

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26712A
Turkish. 11/2010. Rev. 1.3

GT-C3510 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın", "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama", ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin. (**Mesajlar** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basınız)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B016092.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	2
Güvenlik uyarıları	2
Güvenlik önlemleri	5
Önemli kullanım bilgileri	7
Cep telefonunuzu tanıyın	12
Paketi açma	12
Telefon düzeni	13
Tuşlar	14
Simgeler	15
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	16
SIM kart ve pili takma	16
Pili şarj etme	18
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	19
El kayışı takma (isteğe bağlı)	19
Temel fonksiyonları kullanma	20
Telefonunuzu açma ve kapatma	20
Dokunmatik ekranı kullanma	21
Menülere erişme	22
Widget öğelerini kullanma	22

Telefonunuzu kişiselleştirme	23
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	25
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme	26
Kişi ekleme ve bulma	28
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma	29
Müzik dinleme	31
Web'de gezinme	32
Google servislerini kullanma	34
Gelişmiş fonksiyonları kullanma	35
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	35
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	38
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	39
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma	41
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	43
Araçları ve uygulamaları kullanma	46
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	46
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	48
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	48
Sahte arama yapma	49

Sesli not kaydetme ve dinleme	50
Resimleri düzenleme	51
Resim yazdırma	53
Web'de fotoğraf ve video görüntüleme	53
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	53
Veri senkronize etme	54
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme	55
Alarmları ayarlama ve kullanma	55
Hesap makinesini kullanma	56
Kur ve ölçümleri dönüştürme	56
Geri sayan süreölçeri ayarlama	56
Kronometre kullanma	57
Yeni bir görev oluşturma	57
Yeni bir not oluşturma	57
Takviminizi yönetme	57
Sorun giderme	a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıya sahip elektronik bir alettir. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonunda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,644 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve

elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile

birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

**"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AIT İÇERİK VE HİZMETLER
"OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE
SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA,
AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ
ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA,**

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Sunulan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde řu tuřlar ve özellikler bulunur:



Telefonunuzun arka bölümünde řu tuřlar ve özellikler bulunur:

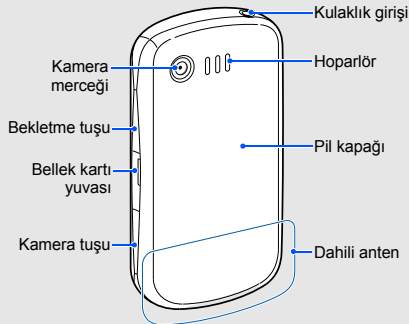

Telefonun istenmeyen řekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuřları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [A] tuřuna basın. Kilidi açmak için [A] tuřuna uzun basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
 Geri	Bir önceki seviyeye dönmenizi sağlar
 Güç/Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Tuş	İşlev
 Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini kaldırmanızı sağlar (tuşuna uzun basın)
 Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanım
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Bluetooth etkinleştirildi
	Müzik çalma devrede

Simge	Tanım
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo açık
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) alırsınız.


SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapaėını çıkarın.

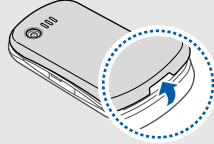


Telefon açık ise kapatmak için [] tuřuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

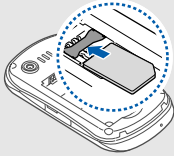


- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

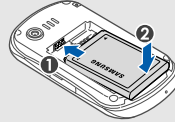

4. Pil kapağını yerine takın.

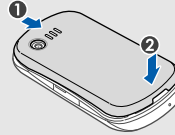

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



Üçgen yukarı bakacak şekilde



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda ( simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.



Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.

1. Telefonun yan tarafındaki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde bir bellek kartı takın.



3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

Bellek kartını telefondan ayrılana kadar hafifçe itin ve ardından bellek kartı yuvasından çekerek çıkarın.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

1. Pil kapağını çıkarın.
2. El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.



3. Pil kapağını yerine takın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [🔓] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolaylıkla öğeleri seçmenize veya fonksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.




CAUTION


- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için keskin aletler kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın elektrikli cihazlara temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarj dokunmatik ekranın bozulmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın suya temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.




- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekran, insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yükleri algılayan bir tabakaya sahiptir. En iyi performansı için dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya diğer kalemler gibi sivri aletlerin dokunuşlarına yanıt vermez.
- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokununuz.

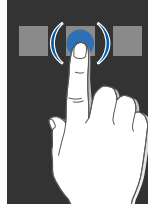

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

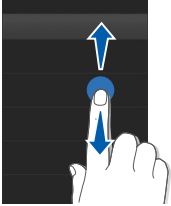

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

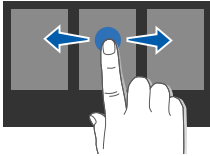

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Bir menü veya seçenek belirleyin.
3. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [] tuşuna basın.

Widget öğelerini kullanma

Widget araç çubuğundaki widget öğelerini kullanmayı öğrenin.



- Widget öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi seçmek ilave ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz widget öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Widget araç çubuğunu açma

Bekleme modunda, widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Widget araç çubuğundaki widget öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Widget öğelerini bekleme ekranına taşıma

1. Widget araç çubuğunu açın.
2. Bir widget öğesini, widget araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Widget öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.



Pencere öğelerini bekleme ekranından pencere öğesi araç çubuğuna geri taşımak için bir pencere öğesi seçin ve pencere öğesi araç çubuğuna sürükleyin.

Widget öğelerini değiştirme

1. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
2. Pencere öğesi araç çubuğundan  tuşunu seçin.
3. Widget araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda, tuş sesi düzeyini ayarlamak için Ses tuşuna basın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, Ses tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirleyin ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve telefonunuzu sessiz hale getirmek veya sessizden çıkarmak için **#** seçeneğine uzun dokununuz.

Telefon profili ayarlama

Geçerli profilin zil sesini değiştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.



Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
5. **Kaydet** veya **Ayarla** → **Kaydet** seçeneğini iki kez belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin ve **Kaydet**'e basın.

Telefon profili oluşturmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Profil için isim girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.
5. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.
3. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Ekran için bir tema seçme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir tema seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

3. Yeni parolayı tekrar girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses düzeyini ayarlamak için Ses tuşuna basın.

Bir arama oturumu kaydetme

1. Bir arama sırasında, kayıt işlemini başlatmak için **Diğer** → **Grşme kayıt** seçeneğini belirleyin.
2. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için [] → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden [] seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dok...** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metnini girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin. ► sf. 27
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Multimedya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dok...** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu ek için dokun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metninizi girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
8. **Multimedya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyeyi kullanarak metin girin, mesaj veya not oluşturun.

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9** seçeneğini belirleyin. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için **Abc** veya **T9Ab** seçeneğini belirleyin.
- Sembol moduna geçmek için **@!** seçeneğini belirleyin.
- Giriş dilini değiştirmek için **TR** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

Mod	İşlev
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için  seçeneğini belirleyin.
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Messenger gibi belirli bir kişiye gönderilen veya söz konusu kişiden alınan tüm metin veya multimedya mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Görüşmeler** seçeneğini belirleyin.
2. Kişi seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **AI** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.



Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Menü modunda, bellek konumunu değiştirmek için, **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. **Diğer** → **Rehber ekle** → bir bellek konumu seçin (gerekirse) → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Bul** seçeneğini belirleyin.
3. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Tamamlandı**'i seçin.
4. Arama listesinden kişinin adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- **[↩]** tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Poz değerini ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

5. Başka bir fotoğraf çekmek için Geri tuşuna veya  tuşuna basın (3. adım).

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Fotoğrafları görüntülerken, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  →  veya  seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için Geri tuşuna basın.

Video çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için  tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için  →  seçeneğini belirleyin.

4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

- Poz değerini ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

5. Kayıt işlemini başlatmak için  tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için  tuşuna basın veya  seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için Geri tuşuna veya  tuşuna basın (4. adım).

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.



Telefonunuz 320 x 240 çözünürlüklü bir video dosyasını 12 kare/saniye de oynatma yeteneğine sahiptir.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Tedarik edilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için ► seçeneğine basın.
4. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda ,sizden otomatik ayarlamayı başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge/Tuş	İşlev
<< >>	Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamanızı sağlar; Bir radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlamanızı sağlar (uzun dokununuz)
►	FM radyoyu açmanızı sağlar
■	FM radyoyu kapatmanızı sağlar
🎧 / 🔊	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
☰	Favorilerinizi açmanızı sağlar ► sf. 45
AF / AF	Sinyal zayıf olduğunda mevcut olan frekansları tekrar taramanızı sağlar

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 30
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 43

- Bluetooth ile alma. ► sf. 47
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 44

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanabilirsiniz:

Simge/Tuş	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
▶	Çalmayı sürdürmenizi sağlar
◀◀	Tekrar çalmayı başlatın; Geriye atlayın(3 saniye içinde seçin); Dosyada geri gitmenizi (uzun basın) sağlar
▶▶	İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar
NORM ¹	Ses efektini değiştirmenizi sağlar
<u>A</u> ¹	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar

Simge/Tuş	İşlev
 ¹	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar

1. Ekran dokunduğunuzda simgeler görünür hale gelir.



Dosyalarım → bir müzik dosyası seçerseniz, çalma sırasında ileri veya geri atlayamazsınız.

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Menü modunda, servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar
	Web sayfasını yüklemeyi durdurmayı sağlar.
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Web sayfasını yakınlaştırma
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin. Eğer kayıtlı yer imleri varsa, **Sçnkl** → **Yer imi ekle**'ye basın
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ortam dosyaları indirin



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Samsung Apps** veya **Yüklenenler** seçeneğini belirleyin.
2. İndirmek için zil sesi veya resim arayın.

Google servislerini kullanma

Çeşitli Google servislerini kullanmayı öğrenin.




- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

Arama'ya Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Bul** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Mail'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

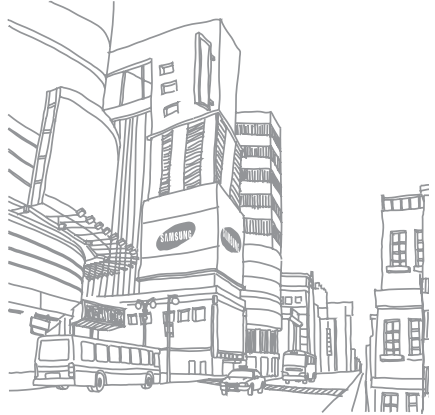

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız arama numaralarını aramak için,

1. Olay uyarı penceresinden aramayı seçin ve **Göster**'i seçin.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramayı kaydırın.
3. Aramak için [↩]'e basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↩] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için  seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için  seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için  seçeneğini belirleyin.
2. **Tuşlar'**ı seçin, ikinci numarayı girin ve  tuşuna basarak aramayı yapın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için  seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Diğer** → **Bitiş** → **Bekletilen arama** seçeneğini belirleyin.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için  → **Etkin aramayı beklet** tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için  seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Diğer** → **Konferans görüşmesi** seçeneğini belirleyin.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **+** karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [**↵**] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 29

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numarayı seçin ve aramak için [**↵**] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [**☒**] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için, otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
5. Numara giriş alanını seçin.
6. Reddedilecek numarayı seçin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
7. **Eşleşme kriterleri** → Bir seçenek → **Seç** seçeneğini belirleyin.
8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
9. Başka numaralar eklemek için 4-8. adımları tekrarlayın.
10. **Kaydet** seçeneğini iki kez belirleyin.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Atanacak kişiyi seçin.
3. **Diğer** → **Hızlı aramaya ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir numara seçin (gerekirse).

5. Ayarlamak istediğiniz hızlı arama numarasını seçin. Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



- Bu kişiyi arama ekranındaki atanmış olan hızlı arama numarasına uzun dokunarak arayabilirsiniz.
- İlk 3 hızlı arama numarası, pencere ögesi araç çubuğundaki ilk 3 listesine () atanacaktır.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine ilerleyin.
3. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
5. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için, yeni grup → **Grup ayarları** → görüntü alanı → bir görüntü kategorisi → bir görüntü → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

6. Grup zil sesi ayarlamak için, zil sesi alanı → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi → **Seç** veya **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Yeni mesajlar için şablon oluşturmayı ve kullanmayı ve messenger servislerini kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metnizi girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 26
4. **Diğer** → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluşturun** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **Diğer** → **Ekle** → **Şablon** → bir şablon seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğiniz şablonu seçin.
3. **Diğer** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Bluetooth messenger'i kullanma

Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve arkadaşlarınıza anlık sohbet etmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. **Ara** seçeneğini belirleyin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Mesaj giriş alanını seçin.

6. Mesajınızı girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
7. **Gönder** seçeneğini belirleyin.
8. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın' Bluetooth PIN'ini girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

Palringo messenger'i kullanma

Ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Giriş ekranından **OK** seçeneğini belirleyin.



Palringo ilk açıldığında, onaylamanız istenir.

3. **Menu** → **Sign In** seçeneğini belirleyin.

4. Bir kullanıcı adı ve parola girin ve **Sign In** seçeneğini belirleyin.
Messenger'da oturum açtığınızda, kişi listesi tüm messenger kişilerinizi gösterir.
5. Sohbet etmek istediğiniz kişiyi seçin. Sohbet ekranı açılır.
6. Mesajınızı girin ve gönderin.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çekim modu** → **Çoklu çekim** seçeneğini belirleyin.

4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için [] tuşuna uzun basın.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çekim modu** → **Mozaik çekim** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere [] tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çekim modu** → **Çerçevele çekim** seçeneğini belirleyin.

4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeveli fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Süreölçer	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Diğer ayarlar	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlar a erişmek için  → **Diğer ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Kalite	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar
Poz ölçümü	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar
Tek çekim modu	Kameranın çekilen fotoğrafları nasıl kaydedeceğini ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Gece modu	Gece modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Varsayılan depolama	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza yeri seçme
Varsayılan ad	Yeni fotoğraflar için varsayılan adı düzenlemenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Süreölçer	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Kalite	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Varsayılan depolama	Yeni video kliplerin saklanacağı bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Varsayılan ad	Yeni video klipler için varsayılan adı düzenlemenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın (gerekirse).
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni çalma listesini seçin.

5. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
6. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Müziği otomatik kapat	Müzik çalar otomatik olarak kapandığında zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

FM radyosundan şarkı kaydetme

1. Tedarik edilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için **Diğer** → **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
5. Kayıt işleminiz bittiğinde **Dur** seçeneğini belirleyin. Müzik dosyası **FM radyo klipleri** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Müzik** seçeneğini belirleyin).



Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi, dijital medyadan çok daha düşük olacaktır.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Tedarik edilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.

4. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Favori radyo istasyonları listenizi ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için ► tuşunu seçin.
4. Favori listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
5. **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Aktifleştirme** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.

3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın' Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** → **Bluetooth** veya **Diğer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin (kişi verileri gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Uzak SIM modu** seçeneğini belirleyin.
2. **Açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için aygıtı seçin ve **Diğer** → **Aygıtı onayla** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** altındaki **Boş** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi listenizi açmak için **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz kişileri seçin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda, alıcı listesine dönmek için **Ekle** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

9. **Tekrar Sayısı** sayısı seçeneğinin altındaki **1 kez** seçeneğini belirleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.

10. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli olmalıdır. Ses tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [A] tuşuna uzun basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.

2. Parolanızı girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** altındaki **Boş** seçeneğini belirleyin.
5. Kişi listenizi açmak için **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
6. İstediğiniz kişileri seçin.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
8. Kişi seçmeyi tamamladığınızda, alıcı listesine dönmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
9. Alıcıları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. Gönderen giriş alanını açmak için **Gönderici** seçeneğinin altındaki **Boş** seçeneğini belirleyin.
11. Gönderenin' adını girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
12. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** seçeneğinin altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Bekleme modunda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmanız bittiğinde ■ seçeneğini belirleyin.
7. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Geri** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir seçenek → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● tuşunu seçin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde ■ veya **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** → **Ses kliplerim** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
Çalma sırasında ses düzeyini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **Dosyalar** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğini belirleyin.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin → **Yükleme**.
4. ✨ → bir efekt seçeneğine basın (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgen çizin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

6. İşiniz bittiğinde, **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2.  → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirleyin.
3. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Resmi yeniden boyutlandırmak için bir boyut → **Seç** → **Evet** seçeneğini belirleyin ve 5. adıma geçin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.
"Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 6-7. adımlara bakın.

Resmi kırpma

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2.  seçeneğini belirleyin.
3. Kırmak istediğiniz alanın üstüne dikdörtgen çizin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Dikdörtgeni yeniden şekillendirmek için **Şekil** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 6-7. adımlara bakın.

Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2.  → bir ayarlama seçeneği belirleyin (parlaklık, kontrast veya renkli).
Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.

3. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 6-7. adımlara bakın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2. **Diğer** → **Ekle** → bir görsel özellik (çerçeve, görüntü, küçük resim, yüz ifadesi veya metin) seçin.
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğine basın.
4. Görsel özelliği veya metni taşıyın ya da yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 6-7. adımlara bakın.

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yazıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 2. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
 3. Bir resim açın. ► sf. 30
 4. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
 5. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.
- Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,
1. Bir resim açın. ► sf. 30
 2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** → **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
 3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 46
 4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'de fotoğraf ve video görüntüleme

Fotoğraf paylaşım sitelerine, bloglara erişmeyi ve fotoğraf ve videoları görüntülemeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Görüntülemek istediğiniz web sitesini veya blogu seçin.
3. Hedef kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin (gerekirse).

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java dosyalarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama indirme

1. Menü modunda, **Oyunlar** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza yükleyin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Oyunlar** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronize etme

Kişileri, takvim etkinliklerini ve görevleri belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturmak için,

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirtin.
3. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatmak için,

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat widget ögesiyle, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine ilerleyin ve **Diğer** → **2. saat olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumu seçin veya **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Otomatik açılma özelliği, alarmin çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmin çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin veya uyku modu süresince susturmak için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Kapatmak için bir alarm seçin.
3. **Alarm** seçeneğinin altındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
5. Zamanlayıcı geri saymayı bitirdiğinde uyarıyı durdurmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Tur sürelerini başlatmak ve kaydetmek için **Başla** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir not oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metnizi girin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** → bir etkinlik türünü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.


Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türü seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

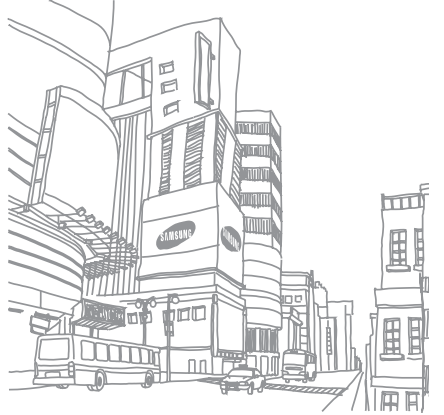

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Hiçbir şebeke bulunamadı," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↩].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.



Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-C3510

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.08

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.