

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114



GT-C3303K

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için “Cep telefonunuzu tanıma”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama” ve “Temel işlevleri kullanma” konularına bakın.

Talimat simgeleri

	Dikkat: telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	İşlem sırası: bir adımı uygulamak için belirlemenizi gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin (Mesajlar ve ardından Mesaj oluştur seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Bitir tuşu gösterir)
	Bakınız: ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçerik


Cep telefonunuzu tanıma	6
Telefon düzeni	6
Simgeler	8
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	10
SIM kartı ve pili takma.....	10
Pili şarj etme.....	11
Bellek kartı takma (isteğe bağlı).....	11
Ekran kalem ve dokunmatik ekranı kullanma	12
Temel işlevleri kullanma.....	14
Telefonunuzu açma veya kapatma	14
Menülere erişme	14
Widget'leri kullanma	15
Telefonunuzu özelleştirme	16
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	16
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme	18
E-posta gönderme ve görüntüleme	19
Metin girme	20
Kişi ekleme ve bulma	21
Temel kamera işlevlerini kullanma	22
Müzik dinleme	23
Web'de gezinme	25
Google servislerini kullanma	26
Gelişmiş işlevleri kullanma.....	27
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma.....	27
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma	30
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma	31

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma.....	31
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma	35
Araçları ve uygulamaları kullanma	38
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	38
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme.....	40
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	41
Sahte arama yapma.....	42
Sesli not kaydetme ve dinleme	42
Resimleri düzenleme	43
Web’de fotoğraf ve video görüntüleme	43
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	44
Dünya saati oluşturma	44
Alarmları ayarlama ve kullanma	45
Hesap makinesini kullanma	45
Para birimi veya ölçümleri dönüştürme	46
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama	46
Kronometreyi kullanma	46
Yeni görevler oluşturma	47
Metin notu oluşturma	47
Takviminizi yönetme	47
Sözlükte sözcüklere bakma	48
Verilerinizi yedekleme	49
Sorun giderme.....	50
Güvenlik ve kullanım bilgileri	54

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefon düzeni

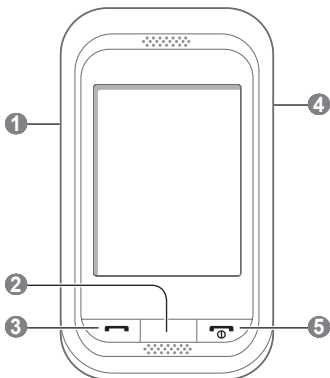

1

Ses seviyesi tuşu

Ana ekranda, telefonunuzun ses seviyesini ayarlamanızı ve sahte arama yapmanızı (aşağı) sağlar; Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişebilir

- "Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme"
- "Sahte arama yapma"

2

Geri tuşu

Menü modunda, bir önceki seviyeye dönmenizi sağlar

3

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Ana ekranda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

4

Kilitleme tuşu

Ana ekranda, dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar (uzun basın)

5

Güç/Bitir tuşu

Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

Simgeler



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirmeyi etkinleştirme
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyo açık
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı

Simge	Tanım
	Bluetooth etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedia mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İře cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlayarak bařlayın.

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.



2. Pili takın ve arka kapağı yerine takın.



Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.



Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.



- Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Bellek kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



3. Arka kapağı yerine takın.

Ekran kalemi ve dokunmatik ekranı kullanma

Ekran kalemi ve dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Dokunma: Vurgulanan menüyü veya seçeneđi belirlemek için ekrana ekran kalemiyle bir kez dokunun.
- Uzun dokunun: Uygulama için ekran kalemiyle bir öđe üzerine uzun dokunun.
- Sürükleme: Ekran kalemiyle ekrana uzun dokunun ve ilerleme çubuđunu hareket ettirmek için ekran kalemini sürükleyin.

Telefonunuzun arkasında ekran kaleminin koyulduđu özel bir yuva bulunur.



Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN'inizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
3. Bir menü veya uygulama seçin.
4. Bir düzey yukarı gitmek için [] tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.



- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Widget'leri kullanma

Bekleme ekranındaki widget'leri kullanmayı öğrenin.



- Widget'lerden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widget'ler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Bir widget'i açmak için

1. Ana ekranda, bekleme ekranının bir panelinde sola veya sağa ilerleyin.
2. Bekleme ekranında etkinleştirilecek widget'i seçin.

Widget'lerinizi düzenlemek için

Bekleme ekranının bütün panellerini favori widget'lerinizle düzenleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekrana** → **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
2. Her ekran için bir widget seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kısayol widget'indeki menüleri ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekrana** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kısayol seçin.
3. Kısayola atanacak menüyü seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Ses profilini ayarlamak için

Ses profiline geçiş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz profil seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ses profilini düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir profil seçin.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde özelleştirin.

Bekleme ekranına duvar kağıdı seçmek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir resim seçin.
3. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmak için

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [📞] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak için

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken, ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı Ses tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanmak için

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli giriş takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanını seçin → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. ► sf. 20
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-posta gönderme ve görüntüleme

Bir e-posta göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. Mesaj metninizi girin.
5. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin (gerekirse).
6. Email göndermek için **Gönder** 'i seçin.

Bir e-postayı görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. **İndir** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyeden karakterleri seçerek veya ekrana el yazısıyla metin girişı yapabilirsiniz.



Kullanılabilir metin giriş modları bölgenize bağılı olarak değişebilir.

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **●T9** seçeneğini belirleyin. **●T9** T9 modunda yeşile döner.
- Giriş dilini değiştirmek için **TR** seçeneğini belirleyin.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için **↑** seçeneğini belirleyin.
- Bir giriş modu seçmek için **T9Ab** seçeneğini belirleyin.

T9 modu

1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için **␣** seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için **Aa** seçeneğini belirleyin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

Numara modu

Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.



- İmleci hareket ettirmek için, seçeneğini belirleyin ve ardından sanal dolaşma tuşunu seçin.
- Karakterleri tek tek silmek için, seçeneğini belirleyin. Tüm sözcükleri silmek için, seçeneğine uzun dokununuz.
- Noktalama işareti girmek için, **1** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma



Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kişi eklemek için

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
3. **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir numara türü seçin (gerekirse).
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir kiři bulmak için

1. Menü modunda, **Rehber** → **Bul** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Kiři listesinden kişinin adını seçin.

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için  tuşuna belirleyin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
6. Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyoyu dinlemek için

1. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge/Tuş	İşlev
▶ / ■	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
« / »	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokununuz)
★	Favoriler listesine erişmenizi sağlar
🎧 / 📶	Kulaklık veya telefonun hoparlörü için ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
Ses	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar



- Kulaklık kullanmadan FM radyo dinlemek pil şarjının daha hızlı düşmesine neden olabilir.
- Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, ürünle birlikte verilen kulaklığı takın.

Müzik dosyalarını dinlemek için

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ▶ sf. 25
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ▶ sf. 35
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 39
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 35

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Simge/Tuş	İşlev
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
Ses	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar
NORM ¹	Ekolayzer tipini değiştirmenizi sağlar
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

Web'de gezinme



Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Web sayfalarını taramak için

1. Servis sağlayıcınızın anasayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri dolaşmanızı sağlar
	Geçerli ekranı yenilemenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Ek menü seçeneklerine ve ayarlara erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretlemek için

1. Menü modunda, **İnternet** → ★ seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web'den uygulama indirmek için

1. Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
2. Uygulama arayın ve telefona indirin.

Google servislerini kullanma

1. Menü modunda, **Google** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız Google servisini seçin.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. **Göster** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya ilerleyin.
3. Aramak için [↩] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Ana ekranda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↩] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya ilerleyin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletmek veya bekletilen bir aramayı geri almak için

Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini veya bekletilen aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapmak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↩] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir aramayı cevaplamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↩] → **Etkin aramayı beklet** seçeneğini belirleyin.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın.
İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafla bağlantı kurduğunuzda, **Diğer** → **Konferans görüşmesi** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakterini girmek için **0** seçeneğine uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmek için

Gelen aramayı reddetmek için [] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. Otomatik reddetme özelliğini açmak için **Aktifleştirme** seçeneğini belirleyin.
3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. **Oluştur** → numara alanını seçin.

5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Eşleşme kriterleri → bir seçenek (gerekirse) → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.
8. Reddedilecek numaraları seçin.
9. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel ayrıntılarınızı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi grubu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir grup adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup zil sesi ayarlamak için, grubu seçin ve **Diğer** → **Grup zil sesi** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Bluetooth messenger kullanmak için

1. Menü modunda, **BT msgr** seçeneğini belirleyin.
2. **Bul** seçeneğini belirleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
4. Bir aygıt seçin.
5. Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
6. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve mesajı göndermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları yönetmek üzere klasör oluşturmak için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları, yönetmek için mesaj klasörlerinden klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Seri fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.

3.  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için  seçeneğine uzun dokununuz.

Bölünmüş fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3.  → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir mozaik seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3.  → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeveli fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenekler	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Kalite	Fotoğraflarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenekler	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Kalite	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İzleme	Kamerayı çekilen resmi görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Ses Kaydediliyor	Kamera deklanşörünü video çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Samsung Kies kullanarak müzik dosyası kopyalamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli girişi bilgisayara bağlayın.
3. Samsung Kies uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın.



Windows XP ile bir bilgisayardan telefonunuza veri aktarmak için, en az Service Pack 2 gereklidir.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamak için

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli girişi bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Müzik** → **Parça listeleri** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni parça listesi için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni parça listesini seçin.
4. **Parçaları ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
5. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirmek için

1. Menü modunda, **Müzik** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre özelleştirin.

FM radyodan şarkı kaydetmek için

1. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.
3. İsteddiğiniz radyo istasyonunu seçin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
5. Kayıt işleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Favori istasyon listenizi ayarlamak için

1. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. Favori istasyon listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
3. **Diğer** → **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.



FM radyo ekranındaki ★ seçeneğini belirleyerek favori istasyonlarınıza erişebilirsiniz.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Her zaman açık** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleşmek için

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Bul** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.

3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, aygıtınızla diğer aygıt arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** seçeneğini veya **Diğer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin (kişi verileri gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirleyin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için **Acil durum mesajı gönder** seçeneğini belirleyin.
3. **Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
4. **Çoklu** seçeneğini belirleyin.
5. Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. **Tekrar Sayısı** seçeneğini belirleyin, acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
9. [↩] → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitliken, ses tuşuna dört kez aşağı doğru basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

2. Acil durum modundan çıkmak için, [🔒] tuşuna uzun basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğine belirleyin.



Mobil izleyici seçeneğine ilk kez eriştiğinizde, sizden bir parola oluşturma ve parolayı onaylama istenir.

3. Mobil izleyiciyi açmak için **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
4. **Alicılar** → **Alicı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
5. **Çoklu** seçeneğini belirleyin.
6. Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
7. Alicıları ayarlama işlemi bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapmak için

Ana ekranda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda, **Ses kyt** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin.

Sesli notu dinlemek için

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.

Resimleri düzenleme

1. Menü modunda, **Resim düzn** seçeneğini belirleyin.
2. **Aç** veya **Foto çek** seçeneğini belirleyin.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. Bir düzenleme seçeneği belirleyin:

Seçenekler	İşlev
Ayarla	Resmin parlaklığını, kontrastını veya rengini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Görüntüye efekt uygulamanızı sağlar
Dönüştür	Resmi yeniden boyutlandırmanızı, döndürmenizi, kırpmanızı veya çevirmenizi sağlar
Ekle	Görsel özellik eklemenizi sağlar

5. Görüntüyü istediğiniz gibi düzenleyin.
6. Düzenleme işleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğine basın.
7. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
8. Yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web'de fotoğraf ve video görüntüleme

Fotoğraf paylaşım sitelerine, bloglara erişmeyi ve fotoğraf ve videoları görüntülemeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Görüntülemek istediğiniz web sitesini veya blogu seçin.
3. Hedef kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin (gerekirse).

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.
- Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Saat Lis.** → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarmı ayarlamak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Ertelleme** seçeneğine uzun dokununuz.

Alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki  seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Hsp mknsi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini, ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım süresini girin ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Zamanlayıcının arkaplanda çalışmasını ayarlamak için [] → **Evet** seçeneğine basın (gerekirse).
4. Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğine basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Ayır** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğine belirleyin.



Tur sürelerini kaydederken, tur süreleri arasındaki süre kaydedilir. Aradaki süreyi denetlemek için, **Tur** seçeneğini belirleyin.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Görev** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmek için

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Görüntüle** → **Gün**, **Hafta** veya **Ay** seçeneğini belirleyin.

Bir etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** → bir etkinlik türü seçin.
3. Etkinliğin ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sözlükte sözcüklere bakma

Sözlüğünüzde sözcük aramayı ve kendi sözcük listenizi oluşturmayı öğrenin.

Sözcüklere bakmak için

1. Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
2. **Bul** seçeneğini belirleyin, bir sözcük girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Sözcüğü seçin.
Sözcüğü sözlük listenize eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sözlüğünüzü incelemek için

1. Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Kelime defteri** seçeneğini belirleyin.
3. Listedenden bir kelime seçin.

Geçmişi görüntülemek için

1. Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
2. Aradığınız sözcüklerin bir listesini görmek için **Diğer** → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizi yedekleme

Mesaj, kişi ve görev gibi verilerinizi **Dosyalarım** konumuna yedeklemek için Yedekleme yöneticisini kullanın. Gerekirse, bu verileri telefonunuza geri yükleyebilirsiniz.

Verilerinizi yedeklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. **Yedekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kategori seçin ve yedeklenecek öğeleri belirleyin.
4. **Yedek** seçeneğini belirleyin.
Veriler varsayılan olarak **Dosyalarım** konumuna kaydedilir.

Verilerinizi geri yüklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kategori seçin ve geri yüklenecek öğeleri belirleyin.
4. **Kaydet** gibi bir geri yükleme seçeneği belirleyin.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Hiçbir şebeke bulunamadı” veya “Şebeke hatası” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzun kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Telefonu yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Telefonunuzda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Telefonu PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C altı veya 45° C üstü).
- Aşırı sıcaklıklar telefonun deformasyonuna neden olabilir, şarj kapasitesini, telefonun ve pillerin kullanım ömrünü azaltır.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıli elektronik bir ağıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tııkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşı veya ışığı varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.

- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının


Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

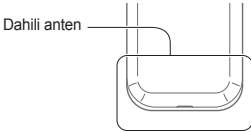

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgöl Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgöl Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,897 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzda yer alan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve

elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin

sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI,

TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK
ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ,
MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU
TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son
verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da
hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair
bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün
olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar
tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel
niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu
aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi
ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü
reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden
sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili
hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik
ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-C3303K

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 +A1 : 2007 EN 55024 : 1998 +A1 : 2001 +A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.01.31

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.