


HTC Desire S

Kullanım kılavuzu

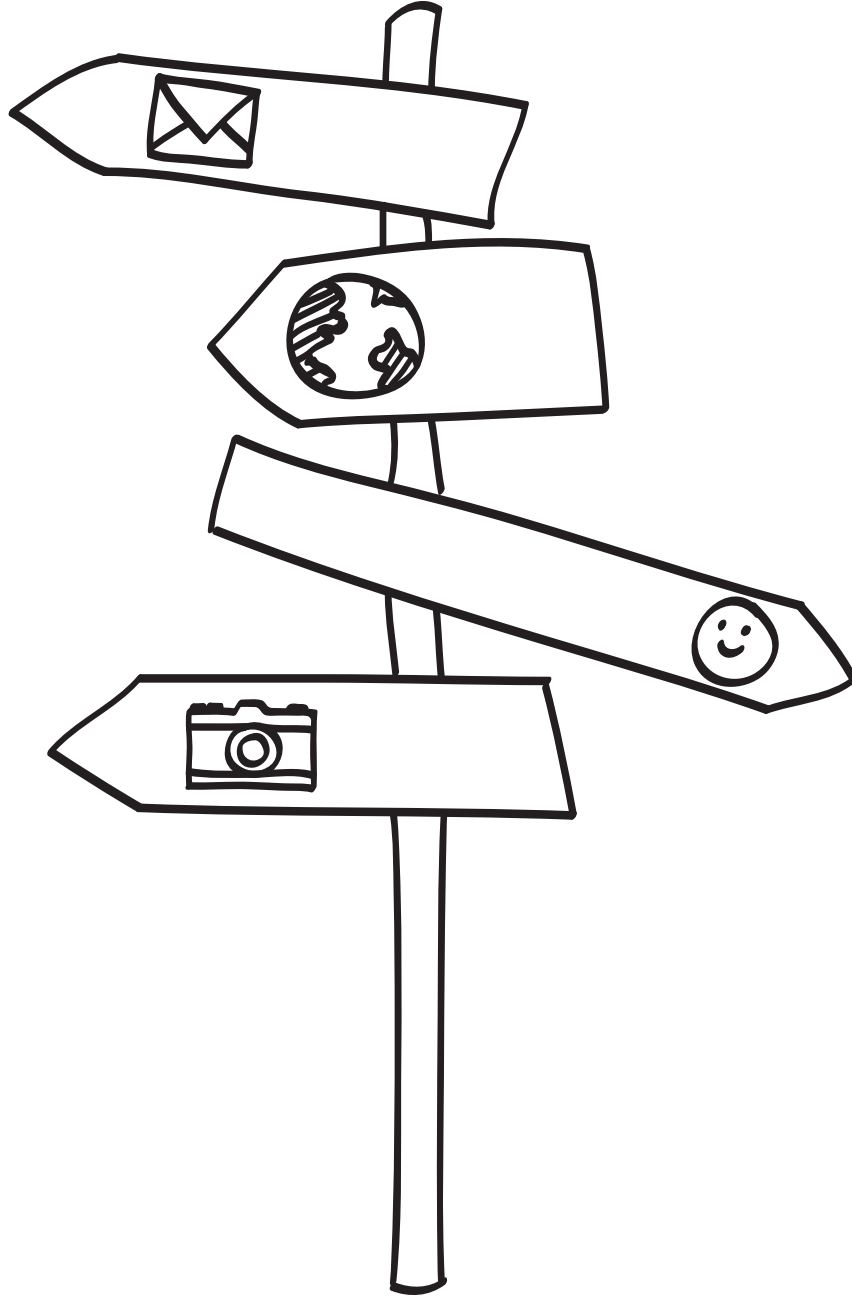

İçerikler

Başlangıç

Kutunun içinde	8
Telefonunuz	8
Alt kapak	10
Pil yuvası kapağı	12
SIM kartı	13
Bellek kartı	14
Pil	15
Telefonunuzu açma veya kapama	17
PIN'inizi girme	18
Parmak hareketleri	18
Telefonunuzu ilk kez ayarlama	19
Kişileri telefonunuza alma yöntemleri	19
Giriş ekranı	20

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama	22
Uyku modu	23
Durum ve bildirimler	24
Bildirimler paneli	27
Telefonunuzu bir bilgisayara bağlama	28
Hafıza kartına/kartından dosya kopyalama	29
Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma	30

Kişiselleştirme

Telefonunuzu tamamen kendinize ait hale getirme	32
Telefonunuzu sahnelerle özelleştirme	32
Duvar kağıdınızı değiştirme	33
Yeni bir ekran görünümü uygulama	34
Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme	34
Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme	35
Giriş ekranınıza klasör ekleme	36
Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma	36
Giriş ekranını yeniden düzenleme	37
Ses gruplarını kullanma	38
Zil sesleri ve alarmlarınızı değiştirme	39
Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme	40

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları	41
Telefon çevirici ekranından arama yapma	41
Hızlı aramayı kullanma	42

Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama	42
Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama	43
Acil bir arama yapma	43
Arama alma	44
Bir arama sırasında ne yapabilirim?	45
Konferans görüşmesi yapma	47
İnternet aramaları	47
Arama kaydını kullanma	48
Ülkenizi aramayı kullanma	49
Arama hizmetleri	50
Uçak modunu açma veya kapatma	51

İletiler

İletiler Açma	52
Metin mesajı (SMS) gönderme	52
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	53
Bir taslak mesaja geri dönme	55
Mesajı görüntüleme ve yanıtlama	55
Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme	56
Push mesajları	57
Mesaj konuşmalarını yönetme	57
Mesaj seçeneklerini ayarlama	59

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma	60
Kişiler uygulaması hakkında	61
Profilinizi ayarlama	62
SIM kartınızdan kişileri alma	63
Yeni bir kişi ekleme	63
Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma	63
Kişi bilgilerini birleştirme	64
Kişiler listenizi filtreleme	65
Kişilerinizi bellek kartında yedekleme	66
Kişi bilgileri ve konuşmalar	66
Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme	67
Kişi grupları	68
Kişiler widget'lerini ekleme	70

E-posta

Gmail	72
Posta	73

Takvim

Takvim Hakkında	81
Bir etkinlik oluşturma	81
Takvim görünümünü değiştirme	83
Takvim etkinliklerini yönetme	84
Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme	85
Hatırlatıcıları görüntüleme ve eşitleme	85
Takvim ayarlarını değiştirme	87
Takvim widget'i hakkında	87

Arama ve Web tarayıcı

Telefonunuzda ve Web'de arama	89
Telefonunuzun web tarayıcısını kullanma	90
Web'den indirme	93
Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme	93
Tarayıcı seçeneklerini belirleme	95

Kamera

Kamera temel özellikleri	96
Fotoğraf çekme	97
Video kaydetme	98
Efektler ekleme	99
Çekimden sonra	99
Kamera ayarlarını değiştirme	99

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri	102
Müzik	110
Bağlı Medya	115

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında	117
Bir Google Hesabıyla eşitleme	117
Bir sosyal ağ hesabı ekleme	118
Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme	118

Sosyal

HTC Sense için Facebook	120
Facebook uygulaması	121
Peep kullanarak telefonunuzda tweet yazma	123
Friend Stream'i kullanma	126
Google Talk'ta sohbet etme	128

Haritalar ve konum

Konum ayarları	131
Locations	131
Google Maps	141

Market ve diğer uygulamalar

Android Market ten uygulama bulma ve yükleme	145
Saat'i kullanma	147
Hava durumu kontrol etme	150
eKitap okuma	152
Haber beslemelerini okuma	155
Hisselerinizi takip etme	157
Belgeler, çalışma sayfaları ve sunumlarla çalışma	159
FM Radyo dinleme	160
Sesinizi kaydetme	161
Fener kullanma	162

HTC Sync

HTC Sync hakkında	163
Bellek kartıyla gelen HTC Sync kurma	164
HTC Sync'i telefonunuzu tanıyacak şekilde ayarlama	164
Çalışma alanını tanıma	165
Eşitlemeyi ayarlama	165
Telefonunuzu eşitleme	168
Bilgisayarınızdan telefonunuza uygulama yükleme	169
Başka bir telefonu bilgisayarınızla eşitleme	169
En son HTC Sync güncellemesini indirme	169

HTCSense.com

HTCSense.com hesabınıza kaydolma	170
HTCSense.com kullanma	170
HTCSense.com hesabınızı silme	172

Klavye

Ekran klavyesini kullanma	173
Öngörülü metinle kelime girme	174
Konuşarak metin girme	176
Metin düzenleme	177
Giriş ayarlarını yapma	178

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı	179
Wi-Fi	180
Bağlantı widget'leri hakkında	182
Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma	182
Telefonunuzu modem olarak kullanma (bağlama)	184
Telefonunuzu bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)	184
Telefonunuzu kablosuz yönlendirici olarak kullanma	184

Bluetooth

Bluetooth temelleri	186
Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma	187
Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma	188
Bluetooth kullanarak bilgi gönderme	189
Bluetooth kullanarak bilgi alma	190

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma	192
Telefonunuzu, bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma	193

Ayarlar

Telefonunuzdaki ayarlar	195
Ekran ayarlarını değiştirme	196
Ses ayarlarını değiştirme	198

Telefon dilini deęiřtirme	199
Telefonunuzun pil ömrünü uzatma	199
Belleęi yönetme	200
Telefonunuzla ilgili bilgileri kontrol etme	201

Güncelleme ve sıfırlama

Telefon yazılımı güncellemeleri	203
Telefonunuzu yeniden başlatma	204
Telefonunuzu sıfırlama	204

Ticari markalar ve telif hakları

Dizin

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda telefonunuzda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir telefon özelliğinin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemi bilgilerini, yani telefonunuzu kullanırken olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Bařlangıç


Kutunun İinde

Kutunun iinde řunlar bulunmaktadır:

- Telefon
- Pil (önceden takılı)
- microSD™ kart (önceden takılı)
- USB kablosu
- 3.5mm stereo kulaklık
- Güç adaptörü
- Kolay kullanma kılavuzu
- Güvenlik ve düzenleme kılavuzu
- Çaęrı merkezi kartı (yardım hattı kartı)
- Garanti kartı


Telefonunuz

Ön panel

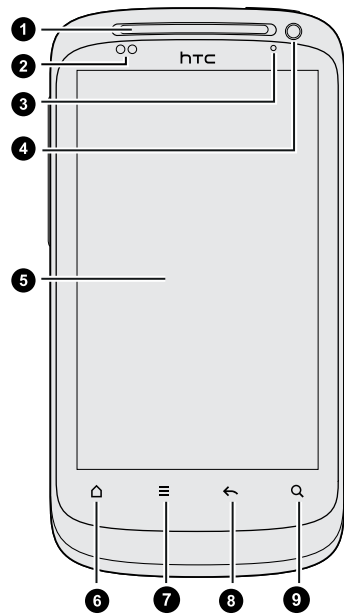


1. Ahize kulaklığı
2. Yakınlık sensörü
3. Bildirim LED'i
4. Ön kamera
5. Dokunmatik ekran
6. GİRİŞ
7. MENÜ
8. GERİ
9. ARAMA

Sol panel



1. SES DÜZEYİ YUKARI
2. SES DÜZEYİ AŞAĞI
3. USB konektör

Arka panel

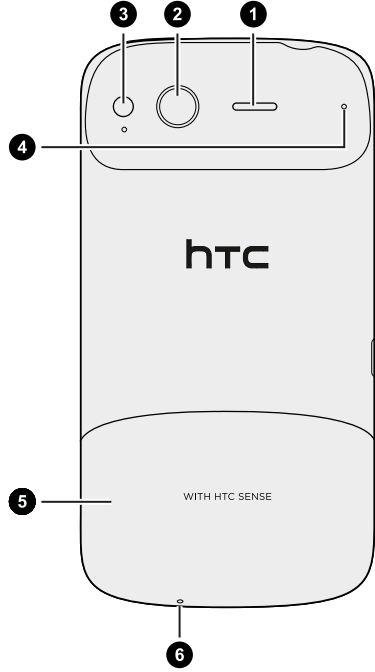

1. Hoparlör
2. 5 megapiksel kamera
3. LED flaş
4. Mikrofon
5. Alt kapak
6. Mikrofon

Üst panel




1. 3,5mm. kulaklık jakı
2. GÜÇ

Alt kapak

Alt kapağı çıkarma


Pile, SIM kart yuvasına ve bellek kartı yuvasına erişmek için alt kapağı çıkarın.

1. Telefon kapalıyken, ön tarafı aşağı bakacak şekilde telefonunuzu sağlam bir şekilde taşıyın.
2. Sağ ve sol elinizin baş parmağıyla alt kapağı iterek çıkarın.

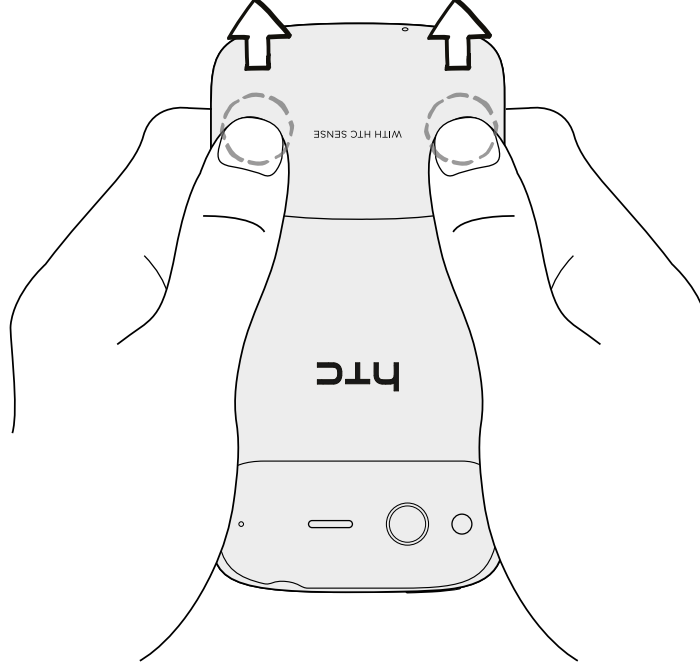


Alt kapağı yerine takma

1. Alt kapağın altındaki iki diři (her bir tarafta bir tane), telefonunuzun altındaki iki çentikle hizalayın.

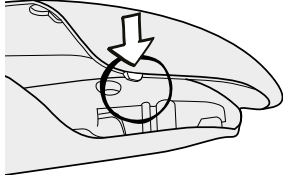

2. Alt kapağı telefona yerleřtirin, kapağı başparmaklarınızla hafifçe bastırın ve yerine tıklayarak oturana kadar itin.

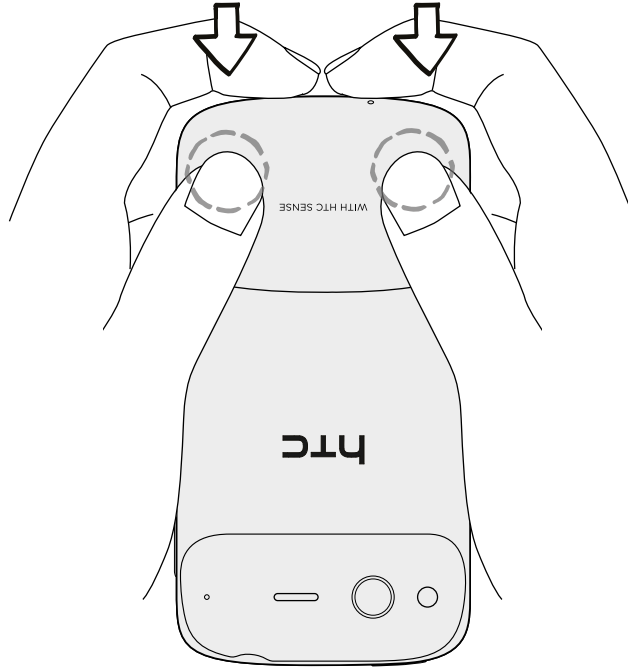


Telefonunuzun anteni alt kapağın altında yer alır. Telefonunuz için en iyi radyo alımını sağlamak amacıyla, alt kapağın telefonun arka paneline doğru biçimde sabitlendiğinden emin olmanızı öneririz.

Pil yuvası kapağı

Pil yuvası kapağını açma

Pil yuvası kapağını, **sağ** tarafından kaydırarak açın.

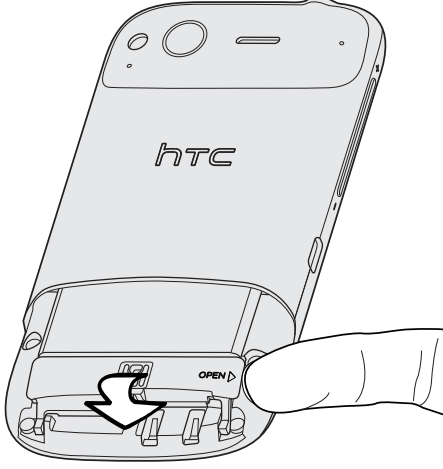

Pil yuvası kapağını kapama

1. Pil yuvası kapağını yerine geri kaydırarak kapatın.
2. Bölmenin kapağını sabitlemek için yerine oturana kadar yavaşça itin.

SIM kartı


SIM kartında, telefon numaralarınız, servis bilgileri ve rehber/ileti belleęi yer almaktadır. Telefonunuz, 1.8V ve 3V SIM kartlarını desteklemektedir.



Bazı eski SIM kartlar, telefonunuzla alıřmayabilir. SIM kartınızı deęiřtirmek iin mobil operatrnzle grřmelisiniz. Bu hizmet iin cret alınabilir.

SIM kartı takma

1. Alt kapaęı ıkarın.
2. Pil yuvası kapaęını aın.
3. SIM kartın altın kontakları ařaęı doęru, kesik křesi dıřa doęru bakacak řekilde, SIM kartını SIM kartı yuvasına sokun.

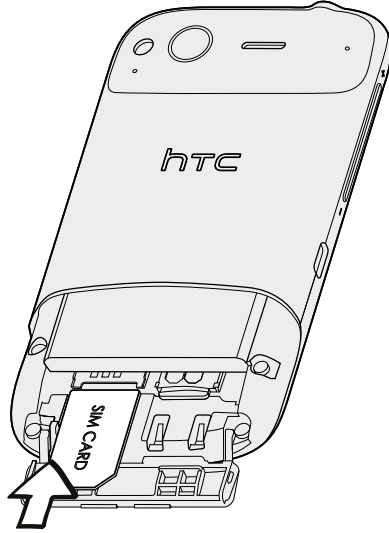

SIM kartı ıkarma



SIM kartınızı ıkarmadan nce telefonunuzu kapattıęınızdan emin olun.

1. Alt kapaęı ıkarın.
2. Pil yuvası kapaęını aın.
3. Bař parmaęınızla SIM kartını kaydırarak SIM kartı yuvasından ıkarın.

Bellek kartı

Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi kaydetmek için bellek kartını kullanın. Bellek kartı telefonunuza takılı olarak gelecektir.

Bellek kartını takma


1. Alt kapağı çıkarın.
2. Pil yuvası kapağını açın.
3. Bellek kartını, altın kontakları aşağı dönük olacak şekilde bellek kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturana kadar itin.

Bellek kartını çıkarma



Telefonunuz açıksa, bellek kartındaki dosyaların bozulmasını ya da hasar görmesini önlemek için öncelikle bellek kartının "bağlantısını kesmelisiniz".

1. Alt kapağı çıkarın.
2. Pil yuvası kapağını açın.
3. Bellek kartını bastırarak yuvasından çıkarın.
4. Bellek kartını yuvasından kaydırarak çıkarın.

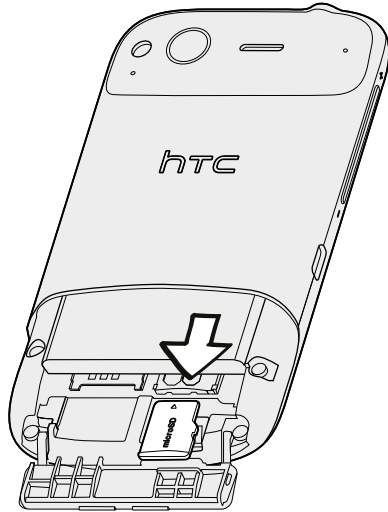

Bellek kartının bağlantısını kesme

Bellek kartınızı biçimlendirmek isterseniz, öncelikle bağlantısını kesmeniz gereklidir.

1. Giriş ekranından, ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve ardından **SD ve telefon hafızası** ögesine dokununuz.
3. **SD kart bağlantısını bitir** ögesine dokununuz.

Pil


Telefonunuz yeniden řarj edilebilir pil kullanır. Lütfen yalnızca telefonunuzla birlikte verilen orijinal pilleri ve aksesuarları veya önerdiğimiz yedek parçaları kullanın.

Yeniden řarj edilmesi gerekene kadar pilin ne kadar dayanacağı telefonu kullanımınıza baėlıdır. Bunların arasında, kullandığınız telefon özellikleri ve aksesuarları vardır (örneğin Bluetooth™ bağlantısını her zaman açık tutmak daha fazla güç tüketir). Uzun telefon görüşmeleri ve sık web gezintisi fazla pil gücü tüketir. Ayrıca konunuza da dikkat edin: mobil řebekenizin zayıf sinyal gücü ve aşırı sıcaklık, pilin daha zorlu çalışmasına neden olur.

Pildeki ince filmi çıkarma


Telefonunuzu ilk kez kullanmadan önce, telefonun pili etrafına sarılı olan ince filmi çıkarmanız gereklidir.

1. Alt kapağı çıkarın.
2. Pil yuvası kapağını açın.
3. Çıkarmak için ince filmi çekin.

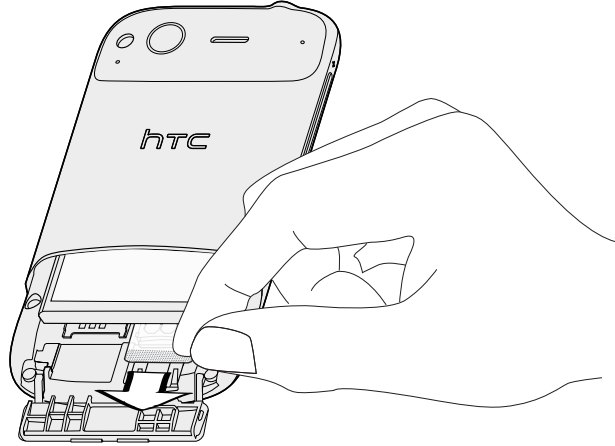


Pili çıkarma

1. Alt kapağı çıkarın.
2. Pil yuvası kapağını açın.
3. Pili kaydırarak çıkarın.

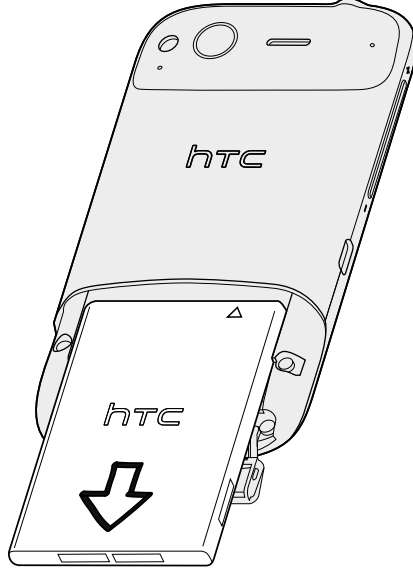

Pili takma

1. Alt kapağı çıkarın.
2. Pil yuvası kapağını açın.
3. Pili (önce açığıdaki bakır kaplı kontaklarıyla) pil yuvasına takın.

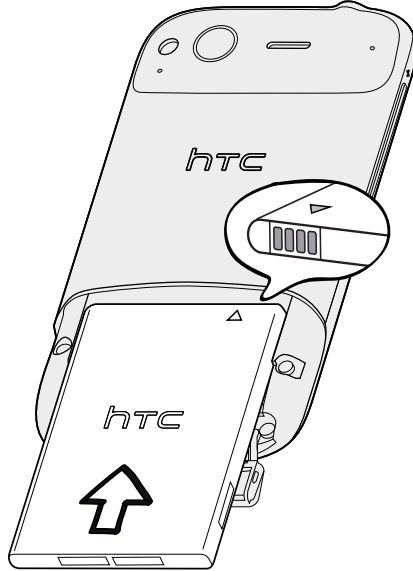


Pili şarj etme

Pil, gönderildiğinde kısmen şarj edilmiştir. Telefonunuzu açıp kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz önerilir. Bazı piller, bir çok şarj/deşarj döngüsünden sonra en iyi şekilde performans göstermektedirler.



- Telefon teslim edildiğinde, pil telefonunuzda takılı durumdadır. Pil ile bölme arasına ince bir film takılmıştır. Pili şarj etmeden önce bu filmi çıkarmanız gerekir.
- Pili şarj etmek için yalnızca telefonla birlikte verilen güç adaptörü ve USB eşitleme kablosu kullanılmalıdır.
- Güç ya da araç adaptörü kullanarak şarj ederken pili telefondan çıkartmayın.

1. Güç adaptörünü telefonunuzun USB konektörüne takın.

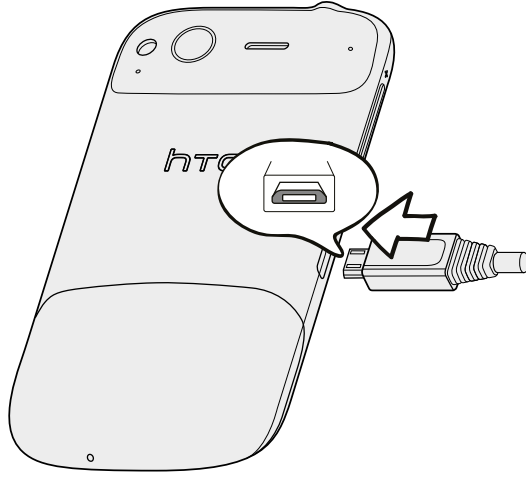

2. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Pil şarj olurken, bildirim LED'i sabit turuncu renkte yanar. Telefon tam olarak şarj edildiğinde ışık sabit yeşil olur.

Telefon açık olduğunda pil şarj edilirken, telefonunuzun durum çubuğunda pil şarj simgesi  görünür. Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj simgesi dolu pil simgesine  dönüşür.



Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.

Telefonunuzu açma veya kapama

Telefonunuzu açma

GÜÇ düğmesine basın. Bu kadar basit.



Telefonu ilk kez açtığınızda, ayarlarını yapmanız gerekecektir.

Telefonunuzu kapama

1. Ekran kapalıysa, geri açmak için GÜÇ düğmesine basın, ardından kilit ekranında çubuğu aşağı kaydırarak ekran kilidini açın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Güç seçenekleri menüsü görüntülendiğinde **Güç kapalı** ögesine dokununuz.

PIN'inizi girme

Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** ögesine dokununuz.



PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun değil. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) sorun.

Parmak hareketleri

Dokunma	Ekran klavyesini kullanarak yazmak için, ekran üzerindeki uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeleri seçin veya parmağınızla dokunarak ekran üzerindeki tuşlara basın.
Basma ve basılı tutma	Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı tutun.
Kaydırma veya sürüklemeye	Kaydırma veya sürüklemeye, parmağınızı dikey ve yatay olarak ekranda karşı tarafa hızlıca sürüklemektir.
Sürüklemeye	Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürüklemeye sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.
Tıklama	Ekranı tıklama ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer; bundan farklı olarak, sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir. Kişiler listesini veya ileti listesini tıklarken olduğu gibi bu parmak hareketi de her zaman dikey yöndedir.
Döndür	Çoğu ekranda, telefonu yanlara doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz. Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için telefonu yanlara doğru döndürebilirsiniz.
Sıkıştırma	Galeri veya web tarayıcı gibi bazı uygulamalarda, bir resim veya web sayfasını görüntülerken sayfayı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için iki parmağınızı (örneğin başparmağınızı ve işaretparmağınızı) kullanarak ekranı "sıkıştırabilirsiniz."

Telefonunuzu ilk kez ayarlama

İlk kez açtığınızda, telefonunuzu ayarlamanız istenecektir. Dilinizi, İnternet'e nasıl bağlanmak istediğinizi ve geçerli konumunuzun otomatik olarak algılanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Eski telefonunuzda kayıtlı kişilerin ve takvim etkinlikleriniz varsa, bunları yeni telefonunuza Bluetooth aracılığıyla da kolayca aktarabilirsiniz.

Google Hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun ki, şu tür Google uygulamalarını kullanabilin: Gmail™ ve Android Market™. Ayrıca, diğer e-posta hesaplarınızı, Facebook ve Twitter™, vb. diğer favori sosyal ağlarınızı da kurabilirsiniz.

Ekrandaki talimatları izleyerek, kısa zamanda telefonunuzu kullanmaya başlayabileceksiniz.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler, mobil operatörünüzden ek veri ücretlerine neden olabilir. Sorun etmeyin. İlerledikçe, bunları, telefonunuzun ayarlarında etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişileri telefonunuza alma yöntemleri

Telefonunuza kişi eklemenin birkaç yolu vardır. Telefonunuzu, Google Hesabı, bilgisayar, Facebook ve daha fazla yerden kişilerle eşitleyebilirsiniz.

HTC Sync	Kişileri, eski telefonunuzda bilgisayarınıza eşitleyip, ardından HTC Sync kullanarak yeni HTC telefonunuza bilgisayarınızın Microsoft Outlook, Outlook Express ya da Pencereler Kişileriyle eşleştirin.
Gmail	Google kişileri, siz Google Hesabınıza giriş yaptıktan sonra telefonunuza alınır. Ayrıca, doğrudan telefonunuzdan da daha fazla Google kişisi oluşturabilirsiniz.
Facebook	Facebook hesabınızda, HTC Sense için Facebook aracılığıyla oturum açarak, Facebook arkadaşlarınızın kişi bilgilerini alın.
Telefon kişileri	Telefonunuzun belleğinde kişiler oluşturup saklamayı veya var olanları eski telefonunuzdan aktarmayı seçebilirsiniz.
SIM kartı	Tüm SIM kişilerini telefonunuza kopyalayın.
Microsoft Exchange ActiveSync	Telefonunuz, iş kişilerini Microsoft iş yerinizdeki Exchange ActiveSync Sunucusundan eşitler.
Veri Aktar	Yalnızca kişileri değil, aynı zamanda eski telefonunuzdan takvim etkinlikleri ve metin mesajlarını da yeni HTC telefonunuza aktarmak için Veri Aktar uygulamasını kullanın.

Giriş ekranı

Giriş ekranınız, telefonunuzun sizi yansıtmalarını sağlayabileceğiniz yerdir. Giriş ekranında, bulunduğunuz yerdeki hava durumu ve saat bilgilerini veren bir hava durumu saat widget'i bulunur. Sık kullandığınız uygulamaları, kısayolları, klasörleri ve widget'leri koyarak, bunların bir dokunuş mesafenizde olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için 32. sayfadaki [Kişiselleştirme](#) bölümüne bakın.

Genişletilmiş Giriş ekranı

Telefonunuzla daha fazla şey yapmaya başladıkça, Giriş ekranının yeterli olmadığını göreceksiniz. Sorun değil. En fazla altı farklı ekran kullanabilirsiniz. Bu yeterli olmalı.

Parmağınızı yatay olarak sola veya sağa kaydırduğınızda, simgeleri, widget'leri ve diğer öğeleri ekleyebileceğiniz daha fazla alan bulacaksınız.



Ana Giriş ekranına (yani merkezi giriş ekranına) dönmek için  tuşuna basın.

Atlama görünümünü kullanma

Doğrudan istediğiniz ekrana atlamak için,  tuşuna basın veya ekranı sıkıştırarak Atlama görünümüne geçin. Yedi Giriş ekranının tamamı küçük resimler olarak gösterilir.



İstediğinize dokunarak doğrudan bu ekrana atlayabilirsiniz.

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama

Zil seviyesinin ayarlanması telefon zili seviyesini değiştirirken, medya ses düzeyini ayarlama, sesli bildirimlerin, müzik veya video yürütmenin ses düzeylerini değiştirir.

Zil sesi seviyesini ayarlama

- Zil sesi düzeyini istenilen düzeye göre ayarlamak için, telefonun sol panelinde bulunan SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna basın. Ses düzeylerini görüntülemek için ekranda Zil ses düzeyi penceresi belirir.
- En düşük zil sesi düzeyindeyken (Sessiz modu), telefonunuzu Titreşim moduna ayarlamak için SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna bir kez basın. Telefon titreşir ve durum çubuğunda titreşim modu simgesi  görünür.
- Titreşim modundayken, sessiz moduna geçmek için SES DÜZEYİ YUKARI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda hoparlör sessiz simgesi  görüntülenir.

Medya ses düzeyini ayarlama

Müzik çalarken veya video izlerken, ses düzeyini ayarlamak için telefonun sol panelinde bulunan SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna basın. Ses düzeyini görüntülemek için ekranda Ortam ses düzeyi penceresi belirir.

Telefon aramaları için kulaklık ses düzeyini ayarlama

Bir telefon araması sırasında, SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlar aracılığıyla ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ses > Ses Düzeyi** ögesine dokunun.
2. Telefonunuzun zil sesi, medya yürütme, alarmlar ve bildirimler ses düzeylerini ayarlamak için, ses düzeyi kaydırıcılarını sola ya da sağa sürükleyin. Kaydırıcıyı sürükledikçe, telefonunuz, ayarlanmakta olan ses düzeyiyle örnek bir tonu kısaca çalar.
3. Zil sesi ve bildirimler için aynı ses düzeyini isterseniz, **Uyarılar için gelen arama ses düzeyini kullan** ögesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokunun.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken telefonunuzu düşük güç moduna getirerek pil tasarrufu sağlar. Telefon çantanızda veya cebinizdeyken düğmelere kazara basılmasını da engeller. Yine de mesaj ve çağrı alabilirsiniz.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve telefonunuzu Uyku moduna geçirmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre boyunca basın. Telefonunuz ayrıca bir süre boşta kaldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer.

Uyku modundan çıkma


Telefonunuzu uyku modundan elle çıkarmak için GÜÇ düğmesine basın. Ekranın kilidini açmanız gerekecektir.



Telefonunuz, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak uyku modundan çıkar.

Ekran kilidini açma

Ekranın kilidini açmak veya bir gelen aramayı cevaplamak için kilit ekranındaki çubuğa basın ve ardından parmağınızı aşağı doğru kaydırın.

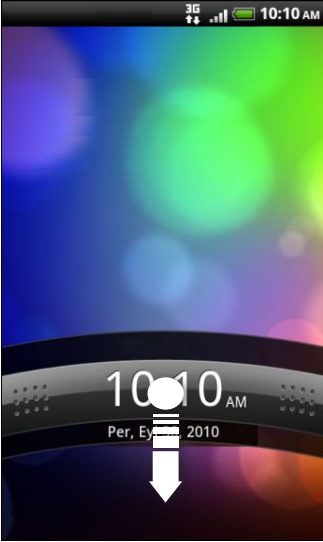

Kilit açma deseni, pin ya da parola ayarlamışsanız, kilit açılmadan önce ekranda deseni çizmeniz veya PIN ya da parolayı girmeniz istenecektir.

Durum ve bildirimler

Durum simgeleri

Durum çubuğundaki simgeleri kontrol ederek, telefonunuz hakkında birçok şey söyleyebilirsiniz.



Her simgenin anlamı şu şekildedir:

 Sinyal gücü	 Pil tam dolu
 GPRS bağlı	 Pil şarj oluyor
 GPRS kullanımda	 Pil seviyesi düşük (kalan %20)
 EDGE bağlı	 Pil seviyesi çok düşük (kalan %10)
 EDGE kullanımda	 Sessiz mod
 3G bağlı	 Titreşim modu
 3G kullanılıyor	 Telefonun mikrofonu sessiz
 HSDPA bağlı	 Hoparlör açık
 HSDPA kullanımda	 Kablolu mikrofonlu kulaklık bağlı
 Dolaşımda	 Kablolu kulaklık bağlı
 Sinyal yok	 Bluetooth açık
 SIM kartı takılı değil	 Bir Bluetooth cihazına bağlandı
 Bir Wi-Fi ağına bağlandı	 Uçak modu



Veri eşleştirme



GPS açık



Ağ paylaşımı açık



Alarm ayarlandı

Bildirim simgeleri

Meşgul bir yaşam, meşgul bir telefon demektir. Durum çubuğundaki bildirim simgeleri, mesajlarınızın, takvim etkinliklerinizin ve alarmlarınızın elinizin altında olmasını sağlar.



Bunların anlamı şu şekildedir:



Yeni Gmail mesaj



Genel bildirim



Yeni Microsoft Exchange
ActiveSync ya da POP3/IMAP e-
posta



Arama devam ediyor



E-posta iletiminde sorun



Cevapsız arama



Yeni SMS/MMS



Çağrı beklemede



SMS/MMS gönderilirken sorunla
karşılaşıldı



Çağrı yönlendiriliyor



Yeni Google Talk anlık mesaj



İleti yönlendirme açık



Yeni sesli posta



Telefon, USB kablosu aracılığıyla
bir bilgisayara bağlı



Yaklaşan etkinlik uyarısı



Wi-Fi açık ve kullanılabilir kablosuz
şebekeler var



Sosyal ağlarınızdan yeni
güncellemeler



Taşınabilir kablosuz ortak erişim
noktası açık



Eşleşen kişiler önerisi



Veri yükleniyor (animasyonlu)



Bluetooth eşleştirme isteği



Veri indiriliyor (animasyonlu)

 Telefon yazılımı güncellemesi mevcut	 Yüklemek için bekliyor
 Şarkı çalınıyor	 İndirilen Android Market uygulaması başarıyla yüklendi
 FM Radyo uygulaması kullanımda	 Android Market'ten indirilen bir uygulamayla ilgili kullanılabilir güncelleme var Android Market
 Ses kaydı açık	 Bellek kartı güvenli bir şekilde çıkarılabilir veya bellek kartı hazırlanıyor
 Pusulanın ayarlanması gerekiyor	 Telefonda takılı bellek kartı yok
 Daha fazla (görüntülenmeyen) bildirim	 Bellek kartında boş alan azaldı

Bildirim LED'i




Bildirim LED'i şunu gösterir:

- Telefon, güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde kırmızı ışık yanıp söner.

Bildirimler paneli

Yeni bir bildirim aldığınızda, mesajı, hatırlatmayı ve etkinlik bildirimini görmek için Bildirimler panelini açabilirsiniz. Bildirimler paneli, en son açılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmanızın yanı sıra, Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açmanıza da olanak tanır.

Bildirimler panelini açmak için, durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve parmağınızı aşağı doğru kaydırın.

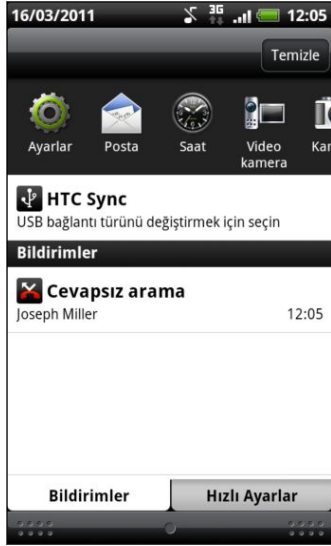

Birkaç bildirim varsa, tümünü görüntülemek için ekranı aşağı doğru kaydırabilirsiniz.




Ayrıca Giriş ekranında  tuşuna basıp, **Bildirimler** ögesine dokunarak da Bildirimler panelini açabilirsiniz.

En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

Bildirimler panelinde, en son açmış olduğunuz sekiz adete kadar uygulamaya kolayca erişebilirsiniz.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Son uygulamalar kısmında, son açılan uygulamaları görmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.

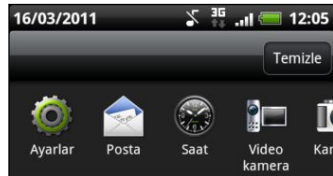

3. Açmak için bir uygulamaya dokunun.




En son kullanılan uygulamaları görüntülemek için  tuşunu basılı tutun.

Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar sekmesi, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve daha fazlasını kolayca açmanıza olanak tanır ve tüm telefon ayarlarına da hızlı bir kısayol sağlar.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Hızlı Ayarlar sekmesine dokunun.
3. Kapatmak ya da açmak için bir öğenin yanındaki metin kutusuna dokunun.

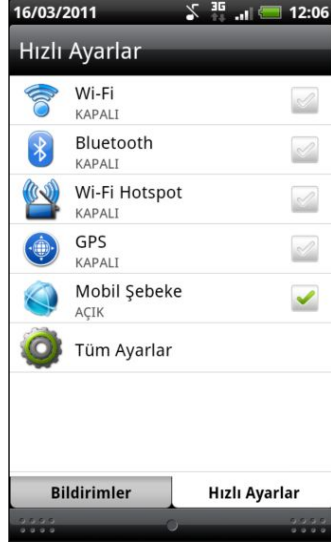

Bildirimler panelini kapatma

Bildirimler panelinin alt çubuğuna basıp parmağınızı basılı tutun ve ardından parmağınızı ekranda yukarıya doğru kaydırın. Veya sadece  tuşuna basın.

Telefonunuzu bir bilgisayara bağlama

Telefonunuzu USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda, PC'ye bağlan ekranı açılır ve USB bağlantı türünü seçmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçip **Bitti** öğesine dokunun:

Yalnızca şarj et	Sadece bilgisayara bağlayarak telefonunuzun pilini şarj etmek istiyorsanız bu seçeneği kullanın.
HTC Sync	Bilgisayarınızla telefonunuz arasında kişileri, takvimi ve diğer bilgileri eşitlemek için bu seçeneği belirleyin.

Disk sürücüsü	Bu mod, yalnızca telefonunuzda bir bellek kartı varsa kullanılabilir. Telefonunuzun bellek kartı ve bilgisayarınız arasında dosyaları kopyalamak istediğinizde bu modu seçin. Telefonunuz bilgisayara bağlıyken Disk sürücü modu etkinleştirildiğinde, bellek kartına erişmek için telefonunuzdaki uygulamaları kullanamayacaksınız.
USB bağlantısı	Bilgisayarınızda İnternet bağlantısı olmadığında, bilgisayarınızın mobil veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.
İnternet geçişi	Telefonunuz için bir veri tarifeniz bulunmuyorsa veya bir Wi-Fi ağına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını telefonunuzla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.

Hafıza kartına/kartından dosya kopyalama

Müzik parçalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı telefonunuzun hafıza kartına kopyalayabilirsiniz.

1. Telefonunuzu, birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. Telefonunuzun Bilgisayara bağlan ekranında, **Disk sürücüsü** ögesine, ardından da **Bitti** ögesine dokununuz. Bilgisayarınızda, bağlanan telefon çıkarılabilir disk olarak görünür.
3. Çıkarılabilir diske gidin ve açın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bilgisayardan telefonun hafıza kartındaki kök klasöre dosya kopyalayın.
 - Telefonun bellek kartından bilgisayardaki bir klasöre dosya kopyalayın.
5. Dosyaları kopyaladıktan sonra, çıkarılabilir diski (yani bağlı telefonu) güvenli çıkarmak için bilgisayar işletim sisteminizin gerektirdiği şekilde kaldırın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Telefonun bilgisayarınızla bağlantısını kesin.
 - Telefonun bilgisayara bağlı kalmasını ancak telefonun bellek kartına erişebilmeyi isterseniz, Bildirimler panelini açın, **Disk sürücüsü** ögesine dokununuz, **Disk sürücüsü** dışında bir seçenek belirleyin ve **Bitti** ögesine dokununuz.

Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma

Web tarayıcı ve Posta gibi uygulamalarda, metin seçip, onunla ne yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Metin seçme

1. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



Bir bağlantıdaki metni seçmek için, bağlantıya dokunup basılı tutun ve **Bağlantı URL'sini kopyala** ögesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokunun.
Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Bir metin giriş alanında (örneğin, bir mesaj yazarken) metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokunun ve basılı tutun.
3. **Yapıştır** ögesine dokunun.

Metin arama veya tercüme etme

1. Aramak veya tercüme etmek istediğiniz metni seçtikten sonra  öğesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:

	Google'da Ara Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Google'da Ara kullanarak ilgili bilgileri arayınız.
	Wikipedia Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Wikipedia'da ilgili bilgileri arayınız.
	Google Çeviri Metni başka bir dile çeviriniz.
	Google Sözlüğü Seçili metni sözlükte arayınız.

Metni yeni bir mesaja veya sosyal ağ durum güncellemesine yapıştırma

1. Paylaşmak istediğiniz metni seçtikten sonra  öğesine dokununuz.
2. Seçili metni yeni metin, multimedya ya da e-posta mesajına veya Twitter gibi bir sosyal ağdaki durum güncellenize yapıştırma seçeneğini belirleyiniz.

Kişiselleştirme

Telefonunuzu tamamen kendinize ait hale getirme

Telefonunuzun görünüm ve sesi tam sizin istediğiniz gibi olsun. Telefonunuzu farklı bir duvar kağıdı, ekran görünümü, zil sesi ve gelen metin mesajı, e-posta ve takvim hatırlatması gibi etkinlikler için bildirim sesiyle kişiselleştirin.

Başlamak için hemen Giriş ekranında bulunan Kişiselleştir düğmesine  dokununuz.

Telefonunuzu sahnelerle özelleştirme

Sahneleri kullandığınızda, tek telefonda birden fazla telefonunuz olabilir. Sahneler, telefonunuza hızlı biçimde uygulayabileceğiniz kişiselleştirilmiş Giriş ekranı düzenleridir. Sahneler arasında geçiş yaparak, telefonunuzu anında mükemmel bir tatil telefonuna, seyahat telefonuna, iş telefonuna veya sadece eğlence telefonuna dönüştürebilirsiniz.



Giriş ekranında her ekleme ya da değişiklik yaptığınızda, telefonunuz, seçili olan sahneye değişikliklerinizi otomatik olarak kaydeder.

Ön ayarlı bir sahneyi kullanma

Telefonunuzda, her biri farklı bir duvar kağıdı ve hayatınızın farklı anlarını yansıtan bir dizi parçacık ile önceden yapılandırılmış ön ayarlı sahneler vardır. İşe, eğlenceye, seyahate ve sosyal yaşamınıza uygun bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Sahne** ögesine dokununuz.
2. İstediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırınız.
3. **Uygula** ögesine dokununuz.



Daha fazla sahne indirmek için  > **Sahne** > **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.

Yeni bir sahne oluşturma

Yeni bir sahne oluşturduğunuzda boş bir Giriş ekranıyla başlayacaksınız.

1. Giriş ekranından  > **Sahne** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Yeni** ögesine dokununuz.

3. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokunun.
4. Sahneyi, widget'ler ve diğer öğeler ekleyerek, Giriş ekranı düzenini ayarlayarak ve ekran görünümü ya da duvar kağıdını değiştirerek kişiselleştirin. Tüm değişiklikleriniz bu sahneye otomatik olarak kaydedilecektir.

Bir sahneyi yeniden adlandırma

1. Giriş ekranından  > **Sahne** ögesine dokunun.
2. Yeniden adlandırmak istediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. Bir sahne küçük resmini basılı tutup **Yeniden Adlandır** ögesine dokunun.
4. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokunun.

Sahneleri silme

1. Giriş ekranından  > **Sahne** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
3. Sahneler arasında gezinmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, silmek istediğiniz bir ya da daha fazla sahneye dokunun.
4. **Sil** ögesine dokunun.

Duvar kağıdınızı değiştirme

Duvar kağıdınızı sevdiğiniz bir fotoğrafla değiştirmeniz, telefonunuzun uyandırdığı duyguyu değiştirmenizin ve yeni bir görünüm kazandırmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Telefonunuzda bulunan duvar kağıtlarını inceleyin veya kameraınızla çektiğiniz fotoğraflardan birini seçin. Giriş ekranınızı animasyonlu bir duvar kağıdı kullanmak üzere de değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Duvar kağıdı** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birine dokunun:

HTC duvar kağıtları	Ön ayarlı bir duvar kağıdı seçip Önizleme > Uygula ögesine dokunun.
Canlı duvar kağıtları	Ön ayarlı animasyonlu duvar kağıtları arasından seçim yapın. Animasyonu görmek için Önizleme , ardından da Uygula ögesine dokunun.
Galeri	Kamera ile çektiğiniz veya bellek kartınıza kopyaladığınız bir fotoğrafı seçin. Fotoğrafı kırpın ve Kaydet ögesine dokunun.



Daha fazla duvar kağıdı indirmek için,  > **Duvar Kağıdı** > **HTC duvar kağıtları** > **Daha fazlasını al** ögesine dokunun.

Yeni bir ekran görünümü uygulama

Yeni bir ekran görünümü uygulayarak Giriş ekranını daha da kişiselleştirin. Ekran görünümleri, telefonunuzun ekran düğmeleri, uygulama ekranları, seçenek menüleri ve diğer öğelerinin çoğuna farklı bir görünüm ve duygu vermek için ayarlanır.

1. Giriş ekranından  > **Ekran görünümü** öğesine dokunun.
2. İstediğiniz ekran görünümünü seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ekran görünümü indirmek için  > **Ekran görünümü** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Widget'ler giriş ekranınıza tek bakışta ulaşabileceğiniz önemli bilgileri ve medya içeriğini getirir. Bazı widget'ler kullanım rahatlığı için önceden Giriş ekranınızda eklidir. Kullanılabilir widget seçenekleri arasında daha fazlasını ekleyebilir veya daha fazla widget indirebilirsiniz.

Giriş ekranınıza bir widget ekleme

1. Giriş ekranının yeni widget eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  > **Widget** öğesine dokunun.
3. İstediğiniz bir widget'i seçin.
4. Çoğu HTC widget'i ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli tasarımlara ve boyutlara sahiptir. Farklı stilleri görüntülemek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, birini seçmek için **Seç** öğesine dokunun.

Ayrıca Wi-Fi, Mobil Ağ ve Bluetooth gibi belirli telefon ayarlarınızı hızlı şekilde açıp kapatmanızı sağlayan widget'ler ekleyebilirsiniz. Widget'ler listesinde aşağıya kaydırın, **Ayarlar** öğesine, ardından da istediğiniz widget'e dokunun.

Bir widget'ın ayarlarını değiştirme

Bazı widget'ların (örneğin Kişiler ve Posta widget'larının) temel ayarlarını Giriş ekranından değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında bir widget'ı basılı tutun. Telefon titrer ve widget'ın etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget'ı **Düzenle** düğmesine sürükleyin (etkinse).



Bu widget için bazı ayarları değiştirebileceğiniz ilgili ekran açılır.

3. Widget ayarlarını özelleştirin.

Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme

Uygulamaları daha hızlı açmak için Giriş ekranınıza uygulama simgeleri yerleştirin. Ayrıca Giriş ekranına ayarlara ve yer imlerine eklenmiş bir web sayfası, birisinin telefon numarası, bir müzik çalma listesi, yol yönlendirmeleri gibi belirli bilgilere ve diğer öğelere giden kısayollar ekleyebilirsiniz.



Kullanılabilir kısayollar telefonunuzda yüklü uygulamalara göre farklılık gösterir.

1. Giriş ekranının yeni bir simge ya da kısayol eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2. ögesine, ardında da bir uygulama simgesi eklemek için **Uyg** ögesine veya bir ayar ya da bilgiye kısayol eklemek için **Kısayol** ögesine dokununuz.




Giriş ekranına bir uygulama simgesi eklemek için, tuşuna basabilir, ögesine dokunabilir ve bir uygulama simgesini basılı tutabilirsiniz. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyip bırakın.

Giriş ekranınıza klasör ekleme

Giriş ekranınızı düzenli ve toplu tutmak amacıyla, ilgili uygulamaları ve diğer kısayolları gruplandırmak için klasörleri kullanın. Ayrıca Bluetooth alınan dosyalar, Facebook telefon defteriniz, vb. güncel bilgileri gösteren bilgi klasörleri de ekleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturup klasöre öğeler ekleme

1. Giriş ekranının yeni klasör eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  > Klasör öğesine dokununuz.
3. Yeni klasör öğesine dokununuz.
4. Klasöre taşımak istediğiniz bir uygulama simgesini veya kısayolu basılı tutunuz. Telefon titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayınız.
5. Uygulama simgesini veya kısayolu sürükleyip klasöre bırakınız.

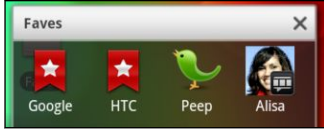

Klasör içindeki uygulamalara ve kısayollara erişmek için klasörü dokunarak açmanız yeterlidir.

Bir klasörü yeniden adlandırma

1. Klasöre dokunarak açın.
2. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup basılı tutunuz.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.

Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma

Giriş ekranınızda daha fazla öğe eklenebilecek alan açmak için Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleyin. Ayrıca sık kullanmadığınız widget'leri ve simgeleri kaldırabilirsiniz.

Bir widget veya simgeyi taşıma

1. Taşımak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutunuz. Telefon titrer ve widget veya simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayınız.
2. Widget veya simgeyi ekranda yeni bir konuma sürükleyin. Widget veya simgeyi farklı bir Giriş ekranı paneline sürüklemek için ekranın solunda veya sağında durabilirsiniz.
3. Widget veya simgeyi istediğiniz konumdayken, parmağınızı kaldırınız.

Bir widget veya simgeyi kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. Telefon titrer ve widget veya simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi **Kaldır** düğmesine sürükleyin.
3. Widget veya simge de kırmızı olduğunda, parmağınızı kaldırın.

Giriş ekranını yeniden düzenleme

Giriş ekranı panellerini, kullanım şeklinize uyacak biçimde yeniden düzenleyin. Örneğin, sık kullanılan widget'leri, kısayolları ve klasörleri içeren panelleri, ana Giriş ekranının yakınına taşıyın.



Atlama görünümünün ortasındaki küçük resim her zaman ana Giriş ekranıdır.

1. Atlama bölümünü göstermek için Giriş ekranını sıkıştırın.
2. Taşımak istediğiniz giriş ekranının küçük resmini basılı tutun. Telefon titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Küçük resmi yeni konumuna sürükleyip parmağınızı kaldırın.



Ses gruplarını kullanma

Ses grupları, telefonunuzun sizi uyarma şeklini kişiselleştirmek için kullanabileceğiniz, zil, bildirim ve alarm seslerinin farklı koleksiyonlarıdır. Ses gruplarını kullanarak, ofisteyken kullandığınız zor duyulan zil sesi ve bildirim seslerini, arkadaşlarınızla dışarıdayken eğlenceli olanlara anında değiştirebilirsiniz.

Ön ayarlı bir ses grubu seçme

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** ögesine dokunun.
2. Ses grupları ekranında bir ses grubu adına dokunun.
3. Bu ses grubu için atanmış zil sesi, bildirim sesleri ve alarmın örnek tonlarını dinlemek için  ögesine dokunabilirsiniz.
4. **Uygula** ögesine dokunun.



Daha fazla ses grubu indirmek için  > **Ses grubu** > **Daha fazlasını al** ögesine dokunun.

Bir ses grubu oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** ögesine dokunun.
2. Ses grupları ekranında **Yeni ses grubu** ögesine dokunun.
3. Yeni ses grubu adını girip **Bitti** ögesine dokunun.

Yeni oluşturulan ses grubu, telefonunuzun ses grupları listesine eklenir. Ses grubuna tercihinize göre farklı tonlar atayabilirsiniz.

Bir ses grubunu özelleştirme

Bir ses grubunu, telefonunuzun ön ayar seçimi ya da bellek kartınızdan (bildirim sesleri hariç) bulunan kişisel zil sesi, bildirim sesleri ve alarm seçiminizi uygulayarak özelleştirebilirsiniz.



Telefonunuz, değişikliklerinizi seçili olan ses grubuna otomatik olarak kaydettiğinden, zil sesini, bildirim seslerini ve alarmı değiştirmeden önce istediğiniz ses grubunu seçtiğinizden emin olun.

Ses gruplarını silme

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz bir ya da daha fazla ses grubuna dokunun.
4. **Sil** ögesine dokunun.

Zil sesleri ve alarmlarınızı değiştirme

Zil seslerinizi, bildirim seslerinizi ve alarmlarınızı ruh halinize ya da yaşam biçiminize göre değiştirin. Değişiklikleriniz, yüklenmiş olan ses grubunun ayarlarının üzerine yazılarak kaydedilir.

Zil sesini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Zil sesi** öğesine dokunun.
2. Mevcut zil sesleri arasında gezinin ve kullanmak istediğiniz zil sesine dokunun. Seçildiğinde, zil sesi kısık bir sesle çalar.
3. Ses dosyası bellek kartınızdaysa, **Yeni zil sesi** öğesine dokunun, Zil sesleri listesine almak istediğiniz öğeyi seçip **Tamam** öğesine dokunun.
4. **Uygula** öğesine dokunun.

Bildirim seslerini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Uyarı sesi** öğesine dokunun.
2. Değiştirmek istediğiniz bildirim türünü seçin.
3. Mevcut zil sesleri arasında gezinin ve kullanmak istediğiniz öğeye dokunun. Seçildiğinde, örnek bir ton kısa süreli çalar.
4. **Uygula** öğesine dokunun.



Her ne kadar bellek kartınızdan uyarı seslerini alamasanız da, HTC Hub'dan daha fazla ses dosyası indirmek için **Daha fazlasını al** öğesine dokunabilirsiniz.

Alarm sesini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Alarm** öğesine dokunun.
2. Mevcut zil sesleri arasında gezinin ve kullanmak istediğiniz öğeye dokunun. Seçildiğinde, örnek bir ton kısa süreli çalar.
3. Ses dosyası bellek kartınızdaysa, **Yeni alarm** öğesine dokunun, Alarmlar listesine almak istediğiniz öğeyi seçip **Tamam** öğesine dokunun.
4. **Uygula** öğesine dokunun.

Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme

Sık kullandığınız bilgi türlerine öncelik vermek ya da gerçekten ihtiyacınız olmayan sekmeleri kaldırmak için, telefonunuzun uygulamalarının bazılarının altındaki sekmeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Ekranının altında olağan sekmelere sahip bir uygulamayı açın (örneğin Kişiler öğesindeki kişi detayları ekranı).



2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir sekmeyi taşıyın	Taşımak istediğiniz sekmeyi basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
Bir sekmeyi kaldırın	Gizlemek istediğiniz sekmeyi basılı tutup yukarı sürükleyin. Renkli bir kutu gördüğünüzde parmağınızı kaldırın.

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Bir sekmeyi geri ekleme

1. Daha önce bazı sekmeleri kaldırdığınız uygulamayı açın.
2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip gizli sekmelerinizin bazılarını gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Göstermek istediğiniz sekmeyi basılı tutup, tekrar konumlandırmak istediğiniz yere sürükleyin.



4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları

Telefonunuzdaki telefon çevirici ekranından arama yapmanın yanı sıra, aramak için bir metin mesajı ya da e-postadaki telefon numarasına dokunabilir veya bir kişiyi hızla aramak için telefon çeviricide tek bir numaraya basabilirsiniz.



Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** ögesine dokunun. PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun etmeyin. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) sorun.

Telefon çevirici ekranından arama yapma

Bir numarayı doğrudan çevirebilir veya Akıllı arama özelliğini kullanarak kişi listenizdeki bir kişiyi veya arama kaydındaki bir numarayı bulup arayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **Telefon** ögesine dokunun.
2. Telefon tuş takımında, telefon numarasının ilk birkaç rakamını ya da bir kişi adının ilk birkaç karakterini girmeye başlayın. Telefon çevirici, eşleşen numara ve adların bir listesini görüntüler.



Yanlış bir rakam veya harf girerseniz, silmek için  ögesine dokunun. Tüm girişi silmek için,  ögesini basılı tutun.

3. Telefonun tuş takımını kapatmak ve eşleşen başka numara veya kişinin olup olmadığını görmek için  ögesine dokunun.
4. Filtrelenen liste içinde gezinmek için listeyi tıklayın, parmağınızı aşağı ya da yukarı doğru yavaşça kaydırın.
5. Bir arama yapmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Listedeki bir telefon numarasına ya da kişiye dokunun.
 - Bir numaranın tamamını girdikten sonra, **Ara** ögesine dokunun.
 - Kişiye ait farklı bir numarayı aramak için, kişi adının sağ tarafındaki  ögesine dokunun. Kişi Bilgileri ekranında, aramak istediğiniz numaraya dokunun.

Çevirirken ya da arama devam ederken, durum çubuğunda arama devam ediyor simgesi  görüntülenir.

Akıllı arama nedir?

Telefon çevircisinin Akıllı arama özelliği kolay ve hızlı arama yapmanızı sağlar.

Aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişi adının ilk birkaç harfini girin. Akıllı arama, kişiler listenizi (telefonunuzda, SIM kartta ve Google Hesabı ve Exchange ActiveSync gibi çevrimiçi hesaplarda kayıtlı olan) ve arama kaydındaki telefon numaralarını otomatik olarak arayıp filtreler.

Hızlı aramayı kullanma

Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın. Örneğin bir kişinin numarasını 2 tuşuna atarsanız, bu numarayı aramak için 2 tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.




1 rakamı genellikle sesli postalarınız için ayrılmıştır. Telesekreterinizi arayıp sesli mesajlarınızı dinlemek için bu tuşa dokunup basılı tutun.

Bir hızlı arama tuşu atama

1. Giriş ekranında, **Telefon** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Hızlı arama** > **Yeni ekle** ögesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz kişinin adını girin. Listede belirdiğinde ada dokunun.
4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.

Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama

1. Mesaj içindeki telefon numarasına dokunun.

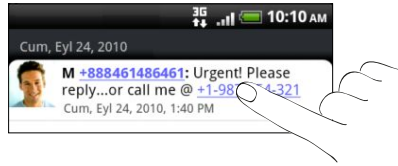

2. Gerekliyse telefon numarasını düzenleyip **Ara** ögesine dokunun.



Mesajı göndereni aramak için, gönderene veya alınan mesaja dokunup basılı tutun ve seçenekler menüsünde **Ara** ögesine dokunun.

Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama

Bir e-postada bulunan numarayı aramak ister misiniz? Sorun değil. Aşağıdakilerle birlikte en az 5 basamaktan oluşan sayılar telefon numarası olarak tanınır:

- Artı işaretiyle (+) başlayan sayılar. Örneğin +1-987-654-32 1 ya da +198765432 1.
- Parantez içindeki bir alan ya da ülke koduyla başlayan sayılar. Örneğin (02)98765432 1 ya da (02)987-654-32 1.
- Tire ile ayrılmış rakamlar. Örneğin (02)-987-654-32 1 ya da 0987-654-32 1.

1. E-posta gövdesinde, telefon numarasına dokununuz.
2. Gerekliyse telefon numarasını düzenleyip **Ara** öğesine dokununuz.

Acil bir arama yapma

Bazı bölgelerde, telefonunuza takılı SIM kartınız olmasa veya SIM kartınız bloke olsa bile telefonunuzdan acil arama yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **Telefon** öğesine dokununuz.
2. Bulunduğunuz yerin uluslararası acil numarasını girip (örneğin 000) **Ara** öğesine dokununuz.



İlave acil numaraları SIM kartınızda bulunuyor olabilir. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

Ekran kilidi ve/veya SIM kilidi şifrenizi etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki **Acil arama** öğesine dokunarak acil arama yapabilirsiniz.

Arama alma

Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı belirir.




Arama alma için telefonunuzun ince zil ve cep modu özelliklerini kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz. 198. sayfadaki [Ses ayarlarını değiştirme](#).

Arama yanıtlama

Aramayı yanıtlamak için:

- Yanıtla ögesine dokununuz.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. Arayanın adını ya da numarasını gösteren çubuğu aşağı doğru sürükleyin.

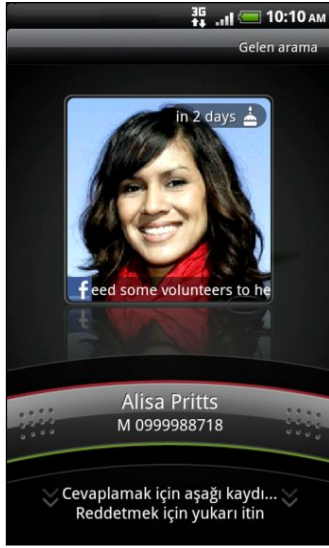

Aramayı reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Reddet ögesine dokununuz.
- Arama aldığınızda ekran kapalıysa, Kilit ekranındaki çubuğu yukarı sürükleyin veya tuşuna basıp Reddet ögesine dokununuz.
- Aramayı reddedip mesajı göndermek için, tuşuna basıp İletiyi gönder ögesine dokununuz.



Bir aramayı reddetmek için GÜÇ düğmesine iki kere de basabilirsiniz.

Reddedilen aramalar için gönderilecek mesajı değiştirme

1. Telefon çevirici ekranında tuşuna basın.
2. Ayarlar > Varsayılan iletiyi düzenle ögesine dokununuz.
3. Yeni iletiyi girip Tamam ögesine dokununuz.

Aramayı reddetmeden zili susturma

Aşağıdakilerden birini yapın:


- SES DÜZEYİ AŞAĞI veya SES DÜZEYİ YUKARI düğmesine basın.
- GÜÇ düğmesine basın.
- Telefonu ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.



Telefonun ekranı zaten aşağı bakıyorsa, ardından gelen aramalarda telefon yine çalacaktır.

HTC Arayan kimliği

Her arama yaptığınızda veya bir arkadaşınız sizi çaldırdığında, arama ekranında, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlardan arkadaşınızın en son durum güncellemesini göreceksiniz. Ayrıca kişilerin doğum günlerini de unutmazsınız. Arkadaşınızın doğum günü önünüzdeki yedi gün içindeyse bir doğum günü hatırlatıcısı göreceksiniz.

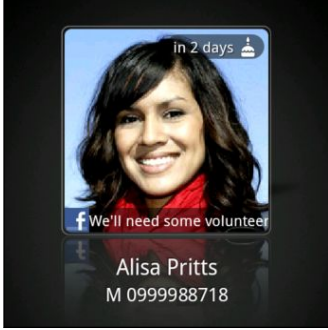

Bir arama sırasında ne yapabilirim?

Bir arama devam ederken, mikrofonu susturmak veya geri açmak ya da hoparlörü açmak veya kapatmak için ekrandaki düğmeleri kullanın. tuşuna basarak da çağrı ekleme, çağrı bekletme, mikrofonu kapatma ve diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Aramayı beklemeye alma

1. tuşuna basıp, aramayı beklemeye almak için **Beklet** ögesine dokunun. Bir aramayı beklemeye aldığınızda, durum çubuğunda arama beklemede simgesi görüntülenir.
2. Aramayı devam ettirmek için tuşuna basıp **Devam et** ögesine dokunun.

Aramalar arasında geiş yapma

Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kiři arasında geiş yapmayı seebilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye almak için **Yanıtla** ögesine dokununuz.
2. Aramalar arasında geiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kiřinin adına dokununuz.



3. Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğeri aramaya dönmek için, **Aramayı kapat** ögesine dokununuz.

Arama sırasında hoparlörü açma



İřitme sisteminize zarar gelmemesi için Hoparlör açıkken telefonu kulağınıza tutmayın.

Ařağıdakilerden birini yapın:

- Bir arama sırasında telefonunuzu çevirin (**Hoparlör için çevirin** ögesinin, > > **Ayarlar** > **Ses** kısmında seili olduğundan emin olun).
- Arama ekranında ögesine dokununuz.

Hoparlör açıkken, durum çubuğunda hoparlör simgesi görüntülenir.

Hoparlörü kapatmak için, ekranı yukarı bakacak şekilde telefonu tekrar çevirin. Yahut ögesine tekrar dokununuz.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonu açmak veya kapatmak için arama ekranında ögesine dokununuz. Mikrofon kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi görünür.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için ařağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:

- Arama ekranında **Aramayı kapat** ögesine dokununuz.



Telefon ekranı kapalıysa, **Aramayı kapat** ögesine dokunabilmek için ekranı açmak amacıyla GÜÇ düğmesine basın.

- Bildirimler panelini kaydırarak açıp ögesine dokununuz.
- Verilen kablolu kulaklığı kullanıyorsanız, aramayı sonlandırmak için düğmeye basın.

Arayan kiřinin telefon numarası kiřiler listesinde değılse, aramayı sonlandırdıktan sonra numarayı kiřiler listenize kaydedebilirsiniz.

Konferans görüşmesi yapma

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok kolaydır. İlk aramayı yapın (veya kabul edin) ve konferansa eklemek istediğiniz diğer aramaları yapın.



SIM kartınızda, konferans araması hizmetinin bulunduğundan emin olun. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.
2. Bağlandığınızda, tuşuna basıp **Arama ekle** ögesine dokunun ve ikinci katılımcının numarasını çevirin. Siz ikinci katılımcının numarasını çevirirken, ilk katılımcı beklemeye alınır.
3. İkinci katılımcıya bağlandığınızda, birleştir ögesine dokunun.
4. Konferans aramasına başka bir katılımcı eklemek için, konferans görüşmesi ekranında ögesine dokunun ve ardından konferans görüşmesine davet etmek istediğiniz kişinin numarasını çevirin.
5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için ögesine dokunun.
6. Konferans görüşmedeki biriyle özel olarak görüşmek için ögesine dokunun ve seçenekler menüsünden **Özel arama** ögesini seçin.
7. Görüşme bittiğinde **Aramayı kapat** ögesine dokunun.

İnternet aramaları

Bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, bir İnternet araması hesabı aracılığıyla arama yapabilir ve alabilirsiniz.

Bir İnternet araması hesabı ekleme

Bir İnternet araması hesabı eklemeyden önce, Session Initiation Protocol (SIP) üzerinden sesli aramaları destekleyen bir İnternet araması hizmetine kayıt yaptırdığınızdan emin olun.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Ara** ögesine dokunun.
2. İnternet araması ayarları altında **Hesaplar** ögesine dokunun.
3. **Hesap ekle** ögesine dokunun.
4. Hesap ayrıntılarınızı girin.
5. Hesabınızı kaydetmek için tuşuna basın.
6. Telefonunuzu, eklediğiniz hesapta İnternet aramalarını almak üzere ayarlamak için **Gelen aramaları al** onay kutusuna dokunun.

Bir İnternet araması yapma

Kişinizin İnternet araması hesabına ya da telefon numarasına bir İnternet araması yapın.



Telefon numaralarına yapılan İnternet aramaları ek ücretler ortaya çıkarabilir veya mobil şebekenizce desteklenmeyebilir.

Aşağıdakilerden birini arayın:

İnternet araması hesabı	- Kişiler kısmında, bir İnternet araması hesabı olan kişiye, ardından da İnternet araması öğesine dokunun. - Arama kaydı kısmında, bir İnternet arama günlüğüne dokunun.
Telefon numarası	41. sayfadaki Arama yapmanın farklı yolları başlığına bakın. Ancak önce, telefonunuzu, giden aramalarınız için İnternet aramasını kullanmak üzere ayarlayın. Giriş ekranından  tuşuna basıp, Ayarlar > Ara öğesine dokunun. İnternet araması kullan öğesine dokunup, Tüm aramalar için ya da Her arama için sor öğesini seçin.

Arama kaydını kullanma

Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama kaydı kullanın.

Cevapsız çağrıyı kontrol etme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi  görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.
2. Aramaya geri dönmek için, cevapsız arama bildirimine dokunun. Ardından Arama kaydı ekranında arayanın adına veya numarasına dokunun.

Arama kaydı aramaları kontrol etme

Giriş ekranından  > **Arama kaydı** öğesine dokunun.



Ayrıca telefon çevirici ekranındaki  öğesine de dokunabilirsiniz.

Arama kaydı ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Listeden aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokunun.
- Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutun.
- Sadece belirli bir kişinin arama kaydını görüntülemek için  öğesine dokunun.
-  tuşuna basıp, cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi sadece belirli bir arama türünü görmek için **Görüntüle** öğesine dokunun.

Arama kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı ekranında, kaydetmek istediğiniz numaraya dokunup basılı tutun ve ardından **Kişilere kaydet** öğesine dokunun.
2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, telefonunuzda var olan bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Yeni bir kişi oluştururken, kişi adını, türünü ve diğer bilgileri, görünen boş kişi kaydına girin. Telefon numarası, telefon bölümündeki mobil alanına otomatik olarak eklenir. Numarayı farklı türde bir numara olarak, örneğin bir ev telefonu numarası olarak kaydetmek için **Mobil** tuşuna dokunun.
 - Numarayı var olan bir kişiye kaydederken, telefonunuzda kayıtlı bir kişiye dokunup numara türünü seçin.
4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Arama kaydı listesini temizleme

Arama kaydı sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bir adı ya da numarayı kaldırın	Adı ya da numarayı basılı tutup Arama kaydından sil öğesine dokunun.
Tüm listeyi silin	 tuşuna basıp Tümünü sil öğesine dokunun.

Ülkenizi aramayı kullanma

Yurtdışında seyahatleyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır. Dolaşımdayken arama yaptığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir.

1. Giriş ekranında, **Telefon** öğesine dokunun.
2. Aramak istediğiniz ülkenizdeki telefon numarasını girin.



Baş tarafa girdiğiniz sıfır kaldırılacaktır. Telefon numarasından önce bir artı (+) işareti girerseniz, telefonunuz normal olarak çevrilecektir.

Ülkenizi Arama ekranı açılır ve telefon numarasından önce eklenecek ülke kodunu gösterir.

3. Ülke kodunu değiştirmek isterseniz, ülke seçim kutusundan istediğiniz ülkeyi seçin.
4. **Bitti** öğesine dokunup aramayı yapın.

Ülkenizi aramayı kapatma

Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ara** öğesine dokunun.
2. Kendi ülkeniz onay kutusunu seçin.

Arama hizmetleri

Telefonunuz doğrudan cep telefonu şebekesine bağlanabilir ve telefonunuz için çeşitli telefon hizmeti ayarlarına erişmenize ve bunları değiştirmenize olanak tanır. Arama hizmetleri arasında arama yönlendirme, arama bekletme, telesekreter ve diğerleri gösterilebilir. Telefonunuzda kullanabileceğiniz arama hizmetleri hakkında bilgi almak için cep telefonu operatörünüzle irtibata geçin.

Arama hizmetlerini açmak için, Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar > Ara** öğesine dokunun.

Sabit Arama Numaraları	Telefonunuzdan yapılan aramaları belirli numaralarla sınırlandırın. Bu özelliği etkinleştirmek için, SIM kartınızın PIN2 kodunu bilmeniz gerekir.
Telesekreter hizmeti	Kullanılan mevcut telesekreter hizmetini gösterir.
Telesekreter ayarları	SIM kartınızdaki sesli mesaj numarasından başka bir numara belirleyin.
Sesli posta uyarısını temizle	Yeni bir sesli posta aldığınıza dair bir bildirim geldiğinde, bu seçeneği kullanarak bildirimi temizleyebilirsiniz.
Telefon ayarları	Aramayı reddetme mesajını düzenleyin, bir aramayı mesajla reddettiğinizde mesaj düzenleyicisinin açılıp açılmayacağını seçin ve bilinmeyen bir kişi numarasına yapılan bir arama sonlandırıldığında bu numaranın otomatik olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.
Arama yönlendirme	Telefonunuzun meşgul, cevapsız ve ulaşılamayan aramalar konusunda ne yapacağını seçin. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğini gelen tüm aramalar için ayarlayabilirsiniz.
Arama engelleme ayarları	Gelen ve giden aramaları çeşitli kategorilerde engellemeyi seçebilirsiniz.
Ek arama ayarları	Arayan kimliği ve çağrı bekletme gibi operatör hizmetlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Kendi ülkeniz	Ülkenizi arama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
Ülkenizi arama	Siz dolaşımdayken, çevirdiğiniz telefon numaralarının önüne otomatik olarak eklenecek ülke kodunu ayarlayın.

Hesaplar	İnternet araması hesaplarını ekleyin, değiştirin ya da kaldırın. Gelen İnternet aramalarının alınıp alınmayacağını da seçebilirsiniz.
İnternet araması kullan	İnternet aramasının, yaptığınız tüm aramalar için mi yoksa yalnızca İnternet adresi aramaları için mi kullanılacağını veya yaptığınız her aramada hangisini tercih ettiğinizin sorulmasını seçin.

Uçak modunu açma veya kapatma

Bir çok ülkede yasalar, uçağa bindiğinizde telefonu kapatmanızı gerektirmektedir.

Telefon işlevini kapatmanın bir yolu, telefonunuzu Uçak Modu'na geçirmektir.

Uçak Modu'nu etkinleştirdiğinizde, arama özelliği, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi-Fi dahil cihazınızdaki tüm kablosuz radyolar kapanır. Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi-Fi önceki durumuna geri getirilir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için, GÜÇ tuşunu basılı tutup **Uçak modu** ögesine dokunun.


Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi  görüntülenir.

İletiler

İletiler Açma

Hayatta önem verdiğiniz kişilerle irtibatta kalın. Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturup göndermek için İletiler uygulamasını kullanın.

Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz. Tüm iletiler ekranında, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajlar kişi adına veya telefon numarasına göre düzenli bir şekilde konuşmalar olarak gruplandırılmıştır.

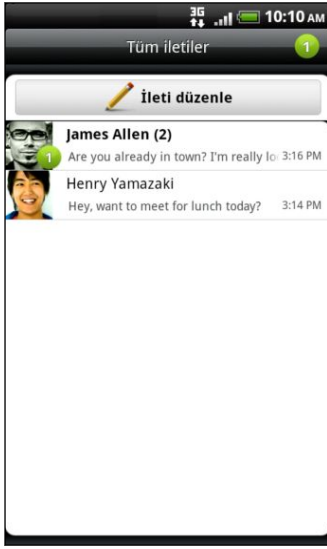

- Parmağınızı ekranda kaydırarak konuşmalar listesinde yukarı veya aşağı doğru gezin.
- Mesaj alışverişini görüntülemek için bir kişi adına veya numaraya dokununuz.



Mesajlar widget'iyle mesajlarınızı Giriş ekranında da görüntüleyebilirsiniz.

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz.
2. **İleti düzenle** öğesine dokununuz.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla eşleşen adlar görüntülenir. Bir ada veya kişinin numaralarından birine dokununuz.
 -  simgesine dokunup mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçebilirsiniz. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz. Tüm mesaj alıcılarını seçtiğinizde **Tamam** öğesine dokununuz.
 - Kime alanına tüm telefon numaralarını doğrudan girin.

4. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.



- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır (**Gönder** düğmesinin üzerinde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir mesaj konusu veya bir öğe eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüşür.

5. **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokunun.
2. **İleti düzenle** ögesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla ve e-posta adresleriyle eşleşen adlar görüntülenir. Bir kişinin numarasına veya e-posta adresine dokunun. Alıcı listesi ayarlarında **E-posta adresini göster** ögesi seçili olduğunda e-posta adresleri görüntülenecektir.
 -  simgesine dokunup mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçebilirsiniz. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz. Tüm mesaj alıcılarını seçtiğinizde **Tamam** ögesine dokunun.
 - **Kime** alanına telefon numaralarını veya e-posta adreslerini doğrudan girin.
4. Konu satırı eklemek için,  tuşuna basıp **Konu ekle** ögesine dokunun.
5. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

6.  ögesine dokunun ve ek türünü seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip eklemek için Kamera ögesini veya bellek kartınızdan bir fotoğraf eklemek için Galeri ögesini seçin.
Video	Bir video çekip eklemek için Video kamera ögesini veya bellek kartınızdan bir video eklemek için Videolar ögesini seçin.
Ses	Bir ses kaydı oluşturup eklemek için Ses kaydedici ögesini veya bellek kartınızdan bir ses eklemek için Müzik ve sesler ögesini seçin.
Uygulama önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL mesajınıza eklenecektir.
Konum	Geçerli konumunuzu (GPS'nin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu ekleyin.
Kişi (vCard)	Bir kişi seçin ve eklemek istediğiniz bilgiye dokunun.
Randevu (vCalendar)	Eklemek istediğiniz takvim etkinliğini seçin.

7. Ekinizi değiştirmeye ya da gözden geçirmeye yönelik seçenekleri görmek için  ögesine dokunun. Baştan başlamak için  tuşuna basıp **Kaldır** ögesine de dokunabilirsiniz.
8. **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir slayt gösterisi oluşturma

1. Oluşturmakta olduğunuz multimedya mesaja bir fotoğraf, video ya da ses ekledikten sonra,  > **Slayt Gösterisi** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir slayt ekleyin	 ögesine dokunup, bir fotoğraf ya da video eklemeyi seçin.
Bir slayta müzik ya da ses kaydı ekleyin	Bir slayt ekledikten hemen sonra  > Ses ögesine dokununuz.
Bir slayta başlık ekleyin	Metin ekle yazılı kutuya dokununuz.
Bir slaytı düzenleyin	 ögesine dokunup, slaytı değiştirin, kaldırın ya da süresini ayarlayın.
Slayt gösterisine önizleme yapın	 tuşuna basıp Daha > Önizleme ögesine dokununuz. Kayıttan yürütme kontrollerini görmek için önizleme ekranında bir kez dokununuz.

3. Bittiğinde **Gönder** ögesine dokununuz veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir taslak mesaja geri dönme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Taslaklar** ögesine dokununuz.
2. Düzenlemeye devam etmek için bir mesaja dokununuz.
3. Gönder ögesine dokununuz.

Mesajı görüntüleme ve yanıtlama

Bildirim ayarlarınıza bağlı olarak, yeni bir mesaj aldığında telefonunuz bir zil sesi çalacak, titreşecek veya mesajı durum çubuğunda kısa bir süre görüntüleyecektir. Durum çubuğunda yeni mesaj simgesi  görüntülenir.




1. Mesajı açmak ve okumak için:
 - Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Yeni mesaj bildirimine dokununuz.
 - Mesaja erişmek ve okumak için İletiler uygulamasını açın.
2. Mesajı okurken şunları yapabilirsiniz:

Metin mesajıyla yanıtla	Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin ve Gönder ögesine dokununuz.
Multimedya mesajıyla yanıtla	Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin, mesajınıza bir ek seçmek için  ögesine, ardından da Gönder ögesine dokununuz.
Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama veya kaydetme	Telefon numarasına dokununuz. Ardından numarayı çevirmeyi veya kişilerinize eklemeyi seçin.
Mesaj içindeki bir bağlantıyı açma	Web tarayıcıda açmak için bağlantıya dokununuz.
Bir metin mesajının içinde geçen bir e-posta adresine gönderme veya adresi kaydetme	E-posta adresine dokununuz. Ardından e-posta gönderme, multimedya mesajı gönderme veya e-posta adresini kişilerinize kaydetme tercihinizi yapın.

Bir mesajı ilet	Seenekler menüsünü açmak için mesaja dokunup basılı tutun ve İlet öğesine dokunun.
Mesaj ayrıntılarını kontrol et	Seenekler menüsünü açmak için mesaja dokunup basılı tutun ve İleti detaylarını görüntüle öğesine dokunun.

Kişinin başka bir telefon numarasına yanıtlama

Bir kişinin, telefonunuzda kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, mesajda kullanılan ilgili telefon numarasını göreceksiniz. Numaranın türünü belirtmek için, telefon numarasının önünde koyu bir harf de vardır (örneğin **M** harfi **Mobil** içindir).

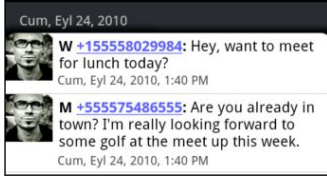

Yanıtınızın, bu kişiden aldığınız en son mesajın telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokunun.
2. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin.
3.  tuşuna basıp **Daha > Alıcı telefon numarası** öğesine dokunun.
4. Bu kişi için başka bir telefon numarası seçip **Tamam** öğesine dokunun.

Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme

Veri indirmelerinizin boyutu ile ilgili endişeleriniz varsa, indirmeden önce multimedya mesajının boyutunu kontrol edin.



MMS ayarlarında **Otomatik al** özelliği devre dışı bırakıldığında, yalnızca mesaj başlığı indirilir. Mesajın tamamını indirmek için, mesajın sağ tarafındaki **İndir** düğmesine dokunun.

- Alınan bir mesajda bir fotoğraf veya video gibi bir medya eki varsa, içeriğini görüntülemek için dokunun.
- Ek bir kişiye (vCard), kişi bilgilerini görüntülemek için dokunun, ardından da kişilerinize eklemek için **Kaydet** öğesine dokunun.
- Ek, bir randevu veya etkinlikse (vCalendar), kaydetmek istediğiniz takvimi seçmek için dokunun, ardından **Al** öğesine dokunun.
- Eki bellek kartına kaydetmek için, multimedya mesajına dokunup basılı tutun ve ardından seenekler menüsündeki kaydedilecek ek türünü seçin.

Push mesajları

Push mesajları bir web bağlantısı içerir. Genellikle bağlantı, bir zil sesi gibi istediğiniz bir dosya indirir.

Bir push mesajı aldığınızda, durum çubuğunda bir bildirim simgesi  görüntülenir.

Yeni bir push mesajını açma ve okuma

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın.
2. Yeni mesaja dokununuz.
3. **Web sitesini ziyaret et** ögesine dokununuz.

Tüm push mesajlarınızı görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Push iletiler** ögesine dokununuz.



Bu seçeneği yalnızca daha önce push iletiler almışsanız görebilirsiniz.

Mesaj konuşmalarını yönetme

Bir mesajı silinmekten koruma

Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmemesi için kilitleyebilirsiniz.

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokunup basılı tutunuz.
3. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir kilit simgesi  görüntülenir.

Bir mesajı SIM kartınıza kopyalama

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Bir mesaja dokunup basılı tutunuz ve **SIM'e kopyala** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir SIM kart simgesi () görüntülenir.

Tek bir mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Silmek istediğiniz mesaja dokunup basılı tutunuz.

3. Mesaj kilitliyse, seçenekler menüsünde **İletinin kilidini aç** öğesine dokununuz ve seçenekler menüsünü tekrar görüntülemek için mesaja dokunup basılı tutunuz.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi sil** öğesine dokununuz.
5. Onaylamanız istendiğinde **Tamam** öğesine dokununuz.

Bir konuşma içindeki birden fazla mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha > Sil** öğesine dokununuz.
3. **Seçime göre sil** öğesine dokununuz.



Kişi, konuşma boyunca birden fazla telefon numarası kullanmışsa ve belirli bir numaradan gönderilen mesajları silmek isterseniz, **Telefon numarasına göre sil** öğesine de dokunabilirsiniz.

4. Silmek istediğiniz iletileri seçip **Sil** öğesine dokununuz.

Bir görüşmeyi silme

1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Tüm mesajlar ekranında, mesajlarını silmek istediğiniz kişiye (veya telefon numarasına) ve **Sil** öğesine dokununuz.
 - Bir konuşmadaki mesaj alışverişine bakarken,  tuşuna basıp **Daha > Sil > İleti dizisini sil** öğesine dokununuz.

Kilitli iletileri sil onay kutusunu seçmezseniz, görüşme dizisindeki kilitli mesajlar silinmeyecektir.
2. Onaylamanız istendiğinde, dizinin tümünü silmek için **Tamam** öğesine dokununuz.

Birden fazla görüşmeyi silme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz görüşme dizilerini seçin.
3. **Sil** öğesine dokununuz. Kilitli mesajlar silinmeyecektir.

Mesaj seçeneklerini ayarlama

Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.

Uyarılar	▪ Durum çubuğunda bir bildirim alın, telefonunuzu, bir mesaj geldiğinde ya da bir mesaj başarıyla gönderilmediğinde titremeye ya da bir ses çalmaya ayarlayın ve bir bildirim sesi seçin. ▪ Mesajlar başarıyla gönderildiğinde ya da gönderilemediğinde, telefonunuzun, ekranda açılır bildirimler göstermesine izin verin veya bu seçeneği devre dışı bırakın.
Metin mesajları (SMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Kullanılan mesaj servisi merkezi numarasını görüntüleyin ya da değiştirin. (Mesaj alma ve gönderme konusunda sorunlara yol açabileceğinden, buradaki numarayı değiştirmemenizi öneririz.) ▪ SIM kartınızda tutulan metin mesajlarını görüntüleyin ya da silin veya SIM kart mesajlarını telefonunuzun belleğine kopyalayın.
Multimedya mesajları (MMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Her alıcının mesajı okuyup okumadığına veya okumadan silip silmediğine dair bir rapor alın. ▪ Mesaj gövdesi ve ekleriyle birlikte tüm MMS mesajlarını, servis alanınızda ve dolaşımdayken telefonunuza otomatik olarak indirin. ▪ MMS mesajlarının mesaj önceliğini ve maksimum dosya boyutunu ayarlayın. MMS mesaj dosyası boyutu aşırsa, mesaj gönderilmeyecektir.
Genel	▪ Mesaj alıcılarını eklerken, gönderilen mesaj kaydını, arama kaydını ve kayıtlı kişilerin e-posta adreslerini arayın ve görüntüleyin. ▪ Her görüşme dizisinde saklanacak maksimum metin ya da MMS mesajı sayısını seçin (kilitli mesajlar hariç) ve ayarlanan sınırlara ulaşıldığında, kilidi açılmış eski mesajların otomatik olarak silinmesini etkinleştirin. ▪ Alınan metin ve MMS mesajlarını başka bir telefon numarasına ya da e-posta adresine yönlendirin. (Bu, mobil operatörünüzün ek ücretlendirme yapmasına neden olabilir.)

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma

Bluetooth aracılığıyla, kişileri eski telefonunuzdan yeni HTC telefonunuza kolayca aktarın. Eski telefonunuzun modeline bağlı olarak, takvim etkinlikleri ve metin mesajları gibi diğer veri türlerini de yeni telefonunuza aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Veri Aktar** ögesine dokununuz.
2. Başlamak için **İleri** ögesine dokununuz.
3. Eski telefonunuzun adını ve modelini seçin.
4. Eski telefonunuzda Bluetooth'u açın ve görünür moda getirin.
5. Yeni HTC telefonunuzda, devam etmek için **İleri** ögesine dokununuz. Yeni telefonunuz Bluetooth özelliğini otomatik olarak açar ve Bluetooth cihazları arar.
6. Cihaz listesinden eski telefonunuzu açın ve **İleri** ögesine dokununuz. Ardından yeni HTC telefonunuz eski telefonunuzla eşleştirme yapmayı dener. Ekranda bir güvenlik parolası görürsünüz.
7. Eski telefonunuzda, bu parolayı girin ve onaylayın.
8. **Kişiler** onay kutusunu (ve almak istediğiniz diğer veri türlerini) seçip **İleri** ögesine dokununuz.
9. Yeni HTC telefonunuz verileri almayı tamamladığında, **Bitti** ögesine dokununuz.

Kişiler uygulaması hakkında

Kişiler uygulamasında, kişilerinizle telefon, mesajlaşma ve e-posta aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz haberleşmeleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Kişilerinizi, hesaplarındaki güncellemelerini ve etkinliklerini tek bir yerde görmek için, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarına da bağlantılayabilirsiniz.

Sadece bu kadar da değil. Farklı kaynaklardan aynı kişilerin varsa, Kişiler, kişiler listenizde kopya girişleriniz olmaması için bunların iletişim bilgilerini birleştirmenizi sağlar.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Tümü

Telefonunuzdaki tüm kişilere, çevrimiçi hesaplara ve daha fazlasına erişim sağlar.



Gruplar

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla SMS, MMS veya e-posta mesajı gönderebilmenize olanak sağlar.




Arama Kaydı

Tüm çevrilen numaraları, gelen aramaları ve cevapsız çağrıları listeler.

Kişiler listeniz

Kişiler uygulamasının Tümü sekmesi , telefonunuzdaki ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri gösterir.

Kişiler listeniz, SIM kartınızda kayıtlı kişileri de görüntüler (genellikle SIM kartı simgesiyle  işaretli).

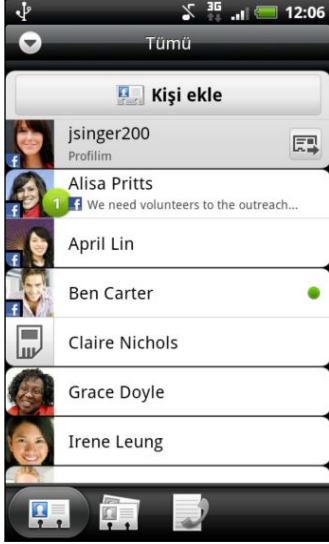

Tümü sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

- Kişi bilgilerinizi açın ya da güncelleyin.
- Kişiler oluşturun, düzenleyin ya da bulun.
- Kişiyi sosyal ağ hesabıyla ilişkilendirdiğinizde kişinin anlık durum güncellemelerini görüntüleyin.
- Kişi ayrıntıları ekranını açmak için kişinin adına dokununuz.
- Kişi size yeni bir mesaj gönderdiğinde, sizi aramayı denediğinde, sosyal ağ hesaplarını güncellediğinde veya kişinin doğum gününde bir bildirim simgesi  görün.
- Google Talk™'ta kimin çevrimiçi olduğunu kontrol edin. Çevrimiçi durum simgeleri, telefonunuzda Google Talk oturumu açarsanız görüntülenir. Örneğin  simgesi, kişinin sohbete uygun olduğu anlamına gelir.

Profilinizi ayarlama

Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi **Profilim** kısmında saklayın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde **Ben** öğesine dokununuz.



Facebook hesabınızda, **Ben** yerine HTC Sense için Facebook aracılığıyla oturum açarsanız, Facebook adınızı görürsünüz. Adınıza dokununuz,  tuşuna basın, ardından da **Düzenle** öğesine dokununuz.

3. Adınızı ve irtibat bilgilerinizi giriniz.
4. **Kaydet** öğesine dokununuz.

SIM kartınızdan kişileri alma

SIM kartınızdaki tüm kişileri telefonunuza kopyalayabilirsiniz. İlgili hesapları ayarlamışsanız, bunları telefon kişileri, Google kişileri ya da Exchange ActiveSync kişileri olarak alın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tüm sekmesinde,  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan telefona aktar** öğesine dokunun.
3. Telefonunuzda Google veya Exchange ActiveSync hesapları oluşturduysanız, aktarılan kişiler için türe dokunun.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İçe aktarmak istediğiniz bir ya da daha fazla SIM kişisine dokunun.
 - Tüm kişileri aktarmak için,  tuşuna basıp **Tümünü seç** öğesine dokunun.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tüm sekmesinde, **Kişi ekle** öğesine dokunun.
3. Kişi türünü seçin; örneğin Google ya da Microsoft® Exchange ActiveSync. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.



SIM kartınıza kişileri eklerken bazı alanlar desteklenmeyebilir.

4. **Ad** alanına dokunun, kişinin adını ve soyadını girin ve **Tamam** öğesine dokunun.
5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini girin. Önce ekran klavyesini kapatıp ardından diğer alanlarda kolayca gezinmek isterseniz  tuşuna basın.
6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

Exchange ActiveSync hesabınızda bir iş kişisi arayabilir, ardından da telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

Öncelikle Exchange ActiveSync hesabınızın telefonunuz üzerinde kurulu olması gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp adı girin.
3.  öğesine dokunun. Eşleşen adlar, Şirket kişileri altında listelenir.
4. Telefonunuza kopyalamak istediğiniz kişi adına, ardından da **Kişiler'e Kaydet** öğesine dokunun.


Kişi bilgilerini birleştirme

Telefonunuzda, Google Hesabınızda ve Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızda aynı kişilere sahipseniz, telefonunuz, bunları otomatik olarak birleştirmeye çalışacak ya da hangi kişilerin birleştirileceğine karar vermenizi sağlayacaktır. Aynı kişileri birleştirmek, kişiler listesinde çift girişleri önler.

Eşleşen kişi önerilerini kabul etme

Telefonunuz birleştirilebilen kişiler bulursa, durum çubuğunun bildirim alanında bir bağlantı simgesi  göreceksiniz.

1. Bildirimler panelini aşağı kaydırıp **Eşleştirilen kişi önerisi** ögesine dokunun. Telefonunuz, birleştirebileceğiniz tüm önerilen kişileri görüntüler.

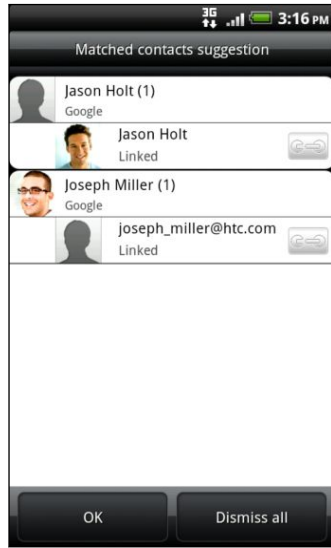

2. Birleştirmek için  ögesine dokunun.
3. **Tamam** ögesine dokunun.



Kişilerinizin hiçbirinin birleştirilmesini istemezseniz **Tümünü bırak** ögesine dokunun.

Tüm bağlantılı kişilerin listesini görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Daha** > **Bağlantılı kişiler** ögesine dokunun. Daha sonra, birleştirilen hesap türlerini ve bilgileri görebileceğiniz Tüm bağlantılı kişiler ekranı açılır.
3. Bir hesap türünün bağlantısını kesmeyi ya da yeniden bağlamayı seçebilirsiniz.
4. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokunun.

Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına değil).
3. Ekranın sağ üst köşesinde,  veya  öğesine (önerilen bağlantılar varsa) dokununuz.
4. Ekranda, şunları yapabilirsiniz:
 - **Önerilen bağlantılar** altında, kişiyi bir hesapla ilişkilendirmek için  öğesine dokununuz.
 - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokununuz.
5. Bitti öğesine dokununuz.

Bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayın).
3. Ekranın sağ üst köşesindeki  öğesine dokununuz.
4. **Bağlantılı kişiler** kısmının altında, bağlantıyı kesmek için hesap türünün yanındaki  öğesine dokununuz.
5. Bitti öğesine dokununuz.

Kişiler listenizi filtreleme

Telefonunuzla eşitlemek için yeni bir hesap ekledikten sonra, Kişiler uygulamasını bir dahaki sefere açtığınızda, o hesaptan kişiler eklenip eklenmeyeceği sorulacaktır. Yalnızca belirli bir türdeki kişileri görüntülemeyi seçebilirsiniz (örneğin Google kişileri ya da Facebook kişileri).

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Görüntüle** öğesine dokununuz.
3. Kişiler listenizde görüntülemek istediğiniz kişi türlerini seçin.
Kişileriniz nasıl görüntülemek ve sıralamak istediğinizi de seçebilirsiniz.
4. Bitti öğesine dokununuz.

Bir kişi arama

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, kişi adının ilk birkaç harfini girin. Eşleşen kişiler görüntülenir.
3. Kişi ayrıntıları ekranını açmak için kişinin adına dokununuz.

Kişilerinizi bellek kartında yedekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SD karta aktar** ögesine dokununuz.
3. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçip **Tamam** ögesine dokununuz.

Bellek kartından kişileri alma

Telefondaki **SD karta aktar** özelliğini kullanarak yalnızca bellek kartına gönderilmiş kişileri içe aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basın ve **İçe/Dışa Aktar** > **SD karttan telefona aktar** ögesine dokununuz.
3. Telefonunuzda Google veya Exchange ActiveSync hesapları oluşturduysanız, aktarılan kişiler için türe dokununuz.

Kişi bilgileri ve konuşmalar

Kişiler ekranında bir kişiye dokunduğunuzda, kişi ayrıntıları ekranı açılarak, o kişi için sakladığınız ya da ilişkilendirdiğiniz bilgileri gösterir.

Kişi bilgileri ekranında şu sekmeler bulunur:

	Ayrıntılar Kişiye yönelik sakladığınız bilgileri gösterir. Doğrudan görüntülenen yöntemlerden herhangi birine dokunarak kişiyle iletişime geçin. Örneğin kişinin kayıtlı bir iş telefonu varsa, Çağrı yap (İş) ögesine dokununuz.
	İletiler Kişi ile aranızda giden ve gelen SMS mesajlarını gösterir. Kişinin mesajını doğrudan bu sekmeden yanıtlayabilirsiniz.
	Posta Kişiden gelen tüm e-posta iletilerini gösterir. Görüntülemek için bir e-postaya dokununuz.
	Güncellemeler ve etkinlikler Kişinin, bağlantıladığınız şu sosyal ağ hesaplarındaki güncellemeleri ve etkinlikleri gösterir: Facebook, Twitterve Flickr.
	Galeri Bağlantılı kişilerin Facebook ve Flickr albümlerini ve fotoğraflarını gösterir.
	Arama Kaydı Kişiyle yapılmış tüm gelen, giden ve cevapsız aramalarınızı listeler.

Bir kişinin bilgilerini düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** öğesine dokununuz.



Bir Facebook arkadaşınızın kişi bilgilerini düzenleyemezsiniz.

3. Kişinin yeni bilgilerini giriniz.
4. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kişiler siliniyor

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Sil** öğesine dokununuz.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** öğesine dokununuz.


Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme

Kendi kişi bilgilerinizi ve telefonunuzdaki diğer kişi bilgilerini kolaylıkla paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde aşağıdakileri yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
Birinin kişi bilgileri	Kişi bilgilerini göndermek istediğiniz kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder öğesine dokununuz.
Kişi bilgileriniz	1. [Adınız] Profilim öğesine dokununuz. 2.  tuşuna basıp Profilimi gönder öğesine dokununuz.

3. Ne şekilde göndermek istediğinizi seçin.

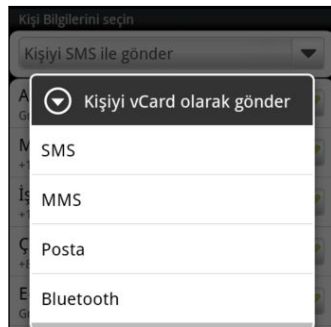

4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçip **Gönder** öğesine dokununuz.

Kişi grupları

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Telefonunuzdaki grupları, bilgisayarınızın web tarayıcısıyla erişilebilen Google hesabınızdaki gruplarla da eşitleyebilirsiniz. Sık aradığınız ya da sizi en fazla arayan kişileri otomatik olarak ekleyen özel bir grup türü olan Sık sık grubunu da ekledik.

Grup oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, **Grup ekle** öğesine dokunun.
3. Grup için bir ad girin ve **Gruba kişi ekle** öğesine dokunun.
4. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.



Kişiler listeniz uzunsa, kişileri hızlı bir şekilde bulmak için arama çubuğunu kullanabilir veya  tuşuna basarak ekran klavyesini gizleyebilir ve kişiler listesinde gezinebilirsiniz.

5. Grup için fotoğraf seçmek amacıyla  öğesine dokunun.
6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi grubunu düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, grubu basılı tutup, **Grubu düzenle** öğesine dokunun.
3. Şunları yapabilirsiniz:
 - Grup adına dokunarak adını değiştirebilirsiniz. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
 - Grup fotoğrafını değiştirmek veya kaldırmak için, grup adının sol tarafındaki simgeye dokunun.
 - Gruba kişi eklemek için, **Gruba kişi ekle** öğesine dokunun, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.
 - Gruptan bir kişiyi çıkarmak için, kişi adının sağ tarafındaki  öğesine dokunun.
4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir gruba mesaj veya e-posta gönderme




Mobil hizmet sağlayıcınız, gönderilen her mesaj için ücret alacaktır. Örneğin, beş kişiden oluşan bir gruba bir mesaj gönderdiğinizde, beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz gruba dokunun.
3. Grup işlemi sekmesine gidip şunlardan birini yapın:
 - Gruba bir mesaj göndermek için **Grup iletisi gönder** öğesine dokunun.
 - Gruba e-posta göndermek için **Grup e-postası gönder** öğesine dokunun.

Kişi gruplarınızı yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde  tuşuna basıp **Yeniden düzenle** öğesine dokunun.
3. Taşımak istediğiniz grubun sonundaki  öğesine dokunun ve basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.

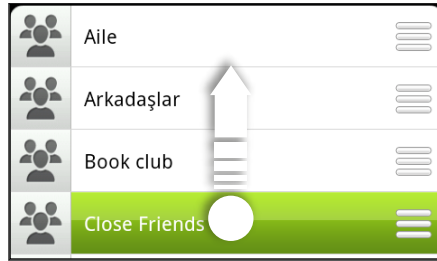

4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi grubunun üyelerini yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde, üyelerini görmek için gruba dokunun.
3.  tuşuna basıp **Yeniden düzenle** öğesine dokunun.
4. Taşımak istediğiniz kişi adının sonundaki  öğesini basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Grup silme



Sadece kendi oluşturduğunuz grupları silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde, silmek istediğiniz grubun adına dokunup basılı tutun, ardından **Grubu sil** öğesine dokunun.

Kişiler widget'lerini ekleme

Hayatınızdaki farklı arkadaş veya meslektaş çevreleriyle ilişkinizi koparmayın. Kişiler widget'ini kullanarak, hemen bir arama yapabilir, bir mesaj gönderebilir, sık kullanılan bir kişinin ayrıntılarını görüntüleyebilir ve hatta Facebook ve Twitter güncellemelerini kontrol edebilirsiniz. Her bir widget'te farklı bir kişi grubu olmak üzere, Giriş ekranına çeşitli Kişiler widget'leri ekleyebilirsiniz.



1. Giriş ekranından  > Widget > Kişiler ögesine dokununuz.
2. Widget türünü seçin ve **Seç** ögesine dokununuz.
3. Widget olarak eklemek istediğiniz grubu seçin.
4. Widget'i Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyin. Widget istediğiniz konumdayken parmağınızı kaldırın.
5. Başka bir Kişiler widget'i daha eklemek için yukarıdaki adımları tekrar edin.

Varsayılan iletişim yöntemini belirleme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Widget'teki bir kişiye dokununuz.
3. Varsayılan eylemi seçin ekranında, kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokununuz.

Varsayılan iletişim yöntemini değiştirme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Kişi kartını açmak için widget üzerindeki bir kişi adına dokununuz.
3.  tuşuna basıp, **Daha > Varsayılan işlemi belirle** ögesine dokununuz.
4. Varsayılan eylemi seçin ekranında, kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokununuz.

Bir kişiyle irtibata geçme.

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Widget'teki bir kişiye (adına değil fotoğrafına) dokununuz. Varsayılan iletişim yöntemi uygulanacaktır.



Kişinin kişi bilgileri ekranını açmak için adına dokununuz.

E-posta

Gmail

Gmail kullanma


Telefonunuzu ilk kez ayarlarken, Gmail kullanmak için Google Hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Bunu yapmamışsanız, oturum açmak için **Hesaplar ve eşitleme** ayarına gidin.

Telefonunuzda birden fazla Google Hesabı da ayarlayabilir ve Gmail'de hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gmail Gelen Kutunuzu görüntüleme

Alınan tüm e-postalarınız Gelen kutunuza gelir.

Giriş ekranından  > Gmail ögesine dokunun. Gmail gelen kutunuz açılır.

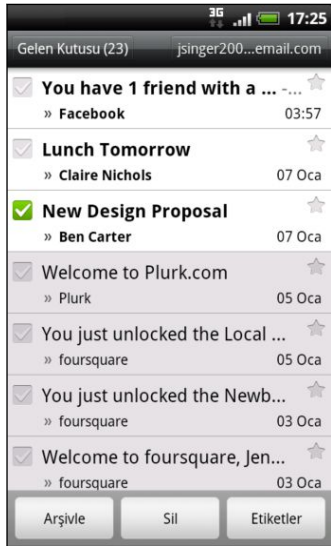

Birden fazla konuşmayı arşivleyin ya da silin

E-posta ya da konuşmanın önündeki ☒ ögesine dokunun. Ardından, seçilen iletiler ya da konuşmalarla ne yapmak istediğinizi seçmek için, alttaki ekran düğmelerine dokunun.

Taslakları, gönderilen iletileri ve diğer etiketleri görüntüleyin

Ekranın sol üstündeki **Gelen Kutusu** ögesine, ardından da iletilerini ve konuşmalarını görüntülemek için başka bir etikete (**Gönderilen**, **Taslaklar** ya da kendi oluşturduğunuz bir etikete) dokunun.

Diğer Gmail hesabınıza geçiş yapın

Ekranın sağ üstündeki geçerli hesaba, ardından da geçiş yapmak istediğiniz diğer hesaba dokunun.

Gelen Kutusunu yenileyin

 tuşuna basıp **Yenile** ögesine dokunun.

Yeni bir ileti gönderme

1. Gmail gelen kutusunda  tuşuna basıp **Oluştur** ögesine dokunun.
2. Telefonunuza birden fazla Google Hesabı kurduysanız, e-postanızı göndermek için hangi Gmail adresini kullanmak istediğinizi seçin. Geçerli Gmail adresinizi gösteren kutuya, ardından da gönderim için kullanmak istediğiniz diğer adrese dokunun.

3. **Kime** alanına iletinin alıcısının e-posta adresini girin. E-postayı birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile birbirinden ayırın.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basıp **Cc/Bcc Ekle** ögesine dokunun.

4. E-posta konusunu girin ve ardından e-postanızı oluşturun.
5. Bir resim eklemek isterseniz,  tuşuna basıp **Ekle** ögesine dokunun.
6. Eklemek istediğiniz resmi bulup dokunun.
7. İletinizi oluşturduktan sonra  ögesine dokunun.



İletiyi oluştururken, taslak olarak kaydetmek için  ögesine dokunun. İletiyi iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz.

E-posta iletisine yanıt verme veya iletiyi başkalarına iletme

1. Gmail gelen kutusunda, e-posta iletisine ya da konuşmaya dokunun.
2. Göndereni yanıtlamak için  ögesine dokunun.  ögesine dokunup, **Tümünü yanıtla** ya da **İlet** arasından da seçim yapabilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** seçeneğini işaretlediyseniz, yanıt iletinizi girin.
 - **İlet** seçeneğini işaretlediyseniz, iletinin alıcılarını belirleyin.



Yeni iletinize alınan e-postayı eklemek isterseniz **Satır içi yanıtla** ögesine dokunun. Ancak bu, özgün e-postadaki ekleri ya da biçimlendirmeyi kaldırır.

4.  ögesine dokunun.

Yardım alma

Gmail kullanımı konusunda daha fazlası için,  tuşuna basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokunun. Web tarayıcı, Google Mobile Yardım sitesine gidecektir.

Posta

Posta uygulaması hakkında

Web e-postanızı ve diğer POP3 ya da IMAP e-posta hesaplarınızı eklemek için Posta uygulamasını kullanın. Ayrıca Exchange ActiveSync e-postanızı da telefonunuzda kurup kullanabilirsiniz.



POP3/IMAP veya Exchange ActiveSync e-postalarını Giriş ekranında görüntülemek üzere Posta widget'ini ekleyebilirsiniz.

POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
 - Posta uygulamasına bir e-posta hesabı eklemişseniz,  düğmesine basıp, **Daha > Yeni hesap** öğesine dokunun. Posta sağlayıcı seç ekranı görüntülenirse, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
3. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
4. Kurmak istediğiniz hesap türü telefonun veritabanında yoksa, daha fazla ayrıntı girmeniz istenecektir.
5. Hesap adını ve adınızı girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleme

Telefonunuza bir ya da daha fazla Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleyebilirsiniz. Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ya da daha ileri sürümüyle eşitleyebilirsiniz.



Telefonunuzda 15 adete kadar Exchange ActiveSync hesabı ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
 - Posta uygulamasına bir e-posta hesabı eklemişseniz,  düğmesine basıp, **Daha > Yeni hesap** öğesine dokunun. Posta sağlayıcı seç ekranı görüntülenirse **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
3. Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girip **İleri** öğesine dokunun. Exchange ActiveSync hesabını otomatik olarak kurabilmeniz için, şirketinizin Exchange Server'ının telefonu otomatik olarak algılayabilmesi gerekir. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
4. Eşitlemek istediğiniz bilgi türlerini seçin. Ayrıca, e-postayı telefonunuza ne sıklıkta güncellemek ve eşitlemek istediğinizi de seçip **İleri** öğesine dokunun.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Posta gelen kutunuzu kontrol etme

Posta uygulamasını açtığınızda, telefonunuza kurmuş olduğunuz e-posta hesaplarından birinin gelen kutusunu görüntüler.

E-posta hesapları arasında geçiş yapmak için, geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da başka bir hesaba dokununuz.



Tüm e-posta hesaplarınızın birleşik gelen kutusunu görüntüleme

Tüm hesaplarınızdaki e-posta iletilerini, farklı hesaplara geçiş yapmaya gerek kalmadan yalnızca tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da **Tüm hesaplar** ögesine dokunmanız yeterlidir. E-posta iletileri renk kodlu olduğundan, hangi e-posta hesaplarına ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.



Birleşik gelen kutusunda 15 adete kadar e-posta hesabı görüntülenebilir.

Gelen kutunuzun farklı görünüşleri arasında geçiş yapma

Pek çok e-posta iletiniz varsa, uzun bir liste boyunca göz atmak ve tek bir e-postayı ya da ilgili e-posta iletilerini bulmak biraz zaman alabilir. E-postalarınızı farklı kategorilerde sıralamak için Posta uygulamasının sekmelerini kullanın.

E-posta iletilerinizde daha kolay göz gezdirmek amacıyla, gelen kutunuzun görünümünü değiştirmek için aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Gelen Kutusu

E-posta mesajlarını tekil öğeler olarak görüntüler.



Konuşmalar

E-posta iletilerini konu satırına göre gruplandırarak konuşmalar halinde görüntüler. E-posta konuşmasını görüntülemek için, listedeki bir konuya dokununuz.

	Grup Bir kişi grubundan gelen tüm e-posta iletilerini görüntüler. Hangi kişi grubunun görüntüleneceğini seçmek için,  tuşuna basın, Görüntüle ögesine dokunun ve bir grup seçin.
	Okunmadı Okunmamış iletileri görüntüler.
	İşaretli (yalnızca Exchange ActiveSync) Bayrak atanmış tüm iletileri görüntüler.
	Davetler (yalnızca Exchange ActiveSync) Henüz kabul veya reddetmediğiniz toplantı davetlerini görüntüler.
	Ekler Eki olan tüm iletileri görüntüler.

E-posta hesabı yenileme

Otomatik eşitleme ayarlarınız ne olursa olsun, istediğiniz zaman gönderilen ve alınan iletilerinizi elle de eşitleyebilirsiniz.

- Eşitlemek istediğiniz hesaptayken,  tuşuna basıp, **Yenile** ögesine dokununuz.
- Çeşitli e-posta hesabınız varsa, hepsini aynı anda yenileyebilirsiniz. Önce birleşik gelen kutusuna gidin. Ardından  tuşuna basıp **Yenile** ögesine dokununuz.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerini alınan tarihe, önceliğe, konuya, göndericiye veya boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Gelen kutusunda,  tuşuna basın, **Sırala** ögesine dokununuz ve sıralama seçeneklerinden birini seçin.

Gelen kutunuzda hızlı gezinme

Gelen kutunuzda uzun bir e-posta iletileri listesi varsa, listede gezinmeniz ve istediğiniz e-posta iletisini bulmanız kolay olmayabilir. Parmak hareketleriyle gelen kutunuzda hızlı biçimde gezinebilirsiniz.

1. E-posta iletilerinizi görüntülemek için bir sıralama düzeni seçin.
2. Bir e-posta iletisine iki parmağınızla dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı kaldırmadan yukarı ya da aşağı doğru sürükleyin. Ekranınız, seçtiğiniz sıralama düzeni temelinde e-posta iletileri kümesine atlar.

E-posta mesajlarını yönetme

E-posta iletisini silme

1. Gelen kutusunda, silmek istediğiniz iletiye dokunup basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Sil** ögesine dokununuz.

Birden fazla e-posta iletisini seçme

1. Seçmek için e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
2. Seçilen iletilerle ne yapmak istediğinizi seçin: **Okunmadı olarak işaretle**, **Sil** veya **Taşınacağı yer** klasörü.



Birleşik (Tüm hesaplar) gelen kutusundayken e-posta iletilerini taşıyamazsınız.

Çeşitli e-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
3. **Taşınacağı yer** ögesine, ardından da e-posta iletilerini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Okuduktan sonra bir e-posta iletisini taşıma

1. Açık iletide,  düğmesine basıp, **Daha > Taşınacağı yer** ögesine dokununuz.
2. E-posta iletisini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Tüm iletileri silme

1. Önce herhangi bir e-posta iletisinin onay kutusuna dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Tümünü seç** ögesine dokununuz.
3. **Sil** ögesine dokununuz.

Diğer posta klasörlerine geçme

1.  tuşuna basıp **Klasörler** ögesine dokununuz.
2. İletilerini görüntülemek istediğiniz posta klasörüne dokununuz.

E-posta mesajı gönderme

1. Giriş ekranından  > **Posta** ögesine dokununuz.
2. E-posta göndermede kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabı gelen kutusunda, **E-posta oluştur** ögesine dokununuz.

4. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:

- E-posta adreslerini, birbirinden virgülle ayırarak doğrudan **Kime** alanına girin. E-posta adreslerini girerken, kişi listenizdeki eşleşen adresler görüntülenir. Bir adresi doğrudan eklemek için eşleşmeye dokunun.
-  simgesine dokunun ve ardından mesajı göndermek istediğiniz kişileri seçin. Ayrıca kişi gruplarını da alıcı olarak seçebilir veya telefonunuzda bir Exchange ActiveSync hesabı kurmuşsanız şirket dizininde kişileri arayıp ekleyebilirsiniz.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Cc/Bcc Göster** ögesine dokunun.

5. E-posta konusunu girin ve ardından mesajınızı oluşturun.

6. Bir ek eklemek için, tuşuna basın, **Ekle** ögesine dokunun ve şu seçeneklerden birini seçin:

Resim	Bir fotoğraf çekip eklemek için Kamera ögesini veya bellek kartınızdan bir fotoğraf eklemek için Galeri ögesini seçin.
Video	Bir video çekip eklemek için Video kamera ögesini veya bellek kartınızdan bir video eklemek için Videolar ögesini seçin.
Ses	Bir ses kaydı oluşturup eklemek için Ses kaydedici ögesini veya bellek kartınızdan bir ses eklemek için Dosyalar ögesini seçin.
Uygulama önerisi	Android Market'ten indirmiş olduğunuz, başkalarına anlatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL e-posta iletinize eklenecektir.
Konum	Konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Geçerli konumunuzu (GPS'in açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu gönderin.
Belge	Bir PDF dosyası veya metin dosyası ya da çalışma sayfası gibi bir Office belgesi ekleyin.
Kişi (vCard)	Birinin kişi bilgilerini ekleyin.
Randevu (vCalendar)	Bir takvim etkinliği ekleyin.
Dosya	Bellek kartınızdan herhangi bir dosya ekleyin.

7. İletiyi hemen göndermek için **Gönder** ögesine veya daha sonra göndermek için **Taslak olarak kaydet** ögesine dokunun.

E-postanızı gönderirken hiçbir Wi-Fi ya da veri bağlantısı yoksa veya Uçak modu açıksa, e-posta, Giden Kutusu klasörüne kaydedilecektir. Kullanılabilir bir Wi-Fi ya da veri bağlantısı olduğunda, kaydedilmiş e-posta, telefonunuz bir sonraki eşitleme yaptığı sırada otomatik olarak gönderilecektir.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. E-posta hesabının gelen kutusunda  tuşuna basıp, **Klasörler > Taslaklar** öğesine dokunun.
2. Mesaja dokunun.
3. Mesajı düzenlemeyi tamamlandıktan sonra, **Gönder** öğesine dokunun.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-postaya dokunun.
4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

İletiyi yanıtla	Yanıtla veya Tümünü yanıtla öğesine dokunun.
İletiyi yönlendir	 tuşuna basıp, Daha > İlet öğesine dokunun.
İletiyi sil	 tuşuna basıp, Sil öğesine dokunun.
İletiyi okunmadı olarak işaretle	 tuşuna basıp, Okunmadı olarak işaretle öğesine dokunun.

E-posta iletisi önceliğini ayarlama

Gönderdiğiniz bir e-posta iletisinin önceliğini ayarlayabilirsiniz.

1. İletiyi yazarken  tuşuna basın.
2. **Öncelik belirle** öğesine dokunun.
3. İletin önceliğini belirleyin.

Yüksek ya da **Düşük** öncelik belirlediyseniz, öncelik iletinin konu satırının altında görünür.

Exchange ActiveSync e-postası ile çalışma

Telefonunuzu iş Exchange ActiveSync hesabınızla eşitlerseniz, bir POP3/IMAP hesabıyla yaptığınız gibi kolaylıkla e-posta okuyabilir, yanıtlayabilir, gönderebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, bazı güçlü Exchange özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bir e-postayı bayrak ile işaretleme

- Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin sağında görünen beyaz bayrak simgesine  dokunun. E-postaya bayrak atadığınızda, simgenin rengi kırmızıya  dönüşür.
- Bir e-postayı okurken, e-postadaki bayrak simgesine de dokunabilirsiniz.

Ofis dışında durumunuzu ayarlama

Ofis dışında durumunuzu ve otomatik yanıt iletisini doğrudan telefonunuzdan ayarlayabilirsiniz.

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  tuşuna basıp, **Daha > Ofis Dışında** öğesine dokunun.
3. Kutuya dokunun ve **Ofis dışında** öğesini seçin.
4. Ofis dışında olacağınız tarih ve saatleri seçin.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.
6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Toplantı isteği gönderme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçiş yapın.
2. Davetler sekmesine gidip **Yeni toplantı daveti** öğesine dokunun.
3. Toplantı ayrıntılarını girin.
4. **Gönder** öğesine dokunun.

E-posta hesap ayarlarını değiştirme

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar** öğesine dokunun.
3. Aşağıdaki seçeneklerden tercihinizi yapın:

Hesap ayarları	Ad, e-posta adresi, parola ve açıklama gibi e-posta hesabı ayarlarını değiştirin.
Genel ayarlar	E-postaları okurken kullanacağınız yazı boyutunu belirleyin; imzayı etkinleştirin, devre dışı bırakın veya belirleyin, hesabı varsayılan e-posta hesabı olarak belirleyin ve e-posta eklerini nereye kaydedeceğinizi belirleyin.
Gönder ve Al	Gelen ve giden e-postalar için, en fazla boyut sınırı, güncelleme programı, vb. eşitleme ayarlarını yapın.
Uyarı ayarları	E-posta bildirim ayarlarını belirleyin.
Hesabı sil	E-posta hesabını silmek için dokunun.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir E-posta hesabını silme

1. Silmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar > Hesabı sil** öğesine dokunun.

Takvim

Takvim Hakkında

Önemli bir tarihi bir daha hiç unutmayın. Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı programlamak için Takvim'i kullanın.

Telefonunuzu şu takvim türleriyle eşitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz:

- Takvim uygulamasını çevrimiçi Google Takvim ile eşitleyebilmek için, telefonunuzda, Google Hesabınızda oturum açın. Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda Microsoft Outlook® kullanıyorsanız, Outlook Takvim'i, Takvim uygulamasıyla eşitlemek için bilgisayarınıza HTC Sync kurabilirsiniz.
- Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız varsa ve bunu, telefonunuza eklemişseniz, Takvim uygulamasını Exchange ActiveSync takvim etkinliklerinizle eşitleyebilirsiniz.

Facebook gibi sosyal ağ hesaplarınızda oturum açıtıysanız, arkadaşlarınızın doğum günleri ve etkinlikleri Takvim'de görünür.

Bir etkinlik oluşturma

Google Takviminiz, bilgisayarınızın Outlook Takvimi ya da Exchange ActiveSync takvimiyle eşitlenen etkinliklerin yanı sıra, yalnızca telefonunuzda görünen etkinlikler oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Takvim** ögesine dokunun.
2. Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basıp **Yeni etkinlik** ögesine dokunun.



Ay ya da ajanda görünümündeyken, yeni bir etkinlik oluşturmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

3. Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği eklemek için bir takvim seçin:
 - Bir Google Takvim etkinliği oluşturmak için Google Hesabınızı seçin. Web üzerinde birden fazla Google takviminiz varsa, etkinliğinizi eklemek istediğinizi seçin.
 - Telefonunuzda takvim etkinlikleri oluşturmak için **PC ile Eşitleme** ögesini seçin. Bunları, HTC Sync kullanarak bilgisayarınızın Outlook Takvimiyle eşitleyebilirsiniz.
 - Bir Exchange ActiveSync takvim etkinliği oluşturmak için Exchange ActiveSync hesabınızı seçin.
4. Etkinlik için bir ad girin.

5. Etkinliğin tarih ve saatini belirlemek için, şunlardan birini uygulayın:
 - Etkinlik için bir zaman dilimi varsa, **Başlangıç** ve **Bitiş** öğelerine dokunarak başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini ayarlayın.
 - Doğum günü gibi tüm günü kapsayan bir etkinlikse, **Başlangıç** ve **Bitiş** tarihini ayarlayıp **Tüm gün** onay kutusunu seçin.
6. Etkinliğin yerini ve açıklamasını girin.
7. Hatırlatma zamanını ayarlayın.



Bir Google Takvim etkinliğinde başka bir hatırlatma zamanı da ekleyebilirsiniz.  tuşuna basıp, **Hatırlatıcı ekle** öğesine dokunun.

8. Etkinlik düzenli olarak gerçekleşiyorsa, **Yineleme** kutusuna dokunup, etkinliğin ne sıklıkla gerçekleştiğini seçin.
9. **Kaydet** öğesine dokunun.

Etkinliğinize misafir davet etme (yalnızca Google Takvim)

Etkinliğinize misafirleri davet ettikten sonra, Google Hesabınız kullanılarak bir davet e-postası gönderilecektir.

Etkinliğinize misafir davet etmek isterseniz, etkinliği oluşturup Google Takviminize eklemeniz gerekir.

1. Takvim açıp yeni bir etkinlik oluşturun. **Takvim** alanına dokunup Google Hesabınızı (veya diğer Google Takvimlerinizden birini) seçin.
2. Etkinlikle ilgili tarih ve saat, yer gibi detayları ve diğer bilgileri girin.
3. Misafirler alanına, etkinliğe davet etmek istediğiniz herkesin e-posta adresini girin. Birden fazla adres girerseniz, aralarına virgül (,) koyarak ayırın. Davet gönderdiğiniz kişiler Google Takvim kullanıyorsa, bu kişiler hem Takvim'de hem de e-postayla bir davet alacaktır.
4. Etkinliği Google Takviminize eklemek için **Kaydet** öğesine dokunun.

Takvim kullanarak toplantı isteği gönderme (yalnızca Exchange ActiveSync)

Telefonunuzda bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa, bir toplantı randevusu oluşturup toplantınıza davet etmek istediğiniz kişilere toplantı isteği e-postası göndermek için Takvim'i kullanabilirsiniz.

1. Takvim açıp yeni bir etkinlik oluşturun. **Takvim** alanına dokunup, Exchange ActiveSync hesabınızı seçin.
2. Toplantıyla ilgili tarih ve saat, yer gibi detayları ve diğer bilgileri girin.
3.  tuşuna basıp, **Toplantı daveti** öğesine dokunun.
4.  öğesine dokunup, kişileriniz arasından veya şirket dizininden katılımcıları seçin.
5. Mesajınızı girip **Gönder** öğesine dokunun.

Takvim görünümünü değiştirme

Takvim'i açtığınızda, varsayılan olarak ay görünümü görüntülenir. Ajanda, gün ya da hafta görünümünü de kullanabilirsiniz. Görünüm arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basıp istediğiniz görünüm türünü seçin.

Ay görünümünü kullanma

Ay görünümünde, etkinlik olan günler üzerinde işaretler görünecektir.

Ay görünümünde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Ajanda görünümüne geçmek için ekranın sol altındaki  ögesine dokununuz. Yeni bir etkinlik oluşturmak için sağ alttaki  ögesine dokununuz.
- Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokununuz.
- Bir güne dokunup basılı tuttuğunuzda, bir etkinlik oluşturmayı veya gün ya da ajanda görünümüne geçiş yapmayı da seçebileceğiniz bir seçenekler menüsü açılır.
- Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Gün ve ajanda görünümünü kullanma

Gün görünümünde, bir günün etkinliklerinin listesi ve aynı zamanda ekranın altında hava durumu bilgileri görüntülenir.



- Gün görünümünde, hava durumu bilgileri, etkinlik Hava durumu uygulamasının beş günlük tahmini içinde olduğu sürece gösterilir.
- Hava durumu bilgileri, gün görünümünü zaman listesi olarak görüntülenmeye ayarladığınızda gün görünümünde gösterilmez.

Ajanda görünümünde, tüm etkinliklerinizin listesi kronolojik sırayla gösterilir.

- Etkinliklerin sol tarafındaki renkli çubuklar, etkinliğin dahil olduğu takvim türünü gösterir. Her bir rengin neyi temsil ettiğini öğrenmek için,  tuşuna basıp, **Daha** > **Takvim** ögesine dokununuz.
- Gün görünümündeyken, önceki veya sonraki günleri görmek için parmağınızı ekranda sola ya da sağa kaydırın.

Hafta görünümünü kullanma

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin çizelgesi görüntülenir.

Hafta görünümündeyken yapabilecekleriniz:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokununuz (renkli bloklar olarak gösterilen).
- Önceki veya sonraki haftaları görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Takvim etkinliklerini yönetme

Bir etkinliđi görüntüleme

Kendi etkinliklerinizin yanı sıra, diđer kişilerin sizinle paylaştıđı etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.

1. Gün ya da ajanda görünümünde bir etkinliđe dokunun. Etkinlik ayrıntıları ekranı açılır ve etkinlik özeti görüntülenir.
2. Etkinlik bilgisine bađlı olarak aŗađıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Haritalar üzerinde etkinlik konumunu bulun.
 - Etkinlik konumu ya da açıklamasında bulunan herhangi bir telefon numarasını arayın.
 - Etkinlik katılımcılarını kontrol edin.
 - Etkinlik, bir toplantı daveti olarak gönderilmişse, davete yanıt verin.
 - Bir Exchange ActiveSync takvimi etkinliđiyse, düzenleyiciye ya da tüm misafirlere e-postayla yanıt verin.  tuŗuna basıp, **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** öđesine dokunun.
 - Herhangi bir metni seçin ve web üzerinde arayın.
 - Deđiŗtirmek için hatırlatıcı zamanına dokunun. Deđiŗiklikleri kaydetmek için  tuŗuna basın.

Bir etkinliđi düzenleme

Oluŗturduđunuz etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  tuŗuna basıp **Etkinliđi düzenle** öđesine dokunun.
2. Etkinlikte deđiŗikliklerinizi yapın.
3. Düzenlemeyi tamamladıđınızda **Kaydet** öđesine dokunun.

Bir etkinliđi silme

Aŗađıdakilerden herhangi birini yapın:

- Etkinlik ayrıntıları ekranında bir etkinliđin özetini görüntülerken,  tuŗuna basıp **Etkinliđi sil** öđesine dokunun.
- Gün, ajanda veya hafta görünümünde, bir etkinliđi basılı tutup **Etkinliđi sil** öđesine dokunun.
- Bir etkinliđi düzenlerken **Sil** öđesine dokunun.

Bir etkinlik tekrar ediyorsa, sadece bu seferki etkinliđi mi, bu seferki ve bundan sonraki tüm tekrarlarını mı yoksa Takvim'inizdeki geçmiş ve ilerideki tüm tekrarları mı silmek istediđiniz sorulacaktır.

Bir etkinliđi paylaşma (vCalendar)

Bir takvim etkinliđini, Bluetooth kullanarak ya da e-posta veya mesajın dosya eki şeklinde göndererek birinin telefonunda vCalendar olarak paylaşabilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  tuşuna basıp **vCalendar paylaş** öđesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Bluetooth** öđesine dokunun. Telefonunuzda Bluetooth'u açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.
 - **Posta** öđesine dokunun. Yeni bir ileti penceresi açılır ve vCalendar otomatik olarak eklenir. İletiyi göndermek için varsayılan e-posta hesabınız kullanılacaktır.
 - **Mesaj** öđesine dokunun. Yeni bir mesaj penceresi açılır ve vCalendar, bir multimedia eki şeklinde otomatik olarak eklenir.

Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, yaklaşmakta olan etkinliđi hatırlatmak için durum çubuğunun bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi  görüntülenir.

1. Durum çubuđuna dokunup, parmađınızı ekranda aşağı doğru kaydırarak Bildirimler panelini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Etkinlik hatırlatıcılarını ve tüm diđer bildirimleri silmek için **Temizle** öđesine dokunun. Yeni mesaj ve cevapsız çağrı gibi diđer bildirimler de silinecektir.
 - Bildirimler panelini kaydırarak açtıktan sonra, takvim etkinliđi hatırlatıcıya dokunun. Ardından bekleyen tüm takvim etkinliđi hatırlatıcıların listesi görüntülenecektir. Tüm etkinlik hatırlatıcılarını beş dakika süreyle ertelemek için **Tümünü erte** öđesine veya tüm etkinlik hatırlatıcılarını silmek için **Tümünü bırak** öđesine dokunun.
 - Durum çubuđunun bildirimler alanında bekleyen hatırlatıcıları tutmak için  tuşuna basın.

Hatırlatıcıları görüntüleme ve eşitleme

Telefonunuzun Takvim uygulamasında hangi takvimleri görüntüleyeceđinizi veya gizleyeceđinizi ve hangilerini eşitleyeceđinizi seçebilirsiniz.

Takvimleri gösterme ve gizleme

Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basın, **Daha > Takvimler** öğesine dokunun ve bir takvimi görüntülemek ya da gizlemek için seçin veya seçimi kaldırın.



- Takvimler, gizleseniz de gizlemedeniz de telefonunuzda eşitlenmiş olarak tutulur.
- Tüm takvimleri görüntülemek için **Tüm takvimler** öğesine dokunun.

Eşitlenecek bir Google takvimi ekleme

Hangi Google takvimlerinin telefonunuzda eşitlenmiş olarak tutulacağını seçebilirsiniz.



Telefonunuzda yeni bir Google takvim oluşturamazsınız. Yalnızca Web üzerinde oluşturduğunuz ya da abone olduğunuz Google takvimleriyle eşitleyebilirsiniz.

1. Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basıp, **Daha > Takvimler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna tekrar basıp, **Takvim ekle** öğesine dokunun.
3. Takvimler listenize eklenecek Google takvimini seçip **Tamam** öğesine dokunun.
4.  tuşuna basarak Takvim güncelleyin.

Bir Google takviminin eşitlenmesini durdurma

Hangi Google takvimlerinin eşitlenmesinin durdurulacağını seçebilirsiniz.

1. Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basıp, **Daha > Takvimler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna tekrar basıp, **Takvimleri kaldır** öğesine dokunun.
3. Takvimler listenizden kaldırılacak Google takvimini seçip **Tamam** öğesine dokunun.
4.  tuşuna basarak **Takvimi** güncelleyin.

Takvimler listenizden kaldırdığınız takvimler artık telefonunuzda eşitlenmeyecektir, ancak bunlara aboneliğiniz devam edecektir ve Web üzerinde Google Takvim ile üzerlerinde çalışabilirsiniz.

Takvim ayarlarını deęiřtirme

Takvim ayarlarını deęiřtirerek, etkinlikleri grntleme biimini ve yaklařan etkinlikleri size nasıl bildireceęini belirleyebilirsiniz.

Herhangi bir Takvim grnmnde,  tuřuna basıp, Takvim ayarlarına eriřmek iin **Daha > Ayarlar** gesine dokunun.

Hatırlatıcı ayarları

Tm takvimler	Aynı etkinlik hatırlatıcı ayarını tm takvim trlerinde kullanmak iin bu onay kutusunu iřaretleyin. Bu onay kutusunun iřaretini kaldırırsanız, her takvim iin farklı hatırlatıcı ayarları belirleyebilirsiniz.
İkazlar ve uyarıları belirle	Etkinlik hatırlatıcılarını, alarm alacak, size bildirim gnderecek řekilde yapılandırın veya telefonunuzdaki etkinlik bildirimlerini kapatın.
Varsayılan hatırlatıcı zamanı	Bir etkinlikten ne kadar nce bildirimde bulunulmak istedięinizi sein.
Zil sesi se	Bir etkinlik hatırlatıcısı aldıęınızda alacak zil sesini sein.
Titreřim	Bir etkinlik hatırlatıcısı aldıęınızda telefonun titreřmesini veya titreřmemesini sein.
Reddedilen olayları sakla	Davetini reddettięiniz etkinliklerle ilgili bildirimlerin gsterilmesini veya gizlenmesini sein.

Takvim grnm ayarları

Bařlangı	Takvim'i atıęınızda grntlenecek varsayılan grnm sein.
Gn grnmleri	Gn grnmn etkinlik listesi olarak mı yoksa saat listesi olarak mı grntlemek istedięinizi sein.
Haftanın ilk gn	Ay ve hafta grnmlerini Pazar veya Pazartesi bařlayacak řekilde ayarlayın.
Hava durumunu ekle	Gn grnm etkinlikler listesinde hava durumu bilgisini gstermek iin bu onay kutusunu sein.
řehir	Hava durumu dahil edilirse, gn grnm, varsayılan olarak geerli konunuzun hava durumunu grntler. Bunu farklı bir řehrin hava durumunu gstermek zere deęiřtirebilirsiniz.

Takvim widget'i hakkında

Giriř ekranınıza Takvim widget'ini de ekleyebilirsiniz. Widgetler farklı takvim grnmleri sunar.

Widget zerindeki bir gne veya etkinlięe dokunmanız, sizi Takvim uygulamasına gtrecektir.

Arama ve Web tarayıcı

Telefonunuzda ve Web'de arama

Google'da Ara kullanarak telefonunuzda ve web üzerinde bilgi arayabilirsiniz. Kişiler ya da Posta gibi bazı uygulamalarda, ilgili uygulamanın içinde arama yapmak için kullanabileceğiniz kendi arama kutuları vardır (uygulamanın simgesi arama kutusunun solundadır).

Arama seçeneklerini belirleme

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Ekranı aşağı doğru kaydırıp **Ara** ögesine dokunun.
3. **Google'da ara** ögesine dokunup şunları yapın:
 - Arama yaparken Google önerilerini de dahil etmek isterseniz, **Web önerilerini göster** ögesini seçin.
 - Kişiselleştirilmiş arama geçmişini etkinleştirmek için **Arama geçmişi** ögesini seçin. Bu özelliği kullanabilmek için, Google Hesabınızda oturum açmanız gerekir. Bu özelliğin etkinleşmesi için, **Web önerilerini göster** onay kutusu seçili olmalıdır.
4.  tuşuna basın.
5. **Aranabilir öğeler** ögesine dokunup, arama yaparken dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

Web üzerinde ve telefonunuzda arama yapma

1. Giriş ekranından  tuşuna basın.
2. Arama ögesini arama kutusuna girin. Siz yazdıkça, telefonunuzdaki ve Google web arama önerilerindeki eşleşen öğeler liste halinde gösterilir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın
 - Aramanızı daraltmak için,  ögesine dokunun, başka bir arama konumu seçin (örneğin **Uygulamalar**) ve  ögesine dokunun.
 - Aradığınız öneriler listesindeyse, listeden dokunun. Öğe, ilgili olduğu uygulamada açılır.
 - Listedeki bir öğeyi düzenlemek için  ögesine dokunun. Öğe, arama kutusunda belirecektir; öğeyi burada düzenleyebilirsiniz.
 - Aradığınız, öneriler listesinde yoksa, Web'de aramak için  simgesine dokunun. Web tarayıcı açılarak Google arama sonuçlarını görüntüler.

Web üzerinde bilgilere hızla bakma

Hızlı Tarama, bir konu hakkında anında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Girdiğiniz yeni bir sözcük ya da ibareyi, popüler web sitelerinde ya da şu gibi hizmetlerde kolayca arayabilirsiniz: Google 'da Ara ve Wikipedia®.

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** ögesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Bilgi aramak istediğiniz yeri seçmek için sekmeler arasında kaydırın. Ardından arama kutusuna, aramak istediğiniz şeyi girin.
4.  ögesine dokununuz.



Öğeyi bir sekmede aradıktan sonra, aynısını otomatik olarak aramak için diğer sekmelere kaydırabilirsiniz.

Sözcükleri diğer dillere çevirme

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** ögesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Google Çeviri sekmesine kaydırın.
4. Kaynak Dil: altında, özgün dili seçip, çevirmek istediğiniz sözcüğü ya da ifadeyi girin.
5. Hedef Dil: altında, çeviri için mevcut diller arasından seçim yapın.
6. **Çevir** ögesine dokununuz.

Telefonunuzun web tarayıcısını kullanma



İnternet'e erişmek için etkin bir veri bağlantınızın veya Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.

Web tarayıcıyı başlatmak ve Web üzerinde gezinmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında **İnternet** ögesine dokununuz.
- Giriş ekranından  > **İnternet** ögesine dokununuz.

Bir web sayfasına gitme

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basın ve ekranın üst bölümündeki URL alanına dokununuz.
2. Klavyeyi kullanarak web sayfasının adresini girin. Siz adresi girerken, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Doğrudan bir web sayfasına gitmek için adresine dokununuz.
 - Web sayfası adresini yazmaya devam edip  ögesine dokununuz.

Ekran yönünü deęiřtirme

Telefonunuz, telefonu nasıl tuttuđunuza baęlı olarak ekran yönünü otomatik olarak deęiřtirir.

Web tarayıcıyı yatay yönde görüntülemek için telefonunuzu yan çevirin.



Ekran yönü otomatik olarak deęiřtirilmezse, otomatik ekran yönlendirmeyi açın. Giriř ekranından, **≡** tuřuna basın, **Ayarlar > Ekran** öęesine dokununuz ve **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu seçin.

Bir web sitesinde gezinme ve yakınlařtırma

- Web sayfasında gezinmek ve sayfanın dięer bölümlerini görüntülemek için ekranda parmađınızı kaydırabilirsiniz.
- Web sayfasını yakınlařtırmak için ekrana iki kez hızlı bir řekilde dokununuz ve ardından web sayfasını yeniden uzaklařtırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir řekilde dokununuz. Yakınlařtırma ve uzaklařtırma yapmak için ayrıca parmaklarınızla ekranı sıkıřtırabilir veya geniřletebilirsiniz.

Web sayfasındaki bir baęlantıyı seçme

Bir baęlantıyı açmak için dokunabilir veya daha fazla seçenek için dokunup basılı tutabilirsiniz.

Baęlantı	Yapılacak iřlem
Web sayfası adresi (URL'ler)	- Web sayfasını açmak için baęlantıya dokununuz. - Baęlantıyı açmanıza, sık kullanılanlara eklemenize, panoya kopyalamanıza veya paylařmanıza olanak tanıyan bir menü açmak için baęlantıyı basılı tutunuz.
Eposta adresi	- E-posta adresine e-posta iletisi göndermek için dokununuz. - E-posta adresini panoya kopyalamak için dokunup basılı tutunuz ve ardından menüdeki Kopyala öęesine dokununuz. Daha sonra yeni bir kiři oluřtururken veya yeni bir e-posta iletisi gönderirken e-posta adresini yapıřtırabilirsiniz.

Bir web sayfasındaki adresi ya da telefon numarasını seçme

Web sayfasındaki bir adresi haritada görebilir ya da telefon numarasını arayabilirsiniz.

Baęlantı	Yapılacak iřlem
Konum adresi	Kopyalamak için adrese dokununuz veya Google Maps kullanarak haritada görün.
Telefon numarası	Kopyalamak, aramak, numaraya metin mesajı göndermek veya numarayı Kiřiler bölümündeki bir kiřiye kaydetmek için telefon numarasına dokununuz.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

Birden çok tarayıcı penceresi açmak, bir web sitesinden diğerine kolaylıkla geçmenizi sağlar.

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Pencereler** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunun.

Yeni bir tarayıcı penceresi açılır ve ayarlı giriş sayfanıza gider.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş

1. Bir web sayfasını görüntülerken aşağıdakilerden birini yapın:
 -  tuşuna basıp **Pencereler** ögesine dokunun.
 - Diğer tarayıcı pencerelerini görene kadar ekranı sıkıştırın (uzaklaştırın).
2. Parmağınızı ekranda sağdan sola doğru kaydırarak görüntülemek istediğiniz tarayıcı penceresini seçin.



3. Tam ekranda görüntülemek için web sayfasına dokununuz.



Web sayfasını kapatmak için  ögesine dokununuz.

Web'den indirme

Web'e göz atmaktan daha fazlasını yapın. Fotoğraflar ve uygulamalar gibi web dosyalarını indirebilir, bunları bellek kartınıza kaydedebilirsiniz.

Web'den uygulamalar indirme

Doğrudan favori web sitelerinizden uygulamalar indirebilirsiniz. Web'den indirilen uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için, yalnızca güvendiğiniz uygulamaları indirip kurmanızı kesinlikle öneririz.



İndirilen tüm dosyalar bellek kartınıza kaydedilecektir. Web'den uygulamaları indirmeden önce, bellek kartınızın telefonunuzda olduğundan emin olun. İndirmek istediğiniz uygulama telefonunuzla da uyumlu olmalıdır.

1. Web tarayıcınızı açıp, istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.
2. Web sitesinin, uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.

İndirilen uygulamayı kurabilmeniz için, telefonunuzu, üçüncü parti uygulamaların kurulmasına izin vermek üzere ayarlamanız gerekir. Giriş ekranından düğmesine basıp, **Ayarlar > Uygulamalar > Bilinmeyen kaynaklar** öğesine dokunun.

İndirmelerinizi görüntüleme

Bir web sayfasını görüntülerken, tuşuna basıp **Daha > İndirilenler** öğesine dokunun.

Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme

Telefonunuza dilediğiniz sayıda yer imi kaydedebilirsiniz. Ayrıca ziyaret ettiğiniz sitelerin kullanışlı bir listesine ulaşabilir veya en sık eriştiğiniz siteleri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

Bir web sayfasını favorilere ekleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken, tuşuna basıp **Favori ekle** öğesine dokunun.
2. Gerekliyse favorinin adını düzenleyip **Ekle** öğesine dokunun.

Bir yer imini açma

1. Bir web sayfasını görüntülerken, tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Favoriler sekmesinde öğesine dokunun, açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.

Bir yer imini düzenleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Yer imleri sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basın ve **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz yer imine dokunun.
4. Değişikliklerinizi girip **Düzenle** öğesine dokunun.

Daha önce ziyaret edilen bir sayfayı ziyaret etme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Daha önce ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Geçmiş temizle** öğesine dokunun.

Sık ziyaret ettiğiniz bir sayfayı görüntüleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Sık ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Tümünü temizle** öğesine dokunun.

Yer imleri veya sık ziyaret edilen sayfaların görünümünü değiştirme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Favoriler sekmesinde  ya da En çok ziyaret edilen sekmesinde ,  düğmesine basıp, görünümü değiştirmek için **Küçük resimler**, **Liste** ya da **Kılavuz** öğesine dokunun.

Örneğin, Küçük resimler görünümündeyseniz ve favorileri kılavuzda görüntülemek isterseniz,  düğmesine basıp **Liste** öğesine dokunun, ardından  düğmesine basıp **Kılavuz** öğesine dokunun.

Tarayıcı seçeneklerini belirleme

Web tarayıcınızı, web’de gezinme tarzınıza uygun şekilde özelleştirin. Web tarayıcısını kullanırken geçerli olacak görünüm, gizlilik ve güvenlik seçeneklerini belirleyin.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar** öğesine dokunun.

Giriş sayfanızı ayarlama

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Giriş sayfası ayarla** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz giriş sayfasını seçin.

Tüm web sitelerinin tam sürümlerinde gezinme

Bazı web sitelerinde telefon web tarayıcılar için sayfaların mobil sürümü görüntülenir. Bu gibi sitelerde bile, tüm sayfaların tam sürümlerini görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basın, **Daha > Ayarlar** öğesine dokunun ve **Mobil görünüm** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Flash içeriğinin ne zaman gösterileceğini seçme

Bir web sayfasında hangi Flash® içeriğini görmek ve ne zaman görüntülemek istediğinizi seçin.

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Eklentileri etkinleştir** öğesine dokunun.
2. **İsteğe bağlı** öğesine dokunun.

İsteğe bağlı ögesini seçtikten sonra, Flash içeriğini, web sayfasında  öğesine dokunarak gösterebilirsiniz.

Kamera

Kamera temel özellikleri

İster iş ister eğlence için seyahat edin, yolculuğunuzun ve karşınıza çıkanların fotoğrafını telefonunuzun kamerasıyla çekmenin tadını çıkarın.



Telefonunuzun kamerasını kullanmadan önce bellek kartınızı telefonunuza taktığınızdan emin olun. Kamerayla çektiğiniz fotoğraflar ve videolar bellek kartınızda saklanacaktır.

- Kamerayı fotoğraf modunda açıp fotoğraf çekmek için, Giriş ekranından  ögesine, ardından da **Kamera** ögesine dokununuz.
- Hemen video çekimine başlayabilmek üzere kamerayı doğrudan video modunda açmak için, Giriş ekranından  ögesine, ardından **Video kamera** ögesine dokununuz.

Vizör ekranı

Fotoğraf modundayken telefonunuzu sola ya da sağa döndürdüğünüzde, kamera ekran kontrolleri, telefonunuzu tutma şeklinize göre otomatik olarak döner.

Vizör ekranında şu ekran kontrolleri yer almaktadır:



	Yakınlaştırma çubuğu
	Otomatik odaklama göstergesi
	Fotoğraf/Video modu geçişi
	Flaş düğmesi
	Deklanşör/Kayıt düğmesi
	Efektler düğmesi
	Galeri düğmesi
 ya da 	Ön ya da ana kameraya geç düğmesi

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, nesneye yakınlaşmak veya uzaklaşmak için ekrandaki yakınlaştırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğunu parmağınızla yukarı ya da aşağı kaydırın.



Video kaydederken, yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu her zaman ekrandadır. Kayıt yaparken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Otomatik odaklama

Kamerayı farklı bir nesne ya da konuma yönlendirdiğinizde, Vizör ekranının ortasında otomatik odak göstergesi görüntülenir.

Ekranın ortasında kamera otomatik odağa izin verin. Yahut ekranda odaklanmak istediğiniz başka bir alana dokunabilirsiniz.

Ön kamerayı kullanma

Ön kamerayı kullanarak kendi fotoğrafınızı ya da videonuzu çekin.

Ön kameraya geçiş yapmak için, kamera ekranında  ya da  öğesine dokunun. Ana kameraya geri dönmek için  ya da  öğesine tekrar dokunun.



Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma, flaş kullanımı, yüz algılama ve HD 720P kayıt gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Fotoğraf çekme


1. Giriş ekranından  > Kamera öğesine dokunun.
2. Fotoğraf çekmeden önce nesnenize yakınlaşabilir ya da uzaklaşabilirsiniz.

3. Aydınlatma koşullarınıza bağlı olarak bir flaş modu seçmek için flaş düğmesine sürekli dokununuz.

	Otomatik flaş
	Flaş açık
	Flaş kapalı

4. Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü ve diğer kamera ayarlarını seçin.
5. Fotoğrafınıza uygulanacak bir efekt seçin.
6. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.

İnsanların fotoğrafını çekiyorsanız, kamera, yüzleri otomatik olarak tanıyacak ve odağı ayarlayacaktır. İnsanların yüzünde kutular göreceksiniz.

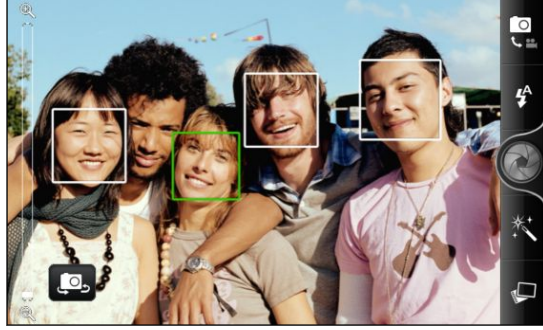

Kamera ayarlarında **Otomatik Odaklama** ve **Yüz algılama** onay kutularının seçili olduğundan emin olun.

7. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.
8. Çektiğiniz fotoğrafla ne yapmak istediğinizi seçin.

Video kaydetme

1. Giriş ekranından  > **Video kamera** ögesine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz video kalitesini ve diğer kamera ayarlarını seçin. HD kalitesinde video kaydetmek için **Video kalitesi** ögesini **HD 720P (1280 x 720)** değerine ayarlayın. Yahut web üzerinde paylaşmak için **Çevrimiçi (HD, 10 dakika)** ayarını seçin.
3. Videonuza uygulanacak bir efekt seçin.
4. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi vizör ekranında çerçeve içine alın.
5. Kayda başlamak için  ögesine dokununuz.
6. Video kaydederken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.
7. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana değiştirebilirsiniz.

8. Kayıt sırasında kamera ışığını açmak ya da kapatmak için flaş düğmesine dokunun.

	Işık açık
	Işık kapalı

9. Kaydı durdurmak için  ögesine tekrar dokunun.
10. Çektiğiniz video ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Efektler ekleme

Fotoğraflarınızın daha ilginç görünmesini ister misiniz? Rahat olun. Fotoğraflarınızın sanki özel lensler ve filtrelerle çekilmiş gibi görünmesini sağlamak için mevcut kamera efektlerini kullanın. Videolara da bazı efektler ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf ya da video çekmeye başlamadan önce bir efekt seçin.

1.  ögesine dokunun.
2. Mevcut efektler arasında dolaşın ve sevdiğiniz bir tanesine dokunun.

Alan derinliği, biçim bozma ya da süsleme gibi bazı fotoğraf efektlerini seçtiğinizde, efektin yoğunluğunu ayarlamak için ekranın sağ tarafında beliren çubuğu sürükleyin.

Çekimden sonra

Bir fotoğraf veya video çektikten sonra, Gözden Geçirme ekranı çıkar ve yeni çektiğiniz resmi veya videonun ilk karesini gösterir. Ne yapmak istediğinizi seçmek için ekrandaki düğmelere dokunun.

	Vizör ekranına geri dönün.
	Fotoğrafi veya videoyu silin.
	Çektiğiniz fotoğraf veya videoyu Bluetooth kullanarak başka bir telefon veya bilgisayara gönderin, e-postayla gönderin veya yüklemek istediğiniz sosyal ağı seçin.
	Fotoğrafi nasıl kullanmak istediğinizi (örneğin duvar kağıdı) seçin.
	Videoyu izleyin.

Kamera ayarlarını değiştirme

Kamera ayarlarına erişmek ve değiştirmek için menü panelini açın.

Kamera ayarlarını açmak için  tuşuna basın.



Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma, flaş kullanımı ve yüz algılama gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Kendinden zamanlayıcı (sadece fotoğraf modu)	Kameranızın otomatik olarak fotoğraf çekmesinden önceki bekleme zamanını ayarlayın.
Görüntü ayarlamaları	Pozlamayı, kontrastı, doygunluğu ve keskinliği ayarlamak için parmağınızı ilgili kaydırma çubukları üzerinde hareket ettirin.
Beyaz dengesi	Beyaz dengesi, kameranın mevcut ışık durumunuza ayarlanması sayesinde renkleri daha net çekmesini sağlar.
Çözünürlük/Video kalitesi	Kullanılacak fotoğraf ya da video çözünürlüğünü seçin.
ISO (yalnızca fotoğraf modu)	Bir ISO seviyesi seçebilirsiniz veya Otomatik ayarına geri getirebilirsiniz. Düşük aydınlatmalı ortamlarda resim çekerken yüksek ISO hızı değerleri daha iyi sonuç verir.
Gözden geçirme süresi	Çekilen bir fotoğraf veya videonun kamera tekrar Vizör ekranına dönmekten Gözden geçirme ekranında görüntülenme süresini ayarlayın.
Geniş Ekran (yalnızca fotoğraf modu)	Bu onay kutusu seçildiğinde (varsayılan), seçilebilir fotoğraf çözünürlükleri 5:3 oranındadır ve nesnenizi çerçeve içine almak için Vizör ekranının tamamını kullanabilirsiniz. Seçili olmadığında, seçilebilecek fotoğraf çözünürlükleri standart 4:3 oranındadır.
Fotoğraflara coğrafi etiket ekle (yalnızca fotoğraf modu)	Çektiğiniz fotoğraflarda GPS konumunu saklamak için seçin.
Ayna modu (yalnızca ön kamera)	Yansıyan görüntüyü vizör ekranında göstermek için seçin.
Otomatik Geliştir (yalnızca fotoğraf modu)	Yüksek bir ISO ayarı kullanırken paraziti azaltmak veya fotoğraf parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için seçin.
Otomatik Odaklama (yalnızca fotoğraf modu)	Merkezi otomatik odaklamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Yüz algılama (yalnızca fotoğraf modu)	İnsanların fotoğrafını çekerken otomatik olarak yüzleri tanımak ve odağı ayarlamak için seçin. Otomatik odaklama ayarını devre dışı bırakırsanız, yüz algılama kapatılacaktır.
Deklanşör sesi	Deklanşöre ya da kayıt düğmesine bastığınızda bir ses çalmak için seçin.
Kılavuz (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğrafı çekmeden önce nesnenizi daha kolay bir şekilde çerçevelemek ve ortalamak amacıyla Vizör ekranında bir kılavuz görüntülemek için seçin.

Sesli kaydet (yalnızca video modu)

Video çekerken sesli kayıt yapmak için seçin.

Varsayılanla sıfırla

Kamera ayarlarını varsayılanlara döndürün.

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri

Galeri uygulaması hakkında

En son yolculuğunuzun veya evcil hayvanınızın en yeni numaralarının fotoğraflarını ve videolarını görüntülerken eğlenceyi yeniden yaşayın. Facebook ve Flickr arkadaşlarınızı etiketleyerek izleyici kitlesi edinin. Medyanızı televizyon ekranında da oynatabilirsiniz.




Galeri uygulamasını kullanmaya başlamak için, öncelikle bellek kartınıza kopyalanmış fotoğraf ya da videolarınız olup olmadığını kontrol edin.

Dahası, fotoğraflarınızı düzenleyip efektler ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafı, kişi simgesi, konum simgesi ya da duvar kağıdı olarak da kolayca kullanabilirsiniz.

Bir albüm seçme

Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz. Galerî uygulaması, fotoğraflarınızın ve videolarınızın, daha kolay görüntüleme için albümlerde düzenlendiği Albümler ekranında açılır.

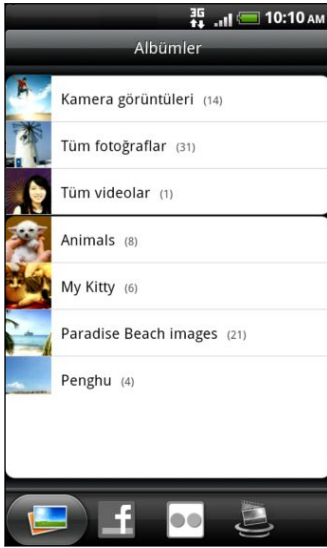

Ön ayarlı albümler şu şekildedir:

- **Kamera görüntüleri**, kamera klasöründe kayıtlı fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Sık kullanılanlarım**, sık kullanılan olarak ayarladığınız fotoğrafları ve videoları gruplandırmanızı sağlar.
- **Tüm fotoğraflar**, bellek kartındaki klasörlerin tamamında kayıtlı tüm fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
- **Tüm videolar**, bellek kartındaki klasörlerin tamamında kayıtlı tüm videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Tüm indirilenler**, indirdiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar.

Bellek kartınızdaki fotoğraf ve video içeren klasörler de albüm olarak görülecek ve ön ayarlı albümlerin altında listelenecektir. Asıl klasör adları albüm adı olarak kullanılacaktır.




Bellek kartınızın kök dizini altında bulunan fotoğraflar veya videolar (klasörler içinde olmayan), **Diğer** albümü altında gruplandırılır.

Fotoğrafları görüntüleme

Bir albüm seçtikten sonra, fotoğraflar ve videolarınıza göz atabilirsiniz. Telefonunuzu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak, ekran otomatik olarak ya tablo ya da film şeridi görünümüne geçer:

- Tablo görünümünde, küçük resimler arasında dolaşmak için parmağınızı yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokununuz.

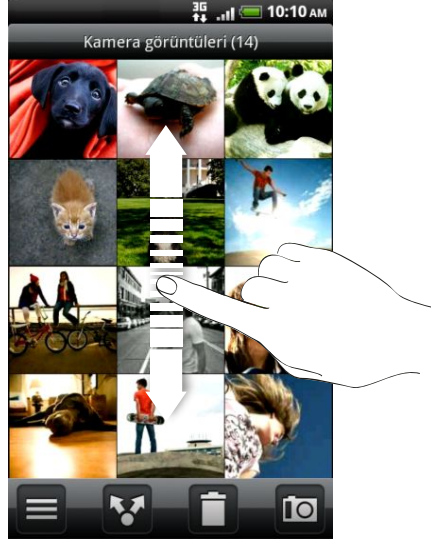


- Film şeridi görünümünde (telefonunuzu yana çevirdiğinizde), fotoğraflar ve videolar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokununuz.



Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırmamanın iki yolu vardır.

- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokunun ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokunun
- Baş parmağınızı ve işaret parmağınızı ekrana koyup, yakınlaştırma için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırma içinse parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

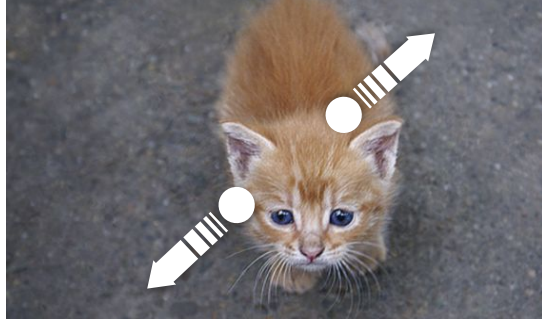

Video seyretme


Video, yürütüldüğünde her zaman yatay modda görüntülenir.

Bir albüme göz atarken, yürütmek için bir videoya dokununuz.



Videolarınızı kolayca almanın bir diğer yolu, Giriş ekranından  ögesine, ardından da **Videolar** ögesine dokunmaktır.

- Videoyu yürütmek, duraklatmak veya durdurmak için ekrandaki denetimleri kullanın.

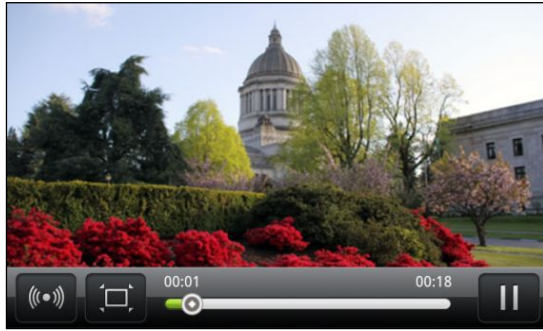

- İyileştirilmiş video deneyimi için,  ögesine dokunarak SRS özelliğini açın. (Bluetooth kulaklık kullanılırken mevcut değildir.)
- Tam ya da en uygun ekranlar arasında geçiş için  ögesine dokununuz.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınız üzerinde, döndürme ve kırpma gibi temel düzenleme görevlerini yapın. Ayrıca, yüksek kontrast, eski gibi efektler uygulayarak da fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz.

Bir fotoğrafı döndürme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Döndürmek istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutunuz.
3. Açılan menüde, **Düzenle** öğesine, ardından da **Sola döndür** veya **Sağa döndür** öğesine dokununuz.

Bir fotoğrafı kırpma

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Kırmak istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutunuz.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Kırp** öğesine dokununuz. Fotoğrafın etrafında bir kırpma kutusu göreceksiniz.
4. Kırpma kutusunun boyutunu belirlemek için, kutunun kenarına dokununuz ve basılı tutunuz.



5. Yön okları görüldüğünde, parmağınızı içe veya dışa doğru hareket ettirerek kırpma kutusunu yeniden boyutlandırınız.
6. Kırpma kutusunu fotoğrafın kırmak istediğiniz kısmına taşımak için, kırpma kutusunu istediğiniz konuma sürükleyiniz.
7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kırılan resim, bellek kartına bir kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Efektler ekleme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Efektler eklemek istediğiniz fotoğrafı basılı tutunuz.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Efektler** öğesine dokununuz. Açılan panelde, kullanabileceğiniz seçenekleri göreceksiniz.

4. Fotoğrafa uygulamak için bir efekt dokununuz.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Değiştirilen fotoğraf, bellek kartına bir kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Fotoğraf ve videolarınızı gönderme

Fotoğraf ve videoları e-posta ya da MMS aracılığıyla veya Bluetooth kullanarak başka bir telefona ya da bilgisayarınıza gönderin.

Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme

Birkaç fotoğrafı, videoyu veya her ikisini de bir e-posta iletisi içinde gönderebilirsiniz. E-postanıza ek dosya olarak eklenirler.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Gmail** ya da **Posta** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. İletinizi oluşturup,  (Gmail) ya da **Gönder** (Posta) ögesine dokununuz.



Posta seçeneğini belirlediyseniz ve birden çok e-posta hesabınız varsa, varsayılan e-posta hesabınız kullanılır.

Bir fotoğraf veya videoyu MMS ile gönderme

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Mesajlar** ögesine dokununuz.
4. Göndermek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz. Fotoğraf veya video, otomatik olarak MMS mesajına eklenir.
5. Slayt gösterisi ekinize başka bir fotoğraf ya da video eklemek için  ögesine, ardından da **Resim** ya da **Video** ögesine dokununuz.
6. İletinizi oluşturup **Gönder** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya video gönderme

Birkaç fotoğraf, video veya ikisini birden seçip Bluetooth kullanarak birinin telefonuna veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Bluetooth** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, dosyaların gönderilebilmesi için telefonunuzun Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

Fotoğraf ve videolarınızı Web üzerinde paylaşma

Galeri uygulamasını kullanarak, sosyal ağlarınızda fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz.



Ayrıca bir fotoğraf ya da videoyu çektikten hemen sonra paylaşmak için Kamera ya da Video kamera uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Facebook'ta fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **HTC Sense için Facebook** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Her fotoğraf ya da video için farklı bir başlık girin. Fotoğraflarınızda arkadaşlarınızı da etiketleyebilirsiniz. **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine, ardından da arkadaşınızın bulunduğu kısma dokununuz. Açılan listeden etiketlemek istediğiniz kişiyi seçin.
6. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.
8. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
9. **Bitti** ögesine dokununuz.

Flickr'da fotoğraf ya da video paylaşma



Fotoğrafları ya da videoları karşıya yükleyebilmek için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gereklidir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Flickr** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Her fotoğraf ya da video için farklı bir başlık ve açıklama girin. Fotoğraflarınızda arkadaşlarınızı da etiketleyebilirsiniz. **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine, ardından da arkadaşınızın bulunduğu kısma dokununuz. Açılan listeden etiketlemek istediğiniz kişiyi seçin.
6. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

8. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
9. Bitti ögesine dokununuz.

Fotoğraf paylaşma: Picasa



Bir Google Hesabına kaydolarak, fotoğrafları, Picasa fotoğraf düzenleme hizmetine yükleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara sahip albüme dokununuz.
3. ögesine, ardından da **Picasa** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Karşıya yüklediğiniz fotoğraflar için bir başlık girin.
6. Fotoğrafları karşıya yüklemek istediğiniz çevrimiçi albümü seçin veya yeni bir albüm oluşturmak için ögesine dokununuz.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

Fotoğrafları çevrimiçi olarak şu adreste görebilirsiniz: <http://picasaweb.google.com>.

Sosyal ağlarındaki fotoğrafları görüntüleme

Doğrudan Galeri uygulamasında, sosyal ağlarınıza kendinizin ve arkadaşlarınızın karşıya ne yüklediğini kontrol edin (yalnızca Facebook ve Flickr).

Fotoğraf görüntüleme: Facebook

Facebook fotoğraflarına bakmak için, Facebook hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. **Facebook** sekmesine dokununuz.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Çevrimiçi albümlerinizdeki fotoğraflarınızı bellek kartınızdaki fotoğraflarınızla aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğraf görüntüleme: Flickr

Flickr fotoğraflarına bakmak için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** öğesine dokunun.
2. **Flickr** sekmesine dokunun. Uygulamanın Flickr web sitesine bağlanmasına izin vermeniz istenebilir. Bu durumda, Flickr hesabınıza erişmek için buna izin vermeniz gerekir.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokunun.

Çevrimiçi albümlerinizdeki fotoğraflarınızı bellek kartınızdaki fotoğraflarınızla aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal ağlarındaki fotoğraflara yorum yapma

Yüklediğiniz fotoğraflara ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına yorum yapın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çevrimiçi albümlere göz atarken, fotoğrafı basılı tutup **Yorum ekle** öğesine dokunun.
 - Bir fotoğrafı tam ekran görüntülerken, ekranda herhangi bir yere, ardından da  öğesine dokunun.
2. "Yorum yazın" yazılı metin kutusuna dokunun.
3. Metnizi girin ve **Yorum** öğesine dokunun.

Müzik

Müzik dinleme

Müzik uygulamasını kullanarak telefonunuzda şarkı ve müzik dinlemenin tadını çıkarın.



Müzik yürütmek amacıyla Müzik uygulamasını kullanmak için önce müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokunun. Müzik uygulaması Şimdi yürütülüyor ekranında açılır.
2. Sonraki ya da önceki müzik albümüne gitmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın.
3. Müzik kayıttan yürütmesini kontrol etmek, çalacak şarkıyı seçmek, şarkıları tekrar etmek ve diğer özellikler için ekrandaki simgelere dokunun.



Karışık çalmayı açın veya kapatın. (Düğme gri renkteyken Karışık çalma özelliği kapalıdır.)



Şarkının herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğuna basıp sürükleyin.



HTCSense.com'dan öne çıkan albümleri kontrol etmek için dokunun. (Kullanılabilirlik ülkenize bağlıdır.)



Kitaplığa gidin.



Şimdi yürütülüyor listesiyle Şimdi yürütülüyor ekranı arasında geçiş yapın. Şimdi yürütülüyor listesinde şarkıları yeniden düzenleyebilirsiniz.



SRS ile dinlediğiniz müziğin keyfini çıkarın. Yahut, kablolu kulaklık kullanıyorsanız, çeşitli ön ayarlı ekolayzer ayarlarından da seçim yapabilirsiniz. (Bluetooth stereo kulaklık kullanılırken SRS ve ekolayzer kullanılamaz.)



Yineleme modları arasında geçiş yapın: tüm şarkıları tekrarla, çalan şarkıyı tekrarla ve tekrarlama.

Kilit ekranından müzik yürütme

Müzik dinlerken ekran kapandığında, ekranı tekrar açmak ve müziği doğrudan Kilit ekranında kontrol etmek için GÜÇ tuşuna basın.

Kilit ekranında kayıttan yürütme kontrollerini görmüyorsanız, görüntülemek için ekranda herhangi bir yere dokununuz.



Ayrıca doğrudan Bildirimler panelinden müzik kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Albümlere yatay görünümde göz atma

Telefonunuzu yanlara döndürdüğünüzde, ekranınızda daha geniş bir görüntü elde eder ve albümlerinizi boyunca kolayca göz gezdirebilirsiniz.



- Pek çok albümünüz varsa, bunlara hızla göz atmak için ekran boyunca sola ya da sağa hafifçe vurun.
- Bir kerede bir albüme bakmak için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
- Geçerli albümün şarkı listesini görmek için  ögesine dokununuz.

Müzik widget'i hakkında

Müzik parçacığını kullanarak doğrudan Giriş ekranınızdan müzik çalabilirsiniz.

Kütüphanede müzik arama

1. Kütüphaneye gitmek için Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında  ögesine ya da Şimdi yürütülüyor listesine dokununuz. Kütüphanede, müzikleriniz Sanatçılar ve Albümler gibi kategorilerde düzenlenir. Ekranın altındaki sekmelerden birine dokunarak bir kategori seçin.
2. Kategorideki bir şarkıyı yürütmek için şarkıya dokununuz. Şimdi yürütülüyor listesi, seçilen kategorinizden şarkı listesiyle güncellenir.



Kütüphanede, sekmeler ekleyebilir, kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Müzik çalma listeleri oluşturarak müzik deneyiminizi kişiselleştirin. Sadece favori şarkılarınızı içeren bir çalma listesi veya sadece bugünkü ruh halinize uygun bir çalma listesi oluşturun. Dilediğiniz sayıda çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2. Kütüphaneye gitmek için  ögesine dokununuz.
3. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
4. **Çalma listesi ekle** ögesine dokununuz.
5. Bir çalma listesi adı girip **Çalma listesine şarkılar ekle** ögesine dokununuz.
6. Bir kategori seçin.
7. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip **Ekle** ögesine dokununuz.
8. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir çalma listesindeki şarkıları yürütme

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
2. Açmak için bir çalma listesine dokununuz.
3. Çalma listesindeki ilk parçaya veya herhangi bir parçaya dokununuz.

Bir listedeki bir şarkıya yürütmek için dokunduğunuzda, Şimdi yürütülüyor ekranı çalma listenizdeki şarkılarla güncellenir.

Çalma listelerini yönetme

Bir çalma listesi oluşturduktan sonra, daha fazla şarkı ekleyebilir, sıralamalarını yeniden düzenleyebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokunun.
2. Açmak için bir çalma listesine dokunun.
3.  tuşuna basın ve ne yapmak istediğinizi seçin:

Çalma listesine daha fazla şarkı ekleyin	1. Şarkı ekle ögesine dokunun. 2. Şarkılar kategorisine veya farklı bir kategoriye gidin. 3. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları seçin ve ardından Ekle ögesine dokunun.
Şarkıları yeniden sıralayın	1. Sırayı değiştir ögesine dokunun. 2. Taşımak istediğiniz şarkı başlığının sonundaki  ögesini basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
Bir çalma listesinden şarkı silin	1. Şarkıları kaldır ögesine dokunun. 2. Silmek istediğiniz şarkıları seçin ve ardından Kaldır ögesine dokunun.
Çalma listesi adını değiştirin	1. Çalma listesine yeniden ad ver ögesine dokunun.

Çalma listelerini silme

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokunun.
2.  tuşuna basıp **Çalma listelerini sil** ögesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz çalma listelerini seçip **Sil** ögesine dokunun.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip telefonunuzun veya belirli bir kişinin zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.



1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokunun.
2. Kütüphaneye gitmek için  ögesine dokunun.
3. Kütüphanede, zil sesi olarak kullanmak istediğiniz şarkıyı seçin ve ardından yürütün.
4. Şimdi yürütüyor ekranında,  tuşuna basıp **Daha > Zil sesi yap** ögesine dokunun.

5. Bir MP3 şarkısı seçerseniz, bunu önce kesip ardından kestiğiniz kısmı zil sesi olarak belirleyebilirsiniz.
6. **Zil sesi yap** seçenekler menüsünde, **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** ögesine dokununuz. **Kişi zil sesi** seçeneğini işaretlerseniz, bir sonraki ekranda şarkı ile ilişkilendirmek istediğiniz kişileri seçmeniz gerekir.

MP3 zil sesini kesme

Müzik uygulamasında yerleşik zil sesi kırpa aracı bulunur. Bir MP3 şarkısını keserek bir kısmını zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Şimdi yürütülüyor ekranında, MENU tuşuna basıp **Daha > Zil sesi yap > Zil sesini kırp** ögesine dokununuz.
2. Zil sesini kesmek için, ekran denetimlerini kullanınız.

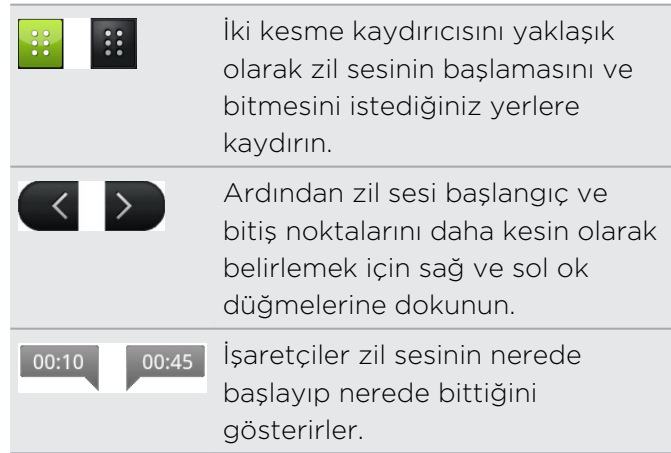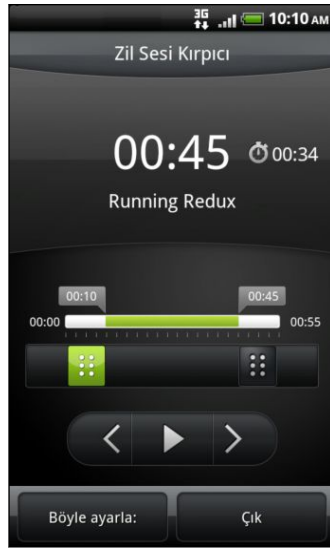

3. Kesme işini bitirdiğinizde, **Böyle ayarla** ögesine dokununuz. Ardından, kırılmış şarkıyı **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** olarak belirleyebilirsiniz.

Şarkının zil sesi olarak eklenip eklenmediğini kontrol etme

1. Giriş ekranından, ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, **Ses > Telefon zil sesi** ögesine dokununuz.

Şarkı, zil sesi listesinde ve seçili olmalıdır.

Bluetooth kullanarak müzik paylaşma

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip, Bluetooth kullanarak başka bir telefona veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından > **Müzik** ögesine dokununuz.
2. Kütüphaneye gitmek için ögesine dokununuz.

3. Kütüphanede, Bluetooth ile göndermek istediğiniz şarkıyı seçin ve ardından yürütün.
4. Şimdi yürütülüyor ekranında, ☰ tuşuna basıp **Paylaş > Bluetooth** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, müziğin gönderilebilmesi için telefonunuzun Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.


Bağlı Medya

Ev ağınızda medya paylaşma

Daha geniş bir arkadaş çevresiyle ev ağınızda fotoğraf, video ve müzik paylaşmak kolaydır. Telefonunuzu ağa bağlayın ve çektiğiniz fotoğraflarla ve videoları büyük bir televizyonda anında görüntüleyin veya sevdiğiniz müzik parçalarını profesyonel hoparlörlerden dinleyebilirsiniz; hepsi şu sayede: DLNA®. DLNA hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.dlna.org.

Ağ üzerinden medya paylaşmadan önce:

- Telefonunuzu Wi-Fi aracılığıyla ağa bağlayın. Bir Wi-Fi ağına nasıl bağlanıldığını öğrenmek için İnternet bölümüne bakın.
- Televizyon ya da hoparlörleri ağa bağlayın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, televizyon ya da hoparlörlerin belgelerine bakın.

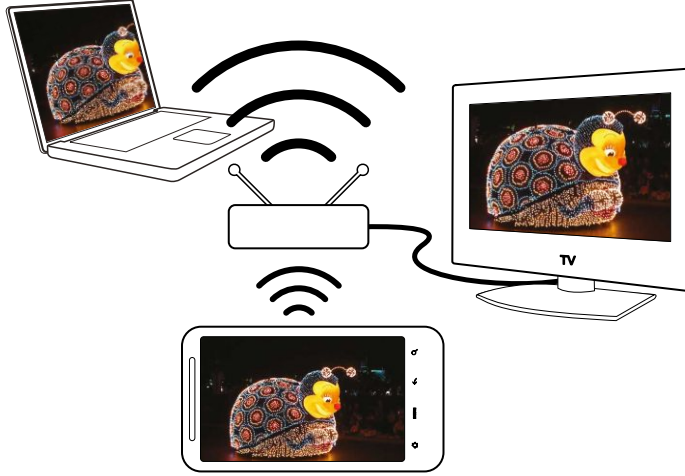

1. Galeri ya da Müzik uygulamasını açın.
2. Paylaşmak istediğiniz medyayı bulup dokununuz.
3. Fotoğrafı görüntülerken veya video ya da müziği yürütürken, ☰ tuşuna basıp **Yürütücü seç** ögesine dokununuz.

4. Ağınızda, medyanın yürütülmesini istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaza bağlandığınızda, telefonunuz, aşağıdakileri yapabileceğiniz Kumanda ekranını açar:

Kontroller Kime	
	Başka bir cihazda medya yürütmek.
	Müzik ya da video yürütmeyi duraklatmak.
	Önceki fotoğraf ya da müzik parçasını yürütmek.
	Sonraki fotoğraf ya da müzik parçasını yürütmek.
	Müzik çalma listenizi karıştırmak.
	Fotoğraflar ya da müzik parçaları için bir tekrar modu seçmek.
	Paylaşabileceğiniz mevcut medyayı göstermek.
	Dosya adı, başlık ve süre gibi medya bilgilerini görüntülemek.
	Ağıdaki başka bir fotoğraf/video yürütücüye bağlanın.
	Ağıdaki başka bir müzik yürütücüye bağlanın.
	Başka bir cihazda yürüttüğünüz video ya da müziğin ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi kaydırıcısı da kullanabilirsiniz.
	Telefonunuzun diğer cihazla olan bağlantısını kesin ve medya paylaşımını durdurun.



- Başka bir cihazda medya yürütürken,  tuşuna basıp telefonunuzda başka şeyler yapabilirsiniz. Kumanda ekranına geri dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açıp, bağlı olduğunuz cihaza dokununuz.
- Telefonun diğer cihazla olan bağlantısını kesene kadar, Galeri ya da Müzik uygulamasından açtığınız diğer medya o cihazda paylaşılır.

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında

Telefonunuz, çeşitli çevrimiçi sosyal ağlar ve e-posta hesaplarıyla eşitleme yapabilir.

Bunlar, telefonunuzun çevrimiçi hesaplarınızla eşitleyebildiği bazı bilgi türleridir:

- Gmail, Exchange ActiveSync, ve diğer POP3/IMAP e-posta.
- Google ve Exchange ActiveSync kişilerinin yanı sıra, arkadaşlarınızın Facebook ve Twitter profillerindeki iletişim bilgileri.
- Google Hesaplarınız, Exchange ActiveSync ve Facebook hesabınızdan takvim etkinlikleri.
- Arkadaşlarınızın ve kendinizin Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaştığı durum güncellemeleri ve bağlantılar.
- Flickr ve Facebook fotoğraf yüklemeleri.



Telefonunuzda Exchange ActiveSync ve POP3/IMAP e-posta hesaplarınızı ya Posta uygulamasında ya da Hesaplar ve eşitleme ayarlarında kurabilirsiniz.

Bir Google Hesabıyla eşitleme

Google Hesabınızda oturum açmak, Gmail ve Google kişilerinizle takvimlerinizi, telefonunuzla Web arasında eşitlemenizi sağlar. Ayrıca, Google Hesabınızda oturum açmaya, şu Google uygulamalarını kullanmak için de ihtiyacınız vardır: Google Talk ve Android Market.



Telefonunuzu ilk kez ayarlarken, Google Hesabında oturum açmayı atladıysanız, bazı Google uygulamalarını kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar devam ederse, telefonunuzda fabrika sıfırlaması yapmanız ve telefonunuzu tekrar ayarlarken Google Hesabı ayrıntılarınızı girmeniz gerekebilir.

Daha fazla Google hesabı ekleme

Telefonunuza birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz. Ancak daha sonraki Google Hesapları yalnızca kişileri, e-postaları ve takvim etkinliklerini eşitleyebilir. Diğer Google hizmetleri, eklediğiniz ilk Google Hesabını kullanır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. **Hesap ekle > Google** ögesine dokunun.
3. Bir hesabınızda oturum açmak veya yeni hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Google Hesabı parolanızı mı unuttunuz?

Google Hesabı parolanızı unuttuysanız, Google web sitesini ziyaret ederek parolanızı almayı deneyebilirsiniz.

1. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda web tarayıcınızı açın ve <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd> adresini ziyaret edin.
2. Google Hesabınızda oturum açarken kullandığınız e-posta adresini veya kullanıcı adını girip **Gönder** ögesine tıklayın.
3. Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Alternatif e-posta adresiniz yoksa veya Google Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresine ulaşamazsanız, Google Hesabınızı 24 saat sonra parola sıfırlama güvenlik sorusunu yanıtlayarak sıfırlayabilirsiniz.

Bir sosyal ağ hesabı ekleme

Telefonunuzu ilk kez açıp ayarlarını yaparken Facebook, Twitter veya Flickr gibi sosyal ağ hesaplarınızı oluşturma adımı atlasanız da, telefonunuzun ayarlarını kullanarak bu hesaplarda oturum açabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. **Hesap ekle** ögesine, ardından da eklemek istediğiniz hesap türüne dokununuz.
3. Hesap bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Sosyal ağ hesabınız, Hesaplar ve eşitleme ekranındaki listeye eklenir. Hesabı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, yeni bilgiler telefonunuzla eşitlenmeye başlayabilir.

Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme

Genel eşitleme ayarlarını değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. Şunları seçin veya seçimlerini kaldırın:

Arka plan verisi	Bu seçiliyse, uygulamalar siz kullanmıyorken de çevrimiçi hesap bilgilerini alıp gönderebilir.
Otomatik eşitleme	Bu seçiliyse, uygulamalar hesap ayarlarında belirlenen eşitleme programını kullanabilir. Bu seçim kaldırılırsa, hesapları elle eşitlemeniz gerekecektir.

Bir hesabı elle eşitleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2. Eşitlemek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. **Şimdi eşitle** öğesine dokununuz.

Hesap ayarlarını değiştirme

Eşitleme sıklığı ve eşitlenen bilgi türleri, aldığınız bildirim türleri ve hesap bilgilerinin görüntülenme şekli gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2. Hesaplar ve eşitleme ekranında, düzenlemek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türüne dokununuz ya da ayarlarını düzenlemek için bir öge seçin.

Bir hesabı kaldırma

Bir hesabın kendisini ve telefonda kendisiyle ilişkili tüm bilgileri, örneğin mesajları, kişileri ve ayarları silmek için hesabı kaldırabilirsiniz. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan bilgileri silmez.



Donanımdan sıfırlamayla telefonunuzdaki tüm kişisel bilgileri silmediğiniz sürece, telefonda oturum açtığınız ilk Google hesabı gibi bazı hesapları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2. Kaldırmak istediğiniz hesaba dokununuz.
3. **Hesabı kaldır** öğesine dokunup, hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.


Sosyal

HTC Sense için Facebook

Telefonunuzu ilk kez açıp ayarladığınızda Facebook hesabınıza giriş yaptıysanız, Facebook hesabınız telefonunuzda HTC Sense için Facebook ögesine bağlantılı demektir.

HTC Sense için Facebook ile şunları yapabilirsiniz:

- Tüm Facebook kişilerinizi ve onların anlık durum güncellemelerini Kişiler kısmında görün.

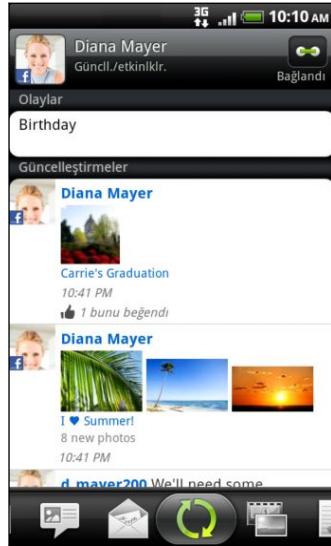

Tümü sekmesinde bir kişiye dokunduğunuzda, yayınlanan durum mesajları, karşıya yüklemeler ve profil değişiklikleri gibi güncellemeleri görmek için Güncellemeler ve etkinlikler sekmesine kaydırın.

Bir kişinin doğum günü bildirimi olduğunda, kutlama göndermek için bildirim dokunabilirsiniz.

- Facebook fotoğraflarınızı doğrudan Galeri uygulamasında görün.



Bellek kartınızın Facebook'a bir ya da daha fazla fotoğrafı da karşıya yükleyebilir ve etiketleyip başlıklar ekleyebilirsiniz.

Bir Facebook arkadaşının albümlerini görüntülerken, belirli bir albüme olan bağlantıyı da paylaşabilir veya albüm fotoğraflarına yorum da yazabilirsiniz.

- Arkadaşlarınızın Facebook durum güncellemelerini Friend Stream kısmında kontrol edin.
- Facebook etkinliklerinizi ve arkadaşlarınızın doğum günlerini Takvim uygulamasına ekleyin.

Facebook uygulaması ve HTC Sense için Facebook arasındaki fark nedir?

- HTC Sense için Facebook bağımsız bir uygulama değildir. Facebook kişilerin hakkında güncel bilgileri (durum güncellemeleri, paylaşılan bağlantılar ve fotoğraflar) sağlamak için, Kişiler, Friend Stream, Galeri ve Takvim uygulamalarında tümleşiktir.
- Facebook uygulaması bağımsız bir uygulamadır. Arkadaş ekleme ve Facebook mesajları gönderme gibi, Facebook erişimi için bilgisayarınızın web tarayıcısını kullanırken yapacağınız pek çok şey için bu uygulamayı kullanın.
- Her ikisi aynı oturum açma bilgilerini paylaşmaz. HTC Sense için Facebook'ta oturum açmak, size Facebook uygulamasında oturum açtırmaz; bunun tam tersi de geçerlidir. Her ikisi için de aynı Facebook hesabını kullanmak isterseniz, aynı oturum açma bilgilerini kullanarak her ikisinde de oturum açmanız gerekecektir.



Birden fazla Facebook hesabınız varsa, Facebook uygulaması, HTC Sense için Facebook ile aynı oturum bilgilerini paylaşmadığından, ikinci hesabınızı kullanarak Facebook uygulamasında oturum açabilirsiniz.

Facebook uygulaması

Telefonunuzdaki Facebook uygulaması, Facebook'taki arkadaşlarınızla yakın ve iletişim halinde olmanızı sağlar. Facebook'u bilgisayarınızda kullanırken faydalandığınız özelliklerin çoğunu sunar.

Facebook uygulamasıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Düşüncelerinizi paylaşabilir ve diğer kişilerin durum güncellemelerini görebilirsiniz.
- Arkadaş listenizi görüntüleyip başkalarının duvarına yazı yazabilirsiniz.
- Bir arkadaşınızın gönderisini beğenebilir ve yorumlayabilirsiniz.
- Birisinin fotoğraf albümleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini inceleyebilirsiniz.
- Facebook bildirimlerinizi kontrol edebilirsiniz.
- Fotoğraf çekip doğrudan Facebook hesabınıza yükleyebilirsiniz.

Facebook uygulamasını kullanma

1. Giriş ekranından  > **Facebook** öğesine dokunun.
2. İlk kez Facebook kullanıyorsanız, Facebook hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.
3. Haber Besleme ekranında, diğer işlemlere erişmek için  öğesine dokunun.



- Facebook giriş ekranındayken,  tuşuna basıp, yenileme ve bildirim seçeneklerini belirlemek için **Ayarlar** öğesine dokunun.
- Bazı Facebook ekranlarında, bir seçenekler menüsü açmak için bir öğeye dokunup basılı tutabilirsiniz.

Facebook widget'ı ekleme

Kolayca güncellemeler gönderebilmek ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini kontrol etmek için Giriş ekranına Facebook widget'ını ekleyin.



Widget, yalnızca Facebook uygulamasında oturum açtığınız Facebook hesabınıza bağlanacaktır.

Peep kullanarak telefonunuzda tweet yazma

Tweet yayınlayıp okuyabilir, doğrudan mesajlar gönderip alabilir, Peep uygulamasını kullanarak takip edecek yeni Twitter kullanıcılarını arayabilirsiniz. Peep, telefonunuzda "tweet yazmanın" keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan bir Twitter istemcisidir. Ayrıca, Kişiler kısmındaki kişilerinizi Twitter profilleriyle de ilişkilendirebilirsiniz (onları takip ediyorsanız).


Telefonunuzu ilk açtığınızda Twitter hesabınıza giriş yapmadıysanız, şunlardan birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Peep uygulamasından Twitter hesabınızda oturum açın. Giriş ekranından  > **Peep** ögesine dokunup ekrandaki talimatları izleyin.
- HTC Sense için Twitter hesabını, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmında ekleyin.



HTC Sense için Twitter ve Peep aynı oturum bilgilerini paylaşır. Bu, tweet yazmak için telefonunuzda Peep kullandığınızda, kişilerinizi Twitter profilleriyle HTC Sense için Twitter aracılığıyla da ilişkilendirebilirsiniz.

Giriş ekranından  > **Peep** ögesine dokunun. Peep uygulaması Tüm tweet'ler sekmesinde açılır.

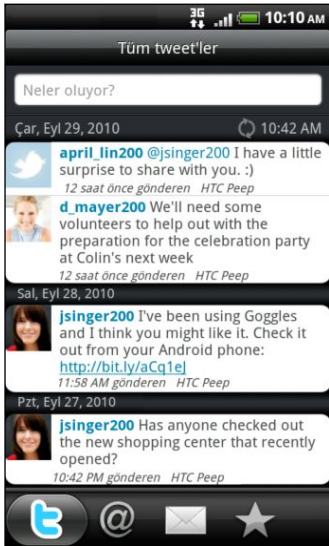

Neler oluyor?	Bir tweet oluşturup göndermek için dokunun.
d_mayer200	Profil ayrıntılarını ve tüm tweet'lerini kontrol etmek için bir kişinin adına dokunun.
	Kişiyi Kişiler bölümünde bağlantı yapmışsanız, kişiyle nasıl iletişim kuracağınızı hızla seçebileceğiniz bir menüyü açmak için fotoğraf ya da simgeye dokunun.
jsinger200 I've been and I think you might	Yanıtlama, doğrudan mesaj gönderme, yeniden tweet gönderme ve diğer işlemleri gösteren bir seçenekler menüsünü açmak için bir tweet'e dokunun ve basılı tutun.
	Takip ettiğiniz kişilerin tüm tweet'lerini ve gönderdiğiniz tüm tweet'leri inceleyin.

	"@[kullanıcı adınız]" sorgusunu kullanarak kullanıcı adınızın geçtiği tüm tweet'leri görüntüleyin.
	Aldığınız veya gönderdiğiniz tüm özel/doğrudan mesajları görüntüleyin.
	Favori olarak belirlediğiniz tweet'leri görüntüleyin.

Tweet gönderme

1. Tüm tweet'ler sekmesinde **Neler oluyor** yazan metin kutusuna dokunun.
2. Tweet'inizi yazın.
3. Tweet'inize bir resim veya konum ekleyin.
 - Varsayılan fotoğraf barındırma sitenize Galerî'den veya Kamera'dan bir fotoğraf göndermek ve fotoğrafın bağlantısını tweet'e eklemek için  ögesine dokunun.
 - Konumunuzu tweet'e eklemek için  ögesine dokunun. Bir harita bağlantısı eklemeyi, konum adınızı girmeyi veya konumunuzun koordinatlarını girmeyi seçebilirsiniz.
4. **Gönder** ögesine dokunun.

Doğrudan mesaj gönderme

Sadece sizi takip eden birine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

1. Peep'in herhangi bir sekmesinde  tuşuna basıp **Yeni ileti** ögesine dokunun.
2. Ekranın üst kısmındaki metin kutusuna dokunup adı girin. Siz karakterleri girdikçe, bunlarla eşleşen Twitter kullanıcılarının adları görünecektir. Doğru adı gördüğünüzde dokunun.
3. Mesajınızı girip **Gönder** ögesine dokunun.

Mesajı göndermek istediğiniz kişinin tweet'ini basılı tutup, seçenekler menüsünde **Doğrudan ileti gönder** ögesine dokunduğunuzda da doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Peep seçeneklerini ayarlama

Peep'in herhangi bir sekmesinde,  tuşuna basıp **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun. Şu ayarları belirleyebilirsiniz:

Hesap ayarları	Twitter hesabınızın oturumunu kapatın.
Genel ayarlar	Takip ettiğiniz kişilerin görüntü adının mı yoksa gerçek adının mı görüneceğini seçin.

Gönder ve al	Yeni tweet'lerin kontrol edileceği sıklığı ve indirilecek tweet sayısını belirleyin.
Hizmetler	Fotoğraf sunucu sitenizi, fotoğraf kalitesini, konum seçeneklerinizi ve URL kısaltma sunucunuzu belirleyin.
Uyarı ayarları	Ne zaman ve nasıl uyarı almak istediğinizi seçin.

Takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarını arama

1. Peep'teki sekmelerin herhangi birinde  düğmesine basın.
2. Arama kutusuna bir Twitter adı girin. Ayrıca,  > **Kullanıcılar** ögesine dokunarak aramanızı da daraltabilirsiniz.
3.  ögesine dokunun.
4. Arama sonuçları listesinde, takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Takip et** ögesine dokunun.

Bir Twitter kullanıcıını takip etmeyi bırakma


1. Tüm tweet'ler sekmesinde, takip etmeyi bırakmak istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokunun.
2.  tuşuna basıp **Takip etme** ögesine dokunun.

Friend Stream'i kullanma

Friend Stream sosyal ağlarınıza bağlantı kurar. Tek bir beslemeyle, Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarda güncellemeleri paylaşın ve alın. Friend Stream özelliğiyle, arkadaşlarınızın durum iletilerini, fotoğraf yüklemelerini, bildirimlerini ve daha fazlasını kolayca izleyebilir, kendi yorumunuzu yazıp gönderebilirsiniz.

- Friend Stream'i kullanmak için en az bir sosyal ağ hesabında oturum açmış olmanız gerekir.
- Facebook hesabınızı Friend Stream'de kullanmak için, HTC Sense için Facebook üzerinden oturum açmış olmanız gerekir.

Giriş ekranından  > **Friend Stream** öğesine dokununuz. Friend Stream, Tüm güncellemeler sekmesinde açılır.

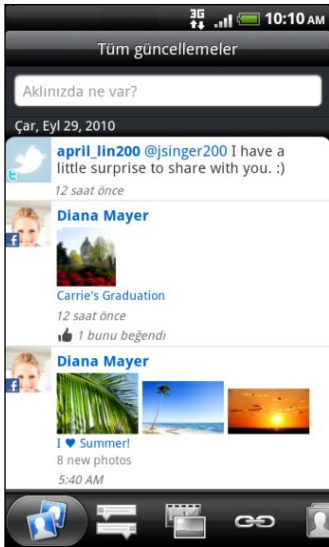

Birinin durum güncellemesine dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Tüm tweet'leri görüntüleyin.
- Yorum yaz. Birinin Facebook gönderilerini beğenin veya beğenmediğinizi belirtin.
- Birinin albüm fotoğraflarına bakın.

Birinin fotoğrafına veya adına dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Kişinin profil ayrıntılarını inceleyin.
- Kişinin Facebook duvarına bakın.
- Kişinin gönderdiği tweet'leri inceleyin.

Yalnızca durum güncellemeleri, fotoğraf yüklemeleri, bağlantılar, Facebook listenizin üyelerinden güncellemeler ya da sosyal ağ bildirimleri olarak gruplandırılmış sosyal ağ güncellemelerini görüntülemek için diğer sekmelere kaydırın.

Durumunuzu güncelleme

Durumunuzu oturum açmış olduğunuz tüm sosyal ağ hesaplarında aynı anda güncelleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Friend Stream** öğesine dokununuz.
2. Tüm güncellemeler sekmesinde, **Aklınızda ne var?** yazan kutuya dokununuz.
3. Durum güncellenenizi girin.
4. Durum güncellenenizi tüm sosyal ağ hesaplarınıza göndermek istemezseniz,  öğesine dokununuz ve göndermek istemediğiniz sosyal ağların onay kutusundaki işaretleri kaldırın.


5.  ögesine dokunup, tweet'inize ya da durum güncellemenize ne eklemek istediğinizi seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip eklemek için Kameradan ögesini veya bellek kartınızdan bir fotoğraf eklemek için Galeri'den ögesini seçin.
Konum	Geçerli konumunuzu veya haritadan bir konumu ekleyin.
Uygulama önerisi	Başkalarıyla paylaşmak istediğiniz, Android Market 'ten yüklediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL durumunuza eklenecektir.

6. Gönder ögesine dokunun.

Facebook gönderilerini yorumlama ve beğenme


Tüm güncellemeler sekmesinde birinin durum güncellemesine dokunup şunlardan birini yapın:

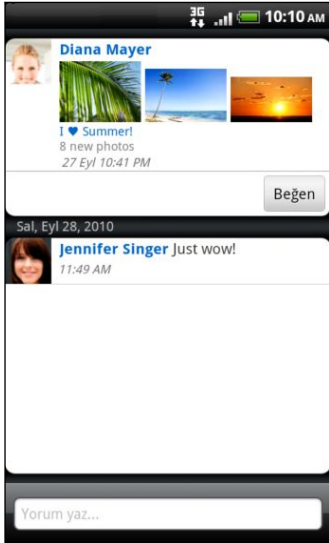

- Galeriyi uygulamasını kullanarak albüm fotoğraflarını görüntülemek ve yorum yazmak için, durum güncellemede gösterilen bir fotoğrafa ya da albüm adına dokunun.
- Kişinin durum güncellemesini beğenmek ya da beğenmekten vazgeçmek için **Beğen** ya da **Beğenmekten vazgeç** ögesine dokunun.
- **Yorum yaz** metin kutusuna dokunup, kişinin durum güncellemesi hakkında düşündüklerinizi yazın.

Sosyal ağlarınızdan bildirimleri kontrol etme

Farklı sosyal ağlardan bildirimlerinizin tek bir beslemesini kolayca görmek için Bildirimler sekmesine kaydırın. Bu, Facebook gönderinizdeki bir yorum, Twitter üzerindeki bir hatırlatma ya da doğrudan mesaj, etiketlenmiş bir fotoğrafınız ve daha fazlası olabilir.

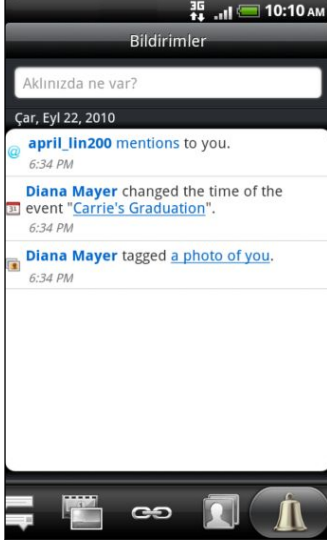

Friend Stream widget'i hakkında

Giriş ekranından durumunuzu kolayca güncelleyebilmek ve başka kişilerin durum güncellemelerini görüntüleyebilmek için Friend Stream widget'ini kullanın. Yalnızca bir kişinin Facebook güncellemelerini takip etmek isterseniz, Friend Channel widget'i ekleyebilirsiniz. Friend Stream widget'i düzen seçeneklerinde bulabilirsiniz.

Google Talk'ta sohbet etme

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma programıdır. Google Talk kullanan diğer kişilerle iletişim kurmanıza olanak sağlar. Telefonunuzun ilk ayarlarını yaparken Google Hesabınızda oturum açtıysanız, Google Talk oturumunuz da açıktır.

Bir arkadaşla sohbet etme

1. Google Talk'da, Arkadaşlar listesindeki bir arkadaşla dokununuz.
2. Metin kutusuna mesajınızı girin.  tuşuna basıp **Daha > Gülen yüz ekle** öğesine dokunarak bir gülen yüz de ekleyebilirsiniz.

3. **Gönder** ögesine dokunun.
4. Sohbet ederken,  tuşuna basıp şu seçeneklerden birine dokunun:

Kayıt dışı sohbet	Google Talk mesajlarınızı, Gmail hesabınızın Sohbetler klasöründe saklanır. Sohbet mesajlarınızın kaydedilmesini istemezseniz bu seçeneğe dokunun.
Sohbetler arasında geçiş	Birden fazla sohbet yapıyorsanız, diğer arkadaşla sohbete geçiş yapmak için dokunun.
Arkadaşlar listesi	Arkadaşlar listesine geri dönün.
Sohbete ekle	Sohbetinize başka bir arkadaş ekleyin. Davet ettiğiniz arkadaşınız ve sohbet etmekte olduğunuz arkadaşınız grup sohbeti daveti alır. Daveti kabul eden herkes grup sohbete katılır.
Sohbeti bitir	Geçerli sohbetinizi sonlandırın.
Daha	Sohbet geçmişini temizleyin, bir gülen yüz ekleyin veya arkadaşınızın kişi detaylarını görüntüleyin.

Bir sohbet davetini kabul etme

Bir arkadaşınız size bir Google Talk iletisi gönderdiğinde, bir bildirim alırsınız. Arkadaşlar listesindeki girişleri iletiyi görüntüler.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Arkadaşlar listesinde, sohbet davetini gönderen arkadaşınıza dokunun.
- Bildirimler panelini açın ve sohbet bildirimine dokunun.

Çevrimiçi durumunuzu ve resminizi değiştirme

1. Google Talk Arkadaşlar listesinde, Durum Ayarla ekranını açmak için adınıza dokunun.
2. Yeni durum mesajınızı girin. Listedeki özel bir durum seçmek için  ögesine de basabilirsiniz.
3. Resminizin yanındaki çevrimiçi duruma dokunup, menüde görünmesini istediğiniz durumu seçin.
4. Resminize dokunup şunlardan birini yapın:
 - Fotoğrafınızı kaldırmak için **Kaldır** ögesine dokunun.
 - Bellek kartındaki başka bir resmi seçmek için **Değiştir** ögesine dokunun.
5. **Bitti** ögesine dokunun.

Çevrimiçi durumunuz, mesajınız ve resminiz, kişinin Arkadaşlar listesinde ve Google Talk durumunuzun görüntülediği diğer uygulamalarda belirir.

Arkadaşları ekleme ve yönetme

Arkadaşlar listesi, Google Talk'ta arkadaşlarınızı ekleyip yönettiğiniz yerdir.

Google Talk Arkadaşlar listesinde yapabilecekleriniz:

Bir arkadaş davet edin	1. ☰ tuşuna basıp Arkadaş ekle öğesine dokunun. 2. Eklemek istediğiniz arkadaşınızın Google Talk anlık mesajlaşma kimliğini ya da Gmail adresini girin. 3. Davet gönder öğesine dokunun.
Tüm arkadaşları görüntüle	Başlangıçta, Arkadaşlar listesinde yalnızca sık sohbet ettiğiniz (en popüler) arkadaşlarınız gösterilir. Tüm arkadaşlarınızı görüntülemek için, ☰ tuşuna basıp Tüm arkadaşlar öğesine dokunun. Yalnızca sık sohbet ettiğiniz arkadaşları görüntülemek için, ☰ tuşuna basıp En popüler öğesine dokunun.
Bir arkadaş popüler olarak belirleyin	1. ☰ tuşuna basıp Tüm arkadaşlar öğesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup, Arkadaşı her zaman göster öğesine dokunun.
Bir arkadaş engelleyin	Bir kişinin size ileti göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, arkadaşınız Arkadaşlar listesinden kaldırılır ve Engellenen arkadaşlar listesine eklenir. 1. ☰ tuşuna basıp Tüm arkadaşlar öğesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup Arkadaşı engelle öğesine dokunun.
Bir arkadaşın engellenmesini kaldırın	☰ tuşuna basıp Daha > Engellenen öğesine dokunun.
Davet edilen tüm arkadaşları görüntüleyin	☰ tuşuna basıp Daha > Davetler öğesine dokunun. Davetinizi henüz kabul etmemiş arkadaşlar ekranda listelenir.

Ayarları değiştirme ya da oturum kapatma

Google Talk'un Arkadaşlar listesinde, ☰ tuşuna basıp şuna dokunun:

- Uygulama ve bildirim ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar**.
- Oturumu kapatmak için **Oturumu kapat**.

Haritalar ve konum

Konum ayarları

Konum hizmetlerini açma

Konumunuzu telefonunuzda bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Konum** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini veya ikisini birden seçin:

Kablosuz ağları kullan	Yaklaşık konumunuzu bulmak için Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kullanır.
GPS Uydularını Kullan	Kesin GPS konumunuzu bulur. Bunun için gökyüzünün açık olması gerekir ve bu işlem daha fazla pil gücü gerektirir.

Locations

Locations hakkında

İlgi çekici yerleri arayın, gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alın ve Locations ile kavşak kavşak GPS navigasyonunu kullanarak sürüş yapın. Locations, ister evinizde isterse de başka bir ülkede olun, mükemmel yol arkadaşınızdır. Locations ile haritaları önceden telefonunuza indirebildiğinizden, yoldayken İnternet bağlantısı olup olmadığı veya yurtdışındaki pahalı veri dolaşım ücretleri konusunda endişelenmenize gerek olmaz. Yolculuğunuza başlamadan önce haritanızı hazırlayın.



Çevresinde çok fazla bina olan bir yerdeyseniz, Locations, konumunuzu belirlemede güçlük çekebilir.

Telefonunuzda bir harita kurulu olarak gelir. Telefonunuzdaki harita, telefonu satın aldığınız ülkeye bağlı olacaktır. Endişelenmeyin, ihtiyacınız olduğunda diğer haritaları indirebilirsiniz.

Konumunuzu ve etrafınızda ne olduğunu bulma

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz. Geçerli konumunuzu hemen sekme adının altında görebilirsiniz.



2.  tuşuna basın, geçerli konumunuzu güncellemek için **Konumum** ögesine veya geçerli konumunuzu haritada göstermek için **Harita** ögesine dokununuz.
3. Yakınınızdaki yerleri görmek için ilgilendiğiniz bir kategoriyi seçin. Yerler, geçerli konumunuza olan mesafeye göre listelenir.

İlgi çekici bir yeri arama

Bir kurumun, caddenin ya da şehrin adını kullanarak arama yapabilirsiniz. Siz aradığınız yeri girdikçe, veritabanı, footprint'ler ve daha önce aranmış öğeler arasından önerilen eşleşmeler görüntülenir.

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. Aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin. Eşleşen kurumlar, geçerli konumunuzdan olan mesafeye göre sıralı olarak gösterilir.
3. Aradığınızı göremiyorsanız, aramayı daraltmak için karakterleri girmeye devam edin.



- Arama, bulunduğunuz ülkede yapılır. Telefonunuzdaki farklı bir ülkede arama yapmak isterseniz, **Geçerli arama bölgesi** ögesine dokununuz.
- Hiçbir öneri göremezseniz ya da aradığınız yer listede yoksa  ögesine dokununuz.

4. Tarif almak, aramak, footprint eklemek ya da daha fazla işlem için bir kuruma dokununuz.

Bir adres arama

Bulmak istediğiniz sokak ya da şehir adını girin (tam adresi girmenize gerek yoktur). Aradığınız konusunda size kılavuzluk edecek bir öneriler listesi belirecektir.


Örneğin "321, Church Street, London, UK" adresini bulmak amacıyla aramanızı başlatmak için yalnızca "Church" ya da "London" yazın.



- Posta kodu girerek de arama yapabilirsiniz. Posta koduyla arama yapmak için, posta kodunu girip  ögesine dokununuz.

Haritaları görüntüleme

Locations uygulamasında  tuşuna basıp **Harita** ögesine dokununuz.

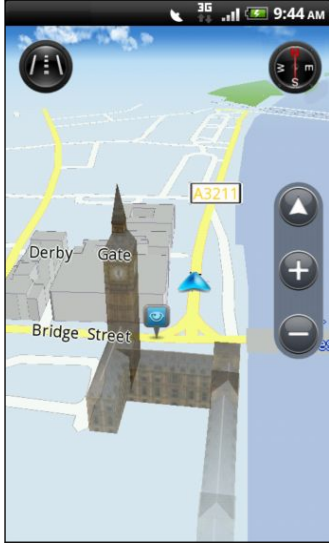

-  2D ve 3D görünümüleri arasında geçiş yapmak için dokununuz.
-  İlgi Çekici Noktalar. Detayları görmek, arama yapmak, yönleri almak ya da paylaşmak için dokununuz.
-  Bulunduğunuz konum.
-  Pusulayı kullanmak ya da kullanmamak için dokununuz.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma ve Konumum  düğmelerini göstermek için ekrana dokununuz.

Pusulayı kullanma

Sola mı sağa mı dönmeliyim? Harita, pusulayı kullanarak, ne yöne baktığınıza bağlı olarak ayarlama yaptığınızdan nereye gittiğinizi bilirsiniz.

Haritada dolaşma

Haritanın diğer bölümlerini görüntülemek için parmağınızı ekranda kaydırınız.

Bir harita üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir haritadayken yakınlaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı ayırın.
- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın.
- Haritadaki bir konumu yakınlaştırmak için konuma çift dokununuz.

Haritada hangi ilgi çekici yerlerin gösterileceğini seçme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp, **Görüntüle** ögesine dokununuz.
2. Bir haritayı görüntülerken görmek istediğiniz ya da istemediğiniz ilgi çekici noktaları seçin.



Haritada footprint'leri ve 3D binaları gösterip göstermemeyi de seçebilirsiniz.

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Haritada bir konumu iğneleme

Haritadaki bir konumu iğneleyin ve footprint olarak ekleyin, oraya yol tarifi alın ya da arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşmak, arkadaşlarınızı şehirdeki en iyi sandviçleri yapan küçük bir yer hakkında bilgilendirmek için harika bir yoldur.

1. Bir haritayı görüntülerken, iğnelemek istediğiniz bir alanı basılı tutun.
2.  ögesine dokununuz ve konumu footprint olarak ekleme, konuma yol tarifi alma ya da paylaşma arasından seçim yapın.



Haritadaki tüm iğneleri kaldırmak için, haritayı görüntülerken  tuşuna basıp, **Daha > İğneyi kaldır** ögesine dokununuz.

Cadde adlarının ve ilgi çekici yerlerin dilini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2. Yakın sekmesinde,  düğmesine basıp, **Ayarlar > Harita > Harita dili** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini seçin.

Yerel harita dilini kullan	Haritanın yerel dilini kullanmak isterseniz bunu seçin. Örneğin Japonya'nın bir haritasını arıyorsanız, Japonca karakterleri kullanacaktır.
En uygun dili kullan	Telefonunuzun dilini kullanmak isterseniz bunu seçin. Bu, tüm haritalar için kullanılamayabilir.

Sık kullanılan yerleri footprint olarak kaydetme

Bir Footprint, kesin GPS konumu ile açık adres ve telefon numarası gibi konumlar hakkındaki diğer bilgilerin depolandığı, restoran, gezip görülen yerler gibi konumların bulunduğu çektiğiniz bir fotoğraftan oluşur.

Aynı yeri başka bir zaman ziyaret etmek isterseniz footprint'i açmanız yeterlidir. Daha sonra telefon numarasını arayabilir veya konumu haritada görüntüleyebilirsiniz.

Bir konumu footprint olarak ekleme

1. Gitmek istediğiniz hedefi arayın.
2. **Footprints'e Kaydet** ögesine dokununuz.

3. Şunları yapabilirsiniz:

- Bir fotoğraf çekip footprint için fotoğraf olarak eklemek amacıyla  öğesine dokunun.
- Haritada footprint'in konumuna ince ayar yapmak için  öğesine dokunun.
- Footprint'e bir not eklemek için  öğesine dokunun.
- **Kategorileri seç** öğesine dokunup, konum için uygun etiketleri seçin.
-  tuşuna basıp, footprint'e bir ses notu eklemek için **Ses kaydet** öğesine dokunun.

4. Bitti öğesine dokunun.

Bir footprint'i ev konumu olarak ayarlama

Hedefiniz olarak ayarlamayı daha kolay kılmak için, ev adresinizi footprint olarak kaydedin.

1. Ev konumunuzdayken, Locations uygulamasını açıp Footprints sekmesine gidin.
2. **Footprints'e Kaydet** öğesine dokunun.



Gösterilen adres, geçerli konumunuz olmalıdır. Ev adresinizi göstermezse,  tuşuna basıp, **Konumum** öğesine dokunun.

3. **Bitti** öğesine dokunun.
4. **Evim yap** öğesine dokunun, listeden ev adresinizi seçin ve **Bitti** öğesine dokunun.



Herhangi bir zamanda ev adresinizi değiştirmek için  öğesine dokunun.

Bir footprint'i yeniden ziyaret etme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Yeniden ziyaret etmek istediğiniz footprint'e dokunun.
3. Yol tarifi almak, footprint'i paylaşmak, kayıtlı bir numarayı aramak ve diğer işlemler için bilgi alanlarına dokunun.

Bir footprint'i düzenleme veya silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Düzenlemek ya da silmek istediğiniz footprint'i basılı tutun.
3. Seçenekler menüsünden **Düzenle** ya da **Sil** öğesine dokunun.

Footprint'lerinizi paylaşma

1. Bir footprint oluşturun.
2. Footprints sekmesinde, oluşturduğunuz footprint'e dokunun.
3. **Paylaş** öğesine dokunup, footprint'i nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Birden fazla footprint'i silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Sil** öğesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz footprint'leri seçip **Sil** öğesine dokunun.

Footprint'lerinizi dışa aktarma

Footprint'leri, bellek kartına vererek yedekleyin. Dışa aktarılmış footprint dosyalarını, bilgisayarınızdaki Google Earth™ gibi diğer uygulamalarda da açabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Ver** öğesine dokunun.



Tüm footprint'lerin seçimini kaldırmak için  tuşuna basıp, **Tümünü bırak** öğesine dokunun.

Verilen footprint'ler bellek kartınızın Footprints klasöründe .kmz dosyaları olarak kaydedilir. Bir defada birden fazla footprint'i dışa aktardıysanız, bunlar bir .kmz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Footprint'leri içe aktarma

Daha önce bellek kartına yedeklediğiniz footprint'leri telefonunuza geri getirin. Farklı uygulamalarda kaydettiğiniz .kmz dosyalarını da içe aktarabilir veya bir fotoğrafı footprint olarak kullanabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde,  tuşuna basıp **AI** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir fotoğrafı içe aktarmak için, **Fotoğraflar** öğesine dokunun, içe aktarmak istediğiniz fotoğrafa gidin ve ardından da fotoğrafa dokunun. Ardından konum ve kategori gibi Footprints bilgilerini de ekleyebilirsiniz.
 - Kaydedilmiş bir footprint'i ya da başka bir .kmz dosyasını bellek kartından almak için, **Footprints verisi** öğesine, ardından da almak istediğiniz dosyaya dokunun.

Yön bulma

Hedefinize nasıl ulaşacağınız konusunda detaylı sürüş ya da yürüyüş metin talimatlarını alın.

Geçerli konumunuzdan yönleri alma


1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. **Yönler** öğesine dokunun.

3. Gideceğiniz yere nasıl gitmek istediğinizi seçin. Harita açılıp hedefinize olan rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokununuz.

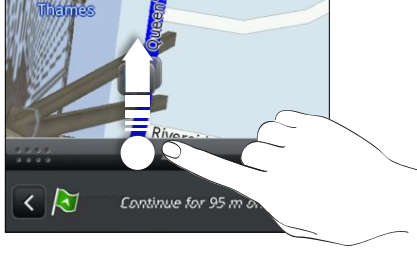

O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **≡** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Bir başlangıç ve bitiş konumu ayarlayarak yönleri alma

1. Bir haritayı görüntülerken, **≡** tuşuna basıp, **Yönler** ögesine dokununuz.
2. **Konumum** metin kutusuna dokunup, istediğiniz başlangıç konumunu arayınız.
3. **Bitiş noktası** ögesine dokunup istediğiniz hedefi arayınız.
4. Hedefinize nasıl gitmek istediğinize bağlı olarak **Araçla** ya da **Yürüyerek** ögesine dokununuz.
5. Aşağıdakilerden birini yapınız:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokununuz.



O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **≡** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Kavşak kavşak navigasyonu kullanma (Gelişmiş navigasyon)

- Kavşak kavşak navigasyonu kullanmak için, Konum kaynaklarındaki **GPS uydularını kullan** seçeneğinin işaretlenmiş olması gereklidir.
- Kullandığınız ülke ya da bölge için kavşak kavşak navigasyonunuz olup olmadığını kontrol edin.

Bir hedefe gitmek için Locations uygulamasını kullanma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. Gelişmiş navigasyon ögesine dokununuz.

Gezinirken, kullanılabilir diğer seçeneklerin ne olduğunu görmek için ekrana dokunabilirsiniz.

Navigasyon tercihlerini ayarlama

Locations uygulamasının rotanızı haritada nasıl göstermesini istediğinizi seçin. Locations uygulamasından, otoyolları ya da paralı yolları engellemesini, şerit bilgisini göstermesini, rota tercihinizi seçmesini ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. Araç Paneli > Ayarlar > Navigator ögesine dokununuz.
3. Bir öğeyi seçerek ya da öğeye dokunarak tercihlerinizi ayarlayın.

Hız ve güvenlik kamerası uyarılarını kapatma

Güvenlik kamerası hizmetiniz varsa, bu hizmeti geçici olarak kapatmayı seçebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. Araç Paneli > Ayarlar > Uyarılar ögesine dokununuz.
3. Hız uyarısı ve Güvenlik kamerası uyarısı onay kutularının işaretini kaldırın.

Navigasyon kullanırken bir aramayı yanıtlama

Bir arama geldiğinde, görüp yanıtlayabilmeniz için tüm harita biraz yukarıya sürüklenir. Endişelenmeyin, arama ekranının, ekranın altında olabildiğince az alan kaplamasını sağladığımızdan, navigasyonu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Araç Paneli kullanma

Araç Paneli, footprint'lere, ilgi çekici noktalara ve yakındaki yerlere kolayca erişin ve oraya nasıl gidileceğini göstermesi için navigasyonu başlatın.

Giriş ekranından  > Araç Paneli ögesine dokununuz.



-  Gidilecek bir hedefi arayın.
-  Daha önce aradığınız yerleri kontrol edin ve hedefiniz olarak ayarlamak için birini seçin.
-  Navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilirsiniz ya da satın alabilirsiniz.
-  Hedef olarak ayarlamak için bir footprint seçin.
-  Bir arama yapın.
-  Araç Paneli seçeneklerini ayarlayın.

Mini-mikro USB dönüştürücü kullanırken, Araç Paneli kendini açık tutmaya devam mı ediyor?

Telefonunuza, bir mini-mikro USB dönüştürücü aracılığıyla bir mini USB elektrik adaptörü ya da araç şarj cihazı bağlarsanız, telefonunuz bunu, bir araç kiti bağlantısı olarak yanlış algılayabilir (mini USB elektrik adaptörü ya da araç şarj cihazındaki farklı konektör PIN atamasından dolayı) ve Araç Paneli otomatik olarak görüntüleyebilir.

Araç Paneli otomatik olarak açılmasını şu yolla önleyebilirsiniz:

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **İstasyon** ögesine dokunup, **Otomatik başlat** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Telefonunuzu araç kitiyle kullanma

Telefonunuz için özel araç kitini satın aldıysanız, telefonunuzu aracınıza sağlam biçimde monte etmek ve yoldayken kullanmak için araç içi tutucuyu kullanabilirsiniz. Araç içi tutucunun nasıl kurulacağı ve telefonunuzun tutucuya nasıl düzgün biçimde monte edileceği konusundaki talimatlar için araç kiti kılavuzuna başvurun.

Telefonunuz araç kitine monte ettiğinizde, Araç Paneli otomatik olarak açılır.



Telefonunuz tutucudayken ve bir Bluetooth araç kitine ya da kulaklığa bağlı değilken, bir telefon araması yaptığınızda ya da aldığınızda, telefonun hoparlörü otomatik olarak açılır.

Bluetooth araç kitine ya da kulaklığa otomatik olarak bağlanma

Telefonunuzu araç içi tutucuya monte ettiğinizde, daha önce eşleştirilmişse, telefonunuzu Bluetooth araç kitiniz ya da Bluetooth kulaklığınıza otomatik olarak bağlanmak üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Araç Panelinde, **Ayarlar** > **Araç kiti** ögesine dokununuz.
2. **Otomatik bağlan** onay kutusunu seçin.
3. Telefonunuzla eşleştirilmiş birden fazla Bluetooth araç kitiniz ya da kulaklığınız varsa, kullanılacak Bluetooth araç kitini ya da kulaklığı seçmek için **Varsayılan aygıt** ögesine dokununuz.

Telefonunuzu araç içi tutucuya monte etmeden önce, telefonunuzdaki Bluetooth özelliğinin ve eşleştirilmiş Bluetooth araç kiti ya da kulaklığın açık olduğundan emin olun.

Locations hizmetlerini yönetme

Telefonunuzda bulunan haritaları, navigasyonu, güvenlik kamerası bilgisini ve kavşak kavşak sesli talimatlara yönelik sesleri kontrol edin.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz. Lisanslarım ve içeriğim sekmesinde, telefonunuzda bulunan hizmetlerin bir listesini göreceksiniz.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Tatil için başka bir ülkeye mi gidiyorsunuz? Gideceğiniz ülkenin haritasını ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilir ya da satın alabilirsiniz.



Haritaları ve hizmetleri indirmek ya da satın almak için bir veri ya da Wi-Fi bağlantısı gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.
3. İndirmek istediğiniz ögenin ya da hizmetin sekmesine kaydırın.
4. Ne seçtiğinize bağlı olarak **İndir** ya da **Satın al** ögesine dokununuz.

Telefonunuzu satın aldığınız ülkeye bağlı olarak, kavşak kavşak navigasyonu etkinleştirmek için yalnızca bir makbuz kodu girmeniz gerekebilir. Bir makbuz kodunuz varsa, Navigasyon satın al sekmesinin üstündeki **Makbuz kodu** ögesine dokunarak bunu girin.

Navigasyon widget'leri ekleme

Yakındaki bir favori hedef ve ilgi çekici yerlerle footprint'lerinizi Giriş ekranınıza widget'ler olarak ekleyin. Favori hedefinize kavşak kavşak navigasyonu başlatmak için Git widget'ini ekleyin. İlgi çekici yerlere ve footprint'lerinize doğrudan Giriş ekranından göz atmanıza olanak tanıyan Locations widget'ini ekleyin.

Google Maps

Google Maps hakkında

Google Maps, konumunuzu takip etmenizi, gerçek zamanlı trafik durumunu görmenizi ve istediğiniz yere gitmekle ilgili ayrıntılı tarifler almanızı sağlar. Ayrıca ilgilendiğiniz adreslerin veya harita üzerindeki bir adresin konumunu belirlemenize veya konumları sokak düzeyinde görüntülemenize olanak sağlayan bir arama aracı sunar.



- Google Maps'i kullanmak için etkin mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir.
- Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Google Maps uygulaması her ülkeyi veya şehri kapsamamaktadır.

Haritalarda gezinme

Google Maps'i açtığınızda, harita üzerinde konumunuzu kolayca bulabilir veya haritada gezinerek ve yakınlaştırıp uzaklaştırarak yakındaki yerleri kontrol edebilirsiniz.



Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Haritalar** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokununuz. Mavi işaretçi , harita üzerindeki konumunuzu gösterir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Gezinin	Harita üzerinde yakındaki yerleri görüntülemek için parmağınızı ekranda herhangi bir yöne kaydırın.
Yakınlaştırma	▪ Başparmağınızla işaretparmağınızı, yakınlaştırmak istediğiniz alanın üstünde konumlandırıp, harita boyunca parmaklarınızı ayırın. ▪  ögesine dokununuz. ▪ Haritada yakınlaştırmak istediğiniz alana iki kez dokununuz.

Uzaklaştırma

- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaretparmağınızı yaklaştırın.
-  ögesine dokunun.

Rasgele bir konum için bilgileri görüntüleme

1. Harita üzerinde bir konuma dokunup basılı tutun. Konum üzerinde bir balon açılır ve adres ve sokak görünümünün küçük resmi (varsa) görüntülenir.
2. Daha fazla bilgi görüntülemek için balona dokunun.
Konuma gidiş talimatlarını alabilir, yakınlardaki ilgili yerleri görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bir konum arama

Google Maps'te, bir adres veya kurum ya da kuruluş türü (örneğin müzeler) gibi bir konumu arayabilirsiniz.

1. Haritalar uygulamasında, aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin.
2. Girdiğiniz konumu aramak için  ögesine veya önerilen bir arama ögesine dokunun. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçi olarak gösterilir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Aradığınız yer olup olmadığını görmek için bir işaretçiye , aradığınız yere balona dokunun.
 - Arama sonuçlarını bir liste olarak görüntülemek için  ögesine, ardından da konuma dokunun.

Seçilen konumla ilgili detaylar ekranda görülür.

4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir haritada konum görüntülemek, yol tarifi almak, varsa, konumu Sokak Görünümünde görüntülemek ve daha fazla işlem için ekran düğmelerine dokunun. Daha fazla seçenek görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın.
 - Önceki veya sonraki arama sonucu hakkındaki bilgileri görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Haritayı temizleme

Bir haritada arama yaptıktan sonra, üzerine çizilen çeşitli işaretçileri silebilirsiniz.

 tuşuna basıp **Haritayı temizle** ögesine dokunun.

Yakınızdaki ilgi çekici bir yeri arama

Geçerli konumunuzun yakınındaki ilgi çekici yerleri bulmak için Yerler ögesini kullanın. Yerler, en yakın benzin istasyonu ya da para çekme makinesi gibi bulmak istediğiniz kamusal yerleri aramak için Google Maps kullanır.




Yerler uygulamasını kullanmadan önce konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından > **Yerler** ögesine dokununuz.
2. Aramak istediğiniz yere dokununuz.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir ya da iki tane ilgi çekici yer bulunduğunda, arama sonuçları, haritada işaretçi olarak görüntülenir. Yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için işaretçiye, ardından da balona dokununuz.
 - Daha fazla yer bulunduğunda, arama sonuçları bir listede görüntülenir. Konumunu haritada göstermek için bir yere, ardından da yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için balonuna dokununuz.

Yön bulma

Gitmek istediğiniz yere doğru yönlendirmeleri alın. Google Maps, yaya olarak, toplu taşıma veya otomobille gidiş için yönlendirmeleri verebilir.

1. Bir haritayı görüntülerken, tuşuna basıp **Yönler** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya ilk metin kutusuna başlangıç olarak kullanacağınız konumu girin. Ardından varış noktanızı ikinci metin kutusuna girin.
 - Kişileriniz arasından bir adres veya haritada dokunduğunuz bir noktayı seçmek için ögesine dokununuz.

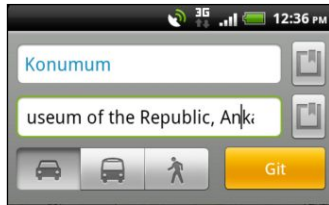

3. Araba, toplu taşıma ya da yürüyerek düğmelerine dokunarak, hedefinize nasıl gitmek istediğinizi seçin.

4. **Git** ögesine dokunun. Bir sonraki ekranda gitmek istediğiniz yere doğru yönlendirmeler, liste halinde görüntülenir.



Varış noktası olarak belirlediğiniz yerde kullanılabilecek birkaç konum varsa, hangisine gitmek istediğinizi seçin.

5. Harita üzerinde yol tarifini görüntülemek için bir ögeye dokunun.
6. Yönlendirmeleri takip etmek için, harita üzerindeki ok düğmelerine dokunun.

Yönleri görüntülemeyi ya da izlemeyi tamamladığınızda,  tuşuna basın ve haritayı sıfırlamak için **Haritayı temizle** ögesine dokunun. Gitmek istediğiniz yer otomatik olarak Google Maps geçmişine kaydedilir.

Yardım alma

Haritalar hakkında yardım ve daha fazla bilgi alın.

Yardıma açmak için,  düğmesine basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokunun. Web tarayıcı, Google Maps Yardımı sitesine gidecektir.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma (tüm ülkelerde kullanılamaz)

Google Latitude kullanıcı konumu hizmeti, arkadaşlarınızla konum ve durum mesajlarını paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca metin mesajları ve e-posta göndermenizi, telefonla arama yapmanızı ve arkadaşlarınızın konumuna yol tarifi almanızı da sağlar.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Enlem'a katılmanız, ardından da arkadaşlarınızı konumunuzu görüntülemeye davet etmeniz veya onların davetini kabul etmeniz gerekir. Sadece açık şekilde davet ettiğiniz veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

Enlem'u açma ve katılma

1. Giriş ekranından  > **Haritalar** ögesine dokunun.
2. Bir harita görüntülerken,  tuşuna basıp **Latitude'a Katıl** ögesine dokunun.
3. Enlem'a katıldıktan ve uygulamayı kapattıktan sonra, Giriş ekranından açmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 -  > **Latitude** ögesine dokunun.
 - Haritalar uygulamasını açın,  tuşuna basın ve **Latitude** ögesine dokunun.

Market ve diğer uygulamalar

Android Market ten uygulama bulma ve yükleme

Android Market, telefonunuz için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.



Ücretli uygulamalar henüz sadece bazı ülkelerde kullanılabilmektedir.

Bir uygulama bulma ve yükleme

Uygulamaları telefonunuza yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya telefonunuzun bazı işlev ya da ayarlarına erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirip yükleyin.



Telefon işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. Telefonunuzda indirilmiş uygulamaları kullanmanızın sonuçlarından şahsen sorumlu olursunuz.

Android Market'ten alışveriş yapabilmek için, Google Checkout hesabınız olmalıdır.

1. Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokunun.
2. Bir uygulama bulmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Özel uygulamalarda dolaşın	Özel uygulamalar listesini inceleyin.
Kategorilere göre uygulamalarda dolaşın	Uygulamalar veya Oyunlar ögesine, ardından da bir kategoriye dokunun. Bir kategori altındaki uygulamaları En çok indirilen ücretli uygulamalar , En çok indirilen ücretsiz uygulamalar veya Yeni çıkanlar şeklinde filtreleyebilirsiniz.
Bir uygulama arayın	 ögesine dokunun, aradığınız adı girin ya da uygulamaya dokunun, ardından da  ögesine dokunun.

3. İstedığınız uygulamayı bulduğunuzda, uygulamaya dokunup açıklamasını ve kullanıcı yorumlarını okuyun.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için, **Ücretsiz** (ücretsiz uygulamalar için) ya da **Satın Al** altındaki fiyata (ücretli uygulamalar için) dokununuz.
5. Koşulları kabul ediyorsanız, uygulamayı indirmeye başlamak ve yüklemek için **Tamam** öğesine dokununuz.



Satın alımdan sonra sınırlı bir süre içinde para iadesi için bir uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Android Market Yardım sitesini (<http://market.android.com/support>) ziyaret edin

Yüklenen bir uygulamayı açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Durum çubuğunda bu simgeyi  görürseniz, Bildirimler panelini açıp uygulamaya dokununuz.
- Giriş ekranından  > **Market** > **Uygulamalarım** öğesine dokununuz. Uygulamalarım ekranında uygulamaya, ardından da **Aç** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  öğesine dokununuz. Tüm uygulamalar ekranında, İndirilen sekmesine kaydırıp uygulamaya dokununuz.

Bir uygulamayı kaldırma

Android Market'ten indirip yüklediğiniz herhangi bir uygulamayı kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Market** > **Uygulamalarım** öğesine dokununuz.
2. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Kaldır** öğesine dokununuz.
3. Sorulduğunda **Tamam** öğesine dokununuz.
4. Uygulamayı kaldırma nedeninizi seçip, **Tamam** öğesine dokununuz.

Yardım alma

Android Market konusunda yardıma ihtiyacınız veya sorularınız varsa,  tuşuna basıp **Yardım** öğesine dokununuz. Web tarayıcı sizi Android Market Yardım sitesine yönlendirecektir.

Saat'i kullanma

HTC Saat widget'i hakkında

Geçerli tarihi, saati ve konumu görmek için HTC Saat widget'ini kullanın. Saat widget'ini, başka bir şehirdeki zamanı göstermek için de kullanabilirsiniz.



Saat widget'i için şehri değiştirme

Saat widget'i için kullanılacak şehri değiştirebilirsiniz.

Başka bir şehrin saatini görüntülemek için yapabilecekleriniz:

- Widget ayarlarını düzenleyin. Giriş ekranında Saat widget'ini basılı tutup **Düzenle** düğmesine sürükleyin. Görüntülemek istediğiniz şehri seçin.
- Genişletilmiş Giriş ekranına başka bir Saat widget'i ekleyin. Çeşitli görünümler ve tasarımlar arasından seçim yapıp, görüntülenecek şehri seçin.

Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. Telefonunuzu, hava durumu bilgisini de veren bir masa saati olarak veya dünyanın çeşitli şehirlerindeki saati görebileceğiniz bir dünya saati olarak kullanın. Alarm saati, kronometre ve geri sayım zamanlayıcı olarak da kullanabilirsiniz.

Saat uygulamasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında Saat widget'ine dokunun.
- Giriş ekranından  simgesine, ardından da **Saat** ögesine dokunun.

Saat uygulamasının farklı işlevleri arasında geçiş yapmak için alt satırdaki sekmelere dokunun veya parmağınızı sekmeler boyunca kaydırın.

Masa Saatini kullanma

Saat uygulamasını açtığınızda doğrudan Masa Saati ekranına gelirsiniz.

Masa Saati, geçerli tarihi, saati ve hava durumunu görüntüler. Ayrıca bir alarm saati göstergesine ve pil şarj göstergesine sahiptir. Yalnızca saat ve tarihi göstermek için ekranı karartabilirsiniz.

- Gelecek birkaç günün hava durumu tahminlerini görebileceğiniz Hava durumu uygulamasını açmak için hava durumu bilgisine dokununuz.
- Ekranı, Masa Saatinde yalnızca saat ve tarihi gösterecek şekilde karartmak için  ögesine dokununuz. Ekranı tekrar aydınlatmak için ekranda herhangi bir yere dokununuz.
- Ekranı karartmak ve ekran koruyucu moduna geçmek için  ögesine dokununuz. Ekran koruyucu modundayken, saat ve tarihin ekrandaki konumu birkaç dakikada bir değişecektir. Ekranı tekrar aydınlatmak için ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Dünya Saatini kullanma

Dünyanın çeşitli yerlerindeki saati aynı anda kontrol etmek için Saat uygulamasının Dünya Saati sekmesini kullanın. Kendi şehrinizi belirleyip dünya saati listesine daha fazla şehir ekleyebilir ve saat diliminizi, tarih ve saati elle de ayarlayabilirsiniz.

Kendi şehrinizi belirleme

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp **Giriş ayarları** ögesine dokununuz.
2. Kendi şehrinizin adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Listede ilerleyerek kendi şehrinize dokununuz.

Saat dilimini, tarihi ve saati ayarlama

Telefonunuzda saat dilimini, tarihi ve saati elle ayarlamak için, öncelikle otomatik saat eşitlemeyi kapatmalısınız.

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp **Yerel saat ayarları** ögesine dokununuz.
2. **Otomatik** onay kutusunun seçimini kaldırıp, saat dilimi, tarih ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Tarih ve saat ayarları ekranını açmak için Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar > Tarih ve saat** ögesine de dokunabilirsiniz.

Dünya Saati ekranına şehir ekleme

Dünya Saati ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki tarih ve saati anında kontrol edebilirsiniz.

1. Dünya Saati sekmesinde **Şehir ekle** ögesine dokunun.
2. Eklemek istediğiniz şehir adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Eşleşme listesinde ilerleyerek eklemek istediğiniz şehre dokunun.

Bir alarm ayarlama

Bir veya daha fazla uyandırma alarmı ayarlamak için Saat uygulamasının Alarmlar sekmesini kullanabilirsiniz.

1. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokunun.
2. Alarmı ayarla ekranında, parmağınızı tekerlekler üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırarak alarm saatini ayarlayın.
3. Kullanılabilir tüm alarm seçeneklerini görmek için Alarmı ayarla ekranında ilerleyin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Alarm için **Açıklama** girin ve kullanılacak **Alarm sesi** ögesini seçin.
 - **Yinele** ögesine dokunun. Alarmın çalacağı günleri seçip **Tamam** ögesine dokunun.
 - Alarm çaldığında telefonunuzun aynı zamanda titreşmesini de istiyorsanız, **Titreşim** onay kutusunu seçin.
4. Alarm ayarını tamamladığınızda, **Bitti** ögesine dokunun.



- Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üçten fazla alarm kurmanız gerekiyorsa, Alarmlar ekranındayken **≡** tuşuna basıp **Alarm ekle** ögesine dokunun.

Bir alarmı silme

1. Alarmlar sekmesinde **≡** tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz alarmları seçip **Sil** ögesine dokunun.

Alarm ses ayarlarını değiştirme

Alarmlar sekmesinde **≡** tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:

Sessiz modda alarm	Varsayılan olarak seçilen bu seçenek, telefonunuz sessize alınsa bile alarmın çalmasını sağlar. Telefonunuz sessiz modundayken alarmın çalmasını istemezseniz, bu onay kutusunun seçimini kaldırın.
Alarm ses düzeyi	Alarm için istediğiniz ses düzeyini ayarlayın.

Erteleme süresi	Alarmlar arasında ne kadar erteleme olacağını belirleyin.
Yan düğme davranışı	Telefonunuzun yanındaki düğmelere (SES DÜZEYİ YUKARI/SES DÜZEYİ AŞAĞI) basıldığında alarmin nasıl etkileneceğini belirleyin. Düğmeyi ertelemeye veya alarmı kapatmaya ayarlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Yan düğme yalnızca telefon ekranı kilitli olmadığında kullanılabilir.

Hava durumu kontrol etme

Hava durumu uygulamasını ve widget'ini kullanarak güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini de kontrol edebilirsiniz. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat ve Takvim uygulamalarında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.



Geçerli konumunuzun hava durumunu Hava durumu uygulaması ve widget'inin yanı sıra, Saat ve Takvim uygulamalarında da otomatik olarak güncellemek için:

- Telefonunuz İnternet'e bağlı olmalıdır.
- Konumum hizmeti etkinleştirilmelidir. Telefonunuzu ilk kez ayarladığınızda etkinleştirmemişseniz, bunu, **Ayarlar > Konum** kısmında yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından > **Hava durumu** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
 - Herhangi bir anda hava durumu bilgilerini güncellemek için öğesine dokunun.
 - Web üzerinde daha fazla hava durumu ayrıntısı görmek için Hava durumu ekranının alt ortasındaki **Hava durumu** öğesine dokunun.

Hava durumu ekranına şehir ekleme

Hava durumu ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki hava durumu tahminlerini anında kontrol edebilirsiniz. Hava durumu ekranında, mevcut konunuza ek olarak 15 şehir daha görüntülenebilir.

1. Hava durumu ekranında, öğesine dokunun.
2. Eklemek istediğiniz konumu girin. Siz yazdıkça, girdiğiniz harflere dayalı olarak liste filtrelenerek olası konumlar gösterilir.
3. İstenilen şehre dokunarak şehri seçin.

Hava durumu ekranındaki şehirlerin sırasını değiştirme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Yeniden düzenle** ögesine dokunun.
2. Taşımak istediğiniz ögenin sonunda bulunan  ögesine dokunun ve basılı tutun. İlgili sıra yeşil renkte vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
3. **Bitti** ögesine dokunun.

Hava durumu ekranından şehir silme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz şehirleri seçip **Sil** ögesine dokunun.

Hava durumu seçeneklerini değiştirme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Şu hava durumu ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Açıldığında güncelle	Hava durumu uygulaması her açıldığında hava durumu güncellemelerini yenilemek için bu onay kutusunu seçin.
Otomatik güncelle	Hava durumu güncellemelerini otomatik olarak indirmek için bu onay kutusunu seçin.
Güncelleme programı	Bir otomatik güncelleme programı belirleyin.
Sıcaklık ölçeği	Sıcaklığın Santigrat ya da Fahrenheit cinsinden gösterilmesini seçin.
Ses efektleri	Hava durumu koşullarına bağlı olarak ses efektlerinin çalınıp çalınmayacağını seçin.

Hava durumu widget'i hakkında

Hava durumu uygulamasını açmanıza gerek kalmadan mevcut konumunuzun ve diğer şehirlerin hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava durumu widget'ini kullanın. Hava durumu widget'inde çeşitli görünüm ve stiller bulunur.

Henüz eklenmemişse, bu widget'i Giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

eKitap okuma

Çok satan kitaplar ve edebi klasiklerden oluşan kendi kütüphanenizi doğrudan telefonunuzdan başlatın. Çevrimiçi bir kitapçı olan Kobo'dan eKitaplar indirip okumak için Reader uygulamasını kullanın.

Denemeniz için bazı eKitapları dahil ettik. Kobo'da daha fazla başlığa göz atmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Reader** ögesine dokunun. Reader ana ekranında, en son okunan ve indirilen eKitaplarınızın küçük resimlerini göreceksiniz.
2. Mevcut eKitaplar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın. Liste görünümündeki bu eKitaplar boyunca gezinmek için  ögesine de dokunabilirsiniz.
3. Açmak için bir eKitaba dokunun.
4. eKitap içinde sayfaları çevirmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
5. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
6. Yatay olarak görüntülemek için telefonunuzu yanlara çevirin.
7. Şu kontrolleri kullanmak için ekranda herhangi bir yere dokunun:

	Kaydırıcıyı sürükleyerek bölümler arasında hızla atlayın.
	İçindekiler bölümünü ve işaretlediğiniz sayfaları görüntüleyin. eKitap'ta işaretlediğiniz notları ve vurguları da görebilirsiniz.
	Bir favori ekleyin.
	Yazı tipi boyutunu değiştirin.
	Arkadaşlarınıza eKitap önerin. Kitap adını sosyal ağlarınızda paylaşabilir veya metin mesajı ya da e-posta olarak gönderebilirsiniz.

8. Okumayı bitirdiğinizde, eKitabı kapatmak için  tuşuna basın.



Bir eKitabı tekrar açtığınızda, en son görüntülediğiniz sayfaya gider.

eKitap içinde arama yapma

1. eKitabı okurken  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz sözcük ya da sözcükleri yazın.

3.  ögesine dokunun. Eşleşmeleri içeren bölümlerin bir listesini göreceksiniz.
4. Eşleşmenin olduğu yerde önizleme yapmak için bir bölüme dokunun.
5. Aradığınız metni içeren sayfaya gitmek için bir eşleşmeye dokunun.




Aramanızı web üzerine taşımak ister misiniz? Metni seçip **Hızlı tarama** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Bir not ekleme ya da seçili metni vurgulama

İlginç bir alıntı ya da az bilinen bir durum mu gördünüz? Not alın ya da vurgulayın.

1. Bir sözcüğü basılı tutup, çevreleyen metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

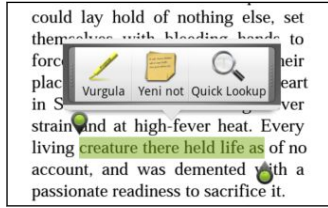

2. Açılan çubukta:

Dokunun	Şunu yapmak için
Vurgula	Seçilen metni tercih ettiğiniz renkle işaretleyin.
Yeni not	Kısa bir yorum ya da not ekleyin.

Oluşturduğunuz notları ve vurguları görüntüleme

1. Okumakta olduğunuz eKitabın herhangi bir yerine, ardından da  ögesine dokunun.
2. İstediğiniz bilgileri görüntülemek için Notlar ya da Önemli Özellikler sekmesine gidin.

Bir eKitap indirme

Kitapçıya göz atın ve indirmek için mevcut yüzlerce başlık arasından seçim yapın.

Şunlara sahip olmalısınız:

- telefonunuzda bir bellek kartı
- etkin bir Wi-Fi ya da veri bağlantısı
- bir Kobo hesabı ve bir Adobe® ID hesabı. Bu hesaplara sahip değilseniz, ya telefonunuzdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından üye olun. (Bilgisayarınızda şu adreslere gidin: www.kobobooks.com/signup.html ve www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Henüz Kobo ve Adobe ID hesaplarında oturum açmamışsanız, giriş yapmak için  tuşuna basıp **Hesaplar** öğesine dokunun.
2. Reader ana ekranında  öğesine dokunun.
3. Kobo'dan eKitaplar sekmesinde, bir kitap bulmak için şunlardan herhangi birini yapın:
 - Mevcut kitap başlıklarını görmek için bir kategoriye dokunun.
 - Daha fazla kategori görüntüleyin.  tuşuna basıp, ya **Gözet** ya da **Bul** öğesine dokunun.
 - Belirli bir kitap başlığını ya da yazarı bulmak için  tuşuna basın.
4. İndirmek istediğiniz eKitaba dokunun. Ardından, eKitabın fiyatı, özeti ve müşteri oyları gibi bilgileri göreceksiniz.
5. Siparişinizi vermek için  öğesine dokunun.
6. Satın alım detaylarını sağlayıp **Satın Al** öğesine dokunun.
7. eKitabı indirmek için  öğesine dokunun. İndirme tamamlandığında, eKitabı kütüphanenizde bulabilirsiniz.



- Bir eKitap satın almak için Kobo'yu bir kez kullandığınızda, telefon, fatura detaylarınızı anımsadığından, bir sonrakinde girmenize gerek yoktur.
- Daha önce bilgisayarınızı kullanarak Kobo'dan eKitap aldıysanız, bunları telefonunuza indirmek için Reader bölümündeki İndirmeye uygun sekmesine gidin.

Rafım widget'i hakkında

eKitapları doğrudan Giriş ekranınızdan okumak amacıyla kolayca açmak için Rafım widget'ini kullanın.

Haber beslemelerini okuma

Eski haberlerle geride kalmayın. Şok gelişmeler, spor haberleri, en iyi bloglar ve daha fazlasını kapsayan haber beslemelerine abone olmak için Haber uygulamasını kullanın. Özel anahtar sözcükleri temel alan güncellemeleri de alabilirsiniz.

Haber kanallarına abone olma



Haber uygulamasını kullanmadan önce bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Haber** öğesine dokunun.
2. Abonelikler sekmesinde **Besleme ekle** öğesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Popüler haber beslemeleri arasından seçim yapmak için **Bloglar** ya da **Eğlence** gibi bir kategoriye dokunun.
 - Belirli bir anahtar sözcüğü ya da besleme adresini aramak için **Daha fazla ara** öğesine dokunun.
4. Abone olunacak kanalı veya kanalları seçtikten sonra, **Ekle** öğesine dokunun.



Kanallarınızdaki haber özetlerini elle güncellemek için,  tuşuna basıp, **Yenile** öğesine dokunun.

Anahtar sözcük ekleme

İlgilendiğiniz özetleri arama anahtar sözcüğü girerek kolayca bulun. Anahtar sözcüğü içeren özetler Anahtar Sözcükler sekmesinde gruplandırılır.

1. Giriş ekranından  > **Haber** öğesine dokunun.
2. Öğelerim sekmesinde, **Anahtar Sözcükler** > **Anahtar sözcükler ekle** öğesine dokunun.
3. Anahtar sözcüğü girip **Ekle** öğesine dokunun. Yeni anahtar sözcüğünüz, Anahtar Sözcükler ekranında görüntülenir.
4. Bir anahtar sözcüğü içeren özetleri görüntülemek için, anahtar sözcüğe dokunun.

Bir özeti okuma

1. Giriş ekranından  > **Haber** öğesine dokunun.
2. Abonelikler sekmesinde bir kanala dokunun.

3. Okumak için bir özete dokunun. Özeti okurken şunları yapabilirsiniz:

Dokun	Şunun için
	Özeti favori olarak yıldız ile işaretleyin.
	Kullanılabilir seçeneklerden özete bir bağlantı paylaşın.
	Özetin yayınlandığı web sayfasına gidin.
	Kanalda yer alan bir önceki ya da sonraki özete gidin.

4. Özeti tamamlamak istiyorsanız, **Tam makaleyi oku** ögesine dokunun. Bu, özetin web tarayıcısında açar.

Güncelleme programını ve içerik ayarlarını değiştirme

Haber uygulamasındayken,  > **Ayarlar** ögesine basıp, aşağıdakilerden birine dokunun:

Hesaplar ve eşitleme	Eşitleme seçeneklerini ve genel Haber ayarlarını yönetin.
Açıldığında güncelle	Haber uygulamasını her açtığınızda, abone olduğunuz kanalların içeriğini güncelleyin.
Güncelleme programı	Abone olduğunuz kanalların güncelleneceği bir zaman aralığı seçin. İçeriği yalnızca istediğiniz zaman yenilemek için Manuel ögesini seçin.
Haber içeriği	Haber özetlerinin varsayılan olarak nasıl okunacağını seçin: özet olarak ya da tam web sayfası makalesi olarak.
Mobil görünüm	Haber içeriğini web sayfası makalesi olarak görüntülemeyi seçmişseniz, mobil görüntüleme için uygun hale getirilmiş web sayfası makalesinin görüntülenmesini seçin.

Haber widget'i hakkında

Abone olduğunuz özetlerin küçük alıntılarını doğrudan Giriş ekranınızdan okumak için Haber widget'ini kullanın.

Hisselerinizi takip etme

Takip ettiğiniz hisse senedi fiyatları ve borsa indeksleri konusunda en son borsa güncellemelerini almak için Hisseler uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Hisseler** öğesine dokununuz.
2. Hisseler ana ekranında şunlardan birini yapın:
 - Hisse senetleri ve borsa indekslerinin listesinde görüntülemek için bir öğeye dokununuz.
 - Borsa bilgilerini güncelleştirmek için  öğesine dokununuz.
 - Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi eklemek için  öğesine dokununuz.
 - Hisse listesi sırasını değiştirmek için  tuşuna basıp **Yeniden düzenle** öğesine dokununuz. Taşımak istediğiniz öğenin sonundaki  öğesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3. Belirli bir hisse fiyatı ya da borsa indeksi seçtiğinizde yapabilecekleriniz:



- Bir öğenin ticari bilgilerinin yanı sıra belirli bir döneme yönelik fiyat grafiğini görüntüleyin.
- Bir öğenin iki yıla kadar geçmiş ticari bilgilerini görüntülemek için diğer sekmelere kaydırın.

Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi ekleme

1. Hisseler ana ekranında  öğesine dokununuz.
2. Metin alanına hisse fiyatı veya borsa indeksini girip  öğesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hisse fiyatına ya da borsa indeksine dokununuz.



Bir öğeyi silmek için, Hisseler ana ekranındayken  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokununuz. Silmek istediğiniz öğeleri seçip **Sil** öğesine dokununuz.

Güncelleme programını ve renk ayarlarını değiştirme



Borsa bilgilerini otomatik olarak indirmeniz, mobil operatörünüzün ek ücretler uygulamasına neden olabilir.

Hisseler ana ekranında  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dokunun	Şunun için
Açıldığında güncelle	Hisseler uygulamasını her açtığınızda borsa bilgilerini güncelleyin.
Programlı eşitleme	Borsa bilgisi için otomatik indirmeler ayarlayın.
Güncelleme programı	Güncellemeleri kontrol etmeye yönelik bir zaman aralığı seçin.
Fiyat artışı için bir renk seçin	Ülkenizde kullanılan renklere göre hisse fiyat yükselişlerinin görüntülenmesine yönelik rengi kırmızı veya yeşil olarak değiştirin.

Hisseler widget'i hakkında

Borsa güncellemelerini doğrudan Giriş ekranında anında görüntülemek için, Hisseler widget'ini kullanın.

Belgeler, çalışma sayfaları ve sunumlarla çalışma

Yoldayken bir raporda küçük düzenlemeler mi yapmanız gerekiyor? Belgeleri (*.doc) ve çalışma sayfalarını (*.xls) kolayca görüntülemek, düzenlemek ve hatta oluşturmak için Quickoffice kullanın. Microsoft PowerPoint (*.ppt) sunumlarını ve metin (*.txt) dosyalarını telefonunuzda görüntülemek için de kullanabilirsiniz.

Giriş ekranından  > Quickoffice ögesine dokunun.

Bir belgeyi, çalışma sayfasını ya da sunumu görüntüleme

1. Quickoffice ana ekranında açmak istediğiniz dosyaya dokunun.



Uzun bir dosya listeniz varsa,  tuşuna basıp, dosyaları ada ya da tarihe göre düzenlemek için **Sırala** ögesine dokunun. Belirli dosya adlarını aramak için  tuşuna basın.

2. Bir dosyayı görüntülerken:

- Dosyanın sayfaları arasında gezinmek için parmağınızı ekranda kaydırın.
- Dosyayı yatay yönde görüntülemek için telefonunuzu yana doğru çevirin.
- Yakınlaştırmak için, okuduğunuz sayfa boyunca başparmağınızı ve işaretparmağınızı ayırın. Uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaretparmağınızı sayfa üzerinde sıkıştırın.
- Bir Excel dosyasında diğer çalışma sayfalarını görüntülemek için  tuşuna basıp **Çalışma sayfası** ögesine dokunun.
- Word belgelerini açtığınızda, Quickoffice, metni ekran genişliğine sığdırmak için yeniden biçimlendirir. Normal ve yeniden biçimlendirilmiş modlar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basıp, **Görüntüle** ögesine dokunun.

Bir belgeyi ya da çalışma sayfasını düzenleme

1. Bir belge ya da çalışma sayfasını görüntülerken  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokunun.
2. Dosyada değişikliklerinizi yapın.
3. Bittiğinde, değişikliklerinizi saklamak için  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokunun (veya **Daha > Farklı kaydet**).

Yeni bir belge ya da çalışma sayfası oluşturma

1. Quickoffice ana ekranında  tuşuna basıp **Yeni** ögesine dokunun.
2. Oluşturulacak dosya türünü seçin.
3. Metin girmeye başlayın.
4. Bittiğinde, değişikliklerinizi saklamak için  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokunun (veya **Daha > Farklı kaydet**).

FM Radyo dinleme

Telefonunuzun FM Radyo uygulamasını kullanarak, listelerin zirvesindeki pop şarkılarını bulup dinleyin.



FM Radyo'yu kullanmak için önce telefonunuzun ses jakına kulaklık takmanız gerekir. FM Radyo, stereo kulaklığı FM radyo anteni olarak kullanır.

Giriş ekranından  > **FM Radyo** öğesine dokununuz.

FM Radyo'yu ilk kez açtığınızda, FM istasyonlarını otomatik olarak tarar, bunları ön ayarlı olarak kaydeder ve bulunan ilk FM istasyonunu çalar.

Bir FM istasyonunu ayarlama

FM Radyo ekranındayken yapabileceğiniz çeşitli işlemler vardır:

- Tüm ön ayarlar listesini görüntülemek ve dinlemek istediğiniz istasyonu seçmek için  öğesine dokununuz.
- Bir önceki FM istasyonuna geçmek için  öğesine, bir sonrakine geçmek içinse  öğesine dokununuz.
- FM bandında herhangi bir frekansa gitmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Radyo frekansını -0.1 MHz basamakla değiştirmek için , +0.1 MHz basamakla değiştirmek için de  öğesine dokununuz.
- Ayarladığınız geçerli istasyon için bir ön ayar adı girmek amacıyla  öğesine dokununuz.
- Ses düzeyini ayarlamak için telefonun yanındaki SES DÜZEYİ YUKARI ve SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşlarına basın.
- FM istasyonlarını tarama ve kaydetme işlemini tekrarlamak için,  tuşuna basıp **Tara ve Kaydet** öğesine dokununuz.
- Sesi kapatmak ya da ses çıkışı Mono ya da Stereo olarak ayarlamak için  tuşuna basın. Ses çıkışı olarak **Hoparlör** ve **Kulaklık** arasında da geçiş yapabilirsiniz.

FM Radyo'yu arka plana atma veya kapatma

Telefonunuzda diğer uygulamaları kullanırken radyo dinlemeye devam edebilir veya FM Radyo uygulamasını tamamen kapatabilirsiniz.

Yapılacak işlem	Yapmanız gereken
FM Radyo ekranını arka plana atmak için	 tuşuna basın. FM Radyo, arka planda çalışmaya devam eder. FM Radyo ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve FM Radyo öğesine dokununuz.
FM Radyo'yu tamamen kapatmak için	FM Radyo ekranında  öğesine dokununuz.

FM Radyo widget'i hakkında

Sevdiğiniz FM istasyonlarını doğrudan Giriş ekranınızdan dinlemek için, FM Radyo widget'ini kullanın.

Sesinizi kaydetme

Yalnızca sesli düşünmeyin. Düşüncelerinizi hızla kaydetmek için Ses Kaydedici uygulamasını kullanın. Ayrıca sesinizi kaydederek bu kaydı zil sesi olarak kullanabilirsiniz.



Ses Kaydedici uygulamasını kullanabilmeniz için, telefonunuzda bir bellek kartı olması gerekir.

1. Giriş ekranından > **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.
2. Telefonun mikrofonunu ağızınıza yakın tutun.
3. Ses klibi kaydetmeye başlamak için öğesine dokunun.



Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, telefonda başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir. Ses Kaydedici ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.

4. Kaydetme işlemini durdurmak için öğesine dokunun.
5. Ses klibi için bir ad girip **Kaydet** öğesine dokunun.
6. Ses klibini çalmak için öğesine dokunun.
7. Ses klibini paylaşmaya, silmeye ya da yeniden adlandırmaya yönelik seçenekleri göstermek için tuşuna basın.

Bir ses klibini paylaşma

1. Ses Kaydedici ekranında, öğesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Paylaş** öğesine dokunun.
3. Kullanılabilir seçenekler arasından, ses klibini nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Ses klibini zil sesi olarak belirleme

1. Ses Kaydedici ekranında, öğesine dokunun.
2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Zil sesi yap** öğesine dokunun.

Fener kullanma

Bir daha asla karanlıkta kalmayın. Fener uygulaması, ihtiyaç duyduğunuzda telefonunuzun LED'ini açarak ışık olarak kullanmanızı sağlar.

Giriş ekranından  > **Fener** öğesine dokunun.



- Işığın parlaklığını ayarlamak için, fener kulpundaki ekran güç düğmesine dokunmanız yeterlidir.
- Otomatik flaş, ACİL DURUM ya da Manuel moduna geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Feneri kapatmak için  tuşuna basın.

Oyunları ve uygulamaları paylaşma

Android Market'ten indirdiğiniz bir oyun veya uygulama eğlenceli mi? Sevdiğiniz oyunları ve uygulamaları arkadaş çevrenizle anında paylaşın.



Arkadaşlarınızın oyuna veya uygulamaya bağlanıp Android Market'ten indirebilmeleri için, Android telefon kullanmaları gerekmektedir.

1. Giriş ekranından  öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Paylaş** öğesine dokunun. Android Market'ten indirip yüklediğiniz oyunların ve uygulamaların listesini görürsünüz.
3. Bir uygulamaya dokunup, nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Arkadaşlarınızın, gönderdiğiniz mesaj, e-posta veya durum güncellemesinde bağlantıyı gördüklerinde, indirmek üzere Android Market'teki oyuna ya da uygulamaya gitmek için bağlantıya dokunmaları yeterlidir.



- Friend Stream'de durum güncellemenizi girerken, sosyal ağlarınızda paylaşmak istediğiniz oyunlar veya uygulamalar arasından seçim yapmak için  öğesine de dokunabilirsiniz.
- Yeni bir metin mesajı veya e-posta iletisi oluşturduysanız,  tuşuna basıp, yüklü oyun ve uygulamalar listenizden seçim yapmak için **Ekle > Uygulama önerisi** öğesine dokunun.

HTC Sync

HTC Sync hakkında

Yeni tatil fotoğraflarınız telefonunuzdayken, iş takviminiz bilgisayarınızdadır. Bu dosya türlerini ve bilgileri neden her iki cihazda da mevcut kılmayasınız?

HTC Sync ile yapabilecekleriniz:

- Kişilerinizi, bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook, Outlook Express ya da Pencereler Kişiler ve telefonunuz arasında eşitleyin.
- Takvim etkinliklerinizi, bilgisayarınızdaki Outlook ya da Pencereler Takvim ve telefonunuz arasında eşitleyin.
- Fotoğraf, video, belge, şarkı ve çalma listelerinizi telefonunuza taşıyıp, hareket halinde keyfini çıkarın.
- Çekilen fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzdan bilgisayarınıza kolayca aktarın.
- Hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzun web tarayıcısında aynı yer imlerini saklayın.
- Bilgisayarınızdan üçüncü parti cep telefonu uygulamaları (Android Market'ten indirilmemiş) kurun.



- Multimedya dosyalarını ve belgeleri eşitleyebilmek için telefonunuza takılı bir bellek kartına ihtiyacınız vardır.
- Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız telefona göre değişir.

Bellek kartıyla gelen HTC Sync kurma

Bellek kartınızdan bilgisayarınıza HTC Sync yükleyiciyi kurup, yüklemek için kullanın.



- Telefonunuzla gelen bellek kartındaki HTC Sync sürümü, Pencereleer 7, Pencereleer Vista ya da Pencereleer XP bulunan bir bilgisayara yüklenebilir.
- HTC Sync, bilgisayarınızın telefonunuzla bağlantı kurup eşitlenmesi için USB 2.0 gerektirir.
- Sorunsuz bir yükleme için, önce tüm çalışan programları kapatın ve HTC Sync'i yüklemeye başlamadan önce anti-virüs programınızdan geçici olarak çıkın.

1. Telefonunuzu, birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. Telefonunuzun PC'ye bağlan ekranında, **Disk sürücüsü** ögesine, ardından da **Bitti** ögesine dokununuz. Bilgisayarınızda, bağlanan telefon çıkarılabilir disk olarak görünür.
3. Çıkarılabilir diske gidin ve açın.
4. **HTCSync.exe** dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın.
5. Kopyalama sonrasında, çıkarılabilir diski (yani, bağlı telefonu) güvenle çıkarmak için bilgisayar işletim sisteminizin gerektirdiği şekilde kaldırın.
6. Bilgisayarınızda, **HTCSync.exe**'yi çift tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayarak HTC Sync'i yükleyin.

HTC Sync yüklendikten sonra, bilgisayarınızın sistem tepsisine HTC Sync simgesi  eklenir (bilgisayar ekranınızın sağ alt tarafını kontrol edin). HTC Sync'i açmak için bu simgeye çift tıklayın.

HTC Sync'i telefonunuzu tanıyacak şekilde ayarlama

1. Telefonunuzla beraber gelen USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
2. Telefonunuz sizden bir USB bağlantısı seçmenizi isterse, **HTS Sync** ögesine, ardından da **Bitti** ögesine dokununuz. HTC Sync'in telefonunuzu tanımasını bekleyin.
3. Cihaz ayarı ekranında telefonunuz için bir ad girin.
4. **Kaydet** ögesine tıklayın. Cihaz paneli açılır.



Telefonunuzun adını daha sonra değiştirmek için, **Genel görünüm > Cihaz ayarı** ögesine tıklayın.

Çalışma alanını tanıma

Cihaz panelinde, eşitleme seçeneklerinizi ayarlayabilir, telefonunuzun genel bilgilerini görebilir, bellek kartınızdaki kullanılan ve boş alanı kontrol edebilir ve eşitlemeye başlayabilirsiniz.



Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız telefona göre değişir.

- Cihaz panelinin sağ tarafında eşitleme seçeneklerini görmek için bir öğe kategorisine tıklayabilirsiniz.

Telefonunuzun temel yazılım bilgisini ve bellek kartı kullanımını görmek, telefon adını değiştirmek ya da telefonunuza üçüncü parti uygulamalar yüklemek için **Genel görünüm** öğesine tıklayabilirsiniz.

- **Şimdi eşitle** düğmesi, seçtiğiniz kategorileri ve seçenekleri eşitlemeye başlamanıza olanak tanır.
- **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini bellek alanı kullanımı çubuğu, eşitlenecek ve telefonunuza eklenecek yeni öğeler olduğunda kullanılacak tahmini bellek kartı alanını gösterir.

Eşitlemeyi ayarlama

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında eşitlemek istediğiniz dosya ve bilgi türlerini seçebilirsiniz.

Müzik eşitleme seçenekleri

Bilgisayarınızda çaldığınız müzik parçalarını ve şarkıları telefonunuza taşıyın. iTunes® ya da Windows Media® Player ile oluşturulmuş çalma listeleriniz varsa, bunları da eşitleyebilir ve hareket halindeyken keyfini çıkarabilirsiniz.



Şu biçimlerdeki ses dosyalarını eşitleyebilirsiniz: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Cihaz panelinde Müzik öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Müzik eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla telefonunuzu her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. **Müzik dosyalarını şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
3. Ses dosyalarınızı içeren klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın.
4. Bilgisayarınızda iTunes ya da Windows Media Player kullanıyorsanız **Müzik dosyalarını iTunes ve Windows Media Player'dan eşitle** öğesini, ardından da telefonunuzda eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin.

Galeri eşitleme seçenekleri

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuz ve bilgisayarınız arasında otomatik olarak eşitleyebilirsiniz.



Şu biçimlerdeki ses dosyalarını eşitleyebilirsiniz:

- Fotoğraflar: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg ve *.png.
- Videolar: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Cihaz panelinde **Galeri** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Galeriyi eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla telefonunuzu her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Eşitleme sırasında kamera çekimlerinizi otomatik olarak bilgisayarınıza almak için **Cihaz Kamera Çekimlerini Bilgisayara Kopyala** öğesini seçin. Bellek kartınızdaki fotoğraflar ve videolar, bilgisayarınızdaki \My Photos\Device Camera Shots klasörüne kopyalanacaktır.
3. **Fotoğrafları ve videoları şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. Multimedya dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın. Bu klasöre eklenmiş desteklenen tüm görüntü ve video dosyaları, eşitleme sırasında telefonunuzun bellek kartına kopyalanacaktır.

Takvim eşitleme seçeneklerini ayarlama

Telefonunuz, randevuları ve etkinlikleri, Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ya da Outlook 2007) veya Pencereler Takvim'deki takviminizle eşitleyebilir.

1. Cihaz panelinde **Takvim** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Takvimi eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla telefonunuzu her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Takvim etkinliklerini eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Takvim etkinliklerinizi eşitlemeyi başlatmak istediğiniz noktadan itibaren seçin.
4. Hem telefon hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca telefonunuzda desteklenen takvim alanları eşitlenecektir.

Kişiler eşitleme seçenekleri

Telefon kişilerinizi, Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ya da Outlook 2007), Outlook Express veya Pencereleler Kişileriyle eşitleyin.

SIM kartınızdan eşitlenecek kişilerin varsa, bunları önce telefon belleğine almanız gerekir.

1. Cihaz panelinde **Kişiler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Kişiler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla telefonunuzu her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Kişilerinizi eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Hem telefon hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca telefonunuzda desteklenen kişi alanları eşitlenecektir.

Yer İmleri eşitleme seçenekleri

Web tarayıcı yer imlerini, telefonunuzla bilgisayarınız arasında eşitleyin.



Google Chrome ya da Firefox İnternet tarayıcısı kullanıyorsanız ve telefonunuzla eşitlemek için seçerseniz, eşitlemeye başlamadan önce tüm tarayıcı pencerelerini kapattığınızdan emin olun.

1. Bilgisayarınızda sık kullandığınız web tarayıcısında **HTC yer imleri** adında bir sık kullanılanlar klasörü oluşturun. Telefonunuzla eşitleyebilmek için, sık kullandığınız yer imlerini bu klasöre kaydettiğinizden emin olun.
2. HTC Sync'in Cihaz panelinde, **Yer İmleri**, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Yer İmleri eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla telefonunuzu her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
3. Telefonunuzla eşitlemek için yer imlerinin bulunduğu web tarayıcıyı seçin.



Hem telefon hem de bilgisayarda tutarsız bilgiler bulunduğunda, HTC Sync bilgisayarınızdaki bilgileri tutar.

Belgeler eşitleme seçenekleri

Dosyaları ve belgeleri, bilgisayarınızdan telefonunuza eşitleyebilirsiniz. Telefonunuzun bellek kartında kayıtlı olan e-posta eklerini de bilgisayarınıza eşitleyebilirsiniz.



- Bir belgeyi telefonunuzda açmak için uyumlu bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır. Genellikle, şu dosya türlerini açıp görüntüleyebilirsiniz: Microsoft Office 2003 ve 2007 Word (*.doc), Excel (*.xls) ve PowerPoint (*.ppt), PDF dosyaları (*.pdf), metin dosyaları (*.txt).
- Telefonunuzun bellek kartında bulunan e-posta eklerini bilgisayarınıza eşitlemek için, telefonunuzdaki Posta uygulamasından bir Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP e-Posta hesabı kurmalısınız.

1. Cihaz panelinde **Belgeler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Belgeler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla telefonunuzu her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Telefonunuzun bellek kartına kaydettiğiniz e-posta eklerini eşitlemek için **Tüm indirilen Posta belgelerini bilgisayara kopyala** öğesini seçin.
3. **Bilgisayar belgelerini şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. Telefonunuzla eşitlemek istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçip **Tamam** düğmesine tıklayın.

Telefonunuzun bellek kartındaki e-posta ekleri, bilgisayarınızda \Belgelerim\Device documents\ klasörüne kaydedilecektir. Bilgisayarınızdaki belgeler, bellek kartınızdaki \My Documents\Device documents\ klasörüne kaydedilecektir.

Telefonunuzu eşitleme

Telefonunuzda eşitlenecek yeni öğelerin tahmini dosya boyutu için, **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini kullanım çubuğunu kontrol edin.



Bellek kartınızda yeterli yer yoksa, bir uyarı simgesi göreceksiniz ve eşitleme yapamayacaksınız.

1. Eşitlemek istediğiniz kategorileri seçip özelleştirdikten sonra **Şimdi eşitle** öğesine tıklayın.
2. Eşitleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayın.
3. Telefonunuzu, bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

Telefonunuzu bilgisayarınıza bir sonraki bağlayışınızda, eşitleme, belirlediğiniz eşitleme ayarlarını temel alarak otomatik olarak başlar.

Bilgisayarınızdan telefonunuza uygulama yükleme

Bilgisayarınızda uygulama dosyaları (*.apk) varsa, bunları telefonunuza yüklemek için HTC Sync kullanabilirsiniz. Sadece güvendiğiniz uygulamaları yüklemenizi kesinlikle öneririz.



Başlamadan önce, telefonunuzun, uygulamaların bilgisayarınızdan telefonunuza yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için, Giriş ekranındayken  tuşuna basın, **Ayarlar > Uygulamalar** ögesine dokunup **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu seçin.

1. Cihaz panelinde **Genel görünüm** ögesine tıklayın.
2. **Uygulama Yükleyicisi** ögesine tıklayın.
3. Bilgisayarınızda uygulama dosyasını bulun ve **Aç** ögesine tıklayın. Yükleme işlemi telefonunuzda başlar.
4. Telefon ekranından kurulumun tamamlanması için ek talimatlar olup olmadığını kontrol edin.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** ögesine tıklayabilirsiniz.
6. Telefonunuzu, bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenle kaldırın.

Başka bir telefonu bilgisayarınızla eşitleme

Eşitlenecek birden fazla cihazınız varsa, bir telefondan diğerine geçebilirsiniz.

1. Diğer telefonu bilgisayarınıza bağlayıp, bu telefonu tanıması için HTC Sync'i ayarlayın.
2. Ayarlamak ya da eşitlemek istediğiniz telefona tıklayın. Bu telefon için eşitleme ayarlarınızı ayrı ayrı özelleştirebileceğiniz Cihaz paneli açılır.

Eşitlenecek diğer telefona geçmek için, **Cihazlar** ögesine, ardından da telefonun adına ya da resmine tıklayın.

En son HTC Sync güncellemesini indirme

İndirip bilgisayarınıza yükleyebilmek amacıyla, HTC destek web sitesini (www.htc.com/support/) en yakın zamandaki HTC Sync yükseltmesi için ara sıra ziyaret edin.

En son sürümü yükledikten sonra, HTC Sync'i tekrar telefonunuzu tanıyıp telefonunuzla eşitlenecek şekilde ayarlayın.

HTCSense.com

HTCSense.com hesabınıza kaydolma

HTCSense.com hesabınıza, telefonunuz ya da bilgisayarınızın web tarayıcısı aracılığıyla kaydolabilirsiniz.

Telefonunuzdan kaydolma

1. Giriş ekranından  tuşuna basın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. **Hesap ekle > HTC Sense** ögesine dokununuz.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızdan kaydolma

Telefonunuzun yakında olduğundan emin olun. Kaydolma işlemi tamamlamak için ihtiyacınız olacak.

1. Bilgisayarınızda web tarayıcıyı açın.
2. www.htcsense.com adresine gidin.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Web üzerinde HTCSense.com adresine kaydolduktan sonra, aynı hesap bilgilerini kullanarak telefonunuzda oturum açmanız gereklidir.

HTCSense.com hesap detaylarınızı güncelleme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklayın.
3. Hesap detaylarınızı güncelleyin ve **Değişiklikleri Kaydet** ögesine tıklayın.

HTCSense.com kullanma

Telefonu evde mi unuttunuz ya da bulamıyor musunuz? Daha da kötüsü, trene binerken cebinizden kayıp düşmüştür. Aramaları ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilmeniz, telefonunuzu çaldırabilmeniz, kilitleyebilmeniz ve hatta içeriğini silbilmeniz amacıyla telefonunuzla iletişim kurmak için HTCSense.com kullanın.

Bu özellikleri kullanmak için, bir bilgisayar web tarayıcısında HTCSense.com oturumu açmanız gerekecektir.

Telefon bulucuyu açma

Bazı HTCSense.com özellikleri, telefonunuzda Telefon bulucu seçeneğinin seçilmiş olmasını gerektirir.

1. Telefonunuzda, Giriş ekranından  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Konum** ögesine dokunun.
3. **Telefon bulucu** onay kutusunu seçin.

Aramaları ve mesajları yönlendirme

Telefonunuz yanınızda değilse, aramaları ve mesajları başka bir telefona yönlendirebilirsiniz.

HTCSense.com adresinde, **Aramaları ilet** ve/veya **Mesajları ilet** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın.

Telefonunuzu çaldırma

Telefonunuzun evde bir yerlerde olduğunu biliyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bulabilmek için, sessizde olsa bile telefonunuzu çaldırın. Neyse ki sadece çamaşır sepetinde bazı giysilerin altında kalmış.

HTCSense.com adresinde **Çaldır** ögesine tıklayın.

Telefonunuzu bulma

İşlerinizi yaparken telefonunuzu bir yerlerde mi bıraktınız? Telefonunuzun yaklaşık yerini bulmak için HTCSense.com adresini kullanabilirsiniz.



Bu özelliğin çalışması için, telefonunuzda **Telefon bulucu** seçeneği seçilmiş olmalıdır.

HTCSense.com adresinde, telefonunuzun yerini görmek için haritayı kontrol edin. Haritayı yenilemek için **Konumu yenile** ögesine tıklayın.

Telefonunuzu kilitleme

Telefonunuzu mu kaybettiniz? Telefonunuzu kilitleyin ve biri bulursa sizinle iletişime geçebilmesi için ekranda bir ileti görüntüleyin.

1. HTCSense.com adresinde **Telefonu kilitle** ögesine tıklayın.
2. Bir PIN, biri telefonunuzu bulursa arayabileceği alternatif bir telefon numarası ve ekranda görüntülenecek bir ileti girin.



Alternatif numara telefonunuzun ekranında görüntülenir. Telefonunuzu biri bulursa, yalnızca numaraya dokunup telefonunuzu kullanarak o numarayı arayabilir.

3. **Kaydet** ögesini tıklatın.

Telefon içeriklerini silme

Telefonunuzu geri alma şansınız hiç yoksa, telefonunuzdaki hassas bilgileri hiç kimsenin görmemesi için telefonun ve takılı bellek kartının içeriklerini silebilirsiniz.



İçerikleri sildikten sonra telefon ve bellek kartı verilerini kurtarmanın hiçbir yolu olmadığından, devam etmeden önce mutlaka emin olun.

1. HTCSense.com adresinde **Telefonu sil** öğesine tıklayın.
2. Onaylamanız istendiğinde **Telefonu sil** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklatın.
3. HTCSense hesabınızı silmek için **burayı tıklatın** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silmek, HTCSense.com sunucularındaki verilerinizi de silecektir.

Klavye

Ekran klavyesini kullanma

Bir uygulamayı başlattığınızda veya metin ya da rakam girilmesini gerektiren bir alanı seçtiğinizde, ekran klavyesi kullanıma açılır. Metninizi girdikten sonra, ekran klavyesini kapatmak için  öğesine dokunabilir ya da  tuşuna basabilirsiniz.

Bir klavye düzeni seçme

Yazma şeklinize uygun olarak üç farklı ekran klavyesi düzeninden birini seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Klavye türleri** öğesine dokunun ve kullanmak istediğiniz klavye düzenini seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

QWERTY	Bir masaüstü bilgisayarın klavyesine benzer bir klavye düzenidir. Bu, varsayılan klavye düzenidir.
Telefon Tuş Takımı	Bu düzen geleneksel telefon tuş takımına benzer.
Kompakt QWERTY	Bu düzende her tuş üzerinde iki harf vardır. Tuş boyutu tam QWERTY düzenindekinden biraz daha büyüktür.

Metin girme

Ekran klavyesi ile metin girerken şu tuşları kullanın:

	Rakam, sembol veya aksanlı harf girmek için üstteki gri karakterli tuşlara basın ve parmağınızı basılı tutun. Tuş üzerinde gösterilen gri karakter, bu tuşa basıp basılı tuttuğunuzda girilecek karakterdir. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
	Shift tuşu. Büyük harf girmek için dokunun. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokunun.
	Rakam ve simge klavyesine geçiş yapmak için dokunun.
	Enter tuşu. Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
	Backspace tuşu. Bir önceki karakteri silmek için dokunun.
	Dil tuşu. Göreceğiniz tuş, kullandığınız dile göre değişir. Başka bir klavye diline geçmek için dokunun. Ayrıca ekran klavyesi ayarlarına da erişebilirsiniz.



Kompakt QWERTY veya telefon tuş takımı düzenini kullanırken Multitap ve XT9 öngörü modu arasında geçiş için dokununuz.



Ekran klavyesini saklamak için dokununuz.

Birden fazla klavye dilini etkinleştirme

Telefonunuzda kullanabileceğiniz birden fazla klavye dili varsa, metin girerken bu dillere geçmek ve bu dilleri kullanabilmek için ekran klavyesinde hangi dillerin etkin olacağını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Uluslararası klavye** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz dilleri seçin.



Kullanabileceğiniz diller, telefonu satın aldığınız bölgeye göre farklılık gösterir.

Yatay ekran klavyesine geçme


Metin girerken, ekran klavyesini yatay yönde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kolay yazmak amacıyla daha geniş bir klavye kullanmak için telefonunuzu yana döndürünüz.



- Ekran yönlendirmesinin otomatik olarak değişmesine olanak tanımak için **Ev > Menü > Ayarlar > Ekran** kısmında **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu seçin.
- Yatay yönde klavye tüm uygulamalarda desteklenmez.

Öngörülü metinle kelime girme

Ekran klavyesi, daha hızlı ve doğru yazmanıza yardımcı olmak için öngörülü metin özelliği sunar. Öngörülü metin girişi varsayılan olarak etkindir ve siz yazdıkça kelime önerileri görüntülenir.

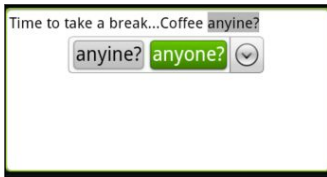

Öngörü modunda bir kelime girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz sözcüğü yeşil veya turuncu vurgulanmış olarak görürseniz, bu sözcüğü metninize eklemek için boşluk çubuğuna dokunmanız yeterlidir.
- İstediğiniz sözcüğün tamamını yazmadan önce bunu öneriler arasında görürseniz, bu sözcüğü metninize eklemek için sözcüğe dokunabilirsiniz.
- Öneri listesinin sağında bir ok gösteriliyorsa, daha fazla öneri görmek için oka dokununuz.

Klavye için ikinci bir dil ayarlama

Kullanmakta olduğunuz klavye dilinden başka, öngörölü metnin çift dilde olmasını ayarlayabilirsiniz. Siz yazdıkça, seçmiş olduğunuz iki dilde sözcük önerileri alacaksınız.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Çift dilde tahmin** ögesine dokunup istediğiniz dili seçin.

Öngörölü metin sözlüğüne sözcük ekleme

Telefonunuzda, fabrika çıkışında öngörölü metin önerilerinde referans olarak kullanılan bir sözcük listesi bulunur. QWERTY klavye düzeni kullanarak metin girerken, öngörü listesindeki herhangi bir sözcüğe dokunursanız, bu sözcük eğer sözlükte yoksa, öngörölü metin sözlüğüne eklenir.

Ayrıca listeye elle de sözcük ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü düzenle > Yeni ekle** ögesine dokunun.
3. Eklenecek sözcüğü girip **Tamam** ögesine dokunun.

Öngörölü metin sözlüğündeki bir sözcüğü düzenleme veya silme

Öngörölü metin sözlüğüne önceden eklediğiniz sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü düzenle** ögesine dokunun.
 - Bir sözcüğü düzenlemek için, sözcüğe dokunun.
 - Sözlükten sözcükler silmek için,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun. Silinecek sözcükleri seçip **Tamam** ögesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınıza yedekleme

Bellek kartınızı, öngörölü metin sözlüğüne eklediğiniz yeni sözcükleri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü eşitle > Bellek kartına kopyala** ögesine dokunun.
3. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** ögesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınızdan alma

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş öğesine dokunun.
2. Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü eşitle > Bellek kartından geri yükle öğesine dokunun.
3. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** öğesine dokunun.

Konuşarak metin girme

Yazmaya vaktiniz yok mu? Ekran klavyesini kullanmanızı sağlayan metin alanlarının çoğuna girmek için sözcükleri söylemeyi deneyin.



- Önce, kullanacağınız dili, **Ses girişi/çıkışı** ayarları kısmında seçtiğinizden emin olun.
- Telefonunuz Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullandığından, konuşarak metin girmek için İnternet'e bağlı olmanız gereklidir.

1. Dil tuşunu basılı tutun Telefonunuz konuşmaya başlamanızı işaret eder.
2. Ne yazılmasını istediğinizi telefonunuza söyleyin.

Ses girişi dilini ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp Ayarlar > Ses girişi/çıkışı > Ses tanıyıcı ayarları öğesine dokunun.
2. Dil öğesine dokunup istediğiniz dili seçin.



Kullanılabilir diller, Google tarafından desteklenen ses giriş dillerine bağlıdır. Google.

Metin düzenleme

Klavyeyi kullanarak metin kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak kolaydır.




Bazı uygulamalar, kendi metin seçme ya da kopyalama yolunu sağlayabilir.

Metin seçme


Kopyalamak ya da kesmek istediğiniz metni vurgulayın.

1. Büyüteç görünene kadar, seçilecek metni içeren metin alanını basılı tutun.

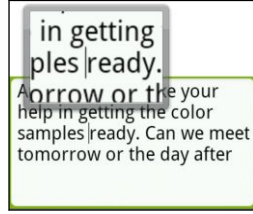

2. Metin imlecini, seçmek istediğiniz metnin içindeki bir harfe kadar taşımak için parmağınızı sürükleyin.
3. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Sözcük seç** ögesine dokununuz. Metin imlecini yerleştirdiğiniz yerdeki sözcük vurgulandığında, istediğiniz metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

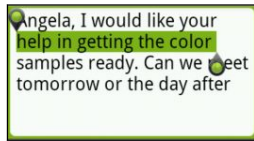

- Metin alanındaki her şeyi seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokununuz.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ya da **Kes** ögesine dokununuz. Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Büyüteç görünene kadar, aynı ya da başka bir uygulamada bir metin alanını basılı tutun.
3. Metin imlecini, metni yapıştırmak istediğiniz yere taşımak için parmağınızı sürükleyin.
4. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
5. **Yapıştır** ögesine dokununuz.

Giriş ayarlarını yapma

Aşağıdakilerden birini yaparak, Dokunmatik Giriş ayarlarını açın:

- Ekran klavyesinde, dil tuşuna dokunun (örneğin, İngilizce ekran klavyesi kullanıyorsanız,  ögesine dokunun). Ardından **Uluslararası klavye** seçenekleri menüsünde **Ayarlar** ögesine dokunun.
- Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.

Klavye türleri	Kullanacağınız klavye düzenini seçin. QWERTY , Telefon Tuş Takımı veya Kompakt QWERTY seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Uluslararası klavye	Ekran klavyesi dil listesine dil ekleme/listeden dil kaldırma
Çift dilde tahmin	Kullanılacak ikinci bir klavye dili seçin.
Metin girişi	▪ Öngörülü metin, yazım düzeltme ve sözcük tamamlamayı açın ya da kapatın. ▪ Yazarken sesli ya da titreşimli geri bildirimi etkinleştirin. ▪ Dokunmatik klavye doğruluğunu kalibre edin.
Öğretici	Ekran klavyenizi nasıl kullanacağınızı bu interaktif öğretici ile öğrenin.
Kişisel sözlük	Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleyin veya buradaki sözcükleri düzenleyin ya da silin.

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda (SIM kartı takılıysa), telefonunuz mobil operatörünüzün veri bağlantısını kullanmak üzere otomatik olarak ayarlanacaktır.

Kullanmakta olduğunuz veri bağlantısını kontrol etme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler > Şebeke operatörleri** ya da **Erişim Noktası Adları** öğesine dokunun.

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Ancak, veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Veri bağlantısını açmak için **Mobil şebeke** onay kutusunu seçin; veri bağlantısını kapatmak içinse, onay kutusundaki işareti kaldırın.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Telefonunuzda başka bir veri bağlantısı eklemekten önce, mobil operatörünüzden aldığınız erişim noktası adını ve ayarlarını (gerekliyse kullanıcı adı ve parola da dahil olmak üzere) hazır bulundurun.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** öğesine dokunun.
3. **APN'ler** ekranında,  tuşuna basın ve ardından **Yeni APN** öğesine dokunun.
4. Erişim noktasını düzenle ekranında APN ayarlarını girin. Düzenlemek için bir APN ayarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirme

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olacaktır. Veri dolaşımını kullanmadan önce, mobil operatörünüzün veri dolaşımı fiyatlarını kontrol edin.

1. Giriş ekranından, öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler** öğesine dokunun ve ardından **Veri dolaşımı** onay kutusunu seçin.

Telefonunuzun bir dolaşım ağına bağlandığını fark edebilmeniz için bir ses çıkarmasını isterseniz, **Veri dolaşımı sesi** onay kutusunu seçin.

Wi-Fi

Telefonunuzda Wi-Fi özelliğini kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da "hotspot"a erişmeniz gerekmektedir. Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, sinyalin içinden geçmesi gereken binalar ya da sadece odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi-Fi'yi açma ve bir kablosuz ağa bağlanma

1. Giriş ekranından, öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi özelliğini açmak için **Wi-Fi** onay kutusunu işaretleyin. Telefonunuz, kullanılabilir kablosuz ağları tarayacaktır.
3. **Wi-Fi ayarları** öğesine dokunun. Algılanan Wi-Fi ağlarının ağ adları ve güvenlik ayarları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
4. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ algılanan ağlar listesinde yoksa, ekranda aşağı gidin ve ardından **Wi-Fi ağı ekle** öğesine dokunun. Kablosuz ağ ayarlarını girin ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.
5. Bağlanmak için istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Açık bir ağı seçerseniz, ağa otomatik olarak bağlanırsınız.
6. WEP güvenli bir ağ seçerseniz, WEP (güvenlik) anahtarını girin ve ardından **Bağlan** öğesine dokunun.

Telefonunuz bir kablosuz ağa bağlandığında, durum çubuğunda Wi-Fi simgesi belirir ve size yaklaşık sinyal gücünü (yanan şerit sayısı) gösterir.

Telefonunuz daha önceden erişilmiş güvenli bir kablosuz ağa tekrar bağlanırken, telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamadığınız sürece anahtarı veya diğer güvenlik bilgilerini tekrar girmeniz istenmez.

EAP-TLS güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanma

EAP-TLS doğrulama protokollü bir Wi-Fi ağına bağlanabilmeniz için, telefonunuza bir ağ sertifikası (*.p12) yüklemeniz gerekebilir.

1. Sertifika dosyasını hafıza kartının kök klasörüne kaydedin.
2. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Güvenlik** öğesine dokunun.
3. **SD karttan yükle** öğesine dokunun.
4. EAP-TLS ağına bağlanmak için gereken ağ sertifikasını seçin.
5. Wi-Fi ağına bağlanmak için 180. sayfadaki [Wi-Fi'yi açma ve bir kablosuz ağa bağlanma](#) kısmındaki adımları izleyin.

Kablosuz ağ durumunu kontrol etme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar ekranında, **Wi-Fi ayarları** öğesine ve ardından telefonunuzun o anda bağlı olduğu kablosuz ağa dokunun.

Wi-Fi ağının adını, durumunu, hızını, sinyal gücünü ve diğer bilgilerini gösteren bir mesaj kutusu görüntülenir.



Bu ağın ayarlarını telefonunuzdan kaldırmak isterseniz **Unut** öğesine dokunun. Kaldırdığınız bir kablosuz ağa yeniden bağlanmak isterseniz, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden kablosuz ağı tekrar seçmeniz gerekecektir. Güvenli bir kablosuz ağsa, kablosuz ağ bilgilerini tekrar girmeniz gerekecektir.

Başka bir Wi-Fi ağına bağlanma

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Wi-Fi ayarları** öğesine dokunun. Algılanan Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
3. Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını elle aramak için, Wi-Fi ekranında,  tuşuna basın ve ardından **Tara** öğesine dokunun.
4. Başka bir Wi-Fi ağına bağlanmak için dokunun.

Bağlantı widget'leri hakkında

Bu bağlantıları daha hızlı bir şekilde açıp kapatabilmek için, Mobil Ağ ve Wi-Fi widget'lerini ya da Veri paneli widget'ini Giriş ekranına ekleyin. Bağlantıyı açmak ya da kapatmak için paneldeki widget'e ya da simgeye dokununuz.



Bir sanal özel ağ (VPN) bağlanma

Kurumsal ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmak ve erişmek için, sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin, ayarlayın ve yönetin.

İş yerinde kullandığınız VPN'nin türüne bağlı olarak, şirketin yerel ağına bağlanabilmek için oturum bilgilerini girmeniz ve güvenlik sertifikalarını yüklemeniz istenebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.

Ayrıca, telefonunuz bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için öncelikle bir Wi-Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.

Güvenli oturum bilgileri belleği oluşturma

Ağ yöneticiniz güvenlik sertifikaları indirip yüklemenizi söylerse, öncelikle telefonda güvenli kimlik bilgileri belleği oluşturmalsınız.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** > **Güvenlik** öğesine dokununuz.
2. **Parola belirle** öğesine dokununuz.
3. Kimlik bilgileri belleği için yeni bir parola girin.
4. Aşağı inip parolayı onaylayın ve ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
5. **Güvenli oturum bilgilerini kullan** onay kutusunu seçin.

Ardından yerel ağınıza erişim için gereken sertifikaları indirip yükleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ağ yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Bir VPN bağlantısı ekleme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **VPN ayarları > VPN Ekle** öğesine, ardından da eklemek istediğiniz VPN'nin türüne dokunun.
3. VPN ayarları öğesine dokunun ve ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayın.
4.  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranının VPN'ler kısmına eklenir.

Bir VPN'e bağlanma

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **VPN ayarları** öğesine dokunun.
3. VPN'ler bölümünde, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
4. İstendiğinde, oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** öğesine dokunun. Bağlandığınızda, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağınzdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısını kesme

1. Başlık çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. VPN ayarları ekranına dönmek için VPN bağlantısına dokunun ve ardından VPN'e dokunarak bağlantıyı kesin.

Telefonunuzun VPN bağlantısı kesildiğinde, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlantısı kesildi simgesi  görüntülenir.

Telefonunuzu modem olarak kullanma (bağlama)

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. Bilgisayarınızı kullanarak İnternet'e bağlanmak için telefonunuzun veri bağlantısını kullanın.

Veri bağlantısını kullanmak için, SIM kartınız telefonunuza takılı olmalıdır.

Telefonunuzu modem olarak kullanmadan önce bilgisayarınıza HTC Sync yüklediğinizden emin olun.

1. Telefonunuzun veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
2. Verilen USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
3. Bilgisayara bağlan ekranında, **USB bağlantısı** ögesini seçip, **Bitti** ögesine dokunun.

Telefonunuzu bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)

Telefonunuz için bir veri tarifeniz bulunmuyorsa veya bir Wi-Fi ağına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanarak telefonunuzla çevrimiçi olabilirsiniz.

Bilgisayarınızı modem olarak kullanmadan önce bilgisayarınıza HTC Sync yüklediğinizden emin olun.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.



Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı için kontrol edilecek iki nokta. İlki, yerel ağınızın güvenlik duvarını kapatmanızı öneririz. İkincisi, bilgisayarınız İnternet'e PPP aracılığıyla bağlanıyorsa (örn. Dial UP, xDSL ya da VPN), İnternet Geçişi yalnızca TCP protokolünü destekleyecektir.

2. Verilen USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
3. Bilgisayara bağlan ekranında, **İnternet Geçişi** ögesini seçip, **Bitti** ögesine dokunun.

Telefonunuzu kablosuz yönlendirici olarak kullanma

Telefonunuzu kablosuz yönlendirici haline getirip diğer cihazlarla veri bağlantınızı paylaşın.

Kablosuz yönlendirici olarak kullanmadan önce telefonunuzun veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları** ögesine dokunun.

3. Bir yönlendirici adı girin ya da varsayılan yönlendirici adını kullanın.
4. Güvenlik türünü seçip, kablosuz yönlendirici için parola (anahtar) ayarlayın. Güvenlik kısmında **Hiçbiri** ögesini seçtiyseniz, parola girmenize gerek yoktur.



Parola, kablosuz yönlendirici olarak telefonunuza bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

5. Telefonunuzun kablosuz yönlendiricisini açmak için **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** onay kutusunu seçin.

Durum çubuğunda  ögesini gördüğünüzde, telefonunuz, kablosuz yönlendirici olarak kullanılmaya hazırdır.

Bluetooth

Bluetooth temelleri

Bluetooth özelliğini açma veya kapatma

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Bluetooth'u açma veya kapamanın daha da kolay bir yolu, Giriş ekranındaki Bluetooth widget'idir.



Kullanılmadığı sırada pil gücünden tasarruf etmek için veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth özelliğini kapatın.

Telefonun adını değiştirme

Telefon adı, diğer cihazlarda telefonunuzu tanımlar.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. **Cihaz adı** öğesine dokunun.
5. İletişim kutusuna telefonunuzun adını girin ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.

Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma

Bluetooth stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uygun bir Bluetooth kulaklık veya araç kiti kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz. Stereo ses ve eller serbest özelliğini ayarlama ile aynı şekildedir.



- Kulaklığınız veya araç kitinizle müzik dinleyebilmeniz için, kulaklık veya araç kiti A2DP Bluetooth profilini desteklemelidir.
- Kulaklığınızı bağlamadan önce, telefonunuzun bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Kulaklığınızın kılavuzundan bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

1. Giriş ekranından, öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.
5. **Cihaz taraması yap** öğesine dokunun. Telefonunuz, kapsama alanındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığınızın adını gördüğünüzde, bu ada dokunun. Cihazınız daha sonra otomatik olarak kulaklıkla eşleşmeye çalışır.
7. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, kulaklık ile beraber gelen geçiş kodunu girin.

Eşleştirme ve bağlantı durumu, Bluetooth cihazları listesinde eller serbest kulaklığın veya araç kitinin altında gösterilir. Bluetooth kulaklık veya araç kiti telefonunuza bağlandığında, durum çubuğunda Bluetooth bağlı simgesi görüntülenir. Bağlandığınız kulaklığın veya araç kitinin türüne bağlı olarak, kulaklığı veya araç kitini kullanarak müzik dinlemeye ve/veya arama yapmaya ve gelen aramaları yanıtlamaya başlayabilirsiniz.

Bir kulaklık veya araç kitine tekrar bağlanma

Normalde, telefonunuzda Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Giriş ekranından, öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.

5. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığın adına dokununuz.
6. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık/araç kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa veya araç kitine bağlanamama devam ederse, 188. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma](#) konusunu inceleyin ve 187. sayfadaki [Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma](#) başlığı altındaki adımları uygulayın.

Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma

Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde bağlantının kesileceği cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes** öğesine dokununuz.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

Telefonunuzun farklı bir Bluetooth cihazıyla eşleşme bağlantısını unutmasını sağlayabilirsiniz. Diğer cihaza tekrar bağlanmak için, geçiş parolasını tekrar girmeniz veya onaylamanız gerekebilir.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde eşleşmenin bozulacağı cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi kaldır** öğesine veya Bluetooth cihazı telefonunuza bağlı durumda değilse **Eşleşmeyi kaldır** öğesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak bilgi gönderme

Bluetooth kullanarak telefonunuzdan, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi bir diğer Bluetooth-etkin cihaza bilgi gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz cihaza bağlı olarak şu türlerde bilgileri gönderebilirsiniz:

- Görüntüler ve videolar
- Takvim etkinlikleri
- Kişiler
- Ses dosyaları



Başlamadan önce, alıcı cihazı görünür moda getirin. Bunu "Işın Al" veya "Dosya Al" şeklinde ayarlamanız da gerekebilir. Bluetooth üzerinden bilgi alımı talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. Telefonunuzda, göndermek istediğiniz bilgiyi veya dosyayı içeren uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğenin türüne uygun adımları uygulayın:

Çekilen fotoğraf veya video	Çektikten sonra, Kamera önizleme ekranında ögesine, ardından da Bluetooth ögesine dokununuz.
Fotoğraflar veya videolar	1. Galerî uygulamasının Albümler sekmesinde bir albüm seçin. 2. ögesine, ardından da Bluetooth ögesine dokununuz. 3. Paylaşmak istediğiniz resimleri ve videoları seçip İleri ögesine dokununuz.
Kişi	1. Kişiler uygulamasının Tümü sekmesinde , kişinin adını basılı tutup, Kişiyi vCard olarak gönder ögesine dokununuz. 2. Aşağı ok simgesine dokununuz ve görüntülenen listeden Bluetooth ögesini seçin. 3. Gönder ögesine dokununuz.
Takvim randevusu veya etkinliği	Gün, Ajanda veya Hafta görünümünde, etkinliği basılı tutup vCalendar Paylaş > Bluetooth ögesine dokununuz.
Müzik parçası	Parça, Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında gösterilirken, ögesine basıp Paylaş > Bluetooth ögesine dokununuz.
Ses kaydı	Ana Ses Kaydedici ekranında, önce , ardından da Bluetooth ögesine dokununuz.

3. Yapmanız istenirse, Bluetooth özelliğini açın.
4. Daha önce alıcı cihazla eşleştirme yapmadıysanız, önce **Cihaz taraması yap** ögesine dokununuz.

5. Alıcı cihazın adına dokunun.
6. Sorulduğunda, telefonunuzdaki ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin.
Aynı geçiş kodunu hem telefonunuza hem de diğer cihaza girin veya otomatik olarak oluşturulan geçiş kodunu onaylayın.
7. Alıcı cihazda, dosyayı kabul edin.

Gönderilen bilginin kaydedildiği yer

Bluetooth kullanarak telefonunuzdan bilgi gönderdiğinizde, bu bilginin kaydedildiği yer, bilginin türüne ve alıcı cihaza göre değişir.

Bir takvim etkinliği veya kişi gönderirseniz, normal olarak doğrudan alıcı cihazın ilgili uygulamasına eklenir. Örneğin, uyumlu bir telefona bir takvim etkinliği gönderirseniz, etkinlik telefonun takvim uygulamasında görüntülenir.

Farklı türde bir dosyayı Windows kullanan bir bilgisayara gönderirseniz, normalde kişisel belge klasörleri içindeki Bluetooth Exchange klasörüne kaydedilir.

- Windows XP'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Documents and Settings\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange
- Windows Vista'da, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı adınız]\Documents
- Windows 7'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Kullanıcılar\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange Folder

Farklı bir cihaza bir dosya gönderirseniz, kayıt konumu dosya türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, farklı bir cep telefonuna bir resim gönderirseniz, "Resimler" adında bir klasöre kaydedilebilir.

Bluetooth kullanarak bilgi alma

Telefonunuz Bluetooth ile resimler, müzik parçaları ve PDF gibi belgeler de dahil olmak üzere birçok dosya çeşidini alabilir.

Bluetooth kullanarak dosya alabilmek için, telefonunuzda bir bellek kartı olmalıdır.

Telefonunuz ve bir diğer cihaz arasında ilk bilgi aktardığınızda, bir güvenlik geçiş kodu girmeniz veya onaylamanız gerekebilir. Bunun ardından, telefonunuz ve diğer cihaz eşleşir ve daha sonraki bilgi aktarımlarında geçiş kodu alışverişi yapmanıza gerek kalmaz.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. **Bulunabilir** onay kutusunu seçin.
5. Gönderen cihazdan telefonunuza bir veya daha fazla dosya gönderin. Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

6. Sorulduğunda, telefonunuzdaki ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin.
Aynı geçiş kodunu hem telefonunuza hem de diğer cihaza girin veya otomatik olarak oluşturulan geçiş kodunu onaylayın.
Telefonunuzda bir Bluetooth yetkilendirme isteği görüntülenir.
7. İleride gönderen cihazdan otomatik olarak dosya almak isterseniz, **Her zaman** onay kutusunu seçin.
8. **Kabul et** ya da **Tamam** ögesine dokunun.
9. Telefonunuza bir dosya aktarım isteği bildirimi geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine dokunun ve ardından **Kabul et** ögesine dokunun.
10. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Dosyayı hemen açmak için, Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirimle dokunun.

Alınan bir dosyayı açtığınızda, bir sonraki eylem dosya türüne göre farklılık gösterir:

- Medya dosyaları ve belgeler genellikle doğrudan uyumlu bir uygulamayla açılır. Örneğin, bir müzik parçasını açtığınızda, Müzik uygulamasında çalmaya başlar.
- Bir vCalendar dosyası için, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin ve **AI** ögesine dokunun. vCalendar, Takvim etkinliklerinize eklenir.
- Bir vCard kişi dosyası için, hafıza kartınızda birden fazla vCard dosyası varsa, bu kişilerin birini, birkaçını veya tamamını kişiler listenize aktarmayı seçebilirsiniz.

Bluetooth alınanlar klasörünü Giriş ekranına ekleme

Giriş ekranına, Bluetooth ile aldığınız tüm dosyaları içeren bir klasör ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından, .
2. Kişiselleştir ekranında, **Klasör > Bluetooth alındı** ögesine dokunun.
3. Bluetooth alınanlar klasörünü basılı tutup, istediğiniz Giriş ekranı konumuna sürükleyin.

Klasör içeriğini görüntülemek için, klasör simgesine dokunun. Bir dosyayı açmak için, dosya adına dokunun.

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma

SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak, telefonunuz için bir güvenlik katmanı daha ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüzün sağlamış olduğu bir varsayılan SIM PIN kodunuz olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar > Güvenlik** öğesine dokunun.
2. **SIM kartı kilidini belirle** öğesine dokunup **SIM kartı kilitle** öğesini seçin.
3. SIM kartının varsayılan PIN numarasını girin ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.
4. SIM kartının PIN numarasını değiştirmek için, **SIM PIN'ini değiştir** öğesine dokunun.



Acil durum aramaları, PIN girmeksizin herhangi bir zamanda yapılabilir.

Kilitlenmiş bir SIM kartın kilidini açma

İzin verilen maksimum sayıdan fazla kez yanlış PIN numarası girerseniz, SIM kartınız "PUK-kilitli" hale gelir.

Bu durumda telefona yeniden erişim sağlayabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod, SIM kartınızı aldığınızda mobil operatörünüz tarafından temin edilmiş olabilir.

1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve **İleri** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve **İleri** öğesine dokunun.

Telefonunuzu, bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma

Ekran kilidi deseni, PIN ya da şifre ayarlayarak kişisel bilgilerinizi koruyun ve izniniz olmadan başkalarının telefonunuzu kullanmasını önleyin.

Ekran kilidiniz, telefonunuz her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında sorulacaktır.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birine dokunun:

Hiçbiri	Daha önce oluşturulan ekran kilidini devre dışı bırakın.
Desen	Ekrandaki talimatları izleyerek bir ekran kilidi deseni ayarlayın.
PIN	En az dört basamaklı olan sayısal bir şifre ayarlayın.
Şifre	Alfasayısal bir şifre ayarlayın.

4. Güvenlik ekranında, **Telefonu bundan sonra kilitle** ögesine dokunup, ekran kilitlenmeden önce izin vereceğiniz bekleme zamanını belirleyin.



Ekranı çizerken ekran kilidi deseninizin görüntülenmesini istemezseniz, Güvenlik ekranında **Görülebilir desen kullan** ya da **Görülebilir parolalar** ögesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.

Ekran kilidinizi değiştirme

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini değiştir** ögesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğinizi onaylamak için geçerli ekran kilidinizi girin.
4. Farklı bir ekran kilidi türü seçip, yeni desen, PIN ya da şifrenizi girin. Ekran kilidi kullanmak istemiyorsanız **Yok** ögesine dokunun.

Ekran kilidi deseninizi unuttunuz mu?

Ekran kilidi deseninizi unutursanız, telefonunuzun kilidini açmayı beş defa deneyebilirsiniz.

Bu başarısız olursa, Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek telefonunuzun kilidini açabilirsiniz.

1. Kilit açma ekranında, kilit deseninizi girin.
2. Beşinci denemeden sonra, 30 saniye beklemeniz istendiğinde **Tamam** ögesine dokununuz.
3. Ekran kapanırsa, ekranı geri açmak için GÜÇ tuşuna basın ve kilit ekranındaki çubuğa dokunup parmağınızı aşağı kaydırarak ekran kilidini açın.
4. Göründüğünde, sağ alt köşedeki **Deseni unuttum** düğmesine dokununuz.
5. Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum aç** ögesine dokununuz. Yeni bir ekran kilidi deseni oluşturmanız istenir. Bunu yapmak istemiyorsanız, **İptal** ögesine dokununuz.

Ayarlar

Telefonunuzdaki ayarlar

Ayarlar ekranında telefon ayarlarını denetleyin ve özelleştirin.

Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.

Kişiselleştir	Mevcut çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle telefonunuzu tamamen kendinizin kılın.
Kablosuz ve ağlar	Telefonunuzun Wi-Fi, veri bağlantısı ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantılarını ayarlayın, Uçak modunu etkinleştirin ve daha fazlasını yapın.
Ara	Sesli posta, arama yönlendirme, arama bekletme ve arayanın kimliği gibi çağrı hizmetlerini ayarlayın.
Ses	▪ Telefon zil sesi ve bildirimleri için kullanmak istediğiniz sesleri seçin. ▪ Ortam yürütme ses düzeyini ayarlayın. ▪ Çalarken hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini düşürmeye, telefon bir çanta ya da cepteyken daha yüksek sesle çalmaya ve telefonu çevirdiğinizde hoparlörü açmaya ayarlayın.
Görünüm	Otomatik ekran yönü, parlaklık, ekran zaman aşımı gibi ekran ayarlarını yapın.
Hesaplar ve eşitleme	Sosyal ağ hesaplarınızın oturumunu açın ya da kapatın. Google Hesabı, Exchange ActiveSync hesabı ve HTC Sense.com hesabı. Ayrıca hesaplarınızla ilgili eşitleme ayarlarını ve diğer ayarları da yönetebilirsiniz.
Konum	Konumunuzu belirlerken kullanacağınız kaynakları seçin. Telefonunuzu konumlandırmak amacıyla HTC Sense.com kullanabilmek için Telefon bulucu ögesini seçin.
Arama	Telefonunuzda arama yaptığınızda dahil edilecek öğeleri seçin ve Google arama seçeneklerini belirleyin.
Gizlilik	Gerektiğinde geri yükleyebilmeniz için, telefondaki bazı ayarları (örn. Wi-Fi şifreleri ya da Favoriler), Google sunucularına Google Hesabınızı kullanarak otomatik yedeklemeyi seçin.

PC'ye bağlanın	▪ Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlarken kullanılacak varsayılan USB bağlantı türünü ayarlayın. ▪ Her seferinde USB bağlantı türünü seçme ekranının görüntülenmesi için, Bana sor onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
Güvenlik	Ekran kilidi ayarlayın, SIM kartı kilidini etkinleştirin veya telefonun kimlik bilgileri deposunu yönetin.
İstasyon	Araç kiti satın aldıysanız, telefonunuzu araç kitine taktığınızdaki davranışı seçin.
Güç	Pil düzeyi, ayarladığınız değerin altına düştüğünde otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek için güç tasarrufunu açın.
Uygulamalar	Çalışan uygulamaları yönetin, uygulamaları bellek kartına ya da bellek kartından taşıyın ve programları yükleyin ya da kaldırın.
SD kart ve telefon depolama	▪ Kullanılabilir hafıza kartı ve telefon belleğini kontrol edin. ▪ Bu ekrandan, bellek kartınızı telefonunuzdan çıkarmadan önce bağlantısını kaldırdığınızdan emin olun. ▪ Aynı zamanda fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz.
Tarih ve saat	Tarihi, saati, saat dilimini ve tarih veya saat formatını ayarlayın.
Dil ve klavye	İşletim sisteminin dilini ve bölgesini ayarlayın. Ayrıca ekran klavyesi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Erişilebilirlik	Sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip kurduğunuzda bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik fonksiyon ve hizmetlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
Ses girişi/çıkışı	Telefonunuz için ses girişi seçeneklerini ayarlayın. Ayrıca, metin-konuş (ses verileri) uygulamasını yüklemişseniz, metin-konuş ayarlarını yapmak için bunu kullanın.
Telefon hakkında	▪ Sistem yazılımı güncellemeleri için programlı denetimi açın veya kapatın ya da güncellemeleri elle denetleyin. ▪ HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzun bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. ▪ Telefonunuz hakkında, mobil şebeke türü, sinyal gücü, pil seviyesi gibi farklı bilgileri görüntüleyin.

Ekran ayarlarını değiştirme

Ekran parlaklığını elle ayarlama

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ekran > Parlaklık ögesine dokununuz.

3. **Otomatik parlaklık** onay kutusundaki işareti kaldırın.
4. Ekran parlaklığını azaltmak için parlaklık kaydırıcısını sola, ekran parlaklığını artırmak içinse sağa doğru sürükleyin.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlama

Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf sağlamak için telefonun ekranı kapanır. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran > Ekran zaman aşımı** ögesine dokunun.
3. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlamak için dokunun.

Otomatik ekran döndürmeyi kapatma

Varsayılan olarak ekran yönü, telefonu tutma biçiminize göre otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran** ögesine dokunun.
3. **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu temizleyin.

G-sensörünü yeniden ayarlama

Ekran yönünün telefonu tutma biçiminize doğru tepki vermediğini düşünüyorsanız, ekranı yeniden ayarlayın.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran > G-Sensörü kalibrasyonu** ögesine dokunun.
3. Telefonu düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine koyun ve ardından **Kalibre et** ögesine dokunun.
4. Yeniden kalibrasyon işleminin ardından **Tamam** ögesine dokunun.

Telefonu şarj ederken ekranı açık tutma

Telefonu şarj ederken telefon ekranının kapanmasını önleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Geliştirme** ögesine dokunun.
3. **Uyanık kal** onay kutusunu seçin.

Animasyon efektlerini açma veya kapama

Ekranlar arasında geçiş yaparken animasyonu kapatabilir veya sadece bazı animasyonları etkinleştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Ekran > Animasyon** öğesine dokunun.
3. Seçenekler menüsünde, istediğiniz animasyon ayarını seçin.

Ses ayarlarını değiştirme

Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sessiz modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna basmanız yeterlidir.
- Titreşim modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna iki kez basmanız yeterlidir.
- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ses > Ses profili** öğesine dokunun.



Modlar arasında hızla geçiş yapmak için, Giriş ekranınıza Profil widget'ini ekleyin.

Sesli seçimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekrandaki öğeleri seçerken bir ses çalmasını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Ses** öğesine dokunun.
3. **Sesli seçim** onay kutusunu seçin.

Zil ses düzeyini otomatik olarak azaltma

Telefonunuzda, telefonunuzu hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini otomatik olarak kısın bir sessiz çalma özelliği bulunmaktadır.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Ses** öğesine dokunun.
3. **Telefonu açarken sessiz zil sesi** onay kutusunu seçin ya da seçimini kaldırın.

Cep moduyla telefonunuzun daha yüksek sesle çalmasını sağlama

Telefonunuz, cebinizde veya çantanızdayken gelen aramaları kaçırmamanıza yardımcı olmak için, cep modu özelliği gelen arama olduğunda zil sesi düzeyini kademeli olarak artırır ve titreşir. Telefonunuz cebinizde veya çantanızda değilken, ayarladığınız normal ses düzeyiyle çalacaktır.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Cep modu** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Otomatik olarak hoparlöre geçme

Sadece telefonunuzu çevirerek hoparlöre geçiş yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Hoparlör için çevirin** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Telefon dilini değiştirme

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, telefonunuzda kullanacağınız dili seçmeniz istenir. İsterseniz, telefonunuzu ayarladıktan sonra da telefon dilini değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmeniz klavye düzenini, tarih ve saat biçimini ve diğer bazı ayarları da değiştirir.

Seçebileceğiniz kullanılabilir diller, sahip olduğunuz telefon sürümüne göre farklılık gösterebilir.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Dil ve klavye > Dili seç** ögesine dokununuz.
3. Kullanmak istediğiniz dile ve ilgili bölgeye dokununuz.
4. Giriş ekranına dönmek için  tuşuna basın. Yeni dil birkaç saniye sonra uygulanacaktır.

Telefonunuzun pil ömrünü uzatma

Telefonunuzu, pil seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. **Güç tasarrufunu etkinleştirir** onay kutusunu seçin.

4. Bu zamanda güç tasarrufunu aç: öğesine dokunup güç tasarrufu moduna ne zaman geçileceğini seçin.
5. Güç tasarrufu ayarları öğesine dokunup, telefonun güç tasarrufu moduna geçtiği andaki telefon davranışını ayarlayıp seçin.

Mobil operatörünüzün GSM şebekesini kullanma

İnternet'e bağlanmak için veri bağlantısı kullanmıyorsanız, mobil operatörünüzün GSM şebekesini kullanın. Mobil operatörünüzün GSM şebekesini kullanmanız daha az pil gücü tüketir.

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar > Mobil şebekeler > Şebeke Modu öğesine dokunun.
3. Yalnızca GSM öğesine dokunun.

Uygulamaların güç kullanımını kontrol etme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Telefon hakkında > Pil > Pil kullanımı öğesine dokunun.

Belleği yönetme

Telefonunuzda kalan kullanılabilir bellek miktarını kontrol etme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. SD kart ve telefon depolama öğesine dokunun. Telefonunuzdaki kullanılabilir bellek miktarı, Dahili bellek bölümünde görüntülenir.

Kullanılabilir bellek kartı alanını kontrol etme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. SD kart ve telefon depolama öğesine dokunun. Toplam ve kullanılabilir bellek kartı alanı SD kart bölümünde gösterilir.

Uygulama ön belleğini ve verilerini silme

1. Giriş ekranından,  öğesine basıp, ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Uygulamalar > Uygulamaları yönet öğesine dokunun.
3. Tüm sekmesinde bir uygulamaya dokunun.
4. Ekranda, Verileri temizle ve/veya Ön belleği temizle öğesine dokunun.

Üçüncü şahıs uygulamalarını kaldırma

Telefonda önceden yüklü olarak gelen uygulamaları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** ögesine dokununuz.
3. İndirilen sekmesinde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.
4. **Kaldır** ögesine dokununuz.

Uygulamaları bellek kartına ya da bellek kartından taşıma

Telefonunuzun belleği düşüyorsa, telefona indirdiğiniz uygulamaları bellek kartına taşıyın. Bellek kartınız doluyorsa, kartta bulunan uygulamaları da telefona taşıyabilirsiniz.



Sadece telefonunuza yüklenmiş olarak gelmeyen uygulamaları taşıyabilirsiniz.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** ögesine dokununuz.
3. İndirilen sekmesinde, taşımak istediğiniz uygulamaya dokununuz.
4. **Tap SD karta taşı** ya da **Telefona taşı** ögesine dokununuz.

Telefonunuzla ilgili bilgileri kontrol etme

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Telefon hakkında** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım güncellemeleri	Telefonunuz için yazılım güncellemelerini otomatik denetleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca yazılım güncellemelerini manuel olarak kontrol etmek için Şimdi kontrol et ögesine de dokunabilirsiniz.
HTC'ye Bildir	HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzun bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. Hata raporlarını ne zaman göndermek istediğinizi de seçebilirsiniz.
Ağ	Mobil operatörünüz ve hizmet durumu hakkında bilgileri kontrol edin.
Telefon kimliği	Telefonunuz ve kullandığınız SIM kartla ilgili bilgileri kontrol edin.

Pil	Pille ilgili mevcut pil düzeyi, durumu ve hangi programların pili kullandığı gibi bilgileri kontrol edin.
Donanım bilgileri	Wi-Fi MAC ve Bluetooth adreslerini kontrol edin.
Yazılım bilgileri	Telefonun kullandığı Android platformunun sürümünü ve hakkındaki diğer bilgileri kontrol edin. Ayrıca web tarayıcısının sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Yasal bilgiler	HTC ve Google'dan alınan yasal bilgileri ve telefonun kullandığı lisansları okuyun.

Güncelleme ve sıfırlama

Telefon yazılımı güncellemeleri

Zaman zaman, telefonunuz için yazılım güncellemeleri yayınlanır. Telefonunuz güncellemeleri denetleyip kullanılabılır güncelleme olduğunda size bildirebilir. Ardından telefonunuzun Wi-Fi veya veri bağlantısını kullanarak yazılım güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Telefonunuz için mevcut bir yazılım güncellemesi olup olmadığını elle de kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme türüne bağlı olarak, güncelleme tüm kişisel verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı silebilir, ayrıca yüklediğiniz uygulamaları da kaldırabilir. Saklamak istediğiniz bilgileri ve dosyaları yedeklediğinizden emin olun.



Telefon yazılımı güncellemelerini denetleyip indirme, mobil operatörünüzün ek veri aktarım ücreti uygulamasına neden olabilir.

Bir telefon sistem yazılımı güncellemesi yükleme

Telefonunuza bir bellek kartı takılı olduğundan emin olun. Güncelleme, bellek kartına indirilecektir.

1. Telefonunuz yazılım güncellemesini aldıktan sonra şunlardan herhangi birini yapın:
 - Telefon ekranı açıksa ve herhangi bir uygulama kullanmıyorsanız, ekranda **Sistem yazılımı güncellemesini yükle** iletişim kutusu belirir. **Şimdi yükle** ögesini seçip **Tamam** ögesine dokununuz.
 - Arama yapıyorsanız, güncelleme bildirimi simgesi durum çubuğunda görünür. Aramadan sonra, Bildirimler panelini kaydırarak açıp güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Güncellemenin indirilip telefonunuza yüklenmesini bekleyin. Güncelleme işlemi tamamlandığında, telefon kendiliğinden yeniden başlayacaktır.

Telefon sistem yazılımı güncellemelerini elle kontrol etme

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Telefon hakkında > Yazılım güncelleme > Şimdi kontrol et ögesine dokununuz.

Telefonunuzu yeniden başlatma

Telefonunuz normalden daha yavaş çalışıyorsa, bir uygulama düzgün şekilde çalışmıyorsa veya telefonunuz yanıt vermezse, telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. Telefon ekranı kilidini açın.
3. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokunun.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Yeniden Başlat** ögesine dokunun.



Bu adımlar işe yaramazsa, pili çıkarıp geri takabilir ve ardından yeniden başlatmak için telefonu açabilirsiniz.

Telefonunuzu sıfırlama

Telefonunuzu, ilk kez açmanızdan önceki orijinal durumuna döndürmek için fabrika sıfırlama yapın.

Telefonunuzu başka birine veriyorsanız veya telefonunuzun çözülme ve tekrar eden bir sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini (donanımdan sıfırlama olarak da bilinir) yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, üzerinde düşünmeden atabileceğiniz bir adım değildir. Tüm verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı kalıcı olarak silecek ve indirip yüklediğiniz uygulamaları kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama öncesinde veri ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ayarları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın en uygun yolu telefon ayarlarını kullanmaktır.

1. Giriş ekranından,  ögesine basıp, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **SD kart ve telefon depolama > Fabrika veri sıfırlaması** ögesine dokunun.
3. **Telefonu sıfırla**, ardından da **Her şeyi sil** ögesine dokunun.

Telefonun düğmelerini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Telefonunuzu açamıyor veya telefon ayarlarına erişemiyorsanız, telefonunuzun tuşlarını kullanarak telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1. Pili çıkarın, birkaç saniye bekleyip pili tekrar takın.
2. **SES DÜZEYİ AŞAĞI** düğmesini basılı tutup, **GÜÇ** düğmesine kısa süreyle basın.
3. Üç Android resmi bulunan ekranın görünmesini bekleyin ve **SES DÜZEYİ AŞAĞI** düğmesini bırakın.
4. **FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA** ögesini seçmek için **SES DÜZEYİ AŞAĞI** düğmesine, ardından da **GÜÇ** düğmesine basın.

Ticari markalar ve telif hakları

©2011 HTC Corporation. Her Hakkı Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense ve HTC Sync, HTC Corporation'ın ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

©2011 Google Inc. İzin alınarak kullanılmıştır. Google, Google logosu, Android, Android logosu, Android Market, Android Market logosu, Google Apps, Google Takvim, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail ve Picasa, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista ve Word, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth ve Bluetooth logosu, Bluetooth SIG, Inc.'nin sahip olduğu ticari markalardır.

Bu cihaz, Adobe Systems Incorporated tarafından verilen lisans altında Adobe® Flash® Player ve Adobe® Reader® Mobile yazılımlarını içerir. Telif hakkı ©1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Her hakkı saklıdır. Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wireless Fidelity Alliance, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

microSD, SD Card Association'ın ticari markasıdır.

Facebook, Facebook, Inc.'nin ticari markasıdır.

Twitter, Twitter, Inc.'in ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Flickr, Yahoo! Inc.'in ticari markasıdır.

DLNA, Digital Living Network Alliance'ın kayıtlı ticari markası, DLNA disk logosu hizmet markası ve DLNA Certified ticari markasıdır.

©2011 Kobo Inc. Her hakkı saklıdır. Kobo ve Kobo logosu, Kobo Inc.'in ticari markalarıdır iTunes, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen tüm diğer şirket, ürün ve hizmet adları, kendi sahiplerinin ticari markaları, tescilli ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

HTC, bu belgedeki teknik hatalarda veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arızı veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler, herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

Dizin

Semboller

3G 179

A

Akıllı arama 42

Alarm 149

Ana sıfırlama 204

Android Market 145

Ara

- telefonunuz 89

- Web 90

Araç Paneli 139

Arama kaydı 48

Atlama görünümü 21

Ayarlar

- Dil ve klavye 199

- Güç 199

- SD kart ve telefon depolama 200

- Ses 198

- Telefon hakkında 201

- Uygulamalar 200

Aygıt yazılımı 203

B

Bağlama 184

Başlangıç 8

Belleği yönetme 200

Bellek kartı

- dosyaları kopyalama 29

- uygulamaları bellek kartına taşıma 201

Bildirimler

- panel 27

- simgeler 24

Bir arama yapma 41

Bir Bluetooth cihazı eşleştirin 187

Bluetooth

- açma veya kapatma 186

- bağlantıyı kesme ya da eşleştirmeyi kaldırma 188

- bilgi gönderme 189

- Bluetooth araç kitine ya da kulaklığa otomatik olarak bağlanma 140

- Bluetooth kulaklık veya araç kitini bağlama 187

- müzik paylaşma 114

Ç

Çevir 90

Çevrimiçi hesaplar

- hakkında 117

- yönetme 118

D

Dil 199

DLNA 115

Donanımdan sıfırlama 204

Duvar kağıdı

- değiştirme 33

E

E-posta 73

eKitaplar 152

Ekran

- ekran döndürmeyi kapatma 197

- ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 197

- ekran parlaklığını ayarlama 196

- G-sensörünü yeniden kalibre etme 197

Ekran klavyesi

- ayarlar 178

- konuşarak metin girme 176

- metin düzenleme 177

- metin girme 173

- metin kopyalama ve yapıştırma 177

- metin seçme 177

- öngörülü metin 174

- sözlük 175

Eller serbest 187

Exchange ActiveSync

- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 79
- Ofis dışında 80
- toplantı isteği gönderme 80, 82

F

Fabrika sıfırlaması 204

Facebook 121

Fener 162

FM Radyo 160

Footprints 134

Fotoğraflar

- bellek kartına/kartından kopyalama 29
- düzenleme 105
- görüntüleme 103
- paylaşma 107

Friend Stream 126

G

Galeri

- fotoğraf ve video gönderme 106
- fotoğraf ve video paylaşma 107
- fotoğrafları düzenleme 105
- fotoğrafları görüntüleme 103
- hakkında 102
- sosyal ağlarda fotoğrafları görüntüleme 108
- video izleme 104

Giriş ekranı

- genişletilmiş 20
- giriş panellerini yeniden düzenleme 37
- hakkında 20
- öğeleri yeniden düzenleme 36
- widget'ler ekleme 34

Gmail 72

Google Haritalar 141

Google Hesabı 117

Google Talk 128

Görünüm

- ekran döndürmeyi kapatma 197
- ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 197
- ekran parlaklığını ayarlama 196
- G-sensörünü yeniden kalibre etme 197

Güvenlik

- ekran kilidinizi değiştirme 193
- SIM kartınızı PIN numarasıyla kilitleme 192
- telefonunuzu, bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle kilitleme 193

H

Haber

- hikayeleri okuma 155
- kanallara abone olma 155

Haritalar 131

Hava Durumu

- hava durumunu kontrol etme 150
- şehir ekleme 150

Hızlı arama 42

Hızlı Ayarlar 28

Hisseler 157

Hoparlör 46

HTC Saat

- bir alarm ayarlama 149
- Dünya Saati 148
- Masa Saati 148

HTC Sense için Facebook 120

HTCSense.com 170

İ

İndirme

- indirmeleri görüntüleme 93
- Web'den 93

İnternet araması 47

İnternet bağlantısı

- Bağlama 184
- İnternet geçişi 184
- kablosuz yönlendirici 184
- veri bağlantısı 179
- VPN 182
- Wi-Fi 180

İnternet geçişi 184

K

Kablosuz yönlendirici 184

Kamera

- ayarlar 99
- efektler 99
- fotoğraf çekme 97
- ön kamerayı kullanma 97

- temeller 96
- video kaydetme 98
- yakınlaştırma/uzaklaştırma 97
- Kavşak kavşak navigasyon 138
- Kilit ekranından müzik yürütme 110
- Kişiler
 - bir kişi arama 65
 - bir kişiyi düzenleme 67
 - ekleme 63
 - gruplar 68
 - kişi bilgilerini birleştirme 64
 - kişileri silme 67
 - kişilerinizi filtreleme 65
 - SIM karttan kopyalama 63
 - silme 67
 - widget 70
 - yeni bir kişi ekleme 63
- Kişileri silme 67
- Kişileri yedekleme 66
- Klavye
 - konuşarak metin girme 176
 - metin düzenleme 177
 - metin girme 173
 - metin kopyalama ve yapıştırma 177
 - metin seçme 177
 - öngörülü metin 174
 - sözlük 175
- Konferans araması 47
- Kulaklıklar 187

L

- Locations
 - Araç Panelini kullanma 139
 - footprints 134
 - hakkında 131
 - haritalar indirme 140
 - haritaları görüntüleme 133
 - hizmetleri satın alma 140
 - hizmetleri yönetme 140
 - kavşak kavşak navigasyon kullanma 138
 - konum hizmetlerini açma 131
 - widget 141
 - yer arama 132
 - yönleri alma 136

M

Market 145

Mesajlar

- bir görüşmeyi silme 58
- görüntüleme 55
- SIM karta kopyalama 57
- silme 57
- silmeye karşı koruma 57
- Metin kopyalama 30
- Metin mesajı 52
- microSD kart 14
- MMS 53
- Modem
 - bilgisayarınızı kullanma 184
 - telefonunuzu kullanma 184
- Multimedya mesajı 53
- Müzik
 - bellek kartına müzik kopyalama 29
 - bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama 113
 - Bluetooth kullanarak müzik paylaşma 114
 - çalma listesi 112
 - dinleme 110
 - Kilit ekranından müzik yürütme 110
 - kütüphaneye göz atma 112
 - widget 111

O

Office 159

P

- Paylaşma
 - oyunlar ve uygulamalar 162
- Peep 123
- Pil
 - çıkarma 16
 - pil ömrünü uzatma 199
 - takma 16
- Pil ömrünü uzatma 199
- Posta
 - bir e-posta hesabını silme 80
 - birleşik gelen kutusu 75
 - e-posta iletilerini sıralama 76
 - e-posta iletilerini yönetme 77
 - Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 79
 - Exchange hesabı ekleme 74
 - gönderme 77
 - POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme 74

PUK (PIN Blokesi Açma Anahtarı) 192
Pusula 133

R

Radyo 160
Reader
- ekitap indirme 154
- kullanma 152
RSS 155

S

Saat 147
Sahneler 32
SD kart 14
Ses
- Cep modu 199
- hoparlöre geçiş yapma 199
- profiller arasında geçiş yapma 198
- sesli seçim 198
- zil sesi düzeyini otomatik olarak azaltma 198
Ses ayarı 38
Ses düzeyi
- medya ayarlama 22
- telefon aramaları sırasında ayarlama 22
- zili ayarlama 22
Ses girişi 176
Ses Kaydedici 161
Sesinizi kaydedin 161
SIM kart
- bir mesaj kopyalama 57
- kaldırma 13
- SIM PIN 192
- takma 13
Simgeler
- bildirim simgeleri 25
- durum simgeleri 24
SMS 52
Sosyal ağlar
- ekleme 118
- fotoğrafları görüntüleme 108
Sync
- çevrimiçi hesaplar 119

T

Takvim
- ayarlar 87
- bir etkinlik oluşturma 87
- etkinliğinize misafirler davet etme 82
- etkinlikleri yönetme 84
- görünüm 83
- hatırlatıcılar 85
- toplantı isteği gönderme 82
- widget 87
Tarayıcı
- gezinme ve yakınlaştırma/ uzaklaştırma 91
- kullanma 90
- seçenekler 95
- yeni bir pencere açma 92
- yer imleri 93
Telefon aramaları
- acil bir arama yapma 43
- alma 44
- bir e-postadaki numarayı arama 43
- bir konferans araması düzenleme 47
- bir mesajdaki numarayı arama 42
- Wi-Fi kullanarak arama 47
Telefon ayarları
- Dil ve klavye 199
- Görünüm 196
- Güç 199
- SD kart ve telefon depolama 200
- Ses 198
- Telefon hakkında 201
- Uygulamalar 200
Telefon bilgisi 201
Telefon dilini değiştirme 199
Telefon güncellemeleri 203
Telefon yazılımını güncelleme 203
Toplantı isteği 80
Twitter 123

U

Uçak modu 51
Uçuş modu 51
USB 28, 184
Uygulamalar
- kurma 145, 169
- silme 146
Uygulamaları silme 146

Uyku modu 23

Ü

Ülkenizi arama 49

V

Veri bağlantısı

- açma veya kapatma 179
- erişim noktası 179

Videolar

- izleme 104
- kayıt yapma 98
- paylaşma 107

VPN

- bağlanma 183
- bir bağlantı ekleme 183

Y

Yazılım güncelleme 203

Yönlendirici 184

Yükseltme 203

Z

Zil sesi

- ayarlama 113
- değiştirme 39
- kırpma 114

Zil sesi düzeyi

- telefonunuzu daha yüksek sesle
çaldırma 199
- zil sesi düzeyini otomatik olarak
azaltma 198

Zil sesleri ve alarmlarınızı değiştirme 39