


HTC Flyer

Kullanım kılavuzu

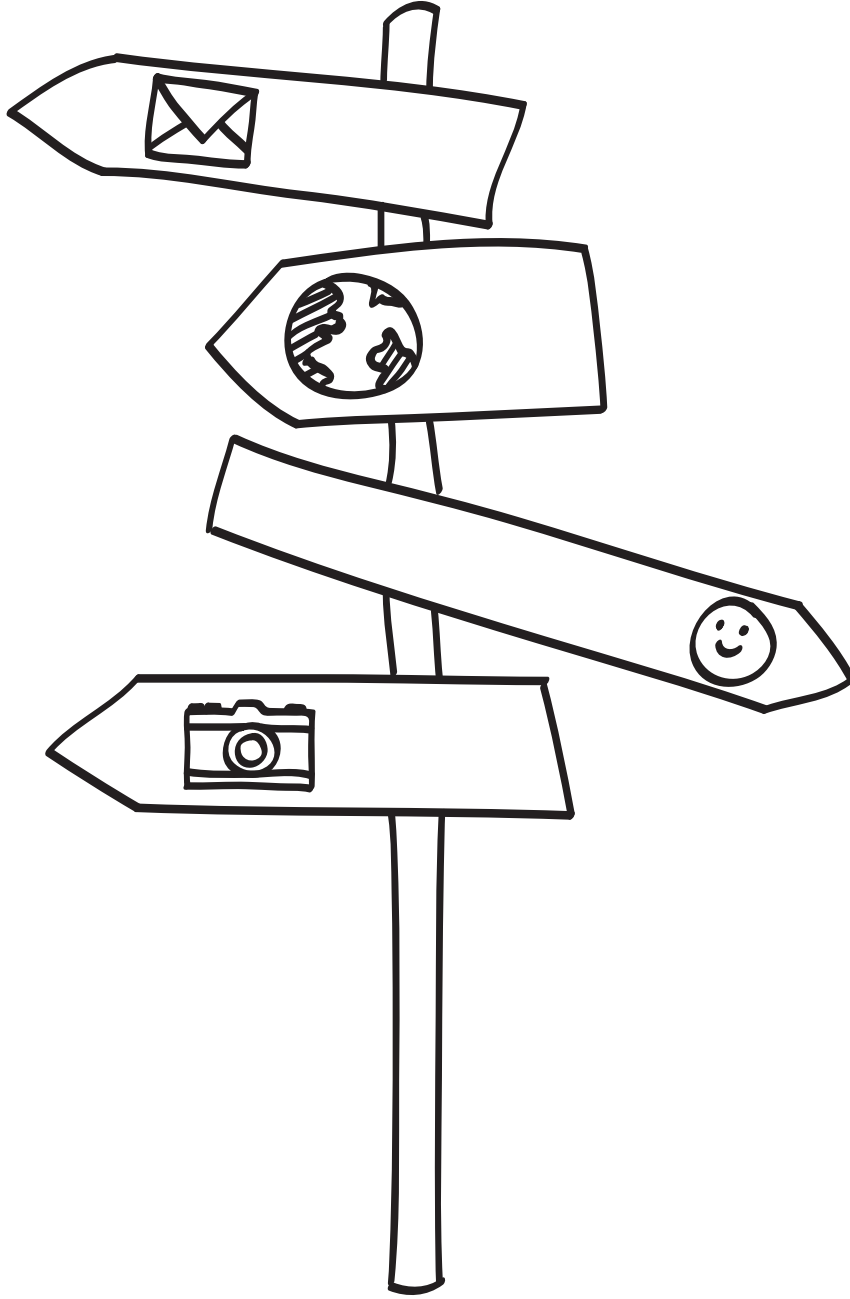

İçerikler

Başlangıç

Kutunun içinde	8
HTC Flyer	8
Üst kapak	10
SIM kartı	11
Bellek kartı	12
Pil	13
Gücü açma veya kapama	13
PIN'inizi girme	14
Parmak hareketleri	14
HTC Flyer cihazını ilk kez ayarlama	15
Kişileri HTC Flyer cihazına alma yolları	15
Giriş ekranı	16

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama	18
Uyku modu	18
Durum ve bildirimler	19
Bildirimler paneli	22
HTC Flyer cihazını bir bilgisayara bağlama	23
Dahili depolama birimine/biriminden ya da bellek kartına/kartından dosya kopyalama	24
Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma	25
Yazdırma	26

Kişiselleştirme

HTC Flyer cihazını tamamen kendinizin kılma	28
HTC Flyer cihazını sahnelerle kişiselleştirme	28
Duvar kağıdınızı değiştirme	29
Yeni bir ekran görünümü uygulama	30
Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme	30
Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme	31
Giriş ekranınıza klasör ekleme	32
Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma	33
Çalıştırma çubuğunu özelleştirme	34
Giriş ekranını yeniden düzenleme	35
Ses gruplarını kullanma	35
Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme	37
Kilit ekranını özelleştirme	38

Arama ve Web tarayıcı

HTC Flyer ve Web üzerinde arama	39
İnternet tarayıcısını kullanma	40

Web'den indirme	43
Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme	43
Tarayıcı seçeneklerini belirleme	45

Tablet kalem ve eğlenceli uygulamalar

Tablet kalem hakkında	46
Kalem türü, rengi ve vuruşunuzu seçme	48
Kalem kullanılabilir uygulamalarda vurgulama ve çizim yapma	49
Notlar hakkında	51
Not yazma	52
Bir notu gözden geçirme	54
Çocuk Moduna Geçme	55
Çiziktir modu	57

Snapbooth ve Kamera

Snapbooth	58
Kamera	59

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri	64
Müzik	73
Bağlı Medya	77

HTC hizmetleri

HTC Watch	79
HTCSense.com	83

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında	86
Bir Google Hesabıyla eşitleme	87
Bir sosyal ağ hesabı ekleme	88
Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme	88

Sosyal

HTC Sense için Facebook	90
Facebook uygulaması	91
Facebook uygulaması ve HTC Sense için Facebook arasındaki fark nedir?	92
HTC Sense için Twitter	92
Friend Stream'i kullanma	93
Friend Stream uygulamasında tweet gönderme	96
Google Talk'ta sohbet etme	97

E-posta

Gmail	100
Posta	101

Takvim

Takvim Hakkında	110
-----------------	-----

Bir etkinlik oluşturma	110
Takvim görünümünü değiştirme	112
Takvim etkinliklerini yönetme	113
Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme	114
Takvimleri gösterme ve gizleme	114
Takvim ayarlarını değiştirme	115
Takvim widget'i hakkında	115

Haritalar ve konum

Konum ayarları	116
Locations	116
Araç Paneli	124
Google Maps	124

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma	129
Kişiler uygulaması hakkında	130
Kişiler listeniz	131
Profilinizi ayarlama	132
SIM kartınızdan kişileri alma	132
Yeni bir kişi ekleme	132
Bir kişi arama	133
Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma	133
Kişi bilgilerini birleştirme	134
Kişilerinizi bellek kartında yedekleme	135
Kişi bilgileri ve konuşmalar	135
Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme	137
Kişi grupları	137
Kişiler widget'leri ekleme	139

İletiler

İletiler Açma	141
Metin mesajı (SMS) gönderme	141
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	142
Bir taslak mesaja geri dönme	144
Bir mesajı görüntüleme ve yanıtlama	144
Bir mesajı iletme	145
Mesaj konuşmalarına ön izleme yapma	146
Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme	146
Push mesajları	147
Mesaj konuşmalarını yönetme	147
Mesaj seçeneklerini ayarlama	149

Android Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme	150
Saat'i kullanma	152
Hava durumu kontrol etme	155
eKitap okuma	157
Haber beslemelerini okuma	159
Borsa işlemlerinizi takip etme	161
Belgeler üstünde çalışma	162
Bir PDF dosyasını görüntüleme	163

YouTube'da video izleme	163
Oyunları ve uygulamaları paylaşma	165

HTC Sync

HTC Sync hakkında	166
Yükleme: HTC Sync	166
HTC Flyer cihazını HTC Sync tanımak üzere ayarlama	167
Çalışma alanını tanıma	167
Eşitlemeyi ayarlama	168
HTC Flyer cihazını eşitleme	171
Bilgisayarınızdan HTC Flyer cihazına uygulama yükleme	171
Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme	172
En son HTC Sync güncellemesini indirme	172

Klavye

Ekran klavyesini kullanma	173
Öngörülü metinle kelime girme	174
Konuşarak metin girme	176
İz sürerek metin girme	176
Metin düzenleme	177
Giriş ayarlarını yapma	178

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı	179
Wi-Fi	180
Bağlantı widget'leri hakkında	182
Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma	182
HTC Flyer cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)	183
HTC Flyer cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)	184
HTC Flyer cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma	184

Bluetooth

Bluetooth temelleri	185
Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma	185
Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma	186
Bluetooth kullanarak bilgi gönderme	187
Bluetooth kullanarak bilgi alma	189

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma	191
HTC Flyer cihazınızı, bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma	191

Ayarlar

HTC Flyer üzerindeki ayarlar	193
Ekran ayarlarını değiştirme	194
Ses ayarlarını değiştirme	196
Dili değiştirme	196
Pil ömrünü uzatma	196
Belleği yönetme	197
HTC Flyer hakkında bilgileri kontrol etme	198

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri	200
HTC Flyer cihazını yeniden başlatma	201
HTC Flyer cihazını sıfırlama	201

Ticari markalar ve telif hakları

Dizin

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemleri bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Başlangıç


Kutunun İçinde

Kutunun içinde şunlar bulunmaktadır:

- HTC Flyer
- Tablet kalem
- Tablet kalem pili
- USB kablosu
- Güç adaptörü
- 3.5mm stereo kulaklık
- Koruyucu kılıf
- Hızlı kılavuz
- Güvenlik ve düzenleme kılavuzu
- Çağrı merkezi kartı (yardım hattı kartı)
- Garanti kartı


HTC Flyer

Ön panel

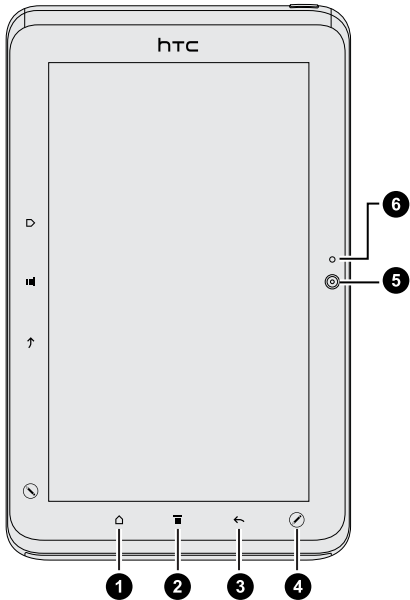


1. GİRİŞ
2. MENÜ
3. GERİ
4. KALEM SEÇENEKLERİ
5. Ön kamera
6. Ön kamera açık ya da kapalı göstergesi

Sağ panel

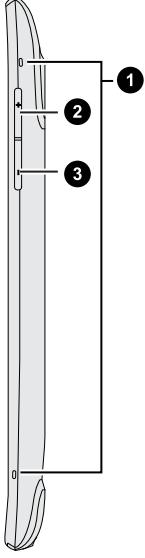

1. Mikrofonlar
2. SES DÜZEYİ YUKARI
3. SES DÜZEYİ AŞAĞI

Arka panel

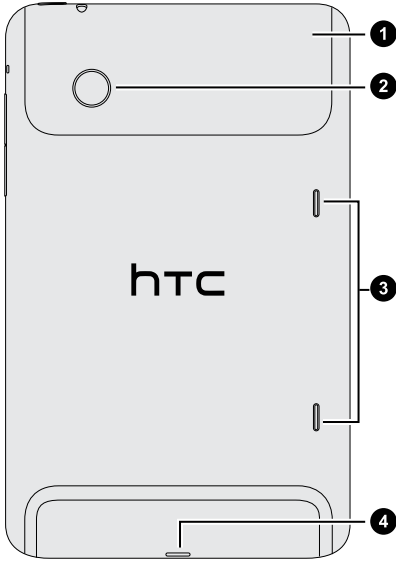

1. Üst kapak
2. 5 megapiksel kamera
3. Hoparlörler
4. USB konektör

Üst panel




1. 3,5mm. kulaklık jakı
2. GÜÇ
3. Şarj etme bildirimi

Üst kapak

Üst kapağı çıkarma


SIM kart ve bellek kartı yuvasına ulaşmak için üst kapağı çıkarın.

1. HTC Flyer cihazını kapatın ve ön tarafı aşağı bakacak şekilde sıkıca tutun.
2. Sağ ve sol elinizin başparmağıyla üst kapağı iterek çıkarın.

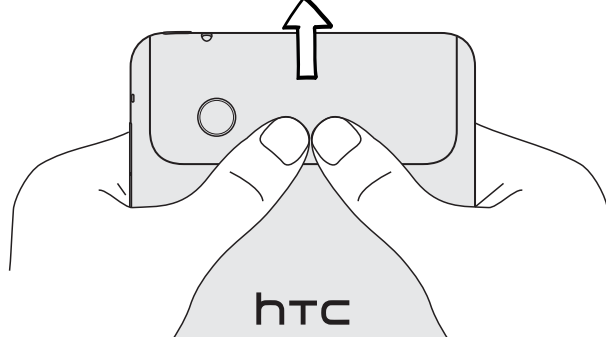


Üst kapağı yerine takma

1. Üst kapağın altındaki iki dişi (her bir tarafta bir tane), HTC Flyer cihazının üstündeki iki çentikle hizalayın.

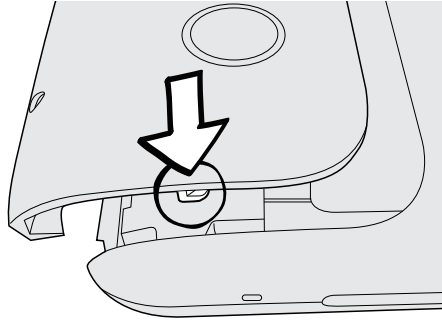

2. Üst kapağı HTC Flyer cihazına yerleştirin, kapağı başparmaklarınızla hafifçe bastırın ve yerine tıklayarak oturana kadar itin.

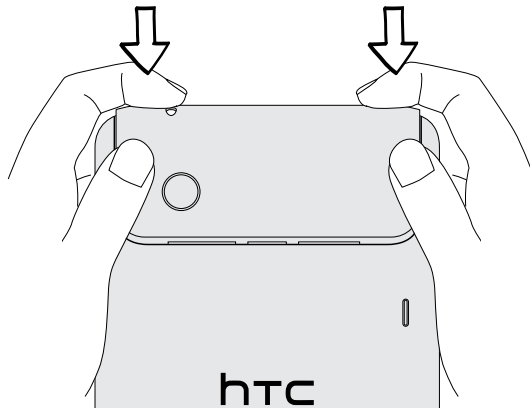

SIM kartı


Veri bağlantısını kullanmak için, HTC Flyer cihazınıza takılı bir SIM kartına ihtiyacınız olacaktır. Hem 1.8V hem de 3V SIM kartlar kullanılabilir.



Bazı eski SIM kartlar, HTC Flyer ile çalışmayabilir. SIM kartınızı değiştirmek için mobil operatörünüzle görüşmelisiniz. Bu hizmet için ücret alınabilir.

SIM kartı takma

1. HTC Flyer cihazını kapatın ve ön tarafı aşağı bakacak şekilde sıkıca tutun.
2. Üst kapağı çıkarın.
3. SIM kartın altın kontakları aşağı doğru, kesik köşesi dışa doğru bakacak şekilde, SIM kartını SIM kartı yuvasına sokun.

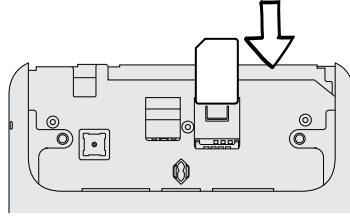


SIM kartı çıkarma



SIM kartınızı çıkarmadan önce HTC Flyer cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. Üst kapağı çıkarın.
2. SIM kartı yuvasının yanındaki küçük tırnağı parmağınızla aşağı bastırın.

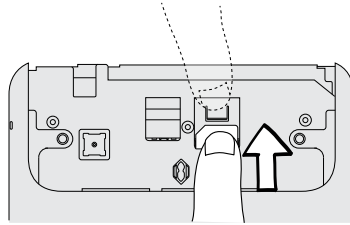

3. SIM kartı, SIM kart yuvasından kaydırarak çıkarın.

Bellek kartı

HTC Flyer, fotoğraf, video ve müziklerinizi saklamak için kullanabildiğiniz dahili bir depolamayla gelir. Daha fazla alana ihtiyacınız olursa, HTC Flyer cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz.

Bellek kartını takma

1. Üst kapağı çıkarın.
2. Bellek kartını, altın kontakları aşağı dönük olacak şekilde bellek kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturana kadar itin.

Bellek kartını çıkarma



HTC Flyer cihazınız açıksa, bellek kartındaki dosyaların bozulmasını ya da hasar görmesini önlemek için öncelikle bellek kartının "bağlantısını kesmelisiniz".

1. Üst kapağı çıkarın.
2. Bellek kartını bastırarak yuvasından çıkarın.
3. Bellek kartını yuvasından kaydırarak çıkarın.

Bellek kartının bağlantısını kesme

HTC Flyer açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermektan kaçınmak için, önce bellek kartının bağlantısını kesin.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. Depolama > SD kart bağlantısını bitir öğesine dokununuz.

Pil

HTC Flyer, yeniden şarj edilebilir pil kullanır. Yeniden şarj edilmesi gerekene kadar pilin ne kadar dayanacağı HTC Flyer cihazını kullanımınıza bağlıdır. Bunların arasında, kullandığınız özellikler ve aksesuarlar vardır (örneğin Bluetooth® bağlantısını her zaman açık tutmak daha fazla güç tüketir). Sıklıkla web gezintisi yapmak da oldukça fazla pil gücü tüketir.


Pili şarj etme

Pil, gönderildiğinde kısmen şarj edilmiştir. HTC Flyer cihazınızı açıp kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz önerilir. Bazı piller, bir çok şarj/deşarj döngüsünden sonra en iyi şekilde performans göstermektedirler.



Pili şarj etmek için yalnızca kutuda sağlanan güç adaptörü kullanılmalıdır.

1. Güç adaptörünü HTC Flyer cihazının USB konektörüne takın.

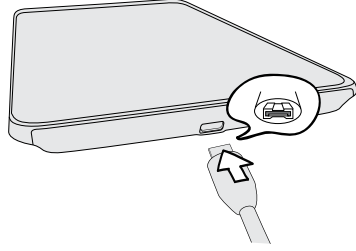

2. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Pil şarj olurken, bildirim LED'i sabit turuncu renkte yanar. HTC Flyer tam olarak şarj edildiğinde ışık sabit yeşil olur.

HTC Flyer açık olduğunda pil şarj edilirken, tabletinizin durum çubuğunda pil şarj simgesi  görünür. Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj simgesi dolu pil simgesine  dönüşür.



Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.

Gücü açma veya kapama

Gücü açma

GÜÇ düğmesine basın. Bu kadar basit.



HTC Flyer cihazını ilk kez açtığınızda, ayarlarını yapmanız gerekecektir.

Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basıp, ardından ekran kilidini açın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Güç seçenekleri menüsü görüntülendiğinde **Kapama** öğesine dokununuz.

PIN'inizi girme

Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.



PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun değil. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) isteyin.

Parmak hareketleri

Dokunma	Ekran klavyesini kullanarak yazmak için, ekran üzerindeki uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeleri seçin veya parmağınızla dokunarak ekran üzerindeki tuşlara basın.
Basma ve basılı tutma	Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı tutun.
Kaydırma veya sürüklemeye	Kaydırma veya sürüklemeye, parmağınızı dikey ve yatay olarak ekranda karşı tarafa hızlıca sürüklemektir.
Sürüklemeye	Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürüklemeye sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.
Tıklama	Ekranı tıklama ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer; bundan farklı olarak, sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir. Kişiler listesini veya ileti listesini tıklarken olduğu gibi bu parmak hareketi de her zaman dikey yöndedir.
Döndür	Çoğu ekranda, HTC Flyer cihazını yanlara doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz. Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için HTC Flyer cihazını yanlara doğru döndürebilirsiniz.
Sıkıştırma	Galeri veya web tarayıcı gibi bazı uygulamalarda, bir resim veya web sayfasını görüntülerken sayfayı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için iki parmağınızı (örneğin başparmağınızı ve işaretparmağınızı) kullanarak ekranı "sıkıştırabilirsiniz."

HTC Flyer cihazını ilk kez ayarlama

İlk kez açtığınızda, HTC Flyer cihazını ayarlamanız istenecektir. Dilinizi, İnternet'e nasıl bağlanmak istediğinizi ve geçerli konumunuzun otomatik olarak algılanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Eski telefonunuzda kayıtlı kişilerin ve takvim etkinlikleriniz varsa, bunları HTC Flyer cihazına Bluetooth aracılığıyla da kolayca aktarabilirsiniz.

Gmail™ ve Android Market™ gibi Google® uygulamalarını kullanabilmeniz için Google Hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Diğer e-posta hesaplarınızı, Facebook® ve Twitter™ gibi sık kullandığınız sosyal ağ hesaplarınızı da kurabilirsiniz.

Ekrandaki talimatları izleyerek, kısa zamanda telefonunuzu kullanmaya başlayabileceksiniz.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler ek veri ücretlerine neden olabilir. Sorun etmeyin. Bunları daha sonra ayarlar kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişileri HTC Flyer cihazına alma yolları

HTC Flyer cihazına kişi eklemenin çeşitli yolları vardır. HTC Flyer cihazınızı, Google Hesabınız, bilgisayarınız, Facebook ve diğer kişilerle eşitleyebilirsiniz.

HTC Sync™	Kişileri, eski telefonunuzda bilgisayarınıza eşitleyip, ardından HTC Sync kullanarak, HTC Flyer cihazını bilgisayarınızın Microsoft® Outlook®, Outlook Express ya da Windows® Kişileriyle eşitleyin.
Gmail	Google kişileri, HTC Flyer cihazına, Google Hesabınıza giriş yaptıktan sonra alınır. Ayrıca, daha fazla Google kişilerini doğrudan HTC Flyer cihazında oluşturabilirsiniz.
Facebook	Facebook hesabınızda, HTC Sense için Facebook aracılığıyla oturum açarak, Facebook arkadaşlarınızın kişi bilgilerini alın.
Telefon kişileri	Doğrudan HTC Flyer üzerinde kişi oluşturmayı ve saklamayı seçebilir veya eski telefonunuzda var olanları aktarabilirsiniz.
SIM kartı	Tüm SIM kişilerini HTC Flyer cihazına kopyalayın.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Flyer, iş kişilerini, Microsoft Exchange ActiveSync Sunucusundan eşitler.
Aktar	Yalnızca kişileri değil, aynı zamanda eski telefonunuzdan takvim etkinlikleri ve metin mesajlarını da HTC Flyer cihazına aktarmak için Aktar uygulamasını kullanın.

Giriş ekranı

Giriş ekranınız, HTC Flyer cihazının sizi yansıtmasını sağlayabileceğiniz yerdir. Giriş ekranında, bulunduğunuz yerdeki hava durumu ve saat bilgilerini veren bir hava durumu saat parçasığı bulunur. Sık kullandığınız uygulamaları, kısayolları, klasörleri ve parçacıkları koyarak, bunların bir dokunuş mesafenizde olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için 28. sayfadaki [Kişiselleştirme](#) bölümüne bakın.

Genişletilmiş Giriş ekranı

HTC Flyer cihazınızla daha fazla işlem yapmaya başladıkça, bir Giriş ekranını yeterli bulmayabilirsiniz. Sorun değil. Yedi adete kadar ek ekran kullanabilirsiniz. Bu yeterli olmalı.

Parmağınızı yatay olarak sola veya sağa kaydırdığınızda, simgeleri, parçacıkları ve diğer öğeleri ekleyebileceğiniz daha fazla alan bulacaksınız.



Ana Giriş ekranına (yani en soldaki giriş ekranına) dönmek için  tuşuna basın.

Atlama g r n m n  kullanma

Doğrudan istediđiniz ekrana atlamak i in,  tuřuna basın veya ekranı sıkıřtırarak Atlama g r n m ne ge in. Sekiz Giriř ekranının tamamı k   k resimler olarak g sterilir.



İstedięinize dokunarak dođrudan bu ekrana atlayabilirsiniz.

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama

Alarmlar, bildirimler ve HTC Flyer üzerinde müzik ya da video yürütme için ses düzeylerini değiştirin.

Medya ses düzeyini ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna basın. Ses düzeyini görüntülemek için ekranda Ortam ses düzeyi penceresi belirir.

Ses düzeyini ayarlar aracılığıyla ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ses > Ses Düzeyi** ögesine dokunun.
2. Medya kayıttan yürütme, alarmlar ve bildirimler ses düzeylerini ayarlamak için, ses düzeyi kaydırıcılarını sola ya da sağa sürükleyin. Siz kaydırıcıyı sürükledikçe, ayarlanmakta olan ses düzeyiyle kısa süreli bir örnek ses çalınır.
3. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokunun.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC Flyer cihazını düşük güç moduna getirerek pil tasarrufu sağlar. Ayrıca, HTC Flyer çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da önler.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın. HTC Flyer, bir süre boşta kaldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer.

Uyku modundan çıkma

HTC Flyer cihazını uyku modundan elle çıkarmak için GÜÇ düğmesine basın. Ekranın kilidini açmanız gerekecektir.



Bir etkinlik hatırlatıcınız varsa ya da alarm ayarlıysa, HTC Flyer otomatik olarak uyku modundan çıkar.

Ekran kilidini açma

Ekran kilidini açmak için halkayı yukarı çekin.



Kilit açma deseni, pin ya da parola ayarlamışsanız, kilit açılmadan önce ekranda deseni çizmeniz veya PIN ya da parolayı girmeniz istenecektir.

Bir etkinlik hatırlatıcı ya da alarm ayarlamışsanız, etkinliği ya da alarmı ertelemek veya silmek için ya da ögesini halkaya sürükleyebilirsiniz.

Kilit ekranından bir uygulamayı açma

Kilit ekranında, ekran kilidini açıp doğrudan bir uygulamaya gitmek için, o uygulamanın simgesini halkaya sürükleyin.



Favori uygulamalarınızı göstermek için, kilit ekranını, **Ayarlar > Kişiselleştir > Kilit ekranı** kısmında özelleştirebilirsiniz.

Durum ve bildirimler

Durum simgeleri



Her simgenin anlamı şu şekildedir:



Sinyal gücü



Pil tam dolu



Dolaşımda



Pil şarj oluyor

 Sinyal yok	 Pil seviyesi düşük (kalan %20)
 GPRS bağlı	 Pil seviyesi çok düşük (kalan %10 ya da daha az)
 GPRS kullanımda	 Sessiz mod
 EDGE bağlı	 Titreşim modu
 EDGE kullanımda	 Kablolu mikrofonlu kulaklık bağlı
 3G bağlı	 Kablolu kulaklık bağlı
 3G kullanılıyor	 Bluetooth açık
 HSDPA bağlı	 Bir Bluetooth cihazına bağlanıldı
 HSDPA kullanımda	 Uçak modu
 SIM kartı takılı değil	 GPS açık
 Bir Wi-Fi® ağına bağlanıldı	 Alarm ayarlandı
 Veri eşleştirme	

Bildirim simgeleri

Durum çubuğundaki bildirim simgeleri, mesajlarınızın, takvim etkinliklerinizin ve alarmlarınızın elinizin altında olmasını sağlar.



Bunların anlamı şu şekildedir:

 Yeni Gmail mesajı	 (Görüntülenmeyen) diğer bildirimler
 Yeni Microsoft Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP e-posta	 Genel bildirim

 E-posta iletiminde sorun	 HTC Flyer, USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlı
 Yeni SMS/MMS	 Wi-Fi açık ve kullanılabilir kablosuz şebekeler var
 SMS/MMS gönderilirken sorunla karşılaşıldı	 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası açık
 Yeni Google Talk™ anlık iletisi	 Veri yükleniyor (animasyonlu)
 Yaklaşan olay uyarısı	 Veri indiriliyor (animasyonlu)
 Sosyal ağlarınızdan yeni güncellemeler	 Yüklemek için bekliyor
 Eşleşen kişiler önerisi	 İndirilen Android Market uygulaması başarıyla yüklendi
 Bluetooth eşleştirme isteği	 Android Market'ten indirilen bir uygulamayla ilgili kullanılabilir güncelleme var
 HTC Flyer yazılım güncellemesi mevcut	 Hafıza kartı güvenli bir şekilde çıkarılabilir veya hafıza kartı hazırlanıyor
 Şarkı çalınıyor	 Bellek kartı ya da dahili depolamada boş alan azaldı

Bildirim LED'i



Bildirim LED'i şunu gösterir:

- HTC Flyer, güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde kırmızı ışık yanıp söner.

Bildirimler paneli

Yeni bir bildirim aldığınızda, hangi etkinlik bildirimini ya da yeni bilgiyi aldığınızı görmek için Bildirimler panelini açabilirsiniz. Bildirimler paneli, en son açılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmanızın yanı sıra, Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açmanıza da olanak tanır.

Bildirimler panelini açmak için, durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve parmağınızı aşağı doğru kaydırın.



Birkaç bildirim varsa, tümünü görüntülemek için ekranı aşağı doğru kaydırabilirsiniz.



Ayrıca Giriş ekranında tuşuna basıp **Bildirimler** öğesine dokunarak da Bildirimler panelini açabilirsiniz.

En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

Bildirimler panelinde, en son açmış olduğunuz on adete kadar uygulamaya kolayca erişebilirsiniz.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Son uygulamalar kısmında, açmak için bir uygulamaya dokununuz.




En son kullanılan uygulamaları görüntülemek için tuşunu basılı tutun.

Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar sekmesi, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve daha fazlasını kolayca açmanıza olanak tanır ve tüm HTC Flyer ayarlarına da hızlı bir kısayol sağlar.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Hızlı Ayarlar sekmesine dokunun.
3. Kapatmak ya da açmak için bir öğenin yanındaki metin kutusuna dokunun.

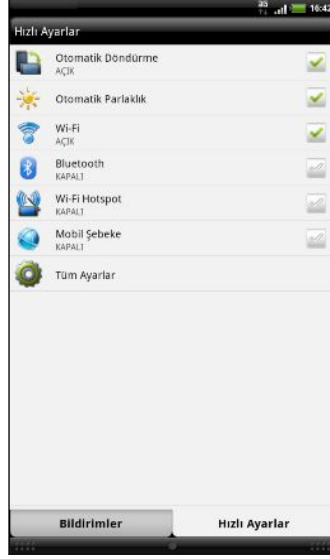

Bildirimler panelini kapatma

Bildirimler panelinin alt çubuğuna basıp parmağınızı basılı tutun ve ardından parmağınızı ekranda yukarıya doğru kaydırın. Veya sadece  tuşuna basın.

HTC Flyer cihazını bir bilgisayara bağlama

HTC Flyer cihazını USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladığınızda, PC'ye bağlan ekranı açılır ve USB bağlantı türünü seçmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçip **Bitti** öğesine dokunun:

Yalnızca Şarj Et	HTC Flyer bilgisayara bağlıyken yalnızca pilini şarj etmek istiyorsanız bu seçeneği kullanın.
HTC Sync	Bilgisayarınızla HTC Flyer arasında kişileri, takvimi ve diğer bilgileri eşitlemek için bu seçeneği kullanın.

Disk sürücüsü	HTC Flyer dahili depolaması ya da bellek kartıyla (takılıysa) bilgisayarınız arasında dosyaları kopyalamak isterseniz bu modu seçin. Disk sürücüsü modu, HTC Flyer bilgisayara bağlıyken etkinleştirildiğinde, dahili depolamaya ya da bellek kartına (takılıysa) erişmek için HTC Flyer üzerinde uygulamaları kullanamayacaksınız.
USB bağlantısı	Bilgisayarınızda İnternet bağlantısı olmadığında, HTC Flyer cihazınızın İnternet bağlantısını bilgisayarınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.
İnternet geçişi	Bir veri tarifeniz bulunmuyorsa veya bir Wi-Fi ağına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını HTC Flyer cihazınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.

Dahili depolama birimine/biriminden ya da bellek kartına/kartından dosya kopyalama

Müzik, fotoğraf ve diğer dosyaları, dahili depolama birimine ya da bellek kartına (takılıysa) kopyalayabilirsiniz.

1. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC Flyer cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bir bağlantı türü seçin ekranında **Disk sürücüsü** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokunun. Bilgisayarınızda, HTC Flyer dahili depolama birimi ve bellek kartı, çıkarılabilir iki disk olarak tanınır.
3. HTC Flyer dahili depolama birimine ya da bellek kartına gidin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dosyaları bilgisayardan HTC Flyer dahili depolama birimine ya da bellek kartının kök klasörüne kopyalayın.
 - Dosyaları HTC Flyer dahili depolama biriminden ya da bellek kartından, bilgisayarınızın bir klasörüne kopyalayın.
5. Dosyaları kopyaladıktan sonra, çıkarılabilir diski (yani HTC Flyer cihazı) güvenli çıkarmak için bilgisayar işletim sisteminizin gerektirdiği şekilde kaldırın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - HTC Flyer cihazının bilgisayar bağlantısını kesin.
 - HTC Flyer cihazınızın bilgisayara bağlı kalmasını ama HTC Flyer cihazının dahili depolama birimine ya da bellek kartına erişebilmesini isterseniz, Bildirimler panelini açın, **Disk sürücüsü** ögesine dokunun, **Disk sürücüsü** dışında bir seçeneği belirleyin ve **Bitti** ögesine dokunun.

Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma

Web tarayıcı ve Posta gibi uygulamalarda, metin seçip, onunla ne yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Metin seçme

1. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



Bağlanılan bir web sayfasının adresini kopyalamak için, bağlantıyı basılı tutup Bağlantı URL'sini kopyala ögesine dokununuz.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ögesine dokununuz.
Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Bir metin giriş alanında (örneğin bir e-posta oluştururken), metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokununuz ve basılı tutunuz.
3. **Yapıştır** ögesine dokununuz.

Metin arama veya tercüme etme

1. Aramak veya tercüme etmek istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:

	Google'da Ara Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Google'da Ara kullanarak ilgili bilgileri arayınız.
	Wikipedia Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Wikipedia®'da ilgili bilgileri arayınız.
	YouTube Seçtiğiniz metne bağlı olarak, YouTube®'da videoları arayınız.
	Google Çeviri Metni başka bir dile çeviriniz.
	Google Sözlüğü Seçili metni sözlükte arayınız.

Metin paylaşma

1. Paylaşmak istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokununuz.
2. Seçilen metnin yapıştırılacağı veya paylaşılacağı, e-posta iletisi ya da Facebook durum güncellemesi gibi bir yeri seçiniz.

Yazdırma

HTC Flyer cihazını desteklenen bir yazıcıya bağlayıp, belgeler, e-posta iletileri, fotoğraflar ve benzeri öğeleri yazdırınız.



- Hem yazıcı hem de HTC Flyer açık ve aynı yerel ağa bağlı olmalıdır. HTC Flyer cihazını, Wi-Fi bağlantı kullanarak yerel ağa bağlayınız. Yazıcının yerel ağa nasıl bağlandığını öğrenmek için, yazıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
- Yerel ağ, bir güvenlik duvarının arkasında olmamalıdır.

1. Posta ya da Galeri gibi bir uygulamadayken, yazdırmak istediğiniz dosyayı seçiniz.
2.  tuşuna basıp **Yazdır** (ya da **Daha > Yazdır**) ögesine dokununuz.
3. Yazdır ekranında, kullanmak istediğiniz yazıcıya dokununuz.

4. Yazdırılacak birden fazla sayfa varsa istediğiniz sayfa aralığını ayarlayın.



Sayfa boyutunu, yazdırma düzenini ve sayfa yönelimini ayarlamak, siyah-beyaz ya da renkli yazdırma arasından seçim yapmak için **Gelişmiş** ögesine dokununuz.

5. Yazdır ögesine dokununuz.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Kişiselleştirme

HTC Flyer cihazını tamamen kendinizin kılma

HTC Flyer cihazının görünümü ve sesi tam istediğiniz gibi olsun. Farklı bir duvar kağıdı, ekran görünümü ve gelen e-posta ve takvim hatırlatıcısı gibi etkinlikler için bildirim sesiyle kişiselleştirin.

Başlamak için hemen Giriş ekranında bulunan Kişiselleştir düğmesine  dokununuz.

HTC Flyer cihazını sahnelerle kişiselleştirme

Hayatınızın farklı açılarını yansıtan farklı Giriş ekranı düzenlemeleri oluşturmak için sahneleri kullanın. İşiniz, oyun ya da seyahat için farklı Giriş ekranlarını özelleştirip, aralarında kolayca geçiş yapın.



Giriş ekranında her ekleme ya da değişiklik yaptığınızda, HTC Flyer, geçerli sahnedeki değişikliklerinizi otomatik olarak kaydeder.

Ön ayarlı bir sahneyi kullanma

HTC Flyer, her biri farklı bir duvar kağıdı ve hayatınızın farklı anlarını yansıtan bir dizi widget ile önceden yapılandırılmış ön ayarlı sahnelere sahiptir. İşe, eğlenceye, seyahate ve sosyal yaşamınıza uygun bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Sahne** öğesine dokununuz.
2. İstediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. **Uygula** öğesine dokununuz.



Daha fazla sahne indirmek için  > **Sahne** > **Daha fazlasını al** öğesine dokununuz.

Yeni bir sahne oluşturma

Yeni bir sahne oluşturduğunuzda boş bir Giriş ekranıyla başlayacaksınız.

1. Giriş ekranından  > **Sahne** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Yeni** öğesine dokununuz.
3. Yeni sahne adını girip **Bitti** öğesine dokununuz.
4. Sahneyi, widget'ler ve diğer öğeler ekleyerek, Giriş ekranı düzenini ayarlayarak ve ekran görünümü ya da duvar kağıdını değiştirerek kişiselleştirin. Tüm değişiklikleriniz bu sahneye otomatik olarak kaydedilecektir.

Bir sahneyi yeniden adlandırma

1. Giriş ekranından  > **Sahne** öğesine dokunun.
2. Yeniden adlandırmak istediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. Bir sahne küçük resmini basılı tutup **Yeniden Adlandır** öğesine dokunun.
4. Yeni sahne adını girip **Bitti** öğesine dokunun.

Sahneleri silme

1. Giriş ekranından  > **Sahne** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokunun.
3. Sahneler arasında gezinmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, silmek istediğiniz bir ya da daha fazla sahneye dokunun.
4. Sil öğesine dokunun.

Duvar kağıdınızı değiştirme

Duvar kağıdınızı sevdiğiniz bir fotoğrafla kişiselleştirmek, HTC Flyer cihazına yeni bir görünüm kazandırmanın hızlı ve kolay yoludur. HTC Flyer cihazında bulunan duvar kağıtlarını inceleyin veya kameralarınızla çektiğiniz fotoğraflardan birini seçin. Giriş ekranınızı animasyonlu bir duvar kağıdı kullanmak üzere de değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Duvar kağıdı** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birine dokunun:

HTC duvar kağıtları	Ön ayarlı bir duvar kağıdı seçip Önizleme > Uygula öğesine dokunun.
Canlı duvar kağıtları	Ön ayarlı animasyonlu duvar kağıtları arasından seçim yapın. Animasyonu görmek için Önizleme , ardından da Uygula öğesine dokunun.
Galeri	Var olan bir fotoğrafı seçin. Fotoğrafı kırıp ve Kaydet öğesine dokunun.



Daha fazla duvar kağıdı indirmek için,  > **Duvar Kağıdı** > **HTC duvar kağıtları** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Yeni bir ekran görünümü uygulama

Yeni bir ekran görünümü uygulayarak Giriş ekranını daha da kişiselleştirin. Ekran görünümleri, ekran düğmeleri, uygulama ekranları, seçenek menüleri ve diğer öğelerinin çoğuna farklı bir görünüm ve duygu vermek için ayarlanır.

1. Giriş ekranından  > **Ekran görünümü** öğesine dokunun.
2. İstediğiniz ekran görünümünü seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ekran görünümü indirmek için  > **Ekran görünümü** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Widget'ler giriş ekranınıza tek bakışta ulaşabileceğiniz önemli bilgileri ve medya içeriğini getirir. Bazı widget'ler kullanım rahatlığı için önceden Giriş ekranınızda eklidir. Kullanılabilir widget seçkilerinden daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranınıza bir widget ekleme

1. Giriş ekranının yeni widget eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  > **Widget** öğesine dokunun.
3. İstediğiniz bir widget'i seçin.
4. Çoğu HTC widget'i ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli tasarımlara ve boyutlara sahiptir. Farklı stilleri görüntülemek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, birini seçmek için **Seç** öğesine dokunun.

Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth gibi belirli ayarları hızlı şekilde açıp kapatmanızı sağlayan widget'ler de ekleyebilirsiniz. Widget'ler listesinde aşağıya kaydırın, **Ayarlar** öğesine, ardından da istediğiniz widget'e dokunun.



Daha fazla widget indirmek için,  > **Widget** > **Daha fazla HTC widget'i alın** öğesine dokunun.

Bir widget'in ayarlarını değiştirme

Bazı widget'lerin (örneğin Kişiler ve Posta widget'lerinin) temel ayarlarını Giriş ekranından değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında bir widget'i basılı tutun. HTC Flyer titrer ve widget'in etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget'i, düzenle düğmesine  sürükleyin (etkinse).



Bu widget için bazı ayarları değiştirebileceğiniz ilgili ekran açılır.

3. Widget ayarlarını özelleştirin.

Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme

Uygulamaları daha hızlı açmak için Giriş ekranınıza uygulama simgeleri yerleştirin. Ayrıca Giriş ekranına ayarlara ve yer imlerine eklenmiş bir web sayfası, birisinin telefon numarası, bir müzik çalma listesi, yol yönlendirmeleri gibi belirli bilgilere ve diğer öğelere giden kısayollar ekleyebilirsiniz.



Kullanılabilir kısayollar, HTC Flyer üzerinde yüklü uygulamalara göre farklılık gösterir.

1. Giriş ekranının yeni bir simge ya da kısayol eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  öğesine, ardında da bir uygulama simgesi eklemek için **Uyg** öğesine veya bir ayar ya da bilgiye kısayol eklemek için **Kısayol** öğesine dokununuz.



Giriş ekranına bir uygulama simgesi eklemek için,  tuşuna basabilir,  öğesine dokunabilir ve bir uygulama simgesini basılı tutabilirsiniz. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyip bırakın.

Giriş ekranınıza klasör ekleme

Giriş ekranınızı düzenli ve toplu tutmak amacıyla, ilgili uygulamaları ve diğer kısayolları gruplandırmak için klasörleri kullanın. Ayrıca Bluetooth ile alınan dosyalar, Facebook telefon defteriniz, vb. güncel bilgileri gösteren bilgi klasörleri de ekleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturup klasöre öğeler ekleme

1. Giriş ekranının yeni klasör eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  > **Klasör** öğesine dokununuz.
3. **Yeni klasör** öğesine dokununuz.
4. Klasöre taşımak istediğiniz bir uygulama simgesini veya kısayolu basılı tutun. HTC Flyer titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
5. Uygulama simgesini veya kısayolu sürükleyip klasöre bırakın.



Klasör içindeki uygulamalara ve kısayollara erişmek için klasörü dokunarak açmanız yeterlidir.

Bir klasörü yeniden adlandırma

1. Klasöre dokunarak açın.
2. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup basılı tutun.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.

Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma

Giriş ekranınızda daha fazla öge eklenebilecek alan açmak için Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleyin. Ayrıca sık kullanmadığınız widget'leri ve simgeleri kaldırabilirsiniz.

Bir widget veya simgeyi taşıma

1. Taşımak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Flyer titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi ekranda yeni bir konuma sürükleyin.



- Widget veya simgeyi farklı bir Giriş ekranı paneline sürüklemek için ekranın solunda veya sağında durabilirsiniz.
- Bir simgeyi, başka bir simgenin bulunduğu bir noktaya sürüklerseniz, orada bulunan simge, yer açmak için otomatik olarak taşınır.

3. Widget veya simge istediğiniz konumdayken, parmağınızı kaldırın.

Bir widget veya simgeyi kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Flyer titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi, kaldır düğmesine  sürükleyin.
3. Widget veya simge de kırmızı olduğunda, parmağınızı kaldırın.

Çalıştırma çubuğunu özelleştirme

Giriş ekranının altındaki çalıştırma çubuğunu kişiselleştirebilir ve sık kullanmanız gereken farklı uygulamalar ya da kısayollarla değiştirebilirsiniz.

1. Gerek duymadığınız bir uygulamayı çalıştırma çubuğundan kaldırın. Simgesini basılı tutup, Giriş ekranına ya da kaldır düğmesine  sürükleyin.



2. Boş bir bölmeyi basılı tutup, bir uygulama ya da kısayol ekleme arasından seçiminizi yapın.

Giriş ekranını yeniden düzenleme

Giriş ekranı panellerini, kullanım şeklinize uyacak biçimde yeniden düzenleyin. Örneğin, sık kullanılan widget'leri, kısayolları ve klasörleri içeren panelleri, Ana Giriş ekranının yakınına taşıyın.



Atlama görünümünün ortasındaki küçük resim her zaman Ana Giriş ekranıdır.

1. Atlama bölümünü göstermek için Giriş ekranını sıkıştırın.
2. Taşımak istediğiniz giriş ekranının küçük resmini basılı tutun. HTC Flyer o zaman titreşecektir. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Küçük resmi yeni konumuna sürükleyip parmağınızı kaldırın.



Ses gruplarını kullanma

Farklı ses bildirimlerini kullanmak için HTC Flyer cihazını kişiselleştirin. Ses grupları arasında geçiş yaparak, HTC Flyer cihazını, arkadaşlarınızla dışarıdayken eğlenceli seslerle uyarması, isteyken de zor duyulan seslerle değiştirmesi için anında ayarlayabilirsiniz. Her bir ses grubu, gelen e-posta, takvim etkinliği hatırlatıcıları ve benzeri farklı bildirimler için farklı ses bileşenleri sağlar.

Ön ayarlı bir ses grubu seçme

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** ögesine dokununuz.
2. Ses grupları ekranında bir ses grubu adına dokununuz.

3. O ses grubuna yönelik farklı sesler dinlemek için  öğesine dokunun.
4. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ses grubu indirmek için  > **Ses grubu** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Bir ses grubu oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** öğesine dokunun.
2. Ses grupları ekranında **Yeni ses grubu** öğesine dokunun.
3. Yeni ses grubu adını girip **Bitti** öğesine dokunun.

Yeni oluşturulan ses grubu, ses grupları listesine eklenir. Ses grubuna tercihinize göre farklı tonlar atayabilirsiniz.

Bir ses grubunu özelleştirme

Yeni e-posta, takvim hatırlatıcıları ve diğer farklı bildirimler için farklı sesler seçerek bir ses grubunu özelleştirebilirsiniz. Ön ayarlı seçimden ya da ses dosyalarınızdan (bildirim sesleri hariç) seçim yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** öğesine dokunun.
2. Özelleştirmek istediğiniz bir ses grubunu seçin ya da yeni bir tane oluşturun ve **Uygula** öğesine dokunun.
3. Bildirim sesini ve alarmı, Kişiselleştir ekranından değiştirin. Posta ve Takvim gibi uygulamalarda kullanmak üzere bildirim sesleri seçmek için ilgili uygulamalara gidin.

HTC Flyer, seçimlerinizi geçerli ses grubuna otomatik olarak ekler.

Bildirim seslerini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Uyarı sesi** öğesine dokunun.
2. Değiştirmek istediğiniz bildirim türünü seçin.
3. Kullanmak istediğiniz sese dokunun. Seçildiğinde, örnek bir ton kısa süreli çalar.
4. **Uygula** öğesine dokunun.



Her ne kadar uyarı seslerini alamasanız da, HTC Hub'dan daha fazla ses dosyası indirmek için **Daha fazlasını al** öğesine dokunabilirsiniz.

Alarm sesini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Alarm** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz ön ayarlı sese dokunun.



Ses dosyanızı kullanmak için, **Yeni alarm** öğesine dokunup, Alarmlar listesine almak istediğiniz öğeyi seçin ve **Tamam** öğesine dokunun.

3. **Uygula** öğesine dokunun.


Ses gruplarını silme

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz bir ya da daha fazla ses grubuna dokunun.
4. **Sil** öğesine dokunun.

Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme

Sık kullandığınız bilgi türlerine öncelik vermek ya da gerçekten ihtiyacınız olmayan sekmeleri kaldırmak için, uygulamaların bazılarının altındaki sekmeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Ekranının altında olağan sekmelere sahip bir uygulamayı açın (örneğin Müzik uygulamasındaki kütüphane ekranı).



2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir sekmeyi taşıyın Taşımak istediğiniz sekmeyi basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.

Bir sekmeyi kaldırın Gizlemek istediğiniz sekmeyi basılı tutup yukarı sürükleyin. Renkli bir kutu gördüğünüzde parmağınızı kaldırın.

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Bir sekmeyi geri ekleme

1. Daha önce bazı sekmeleri kaldırdığınız uygulamayı açın.
2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip gizli sekmelerinizin bazılarını gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.

3. Göstermek istediğiniz sekmeyi basılı tutup, tekrar konumlandırmak istediğiniz yere sürükleyin.



4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Kilit ekranını özelleştirme

Kilit ekranındaki uygulamaları, sık kullandıklarınızla değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  öğesine dokununuz.
2. Kilit ekranı öğesine dokununuz.
3. Değiştirmek istediğiniz bir uygulamaya dokunup, yerine başka bir uygulamayı seçin.

Arama ve Web tarayıcı

HTC Flyer ve Web üzerinde arama

Google'da Ara uygulamasını kullanarak HTC Flyer ve web üzerinde bilgi arayabilirsiniz. Kişiler ve Posta gibi bazı uygulamaların, bu uygulamalar içinde arama yapmak için kullanabileceğiniz kendi arama fonksiyonları vardır.

Arama seçeneklerini belirleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ara > Google'da Ara** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz ayarları seçin.

Web önerilerini göster	Siz yazdıkça, arama kutusu altında Google web aramaları için önerileri gösterin.
Konumum'u Kullan	Yerel arama sonuçları almak için, aramanıza konumunuzu dahil edin.
Arama geçmişi	Google Hesabınızdan, web tabanlı Google arama geçmişinizden önerileri kullanın. Web tarayıcısındaki Google Hesabınızla ilişkili web arama geçmişini görüntülemek ya da yönetmek için Arama geçmişini yönet ögesine dokununuz.

4.  tuşuna basın.
5. **Aranabilir öğeler** ögesine dokunup, arama yaparken dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

Web üzerinde ve HTC Flyer telefonunuzda arama yapma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ara** ögesine dokununuz.
2. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin.

Başlangıçta, Google arama kutusu, hem Web üzerinde hem de HTC Flyer telefonunuzda arama yapmak üzere yapılandırıldığını belirten **Tümü** simgesini  görüntüler. Aramalarınızı, yalnızca Web ya da HTC Flyer üzerindeki tek bir uygulamanın bilgilerine yönlendirebilirsiniz. Aranabilir öğeleri ayarlamak için,  ögesine, ardından da  ögesine dokununuz.

3. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin. Siz yazdıkça, HTC Flyer telefonunuzdaki eşleşen öğeler ve Google web arama önerileri liste halinde gösterilir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Aradığınız öneriler listesindeyse, listeden dokununuz. Öğе, ilgili olduđu uygulamada açılır.
 - Listedeki bir öğeyi düzenlemek için  öğesine dokununuz. Öğе, arama kutusunda belirecektir; öğeyi burada düzenleyebilirsiniz.
 - Aradığınız listede yoksa, Web'de aramak için  öğesine dokununuz. Web tarayıcı açılarak Google arama sonuçlarını görüntüler.

Web üzerinde bilgilere hızla bakma

Hızlı Tarama, bir konu hakkında anında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Girdiğiniz yeni bir sözcük ya da ibareyi, popüler web sitelerinde ya da şu gibi hizmetlerde kolayca arayabilirsiniz: Google'da Ara ve Wikipedia.

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Bilgi aramak istediğiniz yeri seçmek için sekmeler arasında kaydırın. Ardından arama kutusuna, aramak istediğiniz şeyi girin.
4.  öğesine dokununuz.



Öğeyi bir sekmede aradıktan sonra, aynısını otomatik olarak aramak için diğer sekmelere kaydırabilirsiniz.

Sözcükleri diğer dillere çevirme

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Google Çeviri sekmesine kaydırın.
4. Kaynak Dil: altında, özgün dili seçip, çevirmek istediğiniz sözcüğü ya da ifadeyi girin.
5. Hedef Dil: altında, çeviri için mevcut diller arasından seçim yapın.
6. **Çevir** öğesine dokununuz.

İnternet tarayıcısını kullanma

Web tarayıcıyı başlatmak ve Web üzerinde gezinmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında, **İnternet** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  > **İnternet** öğesine dokununuz.

Bir web sayfasına gitme

1. Tarayıcı ekranında, ekranın üst kısmındaki URL kutusuna dokunun.
2. Klavyeyi kullanarak web sayfasının adresini girin. Siz adresi girerken, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Doğrudan bir web sayfasına gitmek için adresine dokunun.
 - Web sayfası adresini yazmaya devam edip  ögesine dokunun.

Ekran yönünü değiştirme

Web tarayıcıyı yatay yönde görüntülemek için HTC Flyer cihazını yan çevirin.



Ekran yönü otomatik olarak değiştirilmezse, otomatik ekran yönlendirmeyi açın. Giriş ekranında  basın, **Ayarlar > Ekran** ögesine dokunup **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu seçin.

Bir web sitesinde gezinme ve yakınlaştırma

- Web sayfasında gezinmek ve sayfanın diğer bölümlerini görüntülemek için ekranda parmağınızı kaydırabilirsiniz.
- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokunun ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokunun. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için ayrıca parmaklarınızla ekranı sıkıştırabilir veya genişletebilirsiniz.

Web sayfasındaki bir bağlantıyı seçme

Bir bağlantıyı açmak için dokunabilir veya daha fazla seçenek için dokunup basılı tutabilirsiniz.

Bağlantı	Yapılacak işlem
Web sayfası adresi (URL'ler)	▪ Web sayfasını açmak için bağlantıya dokunun. ▪ Bağlantıyı açmanıza, sık kullanılanlara eklemenize, panoya kopyalamanıza veya paylaşmanıza olanak tanıyan bir menü açmak için bağlantıyı basılı tutun.
Eposta adresi	▪ E-posta adresine e-posta iletisi göndermek için dokunun. ▪ E-posta adresini panoya kopyalamak için dokunup basılı tutun ve ardından menüdeki Kopyala ögesine dokunun. Daha sonra yeni bir kişi oluştururken veya yeni bir e-posta iletisi gönderirken e-posta adresini yapıştırabilirsiniz.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma


Birden çok tarayıcı penceresi açmak, bir web sitesinden diğerine kolaylıkla geçmenizi sağlar.

1. Bir web sayfasını görüntülerken, Pencereleler bölmesini görüntülemek için  ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunun.

Yeni bir tarayıcı penceresi tam ekran olarak açılır.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş

1. Tarayıcı ekranında, Pencereleler bölmesini görüntülemek için  ögesine dokunun.
2. Web sayfası küçük resimleri arasında gezinmek için, Pencereleler bölmesinde parmağınızı sağa ya da sola kaydırın.

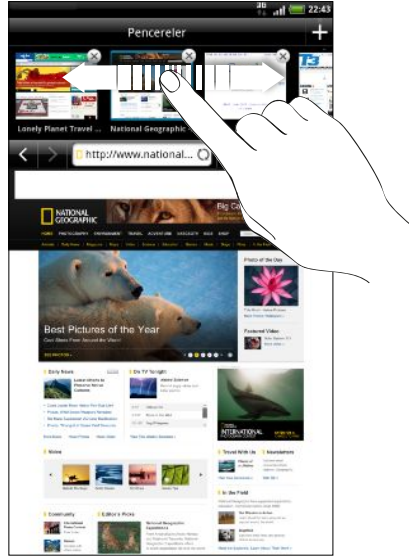

3. Tarayıcı pencereleri arasında hızla geçiş yapmak için küçük resimlere dokunun.

Bir küçük resme dokunduğunuzda, karşılık gelen web sayfası, Pencereleler bölmesinin altında görüntülenecektir.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir tarayıcı penceresini kapatmak için  ögesine dokunun.
 - Bir web sayfasını tam ekranda görüntülemek ve Pencereleler bölmesini kapatmak için  ögesine dokunun.

Web'den indirme

Web'e göz atmaktan daha fazlasını yapın. Web tarayıcıyı kullanarak fotoğraf ve müziğin yanı sıra uygulamaları da indirebilirsiniz.



- İndirilen tüm dosyalar dahili depolama birimine kaydedilecektir.
- Bir uygulamayı indirmeden önce, yüklenebileceğinden emin olmak için önce HTC Flyer ile uyumluluğunu denetleyin.

Web'den uygulamalar indirme

Doğrudan favori web sitelerinizden uygulamalar indirebilirsiniz. Web'den indirilen uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC Flyer cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için, yalnızca güvendiğiniz uygulamaları indirip kurmanızı kesinlikle öneririz.

1. Web tarayıcınızı açıp, istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.
2. Web sitesinin, uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.

İndirilen uygulamayı kurabilmeniz için, HTC Flyer cihazınızı, üçüncü parti uygulamaların kurulmasına izin vermek üzere ayarlarmanız gerekir. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Uygulamalar > Bilinmeyen kaynaklar** ögesine dokununuz.

İndirmelerinizi görüntüleme

Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **İndirilenler** (ya da **Daha > İndirilenler**) ögesine dokununuz.

Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme

HTC Flyer cihazına dilediğiniz sayıda favori kaydedebilirsiniz. Ayrıca ziyaret ettiğiniz sitelerin kullanışlı bir listesine ulaşabilir veya en sık eriştiğiniz siteleri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

Bir web sayfasını favorilere ekleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokununuz.
2. Web sayfasını belirli bir kategori altına (örneğin spor ya da yemek) eklemek için, **Etiket ekle** ögesine dokununuz ve bir etiket ismi girin. Bu şekilde kolayca erişebilmeniz için benzer web sayfaları gruplanmış olur.
3. Gerekiyorsa favorinin adını düzenleyip **Ekle** ögesine dokununuz.

Bir yer imini açma

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Favoriler sekmesinde , açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.
 - Etiketler sekmesinde  bir etiket grubu açın, açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.

Bir yer imini düzenleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokunun.
2. Favoriler sekmesinde ,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz yer imine dokunun.
4. Değişikliklerinizi girip **Bitti** ögesine dokunun.

Daha önce ziyaret edilen bir sayfayı ziyaret etme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  ögesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Daha önce ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  ögesine dokunun,  tuşuna basıp **Geçmişi temizle** ögesine dokunun.

Sık ziyaret ettiğiniz bir sayfayı görüntüleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  ögesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Sık ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken  ögesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  ögesine dokunun,  tuşuna basıp **Tümünü temizle** ögesine dokunun.

Tarayıcı seçeneklerini belirleme

Web tarayıcınızı, web’de gezinme tarzınıza uygun şekilde özelleştirin. Web tarayıcısını kullanırken geçerli olacak görünüm, gizlilik ve güvenlik seçeneklerini belirleyin.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp **Daha > Ayarlar** öğesine dokunun.

Giriş sayfanızı ayarlama

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Giriş sayfası ayarla** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz giriş sayfasını seçin.

Adobe Flash içeriğinin ne zaman gösterileceğini seçme

Bir web sayfasında hangi Adobe® Flash® içeriğini görmek ve ne zaman görüntülemek istediğinizi seçin.

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Eklentileri etkinleştir** öğesine dokunun.
2. **İsteğe bağlı** öğesine dokunun.

İsteğe bağlı öğesini seçtikten sonra, Adobe Flash içeriğini, web sayfasında  öğesine dokunarak gösterebilirsiniz.


Tablet kalem ve eğlenceli uygulamalar

Tablet kalem hakkında

İster iş isterse de oyun için olsun, mobil deneyiminize sorunsuz biçimde uyum sağlayan bir kalem gibi yaygın ama kullanışlı bir şey yaptık. HTC Flyer üzerinde not almak, resim çizmek, sözleşme imzalamak ve benzeri işlemler için tablet kalemimizi kullanın.




Bazı bölgelerde, ürün kutusuna kalem dahil olmayabilir. Kalem satın almak konusunda hizmet sağlayıcınızla veya perakende mağazasıyla iletişime geçin.



1	Pil kapağı	Tablet kaleminizin pilini değiştirmek istediğinizde kapağı açın.
2	SİLGİ düğmesi	Geçerli ekrandaki kalem vuruşlarınızı silmenizi sağlar.
3	VURGULAYICI düğmesi	Kalem kullanılabilen uygulamalarda metni vurgulamanızı sağlar. Örneğin, Reader uygulamasındayken, beğendiğiniz sözleri vurgulayın.
4	Kalem ucu	Kırılır ya da aşınırsa değiştirilebilir.

Kalem ucu hasar görürse ne yapmalıyım?


Tablet kaleminizin ucu kırılır ya da aşınırsa, dokunmatik ekranı çizmemek için kalem ucunu **değiştirmelisiniz**. Kalem ucu satın alma ve değiştirme konusunda hizmet sağlayıcınız ya da perakende mağazanızla iletişime geçin.

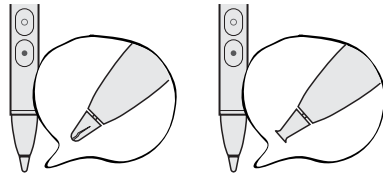

Tablet kalemine pil takma

Tablet kaleminizi kullanmaya başlamadan önce, kutuda gelen tek kullanımlık AAAA pili takmanız gereklidir. Bir süre sonra, HTC Flyer cihazının, kalem vuruşlarınıza verimli şekilde tepki göstermediğini hissettiğinizde tablet kaleminin pilini değiştirin.


1. Pil kapağını, tablet kaleminden ayrılana kadar saat yönünün tersinde döndürüp tamamen çıkarın.

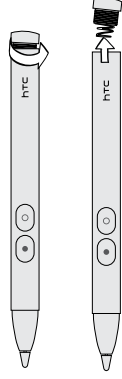

2. Yeni pili, artı ucu önce gelecek biçimde tablet kalemine takın.
3. Pil kapağını tablet kalemine geri takıp, yerine kilitlenene kadar saat yönünde döndürün.

Tablet kaleminiz ne yapabilir

HTC Flyer üzerinde  düğmesine dokunmak ve Kalem seçenekleri paletini açmak için tablet kalemini kullanın. Bu, çeşitli kalem türleri, vuruşları ve renkleri arasından seçim yapmanızı sağlar. Kullanabileceğiniz bazı kalem ve vuruşlar şunlardır:

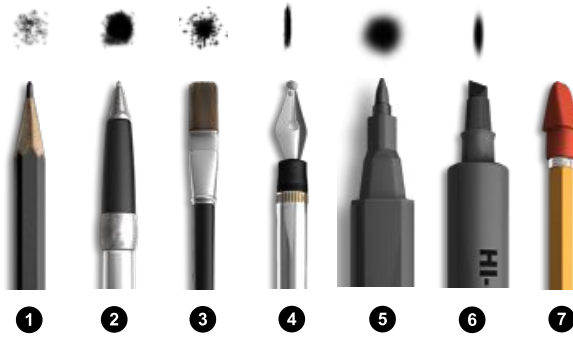

1	Kurşun kalem
2	Tükenmez kalem
3	Fırça
4	Kaligrafi kalem
5	İşaretleyici
6	Vurgulayıcı
7	Silgi

HTC Flyer üzerinde tablet kalemini, kağıt üzerinde normal kaleminizle yaptığınız biçimde de kullanabilirsiniz. Başka bir deyişle, tablet kaleminiz şu işlemler içindir:

- Yazma ve çizme.
- Metin vurgulama.

Kalem kullanılabilen uygulamalarda ilginç bir şeyler okuduğunuzda, tablet kalemini vurgulayıcı olarak kullanıp, sevdiğiniz sözcükleri ve ifadeleri işaretleyin.

- Silme.

Notlarınız ve çizimlerinizde hızlı düzenlemeler yapın.



Başka bir ekrana kaydırmak, bir web sayfasında gezinmek ya da Giriş ekranında ve diğer uygulamalarda ekran öğelerini seçmek için parmağınızı kullanmanız gereklidir.

Kalem türü, rengi ve vuruşunuzu seçme



ⓘ düğmesine ve Kalem seçenekleri paletindeki herhangi bir öğeye dokunmak için tablet kaleminizi (parmağınızı değil) kullanın.

1. Kalem kullanılabilen bir uygulamayı açın. Bir not oluşturmak veya herhangi bir uygulama ekranında ya da web sayfasında çizim yapmak isterseniz de, Çiziktir moduna geçmek için ekranda tablet kaleminizi kullanın.
2. ⓘ öğesine dokunun. Bu, kalem menünüzü ve seçeneklerini özelleştirebileceğiniz bir paleti açar. Alt tarafta, Menü ya da Seçenekler modlarından hangisinde olduğunuzu göreceksiniz.
3. Kalem seçenekleri paletinde **Seçenekler** sözcüğünü görüyorsanız, Menü moduna geçmek için buna dokunun.
4. Menü modundayken, kalem ayarlarınızı özelleştirmek için aşağıdakilerden herhangi birine dokunun:



Renk

Mevcut kalem renklerini görmek için bu düğmeye dokunun. Kullanmak istediğiniz renge dokunun.



Tür

Farklı kalem türlerini görmek için bu düğmeye dokunun. Kullanmak için bir kaleme dokunun.



Vuruş

Seçili kalem türünüze yönelik kullanılabilir vuruş boyutlarını görmek için bu düğmeye dokunun. Kullanılacak vuruş boyutuna dokunun.

5. Kalem seçenekleri paletini kapatmak için ⓘ öğesine dokunun.

Tablet kaleminizi kullanırken

1. Not alırken ya da çiziktirirken, Kalem seçenekleri paletini açmak için ⓘ öğesine dokunun. Alt tarafta, Menü ya da Seçenekler modlarından hangisinde olduğunuzu göreceksiniz.
2. Kalem seçenekleri paletinde **Menü** sözcüğünü görüyorsanız, Seçenekler moduna geçmek için buna dokunun.

3. Seçenekler modundayken, aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

Geri alın ya da yineleyin	Son kalem vuruşunuzu silmek için  öğesine dokununuz. Tekrar eski haline getirmek için  öğesine dokununuz.
Kalem vuruşlarını gösterin ya da gizleyin	Kalem vuruşlarını gösterme ya da gizleme arasında geçiş yapmak için  öğesine dokununuz. Düzenlemelerinizden önceki orijinal sayfayı ya da ekranı görüntülemek için, zaman zaman çizimleri gizlemek yararlı olur.
Tümünü temizleyin	Geçerli ekrandaki tüm kalem vuruşlarını silmek için  öğesine dokununuz.

4. Tablet kaleminin SİLGİ düğmesini de basılı tutabilirsiniz. Silme işlemini tamamlayana kadar parmağınızı kaldırmayın.

Tablet kalem için ayarları değiştirme

Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kalem** öğesine dokununuz.

Her uygulama için kalem geçmişi	HTC Flyer cihazınızın, farklı uygulamalarda kullandığınız geçmiş kalem türlerini, vuruşlarını ve renklerini görüntülemesi için bu seçeneği kullanın.
Çiziktirme modunu otomatik başlat	Tablet kalemini ekranda (Giriş ekranındayken veya normalde tablet kalemini kullanmadığınız uygulamalarda) her dokundurduğunuzda her zaman Çiziktir moduna geçmek için bu seçeneği kullanın.

Kalem kullanılabilir uygulamalarda vurgulama ve çizim yapma

Kalem kullanılabilir bir uygulamada bir belge ya da fotoğraf açıp, üzerinde kolayca sözcükleri vurgulayın ya da çizim yapın.

Metin vurgulama

- Aşağıdakilerden herhangi birini açın:
 - Reader uygulamasında bir eKitap
 - Polaris™ Office uygulamasında bir Word belgesi
 - PDF Görüntüleyici uygulamasında bir PDF belgesi
- Vurgulamak istediğiniz metni arayın.

3. Kalemın VURGULAYICI düğmesini basılı tutup, ifade ya da cümleyi vurgulayın. İşinizi tamamlayana kadar VURGULAYICI düğmesini bırakmayın.



Kullanılabilir kalem türleri, kullandığınız uygulamaya bağlıdır.

4. Vurgulama rengini değiştirmek için, vurgulanan metne parmağınızla dokunup, açılan menüden bir renk seçin.



Vurguyu kaldırmak için, parmağınızla vurgulanan metne, ardından da **Vurguyu kaldır** ögesine dokunun.

Metin üzerine çizim yapma

1. Aşağıdakilerden herhangi birini açın:
 - Reader uygulamasında bir eKitap
 - Polaris Office uygulamasında bir Word belgesi
 - PDF Görüntüleyici uygulamasında bir PDF belgesi
2. İmzanızı eklemek ya da metin üzerine çizim yapmak istediğiniz kısma gidin.
3. İmzalamak ya da çizim yapmak için tablet kalemini kullanın.



Kullanılabilir kalem türleri, kullandığınız uygulamaya bağlıdır.

Bir fotoğraf üzerinde çizim yapma

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir fotoğrafa dokunun.

3. Fotoğrafınız üzerinde çizim yapmak için tablet kalemini kullanın.
4. Değişikliklerinizi kaydetmek için  tuşuna basın.



Fotoğrafta rötuş yaptığınızı belirtmek için, fotoğraf küçük resminde bir kalem simgesi görünür.



Kalem vuruşlarınız, fotoğraf üzerinde farklı bir katman olarak kaydedileceğinden, herhangi bir zamanda bunları kaldırabilirsiniz. Kalem vuruşlarını silmek için, Galeri uygulamasını açıp, fotoğrafı tam ekranda görüntüleyin. Tablet kalemini silgi olarak kullanın ya da tüm kalem vuruşlarını silmek için, Kalem seçenekleri paletinde  ögesine dokununuz.

Çizimlerinize birleştirilmiş fotoğrafı e-posta ya da Bluetooth ile gönderebilir veya sosyal ağlarınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Notlar hakkında

Yakınlarda ilham veren bir şeyler mi gördünüz? Notlar kısmına karalayıp, fikirlerinizi, sorularınızı ve her şeyi hatırlamayı kolaylaştırın. Yazabilir, ses kaydedebilir, fotoğraf ve belge ekleyebilir, hatta favori web sitelerinizi kırabilirsiniz. Bir toplantı sırasında not alıyorsanız, bunları, Takvim uygulamasında kayıtlı toplantı etkinliğine rahatlıkla bağlayabilirsiniz.



Notlarınızı Evernote® güvenli çevrimiçi sunucusuna yedeklemek isterseniz, HTC Flyer üzerinde Evernote hesabınızı oluşturup oturum açın. Ayrıntılar için www.evernote.com/about/learn_more adresini ziyaret edin.

Bir defter oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.

Uygulamayı ilk açtığınızda, hızlı bir gezinti yapabilir ve Evernote hesabınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu geçmek isterseniz, daha sonra Hesaplar ve eşitleme ayarlarında Evernote'ta oturum açabilirsiniz.

2. Tüm notlar ekranında  > **Yeni defter** ögesine dokununuz.
3. Bir defter başlığı girin.

4. Bir defter türü seçin.
 - Bu defteri yalnızca HTC Flyer üzerinde kaydetmek için **Yerel defter** ögesine dokunun.
 - Notlarınızı Evernote hesabınızla eşitlemek için **Eşitlenmiş defter** ögesine dokunun.
5. **Oluştur** ögesine dokunun.

Başka bir defter açmak ya da geçiş yapmak için  ögesine, ardından da bir defter adına dokunun.

Notları eşitleme

Notlarınızı, HTC Flyer ile Web üzerindeki Evernote hesabınız arasında otomatik olarak ya da elle eşitlemeyi seçebilirsiniz.



Notları eşitlemeyi başlatmak için, HTC Flyer üzerinde Evernote hesabınızda oturum açmanız gereklidir.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokunun.
2. Notları elle eşitlemek için,  tuşuna basıp **Eşitle** ögesine dokunun.
3. Notlar otomatik olarak güncellemeye ayarlamak için, Tüm notlar ekranında  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
4. Eşitleme ayarlarınızı özelleştirin.

Not yazma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokunun.



Devam eden bir toplantı (Takvim uygulamasında kayıtlı) sırasında Notlar uygulamasını açarsanız, bir notu doğrudan bu etkinlikle ilişkilendirebilirsiniz.

2. Bir defter açıp  ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Parmağınızla **Başlığı girin** ögesine dokunup bir not başlığı yazın.
 - Metin imlecini bir sayfa satırına taşımak için nota dokunup, metninizi yazmaya başlayın.
4. Yazmak, metin üzerine çizmek, vurgulamak, karalamak ve diğer işlemler için tablet kaleminizi kullanın.
5. Bitirdiğinizde,  tuşuna basıp, **Kaydet** ögesine dokunun.

Notunuza bir fotoğraf ya da ek ekleme

Bir not açıkken şunlardan birini yapın:

Bir fotoğraf ekleyin

- Metin imlecini, fotoğrafı eklemek istediğiniz konuma taşıyıp, HTC Flyer cihazından bir fotoğraf eklemek için  > Resim ögesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.

Bir belge ekleyin

 > Belge ögesine dokunup, eklenecek belgeyi bulun.

Bir uygulama ekranını ya da web sayfasını kırpma

HTC Flyer üzerinde, uygulama ekranlarını ve web sayfalarını resim olarak kırpıp notlarınıza ekleyebilirsiniz.

- Kırmak istediğiniz uygulamayı ya da web sayfasını açın.
- Çiziktir moduna girmek için tablet kalemiyle ekranın herhangi bir kısmına dokununuz.
- Kırılan resmi yeni bir nota eklemek için **Kaydet** ögesine dokununuz.



Web sayfalarını, resme dönüştürmeden kırmak isterseniz, bilgisayarınızda Evernote oturumu açıp, kırılan notlarınızı Notlar uygulamasıyla eşitleyebilirsiniz. Web'den içerik kırpmadan önce, bilgisayarınıza Evernote Web Clipper yüklemeniz gereklidir. Ayrıntılar için www.evernote.com adresine bakın.

Toplantılar ve görüşmeler sırasında not alma

Notlar uygulaması, düşünceleri, eylem planlarını ve toplantı notlarını, yalnızca yazmaktan daha iyi şekilde kaydetmenizi sağlar.

Bir notunuz açıkken yapabilecekleriniz:

Yeni bir not oluşturun

 ögesine dokununuz.

Ses klipleri kaydedin

Ses kaydını başlatmak ve durdurmak için  ögesine dokununuz.

(Yeni bir not sayfası oluşturmak istediğinizde de önce kaydı durdurmanız gerekir.)

Notu bir etkinliğe bağlayın

 ögesine dokunup, Takvim uygulamasında bağlanacak etkinliği seçin.

Bir notu kaydetme

Notlar uygulaması,  tuşuna bastığınızda çalışmanızı otomatik olarak kaydetse de, hiçbir şeyin kaybolmadığından emin olmak için notlarınızı elle de kaydedebilirsiniz.

Notunuz açıkken  tuşuna basıp, **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir notu gözden geçirme

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, bir not küçük resmine dokununuz.
3. Not üzerindeyken şunları yapabilirsiniz:



- Sayfayı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Uygun uygulamada açmak için bir dosya ekine dokununuz.
- Takvim uygulamasındaki bağlı etkinliği görüntülemek ya da değiştirmek için  ögesine dokununuz. Nota henüz bağlantı vermemişseniz, bir takvim etkinliğini seçmek için de dokunabilirsiniz.

Notlar uygulamasında bir ses kaydını yürütmek

Bir toplantıyı kaydettikten sonra, önemli noktaları tekrar gözden geçirmek için ses klibini dinleyebilirsiniz. Ses kaydı sırasında notlar aldıysanız, ses kaydının zaman dilimi içindeki notlarınızı işaretlemek için 'zaman işaretleri' (ses çubuğundaki küçük yeşil noktalar) eklenir.

1. Ses klibi kaydettiğiniz bir notu açın.
2. Ses kaydını yürütmek için  ögesine dokununuz.
3. Önceki ya da sonraki zaman işaretine gitmek için  ya da  ögesine dokununuz. Bir zaman işaretinden diğerine giderken, kayıt sırasında aldığınız notun hızlı bir ön izlemesi için bir not küçük resmi göreceksiniz.



Ayrıca, zaman işaretine atlamak ve o zamanda kaydetmiş olduğunuz sesi duymak için, notunuzdaki belirli bir içeriği de dokunabilirsiniz.

Bir notu paylaşma

Notlarınızı e-posta ya da Bluetooth ile gönderebilir veya sosyal ağlarınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, paylaşılacak nota dokununuz.
3.  tuşuna basıp **Notu paylaş** ögesine dokununuz.
4. Notunuzu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.



- Paylaşma seçeneklerinin çoğu için, notlar otomatik olarak dönüştürülüp resim olarak gönderilir.
- Ayrıca, HTC Flyer kablosuz ağ üzerinden bir yazıcıya bağlıyken notları yazdırabilirsiniz.

Çocuk Moduna Geçme

Çocuklarınızın, HTC Flyer kullanırken uygun olmayan web sitelerinde dolaşmasından veya önemli çalışma dosyalarınızı kaybetmesinden mi korkuyorsunuz? Sorun etmeyin. Çocuk Modu açıp, çocuklarınızın, yaşlarına uygun eğlenceli oyunların, eserlerin ve kitapların keyfini çıkarmasını sağlayın.



Çocuk Modu hakkında daha fazla bilgi için www.zoodles.com adresini ziyaret edin.

Bu uygulamayı kullanmak için yapmanız gerekenler:

- İnternet'e bağlanın
- Zoodles™ hesabınızı oluşturup oturum açın

Giriş ekranından  > **Çocuk Modu** ögesine dokununuz.

Zoodles Çocuk Modu seçeneklerinizi ayarlama

1. Giriş ekranından  > **Çocuk Modu** ögesine dokununuz.
2. Zoodles ana ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.



Zoodles ana ekranına geri dönmek için, uygulamanın sol üst köşesindeki  ögesine dokununuz.

3. İşlemi, parmağınızla ekranda Z harfi çizerek onaylayın.

4. Cihaz seçenekleri altında şunlardan birini yapın:

Giriş Düğmesini Kilitle	Çocuk Modu  ögesini devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.
3G/4G Üzerinden Veri	Oyun oynamak ve Zoodles uygulamasından diğer işlemleri yapmak için veri bağlantısı kullanımını onaylıyorsanız seçin. Bu uygulama için yalnızca bir kablosuz bağlantı kullanmak isterseniz seçimini kaldırın.
Yüksek Kaliteli Video	Her zaman ya da yalnızca kablosuz ağa bağlıyken yüksek kaliteli videolar yürütme seçimi için dokununuz. Her zaman seçeneğini belirlemek, mobil operatörünüzün ek ücretler uygulamasına neden olabilir.
Açılış Ses Düzeyi	Uygulamanın açılış sesi için ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum Ses Düzeyi	Bu uygulama için kullanılacak maksimum ses düzeyi sınırını ayarlayın.

5. Zoodles ana ekranına dönmek için tuşuna basın.**Çocuk Modu kapatma**

 tuşuna iki kez basıp, parmağınızla Z harfi çizerek işleminizi onaylayın.

Çiziktir modu

Tablet kalem etkileşimi desteği olmayan uygulamalarda, tablet kalemini kullanabilmek için Çiziktir moduna geçiş yapabilirsiniz. Çiziktir modundayken, HTC Flyer, geçerli ekranı, serbest biçimde çizim yapabileceğiniz ya da öğeleri işaretleyebileceğiniz bir görüntü olarak yakalar.

1. Çiziktir modunu destekleyen bir uygulamadayken, tablet kalemiyle ekranın herhangi bir bölümüne dokunarak modu değiştirin.



Aşağıdakileri yaparken, Çiziktir modu desteklenmez:

- Tablet kalemiyle serbestçe çizim yapmanızı sağlayan bir uygulama kullanırken.
- Galeri uygulamasında bir video ya da slayt gösterisi yürütürken.
- Telif hakkı olan öğeleri okurken, oynarken ya da görüntülerken.
- Kamera ya da Video kamera uygulamasının Vizör ekranında nesneleri çerçevelerken.
- Ekran klavyesini kullanarak metin girerken.

2. Çiziktir modunda daha fazla kalmak istemediğinizde tuşuna basın. Bu, geçerli ekranda çiziktirdiğiniz her şeyi iptal eder.

Tablet kalemini HTC Flyer üzerine her dokundurduğunuzda Çiziktir moduna girmek istemezseniz, Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** > **Kalem** öğesine dokununuz. **Çiziktirme modunu otomatik başlat** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Çiziktirdikten sonra

Çiziktirdikleriniz için sonraki eylemi seçmek amacıyla parmağınızla dokununuz.

Bir uygulama ekranında çiziktirmeyi tamamladığınızda, şu seçenekleri görüntülemek için tuşuna basın:

Kaydet	Kırılan ekranı ve çiziktirdiklerinizi resim olarak kaydetmek için dokununuz. Bu seçeneği kullandığınızda, çiziktirdiğiniz resim, Notlar kısmında bir sayfaya otomatik olarak eklenir. Çiziktirdiklerinizi Galeri uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.
Bununla paylaş	Resmi Bluetooth kullanarak bilgisayarınıza ya da başka bir cihaza göndermek, e-postayla göndermek veya resmi yüklemek istediğiniz sosyal ağı seçmek için dokununuz.
Yazdır	Kablosuz ağ üzerinden bir yazıcıya bağlıysanız, resmi yazdırmak üzere göndermek için dokununuz.
İptal et	Resmi silmek ve Çiziktir modundan çıkmak için dokununuz.



Ayrıca Çiziktir modu seçeneklerini göstermek ya da gizlemek için parmağınızla ekrana da dokunabilirsiniz.

Snapbooth ve Kamera

Snapbooth

Snapbooth kullanımı

Snapbooth kullanarak kendi kendinize ya da sevdiklerinizle birlikte yakın çekim yapmanın keyfini çıkarın. Anlarınızı unutulmaz kılmak için sanal mercekler arasından seçim yapın veya efektler ekleyin. Ayrıca, dört farklı çekimle birleşik bir fotoğraf çekmeyi de seçebilirsiniz.

Yakından fotoğrafınızı çekme

1. Giriş ekranından  > **Snapbooth** ögesine dokununuz.
2. Fotoğrafınızı nasıl çekmek istediğinizi seçin.



Tek çekim modunda, ön kamera tek bir çekim yapar.



Dört çekim modunda, ön kamera dört çekim yapar ve bunları tek bir fotoğrafta birleştirir.

3. Fotoğrafınıza uygulanacak bir efekt seçin.
4. HTC Flyer cihazını her iki elinizle dikey ya da yatay konumda tutup, Vizör penceresinde kendinizi ortalamak için ayarlayın ya da hareket ettirin.
5. Fotoğrafınızı çekmeye hazır olduğunuzda, ön kamera merceğine bakıp  ögesine dokununuz.



Snapbooth, çekim yapmadan önce geri sayım yapar. Çekimi iptal etmek için  ögesine dokununuz.

Fotoğrafınızı çektikten sonra paylaşmayı seçebilir veya başka bir çekim yapmak isterseniz silebilirsiniz.

Fotoğrafınız daha sonra, ekranda küçük resim olarak görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek ya da düzenlemek için küçük resme dokununuz.



Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için Galeri uygulamasını kullanabilirsiniz. Görüntülemek için Galeri uygulamasındaki **Snapbooth** albümüne gidin.

Bir fotoğrafı tam ekranda görüntüleme ya da düzenleme

- Bir fotoğrafı tam ekranda görüntülerken, çekmiş olduğunuz diğer fotoğraflar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın.
- Ekranda herhangi bir yere dokunup, geçerli fotoğrafla ne yapmak istediğinizi seçin.



Fotoğrafı düzenleyin. Kırpabilir, döndürebilir veya efektler ekleyebilirsiniz.



Fotoğrafı paylaşın. E-postayla gönderebilir, Facebook'a yükleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



Fotoğrafı silin.



Görüntülemek için diğer albümleri ya da klasörleri açın.



Yeni bir fotoğraf çekin.

- Ayrıca bir fotoğrafı yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Kamera

Kamera temel özellikleri

İster iş ister eğlence için seyahat edin, yolculuğunuzun ve karşınıza çıkanların fotoğrafını HTC Flyer cihazınızla çekmenin tadını çıkarın.



Fotoğraf ve videoları, dahili depolama birimine ya da takılı bellek kartınıza kaydedebilirsiniz.

- Kamerayı fotoğraf modunda açıp fotoğraf çekmek için, Giriş ekranından  ögesine, ardından da **Kamera** ögesine dokunun.
- Hemen video çekimine başlayabilmek üzere kamerayı doğrudan video modunda açmak için, Giriş ekranından  ögesine, ardından **Video kamera** ögesine dokunun.

Vizör ekranı

Vizör ekranında yer alan ekran kontrolleri:



	Yakınlaştırma çubuğu
	Otomatik odaklama göstergesi
	Fotoğraf/Video modu geçişi
	Deklanşör/Kayıt düğmesi
	Efektler düğmesi
	Galeri düğmesi
	Ön ya da ana kameraya geç düğmesi

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, nesneye yakınlaşmak veya uzaklaşmak için ekrandaki yakınlaştır çubuğunu kullanabilirsiniz.

Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğunu parmağınızla yukarı ya da aşağı kaydırın.



Video kaydederken, yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu her zaman ekrandadır. Kayıt yaparken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Otomatik odaklama

Kamerayı farklı bir nesne ya da konuma yönlendirdiğinizde, Vizör ekranının ortasında otomatik odak göstergesi görüntülenir.

Ekranın ortasında kamera otomatik odağa izin verin. Yahut ekranda odaklanmak istediğiniz başka bir alana dokunabilirsiniz.

Ön kamerayı kullanma

Ön kamerayı kullanarak kendi fotoğrafınızı ya da videonuzu çekin.

Ön kameraya geçiş yapmak için, kamera ekranında  ya da  ögesine dokununuz. Ana kameraya geri dönmek için  ya da  ögesine tekrar dokununuz.




Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma ve yüz algılama gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Fotoğraf çekme

1. Giriş ekranından  > **Kamera** ögesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekmeden önce nesnenize yaklaşabilir ya da uzaklaşabilirsiniz.
3. Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü ve diğer kamera ayarlarını seçin.
4. Fotoğrafınıza uygulanacak bir efekt seçin.
5. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.

Bir grup insanın fotoğrafını çekiyorsanız, kamera, yüzleri otomatik olarak tanıyacak ve odağı ayarlayacaktır. İnsanların yüzünde kutular göreceksiniz.

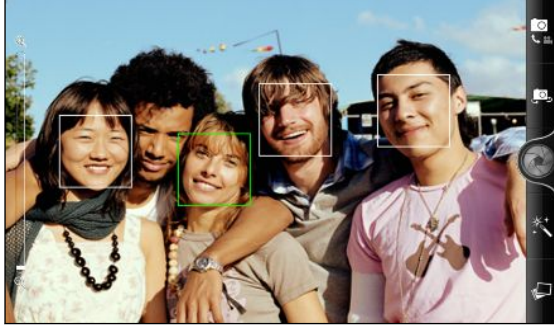

Kamera ayarlarında **Otomatik Odaklama** ve **Yüz algılama** onay kutularının seçili olduğundan emin olun.

6. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.
7. Çektiğiniz fotoğrafla ne yapmak istediğinizi seçin.

Video kaydetme

1. Giriş ekranından  > **Video kamera** ögesine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz video kalitesini ve diğer kamera ayarlarını seçin.
3. Videonuza uygulanacak bir efekt seçin.
4. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi vizör ekranında çerçeve içine alın.
5. Kayda başlamak için  ögesine dokununuz.
6. Video kaydederken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

7. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana değiştirebilirsiniz.
8. Kaydı durdurmak için  ögesine tekrar dokunun.
9. Çektiğiniz video ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Efektler ekleme

Fotoğraflarınızın daha ilginç görünmesini ister misiniz? Rahat olun. Fotoğraflarınızın sanki özel lensler ve filtrelerle çekilmiş gibi görünmesini sağlamak için mevcut kamera efektlerini kullanın. Videolara da bazı efektler ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf ya da video çekmeye başlamadan önce bir efekt seçin.

1.  ögesine dokunun.
2. Mevcut efektler arasında dolaşın ve sevdiğiniz bir tanesine dokunun.

Çekimden sonra

Bir fotoğraf veya video çektikten sonra, Gözden Geçirme ekranı çıkar ve yeni çektiğiniz resmi veya videonun ilk karesini gösterir. Ne yapmak istediğinizi seçmek için ekrandaki düğmelere dokunun.

	Vizör ekranına geri dönün.
	Fotoğrafı veya videoyu silin.
	Çektiğiniz fotoğraf veya videoyu Bluetooth kullanarak bilgisayarınıza veya başka bir cihaza gönderin, e-postayla gönderin veya yüklemek istediğiniz sosyal ağı seçin.
	Fotoğrafı nasıl kullanmak istediğinizi (örneğin duvar kağıdı) seçin.
	Videoyu izleyin.

Kamera ayarlarını değiştirme

Kamera ayarlarına erişmek ve değiştirmek için menü panelini açın.

Kamera ayarlarını açmak için  tuşuna basın.



Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma ve yüz algılama gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Otomatik zamanlayıcı (yalnızca fotoğraf modu)	Kameranızın otomatik olarak fotoğraf çekmesinden önceki bekleme zamanını ayarlayın.
Görüntü ayarı	Pozlamayı, kontrastı, doygunluğu ve keskinliği ayarlamak için parmağınızı ilgili kaydırma çubukları üzerinde hareket ettirin.

Beyaz dengesi	Beyaz dengesi, kameranın mevcut ışık durumunuza ayarlanması sayesinde renkleri daha net çekmesini sağlar.
Çözünürlük/Video kalitesi	Kullanılacak fotoğraf ya da video çözünürlüğünü seçin.
ISO (yalnızca fotoğraf modu)	Bir ISO seviyesi seçebilirsiniz veya Otomatik ayarına geri getirebilirsiniz. Düşük aydınlatmalı ortamlarda resim çekerken yüksek ISO hızı değerleri daha iyi sonuç verir.
Çektikten sonra göster	Çekilen bir fotoğraf veya videonun kamera tekrar Vizör ekranına dönmeden Gözden geçirme ekranında görüntülenme süresini ayarlayın.
Depolama	Fotoğraf ve videoları, dahili depolama birimine ya da takılı bellek kartına kaydetme arasında seçebilirsiniz.
Geniş Ekran (yalnızca fotoğraf modu)	Bu onay kutusu seçildiğinde (varsayılan), seçilebilir fotoğraf çözünürlükleri 16:9 oranındadır ve nesnenizi çerçeve içine almak için Vizör ekranının tamamını kullanabilirsiniz. Seçili olmadığında, seçilebilecek fotoğraf çözünürlükleri standart 4:3 oranındadır.
Fotoğraflara coğrafi etiket ekle (yalnızca fotoğraf modu)	Çektiğiniz fotoğraflarda GPS konumunu saklamak için seçin.
Ayna modu (yalnızca ön kamera)	Yansıyan görüntüyü vizör ekranında göstermek için seçin.
Otomatik geliştir (yalnızca fotoğraf modu)	Yüksek bir ISO ayarı kullanırken paraziti azaltmak veya fotoğraf parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için seçin.
Otomatik Odaklama (yalnızca fotoğraf modu)	Merkezi otomatik odaklamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Yüz algılama (yalnızca fotoğraf modu)	İnsanların fotoğrafını çekerken otomatik olarak yüzleri tanımak ve odağı ayarlamak için seçin. Otomatik odaklama ayarını devre dışı bırakırsanız, yüz algılama kapatılacaktır.
Perde sesi	Deklanşöre ya da kayıt düğmesine bastığınızda bir ses çalmak için seçin.
Kılavuz (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğraflı çekmeden önce nesnenizi daha kolay bir şekilde çerçevelemek ve ortalamak amacıyla Vizör ekranında bir kılavuz görüntülemek için seçin.
Sesli kaydet (yalnızca video modu)	Video çekerken sesli kayıt yapmak için seçin.
Varsayılanlara sıfırla	Kamera ayarlarını varsayılanlara döndürün.

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri

Galeri uygulaması hakkında

En son yolculuğunuzun veya evcil hayvanınızın en yeni numaralarının fotoğraflarını ve videolarını görüntülerken eğlenceyi yeniden yaşayın. Facebook ve Flickr® arkadaşlarınızı etiketleyerek izleyici kitlesi edinin. Medyanızı televizyon ekranında da oynatabilirsiniz.



Galeri uygulamasını kullanmaya başlamak için, öncelikle bellek kartınıza kopyalanmış fotoğraf ya da videolarınız olup olmadığını kontrol edin.


Dahası, fotoğraflarınızı düzenleyip efektler ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafı, kişi simgesi, konum simgesi ya da duvar kağıdı olarak da kolayca kullanabilirsiniz.

Bir albüm seçme

Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz. Galerî uygulaması, fotoğraflarınızın ve videolarınızın, daha kolay görüntüleme için albümlerde düzenlendiği Albümler ekranında açılır.



Albümlerinizi ve albümlerin içeriğinin küçük resim önizlemelerini yan yana görmek için, HTC Flyer cihazını sola döndürünüz.

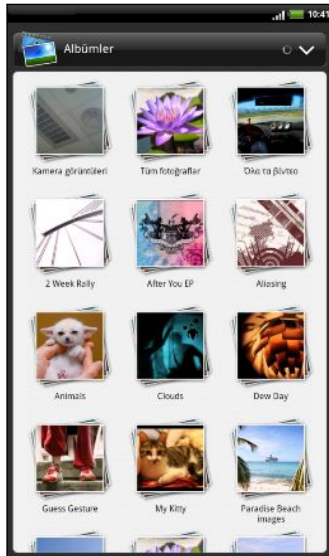

Ön ayarlı albümler şu şekildedir:

- **Kamera görüntüleri**, kamera klasöründe kayıtlı fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Sık kullanılanlarım**, sık kullanılan olarak ayarladığınız fotoğrafları ve videoları gruplandırmanızı sağlar.
- **Tüm fotoğraflar**, bellek kartındaki klasörlerin tamamında kayıtlı tüm fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
- **Tüm videolar**, bellek kartındaki klasörlerin tamamında kayıtlı tüm videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Tüm indirmeler**, indirdiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Snapbooth**, Snapbooth kullanarak çektiğiniz tüm fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Dahili depolamadaki, fotoğraf ve video içeren klasörler de albüm olarak görülecek ve ön ayarlı albümlerin altında listelenecektir. Asıl klasör adları albüm adı olarak kullanılacaktır.



- Dahili depolamanın kök dizini altında bulunan fotoğraflar veya videolar (klasör içinde olmayan), **Diğer** albümü altında gruplandırılır.
- HTC Flyer cihazına bir bellek kartı takmışsanız, bellek kartındaki fotoğraflarla videolar da gösterilecektir.

Fotoğrafları görüntüleme

Bir albüm seçtikten sonra, fotoğraflar ve videolarınıza göz atabilirsiniz.


Küçük resimler arasında dolaşmak için parmağınızı yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokununuz.



Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırmamanın iki yolu vardır.

- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokunun ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokunun
- Başparmağınızı ve işaret parmağınızı ekrana koyup, yakınlaştırma için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırma içinse parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

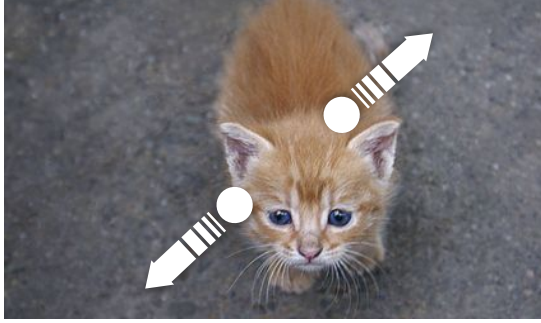

Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Bir albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleyin.

1. Fotoğraflarını slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz bir albümü seçin.
2.  ögesine dokunun.



- Kayıt yürütme kontrollerinin görünmesi için ekrana dokunun.
- Kayıttan yürütme kontrolleri gösterilirken, slayt gösterisi tercihlerini ayarlamak için  ögesine dokunun.

Video seyretme

Bir albüme göz atarken, yürütmek için bir videoya dokunun.



Videolarınızı kolayca almanın bir diğer yolu, Giriş ekranından  öğesine, ardından da **Videolar** öğesine dokunmaktır.

- Videoyu yürütmek, duraklatmak veya durdurmak için ekrandaki denetimleri kullanın.



- İyileştirilmiş video deneyimi için,  öğesine dokunarak SRS özelliğini açın. (Bluetooth kulaklık kullanılırken mevcut değildir.)
- Tam ya da en uygun ekranlar arasında geçiş için  öğesine dokunun.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınız üzerinde, döndürme ve kırpma gibi temel düzenleme görevlerini yapın. Ayrıca, yüksek kontrast, eski gibi efektler uygulayarak da fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz.


Bir fotoğrafı döndürme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Döndürmek istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutun.
3. Açılan menüde, **Düzenle** öğesine, ardından da **Sola döndür** veya **Sağa döndür** öğesine dokunun.

Bir fotoğrafı kırpma

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Kırmak istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutun.

3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Kırp** ögesine dokununuz. Fotoğrafın etrafında bir kırpma kutusu göreceksiniz.
4. Kırpma kutusunun boyutunu belirlemek için, kutunun kenarına dokununuz ve basılı tutunuz.

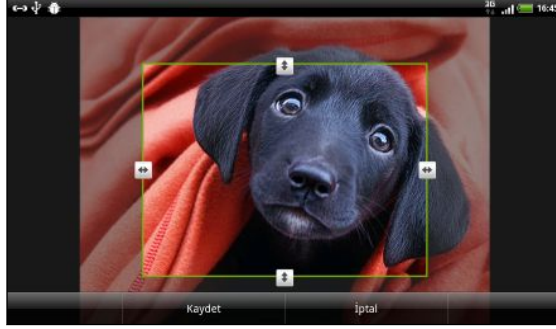

5. Yön okları görüldüğünde, parmağınızı içe veya dışa doğru hareket ettirerek kırpma kutusunu yeniden boyutlandırınız.
6. Kırpma kutusunu fotoğrafın kırmak istediğiniz kısma taşımak için, kırpma kutusunu istediğiniz konuma sürükleyiniz.
7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Kırılmış fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Efektler ekleme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Efektler eklemek istediğiniz fotoğrafı basılı tutunuz.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Efektler** ögesine dokununuz. Açılan panelde, kullanabileceğiniz seçenekleri göreceksiniz.
4. Fotoğrafa uygulamak için bir efektte dokununuz.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Geliştirilmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Fotoğraf ve videolarınızı gönderme

Fotoğraf ve videoları, e-posta ya da MMS aracılığıyla bilgisayarınıza veya Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderiniz.

Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme

Birkaç fotoğrafı, videoyu veya her ikisini de bir e-posta iletisi içinde gönderebilirsiniz. E-postanıza ek dosya olarak eklenirler.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Gmail** ya da **Posta** ögesine dokununuz.

4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. İletinizi oluşturun,  (Gmail) ya da **Gönder** (Posta) ögesine dokununuz.



Posta seçeneğini belirlediyseniz ve birden çok e-posta hesabınız varsa, varsayılan e-posta hesabınız kullanılır.

Bir fotoğraf veya videoyu MMS ile gönderme

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Mesajlar** ögesine dokununuz.
4. Göndermek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz. Fotoğraf veya video, otomatik olarak MMS mesajına eklenir.
5. Slayt gösterisi ekinize başka bir fotoğraf ya da video eklemek için  ögesine, ardından da **Resim** ya da **Video** ögesine dokununuz.
6. İletinizi oluşturun **Gönder** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya video gönderme

Birkaç fotoğraf, video veya ikisini birden seçip Bluetooth kullanarak birinin cihazına veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Bluetooth** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, dosyaların gönderilebilmesi için HTC Flyer üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

Fotoğraf ve videolarınızı Web üzerinde paylaşma

Galeri uygulamasını kullanarak, sosyal ağlarınızda fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Video da yayınlayabilirsiniz: YouTube.



Ayrıca bir fotoğraf ya da videoyu çektikten hemen sonra paylaşmak için Kamera ya da Video kamera uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Facebook'ta fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **HTC Sense için Facebook** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.

5. Her fotoğraf ya da video için farklı bir başlık girin. Fotoğraflarınızda arkadaşlarınızı da etiketleyebilirsiniz. **Etiket eklemek için dokunun** ögesine, ardından da arkadaşınızın bulunduğu kısma dokunun. Açılan listeden etiketlemek istediğiniz kişiyi seçin.
6. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.
8. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
9. **Bitti** ögesine dokunun.

Flickr'da fotoğraf ya da video paylaşma



Fotoğrafları ya da videoları karşıya yükleyebilmek için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gereklidir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.
3. ögesine, ardından da **Flickr** ögesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokunun.
5. Her fotoğraf ya da video için farklı bir başlık ve açıklama girin. Fotoğraflarınızda arkadaşlarınızı da etiketleyebilirsiniz. **Etiket eklemek için dokunun** ögesine, ardından da arkadaşınızın bulunduğu kısma dokunun. Açılan listeden etiketlemek istediğiniz kişiyi seçin.
6. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.
8. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
9. **Bitti** ögesine dokunun.

Fotoğraf paylaşma: Picasa



Bir Google Hesabına kaydolarak, fotoğrafları, Picasa™ fotoğraf düzenleme hizmetine yükleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara sahip albüme dokunun.
3. ögesine, ardından da **Picasa** ögesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları seçip **İleri** ögesine dokunun.
5. Karşıya yüklediğiniz fotoğraflar için bir başlık girin.

6. Fotoğrafları karşıya yüklemek istediğiniz çevrimiçi albümü seçin veya yeni bir albüm oluşturmak için  ögesine dokununuz.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

Fotoğrafları çevrimiçi olarak şu adreste görebilirsiniz: <http://picasaweb.google.com>.

YouTube'da video paylaşma

Videolarınızı YouTube'a yükleyerek paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **YouTube** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz. Yapmanız istendiğinde, YouTube ya da Google Hesabınıza giriş yapın.
5. Yüklediğiniz videolar için bir başlık girin.
6. Açıklama ve etiketler gibi bilgileri girebileceğiniz yerde **Daha fazla ayrıntı** ögesine dokunup bir gizlilik seçeneği belirleyin.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.


Sosyal ağlarındaki fotoğrafları görüntüleme

Doğrudan Galeri uygulamasında, sosyal ağlarınıza kendinizin ve arkadaşlarınızın karşıya ne yüklediğini kontrol edin (yalnızca Facebook ve Flickr).

Facebook'taki fotoğrafları görüntüleme

Facebook fotoğraflarını görüntülemek için, Facebook hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Ekranın üst kısmında, geçerli görünümü gösteren çubuğa (örneğin **Albümler**), ardından da **Facebook** ögesine dokununuz.



3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Çevrimiçi albümlerinizdeki fotoğrafları, Galeri uygulamasındaki fotoğraflarla aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Flickr'daki fotoğrafları görüntüleme

Flickr fotoğraflarını görüntülemek için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Ekranın üst kısmında, geçerli görünümü gösteren çubuğa (örneğin **Albümler**), ardından da **Flickr** ögesine dokununuz.



Uygulamanın Flickr web sitesine bağlanmasına izin vermeniz istenebilir. Bu durumda, Flickr hesabınıza erişmek için buna izin vermeniz gerekir.

3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Çevrimiçi albümlerinizdeki fotoğrafları, Galerî uygulamasındaki fotoğraflarla aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal ağlarındaki fotoğraflara yorum yapma

Yüklediğiniz fotoğraflara ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına yorum yapın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çevrimiçi albümlere göz atarken, fotoğrafı basılı tutup **Yorum ekle** ögesine dokununuz.
 - Bir fotoğrafı tam ekran görüntülerken, ekranda herhangi bir yere, ardından da  ögesine dokununuz.
2. "Yorum yazın" yazılı metin kutusuna dokununuz.
3. Metnizi girin ve **Yorum** ögesine dokununuz.

Müzik

Müzik dinleme

Müzik uygulamasını kullanarak HTC Flyer cihazınızda şarkı ve müzik dinlemenin tadını çıkarın.




Müzik yürütmek amacıyla Müzik uygulamasını kullanmak için önce müzik dosyalarını dahili depolamaya kopyalamanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokununuz.
2. Kayıttan yürütme ekranında, sonraki ya da önceki müzik albümüne gitmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırınız.



Kayıttan yürütme ekranında değilseniz  ya da  öğesine dokununuz.

3. Müzik kayıttan yürütmesini kontrol etmek, çalacak şarkıyı seçmek, şarkıları tekrar etmek ve diğer özellikler için ekrandaki simgelere dokununuz.

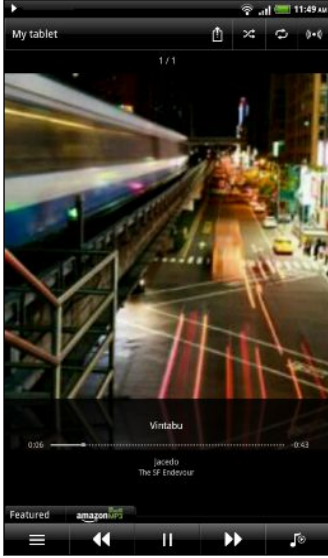

	Ev ağıınızda müzik paylaşmak için dokununuz.
	Karışık çalmayı açın veya kapatın. (Düğme gri renkteyken Karışık çalma özelliği kapalıdır.)
	Yineleme modları arasında geçiş yapın: tüm şarkıları tekrarla, çalan şarkıyı tekrarla ve tekrarlama.
	SRS ile dinlediğiniz müziğin keyfini çıkarın. Yahut, kablolu kulaklık kullanıyorsanız, çeşitli ön ayarlı ekolayzer ayarlarından da seçim yapabilirsiniz. (Bluetooth stereo kulaklık kullanılırken SRS ve ekolayzer kullanılamaz.)
	Şarkının herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğuna basıp sürükleyin.
Featured	HTCSense.com'dan öne çıkan albümleri kontrol etmek için dokununuz. (Kullanılabilirlik ülkenize bağlıdır.)
	Kitaplığa gidin.
	Şimdi yürütülüyor listesi gösterimiyle kayıttan yürütme ekranı arasında geçiş yapın. Şimdi yürütülüyor listesinde şarkıları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kilit ekranından müzik yürütme

Müzik dinlerken ekran kapandığında, ekranı tekrar açmak ve müziği doğrudan Kilit ekranında kontrol etmek için GÜÇ tuşuna basın.

Kilit ekranında kayıttan yürütme kontrollerini göremezseniz, parmağınızı, ekrandaki kutuda sola ya da sağa kaydırın.



Ayrıca doğrudan Bildirimler panelinden müzik kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Yatay görünümde gezinme ve müzik çalma

Yatay görünüme geçmek için HTC Flyer cihazını sola döndürün. Yatay görünümde, kütüphane ve kayıttan yürütme ekranını ya da Şimdi yürütülüyor listesini yan yana görebilmeniz, aynı anda hem gezinmenizi hem de müzik çalmanızı daha kolaylaştırır.

Yatay görünümde, albümlerinize kolayca göz gezdirmenizi sağlamak için  ögesine dokununuz.

- Pek çok albümünüz varsa, bunlara hızla göz atmak için ekran boyunca sola ya da sağa hafifçe vurun.
- Geçerli albümün şarkı listesini görmek için o albüme dokununuz.

Müzik widget'i hakkında

Müzik widget'ini kullanarak doğrudan Giriş ekranınızdan müzik çalabilirsiniz.

Kütüphanede müzik arama

1. Kütüphaneye gitmek için, Müzik uygulamasının kayıttan yürütme ekranında  öğesine veya Şimdi yürütülüyor listesine dokunun. Kütüphanede, müzikleriniz Sanatçılar ve Albümler gibi kategorilerde düzenlenir. Ekranın altındaki sekmelerden birine dokunarak bir kategori seçin.
2. Kategorideki bir şarkıyı yürütmek için şarkıya dokunun. Şimdi yürütülüyor listesi, seçilen kategorinizden şarkı listesiyle güncellenir.



Kütüphanede, sekmeler ekleyebilir, kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Müzik çalma listeleri oluşturarak müzik deneyiminizi kişiselleştirin. Sadece favori şarkılarınızı içeren bir çalma listesi veya sadece bugünkü ruh halinize uygun bir çalma listesi oluşturun. Dilediğiniz sayıda çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokunun.
2. Kütüphaneye gitmek için  öğesine dokunun.
3. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokunun.
4.  öğesine dokunun.
5. Bir çalma listesi adı girip, **Çalma listesine şarkılar ekle** öğesine dokunun.
6. Bir kategori seçin.
7. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip **Ekle** öğesine dokunun.
8. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir çalma listesindeki şarkıları yürütme

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokunun.
2. Açmak için bir çalma listesine dokunun.
3. Çalma listesindeki ilk parçaya veya herhangi bir parçaya dokunun.

Bir listedeki bir şarkıya yürütmek için dokunduğunuzda, şimdi yürütülüyor ekranı çalma listenizdeki şarkılarla güncellenir.

Çalma listelerini yönetme

Bir çalma listesi oluşturduktan sonra, daha fazla şarkı ekleyebilir, sıralamalarını yeniden düzenleyebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
2. Açmak için bir çalma listesine dokununuz.
3.  tuşuna basın ve ne yapmak istediğinizi seçin:

Çalma listesine daha fazla şarkı ekleyin	1. Şarkı ekle öğesine dokununuz. 2. Şarkılar kategorisine veya farklı bir kategoriye gidin. 3. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları seçip Ekle öğesine dokununuz.
Şarkıları yeniden sıralayın	1. Sırayı değiştir öğesine dokununuz. 2. Taşımak istediğiniz şarkı başlığının sonundaki  ögesini basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
Bir çalma listesinden şarkı silin	1. Şarkıları kaldır öğesine dokununuz. 2. Silmek istediğiniz şarkıları seçip Kaldır öğesine dokununuz.
Çalma listesi adını değiştir	1. Çalma listesine yeni ad ver öğesine dokununuz.

Çalma listelerini silme

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Çalma listelerini sil** öğesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz çalma listelerini seçip **Sil** öğesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak müzik paylaşma

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip, Bluetooth kullanarak başka bir telefona veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokununuz.
2. Kütüphaneye gitmek için  öğesine dokununuz.

3. Kütüphanede, Bluetooth ile göndermek istediğiniz şarkıyı seçin ve ardından yürütün.
4. Kayıttan yürütme ekranında,  tuşuna basıp, **Paylaş > Bluetooth** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, müziğin gönderilebilmesi için HTC Flyer üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

YouTube'da müzik videoları bulma

Dinlemekte olduğunuz şarkının müzik videosunu YouTube'da bulabilirsiniz. Çok basit. Kayıttan yürütme ekranında,  tuşuna basıp **Video bul** ögesine dokunmanız yeterlidir.


Bağlı Medya

Ev ağınızda medya paylaşma

Daha geniş bir arkadaş çevresiyle ev ağınızda fotoğraf, video ve müzik paylaşmak kolaydır. HTC Flyer cihazınızı ağa bağlayın ve çektiğiniz fotoğrafları ve videoları büyük bir televizyonda anında görüntüleyin veya sevdiğiniz müzik parçalarını profesyonel hoparlörlerden dinleyin; hepsi DLNA® aracılığıyla. DLNA hakkında daha fazla bilgi için www.dlna.org adresini ziyaret edin.

Ağ üzerinden medya paylaşmadan önce:

- HTC Flyer cihazını, kablosuz bağlantı kullanarak ağa bağlayın.
- Televizyon ya da hoparlörleri ağa bağlayın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, televizyon ya da hoparlörlerin belgelerine bakın.

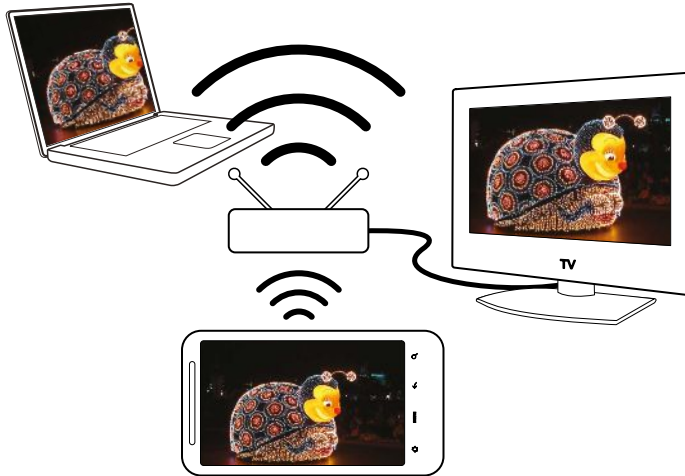

1. Galeri ya da Müzik uygulamasını açın.
2. Paylaşmak istediğiniz medyayı bulup dokununuz.

3. Fotoğrafı görüntülerken veya videoyu yürütürken,  tuşuna basıp, **Yürütücü seç** ya da müzik yürütüyorsanız **Daha > Yürütücü seç** ögesine dokununuz.



Müzik yürütürken,  ögesine de dokunabilirsiniz.

4. Aşınızda, medyanın yürütülmesini istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaza bağlandığınızda, HTC Flyer cihazınız, aşağıdakileri yapabileceğiniz Kumanda ekranını açar:

Kontroller	Şunu yapmak için
	Başka bir cihazda medya yürütün.
	Müzik ya da video yürütmeyi duraklatın.
	Önceki fotoğraf ya da müzik parçasını yürütün.
	Sonraki fotoğraf ya da müzik parçasını yürütün.
	Müzik çalma listenizi karıştırın.
	Fotoğraflar ya da müzik parçaları için bir tekrar modu seçin.
	Paylaşabileceğiniz mevcut medyayı gösterin.
	Müzik yürütürken SRS özelliğini açmak için dokununuz.
	Müzik yürütürken, Şimdi yürütülüyor listesine geçmek için dokununuz.
	Ağıdaki başka bir yürütücüye bağlanın.



Başka bir cihazda medya yürütürken,  tuşuna basıp, HTC Flyer cihazınızda başka şeyler yapabilirsiniz. Kumanda ekranına geri dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açıp, bağlı olduğunuz cihaza dokununuz.

HTC hizmetleri

HTC Watch

HTC Watch hakkında

HTC Watch™ çevrimiçi video hizmetiyle, en son film fragmanlarına göz atın ve gişe rekoru kıran Hollywood filmleriyle televizyon gösterilerini izlemenin keyfini çıkarın.

HTC Watch hesabınızı oluşturduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- Filmleri ya da televizyon gösterilerini çevrimiçi kiralayın ya da satın alın.
- Ailenize ve arkadaşlarınıza anında videolar önerin.
- Satın aldığınız videoları, aynı hesabınızı kullanarak HTC Watch uygulamasına erişime sahip olan beş taneye kadar HTC cihazda izleyin.



Başlangıçta yalnızca film fragmanlarını izleyebiliyor olabilirsiniz. Kiralama ve satın alma hizmetleri kademeli olarak dünya çapında kullanılabilir olacaktır. Lütfen bizi izlemeye devam edin.

HTC Watch hesabınızı oluşturma ya da hesabınızda oturum açma

1. Giriş ekranından  > **Watch** ögesine dokununuz.
Bu hizmeti ilk kez kullanıyorsanız, devam etmeden önce lisans anlaşmasını okuyup kabul edin.
2.  ögesine dokunup Tüm videolar sekmesine gidin.
3. **Watch oturumu açmak için dokununuz** düğmesine, ardından da **İleri** ögesine dokununuz.
4. Yeni bir HTC Watch hesabı oluşturun veya zaten bir hesabınız varsa doğrudan oturum açın.




HTC Watch hesabınızı oluşturmak için **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmına da gidebilirsiniz.

Watch uygulaması

Watch uygulamasının ana ekranında önceden yüklenen içeriği göreceksiniz. HTC Watch video mağazasından film ve televizyon gösterileri indirdiğinizde, bu ekranda onlar da görünecektir.

Giriş ekranından  > Watch ögesine dokununuz.

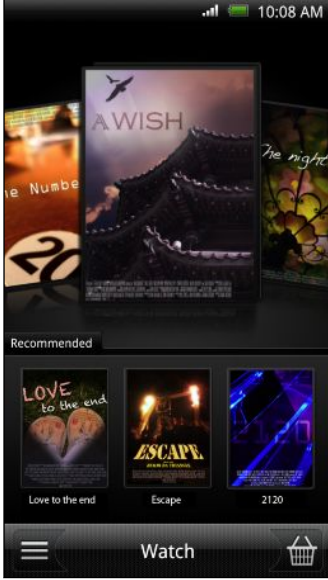

- Videolar arasında gezinmek için ekran boyunca parmağınızı sola ya da sağa kaydırın ve izlemek için bir tanesine dokununuz.
- Mağazada mevcut en son yayınlananları ya da sezonluk televizyon gösterilerini denetlemek için **Önerilen** ögesine dokununuz.
- Ana ekrandan, HTC Watch video mağazasına da gidebilir veya indirmelerinizi yönetmek için kütüphanenize erişebilirsiniz.



HTC Flyer cihazını HDMI bulunan bir HD televizyona bağlayıp, ön yüklemeli filmleri, kiraladığınız ve satın aldığınız videoları büyük ekranda izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. HTC Flyer cihazını televizyonun HDMI bağlantı noktasına bağlamak için, desteklenen bir MHL-HDMI adaptörü ve HDMI kablosu (ayrı satılır) kullanmanız gerekecektir.

Video mağazası seçkilerine göz atma

HTC Watch video mağazasındaki öge kataloglarını keşfedin. Kiralanabilen ya da satın alınabilen televizyon gösterileri ve filmlere göz atın. Seçkin videolar için fragmanları da görüntüleyebilirsiniz.

1. Watch ana ekranından  ögesine dokununuz.
2. Önerilen ve öne çıkan seçkilere ya da kategoriye göre göz atın.



Hızlı arama yapmak için,  tuşuna basıp aradığınız bir başlığı girin.

3. Özetini görüntülemek için bir videoya dokununuz.

Hazır olduğunuzda kiralayın ya da satın alın.

Bir fragman izleme

Bir videonun özetini görüntülerken  simgesini görürseniz, o video için bir fragman mevcut demektir. Fragmanı izlemek için buna dokununuz.

Bir video önerme

Bir videonun özetini görüntülerken, videoyu, bağlantısını paylaşarak ailenize ya da arkadaşlarınıza kolayca önerebilirsiniz. E-postayla gönderebilir, sosyal ağınızda yayınlatabilir veya diğer yollarla paylaşabilirsiniz.

 öğesine dokunup, bağlantıyı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Bir video kiralama ya da satın alma

Fatura bilgileriniz HTC Watch hesabınızda saklanacağından, her kiraladığınızda ya da satın aldığınızda girmenize gerek kalmayacaktır.

1. Bir videonun özetini görüntülerken, videoyu kiralamak için  öğesine ya da satın almak için  öğesine dokunun.

Video seçkilerine göz atarken, bir videoyu kiralamak ya da satın almak için ilgili düğmelere de dokunabilirsiniz.

2. İlk kez kiralyor ya da satın alıyorsanız, **Bir ödeme kartı ekle** öğesine dokunup kredi kartı ayrıntılarınızı ve fatura adresinizi girin.



HTC Watch hesabınızın ilişkili olduğu bölgede kayıtlı bir kredi kartı kullandığınızdan emin olun.

3. Kiralama ya da satın alma işleminizi onaylayın.
4. **İndir** öğesine dokunun.

İndirmelerinizi denetlemek için kütüphanenize gidebilirsiniz.

Kütüphanenizi yönetme

İndirmelerinizi yönetmek ve tüm satın alımlarınızı görmek için kütüphaneyi kullanın. Kütüphaneden, indirildiği sırada bir videoyu izlemeye de başlayabilirsiniz.

Kütüphanenize erişmek için Watch ana ekranından  öğesine dokunun.

Kütüphane, indirdiklerinizi şu şekilde düzenler:



İndirilen videolar

Geçerli HTC cihazınıza tamamen indirmiş olduğunuz videoları listeler.



Tüm videolar

Kiraladığınız ya da satın aldığınız tüm videoları listeler ve indirdiklerinizi yönetmenize olanak tanır. Bir indirme işlemini duraklatabilir, sürdürebilir ya da bir videoyu yeniden indirebilirsiniz.



Şu anda indirilen

Videoların indirilme ilerleyişini gösterir. İndirildiği sırada izlemeye başlamak için bir videoya dokunabilirsiniz,

İndirme işlemi tamamlandığında, İndirilen videolar sekmesinde ve aynı zamanda Watch ana ekranında görüneceklerdir.

Ayarlarını denetleme ya da değiştirme

Watch uygulamasında  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.

Hesap	Hesap ayarlarınızı değiştirin.
Açıldığında widget'i güncelle	Watch widget'inin otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinize göre bu onay kutusunu seçin ya da işaretini kaldırın.
Satın alımlarım	Satın alım geçmişinizi denetleyin.
Ödeme yöntemleri	Kredi kartı bilgilerinizi düzenleyin ya da silin.
Cihaz yönetimi	Video mağazasından videolar indirdiğinizde, HTC cihazınız HTC Watch hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. HTC Watch uygulamasına erişime sahip birden fazla HTC cihazınız varsa, videoları beş taneye kadar cihazdan indirebilir ve izleyebilirsiniz. Bir HTC cihazın hesabınızla bağlantısını kesmek ve onu kaldırmak isterseniz Cihazı kaldır ögesine dokunun.
Mağaza bölgesini yeniden denetle	Farklı bir bölgeye seyahat ediyorsanız, uygulamanın, video kiralayabileceğiniz ya da satın alabileceğiniz video mağazası bölgesini belirlemek için konumunuzu yeniden algılamasını sağlayın.

Bilinmesi yararlı olan bazı konular

Hesabımda tekrar oturum açmam neden isteniyor?

Bir zaman aralığı (yaklaşık 20 dakika) geçtiğinde, video kiralama ya da satın almaya veya bazı ayarlara erişmeye devam edebilmeniz için önce HTC Watch hesabınızda tekrar oturum açmanız istenecektir. Bu, kimliğinizi denetlemeye ve onayladığınızdan emin olmaya yönelik bir güvenlik önlemidir.

Bir videoyu kiralama süresi ne kadardır?

Kiralama süresi, stüdyonun hükümlerine ve videoyu indirdiğiniz ülkeye bağlı olarak, ilk izlemeden itibaren 24 ya da 48 saattir.

Videoyu hemen izlemeyecekseniz, kiralamanın sona ermesinden önce 30 güne kadar zamanınız vardır.

HTC Watch bir cihazı kaldırmama ve yeni bir tanesini eklememe neden izin vermiyor?

Hesabınızda en fazla beş HTC cihazı sayısına ulaşmış durumdaysanız, cihaz kaldırma işlemi her 120 günde bir yapılabilir.

Cihazımdan HTC Watch hesabımı nasıl kaldırırım?

1. Watch uygulamasında,  tuşuna basıp **Ayarlar > Hesap** öğesine dokunun.
2. **Hesabı kaldır** öğesine dokunun.

HTC Watch hesabınızı kaldırmak için **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmına da gidebilirsiniz.

HTCSense.com

HTCSense.com hesabınıza kaydolma

HTCSense.com hesabınızda, HTC Flyer üzerinde ya da bilgisayarınızın web tarayıcısında oturum açabilirsiniz.

HTC Flyer cihazından oturum açma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle > HTC Sense** öğesine dokunun.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızdan kaydolma

HTC Flyer cihazının yakınızda olduğundan emin olun. Kaydolma işlemini tamamlamak için ihtiyacınız olacak.

1. Bilgisayarınızda web tarayıcıyı açın.
2. www.htcsense.com adresine gidin.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Web üzerinde HTCSense.com adresine kaydolduktan sonra, aynı hesap bilgilerini kullanarak HTC Flyer cihazında oturum açmanız gereklidir.

HTCSense.com hesap detaylarınızı güncelleme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklayın.
3. Hesap detaylarınızı güncelleyin ve **Değişiklikleri Kaydet** ögesine tıklayın.

HTCSense.com kullanma

HTC Flyer cihazınızı evde mi unuttunuz ya da bulamıyor musunuz? Daha da kötüsü trende unuttunuz. Mesajları farklı bir numaraya yönlendirmek, HTC Flyer cihazınızı çaldırmak, kilitlemek ve hatta içeriğini silmek amacıyla HTC Flyer ile iletişim kurmak için HTCSense.com kullanın.

Bu özellikleri kullanmak için, bir bilgisayar web tarayıcısında HTCSense.com oturumu açmanız gerekecektir.

Tablet bulucuyu açma

Bazı HTCSense.com özellikleri, HTC Flyer üzerinde **Tablet bulucu** seçeneğinin seçilmiş olmasını gerektirir.

1. HTC Flyer üzerinde, Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Konum** ögesine dokununuz.
3. **Tablet bulucu** onay kutusunu seçin.

Mesajları iletme

HTC Flyer cihazınız yanınızda değilse, aramaları ve mesajları başka bir telefona yönlendirebilirsiniz.

HTCSense.com adresinde, **Mesajları yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın.

HTC Flyer cihazının çalmasını sağlama

HTC Flyer cihazınızın evde bir yerlerde olduğunu biliyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bulabilmek için, sessizde olsa bile HTC Flyer cihazınızı çaldırın. Neyse ki sadece çamaşır sepetinde bazı giysilerin altında kalmış.

HTCSense.com adresinde **Çaldır** ögesine tıklayın.

HTC Flyer cihazını bulma

İşlerinizi yaparken HTC Flyer cihazını bir yerlerde mi bıraktınız? Yaklaşık yerini bulmak için HTCSense.com adresini kullanabilirsiniz.



Bu özelliğin çalışması için, HTC Flyer cihazında, **Ayarlar > Konum** kısmında **Tablet bulucu** seçeneğini işaretlemelisiniz.

HTCSense.com adresinde, HTC Flyer cihazının yerini görmek için haritayı kontrol edin. Haritayı yenilemek için **Konumu yenile** ögesine tıklayın.

HTC Flyer cihazını kilitleme

HTC Flyer cihazınızı mı kaybettiniz? HTC Flyer cihazını kilitleyin ve ekranda bir mesaj gösterin.

1. HTCSense.com adresinde **Cihazı kilitle** ögesine tıklayın.
2. Bir PIN ve ekranda gösterilecek bir mesaj girin.
3. **Kaydet** ögesine tıklayın.

HTC Flyer içeriğini silme

HTC Flyer cihazını geri alma şansınız hiç yoksa, HTC Flyer üzerindeki hassas bilgileri hiç kimsenin görmemesi için HTC Flyer ve takılı bellek kartının içeriklerini silebilirsiniz.



İçerikleri sildikten sonra HTC Flyer ve bellek kartı verilerini kurtarmanın hiçbir yolu olmadığından, devam etmeden önce mutlaka emin olun.

1. HTCSense.com'da **Cihazı sil** ögesine tıklayın.
2. Onaylamanız istendiğinde **Cihazı sil** ögesine tıklayın.

HTCSense.com hesabınızı silme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklatın.
3. **HTCSense hesabınızı silmek için burayı tıklatın** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silmek, HTCSense.com sunucularındaki verilerinizi de silecektir.

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında

HTC Flyer cihazınız, çeşitli popüler sosyal ağ ve e-posta hesaplarıyla eşitleme yapabilir.

Alabileceğiniz bilgiler şunları içerir:

- Gmail, Exchange ActiveSync ve diğer POP3/IMAP e-posta.
- Google ve Exchange ActiveSync kişilerinin yanı sıra, arkadaşlarınızın Facebook ve Twitter profillerindeki iletişim bilgileri.
- Şu hesaplarınızdan takvim etkinlikleri: Google Hesaplarınız, Exchange ActiveSync ve Facebook hesabınız.
- Arkadaşlarınızın ve kendinizin Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaştığı durum güncellemeleri ve bağlantılar.
- Flickr ve Facebook fotoğraf yüklemeleri.



Telefonunuzda Exchange ActiveSync ve POP3/IMAP e-posta hesaplarınızı, HTC Flyer cihazınızda ya Posta uygulamasında ya da Hesaplar ve eşitleme ayarlarında kurabilirsiniz.

Bir Google Hesabıyla eşitleme

Google Hesabınızda oturum açmak, Gmail ve Google kişilerinize takvimlerinizi, HTC Flyer cihazınızla Web arasında eşitlemenizi sağlar. Ayrıca, Google Hesabınızda oturum açmaya, şu Google uygulamalarını kullanmak için de ihtiyacınız vardır: Google Talk ve Android Market.



Bir Google Hesabı eklemeyi, HTC Flyer cihazınızı ilk ayarladığınızda atladıysanız, bazı Google uygulamalarını kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar devam ederse, HTC Flyer cihazınızda fabrika sıfırlaması yapmanız ve Google Hesabı ayrıntılarınızı, HTC Flyer cihazınızı tekrar ayarlarken girmeniz gerekebilir.

Daha fazla Google hesabı ekleme

Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz. Ancak daha sonraki Google Hesapları yalnızca kişileri, e-postaları ve takvim etkinliklerini eşitleyebilir. Diğer Google hizmetleri, eklediğiniz ilk Google Hesabını kullanır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle > Google** öğesine dokunun.
3. Bir hesabınızda oturum açmak veya yeni hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Google Hesabı parolanızı mı unuttunuz?

Google Hesabı parolanızı unuttuysanız, Google web sitesini ziyaret ederek parolanızı almayı deneyebilirsiniz.

1. HTC Flyer cihazınızda ya da bilgisayarınızda web tarayıcıyı açıp şu adrese gidin: <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Google Hesabınızda oturum açarken kullandığınız e-posta adresini veya kullanıcı adını girip **Gönder** öğesine tıklayın.
3. Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Alternatif e-posta adresiniz yoksa veya Google Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresine ulaşamazsanız, Google Hesabınızı 24 saat sonra parola sıfırlama güvenlik sorusunu yanıtlayarak sıfırlayabilirsiniz.

Bir sosyal ağ hesabı ekleme

İlk kez açtığınızda sosyal ağ hesaplarınızda (Facebook, Twitterya da Flickr gibi) oturum açmayı atladınız ve HTC Flyer cihazınızı ayarladınız mı? Bu hesapları sonradan da ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. **Hesap ekle** ögesine, ardından da eklemek istediğiniz hesap türüne dokunun.
3. Hesap bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Sosyal ağ hesabınız, Hesaplar ve eşitleme ekranındaki listeye eklenir. Hesabı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, yeni bilgiler HTC Flyer cihazınızla eşitlenmeye başlayabilir.

Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme

Genel eşitleme ayarlarını değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. Şunları seçin veya seçimlerini kaldırın:

Arka plan verisi	Bu seçiliyse, uygulamalar siz kullanmıyorken de çevrimiçi hesap bilgilerini alıp gönderebilir.
Otomatik eşitleme	Bu seçiliyse, uygulamalar hesap ayarlarında belirlenen eşitleme programını kullanabilir. Bu seçim kaldırılırsa, hesapları elle eşitlemeniz gerekecektir.

Bir hesabı elle eşitleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. Eşitlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Şimdi eşitle** ögesine dokunun.

Hesap ayarlarını değiştirme

Eşitleme sıklığı ve eşitlenen bilgi türleri, aldığınız bildirim türleri ve hesap bilgilerinin görüntülenme şekli gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. Hesaplar ve eşitleme ekranında, düzenlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türüne dokunun ya da ayarlarını düzenlemek için bir öge seçin.

Bir hesabı kaldırma

Bir hesabın kendisini ve kendisiyle ilişkili, e-posta, kişiler ve ayarlar gibi tüm bilgileri HTC Flyer cihazından silmek için hesabı kaldırabilirsiniz. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan bilgileri silmez.



Donanımdan sıfırlamayla HTC Flyer cihazındaki tüm kişisel bilgileri silmediğiniz sürece, telefonda oturum açtığınız ilk Google hesabı gibi bazı hesapları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Hesabı kaldır** öğesine dokunup, hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.


Sosyal

HTC Sense için Facebook

HTC Flyer cihazınızı ilk kez açıp ayarladığınızda Facebook hesabınızda oturum açtıysanız, Facebook hesabınız, HTC Flyer üzerinde HTC Sense için Facebook uygulamasına bağlı demektir.

HTC Sense için Facebook ile şunları yapabilirsiniz:


- Kişiler kısmında tüm Facebook kişilerinizi ve onların anlık durum güncellemelerini görün.

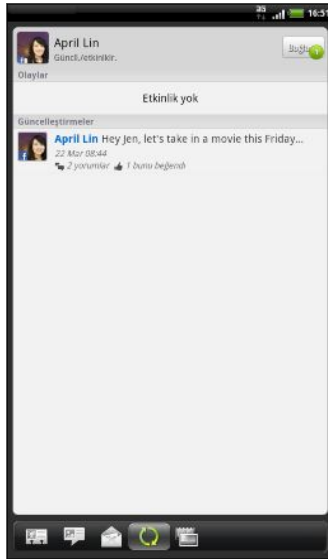

Tümü sekmesinde bir kişiye dokunduğunuzda, yayınlanan durum mesajları, karşıya yüklemeler ve profil değişiklikleri gibi güncellemeleri görmek için Güncellemeler ve etkinlikler sekmesine kaydırın.

Bir kişinin doğum günü bildirimi olduğunda, kutlama göndermek için bildirim dokunabilirsiniz.

- Facebook fotoğraflarınızı doğrudan Galeri uygulamasında görün.

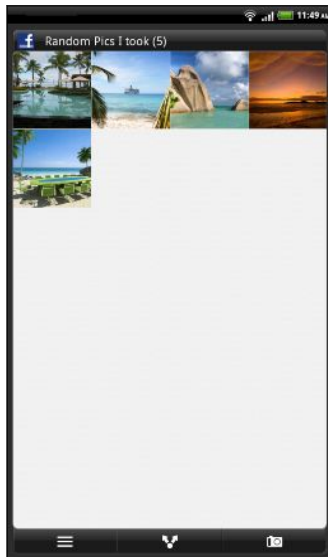

Bir ya da daha fazla fotoğrafı da Facebook sitesine yükleyebilir, etiketleyip başlıklar ekleyebilirsiniz.

Bir Facebook arkadaşının albümlerini görüntülerken, belirli bir albüme olan bağlantıyı da paylaşabilir veya albüm fotoğraflarına yorum da yazabilirsiniz.

- Friend Stream™ uygulamasında, arkadaşlarınızın Facebook durum güncellemelerini görebilirsiniz.
- Facebook etkinliklerinizi ve arkadaşlarınızın doğum günlerini Takvim uygulamasında görüntüleyin.

Facebook uygulaması

Facebook uygulaması, arkadaşlarınızı takip etmenizi ve onlara yakın olmanızı sağlar. Facebook. Bilgisayarınızda Facebook kullanırken aşına olduğunuz özelliklerin çoğunu sunar.

Facebook uygulamasıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Düşüncelerinizi paylaşabilir ve diğer kişilerin durum güncellemelerini görebilirsiniz.
- Arkadaş listenizi görüntüleyip başkalarının duvarına yazı yazabilirsiniz.
- Bir arkadaşınızın gönderisini beğenebilir ve yorumlayabilirsiniz.
- Birisinin fotoğraf albümleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini inceleyebilirsiniz.
- Facebook bildirimlerinizi kontrol edebilirsiniz.
- Fotoğraf çekip doğrudan Facebook hesabınıza yükleyebilirsiniz.

Facebook uygulamasını kullanma

1. Giriş ekranından  > **Facebook** ögesine dokunun.
2. İlk kez Facebook kullanıyorsanız, Facebook hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.
3. Haber Besleme ekranında, diğer işlemlere erişmek için  ögesine dokunun.



- Facebook giriş ekranındayken,  tuşuna basıp, yenileme ve bildirim seçeneklerini belirlemek için **Ayarlar** ögesine dokunun.
- Bazı Facebook ekranlarında, seçenekler menüsü açmak için bir öğeye dokunup basılı tutabilirsiniz.

Facebook widget'i ekleme

Kolayca güncellemeler gönderebilmek ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini kontrol etmek için Giriş ekranına Facebook widget'ini ekleyin.



Widget, yalnızca Facebook uygulamasında oturum açtığınız Facebook hesabınıza bağlanacaktır.

Facebook uygulaması ve HTC Sense için Facebook arasındaki fark nedir?

- HTC Sense için Facebook bağımsız bir uygulama değildir. Facebook kişilerin hakkında güncel bilgileri (durum güncellemeleri, paylaşılan bağlantılar ve fotoğraflar) sağlamak için, Kişiler, Friend Stream, Galeri ve Takvim uygulamalarında tümleşiktir.
- Facebook uygulaması bağımsız bir uygulamadır. Arkadaş ekleme ve Facebook mesajları gönderme gibi, Facebook erişimi için bilgisayarınızın web tarayıcısını kullanırken yapacağınız pek çok şey için bu uygulamayı kullanın.
- Her ikisi aynı oturum açma bilgilerini paylaşmaz. HTC Sense için Facebook'ta oturum açmak, size Facebook uygulamasında oturum açtırmaz; bunun tam tersi de geçerlidir. Her ikisi için de aynı Facebook hesabını kullanmak isterseniz, aynı oturum açma bilgilerini kullanarak her ikisinde de oturum açmanız gerekecektir.



Birden fazla Facebook hesabınız varsa, Facebook uygulaması, HTC Sense için Facebook ile aynı oturum bilgilerini paylaşmadığından, ikinci hesabınızı kullanarak Facebook uygulamasında oturum açabilirsiniz.

HTC Sense için Twitter

HTC Flyer cihazınızı ilk kez açıp ayarladığınızda Twitter hesabınızda oturum açtıysanız, Twitter hesabınız, HTC Flyer üzerinde HTC Sense için Twitter uygulamasına bağlı demektir. (Bunu yapmadıysanız, HTC Sense için Twitter hesabınızı, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmında ekleyebilirsiniz.)

HTC Sense için Twitter ile şunları yapabilirsiniz:

- Kişiler kısmındaki kişilerinizi Twitter profillerine bağlayın (onları takip ediyorsanız).
- Friend Stream uygulamasında tweet gönderin ve arkadaşlarınızın tweet gönderilerini kontrol edin.



HTC Sense için Twitter ve Twitter uygulaması aynı oturum açma bilgilerini paylaşmaz. HTC Sence için Twitter uygulamasında oturum açmak, Twitter uygulamasında oturumunuzu açmaz; bunun tam tersi de geçerlidir. Her ikisi için de aynı Twitter hesabını kullanmak isterseniz, aynı oturum açma bilgilerini kullanarak her ikisinde de oturum açmanız gerekecektir.


Friend Stream'i kullanma

Friend Stream sosyal ağlarınıza bağlantı kurar. Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarda, tek bir beslemeyle paylaşın ve arkadaşlarınızdan güncellemeler alın. Friend Stream özelliğiyle, arkadaşlarınızın durum iletilerini, fotoğraf yüklemelerini, bildirimlerini ve daha fazlasını kolayca izleyebilir, kendi yorumunuzu yazıp gönderebilirsiniz.



- Friend Stream'i kullanmak için en az bir sosyal ağ hesabında oturum açmış olmanız gerekir.
- Facebook hesabınızı Friend Stream'de kullanmak için, HTC Sense için Facebook üzerinden oturum açmış olmanız gerekir.

Giriş ekranından  > **Friend Stream** ögesine dokununuz. Friend Stream, Tüm güncellemeler sekmesinde açılır.

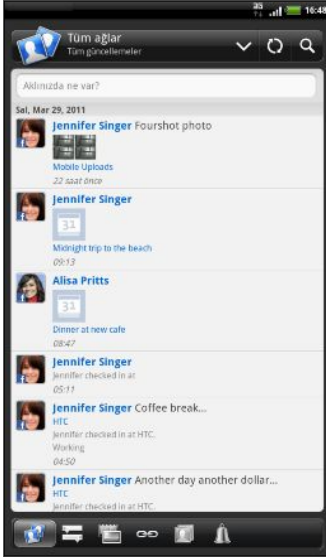

Birinin durum güncellemesine dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Tweet'i görüntüleyin. Paylaşılan bir web bağlantısı varsa, gönderilen web sayfasını da tweet'in hemen altında göreceksiniz.
- Bir yorum yazın. Birinin Facebook gönderilerini beğenin.
- Birinin albüm fotoğraflarına bakın.

Birinin fotoğrafına veya adına dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Kişinin profil ayrıntılarını inceleyin.
- Kişinin Facebook duvarına bakın.
- Kişinin gönderdiği tweet'leri inceleyin.

Yalnızca durum güncellemeleri, fotoğraf ve video yüklemeleri, bağlantılar, sosyal ağ bildirimleri ve diğer kriterlere göre gruplandırılan sosyal ağ güncellemelerini görüntülemek için diğer sekmelere kaydırın.

Durumunuzu güncelleme

Durumunuzu oturum açmış olduğunuz tüm sosyal ağ hesaplarında aynı anda güncelleyebilirsiniz.

1. Tüm güncellemeler sekmesinde, **Aklınızda ne var?** yazan kutuya dokununuz.
2. Durum güncellemenizi girin.
3. Durum güncellemenizi tüm sosyal ağ hesaplarınıza göndermek istemezseniz,  ögesine dokununuz ve göndermek istemediğiniz sosyal ağların onay kutusundaki işaretleri kaldırın.


4.  ögesine dokunup, tweet'inize ya da durum güncellemenize ne eklemek istediğinizi seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip eklemek için Kameradan ögesini veya bir fotoğraf eklemek için Galeri'den ögesini seçin.
Konum	Geçerli konumunuzu veya haritadan bir konumu ekleyin.
Uygulama önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL durumunuza eklenecektir.

5. Gönder ögesine dokunun.

Facebook gönderilerini yorumlama ve beğenme


Tüm güncellemeler sekmesinde birinin durum güncellemesine dokunup şunlardan birini yapın:

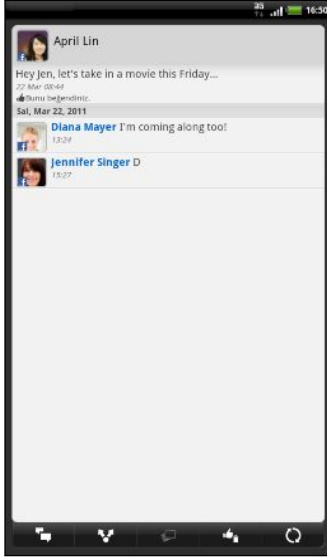

- Kişinin durum güncellemesini beğenip beğenmediğinizi belirtmek için  ya da  ögesine dokunun.
- Kişinin durum güncellemesine yorum yapmak için  ögesine dokunun.

Sosyal ağlarınızdan bildirimleri kontrol etme

Farklı sosyal ağlardan bildirimlerinizin tek bir beslemesini kolayca görmek için Bildirimler sekmesine kaydırın. Bu, Facebook gönderinizdeki bir yorum, Twitter üzerindeki bir hatırlatma ya da doğrudan mesaj, etiketlenmiş bir fotoğrafınız ve daha fazlası olabilir.

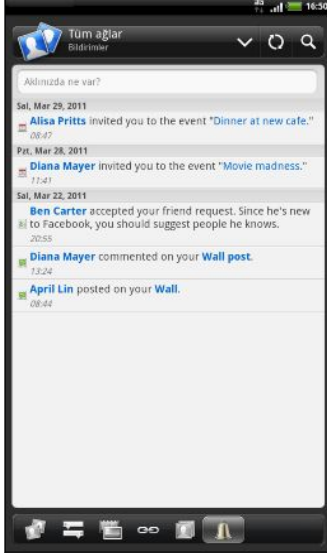


Friend Stream widget'i hakkında

Giriş ekranından durumunuzu kolayca güncelleyebilmek ve başka kişilerin durum güncellemelerini görüntüleyebilmek için Friend Stream widget'ini kullanın. Yalnızca bir kişinin Facebook güncellemelerini takip etmek isterseniz, Friend Channel widget'i ekleyebilirsiniz. Friend Stream widget'ini düzen seçeneklerinde bulabilirsiniz.

Friend Stream uygulamasında tweet gönderme

Friend Stream uygulamasında ekranın üst tarafındaki çubuğa (örneğin **Tüm ağlar**), ardından da **Twitter** ögesine dokunun.

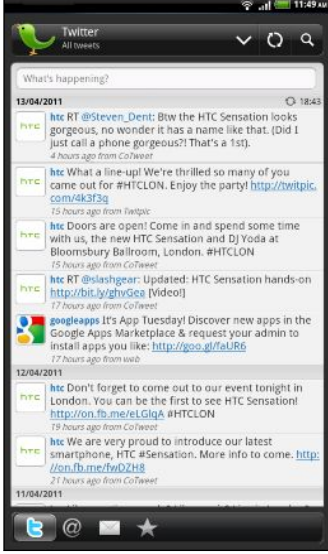

Neler oluyor?	Bir tweet oluşturup göndermek için dokunun.
d_mayer200	Profil ayrıntılarını ve tüm tweet'lerini kontrol etmek için bir kişinin adına dokunun.
	Kişiyi Kişiler bölümünde bağlantı yapmışsanız, kişiyle nasıl iletişim kuracağınızı hızla seçebileceğiniz bir menüyü açmak için fotoğraf ya da simgeye dokunun.
jsinger200 I've been and I think you might	Yanıtlama, doğrudan mesaj gönderme, yeniden tweet gönderme ve diğer işlemleri gösteren bir seçenekler menüsünü açmak için bir tweet'e dokunun ve basılı tutun.
	Takip ettiğiniz kişilerin tüm tweet'lerini ve gönderdiğiniz tüm tweet'leri inceleyin.
	"@[kullanıcı adınız]" sorgusunu kullanarak kullanıcı adınızın geçtiği tüm tweet'leri görüntüleyin.
	Aldığınız veya gönderdiğiniz tüm özel/doğrudan mesajları görüntüleyin.
	Favori olarak belirlediğiniz tweet'leri görüntüleyin.

Tweet gönderme

1. Tüm tweet'ler sekmesinde **Neler oluyor** yazan metin kutusuna dokunun.
2. Tweet'inizi yazın.
3. Tweet'inize bir resim veya konum ekleyin.
 - Varsayılan fotoğraf barındırma sitenize Galerî'den veya Kamera'dan bir fotoğraf göndermek ve fotoğrafın bağlantısını tweet'e eklemek için  ögesine dokunun.
 - Tweet'inize geçerli konumunuzu eklemek için  ögesine dokunun.
4. **Gönder** ögesine dokunun.

Doğrudan mesaj gönderme

Sadece sizi takip eden birine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

1. Sekmelerin herhangi birinde  tuşuna basıp **Yeni ileti** ögesine dokunun.
2. Ekranın üst kısmındaki metin kutusuna dokunup adı girin. Siz karakterleri girdikçe, bunlarla eşleşen Twitter kullanıcılarının adları görünecektir. Doğru adı gördüğünüzde dokununuz.
3. Mesajınızı girip **Gönder** ögesine dokununuz.

Mesajı göndermek istediğiniz kişinin tweet'ini basılı tutup, seçenekler menüsünde **Doğrudan ileti gönder** ögesine dokunduğunuzda da doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Google Talk'ta sohbet etme

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma programıdır. Google Talk kullanan diğer kişilerle iletişim kurmanıza olanak sağlar. HTC Flyer cihazınızı ilk kez ayarladığınızda Google Hesabınızda oturum açmışsanız, burada zaten oturum açmışsınızdır: Google Talk.

Bir arkadaşla sohbet etme

1. Google Talk'da, Arkadaşlar listesindeki bir arkadaşla dokununuz.
2. Metin kutusuna mesajınızı girin.  tuşuna basıp **Daha > Gülenyüz ekle** ögesine dokunarak bir gülen yüz de ekleyebilirsiniz.
3. **Gönder** ögesine dokununuz.
4. Sohbet ederken,  tuşuna basıp şu seçeneklerden birine dokununuz:

Kayıt dışı sohbet	Google Talk mesajlarınız, Gmail hesabınızın Sohbetler klasöründe saklanır. Sohbet mesajlarınızın kaydedilmesini istemezseniz bu seçeneğe dokununuz.
Sohbetler arasında geçiş	Birden fazla sohbet yapıyorsanız, diğer arkadaşla sohbete geçiş yapmak için dokununuz.

Arkadaşlar listesi	Arkadaşlar listesine geri dönün.
Sohbete ekle	Sohbetinize başka bir arkadaş ekleyin. Davet ettiğiniz arkadaşınız ve sohbet etmekte olduğunuz arkadaşınız grup sohbeti daveti alır. Daveti kabul eden herkes grup sohbete katılır.
Sohbeti bitir	Geçerli sohbetinizi sonlandırın.
Daha	Sohbet geçmişini temizleyin, bir gülen yüz ekleyin veya arkadaşınızın kişi detaylarını görüntüleyin.

Bir sohbet davetini kabul etme

Bir arkadaşınız size bir Google Talk iletisi gönderdiğinde, bir bildirim alırsınız. Arkadaşlar listesindeki girişleri iletiyi görüntüler.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Arkadaşlar listesinde, sohbet davetini gönderen arkadaşınıza dokunun.
- Bildirimler panelini açın ve sohbet bildirimine dokunun.

Çevrimiçi durumunuzu ve resminizi değiştirme

1. Google Talk Arkadaşlar listesinde, Durum Ayarla ekranını açmak için adınıza dokunun.
2. Yeni durum mesajınızı girin. Listedeki özel bir durum seçmek için  tuşuna da basabilirsiniz.
3. Resminizin yanındaki çevrimiçi duruma dokunup, menüde görünmesini istediğiniz durumu seçin.
4. Resminize dokunup şunlardan birini yapın:
 - Fotoğrafınızı kaldırmak için **Kaldır** ögesine dokunun.
 - Başka bir fotoğraf seçmek için **Değiştir** ögesine dokunun.
5. **Bitti** ögesine dokunun.

Çevrimiçi durumunuz, mesajınız ve resminiz, kişinin Arkadaşlar listesinde ve Google Talk durumunuzun görüntülediği diğer uygulamalarda belirir.

Arkadaşları ekleme ve yönetme

Arkadaşlar listesi, Google Talk'ta arkadaşlarınızı ekleyip yönettiğiniz yerdir.

Google Talk Arkadaşlar listesinde yapabilecekleriniz:

Bir arkadaş davet edin	1.  tuşuna basıp Arkadaş ekle öğesine dokunun. 2. Eklemek istediğiniz arkadaşınızın Google Talk anlık mesajlaşma kimliğini ya da Gmail adresini girin. 3. Davet gönder öğesine dokunun.
Tüm arkadaşları görüntüle	Başlangıçta, Arkadaşlar listesinde yalnızca sık sohbet ettiğiniz (en popüler) arkadaşlarınız gösterilir. Tüm arkadaşlarınızı görüntülemek için,  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar öğesine dokunun. Yalnızca sık sohbet ettiğiniz arkadaşları görüntülemek için,  tuşuna basıp En popüler öğesine dokunun.
Bir arkadaş popüler olarak belirleyin	1.  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar öğesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup, Arkadaşı her zaman göster öğesine dokunun.
Bir arkadaş engelleyin	Bir kişinin size ileti göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, arkadaşınız Arkadaşlar listesinden kaldırılır ve Engellenen arkadaşlar listesine eklenir. 1.  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar öğesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup Arkadaşı engelle öğesine dokunun.
Bir arkadaşın engellenmesini kaldırın	 tuşuna basıp Daha > Engellenen öğesine dokunun.
Davet edilen tüm arkadaşları görüntüleyin	 tuşuna basıp Daha > Davetler öğesine dokunun. Davetinizi henüz kabul etmemiş arkadaşlar ekranda listelenir.

Ayarları değiştirme ya da oturum kapatma

Google Talk'un Arkadaşlar listesinde,  tuşuna basıp şuna dokunun:

- Uygulama ve bildirim ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar**.
- Oturumu kapatmak için **Oturumu kapat**.

E-posta

Gmail

Gmail kullanma


HTC Flyer cihazını ilk kurduğunuzda, Gmail'i kullanmak için Google'da oturum açtığınızdan emin olun. Bunu yapmamışsanız, oturum açmak için **Hesaplar ve eşitleme** ayarına gidin.

HTC Flyer cihazında birden fazla Google Hesabı da ayarlayabilir ve Gmail'de hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gmail Gelen Kutunuzu görüntüleme

Alınan tüm e-postalarınız Gelen kutunuza gelir.

Giriş ekranından  > Gmail öğesine dokununuz. Gmail gelen kutunuz açılır.

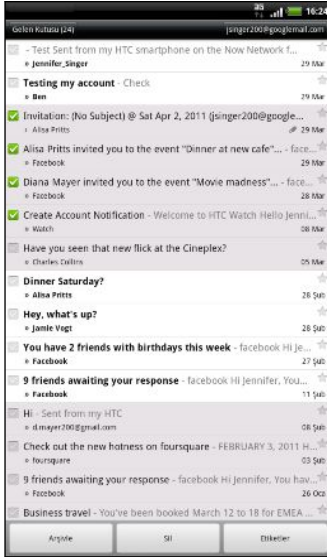

Birden fazla konuşmayı arşivleyin, silin ya da etiketleyin

E-posta ya da konuşmanın önündeki  öğesine dokununuz. Ardından, seçilen iletiler ya da konuşmalarla ne yapmak istediğinizi seçmek için, alttaki ekran düğmelerine dokununuz.

Taslakları, gönderilen iletileri ve diğer etiketleri görüntüleyin

Ekranın sol üstündeki **Gelen Kutusu** öğesine, ardından da iletilerini ve konuşmalarını görüntülemek için başka bir etikete (**Gönderilen**, **Taslaklar** ya da kendi oluşturduğunuz bir etikete) dokununuz.

Diğer Gmail hesabınıza geçiş yapın

Ekranın sağ üstündeki geçerli hesaba, ardından da geçiş yapmak istediğiniz diğer hesaba dokununuz.

Gelen Kutusunu yenileyin

 tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokununuz.

Yeni bir ileti gönderme

1. Gmail Gelen Kutusunda ,  tuşuna basın ve ardından **Oluştur** öğesine dokununuz.
2. HTC Flyer cihazında birden fazla Google Hesabı kurduysanız, e-postanızı göndermek için hangi Gmail adresini kullanmak istediğinizi seçin. Geçerli Gmail adresinizi gösteren kutuya, ardından da gönderim için kullanmak istediğiniz diğer adrese dokununuz.

3. **Kime** alanına iletinin alıcısının e-posta adresini girin. E-postayı birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile birbirinden ayırın.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Cc/Bcc Ekle** öğesine dokunun.

4. E-posta konusunu girin ve ardından e-postanızı oluşturun.
5. Bir resim eklemek istiyorsanız,  tuşuna basın ve ardından **Ekle** öğesine dokunun.
6. Eklemek istediğiniz resmi bulup dokunun.
7. İletinizi oluşturduktan sonra  öğesine dokunun.



İletiyi oluştururken, taslak olarak kaydetmek için  öğesine dokunun. Veya mesajı iptal etmek için  tuşuna basın.

E-posta iletisine yanıt verme veya iletiyi başkalarına iletme

1. Gmail gelen kutusunda, e-posta iletisine ya da konuşmaya dokunun.
2. Göndereni yanıtlamak için  öğesine dokunun.  öğesine dokunup, **Tümünü yanıtla** ya da **İlet** arasından da seçim yapabilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** seçeneğini işaretlediyseniz, yanıt iletinizi girin.
 - **İlet** seçeneğini işaretlediyseniz, iletinin alıcılarını belirleyin.



Yeni iletinize alınan e-postayı eklemek isterseniz **Satır içi yanıtla** öğesine dokunun. Ancak bu, özgün e-postadaki ekleri ya da biçimlendirmeyi kaldırır.

4.  öğesine dokunun.

Yardım alma

Gmail kullanımı konusunda daha fazlası için,  tuşuna basıp, **Daha > Yardım** öğesine dokunun. Web tarayıcı, Google Mobile Yardım sitesine gidecektir.

Posta

Posta uygulaması hakkında

Web e-postanızı ve diğer POP3 ya da IMAP e-posta hesaplarınızı eklemek için Posta uygulamasını kullanın. HTC Flyer cihazında Exchange ActiveSync e-postanızı da kurabilir ve kullanabilirsiniz.



POP3/IMAP veya Exchange ActiveSync e-postalarınızı Giriş ekranında görüntülemek üzere Posta widget'ini ekleyebilirsiniz.

POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
 - Posta uygulamasına bir e-posta hesabı eklemişseniz,  tuşuna basıp, **Daha > Yeni hesap** öğesine dokunun. Posta sağlayıcı seç ekranı görüntülenirse, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
3. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
4. Kurmak istediğiniz hesap türü dahili veritabanında yoksa, daha fazla ayrıntı girmeniz istenecektir.
5. Hesap adını ve adınızı girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleme

Bir ya da daha fazla Microsoft Exchange ActiveSync hesabını HTC Flyer cihazına ekleyebilirsiniz. Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ya da daha ileri sürümüyle eşitleyebilirsiniz.



Telefonunuzda 15 adete kadar Exchange ActiveSync hesabını HTC Flyer cihazına ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
 - Posta'da zaten kurulu bir hesabınız varsa,  tuşuna basın ve ardından **Daha fazla > Yeni Hesap** öğesine dokunun. Bir posta e-sağlayıcı seçin ekranı görüntülenirse, **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
4. Eşitlemek istediğiniz bilgi türlerini seçin. Ayrıca, e-postayı HTC Flyer cihazına ne sıklıkta güncellemek ve eşitlemek istediğinizi de seçip **İleri** öğesine dokunun.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Posta gelen kutunuzu kontrol etme

Posta uygulamasını açtığınızda, HTC Flyer cihazına kurmuş olduğunuz e-posta hesaplarından birinin gelen kutusunu görüntüler.

E-posta hesapları arasında geçiş yapmak için, geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da başka bir hesaba dokununuz.



Tüm e-posta hesaplarınızın birleşik gelen kutusunu görüntüleme

Tüm hesaplarınızdaki e-posta iletilerini, farklı hesaplara geçiş yapmaya gerek kalmadan yalnızca tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da **Tüm hesaplar** öğesine dokunmanız yeterlidir. E-posta iletileri renk kodlu olduğundan, hangi e-posta hesaplarına ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.



Birleşik gelen kutusunda 15 adete kadar e-posta hesabı görüntülenebilir.

Gelen kutunuzun farklı görünümüleri arasında geçiş yapma

Pek çok e-posta iletiniz varsa, uzun bir liste boyunca göz atmak ve tek bir e-postayı ya da ilgili e-posta iletilerini bulmak biraz zaman alabilir. E-postalarınız farklı kategorilerde sıralamak için Posta uygulamasının sekmelerini kullanın.

E-posta iletilerinizde daha kolay göz gezdirmek amacıyla, gelen kutunuzun görünümünü değiştirmek için aşağıdaki sekmelerden birine dokunun:

	Gelen Kutusu E-posta mesajlarını tekil öğeler olarak görüntüler.
	Konuşmalar E-posta iletilerini konu satırına göre gruplandırarak konuşmalar halinde görüntüler. E-posta konuşmasını görüntülemek için, listedeki bir konuya dokunun.
	Grup Bir kişi grubundan gelen tüm e-posta iletilerini görüntüler. Hangi kişi grubunun görüntüleneceğini seçmek için,  tuşuna basın, Görüntüle ögesine dokunun ve bir grup seçin.
	Okunmadı Okunmamış iletileri görüntüler.
	İşaretli (yalnızca Exchange ActiveSync) Bayrak atanmış tüm iletileri görüntüler.
	Davetler ya da Toplantı davetleri (yalnızca Exchange ActiveSync) Henüz kabul veya reddetmediğiniz toplantı davetlerini görüntüler.
	Ekler Eki olan tüm iletileri görüntüler.

E-posta iletilerine ön izleme yapma

Gelen kutunuzda ya da herhangi bir posta klasöründe iletiler arasında göz atarken e-posta iletilerine ön izleme yapabilirsiniz.

- Solda e-posta listesi, sağda da seçili iletinin ön izlemesi olmak üzere bölünmüş pencere ön izlemesini görmek için HTC Flyer cihazını sola döndürüp yatay yönde tutun.



- Yatay yöndeyken, e-posta iletisini tam ekranda görüntülemek için  ögesine dokunun. Bölünmüş pencere ön izlemesine geri dönmek için  ögesine dokunun.

E-posta hesabı yenileme

Otomatik eşitleme ayarlarınız ne olursa olsun, istediğiniz zaman gönderilen ve alınan iletilerinizi elle de eşitleyebilirsiniz.

- Eşitlemek istediğiniz hesaptayken,  tuşuna basıp **Yenile** ögesine dokunun.
- Çeşitli e-posta hesabınız varsa, hepsini aynı anda yenileyebilirsiniz. Önce Tüm hesaplar gelen kutusuna gidin.  tuşuna basıp **Yenile** ögesine dokunun.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerini alınan tarihe, önceliğe, konuya, göndericiye veya boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Gelen kutusunda,  tuşuna basın, **Sırala** ögesine dokunun ve sıralama seçeneklerinden birini seçin.

Gelen kutunuzda hızlı gezinme

Gelen kutunuzda uzun bir e-posta iletileri listesi varsa, listede gezinmeniz ve istediğiniz e-posta iletisini bulmanız kolay olmayabilir. Parmak hareketleriyle gelen kutunuzda hızlı biçimde gezinebilirsiniz.

1. E-posta iletilerinizi görüntülemek için bir sıralama düzeni seçin.
2. Bir e-posta iletisine iki parmağınızla dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı kaldırmadan yukarı ya da aşağı doğru sürükleyin. Ekranınız, seçtiğiniz sıralama düzeni temelinde e-posta iletileri kümesine atlar.

E-posta mesajlarını yönetme

E-posta iletisini silme

1. Gelen kutusunda, silmek istediğiniz iletiye dokunup basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Sil** ögesine dokununuz.

Birden fazla e-posta iletisini seçme

1. Seçmek için e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
2. Seçilen iletilerle ne yapmak istediğinizi seçin: **Okundu olarak işaretle** (veya **Okunmadı olarak işaretle**), **Sil**, veya başka bir klasöre **Taşı**.



Birleşik (Tüm hesaplar) gelen kutusundayken e-posta iletilerini taşıyamazsınız.

Çeşitli e-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
3. **Taşınacağı yer** ögesine, ardından da e-posta iletilerini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Okuduktan sonra bir e-posta iletisini taşıma

1. Açık iletide  ögesine dokununuz.
2. E-posta iletisini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Tüm iletileri silme

1. Önce herhangi bir e-posta iletisinin onay kutusuna dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Tümünü seç** ögesine dokununuz.
3. **Sil** ögesine dokununuz.

Diğer posta klasörlerine geçme

1.  tuşuna basıp **Klasörler** ögesine dokununuz.
2. İletilerini görüntülemek istediğiniz posta klasörüne dokununuz.

E-posta iletisi gönderme

1. Giriş ekranından  > **Posta** ögesine dokununuz.
2. E-posta göndermede kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabı gelen kutusunda  ögesine dokununuz.

4. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:

- E-posta adreslerini, birbirinden virgülle ayırarak doğrudan **Kime** alanına girin. E-posta adreslerini girerken, kişi listenizdeki eşleşen adresler görüntülenir. Bir adresi doğrudan eklemek için eşleşmeye dokunun.
-  öğesine dokunup, iletiyi göndermek istediğiniz kişileri seçin. Alıcılar olarak kişi gruplarını da seçebilir veya kişileri arayıp ekleyebilirsiniz.

Girdiğiniz kişi adı bulunmazsa ve Posta uygulamasında bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa, kişiyi şirket dizininizde arayabilirsiniz.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basıp **Bilgi/Gizli göster** öğesine dokunun.

5. Konuyu girip iletinizi oluşturun.

6. Bir ek eklemek için,  tuşuna basın, **Ekle** öğesine dokunup aşağıdaki seçenekler arasından seçiminizi yapın.

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses dosyası ekleyin.
Uyg. önerisi	Android Market'ten indirmiş olduğunuz, başkalarına anlatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL e-posta iletinize eklenecektir.
Konum	Konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Geçerli konumunuzu (GPS'in açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu gönderin.
Belge	Bir PDF dosyası veya metin dosyası ya da çalışma sayfası gibi bir Office belgesi ekleyin.
Kişi (vCard)	Birinin kişi bilgilerini ekleyin.
Randevu (vCalendar)	Bir takvim etkinliği ekleyin.
Dosya	Başka herhangi bir dosyayı ekleyin.

7. İletiyi hemen göndermek için **Gönder** öğesine veya daha sonra göndermek için **Taslak kaydet** öğesine dokunun.



E-postanızı gönderirken hiçbir İnternet bağlantısı yoksa veya Uçak modu açıksa, e-posta, Giden Kutusu klasörüne kaydedilecektir. Kullanılabilir bir İnternet bağlantısı olduğunda, kaydedilmiş e-posta, HTC Flyer cihazınız bir sonraki eşitleme yaptığı sırada otomatik olarak gönderilecektir.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. E-posta hesabının gelen kutusunda  tuşuna basıp, **Klasörler > Taslaklar** ögesine dokunun.
2. Mesaja dokunun.
3. Mesajı düzenlemeyi tamandıktan sonra, **Gönder** ögesine dokunun.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlayma

1. Giriş ekranından  > **Posta** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-postaya dokunun.
4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

İletiyi yanıtlayın	 ya da  ögesine dokunun.
İletiyi yönlendirin	 ögesine dokunun.
İletiyi silin	 ögesine dokunun.
İletiyi okunmadı olarak işaretleyin	 tuşuna basıp Okunmadı olarak işaretle ögesine dokunun.

E-posta iletisi önceliğini ayarlama

Gönderdiğiniz bir e-posta iletisinin önceliğini ayarlayabilirsiniz.

1. İletiyi yazarken  tuşuna basın.
2. **Öncelik belirle** ögesine dokunun.
3. İletinin önceliğini belirleyin.

Yüksek ya da **Düşük** öncelik belirlediyseniz, öncelik iletinin konu satırının altında görünür.

Exchange ActiveSync e-postası ile çalışma

E-postanızı POP3/IMAP hesabıyla yaptığınız aynı kolay şekilde okuyabilir, yanıtlayabilir, gönderebilir ve e-postanızı yönetebilirsiniz. Ayrıca, bazı güçlü Exchange özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bir e-postayı bayrak ile işaretleme

- Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin sağında görünen beyaz bayrak simgesine  dokunun. E-postaya bayrak atadığınızda, simgenin rengi kırmızıya  dönüşür.
- Bir e-postayı okurken, e-postadaki bayrak simgesine de dokunabilirsiniz.

Ofis dışında durumunuzu ayarlama

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  tuşuna basın ve ardından **Daha fazla > Ofis Dışında** öğesine dokunun.
3. Kutuya dokunun ve **Ofis dışında** ögesini seçin.
4. Ofis dışında olacağınız tarih ve saatleri seçin.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.
6. **Kaydet** ögesine dokunun.

Toplantı isteği gönderme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2. Davetler (ya da Toplantı davetleri) sekmesine gidip  ögesine dokunun.
3. Toplantı ayrıntılarını girin.
4. **Gönder** ögesine dokunun.

E-posta hesap ayarlarını değiştirme

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun.
3. Aşağıdaki seçeneklerden tercihinizi yapın:

Hesap ayarları	Ad, e-posta adresi, parola ve açıklama gibi e-posta hesabı ayarlarını değiştirin.
Genel ayarlar	E-postaları okurken kullanacağınız yazı boyutunu belirleyin, imzayı etkinleştirin, devre dışı bırakın veya belirleyin, hesabı varsayılan e-posta hesabı olarak belirleyin ve e-posta eklerini nereye kaydedeceğinizi belirleyin.
Gönder ve Al	Gelen ve giden e-postalar için, en fazla boyut sınırı, güncelleme programı, vb. eşitleme ayarlarını yapın.
Uyarı ayarları	E-posta bildirim ayarlarını belirleyin.
Hesabı sil	E-posta hesabını silmek için dokunun.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir E-posta hesabını silme

1. Silmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar > Hesabı sil** ögesine dokunun.

Takvim

Takvim Hakkında

Önemli bir tarihi bir daha hiç unutmayın. Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı programlamak için Takvim'i kullanın.

HTC Flyer'i şu takvim türleriyle eşitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz:

- HTC Flyer'te Takvim uygulamasını çevrimiçi olarak Google Takvim ile eşitlemek için Google Hesabınızda oturum açın. Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda Microsoft Outlook kullanıyorsanız, Outlook Takvim'i, Takvim uygulamasıyla eşitlemek için bilgisayarınıza HTC Sync kurabilirsiniz.
- Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız varsa ve HTC Flyer'a eklediyseniz, Takvim uygulamasını Microsoft Exchange ActiveSync takvimi etkinliklerinizle de eşitleyebilirsiniz.

Facebook gibi sosyal ağ hesaplarınızda oturum açtıysanız, arkadaşlarınızın doğum günleri ve etkinlikleri Takvim'de görünür.

Bir etkinlik oluşturma

Google Takviminiz, bilgisayarınızın Outlook Takvimi ya da Exchange ActiveSync takvimiyle eşitlenen etkinliklerin yanı sıra, yalnızca HTC Flyer cihazınızda görünen etkinlikler oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Takvim** ögesine dokunun.
2. Herhangi bir Takvim görünümünde  ögesine dokunun.
3. Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği eklemek için bir takvim seçin:
 - Bir Google Takvim etkinliği oluşturmak için Google Hesabınızı seçin. Web üzerinde birden fazla Google takviminiz varsa, etkinliğinizi eklemek istediğinizi seçin.
 - HTC Flyer cihazınızda takvim etkinlikleri oluşturmak için **PC ile Eşitleme** ögesini seçin. Bunları, HTC Sync kullanarak bilgisayarınızın Outlook Takvimiyle eşitleyebilirsiniz.
 - Bir Exchange ActiveSync takvim etkinliği oluşturmak için Exchange ActiveSync hesabınızı seçin.
4. Etkinlik için bir ad girin.

5. Etkinliğin tarih ve saatini belirlemek için, şunlardan birini uygulayın:
 - Etkinlik için bir zaman dilimi varsa, **Başlangıç** ve **Bitiş** öğelerine dokunarak başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini ayarlayın.
 - Doğum günü gibi tüm günü kapsayan bir etkinlikse, **Başlangıç** ve **Bitiş** tarihini ayarlayıp **Tüm gün** onay kutusunu seçin.
6. Etkinliğin yerini ve açıklamasını girin.
7. Hatırlatma zamanını ayarlayın.



Bir Google Takvim etkinliğinde başka bir hatırlatma zamanı da ekleyebilirsiniz.  tuşuna basıp **Hatırlatıcı ekle** öğesine dokunun.

8. Etkinlik düzenli olarak gerçekleşiyorsa, **Yineleme** kutusuna dokunup, etkinliğin ne sıklıkla gerçekleştiğini seçin.
9. **Kaydet** öğesine dokunun.

Etkinliğinize misafir davet etme (yalnızca Google Takvim)

Etkinliğinize misafirleri davet ettikten sonra, Google Hesabınız kullanılarak bir davet e-postası gönderilecektir.

Etkinliğinize misafir davet etmek isterseniz, etkinliği oluşturup Google Takviminize eklemeniz gerekir.

1. Takvim açıp yeni bir etkinlik oluşturun. **Takvim** alanına dokunup Google Hesabınızı (veya diğer Google Takvimlerinizden birini) seçin.
2. Etkinlikle ilgili tarih ve saat, yer gibi detayları ve diğer bilgileri girin.
3. Misafirler alanına, etkinliğe davet etmek istediğiniz herkesin e-posta adresini girin. Birden fazla adres girerseniz, aralarına virgül (,) koyarak ayırın. Davet gönderdiğiniz kişiler Google Takvim kullanıyorsa, bu kişiler hem Takvim'de hem de e-postayla bir davet alacaktır.
4. Etkinliği Google Takviminize eklemek için **Kaydet** öğesine dokunun.

Takvim kullanarak toplantı isteği gönderme (yalnızca Exchange ActiveSync)

HTC Flyer cihazında bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa, bir toplantı randevusu oluşturup toplantınıza davet etmek istediğiniz kişilere toplantı isteği e-postası göndermek için Takvim kullanabilirsiniz.

1. Takvim açıp yeni bir etkinlik oluşturun. **Takvim** alanına dokunup, Exchange ActiveSync hesabınızı seçin.
2. Toplantıyla ilgili tarih ve saat, yer gibi detayları ve diğer bilgileri girin.
3.  tuşuna basın ve ardından **Toplantı daveti** öğesine dokunun.
4.  öğesine dokunun ve kişileriniz arasından veya şirket dizininden katılımcıları seçin.
5. Mesajınızı girip **Gönder** öğesine dokunun.

Takvim görünümünü değiştirme

Takvim uygulamasını açtığınızda, varsayılan olarak Ay görünümü görüntülenir.

Başka bir görünüme değiştirmek için,  (Gün),  (Hafta) ya da  (Ajanda) ögesine dokunmanız yeterlidir.

Ay görünümünü kullanma

Ay görünümünde, etkinlik olan günler üzerinde işaretler görünecektir.

Ay görünümünde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokununuz.
- Bir güne dokunup basılı tuttuğunuzda, bir etkinlik oluşturmayı veya gün ya da ajanda görünümüne geçiş yapmayı da seçebileceğiniz bir seçenekler menüsü açılır.
- Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Gün ve ajanda görünümünü kullanma

Gün görünümü etkinliklerinizi güne göre gösterirken, ajanda görünümü, tüm etkinliklerinizi tarih sırasıyla görüntüler.

Gün görünümündeyken:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Önceki veya sonraki günleri görüntülemek için parmağınızı ekran boyunca sola veya sağa kaydırın.
- Beş günlük hava tahmini içinde olduğu sürece, güne ait hava durumunu da görebilirsiniz.

Hafta görünümünü kullanma

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin çizelgesi görüntülenir.

Hafta görünümündeyken yapabilecekleriniz:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokununuz (renkli bloklar olarak gösterilen).
- Önceki veya sonraki haftaları görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Takvim etkinliklerini yönetme

Bir etkinliđi görüntüleme

Kendi etkinliklerinizin yanı sıra, diğerk kişilerin sizinle paylaştığı etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.

1. Gün ya da ajanda görünümünde bir etkinliğe dokunun. Etkinlik ayrıntıları ekranı açılır ve etkinlik özeti görüntülenir.
2. Etkinlik bilgisine bağılı olarak aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Maps uygulaması üzerinde etkinlik konumunu bulun.
 - Etkinlik katılımcılarını kontrol edin.
 - Etkinlik, bir toplantı daveti olarak gönderilmişse, davete yanıt verin.
 - Bir Exchange ActiveSync takvimi etkinliđiyse, düzenleyiciye ya da tüm misafirlere e-postayla yanıt verin.  tuşuna basıp, **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** öğesine dokunun.
 - Herhangi bir metni seçin ve web üzerinde arayın.
 - Hatırlatma zamanını değıştirmek için dokunun. Değışiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.



Görüşme konularını not etmeniz mi gerekli? Bir takvim etkinliđini görüntülerken **Not oluştur** öğesine dokunun. Etkinliđinize, var olan bir notu da bağlayabilirsiniz.  tuşuna basıp, **Daha > Notu ilişkilendir** öğesine dokunun. Notlar uygulaması açılır.

Bir etkinliđi düzenleme

Oluşturduğunuz etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  tuşuna basıp **Etkinliđi düzenle** öğesine dokunun.
2. Etkinlikte değışikliklerinizi yapın.
3. Düzenlemeyi tamamladıđınızda **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir etkinliđi silme

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Olay detayları ekranında bir etkinliđin özetini görüntülerken,  tuşuna basıp **Olayı sil** öğesine dokunun.
- Gün, ajanda veya hafta görünümünde, bir etkinliđi basılı tutup **Etkinliđi sil** öğesine dokunun.
- Bir etkinliđi düzenlerken **Sil** öğesine dokunun.

Etkinlik tekrar ediyorsa, Takvim uygulamasından yalnızca bu seferki etkinliđi mi yoksa tüm tekrarlarını mı silmek istediđiniz sorulacaktır.

Bir etkinliđi paylaşma (vCalendar)

Bir takvim etkinliđini, Bluetooth kullanarak ya da e-posta veya mesajın dosya eki şeklinde göndererek vCalendar olarak paylaşabilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  tuşuna basıp **vCalendar Paylaş** öđesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Bluetooth** öđesine dokunun. HTC Flyer cihazında Bluetooth özelliđini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.
 - **Posta** öđesine dokunun. Yeni bir ileti penceresi açılır ve vCalendar otomatik olarak eklenir. İletiyi göndermek için varsayılan e-posta hesabınız kullanılacaktır.
 - **İletiler** öđesine dokunun. Yeni bir mesaj penceresi açılır ve vCalendar, bir multimedya eki şeklinde otomatik olarak eklenir.

Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, size yaklaşmakta olan etkinliđi hatırlatmak için durum çubuğunun bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi  görüntülenir.

1. Durum çubuğuna dokunup, parmağınızı ekranda aşağı doğru kaydırarak Bildirimler panelini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Etkinlik hatırlatıcılarını ve tüm diğerk bildirimleri silmek için **Temizle** öđesine dokunun.
 - Bildirimler panelini kaydırarak açtıktan sonra, takvim etkinliđi hatırlatıcıya dokunun. Ardından bekleyen tüm takvim etkinliđi hatırlatıcıların listesi görüntülenecektir. Tüm etkinlik hatırlatıcılarını beş dakika süreyle ertelemek için **Tümünü erte** öđesine veya tüm etkinlik hatırlatıcılarını silmek için **Tümünü bırak** öđesine dokunun.
 - Durum çubuğunun bildirimler alanında bekleyen hatırlatıcıları korumak için  tuşuna basın.

Takvimleri gösterme ve gizleme

Herhangi bir Takvim görünümünde,  öđesine dokunup, bir takvimi görüntülemek ya da gizlemek için seçin veya seçimini kaldırın.



Takvimler, gizleseniz de gizlemesiniz de HTC Flyer cihazınızda eşitlenmiş olarak tutulur.

Takvim ayarlarını deęiřtirme

Takvim ayarlarını deęiřtirerek, etkinlikleri grntleme biimini ve yaklařan etkinlikleri size nasıl bildireceęini belirleyebilirsiniz.

Herhangi bir Takvim grnmnde,  tuřuna basıp **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) gesine dokunun.

Hatırlatıcı ayarları

Tm takvimler	Aynı etkinlik hatırlatıcı ayarını tm takvim trlerinde kullanmak iin bu onay kutusunu iřaretleyin. Bu onay kutusunun iřaretini kaldırırsanız, her takvim iin farklı hatırlatıcı ayarları belirleyebilirsiniz.
İkazlar ve uyarıları belirle	Etkinlik hatırlatıcıları alarm alacak, size bildirim gnderecek řekilde yapılandırın veya HTC Flyer cihazınızdaki etkinlik bildirimlerini kapatın.
Varsayılan hatırlatıcı zamanı	Bir etkinlikten ne kadar nce bildirimde bulunmasını istedięinizi sein.
Zil sesi se	Bir etkinlik hatırlatıcısı aldıęınızda alacak zil sesini sein.
Reddedilen olayları sakla	Davetini reddettięiniz etkinliklerle ilgili bildirimlerin gsterilmesini veya gizlenmesini sein.

Takvim grnm ayarları

Başlamaya kalan:	Takvim uygulamasını atıęınızda grntlenecek varsayılan grnm sein.
Haftanın ilk gn	Ay ve hafta grnmlerini Pazar veya Pazartesi bařlayacak řekilde ayarlayın.
Hava durumunu ekle	Gn grnm etkinlikler listesinde hava durumu bilgisini gstermek iin bu onay kutusunu sein.
řehir	Hava durumu dahil edilirse, gn grnm, varsayılan olarak geerli konumunuzun hava durumunu grntler. Bunu farklı bir řehrin hava durumunu gstermek zere deęiřtirebilirsiniz.

Takvim widget'i hakkında

Giriř ekranınıza Takvim widget'ini de ekleyebilirsiniz. Widgetler farklı takvim grnmleri sunar.

Widget zerindeki bir gne veya etkinlięe dokunmanız, sizi Takvim uygulamasına gtrecektir.

Haritalar ve konum

Konum ayarları

Konum hizmetlerini açma

HTC Flyer üzerinde konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar** > **Konum** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini veya ikisini birden seçin:

Kablosuz ağları kullan	Yaklaşık konumunuzu bulmak için Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kullanır.
GPS uydularını kullan	Kesin GPS konumunuzu bulur. Bunun için gökyüzünün açık olması gerekir ve bu işlem daha fazla pil gücü gerektirir.

Locations

Locations hakkında

İlgi çekici yerleri arayın, gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alın ve Locations ile kavşak kavşak GPS navigasyonunu kullanarak sürüş yapın. Locations, ister evinizde isterse de başka bir ülkede olun, mükemmel yol arkadaşınızdır. Locations ile haritaları önceden indirebildiğinizden, yoldayken İnternet bağlantısı olup olmadığı veya yurtdışındaki pahalı veri dolaşım ücretleri konusunda endişelenmenize gerek olmaz. Yolculuğunuza başlamadan önce haritanızı hazırlayın.



Çevresinde çok fazla bina olan bir yerdeyseniz, Locations, konumunuzu belirlemede güçlük çekebilir.

Konumunuzu ve etrafınızda ne olduğunu bulma

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzu güncellemek için  ögesine veya harita üzerinde geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokununuz.
3. Yakınındaki yerleri görmek için ilgilendiğiniz bir kategoriyi seçin. Yerler, geçerli konumunuza olan mesafeye göre listelenir.

İlgi çekici bir yeri arama

Bir kurumun, caddenin ya da şehrin adını kullanarak arama yapabilirsiniz. Siz aradığınız yeri girdikçe, veritabanı, footprint'ler ve daha önce aranmış öğeler arasından önerilen eşleşmeler görüntülenir.

1. Locations kısmında  öğesine dokunun.
2. Aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin. Eşleşen kurumlar, geçerli konumunuzdan olan mesafeye göre sıralı olarak gösterilir.
3. Aradığınızı göremiyorsanız, aramayı daraltmak için karakterleri girmeye devam edin.



Arama, bulunduğunuz ülkede yapılır. Farklı bir ülkede arama yapmak isterseniz, Geçerli arama bölgesi öğesine dokunun.

4. Yol tarifi almak, haritada göstermek ve diğer işlemler için bir kuruluşa dokunun.

Bir adres arama

1. Locations kısmında  öğesine dokunun.
2. Bulmak istediğiniz sokak ya da şehir adını arama kutusuna girin (tam adresi girmenize gerek yoktur). Örneğin "321, Church Street, London, UK" adresini bulmak amacıyla aramanızı başlatmak için yalnızca "Church" ya da "London" yazın.




Posta kodu girerek de arama yapabilirsiniz. Arama kutusuna posta kodunu girip  öğesine dokunmanız yeterlidir.

Aradığınız konusunda size kılavuzluk edecek bir öneriler listesi belirecektir.

Haritaları görüntüleme

Locations kısmında  öğesine dokunun.

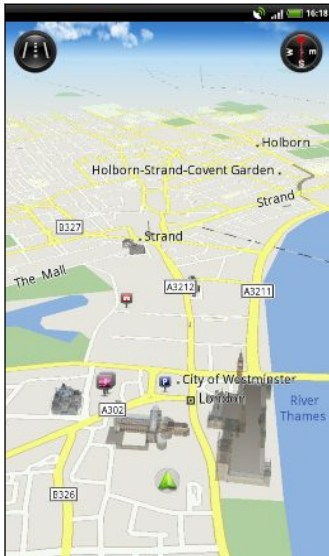

2D ve 3D görünümüleri arasında geçiş yapmak için dokunun.



İlgi Çekici Noktalar. Detayları görmek, yönleri almak ya da paylaşmak için dokunun.



Bulunduğunuz konum.



Pusulayı kullanmak ya da kullanmamak için dokunun.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini ve Konumum  düğmesini göstermek için ekrana dokununuz.

Pusulayı kullanma

Sola mı sağa mı dönmeliyim? Harita, pusulayı kullanarak, ne yöne baktığınıza bağlı olarak ayarlama yaptığınızdan nereye gittiğinizi bilirsiniz.

Haritada dolaşma

Haritanın diğer bölümlerini görüntülemek için parmağınızı ekranda kaydırın.

Bir harita üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir haritadayken yakınlaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı ayırın.
- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın.
- Haritadaki bir konumu yakınlaştırmak için konuma çift dokununuz.
- Ekrandaki yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini görüntülemek ve kullanmak için haritaya dokununuz.

Haritada hangi ilgi çekici yerlerin gösterileceğini seçme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Görüntüle** (ya da **Daha > Görüntüle**) ögesine dokununuz.
2. Bir haritayı görüntülerken görmek istediğiniz ya da istemediğiniz ilgi çekici noktaları seçin.



Haritada footprint'leri ve 3D binaları gösterip göstermemeyi de seçebilirsiniz.

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Haritada bir konumu iğneleme

Haritadaki bir konumu iğneleyin ve footprint olarak ekleyin, oraya yol tarifi alın ya da arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşmak, arkadaşlarınızı şehirdeki en iyi sandviçleri yapan küçük bir yer hakkında bilgilendirmek için harika bir yoldur.

1. Bir haritayı görüntülerken, iğnelemek istediğiniz bir alanı basılı tutunuz.
2.  ögesine dokununuz ve konumu footprint olarak ekleme, konuma yol tarifi alma ya da paylaşma arasından seçim yapınız.



Haritadaki tüm iğneleri kaldırmak için, haritayı görüntülerken  tuşuna basıp, **Daha > İğneyi kaldır** ögesine dokununuz.

Cadde adlarının ve ilgi çekici yerlerin dilini deęiřtirme

1. Giriř ekranından  > **Locations** öęesine dokunun.
2. Yakın sekmesinde,  tuřuna basıp, **Ayarlar > Harita > Harita dili** öęesine dokunun.
3. Ařaęıdakilerden birini sein.

Yerel harita dilini kullan	Haritanın yerel dilini kullanmak isterseniz bunu sein. Örneęin Japonya'nın bir haritasını arıyorsanız, Japonca karakterleri kullanacaktır.
En uygun dili kullan	Geerli dil ayarlarınızı kullanmak isterseniz bunu sein. Bu, tüm haritalar için kullanılamayabilir.

HTC Footprints ile favori yerleri kaydetme

HTC Footprints™, sevdięiniz yerleri kaydetmeniz ve yeniden ziyaret etmeniz için kolaylık saęlar. Restoran ya da gezilecek yerler gibi bir konumun fotoğrafını çekebilir, kesin GPS konumu, adresi, telefon numarası ve dięer bilgilerle birlikte saklayabilirsiniz.

Aynı yeri başka bir zaman ziyaret etmek isterseniz footprint'i açmanız yeterlidir. Konumu haritada görüntüleyebilir, Web üzerinde arayabilir ve dięer işlemleri yapabilirsiniz.

Bir konumu footprint olarak ekleme

1. Gitmek istedięiniz hedefi arayın.
2. **Footprints'e Kaydet** öęesine dokunun.
3. řunları yapabilirsiniz:
 - Bir fotoğraf çekip footprint için fotoğraf olarak eklemek amacıyla  öęesine dokunun.
 - Haritada footprint'in konumuna ince ayar yapmak için  öęesine dokunun.
 - Footprint'e bir not eklemek için  öęesine dokunun.
 - **Kategorileri se** öęesine dokunup, konum için uygun etiketleri sein.
 -  tuřuna basıp, footprint'e bir ses notu eklemek için **Ses kaydet** öęesine dokunun.
4. **Bitti** öęesine dokunun.

Bir footprint'i ev konumu olarak ayarlama

Hedefiniz olarak ayarlamayı daha kolay kılmak için, ev adresinizi footprint olarak kaydedin.

1. Ev konumunuzdayken, Locations uygulamasını açıp Footprints sekmesine gidin.
2. Geerli konum altında  öęesine dokunun.

3. **Bitti** ögesine dokunun.
4. **Evim yap** ögesine dokunun, listeden ev adresinizi seçin ve **Bitti** ögesine dokunun.



Herhangi bir zamanda ev adresinizi değiştirmek için  ögesine dokunun.

Bir footprint'i yeniden ziyaret etme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Yeniden ziyaret etmek istediğiniz footprint'e dokunun.
3. Yol tarifi almak, footprint'i paylaşmak, Web üzerinde arama yapmak ve diğer işlemler için bilgi alanlarına dokunun.

Bir footprint'i düzenleme veya silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Düzenlemek ya da silmek istediğiniz footprint'i basılı tutun.
3. Seçenekler menüsünden **Düzenle** ya da **Sil** ögesine dokunun.

Footprint'lerinizi paylaşma

1. Bir footprint oluşturun.
2. Footprints sekmesinde, oluşturduğunuz footprint'e dokunun.
3. **Paylaş** ögesine dokunup, footprint'i nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Birden fazla footprint'i silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Sil** ögesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz footprint'leri seçip **Sil** ögesine dokunun.

Footprint'lerinizi dışa aktarma

Footprint'leri dışa aktarıp .kmz dosyası biçiminde kaydederek yedekleyin. Dışa aktarılmış footprint dosyalarını, bilgisayarınızdaki Google Earth™ gibi diğer uygulamalarda da açabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp **Ver** ögesine dokunun.



 tuşuna basıp, tüm footprint'leri silmek için **Tümünü bırak** ögesine dokunun.

Verilen footprint'ler, dahili depolama biriminin Footprints klasöründe .kmz dosyaları olarak kaydedilir. Bir defada birden fazla footprint'i dışa aktardıysanız, bunlar bir .kmz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Footprint'leri içe aktarma

Daha önce dahili depolama birimine yedeklemiş olduğunuz footprint'leri geri yükleyin. Farklı uygulamalarda kaydettiğiniz .kmz dosyalarını da içe aktarabilir veya bir fotoğrafı footprint olarak kullanabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde,  tuşuna basıp **AI** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir fotoğrafı içe aktarmak için, **Fotoğraflar** ögesine dokununuz, içe aktarmak istediğiniz fotoğrafa gidin ve ardından da fotoğrafa dokununuz. Ardından konum ve kategori gibi Footprints bilgilerini de ekleyebilirsiniz.
 - Kaydedilmiş bir footprint'i ya da başka bir .kmz dosyasını almak için, **Footprints verisi** ögesine, ardından da almak istediğiniz dosyaya dokununuz.

Yön bulma

Hedefinize nasıl ulaşacağınız konusunda detaylı sürüş ya da yürüyüş metin talimatlarını alın.


Geçerli konumunuzdan yönleri alma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. **Yönler** ögesine dokununuz.
3. Gideceğiniz yere nasıl gitmek istediğinizi seçin. Harita açılıp hedefinize olan rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için  ya da  ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokununuz.

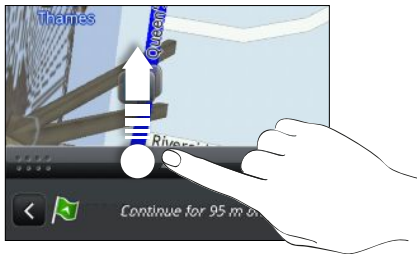

O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için  tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Bir başlangıç ve bitiş konumu ayarlayarak yönleri alma

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp, **Yönler** öğesine dokunun.
2. **Konumum** metin kutusuna dokunup, istediğiniz başlangıç konumunu arayın.
3. **Bitiş noktası** öğesine dokunup istediğiniz hedefi arayın.
4. Hedefinize nasıl gitmek istediğinize bağlı olarak **Araçla** ya da **Yürüyerek** öğesine dokunun.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için  ya da  öğesine dokunun.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokunun.



O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için  tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** öğesine dokunun.

Kavşak kavşak navigasyonu kullanma (Gelişmiş navigasyon)

- Kavşak kavşak navigasyonu kullanmak için, Konum kaynaklarındaki **GPS uydularını kullan** seçeneğinin işaretlenmiş olması gereklidir.
- Kullandığınız ülke ya da bölge için kavşak kavşak navigasyonunuz olup olmadığını kontrol edin.

Bir hedefe gitmek için Locations uygulamasını kullanma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2.  öğesine dokunun.

Gezinirken, kullanılabilir diğer seçeneklerin ne olduğunu görmek için ekrana dokunabilirsiniz.

Navigasyon tercihlerini ayarlama

Locations uygulamasının rotanızı haritada nasıl göstermesini istediğinizi seçin. Locations uygulamasından, otoyolları ya da paralı yolları engellemesini, şerit bilgisini göstermesini, rota tercihinizi seçmesini ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokunun.
2. **Araç Paneli > Ayarlar > Navigator** öğesine dokunun.
3. Bir öğeyi seçerek ya da öğeye dokunarak tercihlerinizi ayarlayın.

Hız ve güvenlik kamerası uyarılarını kapatma

Güvenlik kamerası hizmetiniz varsa, bu hizmeti geçici olarak kapatmayı seçebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. Araç Paneli > Ayarlar > Uyarılar öğesine dokununuz.
3. Hız uyarısı ve Güvenlik kamerası uyarısı onay kutularının işaretini kaldırınız.

Locations hizmetlerini yönetme

HTC Flyer cihazınızda bulunan haritaları, navigasyonu, güvenlik kamerası bilgisini ve kavşak kavşak sesli talimatlara yönelik sesleri kontrol edin.

1. Giriş ekranından  > **Locations** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** öğesine dokununuz. Lisanslarım ve içeriklerim sekmesinde, HTC Flyer cihazınızda bulunan hizmetlerin bir listesini göreceksiniz.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Tatil için başka bir ülkeye mi gidiyorsunuz? Gideceğiniz ülkenin haritasını ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilir ya da satın alabilirsiniz.



Haritaları ve hizmetleri indirmek ya da satın almak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Locations** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** öğesine dokununuz.
3. İndirmek istediğiniz ögenin ya da hizmetin sekmesine kaydırınız.
4. Ne seçtiğinize bağlı olarak **İndir** ya da **Satın al** öğesine dokununuz.

HTC Flyer cihazınızı satın aldığınız ülkeye bağlı olarak, kavşak kavşak navigasyonu etkinleştirmek için yalnızca bir makbuz kodu girmeniz gerekebilir. Bir makbuz kodunuz varsa, Navigasyon satın al sekmesinin üstündeki **Makbuz kodunu girin** öğesine dokunarak bunu girin.

Navigasyon widget'leri ekleme

Yakındaki bir favori hedef ve ilgi çekici yerlerle footprint'lerinizi Giriş ekranınıza widget'ler olarak ekleyin. Favori hedefinize kavşak kavşak navigasyonu başlatmak için Git widget'ini ekleyin. İlgi çekici yerlere ve footprint'lerinize doğrudan Giriş ekranından göz atmanıza olanak tanıyan Locations widget'ini ekleyin.

Araç Paneli

Araç Paneli kullanma

Araç Paneli, footprint'lere, ilgi çekici noktalara ve yakındaki yerlere kolayca erişin ve oraya nasıl gidileceğini göstermesi için navigasyonu başlatın.

Giriş ekranından  > Araç Paneli öğesine dokununuz.

	Gidilecek bir hedefi arayın.
	Geçerli konumunuzun yakınındaki, mağaza ya da banka gibi ilgi çekici yerlere bakın.
	Navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilir ya da satın alabilirsiniz.
	Hedef olarak ayarlamak için bir footprint seçin.
	Daha önce aradığınız yerleri kontrol edin ve hedefiniz olarak ayarlamak için birini seçin.
	Araç Paneli seçeneklerini ayarlayın.

Google Maps

Google Maps hakkında

Google Maps™, konumunuzu takip etmenizi, gerçek zamanlı trafik durumunu görmenizi ve istediğiniz yere gitmekle ilgili ayrıntılı tarifler almanızı sağlar.

Ayrıca ilgilendiğiniz adreslerin veya harita üzerindeki bir adresin konumunu belirlemenize veya konumları sokak düzeyinde görüntülemenize olanak sağlayan bir arama aracı sunar.



- Google Maps kullanmak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.
- Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Google Maps uygulaması her ülkeyi veya şehri kapsamamaktadır.

Haritalarda gezinme

Google Maps'i açtığınızda, harita üzerinde konumunuzu kolayca bulabilir veya haritada gezinerek ve yakınlaştırıp uzaklaştırarak yakındaki yerleri kontrol edebilirsiniz.



Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Maps uygulaması** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokununuz. Mavi işaretçi , harita üzerindeki geçerli konumunuzu gösterir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Gezinin	Harita üzerinde yakındaki yerleri görüntülemek için parmağınızı ekranda herhangi bir yöne kaydırın.
Pusula modunu kullanın	Pusula moduna geçmek için  ögesine dokununuz. Pusula modunda, harita açılı görünümüne geçer ve baktığınız yöne göre kendini otomatik olarak yönlendirir.
Yakınlaştırma	▪ Başparmağınızla işaretparmağınızı, yakınlaştırmak istediğiniz alanın üstünde konumlandırıp, harita boyunca parmaklarınızı ayırın. ▪  ögesine dokununuz. ▪ Haritada yakınlaştırmak istediğiniz alana iki kez dokununuz.
Uzaklaştırma	▪ Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın. ▪  ögesine dokununuz.
Rasgele bir konum için bilgileri görüntüleme	1. Harita üzerinde bir konuma dokunup basılı tutun. Konum üzerinde bir balon açılır ve adres ve sokak görünümünün küçük resmi (varsa) görüntülenir. 2. Daha fazla bilgi görüntülemek için balona dokununuz. Konuma gidiş talimatlarını alabilir, yakınlardaki ilgili yerleri görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bir konum arama

Google Maps'te, bir adres veya kurum ya da kuruluş türü (örneğin müzeler) gibi bir konumu arayabilirsiniz.

1. Maps uygulaması uygulamasında, aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin.
2. Girdiğiniz konumu aramak için  öğesine veya önerilen bir arama öğesine dokunun. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçi olarak gösterilir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Aradığınız yer olup olmadığını görmek için bir işaretçiye , aradığınız yerse balona dokunun.
 - Arama sonuçlarını bir liste olarak görüntülemek için  öğesine, ardından da konuma dokunun.

Seçilen konumla ilgili detaylar ekranda görülür.

4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir haritada konum görüntülemek, yol tarifi almak, varsa, konumu Sokak Görünümünde görüntülemek ve daha fazla işlem için ekran düğmelerine dokunun. Daha fazla seçenek görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın.
 - Önceki veya sonraki arama sonucu hakkındaki bilgileri görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Haritayı temizleme

Bir haritada arama yaptıktan sonra, üzerine çizilen çeşitli işaretçileri silebilirsiniz.

 tuşuna basıp **Haritayı temizle** öğesine dokunun.

Yakınındaki ilgi çekici bir yeri arama

Geçerli konumunuzun yakınındaki ilgi çekici yerleri bulmak için Yerler öğesini kullanın. Yerler, en yakın benzin istasyonu ya da para çekme makinesi gibi bulmak istediğiniz kamusal yerleri aramak için Google Maps kullanır.




Yerler uygulamasını kullanmadan önce konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Yerler** öğesine dokunun.
2. Aramak istediğiniz yer türüne dokunun.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir ya da iki tane ilgi çekici yer bulunduğunda, arama sonuçları, haritada işaretçi olarak görüntülenir. Yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için işaretçiye, ardından da balona dokunun.
 - Daha fazla yer bulunduğunda, arama sonuçları bir listede görüntülenir. Daha fazla bilgi görmek için bir yere dokunun.

Yön bulma

Gitmek istediğiniz yere doğru yönlendirmeleri alın. Google Maps, yaya olarak, toplu taşıma veya otomobille gidiş için yönlendirmeleri verebilir.

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Yönler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya ilk metin kutusuna başlangıç olarak kullanacağınız konumu girin. Ardından varış noktanızı ikinci metin kutusuna girin.
 - Kişileriniz arasından bir adres veya haritada dokunduğunuz bir noktayı seçmek için  öğesine dokunun.

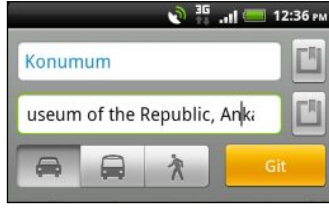

3. Araba, toplu taşıma ya da yürüyerek düğmelerine dokunarak, hedefinize nasıl gitmek istediğinizi seçin.
4. **Git** öğesine dokunun. Bir sonraki ekranda gitmek istediğiniz yere doğru yönlendirmeler, liste halinde görüntülenir.



Varış noktası olarak belirlediğiniz yerde kullanılabilecek birkaç konum varsa, hangisine gitmek istediğinizi seçin.

5. Harita üzerinde yol tarifini görüntülemek için bir öğeye dokunun.
6. Yönlendirmeleri takip etmek için, harita üzerindeki ok düğmelerine dokunun.

Yönleri görüntülemeyi ya da izlemeyi tamamladığınızda,  tuşuna basın ve haritayı sıfırlamak için **Haritayı temizle** öğesine dokunun. Gitmek istediğiniz yer otomatik olarak Google Maps geçmişine kaydedilir.

Yardım alma

Maps uygulaması hakkında yardım ve daha fazla bilgi alın.

Yardıma açmak için,  düğmesine basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokununuz. Web tarayıcı, Google Maps Yardımı sitesine gidecektir.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma (tüm ülkelerde kullanılamaz)

Google Latitude® kullanıcı konumu hizmeti, arkadaşlarınızla konum ve durum mesajlarını paylaşmanıza olanak tanır. Arkadaşlarınızın konumlarına yol tarifleri almanızı, e-posta yoluyla konum ayrıntılarınızı göndermenizi ve daha fazlasını yapmanızı da sağlar.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Enlem'a katılmanız, ardından da arkadaşlarınızı konumunuzu görüntülemeye davet etmeniz veya onların davetini kabul etmeniz gerekir. Sadece açık şekilde davet ettiğiniz veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

Enlem'u açma ve katılma

1. Giriş ekranından  > **Maps uygulaması** ögesine dokununuz.
2. Bir harita görüntülerken,  tuşuna basıp **Latitude'a Katıl** ögesine dokununuz.
3. Enlem'a katıldıktan ve uygulamayı kapattıktan sonra, Giriş ekranından açmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 -  > **Latitude** ögesine dokununuz.
 - Maps uygulaması uygulamasını açın,  tuşuna basın ve **Latitude** ögesine dokununuz.

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma

Bluetooth aracılığıyla, kişileri eski telefonunuzdan HTC Flyer cihazına kolaylıkla aktarın. Eski telefonunuzun modeline bağlı olarak, takvim etkinlikleri ve metin mesajları gibi diğer veri türlerini de HTC Flyer cihazına aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Aktar** ögesine dokununuz.
2. Başlamak için **İleri** ögesine dokununuz.
3. Eski telefonunuzun adını ve modelini seçin.
4. Eski telefonunuzda Bluetooth özelliğini açın ve görünür moda getirin.
5. HTC Flyer cihazında, devam etmek için **İleri** ögesine dokununuz. HTC Flyer, Bluetooth özelliğini otomatik olarak açar ve Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Cihaz listesinden eski telefonunuzu seçip **İleri** ögesine dokununuz. HTC Flyer eski telefonunuzla eşleşmeye çalışır. Ekranda bir güvenlik parolası görürsünüz.
7. Eski telefonunuzda, bu parolayı girin ve onaylayın.
8. **Kişiler** onay kutusunu (ve almak istediğiniz desteklenen diğer veri türlerini) seçip **İleri** ögesine dokununuz.
9. HTC Flyer veri almayı tamamladığında, **Bitti** ögesine dokununuz.

Kişiler uygulaması hakkında

Kişiler uygulamasında, HTC Flyer üzerinde oluşturduğunuz kişilerin yanı sıra, ilgili hesaplarda oturum açarsanız, Google Hesabınız, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar ve Exchange ActiveSync iş hesabınızdaki kişilerinizi de göreceksiniz. Kişi ayrıntılarıyla birlikte, durum güncellemelerini, doğum günü hatırlatmalarını ve diğer bilgileri de bulacaksınız.

Hatta, e-posta alışverişleriniz gibi, kişilerinizle yapmış olduğunuz iletişimleri de görüp yönetebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Tümü

HTC Flyer üzerinde oluşturulmuş, çevrimiçi hesaplarındaki ve diğer yerlerdeki tüm kişilerinizi listeleyin.




Gruplar

Tüm grupla kolayca iletişim kurabilmeniz için gruplara kişiler atamanızı sağlar.

Kişiler listeniz

Kişiler uygulamasının Tüm sekmesi , HTC Flyer üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri gösterir. Yeni bir hesapta henüz oturum açtıktan sonra Kişiler uygulamasını açtığınızda, o hesaptaki kişilerin kişiler listenize eklenip eklenmeyeceği sorulacaktır.

Kişiler listeniz, SIM kartınızda kayıtlı kişileri de görüntüler (genellikle SIM kartı simgesiyle  işaretli).

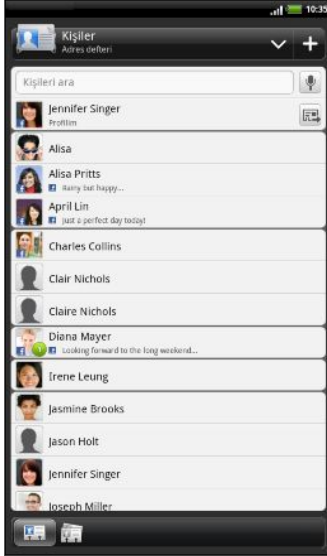

Tümü sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

- Profilinizi açın ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.
- Kişiler oluşturun, düzenleyin ya da bulun.
- Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızdaki arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görün.
- Kişi ayrıntıları ekranını açmak için bir kişinin adına dokun.
- Bir kişi size yeni e-posta iletisi gibi bir şey gönderdiğinde, canlı besleme yayınladığında veya kişinin doğum günü olduğunda,  gibi bir bildirim simgesi görün.
- Google Talk'ta kimin çevrimiçi olduğunu kontrol edin. Çevrimiçi durum simgeleri, HTC Flyer cihazında Google Talk oturumu açarsanız görüntülenir. Örneğin  simgesi, kişinin sohbete uygun olduğu anlamına gelir.

Kişiler listenizi filtreleme

Yalnızca belirli bir türdeki kişileri görüntülemeyi seçebilirsiniz (örneğin Google kişileri ya da Facebook kişileri).

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokun.
2. Tüm sekmesinde şunları yapabilirsiniz:
 - Çevrimiçi hesaplarınızın seçim menüsünü açmak için oka ya da durum çubuğu altındaki başlık alanına, ardından da kişilerini görüntülemek istediğiniz hesaba dokun.
 -  tuşuna basın, **Görüntüle** ögesine dokun ve kişiler listenizde göstermek istediğiniz kişi türlerini seçin.

Kişilerinizi nasıl görüntülemek ve sıralamak istediğinizi de seçebilirsiniz.

Profilinizi ayarlama

Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde:
 - **Ben** öğesine dokunup, profilinizi, kişisel bilgilerinizi içeren mevcut bir kişi girdisine bağlamak ya da profilinizi düzenlemek arasından bir seçim yapın.
 - Google Hesabınız ya da HTC Sense için Facebook gibi çevrimiçi hesaplarınızın herhangi birinde oturum açarsanız, hesap adınızı veya e-posta adresinizi göreceksiniz. Adınıza ya da e-posta adresinize dokunun,  tuşuna basın ve **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.
4.  öğesine ya da fotoğrafınıza dokunup, kendi portrenizi çekmek ya da profiliniz için başka bir fotoğraf kullanmak arasından seçiminizi yapın.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

SIM kartınızdan kişileri alma

SIM kişilerini aldığınızda, HTC Flyer cihazınızda saklayabilir veya ilgili hesapları kurmuşsanız, Google ya da Exchange ActiveSync kişilerinize ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan al** öğesine dokunun.
3. HTC Flyer cihazında Google veya Exchange ActiveSync hesapları oluşturduysanız, aktarılan kişiler için türe dokunun.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İçe aktarmak istediğiniz bir ya da daha fazla SIM kişisine dokunun.
 - Tüm kişileri aktarmak için,  tuşuna basıp, **Tümünü seç** öğesine dokunun.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde  öğesine dokunun.
3. Google ya da Exchange ActiveSync gibi bir Kişi türü seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.



SIM kartınıza kişileri eklerken bazı alanlar kullanılamayabilir.

4. Ad alanına dokunup kişi adını girin.



Kişinin ilk adını, ikinci adını ve soyadını ayrı ayrı girmek isterseniz öğesine dokunun. Kişi türüne bağlı olarak, bir hitap şekli (Bay ya da Bayan gibi) veya bir ünvan da (Prof.Dr., Jr ya da Sr) ekleyebilirsiniz.

5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini girin.

Önce ekran klavyesini kapatıp ardından diğer alanlarda kolayca gezinmek isterseniz tuşuna basın.

6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi arama

HTC Flyer cihazınızda oluşturduğunuz veya çevrimiçi hesaplarınızla eşitlediğiniz kişilerin adlarını ya da e-posta adreslerini arayın.

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Arama kutusuna, kişi adının ya da e-posta adresinin ilk birkaç harfini girin. Eşleşen kişiler görüntülenir.
3. Kişi ayrıntıları ekranını açmak için kişinin adına dokunun.

Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

Exchange ActiveSync hesabınızdaki bir iş kişisini arayıp, HTC Flyer cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Öncelikle Exchange ActiveSync hesabınızın HTC Flyer üzerinde kurulu olması gerekir.

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Arama kutusuna, kişi adının ya da e-posta adresinin ilk birkaç harfini girin.
3. öğesine dokunun. Eşleşen adlar, Şirket kişileri altında listelenir.
4. HTC Flyer cihazına kopyalamak istediğiniz kişi adına, ardından da **Kişiler'e Kaydet** öğesine dokunun.


Kişi bilgilerini birleştirme

HTC Flyer, Google Hesabı ve Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarında aynı kişilerin varsa, HTC Flyer bunları otomatik olarak birleştirmeyi deneyecek veya hangi kişilerin birleştirileceğine sizin karar vermenize olanak tanıyacaktır. Aynı kişileri birleştirmek, kişiler listesinde çift girişleri önler.

Eşleşen kişi önerilerini kabul etme

HTC Flyer birleştirilebilen kişiler bulursa, durum çubuğunun bildirim alanında bir bağlantı simgesi  göreceksiniz.

1. Bildirimler panelini aşağı kaydırıp **Eşleştirilen kişi önerisi** ögesine dokunun. Birleştirilmesi önerilen kişilerin listesi göreceksiniz.

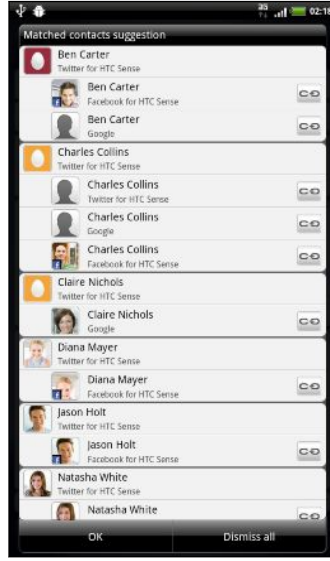

2. Birleştirmek için  ögesine dokunun.
3. **Tamam** ögesine dokunun.



Kişilerinizin hiçbirinin birleştirilmesini istemezseniz **Tümünü bırak** ögesine dokunun.

Tüm bağlantılı kişilerin listesini görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Bağlantılı kişiler** (ya da **Daha > Bağlantılı kişiler**) ögesine dokunun. Daha sonra, birleştirilen hesap türlerini ve bilgileri görebileceğiniz Tüm bağlantılı kişiler ekranı açılır.
3. Bir hesap türünün bağlantısını kesmeyi ya da yeniden bağlamayı seçebilirsiniz.
4. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokunun.

Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına değil).
3.  ya da  öğesine dokununuz (önerilen bağlantılar varsa).
4. Ekranda, şunları yapabilirsiniz:
 - **Bağlantı öner** altında, kişiyi bir hesapla ilişkilendirmek için  öğesine dokununuz.
 - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokununuz.

Bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayın).
3.  öğesine dokununuz.
4. **Bağlantılı kişiler** kısmının altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün yanındaki  öğesine dokununuz.

Kişilerinizi bellek kartında yedekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SD karta aktar** öğesine dokununuz.
3. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçip **Tamam** öğesine dokununuz.

Bellek kartından kişileri alma

Sadece **SD karta gönder** özelliği kullanılarak SD karta gönderilmiş kişileri alabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  nesnesine basın ve ardından **İçe/Dışa Aktar** > **SD karttan al** öğesine dokununuz.
3. HTC Flyer cihazında Google veya Google Exchange ActiveSync hesabınız varsa, içeri aktarılmış kişiler için **türe** dokununuz.

Kişi bilgileri ve konuşmalar

Kişiler ekranında bir kişiye dokunduğunuzda, kişi ayrıntıları ekranı açılarak, o kişi için sakladığınız ya da ilişkilendirdiğiniz bilgileri gösterir.

Kişi bilgileri ekranında şu sekmeler bulunur:



Ayrıntılar

Kişiye yönelik sakladığınız bilgileri gösterir. Doğrudan görüntülenen yöntemlerden herhangi birine dokunarak kişiyle iletişime geçin. Örneğin kişinin kayıtlı bir cep telefonu varsa, **İleti gönder** ögesine dokunabilirsiniz.



İletiler

Kişi ile aranızda giden ve gelen SMS mesajlarını gösterir. Kişinin mesajını doğrudan bu sekmeden yanıtlayabilirsiniz.



Posta

Kişiden gelen tüm e-posta iletilerini gösterir. Görüntülemek için bir e-postaya dokununuz.

Bu sekmeden, kişiye göndermek için doğrudan yeni bir e-posta da oluşturabilirsiniz.



Güncellemeler ve etkinlikler

İlişkilendirdiğiniz Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağ hesaplarından kişilerin güncellemelerini ve etkinliklerini gösterir.

Etkinlikler kısmı altında kişinin doğum günü bildirimini görürseniz, bildirime dokunabilir ve kişiyi kutlamak için, Facebook duvarına yazmak gibi bir yöntemi seçebilirsiniz.



Galeri

İlişkili kişilerin Facebook ve Flickr albümlerini ve fotoğraflarını gösterir.

Bir kişinin bilgilerini düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** ögesine dokununuz.



Facebook ve Twitter kişilerinizin ayrıntıları düzenlenemez.

3. Kişinin yeni bilgilerini girin.
4. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Kişileri silme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Sil** ögesine dokununuz.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** ögesine dokununuz.


Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme

Kendi bilgilerinizi ya da herhangi bir kişiyi HTC Flyer cihazınızdan başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde aşağıdakileri yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
Birinin kişi bilgileri	Kişi bilgilerini göndermek istediğiniz kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder ögesine dokununuz.
Kişi bilgileriniz	Profilim ögesini basılı tutup Profilimi gönder ögesine dokununuz.

3. Ne şekilde göndermek istediğinizi seçin.

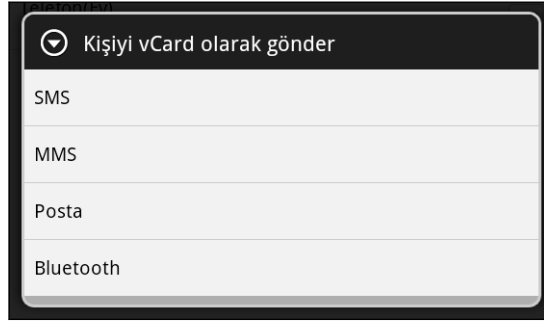

4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçip **Gönder** ögesine dokununuz.

Kişi grupları

Tüm grupla kolayca iletişim kurabilmek için gruplara kişiler atayın. Ayrıca HTC Flyer cihazındaki grupları, bilgisayarınızın web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen Google Hesabınızdaki gruplarla da eşitleyebilirsiniz.

Grup oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde  ögesine dokununuz.
3. Grup için bir ad girip **Gruba kişi ekle** ögesine dokununuz.
4. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçip **Kaydet** ögesine dokununuz.



Kişiler listeniz uzunsa, kişileri hızlı bir şekilde bulmak için arama çubuğunu kullanabilir veya  tuşuna basarak ekran klavyesini gizleyebilir ve kişiler listesinde gezinebilirsiniz.

5. Grup için fotoğraf seçmek amacıyla  ögesine dokununuz.
6. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir kişi grubunu düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, grubu basılı tutup, **Grubu düzenle** ögesine dokunun.
3. Şunları yapabilirsiniz:
 - Grup adına dokunarak adını değiştirebilirsiniz. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
 - Grup fotoğrafını değiştirmek veya kaldırmak için, grup adının sol tarafındaki simgeye dokunun.
 - Gruba kişi eklemek için, **Gruba kişi ekle** ögesine dokunun, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** ögesine dokunun.
 - Gruptan bir kişiyi çıkarmak için, kişi adının sağ tarafındaki  ögesine dokunun.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Bir gruba mesaj veya e-posta gönderme




Gönderilen her mesaj için ücretlendirileceksiniz. Örneğin, beş kişiden oluşan bir gruba bir mesaj gönderdiğinizde, beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz gruba dokunun.
3. Grup işlemi sekmesine gidip şunlardan birini yapın:
 - Gruba bir mesaj göndermek için **Grup iletisi gönder** ögesine dokunun.
 - Gruba e-posta göndermek için **Grup e-postası gönder** ögesine dokunun.

Kişi gruplarınızı yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde,  tuşuna basıp, **Yeniden düzenle** (ya da **Grupları tekrar düzenle**) ögesine dokunun.
3. Taşımak istediğiniz grubun sonundaki  ögesine dokunun ve basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.

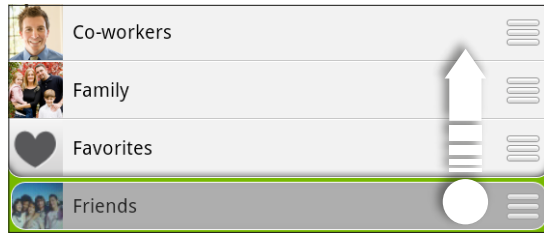

4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Bir kişi grubunun üyelerini yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde, üyelerini görmek için gruba dokununuz.
3.  tuşuna basıp, **Yeniden düzenle** (ya da **Grup üyelerini tekrar düzenle**) ögesine dokununuz.
4. Taşımak istediğiniz kişi adının sonundaki  ögesini basılı tutunuz. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyiniz.
5. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Grupları silme



Sadece kendi oluşturduğunuz grupları silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde yapabilecekleriniz:
 - Silmek istediğiniz bir grubu basılı tutup, **Grubu sil** ögesine dokununuz.
 -  tuşuna basıp, kaldırılacak kişi gruplarını seçmek için **Grupları sil** ögesine dokununuz.

Kişiler widget'leri ekleme

Hayatınızdaki farklı arkadaş veya meslektaş çevreleriyle ilişkinizi koparmayınız. Her bir widget'te farklı bir kişi grubu olmak üzere, Giriş ekranına çeşitli Kişiler widget'leri ekleyebilirsiniz.



1. Giriş ekranından  > **Widget** > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Widget türünü seçiniz ve **Seç** ögesine dokununuz.

3. Widget olarak eklemek istediğiniz grubu seçin.
4. Başka bir Kişiler widget'ı daha eklemek için yukarıdaki adımları tekrar edin.

Bir kişiyle iletişime geçme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ına gelin.
2. Widget'teki bir kişinin fotoğrafına (adına ya da durum güncellemesine değil) dokunun. Bu kişi için ayarlamış olduğunuz varsayılan iletişim yöntemi gerçekleştirilecektir.



Kişiler widget'ında:

- Bir kişinin ayrıntı ekranını açmak için o kişinin adına ya da durum güncellemesine dokunun.
- Kişiler uygulamasını açmak ve tüm kişilerinizi görüntülemek için  ögesine dokunun.

Kişiler widget'ına grup üyeleri ekleme

Bir Kişiler widget'ındaki kişi grubuna daha fazla üye ekleyebilirsiniz.


- Yalnızca bir üye eklemek için  ögesine dokunun.
- Birkaç üye eklemek için  ögesine dokunun.

İletiler

İletiler Açma

Hayatta önem verdiğiniz kişilerle irtibatta kalın. Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturup göndermek için İletiler uygulamasını kullanın.

Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun. Tüm iletiler ekranında, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajlar kişi adına veya telefon numarasına göre düzenli bir şekilde konuşmalar olarak gruplandırılmıştır.

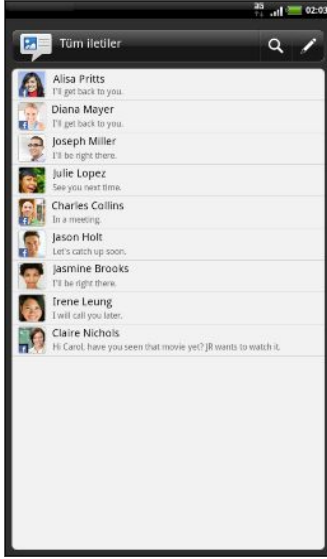

- Parmağınızı ekranda kaydırarak konuşmalar listesinde yukarı veya aşağı doğru gezin.
- Mesaj alışverişini görüntülemek için bir kişi adına veya numaraya dokunun.




Mesajlar widget'iyle mesajlarınızı Giriş ekranında da görüntüleyebilirsiniz.

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla eşleşen adlar görüntülenir. Bir ada veya kişinin numaralarından birine dokunun.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - Kime alanına tüm telefon numaralarını doğrudan girin.

4. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

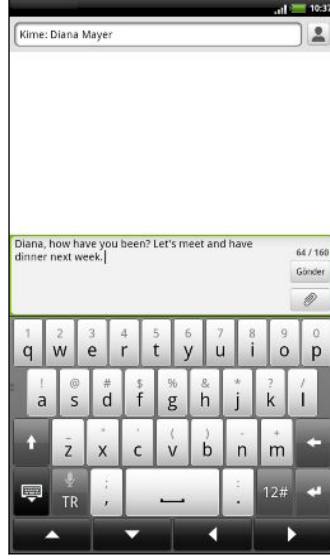

- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır (**Gönder** düğmesinin üzerinde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir mesaj konusu veya bir öğe eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedia mesajına dönüşür.

5. Gönder öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için tuşuna basın.

Multimedia mesajı (MMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla ve e-posta adresleriyle eşleşen adlar görüntülenir. Bir kişinin numarasına veya e-posta adresine dokunun. Alıcı listesi ayarlarında **E-posta adresini göster** öğesi seçili olduğunda e-posta adresleri görüntülenecektir.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - **Kime** alanına telefon numaralarını veya e-posta adreslerini doğrudan girin.
4. Konu satırı eklemek için,  tuşuna basıp **Konu ekle** öğesine dokunun.
5. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

6.  öğesine dokunup ek türünü seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses kaydı yapıp ekleyin veya var olan bir ses dosyasını ekleyin.
Uyg. önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL mesajınıza eklenecektir.
Konum	Geçerli konumunuzu (GPS'nin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu ekleyin.
Kişi (vCard)	Bir kişi seçin ve eklemek istediğiniz bilgiye dokunun.
Randevu (vCalendar)	Eklemek istediğiniz takvim etkinliğini seçin.



Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik seçenekleri görmek için  öğesine dokunun.

7. **Gönder** öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir slayt gösterisi oluşturma

- Oluşturmakta olduğunuz multimedya mesaja bir fotoğraf, video ya da ses ekledikten sonra,  > **Slayt Gösterisi** öğesine dokunun.
- Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir slayt ekleyin	 öğesine dokunup, bir fotoğraf ya da video eklemeyi seçin.
Bir slayta müzik ya da ses kaydı ekleyin	Bir slayt ekledikten hemen sonra  > Ses öğesine dokunun.
Bir slayta başlık ekleyin	Metin ekle öğesine dokunup başlığınızı girin.
Bir slaytı düzenleyin	 öğesine dokunup, slaytı değiştirin, kaldırın ya da süresini ayarlayın.
Slayt gösterisine önizleme yapın	 tuşuna basıp, Önizleme (ya da Daha > Önizleme) öğesine dokunun. Kayıttan yürütme kontrollerini görmek için önizleme ekranında bir kez dokunun.

3. Bittiğinde **Gönder** öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir taslak mesaja geri dönme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Taslaklar** öğesine dokunun.
2. Düzenlemeye devam etmek için bir mesaja dokunun.
3. Gönder öğesine dokunun.

Bir mesajı görüntüleme ve yanıtlama

Bildirim ayarlarınıza bağlı olarak, yeni bir mesaj aldığında HTC Flyer cihazınız bir zil sesi çalacak, titreşecek veya mesajı durum çubuğunda kısa bir süre görüntüleyecektir. Durum çubuğunda yeni mesaj simgesi  görüntülenir.




1. Mesajı açmak ve okumak için:
 - Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Yeni mesaj bildirimine dokunun.
 - Mesaja erişmek ve okumak için İletiler uygulamasını açın.
2. Mesajı okurken şunları yapabilirsiniz:

Metin mesajıyla yanıtlayın	Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girip Gönder öğesine dokunun.
Multimedya mesajıyla yanıtlayın	Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin, mesajınıza bir ek seçmek için  öğesine, ardından da Gönder öğesine dokunun.
Bir metin mesajının içinde geçen bir numaraya gönderin veya kaydedin	Telefon numarasına dokunup, bir metin mesajı gönderme ya da bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.
Mesaj içindeki bir bağlantıyı açın	Web tarayıcıda açmak için bağlantıya dokunun.

Bir metin mesajının içinde geçen bir e-posta adresine gönderin veya adresi kaydedin	E-posta adresine dokunun. Ardından e-posta gönderme, multimedya mesajı gönderme veya e-posta adresini kişilerinize kaydetme tercihinizi yapın.
Mesajla ne yapmak istediğinizi seçin	Seçenekler menüsünü açmak için bir mesaja dokunup, mesajla yapmak istediğiniz, yönlendirme, mesaj ayrıntılarını görüntüleme, paylaşma gibi bir işlemi seçin.

Kişinin başka bir telefon numarasına yanıtlama

Bir kişinin, HTC Flyer cihazında kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, mesajda kullanılan ilgili telefon numarasını göreceksiniz. Numaranın türünü belirtmek için, telefon numarasının önünde koyu bir harf de vardır (örneğin **M** harfi **Mobil** içindir).

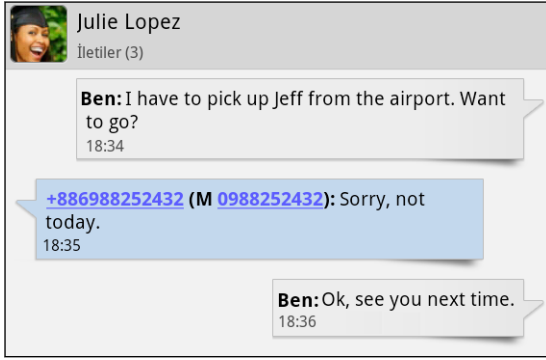

Yanıtınızın, bu kişiden aldığınız en son mesajın telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin.
3.  tuşuna basıp, **Daha > Alıcı telefon numarası** öğesine dokununuz.
4. Bu kişinin başka bir telefon numarasını seçin.

Bir mesajı iletme

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. İletmek istediğiniz mesaja, ardından da **İlet** öğesine dokununuz.

3. Kime alanına bir ya da daha fazla alıcı girin.
4. Gönder ögesine dokunun.




Kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken,  tuşuna basıp, **İlet** ögesine dokunduktan sonra (veya **Daha > İlet**) iletmek istediğiniz mesaja da dokunabilirsiniz.

Mesaj konuşmalarına ön izleme yapma

Tüm iletiler ekranında konuşmalar listesi boyunca göz atarken, bir kişi ya da telefon numarasıyla yapılan mesaj alışverişine ön izleme yapabilirsiniz.

- Solda konuşma listesi, sağda da bir kişi ya da telefon numarasıyla yapılan mesaj alışverişisi olmak üzere bölünmüş pencere ön izlemesini görmek için HTC Flyer cihazını sola döndürüp yatay yönde tutun.

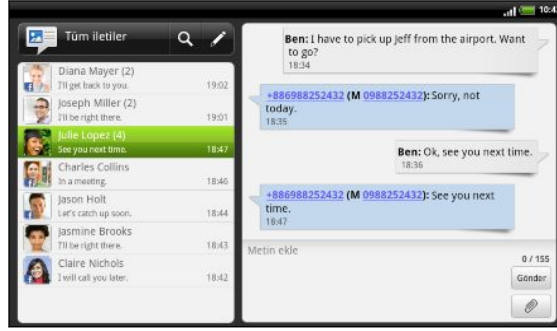

- Mesaj alışverişine ön izleme yaparken, aşağı doğru kaydırın ve bir yanıt göndermek isterseniz **Metin ekle** yazan kutuya dokunun. Yanıtınızı girip **Gönder** ögesine dokunun. Gönderdikten sonra, bölünmüş pencere ön izlemesine dönmek için  tuşuna basın.

Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme

Veri indirmelerinizin boyutu ile ilgili endişeleriniz varsa, indirmeden önce multimedya mesajının boyutunu kontrol edin.



MMS ayarlarında **Otomatik al** özelliği devre dışı bırakıldığında, yalnızca mesaj başlığı indirilir. Mesajın tamamını indirmek için, mesajın sağ tarafındaki **İndir** düğmesine dokunun.

- Alınan bir mesajda bir fotoğraf veya video gibi bir medya eki varsa, içeriğini görüntülemek için dokunun.
- Ek bir kişiye (vCard), kişi bilgilerini görüntülemek için dokunun, ardından da kişilerinize eklemek için **Kaydet** ögesine dokunun.

- Ek, bir randevu veya etkinlikse (vCalendar), kaydetmek istediğiniz takvimi seçmek için dokununuz, ardından **AI** ögesine dokununuz.
- Eki bellek kartına kaydetmek için, multimedya mesajına dokunup basılı tutunuz ve ardından seçenekler menüsündeki kaydedilecek ek türünü seçiniz.

Push mesajları

Push mesajları bir web bağlantısı içerir. Bağlantı genellikle, bir hizmet sağlayıcıdan istediğiniz bir dosyanın indirilmesine yönelik olacaktır.

Bir push mesajı aldığınızda, durum çubuğunda bir bildirim simgesi  görüntülenir.

Yeni bir push mesajını açma ve okuma

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutunuz ve ardından Bildirimler panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru kaydırınız.
2. Yeni mesaja dokununuz.
3. **Web sitesini ziyaret et** ögesine dokununuz.

Tüm push mesajlarınızı görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Push iletiler** ögesine dokununuz.



Bu seçeneği yalnızca daha önce push iletiler almışsanız görebilirsiniz.

Mesaj konuşmalarını yönetme

Bir mesajı silinmekten koruma

Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmemesi için kilitleyebilirsiniz.

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokununuz.
3. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir kilit simgesi  görüntülenir.

Bir metin mesajını SIM kartınıza kopyalama

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Mesaja, ardından da **SIM'e Kopyala** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir SIM kart simgesi  görüntülenir.

Tek bir mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Silmek istediğiniz mesaja dokununuz.
3. Mesaj kilitliyse, seçenekler menüsünde **Mesajın kilidini aç** ögesine dokununuz ve ardından görüntülemek için seçenekler menüsünde tekrar mesaja dokununuz.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi sil** ögesine dokununuz.
5. Onaylamanız istendiğinde **Tamam** ögesine dokununuz.

Bir konuşma içindeki birden fazla mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Sil** (ya da **Daha > Sil**) ögesine dokununuz.
3. **Seçime göre sil** ögesine dokununuz.



Kişi, konuşma boyunca birden fazla telefon numarası kullanmışsa ve belirli bir numaradan gönderilen mesajları silmek isterseniz, **Telefon numarasına göre sil** ögesine de dokunabilirsiniz.

4. Silmek istediğiniz iletileri seçip **Sil** ögesine dokununuz.

Bir görüşmeyi silme

1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Tüm mesajlar ekranında, mesajlarını silmek istediğiniz kişiye (veya telefon numarasına) ve **Sil** ögesine dokununuz.
 - Bir konuşmadaki mesaj alışverişine bakarken,  tuşuna basıp, **Sil > İleti dizisini sil** (ya da **Daha > Sil > İleti dizisini sil**) ögesine dokununuz.

Kilitli iletileri sil onay kutusunu seçmezseniz, görüşme dizisindeki kilitli mesajlar silinmeyecektir.
2. Onaylamanız istendiğinde, dizinin tümünü silmek için **Tamam** ögesine dokununuz.

Birden fazla görüşmeyi silme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz görüşme dizilerini seçin.
3. **Sil** ögesine dokununuz. Kilitli mesajlar silinmeyecektir.

Mesaj seçeneklerini ayarlama

Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basın ve **Ayarlar** öğesine dokunun.

Bildirimler	▪ Durum çubuğunda bir bildirim alın, HTC Flyer cihazınızı, bir mesaj geldiğinde ya da bir mesaj başarıyla gönderilmediğinde titremeye ya da bir ses çalmaya ayarlayın ve bir bildirim sesi seçin. ▪ Mesajlar başarıyla gönderildiğinde ya da gönderilemediğinde, HTC Flyer cihazınızın, ekranda açılır bildirimler göstermesine izin verin veya bu seçeneği devre dışı bırakın.
Metin mesajları (SMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Kullanılan mesaj servisi merkezi numarasını görüntüleyin ya da değiştirin. (Mesaj alma ve gönderme konusunda sorunlara yol açabileceğinden, buradaki numarayı değiştirmemenizi öneririz.) ▪ SIM kartınızda tutulan metin mesajlarını görüntüleyin ya da silin veya SIM kart mesajlarını cihazınızın belleğine kopyalayın.
Multimedya mesajları (MMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Her alıcının mesajı okuyup okumadığına veya okumadan silip silmediğine dair bir rapor alın. ▪ Mesaj gövdesi ve ekleriyle birlikte tüm MMS mesajlarını, servis alanınızda ve dolaşımdayken otomatik olarak indirin. ▪ MMS mesajlarının mesaj önceliğini ve maksimum dosya boyutunu ayarlayın. MMS mesaj dosyası boyutu aşılırsa, mesaj gönderilmeyecektir.
Genel	▪ Mesaj alıcılarını eklerken, gönderilen mesaj kaydını, arama kaydını ve kayıtlı kişilerin e-posta adreslerini arayın ve görüntüleyin. ▪ Her görüşme dizisinde saklanacak maksimum metin ya da MMS mesajı sayısını seçin (kilitli mesajlar hariç) ve ayarlanan sınırlara ulaşıldığında, kilidi açılmış eski mesajların otomatik olarak silinmesini etkinleştirin. ▪ Alınan metin ve MMS mesajlarını başka bir telefon numarasına ya da e-posta adresine yönlendirin. (Bu, ek ücretlere neden olabilir.)

Android Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme

Android Market HTC Flyer için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.



Ücretli uygulamalar henüz sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.

Bir uygulama bulma ve yükleme

Uygulamaları HTC Flyer cihazında yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı işlev ya da ayarlarına erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirip yükleyin.



HTC Flyer cihazındaki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları kendi sorumluluğunuzdur.

Android Market'ten alışveriş yapabilmek için, Google Checkout hesabınız olmalıdır.

1. Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokununuz.
2. Bir uygulama bulmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Özel uygulamalarda dolaşın	Özel uygulamalar listesini inceleyin.
Kategorilere göre uygulamalarda dolaşın	Uygulamalar veya Oyunlar ögesine, ardından da bir kategoriye dokununuz. Bir kategori altındaki uygulamaları En çok indirilen ücretli uygulamalar , En çok indirilen ücretsiz uygulamalar veya Yeni çıkanlar şeklinde filtreleyebilirsiniz.
Bir uygulama arayın	 ögesine dokununuz, aradığınız adı girin ya da uygulamaya dokununuz, ardından da  ögesine dokununuz.

3. İsteddiğiniz uygulamayı bulduğunuzda, uygulamaya dokunup açıklamasını ve kullanıcı yorumlarını okuyun.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için, **Ücretsiz** (ücretsiz uygulamalar için) ya da **Satın Al** altındaki fiyata (ücretli uygulamalar için) dokununuz.
5. Koşulları kabul ediyorsanız, uygulamayı indirmeye başlamak ve yüklemek için **Tamam** öğesine dokununuz.



Satın alımdan sonra sınırlı bir süre içinde para iadesi için bir uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Android Market Yardım sitesini (<http://market.android.com/support>) ziyaret edin

Yüklenen bir uygulamayı açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Durum çubuğunda bu simgeyi  görürseniz, Bildirimler panelini açıp uygulamaya dokununuz.
- Giriş ekranından  > **Market** öğesine dokununuz.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** öğesine dokununuz. Uygulamalarım ekranında uygulamaya, ardından da **Aç** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  öğesine dokununuz. Tüm uygulamalar ekranında, İndirilen sekmesine kaydırıp uygulamaya dokununuz.

Bir uygulamayı kaldırma

Android Market'ten indirip yüklediğiniz herhangi bir uygulamayı kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Market** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** öğesine dokununuz.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Kaldır** öğesine dokununuz.
4. Sorulduğunda **Tamam** öğesine dokununuz.
5. Uygulamayı kaldırma nedeninizi seçip, **Tamam** öğesine dokununuz.

Yardım alma

Android Market konusunda yardıma ihtiyacınız veya sorularınız varsa,  tuşuna basıp **Yardım** öğesine dokununuz. Web tarayıcı sizi Android Market Yardım sitesine yönlendirecektir.

Saat'i kullanma

HTC Saat widget'i hakkında

Geçerli tarihi, saati ve konumu görmek için HTC Saat widget'ini kullanın. Saat widget'ini, başka bir şehirdeki zamanı göstermek için de kullanabilirsiniz.



Saat widget'inde konumu değiştirme

Varsayılan olarak, Saat widget'i, geçerli hava durumunu görüntüler. Giriş ekranınızdaki Saat widget'ini, başka bir konumun hava durumunu göstermek üzere özelleştirebilirsiniz.

1. Saat widget'ini basılı tutup, düzenle düğmesine  sürükleyin.
2. Bir şehir seçin.



Genişletilmiş Giriş ekranına birden fazla Saat widget'i ekleyebilirsiniz. Çeşitli görünüm ve tasarımlar arasından seçim yapıp, görüntülenecek şehri seçin.

Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. HTC Flyer cihazını, hava durumu bilgisini de veren bir masa saati olarak veya dünyanın çeşitli şehirlerindeki saati görebileceğiniz bir dünya saati olarak kullanın. Alarm saati, kronometre ve geri sayım zamanlayıcı olarak da kullanabilirsiniz.

Saat uygulamasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında Saat widget'ine dokunun.
- Giriş ekranından  simgesine, ardından da **Saat** ögesine dokunun.

Saat uygulamasının farklı işlevleri arasında geçiş yapmak için alt satırdaki sekmelere dokunun veya parmağınızı sekmeler boyunca kaydırın.

Masa Saatini kullanma

Masa Saati, geçerli tarihi, saati ve hava durumunu görüntüler. Bir alarm saati göstergesi, pil düzeyini ve yaklaşan takvim etkinliklerinizi de gösterir.

- Gelecek birkaç günün hava durumu tahminlerini görebileceğiniz Hava durumu uygulamasını açmak için hava durumu resmine ya da bilgisine dokunun.
-  ögesine dokunarak, Masa Saati üstünde ekranı hafifçe karartın. Ekranı tekrar aydınlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.
- Ekranı tamamen karartmak ve ekran koruyucu moduna geçmek için  ögesine dokunun. Ekran koruyucu modundayken, Masa Saati yalnızca saati ve tarihi gösterir, birkaç dakikada bir ekrandaki konumları değiştirir. Ekranı tekrar aydınlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.
- Onay kutusunu seçerek ya da seçimini kaldırarak, güç tasarrufu modunu açıp kapatın.
- Çeşitli yaklaşan takvim etkinliğiniz varsa, etkinliklerinizi denetlemek için listeyi aşağı kaydırın.

Dünya Saatini kullanma

Dünyanın çeşitli yerlerindeki saati aynı anda kontrol etmek için Saat uygulamasının Dünya Saati sekmesini kullanın. Kendi şehrinizi belirleyip dünya saati listesine daha fazla şehir ekleyebilir ve saat diliminizi, tarih ve saati elle de ayarlayabilirsiniz.

Kendi şehrinizi belirleme

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp **Giriş ayarları** ögesine dokunun.
2. Kendi şehrinizin adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Listede ilerleyerek kendi şehrinize dokunun.

Saat dilimini, tarihi ve saati ayarlama

HTC Flyer cihazında saat dilimini, tarihi ve saati elle ayarlamak için, öncelikle otomatik saat eşitlemeyi kapatmalısınız.

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp, ardından **Yerel saat ayarları** ögesine dokunun.
2. **Otomatik** onay kutusunun seçimini kaldırıp, saat dilimi, tarih ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Tarih ve saat ayarları ekranını açmak için Giriş ekranında  tuşuna basabilir ve ardından **Ayarlar > Tarih ve saat** öğelerine dokunabilirsiniz.

Dünya Saati ekranına şehir ekleme

Dünya Saati ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki tarih ve saati anında kontrol edebilirsiniz.

1. Dünya Saati sekmesinde  ögesine dokununuz.
2. Eklemek istediğiniz şehir adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Eşleşme listesinde ilerleyerek eklemek istediğiniz şehre dokununuz.

Alarmı ayarlama

Bir veya daha fazla uyandırma alarmı ayarlamak için Saat uygulamasının Alarmlar sekmesini kullanabilirsiniz.

1. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçin.
2. Alarmı ayarla altında, parmağınızı tekerlekler üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırarak alarm saatini ayarlayın.
3. Var olan seçeneklerden tercihinizi yapın: Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Alarm için **Açıklama** girin ve kullanılacak **Alarm sesi** ögesini seçin.
 - **Yinele** ögesine dokununuz. Alarmın çalacağı günleri seçip **Tamam** ögesine dokununuz.
 - Alarm çaldığında HTC Flyer cihazının aynı zamanda titreşmesini de istiyorsanız, **Titreşim** onay kutusunu seçin.
4. Alarm ayarını tamamladıktan sonra **Bitti** ögesine dokununuz.



- Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üç alarmdan fazlasını ayarlamanız gerekirse  ögesine dokununuz.

Bir alarmı silme

1. Alarmlar sekmesinde  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz alarmları seçip **Sil** ögesine dokununuz.

Alarm ses ayarlarını değiştirme

Alarmlar sekmesinde,  tuşuna basıp, **Ayarlar** ögesine dokununuz. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:

Sessiz modda alarm	Varsayılan olarak seçilen bu seçenek, sessize alınsa bile alarmın çalmasını sağlar. HTC Flyer sessiz modundayken alarmın çalmasını istemezseniz, bu onay kutusunun seçimini kaldırın.
Alarm ses düzeyi	Alarm için istediğiniz ses seviyesini ayarlayın.

Erteleme süresi	Alarmlar arasında ne kadar erteleme olacağını belirleyin.
Yan düğme davranışı	Yan düğmelere (SES DÜZEYİ YUKARI/SES DÜZEYİ AŞAĞI) basıldığında, alarmin nasıl etkileneceğini belirleyin. Düğmeyi ertelemeye veya alarmı kapatmaya ayarlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Yan düğme yalnızca ekran kilitli olmadığında kullanılabilir.

Hava durumu kontrol etme

Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat ve Takvim uygulamalarında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.



HTC Flyer cihazının geçerli konumunuzu belirlemesi ve Hava durumu uygulaması ve widget'inin yanı sıra Saat ve Takvim uygulamalarında görüntülemesi için:

- İnternet'e bağlanmak için kablosuz ya da mobil şebeke özelliğini açıp kullanmanız gereklidir.
- Konum hizmetleri etkinleştirilmelidir. HTC Flyer cihazını ilk kez ayarladığınızda etkinleştirmediyse, bunu, **Ayarlar > Konum** kısmında yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Hava durumu** öğesine dokunun.

Geçerli hava durumunuzun tam ekran canlandırmasını ve sıcaklık, yaklaşık günbatımı zamanı ve diğer benzeri hava durumu bilgilerini göreceksiniz. Tam ekran görünümündeyken, diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için  ya da  öğesine dokunun.

2. Daha fazla bilgi görmek için  öğesine dokunun. Geçerli güne ve yaklaşan günlere yönelik hava durumu tahminlerini kontrol edebilirsiniz.
3. Tahminleri görüntülerken yapabilecekleriniz:
 - Parmağınızı şehirler listesinde yukarı ya da aşağı kaydırıp, hava durumu tahminini görüntülemek için bir şehre dokunun.
 - Herhangi bir anda hava durumu bilgilerini güncellemek için  öğesine dokunun.

Hava durumu ekranına şehir ekleme

Hava durumu ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki hava durumu tahminlerini anında kontrol edebilirsiniz. Hava durumu ekranında, mevcut konunuza ek olarak 15 şehir daha görüntülenebilir.

1. Hava durumu ekranında  ögesine dokunun.  tuşuna basıp **Ekle** ögesine de dokunabilirsiniz.
2. Eklemek istediğiniz konumu girin. Siz yazdıkça, girdiğiniz harflere dayalı olarak liste filtrelenerek olası konumlar gösterilir.
3. İstenilen şehre dokunarak şehri seçin.

Hava durumu ekranındaki şehirlerin sırasını değiştirme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokunun.
2. Taşımak istediğiniz ögenin sonunda bulunan  ögesine dokunun ve basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
3. **Bitti** ögesine dokunun.

Hava durumu ekranından şehir silme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz şehirleri seçip **Bitti** ögesine dokunun.

Hava durumu seçeneklerini değiştirme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Şu hava durumu ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Açıldığında güncelle	Hava durumu uygulaması her açıldığında hava durumu güncellemelerini yenilemek için bu onay kutusunu seçin.
Programlı eşleştirme	Hava durumu güncellemelerini otomatik olarak indirmek için, bu onay kutusunu seçin.
Güncelleme sıklığı	Bir otomatik güncelleme programı belirleyin.
Sıcaklık ölçeği	Sıcaklığın Santigrat ya da Fahrenheit cinsinden gösterilmesini seçin.
Ses efektleri	Hava durumu koşullarına bağlı olarak ses efektlerinin çalınıp çalınmayacağını seçin.

Hava durumu widget'i hakkında

Hava durumu uygulamasını açmanıza gerek kalmadan mevcut konumunuzun ve diğer şehirlerin hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava durumu widget'ini kullanın. Hava durumu widget'inde çeşitli görünüm ve stiller bulunur.

Henüz eklenmemişse, bu widget'i Giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

eKitap okuma

Çok satan kitaplar ve edebi klasiklerden oluşan kendi kütüphanenizi doğrudan HTC Flyer cihazınızdan başlatın. Çevrimiçi bir kitapçı olan Kobo™'dan eKitaplar indirip okumak için Reader uygulamasını kullanın.

Denemeniz için bazı eKitapları dahil ettik. Kobo'da daha fazla başlığa göz atmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Reader** ögesine dokunun. Reader ana ekranında, en son okunan ve indirilen eKitaplarınızın küçük resimlerini göreceksiniz.
2. Mevcut eKitaplar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın. Liste görünümündeki bu eKitaplar boyunca gezinmek için  ögesine de dokunabilirsiniz.
3. Açmak için bir eKitaba dokunun.
4. eKitap içinde sayfaları çevirmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
5. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
6. Yatay olarak görüntülemek için HTC Flyer cihazınızı yanlara çevirin.
7. Şu kontrolleri kullanmak için ekranda herhangi bir yere dokunun:

	Kaydırıcıyı sürükleyerek bölümler arasında hızla atlayın.
	İçindekiler bölümünü ve işaretlediğiniz sayfaları görüntüleyin. eKitap'ta işaretlediğiniz notları ve vurguları da görebilirsiniz.
	Bir favori ekleyin.
	Yazı tipi boyutunu değiştirin.
	Anahtar sözcükleri ya da ifadeleri arayın.

8. Okumayı bitirdiğinizde, eKitabı kapatmak için  tuşuna basın.




Bir eKitabı tekrar açtığınızda, en son görüntülediğiniz sayfaya gider.

Bir not ekleme ya da seçili metni vurgulama

İlginç bir alıntı ya da az bilinen bir durum mu gördünüz? Not alın ya da vurgulayın.

1. Bir sözcüğü basılı tutup, çevreleyen metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

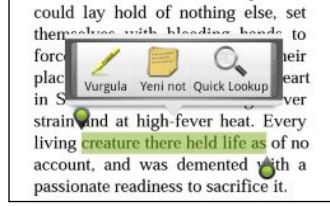

2. Açılan çubukta:

Dokunun	Şunu yapmak için
Vurgula	Seçilen metni tercih ettiğiniz renkle işaretleyin.
Yeni not	Kısa bir yorum ya da not ekleyin.

Oluşturduğunuz notları ve vurguları görüntüleme

1. Okumakta olduğunuz eKitabın herhangi bir yerine, ardından da  öğesine dokununuz.
2. İsteddiğiniz bilgileri görüntülemek için Notlar ya da Önemli Özellikler sekmesine gidin.

Bir eKitap indirme

Kitapçıya göz atın ve indirmek için mevcut yüzlerce başlık arasından seçim yapın.

Şunlara sahip olmalısınız:

- etkin bir İnternet bağlantısı
- bir Kobo hesabı ve Adobe Kimliği hesabı. Bu hesaplara sahip değilseniz, ya HTC Flyer cihazınızdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından üye olun. (Bilgisayarınızda şu adreslere gidin: www.kobobooks.com/signup.html ve www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Kobo ve Adobe Kimliği hesaplarında oturum açmadıysanız, giriş yapmak için  tuşuna basıp **Hesaplar** öğesine dokununuz.
2. Reader ana ekranında  öğesine dokununuz.
3. Kobo'dan eKitaplar sekmesinde, bir kitap bulmak için şunlardan herhangi birini yapın:
 - Mevcut kitap başlıklarını görmek için bir kategoriye dokununuz.
 - Daha fazla kategori görüntüleyin.  tuşuna basıp, ya **Gözet** ya da **Bul** öğesine dokununuz.
 - Belirli bir kitap başlığını ya da yazarı bulmak için  öğesine dokununuz.

4. İndirmek istediğiniz eKitaba dokunun. Ardından, eKitabın fiyatı, özeti ve müşteri oyları gibi bilgileri göreceksiniz.
5. Siparişinizi vermek için  ögesine dokunun.
6. Satın alım ayrıntılarını sağlayıp **Satın Al** ögesine dokunun.
7. eKitabı indirmek için  ögesine dokunun. İndirme tamamlandığında, eKitabı kütüphanenizde bulabilirsiniz.



- Bir eKitap satın almak için Kobo'yu bir kez kullandığınızda, HTC Flyer, fatura ayrıntılarınızı anımsadığından, bir sonrakinde girmenize gerek yoktur.
- Daha önce bilgisayarınızı kullanarak Kobo'dan eKitap satın aldıysanız, bunları HTC Flyer cihazınıza indirmek için Reader uygulamasındaki İndirmeye uygun sekmesine gidin.

Rafım widget'i hakkında

eKitapları doğrudan Giriş ekranınızdan okumak amacıyla kolayca açmak için Rafım widget'ini kullanın.

Haber beslemelerini okuma

Eski haberlerle geride kalmayın. Şok gelişmeler, spor haberleri, en iyi bloglar ve daha fazlasını kapsayan haber beslemelerine abone olmak için Haber uygulamasını kullanın. Özel anahtar sözcükleri temel alan güncellemeleri de alabilirsiniz.

Haber kanallarına abone olma



Haber uygulamasını kullanmadan önce bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokunun.
2.  ögesine, ardından da **Abonelikler** > **Besleme ekle** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Popüler haber beslemeleri arasından seçim yapmak için **Bloglar** ya da **Eğlence** gibi bir kategoriye dokunun.
 - Belirli bir anahtar sözcüğü ya da besleme adresini aramak için **Daha fazla ara** ögesine dokunun.
4. Abone olunacak kanalı veya kanalları seçtikten sonra **Ekle** ögesine dokunun.



Kanallarınızdaki haber özetlerini elle güncellemek için,  tuşuna basıp, **Yenile** ögesine dokunun.

Anahtar sözcük ekleme

İlgilendiğiniz özetleri arama anahtar sözcüğü girerek kolayca bulun.

1. Giriş ekranından  > **Haber** öğesine dokununuz.
2.  öğesine, ardından da **Öğelerim** > **Anahtar Sözcükler** > **Anahtar sözcükler ekle** öğesine dokununuz.
3. Anahtar sözcüğü girip **Ekle** öğesine dokununuz. Yeni anahtar sözcüğünüz, Anahtar sözcükler listesinde görüntülenir.
4. Bir anahtar sözcüğü içeren özetleri görüntülemek için anahtar sözcüğe dokununuz.

Bir özeti okuma

1. Giriş ekranından  > **Haber** öğesine dokununuz.
2. Tüm öğeler ekranında, okumak istediğiniz bir özete dokununuz. Özeti okurken şunları yapabilirsiniz:

Dokununuz	Şunu yapmak için
	Özeti favori olarak yıldız ile işaretleyin.
	Kullanılabilir seçeneklerden özete bir bağlantı paylaşın.
	Özetin yayınlandığı web sayfasına gidin.
	Kanalda yer alan bir önceki ya da sonraki özete gidin.

Güncelleme programını ve içerik ayarlarını değiştirme

Haber uygulamasındayken,  > **Ayarlar** (ya da **Daha** > **Ayarlar**) öğesine basıp, aşağıdakilerden herhangi birine dokununuz:

Hesaplar ve eşitleme	Eşitleme seçeneklerini ve genel Haber ayarlarını yönetin.
Açıldığında güncelle	Haber uygulamasını her açtığınızda, abone olduğunuz kanalların içeriğini güncelleyin.
Güncelleme programı	Abone olduğunuz kanalların güncelleneceği bir zaman aralığı seçin. İçeriği yalnızca istediğiniz zaman yenilemek için Manuel öğesini seçin.
Haber içeriği	Haber özetlerinin varsayılan olarak nasıl okunacağını seçin: özet olarak ya da tam web sayfası makalesi olarak.
Mobil görünüm	Haber içeriğini web sayfası makalesi olarak görüntülemeyi seçmişseniz, mobil görüntüleme için uygun hale getirilmiş web sayfası makalesinin görüntülenmesini seçin.

Haber widget'i hakkında

Abone olduğunuz özetlerin küçük alıntılarını doğrudan Giriş ekranınızdan okumak için Haber widget'ini kullanın.

Borsa işlemlerinizi takip etme

Takip ettiğiniz hisse senedi fiyatları ve borsa indeksleri konusunda en son borsa güncellemelerini almak için Hisseler uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Hisseler** ögesine dokununuz.
2. Hisseler ana ekranında şunlardan birini yapın:
 - Hisse senetleri ve borsa indekslerinin listesinde görüntülemek için bir öğeye dokununuz.
 - Borsa bilgilerini güncellemek için  ögesine dokununuz.
 - Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi eklemek için  ögesine dokununuz.
 - Hisse listesi sırasını değiştirmek için  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz. Taşımak istediğiniz öğenin sonundaki  ögesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3. Belirli bir hisse fiyatı ya da borsa indeksi seçtiğinizde yapabilecekleriniz:



- Bir öğenin ticari bilgilerinin yanı sıra belirli bir döneme yönelik fiyat grafiğini görüntüleyin.
- Bir öğenin geçmiş ticari bilgilerini görüntülemek için başka bir tarih aralığına dokununuz.

Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi ekleme

1. Hisseler ana ekranında  ögesine dokununuz.
2. Metin alanına hisse senedini veya borsa indeksini girip  ögesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hisse fiyatına ya da borsa indeksine dokununuz.



Bir öğeyi silmek için, Hisseler ana ekranındayken  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz. Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

Güncelleme programını ve renk ayarlarını değiştirme



Borsa bilgilerini otomatik olarak indirmek ek veri ücretlerine neden olabilir.

Hisseler ana ekranında, tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dokununuz	Şunu yapmak için
Açıldığında güncelle	Hisseler uygulamasını her açtığınızda borsa bilgilerini güncelleyin.
Programlı eşitleme	Borsa bilgisi için otomatik indirmeler ayarlayın.
Güncelleme programı	Güncellemeleri kontrol etmeye yönelik bir zaman aralığı seçin.
Fiyat artışı için bir renk seçin	Ülkenizde kullanılan renklere göre hisse fiyat yükselişlerinin görüntülenmesine yönelik rengi kırmızı veya yeşil olarak değiştirin.

Hisseler widget'i hakkında

Borsa güncellemelerini doğrudan Giriş ekranında anında görüntülemek için, Hisseler widget'ini kullanın.

Belgeler üstünde çalışma

Yoldayken bir raporda küçük düzenlemeler mi yapmanız gerekiyor? Microsoft Office Word (.doc ve .docx), Microsoft Office Excel (.xls ve .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps ve .pptx) ve düz metin (.txt) dosyalarını kolayca görüntülemek ve düzenlemek için Polaris Office kullanın.

Bir belgeyi görüntüleme

1. Giriş ekranından > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında, açmak istediğiniz dosyaya dokununuz.
3. Sayfalar arasında gezinmek için parmağınızı ekranda kaydırın.
4. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
5. Yatay olarak görüntülemek için HTC Flyer cihazınızı yanlara çevirin.
6. Dosyayı kaydetme ya da yazdırmaya yönelik seçenekleri ve daha fazlasını görmek için tuşuna basın.

Bir belgeyi düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** öğesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında, düzenlemek istediğiniz dosyaya dokununuz.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Dosyanız bir Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint dosyası veya düz metin belgesiye  > **Düzenle** öğesine basın.
 - Dosyanız Microsoft Office Excel belgesiye, bir hücreye dokunup, metin kutusuna değişikliklerinizi girin. Farklı bir çalışma sayfası seçmek için  > **Çalışma sayfası** öğesine basın.
4. Değişikliklerinizi tamamladıysanızda  tuşuna basıp, **Kaydet** ya da **Farklı kaydet** öğesine dokununuz.

Bir PDF dosyasını görüntüleme

İndirdiğiniz ya da HTC Flyer cihazına kopyaladığınız PDF dosyalarını okumak için PDF Görüntüleyici kullanın.

1. Giriş ekranından  > **PDF Görüntüleyici** öğesine dokununuz.
2. Dosya aç ekranında, görüntülemek istediğiniz dosyayı bulup dokununuz.
3. Sayfalar arasında gezinmek için parmağınızı ekranda kaydırın.
4. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
5. Yatay olarak görüntülemek için HTC Flyer cihazınızı yanlara çevirin.
6.  tuşuna basıp şuna dokununuz:

Aç	Başka bir PDF dosyası açın.
Kaydet/Farklı kaydet	PDF dosyası üzerinde tablet kalemını kullanarak yaptığınız yorumları kaydedin.
Yazdır	PDF dosyasını yazdırın.

YouTube'da video izleme

Çevrimiçi video paylaşım sitesinde nelerin popüler olduğunu görmek için YouTube uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **YouTube** öğesine dokununuz.
2. Videolar listesinde ilerleyerek izlemek istediğiniz videoya dokununuz.

3. Bir video izlerken:

- Videoyu tam ekran izlemek için HTC Flyer cihazınızı yana döndürün ya da ekrana çift dokununuz.
- Duraklatmak, kayıttan yürütmeyi sürdürmek için video ekranına dokununuz veya videonun başka bir bölümüne atlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Video hakkında daha fazla bilgi almak, ilgili videoları görmek ya da diğer izleyicilerin ne düşündüğüne bakmak için bir sekmeye dokununuz. Daha fazla öge olup olmadığını görmek için parmağınızı sekmeler boyunca da kaydırabilirsiniz.
- Video değerlendirmenizi eklemek için yukarı parmak ya da aşağı parmak simgesine dokununuz. Diğer seçenekleri görmek için **Daha** ögesine dokununuz.

4. tuşuna basıp, YouTube ana ekranına dönmek için **Giriş** ögesine dokununuz.

Video arama

1. YouTube ana ekranında  ögesine dokununuz.
2. Bir anahtar sözcük girip  ögesine dokununuz.
3. Sonuçlar arasında gezinerek seyretmek istediğiniz videoya dokununuz.



Yeni gönderilmiş sonuçları gösterme seçeneğiniz de vardır. **Tüm zamanlar** ögesine dokunup, istediğiniz bir zaman aralığını seçin.

Arama geçmişini temizleme

1. YouTube ana ekranında  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Arama geçmişini temizle** ögesine, onaylamanız istendiğinde de **Tamam** ögesine dokununuz.

Bir video bağlantısı paylaşma

1. Video izleme ekranında **Daha** > **Paylaş** ögesine dokununuz.
2. Var olan seçenekler içinden, video bağlantısını nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Video çekip YouTube'da paylaşma

1. Giriş ekranından  > **YouTube** ögesine dokununuz.
YouTube zaten açıksa, ana ekranına geri dönünüz.
2.  ögesine dokununuz.
3. Video çekimini başlatmak için  ögesine dokununuz.
4. Çekiminizi bitirdiğinizde, tekrar  ögesine, ardından da **Bitti** ögesine dokununuz.
5. Videonuz için bir başlık girin.

6. Kullanmak istediğiniz YouTube hesabını seçmek, bir açıklama eklemek, gizlilik seviyesini ayarlamak ve videonuza etiketler ya da konum bilgisi eklemek için **Daha fazla ayrıntı** ögesine dokununuz.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

Oyunları ve uygulamaları paylaşma

Android Market'ten indirdiğiniz bir oyun veya uygulama eğlenceli mi? Sevdiğiniz oyunları ve uygulamaları arkadaş çevrenizle anında paylaşın.



Arkadaşlarınız, uygulamaya bağlanıp Android Market'ten indirebilmek için bir Android cihaz kullanmalıdır.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Paylaş** ögesine dokununuz. Android Market'ten indirip yüklediğiniz oyunların ve uygulamaların listesini görürsünüz.
3. Bir uygulamaya dokunup, nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Arkadaşlarınızın, gönderdiğiniz mesaj, e-posta veya durum güncellemesinde bağlantıyı gördüklerinde, indirmek üzere Android Market'teki oyuna ya da uygulamaya gitmek için bağlantıya dokunmaları yeterlidir.



- Friend Stream uygulamasında durum güncellemenizi girerken, sosyal ağlarınızda paylaşmak istediğiniz oyunlar veya uygulamalar arasından seçim yapmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.
- Yeni bir metin mesajı veya e-posta iletisi oluşturduysanız,  tuşuna basıp, yüklü oyunlar ve uygulamalar listenizden seçim yapmak için  > **Uyg. önerisi** ögesine dokununuz.

HTC Sync

HTC Sync hakkında

Yeni tatil fotoğraflarınız HTC Flyer cihazınızdayken, iş takviminiz bilgisayarınızdadır. Dosyalarınızı ve bilgileri neden her iki cihazda da mevcut kılmayasınız?

HTC Sync ile yapabilecekleriniz:

- Kişilerinizi, bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook, Outlook Express ya da Windows Kişiler ve HTC Flyer arasında eşitleyin.
- Takvim etkinliklerinizi, bilgisayarınızdaki Outlook ya da Windows Takvim ve HTC Flyer arasında eşitleyin.
- Fotoğraf, video, belge, şarkı ve çalma listelerinizi HTC Flyer cihazınıza taşıyıp, hareket halinde keyfini çıkarın.
- Çekilen fotoğraf ve videolarınızı HTC Flyer cihazınızdan bilgisayarınıza kolayca aktarın.
- Web yer imlerini hem bilgisayarınızda hem de HTC Flyer cihazınızda saklayın.
- Bilgisayarınızdan üçüncü parti uygulamaları (Android Market'ten indirilmemiş) kurun.



Multimedya dosyalarını ve belgeleri eşitleyebilmek için HTC Flyer cihazınızda takılı bir bellek kartına ihtiyacınız vardır.

Yükleme: HTC Sync



- HTC Sync programını, Windows 7, Windows Vista ya da Windows XP bulunan bir bilgisayara yükleyin.
- HTC Sync , HTC Flyer cihazına bağlanıp eşitleme yapmak için bilgisayarınızda USB 2.0 olmasını gerektirir.
- Sorunsuz bir yükleme için, önce tüm çalışan programları kapatın ve HTC Sync'i yüklemeye başlamadan önce anti-virüs programınızdan geçici olarak çıkın.

HTC Sync yükleyiciyi HTC destek web sitesinden (www.htc.com/support/) bilgisayarınıza indirip, kurmak için kullanın.

HTC Sync yüklendikten sonra, bilgisayarınızın sistem tepsisine HTC Sync simgesi  eklenir (bilgisayar ekranınızın sağ alt tarafını kontrol edin). HTC Sync'i açmak için bu simgeye çift tıklayın.

HTC Flyer cihazını HTC Sync tanımak üzere ayarlama

1. Kutu ile beraber gelen USB kablosunu kullanarak HTC Flyer cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
2. HTC Flyer sizden bir USB bağlantısı seçmenizi isterse, **HTC Sync** ögesine, ardından da **Bitti** ögesine dokununuz. HTC Flyer cihazını tanımalarını bekleyin.
3. Cihaz ayarı ekranında HTC Flyer için bir ad girin.
4. **Kaydet** ögesine tıklayın. Cihaz paneli açılır.



HTC Flyer cihazının adını daha sonra değiştirmek için **Genel görünüm > Cihaz ayarı** ögesine tıklayın.

Çalışma alanını tanıma

Cihaz panelinde, eşitleme seçeneklerini ayarlayabilir, HTC Flyer hakkında genel bilgileri görebilir, bellek kartınızda kullanılan ve boş alanları kontrol edebilir ve eşitlemeyi başlatabilirsiniz.



Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız cihaza göre değişir.

- Cihaz panelinin sağ tarafında eşitleme seçeneklerini görmek için bir öge kategorisine tıklayabilirsiniz.
Genel görünüm ögesine tıklamak, temel yazılım bilgisini ve bellek kartı kullanımını görüntüler ve HTC Flyer cihazının adını değiştirmenizi ya da HTC Flyer cihazına üçüncü parti uygulamalar yüklemenizi sağlar.
- **Şimdi eşitle** düğmesi, seçtiğiniz kategorileri ve seçenekleri eşitlemeye başlamanıza olanak tanır.
- **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini bellek kullanımı çubuğu, eşitlenerek HTC Flyer cihazına eklenecek yeni ögeler olduğunda kullanılacak tahmini bellek kartı alanını gösterir.

Eşitlemeyi ayarlama

HTC Flyer cihazınızla bilgisayarınız arasında eşitlemek istediğiniz dosya ve bilgi türlerini seçebilirsiniz.

Müzik eşitleme seçenekleri

Bilgisayarınızda çaldığınız müzik parçalarını ve şarkıları HTC Flyer cihazına taşıyın. iTunes® ya da Windows Media® Player'da oluşturulmuş çalma listeleriniz varsa, bunları da eşitleyebilir ve hareket halindeyken keyfini çıkarabilirsiniz.



Şu biçimlerdeki ses dosyalarını eşitleyebilirsiniz: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Cihaz panelinde **Müzik** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Müzik eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Flyer cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. **Müzik dosyalarını şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
3. Ses dosyalarınızı içeren klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın.
4. Bilgisayarınızda herhangi birini kullanıyorsanız **iTunes ve Windows Media Player'dan müzik dosyalarını eşitle** öğesini, ardından da HTC Flyer üzerinde eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin.

Galeri eşitleme seçenekleri

Fotoğraf ve videolarınızı HTC Flyer ve bilgisayarınız arasında otomatik olarak eşitleyebilirsiniz.



Şu biçimlerdeki fotoğraf ve videoları biçimlendirebilirsiniz:

- Fotoğraflar: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg ve *.png.
- Videolar: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Cihaz panelinde **Galeri** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Galeriyi eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Flyer cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Eşitleme sırasında kamera çekimlerinizi otomatik olarak bilgisayarınıza almak için **Cihaz Kamera Çekimlerini Bilgisayara Kopyala** öğesini seçin. Bellek kartınızdaki fotoğraflar ve videolar, bilgisayarınızdaki \My Photos\Device Camera Shots klasörüne kopyalanacaktır.
3. **Fotoğrafları ve videoları şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. Multimedya dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın. Bu klasöre eklenmiş desteklenen tüm görüntü ve video dosyaları, eşitleme sırasında bellek kartına kopyalanacaktır.

Takvim eşitleme seçeneklerini ayarlama

HTC Flyer ile randevuları randevuları ve etkinlikleri Outlook (Outlook XP Outlook 2003 ya da Outlook 2007) veya Windows Takvim'deki takviminizle eşitleyebilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Takvim** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Takvim eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Flyer cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Takvim etkinliklerini eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Takvim etkinliklerinizi eşitlemeyi başlatmak istediğiniz noktadan itibaren seçin.
4. Hem HTC Flyer hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Flyer cihazında desteklenen takvim alanları eşitlenecektir.

Kişiler eşitleme seçenekleri

HTC Flyer kişilerini Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ya da Outlook 2007), Outlook Express ya da Windows Kişileriyle eşleştirin.

SIM kartınızdan eşitlenecek kişilerin varsa, bunları önce HTC Flyer cihazının belleğine almanız gerekir.

1. Cihaz panelinde **Kişiler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Kişiler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Flyer cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Kişilerinizi eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Hem HTC Flyer hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Flyer cihazında desteklenen kişi alanları eşitlenecektir.

Yer İmleri eşitleme seçenekleri

Web tarayıcı yer imlerini, HTC Flyer ile bilgisayarınız arasında eşitleyin.



Google Chrome Google Chrome™ ya da Firefox® Firefox® internet tarayıcılarını kullanıyorsanız ve HTC Flyer ile eşitlemek için seçerseniz, eşitlemeye başlamadan önce tüm tarayıcı pencerelerini kapattığınızdan emin olun.

1. Bilgisayarınızda sık kullandığınız web tarayıcısında **HTC yer imleri** adında bir sık kullanılanlar klasörü oluşturun. HTC Flyer ile eşitleyebilmek için, sık kullandığınız yer imlerini bu klasöre kaydettiğinizden emin olun.
2. HTC Sync Cihaz panelinde, **Favoriler** ögesine, ardından da **Aç** düğmesine tıklayın. Favoriler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Flyer cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
3. HTC Flyer ile eşitlemek için yer imlerinin bulunduğu web tarayıcıyı seçin.



HTC Flyer ve bilgisayarda tutarsız bilgiler bulunduğunda, HTC Sync bilgisayarınızdaki bilgiyi saklı tutar.

Belgeler eşitleme seçenekleri

Dosyaları ve belgeleri, bilgisayarınızdan HTC Flyer cihazına eşitleyebilirsiniz. HTC Flyer cihazının bellek kartında kayıtlı olan e-posta eklerini de bilgisayarınıza eşitleyebilirsiniz.



- Bir belgeyi HTC Flyer üzerinde açmak için uyumlu bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır.
- Bellek kartında bulunan e-posta eklerini bilgisayarınıza eşitlemek için, HTC Flyer cihazındaki Posta uygulamasından bir Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP Posta hesabı kurmalısınız.

1. Cihaz panelinde **Belgeler** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Belgeleri eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Flyer cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Bellek kartına kaydettiğiniz e-posta eklerini eşitlemek için **Tüm indirilen Posta belgelerini bilgisayara kopyala** ögesini seçin.
3. **Bilgisayar belgelerini şuradan eşitle** ögesini seçip **Ekle** ögesine tıklayın.
4. HTC Flyer cihazında eşitlemek istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçip **Tamam** düğmesine tıklayın.

Bellek kartındaki e-posta ekleri, bilgisayarınızda \Belgelerim\ klasörüne kaydedilecektir. Bilgisayarınızdaki belgeler, bellek kartınızdaki \My Documents\ klasörüne kaydedilecektir.

HTC Flyer cihazını eşitleme

HTC Flyer cihazında eşitlenecek yeni öğelerin tahmini dosya boyutu için, **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini kullanım çubuğunu kontrol edin.



Bellek kartınızda yeterli yer yoksa, bir uyarı simgesi göreceksiniz ve eşitleme yapamayacaksınız.

1. Eşitlemek istediğiniz kategorileri seçip özelleştirdikten sonra **Şimdi eşitle** öğesine tıklayın.
2. Eşitleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayın.
3. HTC Flyer cihazını bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

HTC Flyer cihazını bilgisayarınıza bir sonraki bağlayışınızda, eşitleme, belirlediğiniz eşitleme ayarlarını temel alarak otomatik olarak başlar.

Bilgisayarınızdan HTC Flyer cihazına uygulama yükleme

Bilgisayarınızda uygulama dosyaları (*.apk) varsa, bunları HTC Flyer cihazına yüklemek için HTC Sync kullanabilirsiniz. Sadece güvendiğiniz uygulamaları yüklemenizi kesinlikle öneririz.



Başlamadan önce, HTC Flyer cihazının, uygulamaların bilgisayarınızdan HTC Flyer cihazına yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için, Giriş ekranındayken  tuşuna basın, **Ayarlar > Uygulamalar** öğesine dokunup **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu seçin.

1. Cihaz panelinde **Genel görünüm** öğesine tıklayın.
2. **Uygulama Yükleyicisi** öğesine tıklayın.
3. Bilgisayarınızda uygulama dosyasını bulun ve **Aç** öğesine tıklayın. Yükleme işlemi HTC Flyer üzerinde başlar.
4. HTC Flyer ekranından kurulumun tamamlanması için ek talimatlar olup olmadığını kontrol edin.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayabilirsiniz.
6. HTC Flyer cihazını bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme

Eşitlenecek birden fazla cihazınız varsa, bir cihazdan diğerine geçebilirsiniz.

1. Başka bir cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından tanınması için HTC Sync HTC Sync'i kurun.
2. Ayarlamak ya da eşitlemek istediğiniz cihaza tıklayın. Bu cihaz telefon için eşitleme ayarlarınızı ayrı ayrı özelleştirebileceğiniz Cihaz paneli açılır.

Eşitlenecek diğer cihaza geçmek için, **Cihazlar** öğesine, ardından da cihaz adına ya da resmine tıklayın.

En son HTC Sync güncellemesini indirme

İndirip bilgisayarınıza yükleyebilmek amacıyla, HTC destek web sitesini (www.htc.com/support/) en yakın zamandaki HTC Sync yükseltmesi için ara sıra ziyaret edin.

En son güncellemeyi kurduktan sonra, HTC Sync HTC Flyer cihazını tanınması ve eşitlemesi için tekrar kurun.

Klavye

Ekran klavyesini kullanma

Bir uygulamayı başlattığınızda veya metin ya da rakam girilmesini gerektiren bir alanı seçtiğinizde, ekran klavyesi kullanıma açılır. Metnizi girdikten sonra, ekran klavyesini kapatmak için  öğesine dokunabilir ya da  tuşuna basabilirsiniz.

Metin girme

Ekran klavyesi ile metin girerken şu tuşları kullanın:

	Rakam, sembol veya aksanlı harf girmek için üstteki gri karakterli tuşlara basın ve parmağınızı basılı tutun. Tuş üzerinde gösterilen gri karakter, bu tuşa basıp basılı tuttuğunuzda girilecek karakterdir. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
	Shift tuşu. Büyük harf girmek için dokunun. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokunun.
	Rakam ve simge klavyesine geçiş yapmak için dokunun.
	Enter tuşu. Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
	Backspace tuşu. Bir önceki karakteri silmek için dokunun.
	Dil tuşu. Göreceğiniz tuş, kullandığınız dile göre değişir. Başka bir klavye diline geçmek için dokunun. Ayrıca ekran klavyesi ayarlarına da erişebilirsiniz.
	Ekran klavyesini saklamak için dokunun.

Birden fazla klavye dilini etkinleştirme

HTC Flyer üzerinde kullanabileceğiniz birden fazla klavye dili varsa, metin girerken bu dillere geçmek ve bu dilleri kullanabilmek için ekran klavyesinde hangi dillerin etkin olacağını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Uluslararası klavye** öğesine dokunun.
3. İstediğiniz dilleri seçin.



Kullanabileceğiniz diller, HTC Flyer cihazını satın aldığınız bölgeye göre farklılık gösterir.

Yatay ekran klavyesine geme

Metin girerken, ekran klavyesini yatay ynde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kolay yazmak amacıyla daha geniř bir klavye kullanmak iin HTC Flyer cihazını yana dndrn.



- Ekran ynnn otomatik olarak deėiřmesi iin > > Ayarlar > Ekran kısmındaki **Ekranı otomatik dndr** onay kutusunu iřaretleyin.
- Yatay ynde klavye tm uygulamalarda desteklenmez.

ngrl metinle kelime girme

Ekran klavyesi, daha hızlı ve doėru yazmanıza yardımcı olmak iin ngrl metin zelliėi sunar. ngrl metin giriři varsayılan olarak etkindir ve siz yazdıka kelime nerileri grntlenir.



ngr modunda bir kelime girmek iin, ařaėıdakilerden birini yapın:

- İstedięiniz szcė yeřil veya turuncu vurgulanmıř olarak grrseniz, bu szcė metnimize eklemek iin bořluk ubuėuna dokunmanız yeterlidir.
- İstedięiniz szcėn tamamını yazmadan nce bunu neriler arasında grrseniz, bu szcė metnimize eklemek iin szcėye dokunabilirsiniz.
- neri listesinin saėında bir ok gsteriliyorsa, daha fazla neri grmek iin oka dokununuz.

Klavye iin ikinci bir dil ayarlama

Kullanmakta olduėunuz klavye dilinden bařka, ngrl metnin ift dilde olmasını ayarlayabilirsiniz. Siz yazdıka, semiř olduėunuz iki dilde szck nerileri alacaksınız.

1. Giriř ekranından tuřuna basıp, Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriř ėesine dokununuz.
2. ift dilde tahmin ėesine dokunup istediėiniz dili sein.

Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleme

HTC Flyer cihazınızda, öngörülü metin önerilerinde referans olarak kullanılan bir sözcük listesi bulunur. Metin girerken, öneri listesindeki herhangi bir sözcüğe dokunursanız, bu sözcük sözlükte yoksa, öngörülü metin sözlüğüne otomatik olarak eklenir.

Ayrıca listeye elle de sözcük ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü düzenle > Yeni ekle** ögesine dokununuz.
3. Eklenecek sözcüğü girip **Tamam** ögesine dokununuz.

Öngörülü metin sözlüğündeki bir sözcüğü düzenleme veya silme

Öngörülü metin sözlüğüne önceden eklediğiniz sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü düzenle** ögesine dokununuz.
 - Bir sözcüğü düzenlemek için, sözcüğe dokununuz.
 - Sözlükten sözcükler silmek için,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz. Silinecek sözcükleri seçip **Sil** ögesine dokununuz.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınıza yedekleme

Takılı bir bellek kartınız varsa, öngörülü metin sözlüğüne eklediğiniz yeni sözcükleri yedekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü eşitle > Bellek kartına kopyala** ögesine dokununuz.
3. İstendiğinde, **Tamam** ögesine dokununuz.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınızdan alma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü eşitle > Bellek kartından geri yükle** ögesine dokununuz.
3. İstendiğinde, **Tamam** ögesine dokununuz.

Konuşarak metin girme

Yazmaya vaktiniz yok mu? Ekran klavyesini kullanmanızı sağlayan metin alanlarının çoğuna girmek için sözcükleri söylemeyi deneyin.



- Önce, kullanacağınız dili, **Ses girişi/çıkışı** ayarları kısmında seçtiğinizden emin olun.
- HTC Flyer Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullandığından, konuşarak metin girmek için İnternet'e bağlı olmanız gereklidir.

1. Dil tuşunu basılı tutun HTC Flyer konuşmaya başlamanızı işaret eder.
2. Ne yazılmasını istediğinizi HTC Flyer cihazına söyleyin.

Ses girişi dilini ayarlama

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar > Ses girişi/çıkışı > Ses tanıyıcı ayarları** ögesine dokununuz.
2. Dil ögesine dokunup istediğiniz dili seçin.



Kullanılabilir diller, Google tarafından desteklenen ses giriş dillerine bağlıdır. Google.

İz sürerek metin girme

Ekran klavyesindeki tuşlara basmak yerine, sözcükleri yazmak için "iz sürebilirsiniz."



İz klavyesini kullanmanız için **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş > İz klavyesi** kısmında **İz tahmini** seçilmelidir.

İz sürmek için, sözcükleri girmek amacıyla ekran klavyesinde parmağınızı kaydırın. Örneğin, "the" sözcüğünü girmek isterseniz, parmağınızı "t" harfine koyun ve ekran klavyesinde "the" sözcüğünü izleyin (parmağınızı kaydırarak).



Metin düzenleme

Klavyeyi kullanarak metin kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak kolaydır.




Bazı uygulamalar, kendi metin seçme ya da kopyalama yolunu sağlayabilir.

Metin seçme


Kopyalamak ya da kesmek istediğiniz metni vurgulayın.

1. Büyüteç görünene kadar, seçilecek metni içeren metin alanını basılı tutun.

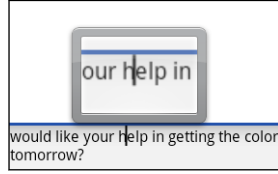

2. Metin imlecini, seçmek istediğiniz metnin içindeki bir harfe kadar taşımak için parmağınızı sürükleyin.
3. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Sözcük seç** öğesine dokunun. Metin imlecini yerleştirdiğiniz yerdeki sözcük vurgulandığında, istediğiniz metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



- Metin alanındaki her şeyi seçmek için **Tümünü seç** öğesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ya da **Kes** öğesine dokunun. Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Büyüteç görünene kadar, aynı ya da başka bir uygulamada bir metin alanını basılı tutun.
3. Metin imlecini, metni yapıştırmak istediğiniz yere taşımak için parmağınızı sürükleyin.
4. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
5. **Yapıştır** öğesine dokunun.

Giriş ayarlarını yapma

Aşağıdakilerden birini yaparak, Dokunmatik Giriş ayarlarını açın:

- Ekran klavyesinde, dil tuşuna dokunun (örneğin, İngilizce ekran klavyesi kullanıyorsanız,  ögesine dokunun). Ardından Uluslararası klavye seçenekleri menüsünde **Ayarlar** ögesine dokunun.
- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.

Uluslararası klavye	Ekran klavyesi dil listesine dil ekleme/listeden dil kaldırma
Çift dilde tahmin	Kullanılacak ikinci bir klavye dili seçin.
Metin girişi	▪ Öngörülü metin, yazım düzeltme ve sözcük tamamlamayı açın ya da kapatın. ▪ Yazarken sesli ya da titreşimli geri bildirimi etkinleştirin. ▪ Dokunmatik klavye doğruluğunu kalibre edin.
Öğretici	Ekran klavyenizi nasıl kullanacağınızı bu interaktif öğretici ile öğrenin.
İz klavyesi	İz klavyesini açın ve izlemeyle metin girme seçeneklerini ayarlayın.
Kişisel sözlük	Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleyin veya buradaki sözcükleri düzenleyin ya da silin.

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı

HTC Flyer cihazınızı ilk kez açtığınızda, mobil operatörünüzün veri bağlantısını otomatik olarak ayarlayacaktır (SIM kart takılıysa).

Kullanmakta olduğunuz veri bağlantısını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler > Şebeke operatörleri** ya da **Erişim Noktası Adları** ögesine dokunun.

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Ancak, veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. Veri bağlantısını açmak için **Mobil şebeke** onay kutusunu seçin; veri bağlantısını kapatmak içinse, onay kutusundaki işareti kaldırın.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Başka bir veri bağlantısı eklemekten önce, mobil operatörünüzden aldığınız erişim noktası adını ve ayarlarını (gerekliyorsa kullanıcı adı ve parola da dahil olmak üzere) hazır bulundurun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ögesine dokunun.
3. APN'ler ekranında  tuşuna basıp **Yeni APN** ögesine dokunun.
4. Erişim noktasını düzenle ekranında APN ayarlarını girin. Düzenlemek için bir APN ayarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirme

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olacaktır. Veri dolaşımını kullanmadan önce, mobil operatörünüzün veri dolaşımı fiyatlarını kontrol edin.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler** ögesine dokunun ve ardından **Veri dolaşımı** onay kutusunu seçin.

HTC Flyer cihazının bir dolaşım ağına bağlandığını fark edebilmeniz için bir ses çıkarmasını isterseniz, **Veri dolaşımı sesi** onay kutusunu seçin.

Wi-Fi

Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot”’a erişmeniz gerekir. Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi-Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken binalar ya da sadece odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi-Fi özelliğini açma ve bir kablosuz ağa bağlanma

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi özelliğini açmak için **Wi-Fi** onay kutusunu işaretleyin.
HTC Flyer, kullanılabilir kablosuz ağları tarayacaktır.
3. **Wi-Fi ayarları** ögesine dokunun.
Tespit edilen Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenecektir.



İstediğiniz kablosuz ağ listelenmemişse, elle eklemek için **Wi-Fi ağı ekle** ögesine dokunun.

4. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.



Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı ya da şifre girmeniz istenecektir.

5. **Bağlan** ögesine dokunun.

HTC Flyer bir kablosuz ağa bağlandığında, durum çubuğunda Wi-Fi simgesi belirir ve size yaklaşık sinyal gücünü (yanan şerit sayısı) gösterir.

HTC Flyer, daha önceden erişilmiş güvenli bir kablosuz ağa tekrar bağlanırken, HTC Flyer cihazınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamadığınız sürece anahtarı veya diğer güvenlik bilgilerini tekrar girmeniz istenmez.

EAP-TLS güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanma

EAP-TLS doğrulama protokollü bir Wi-Fi ağına bağlanabilmeniz için, HTC Flyer cihazına bir ağ sertifikası (*.p12) yüklemeniz gerekebilir.

1. Sertifika dosyasını bellek kartının kök klasörüne kaydedin.
2. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
3. **SD karttan yükle** ögesine dokunun.
4. EAP-TLS ağına bağlanmak için gereken ağ sertifikasını seçin.
5. Wi-Fi özelliğini açın ve bir kablosuz ağa bağlanın.

Kablosuz ağ durumunu kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar ekranında, **Wi-Fi ayarları** ögesine, ardından HTC Flyer cihazınızın o anda bağlı olduğu kablosuz ağa dokunun.

Wi-Fi ağının adını, durumunu, hızını, sinyal gücünü ve diğer bilgilerini gösteren bir mesaj kutusu görüntülenir.



Bu ağın ayarlarını kaldırmak isterseniz **Unut** ögesine dokunun. Kaldırdığınız bir kablosuz ağa yeniden bağlanmak isterseniz, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden kablosuz ağı tekrar seçmeniz gerekecektir. Güvenli bir kablosuz ağsa, kablosuz ağ bilgilerini tekrar girmeniz gerekecektir.

Başka bir Wi-Fi ağına bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Wi-Fi ayarları** ögesine dokunun. Tespit edilen Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
3. Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını elle aramak için, Wi-Fi ekranında  tuşuna basıp **Tara** ögesine dokunun.
4. Bağlanmak için, başka bir Wi-Fi ağına dokunun.

Bağlantı widget'leri hakkında

Bu bağlantıları daha hızlı bir şekilde açıp kapatabilmek için, Mobil Ağ ve Wi-Fi widget'lerini ya da Veri paneli widget'ini Giriş ekranına ekleyin. Bağlantıyı açmak ya da kapatmak için paneldeki widget'e ya da simgeye dokununuz.



Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma

Kurumsal ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmak ve erişmek için, sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin, ayarlayın ve yönetin.

İş yerinde kullandığınız VPN'nin türüne bağlı olarak, şirketin yerel ağına bağlanabilmek için oturum bilgilerini girmeniz ve güvenlik sertifikalarını yüklemeniz istenebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.

Ayrıca, HTC Flyer, bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için öncelikle bir Wi-Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.

Güvenli oturum bilgileri belleği oluşturma

Ağ yöneticiniz güvenlik sertifikaları indirip yüklemenizi söylerse, öncelikle HTC Flyer üzerinde güvenli kimlik bilgileri belleği oluşturmalsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. **Parola belirle** ögesine dokununuz.
3. Kimlik bilgileri belleği için yeni bir parola girin.
4. Aşağı inip parolayı onaylayın ve ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
5. **Güvenli oturum bilgilerini kullan** onay kutusunu seçin.

Ardından yerel ağınıza erişim için gereken sertifikaları indirip yükleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ağ yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Bir VPN bağlantısı ekleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **VPN ayarları** > **VPN Ekle** ögesine, ardından da eklemek istediğiniz VPN'nin türüne dokununuz.

3. VPN ayarları ögesine dokununuz ve ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayınız.
4.  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokununuz.

VPN, VPN ayarları ekranının VPN'ler kısmına eklenir.

Bir VPN'e bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **VPN ayarları** ögesine dokununuz.
3. VPN'ler bölümünde, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokununuz.
4. İstendiğinde, oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** ögesine dokununuz. Bağlandığınızda, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağındaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısını kesme

1. Başlık çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. VPN ayarları ekranına dönmek için VPN bağlantısına dokununuz ve ardından VPN'e dokunarak bağlantıyı kesin.

HTC Flyer cihazınızın VPN bağlantısı kesildiğinde, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlantısı kesildi simgesi  görüntülenir.

HTC Flyer cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC Flyer üzerindeki İnternet bağlantısını kullanın.



- Veri bağlantısını kullanmak için, SIM kartınız HTC Flyer cihazınıza takılı olmalıdır.
- HTC Flyer cihazını modem olarak kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza HTC Sync yüklemeniz gereklidir.

1. HTC Flyer üzerindeki veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
2. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC Flyer cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **USB bağlantısı** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Flyer cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)

Geçici olarak İnternet erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanarak HTC Flyer cihazında çevrimiçi olmaya devam edebilirsiniz.



Bilgisayarınızı modem olarak kullanmadan önce bilgisayarınıza HTC Sync yüklediğinizden emin olun.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.



Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı için kontrol edilecek iki nokta. Öncelikle, yerel ağınızın güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir. İkincisi, bilgisayarınız İnternet'e PPP aracılığıyla bağlanıyorsa (örn. Dial UP, xDSL ya da VPN), İnternet Geçişi yalnızca TCP protokolünü destekleyecektir.

2. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC Flyer cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **İnternet geçişi** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Flyer cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma

HTC Flyer cihazını kablosuz yönlendirici haline getirip diğer cihazlarla veri bağlantınızı paylaşın.

Kablosuz yönlendirici olarak kullanmadan önce, HTC Flyer üzerinde veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bir yönlendirici adı girin ya da varsayılan yönlendirici adını kullanın.
4. Güvenlik türünü seçip, kablosuz yönlendirici için parola (anahtar) ayarlayın. Güvenlik kısmında **Hiçbiri** ögesini seçtiyseniz, parola girmenize gerek yoktur.



Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC Flyer cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

5. Kablosuz yönlendiriciyi açmak için **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** onay kutusunu seçin.

Durum çubuğunda  ögesini gördüğünüzde, HTC Flyer, kablosuz yönlendirici olarak kullanılmaya hazırdır.

Bluetooth

Bluetooth temelleri

Bluetooth özelliğini açma veya kapatma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Bluetooth'u açma veya kapamanın daha da kolay bir yolu, Giriş ekranındaki Bluetooth widget'idir.



Kullanılmadığı sırada pil gücünden tasarruf etmek için veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth özelliğini kapatın.

Cihaz adını değiştirme

Cihaz adı, HTC Flyer cihazını diğer cihazlara tanıtır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. **Cihaz adı** öğesine dokunun.
5. İletişim kutusunda HTC Flyer için yeni adı girip **Tamam** öğesine dokunun.

Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma

Bluetooth stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uygun bir Bluetooth kulaklık veya araç kiti kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz. Stereo ses ve eller serbest özelliğini ayarlama ile aynı şekildedir.



- Kulaklığınız veya araç kitinizle müzik dinleyebilmeniz için, kulaklık veya araç kiti A2DP Bluetooth profilini desteklemelidir.
- Kulaklığınızı bağlamadan önce, HTC Flyer cihazınızın bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Kulaklığınızın kılavuzundan bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.

3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.
5. **Cihaz taraması yap** ögesine dokunun. HTC Flyer cihazınız, kapsama alanındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığınızın adını gördüğünüzde, bu ada dokunun. HTC Flyer, daha sonra otomatik olarak kulaklıkla eşleşmeye çalışır.
7. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, kulaklık ile beraber gelen geçiş kodunu girin.

Eşleştirme ve bağlantı durumu, Bluetooth cihazları listesinde eller serbest kulaklığın veya araç kitinin altında gösterilir. Bluetooth kulaklık veya araç kiti HTC Flyer cihazına bağlandığında, durum çubuğunda Bluetooth bağlı simgesi  görüntülenir. Bağladığınız kulaklık ya da araç kitinin türüne bağlı olarak, kulaklık ya da araç kitini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir kulaklık veya araç kitine tekrar bağlanma

Normalde, HTC Flyer üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.
5. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığın adına dokunun.
6. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık/araç kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa ya da araç kitine yine de bağlanamazsanız, 187. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozmak](#) kısmındaki talimatları izleyin ve şu kısımdaki adımları uygulayın: 185. sayfadaki [Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma](#).

Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma

Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.

3. Bluetooth cihazları bölümünde bağlantının kesileceği cihaza dokunup basılı tutun.
4. **Bağlantıyı kes** ögesine dokunun.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

HTC Flyer cihazının, farklı bir Bluetooth cihazıyla eşleşme bağlantısını unutmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak, diğer cihaza yeniden bağlanmak istediğinizde, geçiş kodunu tekrar girmenizi ya da onaylamanızı gerektirebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. Bluetooth cihazları bölümünde eşleşmenin bozulacağı cihaza dokunup basılı tutun.
4. **Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi kaldır** ögesine veya Bluetooth cihazı HTC Flyer cihazına bağlı durumda değilse **Eşleşmeyi kaldır** ögesine dokunun.

Bluetooth kullanarak bilgi gönderme

Bluetooth kullanarak HTC Flyer cihazından, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi bir diğer Bluetooth etkin cihaza bilgi gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz cihaza bağlı olarak şu türlerde bilgileri gönderebilirsiniz:

- Görüntüler ve videolar
- Takvim etkinlikleri
- Kişiler
- Ses dosyaları



Başlamadan önce, alıcı cihazı görünür moda getirin. Bunu "Işın Al" veya "Dosya Al" şeklinde ayarlamanız da gerekebilir. Bluetooth üzerinden bilgi alımı talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. HTC Flyer cihazında, göndermek istediğiniz bilgiyi veya dosyayı içeren uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğenin türüne uygun adımları uygulayın:

Çekilen fotoğraf veya video

Çektikten sonra, Kamera önizleme ekranında  ögesine, ardından da **Bluetooth** ögesine dokunun.

Fotoğraflar veya videolar

1. Galeri uygulamasında bir albüm seçin.
2.  ögesine, ardından da **Bluetooth** ögesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçip **İleri** ögesine dokunun.

Kişi	1. Kişiler uygulamasında, ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokununuz. 2.  tuşuna basıp Kişi gönder ögesine dokununuz. 3. Aşağı ok simgesine dokunup Bluetooth ögesini seçin. 4. Paylaşılacak ayrıntıları seçip Gönder ögesine dokununuz.
Takvim randevusu veya etkinliği	Gün, Ajanda veya Hafta görünümünde, etkinliği basılı tutup vCalendar Paylaş > Bluetooth ögesine dokununuz.
Müzik parçası	Parça, Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında gösterilirken,  tuşuna basıp Paylaş > Bluetooth ögesine dokununuz.

3. Yapmanız istenirse, Bluetooth özelliğini açın.
4. Daha önce alıcı cihazla eşleştirme yapmadıysanız, **Cihaz taraması yap** ögesine dokununuz.
5. Alıcı cihazın adına dokununuz.
6. Sorulduğunda, HTC Flyer üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.
7. Alıcı cihazda, dosyayı kabul edin.

Gönderilen bilginin kaydedildiği yer

Bluetooth kullanarak bilgi gönderdiğinizde, bu bilginin kaydedildiği yer, bilginin türüne ve alıcı cihaza göre değişir.

Bir takvim etkinliği veya kişi gönderirseniz, normal olarak doğrudan alıcı cihazın ilgili uygulamasına eklenir. Örneğin, uyumlu bir telefona bir takvim etkinliği gönderirseniz, etkinlik telefonun takvim uygulamasında görüntülenir.

Farklı türde bir dosyayı Windows kullanan bir bilgisayara gönderirseniz, normalde kişisel belge klasörleri içindeki Bluetooth Exchange klasörüne kaydedilir.

- Windows XP'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Documents and Settings\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange
- Windows Vista'da, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı adınız]\Documents
- Windows 7'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Kullanıcılar\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange Folder

Farklı bir cihaza bir dosya gönderirseniz, kayıt konumu dosya türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, farklı bir cep telefonuna bir resim gönderirseniz, "Resimler" adında bir klasöre kaydedilebilir.

Bluetooth kullanarak bilgi alma

HTC Flyer, Bluetooth ile, fotoğrafları, müzik parçalarını ve PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. **Bulunabilir** onay kutusunu seçin.
5. Gönderen cihazdan HTC Flyer cihazınıza bir veya daha fazla dosya gönderin. Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.
6. Sorulduğunda, HTC Flyer üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.

Ardından, bir Bluetooth yetkilendirme isteği alacaksınız.

7. İleride gönderen cihazdan otomatik olarak dosya almak isterseniz, **Her zaman** onay kutusunu seçin.
8. **Kabul et** ya da **Tamam** öğesine dokunun.
9. HTC Flyer cihazına bir dosya aktarım isteği bildirimi geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da **Kabul et** öğesine dokunun.
10. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Dosyayı hemen açmak için, Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirimine dokunun.

Alınan bir dosyayı açtığınızda, bir sonraki eylem dosya türüne göre farklılık gösterir:

- Medya dosyaları ve belgeler genellikle doğrudan uyumlu bir uygulamayla açılır. Örneğin, bir müzik parçasını açtığınızda, Müzik uygulamasında çalmaya başlar.
- Bir vCalendar dosyası için, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin ve **Al** öğesine dokunun. vCalendar, Takvim etkinliklerinize eklenir.
- Bir vCard kişi dosyası için, o kişilerin birini, birkaçını ya da tamamını kişiler listenize almayı seçebilirsiniz.

Bluetooth alınanlar klasörünü Giriş ekranına ekleme

Giriş ekranına, Bluetooth ile aldığınız tüm dosyaları içeren bir klasör ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2. Kişiselleştir ekranında, **Klasör > Bluetooth alındı** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth alınanlar klasörünü basılı tutup, istediğiniz Giriş ekranı konumuna sürükleyin.

Klasör içeriğini görüntülemek için, klasör simgesine dokununuz. Bir dosyayı açmak için, dosya adına dokununuz.

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma

SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak, HTC Flyer için bir güvenlik katmanı daha ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüzün sağlamış olduğu bir varsayılan SIM PIN kodunuz olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **SIM kartı kilidini belirle** ögesine dokunup **SIM kartı kilitle** ögesini seçin.
3. SIM kartının varsayılan PIN numarasını girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
4. SIM kartının PIN numarasını değiştirmek için, **SIM PIN'ini değiştir** ögesine dokunun.

Kilitlenmiş bir SIM kartın kilidini açma

İzin verilen maksimum sayıdan fazla kez yanlış PIN numarası girerseniz, SIM kartınız "PUK-kilitli" hale gelir.

HTC Flyer cihazınıza yeniden erişim sağlayabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod, SIM kartınızı aldığınızda mobil operatörünüz tarafından temin edilmiş olabilir.

1. Tuş takımı ekranında, PUK kodunu girip **İleri** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girip **İleri** ögesine dokunun.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girip **Tamam** ögesine dokunun.

HTC Flyer cihazınızı, bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma

Ekran kilidi deseni, PIN ya da şifre ayarlayarak kişisel bilgilerinizi koruyun ve izniniz olmadan başkalarının HTC Flyer cihazınızı kullanmasını önleyin.

Ekran kilidiniz, HTC Flyer cihazınız her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında sorulacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.

3. Aşağıdakilerden birine dokunun:

Hiçbiri	Daha önce oluşturulan ekran kilidini devre dışı bırakın.
Desen	Ekrandaki talimatları izleyerek bir ekran kilidi deseni ayarlayın.
PIN	En az dört basamaklı olan sayısal bir şifre ayarlayın.
Parola	Alfasayısal bir şifre ayarlayın.

4. Güvenlik ekranında, **Tableti bundan sonra kilit**le ögesine dokunup, ekran kilitlenmeden önce izin vereceğiniz bekleme zamanını belirleyin.

Ekranda çizerken ekran kilidi deseninizin görüntülenmesini istemezseniz, Güvenlik ekranında **Görülebilir desen kullan** ya da **Görülebilir parolalar** ögesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.

Ekran kilidinizi değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini değiştir** ögesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğinizi onaylamak için geçerli ekran kilidinizi girin.
4. Farklı bir ekran kilidi türü seçip, yeni desen, PIN ya da şifrenizi girin. Ekran kilidi kullanmak istemiyorsanız **Yok** ögesine dokunun.

Ekran kilidi deseninizi unuttunuz mu?

Ekran kilidi deseninizi unutursanız, HTC Flyer kilidini açmayı beş defa deneyebilirsiniz.

Bu başarısız olursa, Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek HTC Flyer kilidini açabilirsiniz.

1. Kilit açma ekranında, kilit deseninizi girin.
2. Beşinci denemeden sonra, 30 saniye beklemeniz istendiğinde **Tamam** ögesine dokunun.
3. Ekran kapalıysa, ekranı ve ekran kilidini tekrar açmak için **GÜÇ** düğmesine basın.
4. **Deseni unuttunuz mu?** düğmesi görüldüğünde dokunun.
5. Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** ögesine dokunun. Yeni bir ekran kilidi deseni oluşturmanız istenir. Bunu yapmak istemiyorsanız, **İptal** ögesine dokunun.

Ayarlar

HTC Flyer üzerindeki ayarlar

Ayarlar ekranında tablet ayarlarını denetleyin ve özelleştirin.

Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.

Kişiselleştir	Mevcut çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle HTC Flyer cihazınızı tamamen kendinizin kılın.
Kablosuz özelliği ve ağlar	Wi-Fi, veri bağlantısı ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantılarını ayarlayın, Uçak modunu etkinleştirin ve daha fazlasını yapın.
Ses	- Bildirimlerde kullanmak için sesleri seçin. - Ortam yürütme ses düzeyini ayarlayın.
Görünüm	Otomatik ekran yönü, parlaklık, ekran zaman aşımı gibi ekran ayarlarını yapın.
Hesaplar ve eşitleme	- Sosyal ağ hesaplarınızda, Google Hesabınızda ve Exchange ActiveSync hesabınızda oturum açın veya oturumunuzu kapatın. - HTCSense.com hesabınızda oturum açın ya da kapatın. - Ayrıca hesaplarınızla ilgili eşitleme ayarlarını ve diğer ayarları da yönetebilirsiniz.
Konum	- Konumunuzu belirlerken kullanacağınız kaynakları seçin. - HTC Flyer cihazınızı konumlandırmak amacıyla HTCSense.com kullanabilmek için Tablet bulucu öğesini seçin.
Arama	Arama yaptığınızda dahil edilecek öğeleri seçin ve Google arama seçeneklerini belirleyin.
Kalem	HTC Flyer ile etkileşim kurduğunuzda kullandığınız kalem için seçenekleri ayarlayın.
Gizlilik	İhtiyaç duyduğunuzda geri yüklemek için, bazı ayarları (örn. Wi-Fi şifreleri ya da Favoriler), Google Hesabınızı kullanarak Google sunucularına otomatik olarak yedeklemeyi seçin.
PC'ye bağlanın	- HTC Flyer cihazınızı bilgisayarınıza bağlarken kullanılacak varsayılan USB bağlantı türünü ayarlayın. - HTC Flyer cihazınızı, her seferinde USB bağlantı türünü seçme ekranını görüntülemek üzere ayarlamak için, Bana sor onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.

Güvenlik	Ekran kilidi ayarlayın, SIM kartı kilidini etkinleştirin veya kimlik bilgileri deposunu yönetin.
İstasyon	İstasyon satın aldıysanız, HTC Flyer cihazınızı istasyona taktığınızdaki davranışı seçin.
Güç	Pil düzeyi, ayarladığınız değerin altına düştüğünde otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek için güç tasarrufunu açın.
Uygulamalar	Çalışan uygulamaları yönetin, programları yükleyin ya da kaldırın, düşük bellek bildirimini ayarlayın ve daha fazlasını yapın.
Depolama	- Dahili depolama ve bellek kartınızdaki kullanılabilir alanı kontrol edin. - Dahili depolama ya da bellek kartı içeriğini silin. - Bellek kartınızı HTC Flyer cihazınızdan çıkarmadan önce, bu ekrandan bağlantısını kestiğinizden emin olun. - Aynı zamanda fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz.
Tarih ve saat	Tarihi, saati, saat dilimini ve tarih veya saat formatını ayarlayın.
Dil ve klavye	İşletim sisteminin dilini ve bölgesini ayarlayın. Ayrıca ekran klavyesi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Erişilebilirlik	Sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip kurduğunuzda bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik fonksiyon ve hizmetlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
Ses girişi/çıkışı	Ses girişi seçeneklerini ayarlayın. Ayrıca, metin-konuş (ses verileri) uygulamasını yüklemişseniz, metin-konuş ayarlarını yapmak için bunu kullanın.
Tablet hakkında	- Sistem yazılımı güncellemeleri için programlı denetimi açın veya kapatın ya da güncellemeleri elle denetleyin. HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Flyer cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. - HTC Flyer hakkında, pil seviyesi, donanım ve yazılım bilgisi gibi farklı bilgileri görüntüleyin.

Ekran ayarlarını değiştirme

Ekran parlaklığını elle ayarlama

- Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- Ekran > Parlaklık ögesine dokununuz.
- Otomatik parlaklık onay kutusundaki işareti kaldırın.

4. Ekran parlaklığını azaltmak için parlaklık kaydırıcısını sola, ekran parlaklığını artırmak içinse sağa doğru sürükleyin.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlama

Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf sağlamak için ekran kapanır. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran > Ekran zaman aşımı** ögesine dokunun.
3. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlamak için dokunun.

Otomatik ekran döndürmeyi kapatma

Varsayılan olarak ekran yönü, HTC Flyer cihazını tutma biçiminize göre otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran** ögesine dokunun.
3. **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu temizleyin.

G-sensörünü yeniden ayarlama

Ekran yönünün HTC Flyer cihazını tutma biçiminize doğru tepki vermediğini düşünüyorsanız, ekranı yeniden ayarlayın.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran > G-Sensörü kalibrasyonu** ögesine dokunun.
3. HTC Flyer cihazını düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine koyun ve ardından **Kalibre et** ögesine dokunun.
4. Yeniden kalibrasyon işleminin ardından **Tamam** ögesine dokunun.

HTC Flyer cihazını şarj ederken ekranı açık tutma

HTC Flyer cihazını şarj ederken ekranın kapanmasını önleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Geliştirme** ögesine dokunun.
3. **Uyanık kal** onay kutusunu seçin.

Animasyon efektlerini açma veya kapama

Ekranlar arasında geçiş yaparken animasyonu kapatabilir veya sadece bazı animasyonları etkinleştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ekran > Animasyon** ögesine dokununuz.
3. Seçenekler menüsünde, istediğiniz animasyon ayarını seçin.

Ses ayarlarını değiştirme

Sesli seçimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekrandaki öğeleri seçerken bir ses çalmasını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Sesli seçim onay** kutusunu seçin.

Dili değiştirme

HTC Flyer cihazını ilk kez açtığınızda, kullanacağınız dili seçmeniz istenir. İsterseniz, HTC Flyer ayarlarını yaptıktan sonra da dili değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmeniz klavye düzenini, tarih ve saat biçimini ve diğer bazı ayarları da değiştirir.

Seçebileceğiniz kullanılabilir diller, sahip olduğunuz HTC Flyer sürümüne göre farklılık gösterebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Dil ve klavye > Dili seç** ögesine dokununuz.
3. Kullanmak istediğiniz dile ve ilgili bölgeye dokununuz.
4. Giriş ekranına dönmek için  tuşuna basın. Yeni dil birkaç saniye sonra uygulanacaktır.

Pil ömrünü uzatma

HTC Flyer cihazını, pil seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. **Güç tasarrufunu etkinleştirir** onay kutusunu seçin.

4. Bu zamanda güç tasarrufunu aç: ögesine dokunup güç tasarrufu moduna ne zaman geçileceğini seçin.
5. Güç tasarrufu ayarları ögesine dokunup, HTC Flyer güç tasarrufu moduna geçtiği andaki davranışını ayarlayıp seçin.

Uygulamaların güç kullanımını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Tablet hakkında > Pil > Pil kullanımı ögesine dokunun.

Belleği yönetme

Kalan kullanılabilir dahili depolama miktarını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Depolama** ögesine dokunun. Kullanılabilir depolama miktarı, Dahili dep birm kısmında görüntülenir.

Kullanılabilir bellek kartı alanını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Depolama** ögesine dokunun. Toplam ve kullanılabilir bellek kartı alanı SD kart bölümünde gösterilir.

Uygulama önbelleğini ve verilerini silme

Verileri silebilir ve her bir uygulama için önbelleği temizleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. Tümü sekmesinde bir uygulamaya dokunun.
4. Ekranda, **Verileri temizle** ve/veya **Önbelleği temizle** ögesine dokunun.

Bir uygulamayı kaldırma



HTC Flyer üzerinde önceden yüklenmiş olan bir uygulamayı kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. İndirilen sekmesinde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. **Kaldır** ögesine dokunun.

Bir uygulamayı bellek kartına ya da bellek kartından taşıma



HTC Flyer üzerinde önceden yüklenmiş olan bir uygulamayı taşıyamazsınız.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. İndirilen sekmesinde, taşımak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. Uygulamayı bellek kartına ya da HTC Flyer cihazına taşıma arasından seçiminizi yapın.

Çalışan uygulamaları Görev Yöneticisi kullanarak durdurma

Kullanmadığınız çalışan uygulamaları durdurarak belleği boşaltmak için Görev Yöneticisi kullanın.

1. Giriş ekranından > **Görev Yöneticisi** ögesine dokunun.
2. Tüm uygulamalar listesinde, durdurmak için, uygulama adının sağındaki ögesine dokunun.

HTC Flyer hakkında bilgileri kontrol etme

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Tablet hakkında** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım güncellemeleri	HTC Flyer cihazınız için yazılım güncellemelerini otomatik denetleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca yazılım güncellemelerini manuel olarak kontrol etmek için Şimdi kontrol et ögesine de dokunabilirsiniz.
HTC'ye Bildir	HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Flyer cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. Hata raporlarını ne zaman göndermek istediğinizi de seçebilirsiniz.
Ağ	Mobil şebeke ve hizmet durumu hakkında bilgileri kontrol edin.
Tablet kimliği	HTC Flyer hakkında bilgileri kontrol edin.
Pil	Pille ilgili mevcut pil düzeyi, durumu ve hangi programların pili kullandığı gibi bilgileri kontrol edin.
Donanım bilgileri	Wi-Fi MAC ve Bluetooth adreslerini kontrol edin.

Yazılım bilgileri	HTC Flyer cihazının kullandığı Android platformunun sürümünü ve hakkındaki diğer bilgileri kontrol edin. Ayrıca web tarayıcısının sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Yasal bilgiler	HTC ve Google'dan alınan yasal bilgileri ve HTC Flyer cihazının kullandığı lisansları okuyun.

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri

Zaman zaman, HTC Flyer için yazılım güncellemeleri yayınlanır. HTC Flyer, güncellemeleri denetleyip, yeni güncelleme olduğunda size bildirebilir. Ardından Wi-Fi veya veri bağlantısını kullanarak yazılım güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Mevcut bir yazılım güncellemesi olup olmadığını elle de kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme türüne bağlı olarak, güncelleme tüm kişisel verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı silebilir, ayrıca yüklediğiniz uygulamaları da kaldırabilir. Saklamak istediğiniz bilgileri ve dosyaları yedeklediğinizden emin olun.



Yazılım güncellemelerini kontrol edip indirmek ek ücretlere neden olabilir.

Bir güncellemeyi yükleme

HTC Flyer cihazında bir bellek kartı takılı olduğundan emin olun. Güncelleme, bellek kartına indirilecektir.

1. HTC Flyer, yazılım güncellemesini aldıktan sonra şunlardan herhangi birini yapın:
 - Ekran açıksa ve herhangi bir uygulama kullanmıyorsanız, ekranda **Sistem yazılımı güncellemesini yükle** iletişim kutusu belirir. **Şimdi yükle** ögesini seçip **TAMAM** ögesine dokununuz.
 - İletişim kutusunu göremezseniz, durum çubuğunda güncelleme bildirimi simgesini kontrol edin. Simgelyi gördüğünüzde, Bildirimler panelini kaydırarak açıp güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Güncellemenin indirilip HTC Flyer cihazına yüklenmesini bekleyin. Güncelleme işlemi tamamlandığında, HTC Flyer kendiliğinden yeniden başlayacaktır.

Güncellemelerini elle kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Tablet hakkında > Yazılım güncellemeleri > **Şimdi kontrol et** ögesine dokununuz.

HTC Flyer cihazını yeniden başlatma

HTC Flyer normalden daha yavaş çalışıyorsa, bir uygulama düzgün şekilde çalışmıyorsa veya HTC Flyer yanıt vermezse, HTC Flyer cihazını yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. Ekranı kilidini açın.
3. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.

HTC Flyer yanıt vermiyor mu?

Ekrana dokunduğunuzda ya da düğmelere bastığınızda HTC Flyer yanıt vermezse de yeniden başlatabilirsiniz.

HTC Flyer cihazınız yeniden başlayana kadar GÜÇ düğmesini basılı tutunuz.

HTC Flyer cihazını sıfırlama

HTC Flyer cihazını, ilk kez açmadan önceki orijinal durumuna döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapınız.

HTC Flyer cihazını başka birine veriyorsanız veya HTC Flyer cihazının çözülmeyen ve tekrar eden bir sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi (donanımdan sıfırlama olarak da bilinir) yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, üzerinde düşünmeden atabileceğiniz bir adım değildir. Tüm verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı kalıcı olarak silecek ve indirip yüklediğiniz uygulamaları kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama öncesinde veri ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ayarları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın en uygun yolu ayarları kullanmaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Depolama > Fabrika veri sıfırlaması** ögesine dokununuz.
3. **Tableti sıfırla**, ardından da **Her şeyi sil** ögesine dokununuz.

Tablet düğmelerini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

HTC Flyer cihazınızı açamıyor veya tablet ayarlarına erişemiyorsanız, HTC Flyer cihazınızdaki tuşları kullanarak da fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.



Ayarlar > Güç kısmındaki Hızlı açılış seçeneği seçilmemelidir.

1. SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini basılı tutup, GÜÇ düğmesine kısa süreyle basın.
2. Üç Android resmi bulunan ekranın görünmesini bekleyin ve SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini bırakın.
3. FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA ögesini seçmek için SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine, ardından da GÜÇ düğmesine basın.

Ticari markalar ve telif hakları

©2011 HTC Corporation. Her Hakkı Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC Flyer, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync ve HTC Watch, HTC Corporation'ın ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Android Market, Android Market logosu, Google Apps, Google Takvim, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa ve YouTube, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media ve Windows Vista, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu cihaz, Adobe Systems Incorporated tarafından verilen lisans altında Adobe® Flash® Player ve Adobe® Reader® Mobile yazılımlarını içerir. Telif hakkı ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Her hakkı saklıdır. Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wireless Fidelity Alliance, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

microSD, SD-3C LLC'nin ticari markasıdır.

Facebook, Facebook, Inc.'nin ticari markasıdır.

Twitter, Twitter, Inc.'in ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

FLICKR ve FLICKR Dots logosu, Yahoo! Inc.'in ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır.

DLNA, DLNA Certified ve DLNA disk logosu, Digital Living Network Alliance'ın ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır. Her hakkı saklıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

Kobo ve Kobo logosu, Kobo Inc.'in ticari markalarıdır

iTunes, B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı olan, Apple Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır.

Evernote, Evernote Corporation'ın ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.

Polaris Office, Infracore, Inc.'in ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen tüm diğer şirket, ürün ve hizmet adları, kendi sahiplerinin ticari markaları, tescilli ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Burada bulunan ekran görüntüleri temsildir. HTC, bu belgedeki teknik hatalarda veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler,

herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

Dizin

Semboller

3G 179

A

Alarm 154

Ana sıfırlama 201

Android Market 150

Ara

- tabletiniz 39

- Web 40

Araç Paneli 124

Ayarlar

- Depolama 197

- Dil ve klavye 196

- Güç 196

- Ses 196

- Uygulamalar 197

B

Bağlama 183

Belleği yönetme 197

Bildirimler

- panel 22

Bir Bluetooth cihazı eşleştirin 185

Bluetooth

- açma veya kapatma 185

- bağlantıyı kesme ya da eşleştirmeyi kaldırma 186

- Bluetooth kulaklık veya araç kitini bağlama 185

- müzik paylaşma 76

Ç

Çevir 40

Çevrimiçi hesaplar

- hakkında 86

- yönetme 88

Çiziktir modu 57

Çocuk Modu 55

D

Dil 196

Dili değiştirme 196

Donanımdan sıfırlama 201

Duvar kağıdı

- değiştirme 29

E

E-posta 101

eKitaplar 157

Ekran

- ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 195

- ekran parlaklığını ayarlama 194

- G-sensörünü yeniden kalibre etme 195

Ekran klavyesi

- metin düzenleme 177

- metin girme 173

- metin kopyalama ve yapıştırma 177

- metin seçme 177

- öngörülü metin 174

Eller serbest 185

Exchange ActiveSync

- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 108

- Ofis dışında 109

- toplantı isteği gönderme 109, 111

F

Fabrika sıfırlaması 201

Facebook 91

Friend Stream 93

G

Galeri

- fotoğraf ve video gönderme 68

- fotoğraf ve video paylaşma 69

- fotoğrafları düzenleme 67

- sosyal ağlarda fotoğrafları görüntüleme 71
- video izleme 67
- Giriş ekranı
 - giriş panellerini yeniden düzenleme 35
 - öğeleri yeniden düzenleme 33
 - widget'ler ekleme 30
- Gmail 100
- Google Hesabı 87
- Google Maps 124
- Google Talk 97
- Görünüm
 - ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 195
 - ekran parlaklığını ayarlama 194
 - G-sensörünü yeniden kalibre etme 195
- Güvenlik
 - ekran kilidinizi değiştirme 192
 - tabletinizi, bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle kilitleme 191

H

- Haber
 - kanallara abone olma 159
 - makaleleri okuma 160
- Haritalar 116
- Hava Durumu
 - hava durumunu kontrol etme 155
 - şehir ekleme 156
- Hızlı Ayarlar 23
- Hisseler 161
- HTC Footprints 119
- HTC Saat
 - bir alarm ayarlama 154
 - Dünya Saati 153
 - Masa Saati 153
- HTC Sense için Twitter 92
- HTC Watch 79
- HTCSense.com 83

I

- İletiler
 - bir görüşmeyi silme 148
 - görüntüleme ve yanıtlama 144
 - iletme 145
 - SIM karta kopyalama 147

- silme 148
- silmeye karşı koruma 147

İndirme

- indirmeleri görüntüleme 43
- Web'den 43

İnternet bağlantısı

- Bağlama 183
- İnternet geçişi 184
- kablosuz yönlendirici 184
- veri bağlantısı 179
- VPN 182
- Wi-Fi 180

İnternet geçişi 184

K

Kablosuz yönlendirici 184

Kalem 46

Kamera

- ayarlar 62
- efektler 62
- fotoğraf çekme 61
- ön kamerayı kullanma 61
- temeller 59
- video kaydetme 61
- yakınlaştırma/uzaklaştırma 60

Kavşak kavşak navigasyon 122

Kişiler

- bir kişi arama 133
- bir kişiyi düzenleme 136
- ekleme 132
- gruplar 137
- kişi bilgilerini birleştirme 134
- kişileri silme 136
- kişilerinizi filtreleme 131
- SIM karttan kopyalama 132
- silme 136
- widget 139
- yeni bir kişi ekleme 132

Kişileri sil 136

Kişileri yedekleme 135

Klavye

- metin düzenleme 177
- metin girme 173
- metin kopyalama ve yapıştırma 177
- metin seçme 177
- öngörülü metin 174

Kulaklıklar 185

L

Locations

- Araç Panelini kullanma 124
- hakkında 116
- haritalar indirme 123
- haritaları görüntüleme 117
- hizmetleri satın alma 123
- hizmetleri yönetme 123
- HTC Footprints 119
- kavşak kavşak navigasyon kullanma 122
- konum hizmetlerini açma 116
- widget 123
- yer arama 116
- yönleri alma 121

M

Market 150

Metin kopyalama 25

Metin mesajı 141

Metin vurgulama 49

MMS 142

MMS iletisi 142

Modem 183, 184

Müzik

- Bluetooth kullanarak müzik paylaşma 76
- çalma listesi 75
- dinleme 73
- kütüphaneye göz atma 75
- widget 74

N

Notlar

- defterler oluşturma 51
- dosyalar ekleme 53
- ekranları kırpma 53
- hakkında 51
- notları eşitleme 52
- okuma 54
- paylaşma 55
- takvim etkinliğine bağlama 53
- yazma 52

P

Paylaşma

- oyunlar ve uygulamalar 165

Pil

- pil ömrünü uzatma 196

Pil ömrünü uzatma 196

Posta

- bir e-posta hesabını silme 109
- birleşik gelen kutusu 103
- e-posta iletilerini sıralama 105
- e-posta iletilerini yönetme 106
- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 108
- Exchange hesabı ekleme 102
- gönderme 106
- önizleme 105
- POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme 102

PUK (PIN Blokesi Açma Anahtarı) 191

Pusula 118

R

Reader

- ekitap indirme 158

RSS 159

S

Saat 152

Sahneler 28

Ses

- sesli seçim 196

Ses ayarı 35

SIM kart

- bir mesaj kopyalama 147

SMS 141

Snapbooth 58

Sosyal ağlar

- ekleme 88
- fotoğrafları görüntüleme 71

Sync

- çevrimiçi hesaplar 88

T

Tablet ayarları

- Depolama 197
- Dil ve klavye 196
- Görünüm 194
- Güç 196
- Ses 196
- Uygulamalar 197

Tablet kalemi

- ayarlar 49
- hakkında 46, 47
- kalem seçeneklerinizi belirleme 48
- pili değiştirme 47
- vurgulama ve çizim yapma 49

Takvim

- ayarlar 115
- bir etkinlik oluşturma 110
- etkinliğinize misafirler davet etme 111
- etkinlikleri yönetme 113
- görünüm 112
- hatırlatıcılar 114
- toplantı isteği gönderme 111
- widget 115

Tarayıcı

- gezinme ve yakınlaştırma/
uzaklaştırma 41
- kullanma 41
- pencereler arasında geçiş yapma 42
- seçenekler 45
- yeni bir pencere açma 42
- yer imleri 43

Toplantı isteği 109

U

USB 183

Uygulamalar

- kurma 150, 171
- silme 151

Uygulamaları silme 151

Ü

Üzerinde çizim yapma

- fotoğraflar 49
- metin 49

V

Veri bağlantısı

- açma veya kapatma 179
- erişim noktası 179

Videolar

- izleme 67
- kayıt yapma 67
- paylaşma 69

VPN

- bağlanma 183
- bir bağlantı ekleme 182

Y

Fotoğraflar

- düzenleme 59, 67
- görüntüleme 59
- paylaşma 69

YouTube

- video paylaşma 71

Yönlendirici 184

Z

Zaman işareti 54

Zoodles 55