

HTC'ye Hoşgeldiniz

Kolay Kullanım Kılavuzu

Telefonunuzu kullanma ile ilgili daha bütünlüklü bir kılavuz için, Kullanım Kılavuzu PDF dosyasını indirin.

<http://www.htc.com/europe/support.aspx>

<http://www.htc.com/mea-en/support.aspx>

Lütfen Devam Etmeden Önce Okuyun

CIHAZDAN ÇIKARTTIĞINIZDA PİL TAM ŞARJ EDİLMEMİŞ HALDEDİR.

TELEFONUNUZ ŞARJ OLURKEN PİLİ ÇIKARTMAYIN.

BU AYGITI SÖKERSENİZ YA DA SÖKMEYE ÇALIŞIRSANIZ GARANTİNİZ GEÇERSİZ HALE GELİR.

GİZLİLİK KISITLAMALARI

Bazı ülkeler, telefon görüşmesinin kaydedileceğinin tam olarak bildirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle görüşmenin kaydedildiği konusunda konuştuğunuz kişiye haber vermenizi zorunlu kılmaktadır. Telefonunuzun kayıt özelliğini kullanırken her zaman bulunduğunuz ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edin.

Zararların Sınırlandırılması

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA HTC YA DA TEDARİKÇİLERİ, KULLANICIDA YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA MEYDANA GELEBİLECEK, YARALANMA, GELİR KAYBI, İTİBAR KAYBI, İŞ FIRSATI KAYBI, VERİ KAYBI VE/VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜLÜKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, YERİNE GETİRİLMESİ YA DA GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN, BUNLARLA İLGİLİ OLAN YA DA ÖNCEDEN BİLİNEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINMADAN HAVA DURUMU BİLGİLERİNİN, VERİLERİN YA DA BELGELERİN KULLANILMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SÖZLEŞMEYE YA DA UYGULAMALARA BAĞLI OLARAK, DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇTA MEYDANA GELEN, TESADÜFİ YA DA CEZA GEREKTİREN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

*** ÖNEMLİ HATIRLATICI ***

Telefondaki bazı uygulamalar, devamlı internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Sabit ücretli bir veri planı almanız **kesinlikle önerilir**. Sabit ücretli bir veri planı kullanmıyorsanız, telefonunuz İnternet'e eriştiğinde veri bağlantısı için yüksek ücretler ödemek zorunda kalabilirsiniz. İnternet erişimini kullanan telefon uygulamalarını kullanmadan önce mobil operatörünüzle veri aktarım ücretlerini görüşmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İçindekiler


1. Kutunun İçindekiler	4
2. Telefonunuzu Tanıyın	4
3. Telefonu Açmadan Önce.....	5
4. Başlangıç.....	8
5. Giriş Ekranı	9
6. Kilit Ekranı.....	10
7. Kişilerinizi Telefonunuza Ekleyin	11
8. Arama Yapma	12
9. Ekran Klavyesini Kullanma.....	12
10. İnternet'e Bağlanın.....	13
11. İletinizi Ulaştırmın.....	15
12. Bilgisayarınızla Eşleştirme.....	17
13. Telefonunuzu Sıfırlama.....	18
14. Sorun Giderme İpuçları	19
Ek: Güvenlik ve Diğer Uyarılar	21

1. Kutunun İçindekiler

- HTC Touch2
- USB senk kablosu
- Pil
- 3,5 mm stereo kulaklık
- AC adaptör
- Kolay Kullanım Kılavuzu

2. Telefonunuzu Tanıyın


Ön panelde aşağıdaki denetimler yer almaktadır:

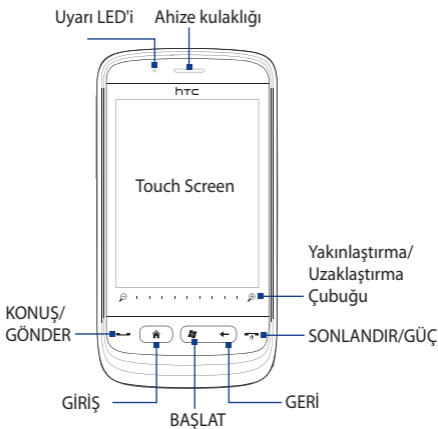

Ses düzeyini ayarlama için kullanılacak olan **SES DÜZEYİ YUKARI** ve **SES DÜZEYİ AŞAĞI** tuşları telefonun sol panelinde bulunur.

Üst paneldeki ses jakı, telefonla beraber verilen 3,5 mm stereo kulaklığı takmanıza yarar. Alt panelde, telefonunuzun pilini şarj etmek veya telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanabileceğiniz bir senk. bağlayıcısı bulunur.


3. Telefonu Açmadan Önce

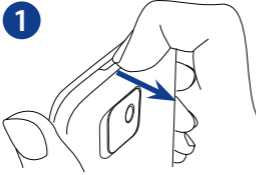**1**

Arka kapağı çıkarın


Arka kapağın üst bölümünü kaldırarak çıkarın.

(Parmağınızı kullanarak arka kapağı çıkarabileceğiniz dar bir açıklık vardır.)

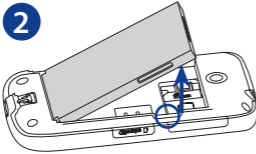**2**

Pili çıkartın


Pil bölmesinin sağ kenarındaki küçük açıklıktan pili kaldırın.

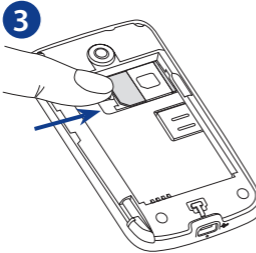**3**

SIM kartını takın

SIM kartı, altın kontakları aşağı dönük ve kesik köşesi dışarı bakacak şekilde yerleştirin. SIM kartını tamamen yuvaya kaydırın.

4

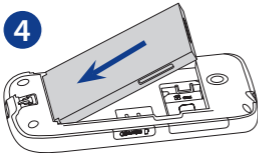


ÖNEMLİ

Pili yeniden takmadan önce, pili kaplayan ince filmi çıkarın.

Pili geri takın

1. Pilin bakır kaplı temas yerlerini pil bölmesindeki pil konektörleriyle hizalayın.
2. Öncelikle pilin temas yerinin olduğu kısmı takın ve ardından pili nazikçe yerine oturtun.

5

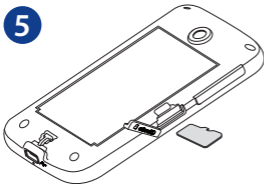

microSD kartı takın

1. Telefonun yanındaki microSD yuvası kapağını açın.
2. MicroSD kartı yerine yerleşene kadar altın kontakları aşağı dönük olacak şekilde yuvasına yerleştirin.
3. MicroSD yuvası kapağını kapatın.


6



Arka kapağı yerine takın

1. Telefonun arkasındaki en alt bölümünde bulunan iki açıklığı hizalayarak öncelikle arka kapağın alt kısmını sabitleyin.
2. Kapağı yerine aşağıdan kilitlemek için arka kapağın yanlarına ve üst kısmına basın. Arka kapak yerine kilitlendiğinde tıklama sesi duyacaksınız.

7

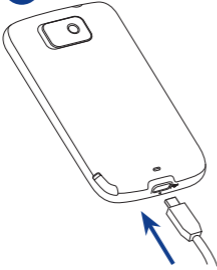

Pili řarj edin

1. Güç adaptörünün USB bağlayıcısını telefonunuzdaki senk bağlayıcısına takın.
2. Pil řarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

SIM kartı, pili ve microSD kartı takıp pili řarj ettikten sonra, telefonunuz ilk kez açılmaya hazır hale gelir. Okumaya devam edin ve telefonunuzla neler yapabileceğinizi öğrenin.

4. Bařlangıç

Telefonunuzu açmak için ARAMAYI SONLANDIR/GÜÇ tuşuna basın.

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda:

- Ekran klavyenizi nasıl kullanacağınızi açıklayan bir öğretici görüntülenecektir. Ekran klavyesini nasıl kullanacağınızi öğrenmek için öğreticiyi inceleyin.
- Telefonunuzu varsa bir Wi-Fi ağına bağlamanız ve e-posta hesaplarınızı oluşturmanız için yönlendirileceksiniz. Ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edebilir veya ayarları atlayıp başka bir zaman da yapabilirsiniz.
- Telefonunuzdaki Hava Durumu gibi bazı uygulamalar, mevcut konumunuzu otomatik olarak belirleyebilmek için Google'ın konumlandırma hizmetini gerektirir. Google'ın konumlandırma hizmetinin konumunuzla ilgili bilgi toplamasına izin vermeyi veya vermemeyi tercih edebilirsiniz.

5. Giriş Ekranı

Giriş ekranı, telefonunuzun kişiler, metin iletileri, e-posta, İnternet gibi en önemli işlevlerine ve daha fazlasına tek dokunuşla erişmenizi sağlar.



Bir dijital saat, bulunduğunuz yerdeki hava durumu ve yaklaşan randevularınız Giriş sekmesinde gösterilir. Saat veya tarihi değiştirmek, hava durumu bilgilerini güncellemek veya Takviminize erişmek için ilgili öğelere dokununuz.


Giriş ekranı sekmeleri arasında geçiş yapmak için, etkin sekmeye dokunup parmağınızı basılı tutunuz ve parmağınızla istediğiniz sekmenin sağına veya soluna doğru sürükleyiniz. Bir sekmeye doğrudan da dokunabilirsiniz.

İpucu Herhangi bir ekrandayken Giriş sekmesine dönmek için telefonunuzdaki GİRİŞ tuşuna basınız.

6. Kilit Ekranı

Telefonunuz kilitli olduđunda, Kilit ekranı görüntülenir. Bu, kazara tuşlara basılmasını veya ekrana dokunulmasını engeller.



Ekran kapandıđında (otomatik olarak veya kendiniz SONLANDIR/GÜÇ tuşuna bastıđınızda) telefonunuz otomatik olarak kilitlenir ve uyku moduna geçer. Kilit ekranını gördüğünüzde, telefonunuzun kilidini açmak için **Kilit** tuşunu () sađa veya sola kaydırın.

Kilit ekranı hakkında daha fazla bilgi için, Kullanıcı Kılavuzunun PDF sürümündeki "Başlangıç" bölümüne bakın.

7. Kişilerinizi Telefonunuza Ekleyin

Telefonunuza kişi eklemenizin birkaç yolu vardır.

Yeni kişi oluşturarak

1. Giriş ekranında, **Kişiler** sekmesine gelip ardından **Tüm Kişiler**'e dokunun.
2. Kişiler ekranında, **Yeni** ögesine dokunup **Outlook Kişisi** ögesini seçin ve kişi bilgilerini girin.
3. Bir kişinin resmini eklemek için, **Resim seç**'e dokunun ve ardından da resmi seçin. Kişinin fotoğrafını çekmek için, **Kamera**'ya da dokunabilirsiniz.
4. Kişi için bir zil sesi de atayabilirsiniz.
5. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokunun.

İpucu Bir e-posta veya iletişim grubu da oluşturabilirsiniz.

Outlook kişilerini eşleştirerek

Bilgisayarınızda veya Exchange Sunucusunda (Outlook iş hesabı) Outlook kişileri varsa, bunları telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayarınızla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzun "Bilgisayarınızla eşleştirme" bölümünü inceleyin. Telefonunuzu Exchange Sunucusuyla nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için Kullanım Kılavuzunun PDF sürümünü inceleyin.

Microsoft® My Phone ile Eşleştirerek


Microsoft® My Phone, telefonunuz ve Microsoft tarafından barındırılan parola korumalı bir web sitesi arasındaki bilgileri eşleştirir. Kişilerinizi, takvim randevularınızı, fotoğraflarınızı ve diğer bilgilerinizi yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzunun PDF sürümüne bakın.

8. Arama Yapma

Telefon çeviriciyi açmak için **KONUŞ/GÖNDER** tuşuna basın.

Telefonun **Akıllı Arama** özelliği kolay ve hızlı arama yapmanızı sağlar. Bir telefon numarasını veya bir kişi adının ilk birkaç harfini girmeniz yeterlidir. Filtrelenen listede, aramak istediğiniz numaraya veya kişi adına dokununuz.

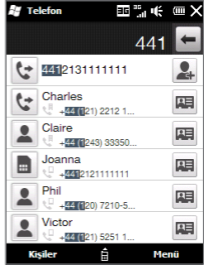


Aldığınız bir metin veya e-posta iletini okurken de, arayanı doğrudan aramak için **KONUŞ/GÖNDER** tuşuna basabilirsiniz (arayanın telefon numarası kişileriniz arasında kayıtlıysa).

9. Ekran Klavyesini Kullanma

Bir programı başlattığınızda veya metin ya da rakam girmenize izin verilen bir alanı seçtiğinizde, ekran klavyesi kullanıma açılır. Şu üç klavye düzeninden birini seçebilirsiniz: **Tam QWERTY**, **Kompakt QWERTY** ve **Telefon tuş takımı**.

Ekran klavyesi, daha hızlı ve doğru yazabilmeniz için sözcük tahmini ve otomatik düzeltme özellikleri sunar. Her seferinde doğru tuşa basacağım diye uğraşmayın - istediğiniz kelimenin biraz yakını yazdığınızda ekran klavyesi gerisini halledecektir.

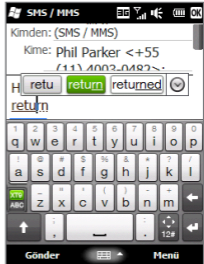

Tam QWERTY

10. İnternet'e Bağlanın

Veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı yoluyla dünyaya bağlanın. Web'i tarayın, Mağazadan uygulama indirin ve e-posta gönderip alın.

Veri bağlantısı kullanma

E-posta veya Web tarayıcı gibi İnternet'e erişen bir işlem kullanmaya başladığınızda, telefonunuz 3G/GPRS/EDGE kullanarak İnternete otomatik olarak bağlanır.

Pil tasarrufu için, kullanmadığınız zamanlarda veri bağlantısını kapatabilirsiniz. Giriş ekranında, **Ayarlar** sekmesine gelin, **İletişim**'e dokunun ve Veri Bağlantısı seçeneklerinden **AÇIK/KAPALI** kaydırıcısına dokunun.


Wi-Fi'yi kullanma


Telefonunuzu ilk kez açtığınızda Wi-Fi ayarlarını atladıysanız, telefonunuzu bir Wi-Fi ağa bağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Giriş ekranında, **Ayarlar** sekmesine gelip ardından **İletişim** sekmesine dokunun.
2. **Wi-Fi** ögesine dokunun. Algılanan kablosuz ağlar ekranda görüntülenir.
3. İsteddiğiniz Wi-Fi ağına dokunun.
 - Açık (emniyetsiz) bir ağı seçerseniz, ağa otomatik olarak bağlanırsınız.
 - Güvenli bir ağ seçtiyseniz, güvenlik anahtarını girin ve ardından **Bitti** ögesine dokunun. Sonra ağa bağlanırsınız.

Web'i tarama

Opera Mobile™ ile zengin İnternet deneyimini yaşayın. Giriş ekranında **İnternet** sekmesine gelip Opera Mobile'ı başlatmak için **Tarayıcıyı Aç'a** dokununuz.

Opera Mobile iki farklı modda görüntülenir: tam ekran ve normal görüntüleme modları. Tam ekran modunda adres çubuğu ve tarayıcı denetimleri gösterilmez. Tam ekran modundan normal görünüm moduna geçmek için, tarayıcı ekranının sağ alt köşesindeki **Geri Yükle** simgesine () dokununuz.

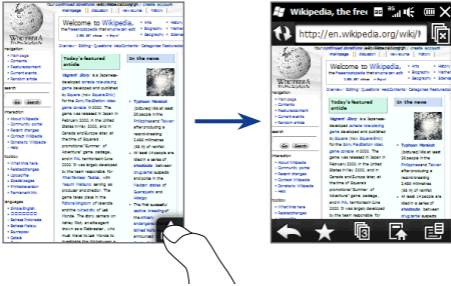


Web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırma ve uzaklaştırma için dokunmatik ekranın altındaki Yakınlaştırma çubuğunu kullanınız. Parmağınızı Yakınlaştırma çubuğunun solundan sağına kaydırarak görüntüyü yakınlaştırabilir, sağından soluna kaydırarak da görüntüyü uzaklaştırabilirsiniz.

11. İletinizi Ulařtırın

Hayatta önem verdiđiniz kiřilerle irtibatta kalın.

Metin ileti gönderme

Diđer cep telefonlarına kısa metin ileti (SMS) gönderin. İletinizi 160 karakterden uzun olursa, yine tek ileti olarak iletilecek, ancak faturaya bir iletiden daha fazla ücret yansıyacaktır.

1. Giriř ekranında, **İletiler** sekmesine ve sonra  öđesine dokunun.
2. **Alıcı** alanına bir cep telefonu numarası girin veya **Alıcı**'ya dokunun ve Kiřiler listesinden bir kiři seçin.
3. İletinizi yazın ve **Gönder** tuřuna dokunun.

Multimedya ileti gönderme

Fotođraflar, videolar veya ses klipleri içeren multimedya iletileri (MMS) gönderin.

1. Giriř ekranında, **İletiler** sekmesine gelip ardından **Tüm İletiler** öđesine dokunun.
2. **Menü > Yeni > MMS** öđesine ve ardından **Özel** öđesine dokunun.
3. **Alıcı** alanına alıcının cep telefonu numarasını veya e-posta adresini girin ve bir konu yazın.
4. **Resim/video ekle, Metni buraya ekle** ve **Ses ekle** öđesine dokunarak MMS iletisi bileřenlerini girin.
5. İşlem tamamlandıđında, **Gönder** öđesine dokunun.

E-posta ayarlarını yapma ve kullanma

Kiřisel e-postanızı ve iş hesaplarınızı da içerebilecek e-posta hesaplarınızı telefonunuzda ayarlayın. (Outlook iş hesabınızı nasıl kuracađınızı öđrenmek için Kullanım kılavuzunun PDF sürümünü inceleyin.)


İnternet e-posta hesabı ayarlarını yapma

1. Giriş ekranında **Posta** sekmesine dokununuz.
2. İlk kez bir e-posta hesabı ayarını yapıyorsanız, **Yeni Hesap**'a dokununuz. Veya **Menü > Yeni Hesap**'a dokununuz.
3. Bir e-posta sağlayıcı seçin. E-posta sağlayıcınız listede yoksa, **Diğer**'e dokununuz.
4. E-posta adresinizi ve parolanızı girin, ardından **İleri**'ye dokununuz.
5. Adınızı ve görünen hesap adını girin, ardından **İleri** ögesine basın.

Not Ayarlarını yapmak istediğiniz e-posta hesabı türü telefon veritabanında yoksa, ilerideki ekranlar sizden gelen ve giden e-posta sunucu ayarları gibi daha fazla detay isteyecektir. Bu ayarları e-posta sağlayıcınızdan öğrenin.

6. Telefonunuzun ne sıklıkla otomatik olarak e-posta gönderip alacağını belirleyin.
7. **Bitti** ögesine dokununuz.

E-posta göndermek için

1. Giriş ekranında, **E-posta** sekmesine gelin ve ekranın sağ tarafından kullanacağınız bir e-posta hesabını seçin.
2.  yeni e-posta iletisi oluşturmak için, ögesine dokununuz.
3. **Alıcı** ögesine dokununuz. Kayıtlı e-posta adresi bulunan bir kişiyi seçin veya bir e-posta grubu seçin.
4. Konuyu ve iletinizi girin ve **Gönder**'e dokununuz.

12. Bilgisayarınızla Eşleştirme

Bilgisayarınızdaki bilgileri, telefonunuzla eşleştirerek bu bilgiyi istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Microsoft ActiveSync'i (Windows XP için) veya Windows Mobile Device Center'ı (Windows Vista için) bilgisayarınıza nasıl indirip kurabileceğinizi öğrenmek için, şu web sitesini inceleyin:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

ActiveSync ayarlarını yapma

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Eşleştirme Kurulum Sihirbazı otomatik olarak başlayacaktır. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.
2. Cihazınızı bilgisayarınız ile eşleştirmek için **Microsoft Exchange çalıştıran sunucu ile doğrudan eşleştir** onay kutusunun işaretini kaldırın ve **İleri**'yi tıklayın.
3. Eşleştirmek istediğiniz bilgi türlerini seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
4. Tercihinize bağlı olarak **Kablosuz veri bağlantılarına izin ver** onay kutusunu işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
5. **Son** ögesini tıklayın.


Windows Mobile Device Center Ayarlarını Yapma

1. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Windows Mobile Aygıt Merkezi, kendini yapılandırır ve açılır.
2. Lisans sözleşmesi ekranında, **Kabul Et** seçeneğini tıklayın.
3. Windows Mobile Device Center bölümünde bulunan Giriş ekranında **Cihazınızı Ayarlayın** ögesini tıklayın.
4. Eşleştirmek istediğiniz öğeleri seçin ardından **İleri**'yi tıklayın.
5. Telefonunuz için bir ad girip **Kur**'u tıklayın.

13. Telefonunuzu Sıfırlama

Cihazınızın yazılımdan sıfırlanması, tüm etkin program belleğini temizler ve tüm etkin programları kapatır. Bu işlem, telefonunuz normalden yavaş çalışırken ya da bir program düzgün çalışmıyorken yararlıdır.

1. Arka kapağı üstünden kaldırarak çıkarın.
2. Elektronik kalem yuvasının altındaki SIFIRLA düğmesine ulaşmak için, elektronik kalemi çıkarın.
3. Elektronik kalemin ucuyla SIFIRLA düğmesine basın.

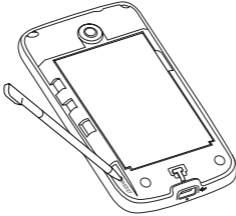

Telefonunuz yeniden başlar ve Giriş ekranı görüntülenir.

4. Arka kapağı geri takın ve elektronik kalemi yuvasına geri yerleştirin.

Not Hafızayı silme veya donanım sıfırlama talimatlarına ihtiyaç duyarsanız, Kullanım Kılavuzunun PDF sürümündeki "Telefonunuzu Yönetme" bölümünü inceleyin. Herhangi bir işlem yaptıktan sonra, tüm bilgilerinizin silineceğini ve telefonunuzun tüm ayarlarının fabrika ayarlarına döneceğini unutmayın. Herhangi bir işlem yapmadan önce kurulu programlarınızın, bilgilerinizin ve dosyalarınızın yedeğini aldığınızdan emin olun.

14. Sorun Giderme İpuçları

Aşağıda, telefonunuzu daha iyi anlayabilmenize yardımcı olacak temel sorun giderme ipuçları ve ek bilgiler bulunmaktadır.

Soru Telefon takılırsa veya yavaş çalışırsa ne yapmalıyım?

- Telefonunuzu yeniden başlatmayı veya hafızada yer açmayı deneyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki sonradan kurulmuş eklentileri kaldırarak neden olabilecekleri işlevsel tutarsızlıkları engellemeyi deneyin.
- Bilgilerinizi ve dosyalarınızı yedekledikten sonra, **Başlat > Ayarlar > Sistem > Hafızayı Sil**'e dokunarak telefonunuzu fabrika ayarlarına geri yükleyin. Telefonunuz takıldıysa ve Windows Mobile'a giremiyorsanız, donanım sıfırlama yapın. Donanım sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzunun PDF sürümündeki "Telefonunuzu Yönetme" bölümüne başvurun.

Soru Telefonun bekleme süresi azalıyor.

- Bekleme süresi, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak farklılık gösterir. Bluetooth veya Wi-Fi gibi kablosuz işlevlerin açık olması ve kullanılması, pili daha hızlı tüketir.
- Uzun süreli görüşmeler, kamera kullanımı ve bazı diğer işlemler de pilin daha hızlı tükenmesine neden olur.
- Piller tükenen ürünlerdir ve 8 ayda veya yılda bir değiştirilmelidir.
- Daha fazla bilgi için, HTC destek web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Destek web sitesinde, telefon modelinizi seçin ve "Sık Sorulan Sorular"ı inceleyin.

Soru Pili şarj ederken veya uzun süreli telefon görüşmeleri sırasında telefon ısınıyor.

- Telefonun şarj olurken ısınması normaldir. Şarj sonrasında, normal ısısına geri dönecektir.
- Uzun süreli görüşme yapma veya video klibi kaydetme gibi, aynı işlevi uzun süre kullandığınızda da telefonun ısınması normaldir.
- Tüm HTC telefonları piyasaya sürülmeden önce fabrika testlerinden geçtiği için güvenle kullanabilirsiniz.

Ek: Güvenlik ve Diğer Uyarılar

Feragatnameler

HAVA DURUMU BİLGİLERİ, VERİLER VE BELGELER, "OLDUĞU GİBİ" VE HTC TARAFINDAN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TEKNİK DESTEK VERİLMEDEN SAĞLANMAKTADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE HTC VE İŞTİRAKLERİ, açık ya da ima edilen satılabilirlik garantisini, açık ya da ima edilen belirli bir amaca uygunluk, hakların ihlal edilmemesi, kalite, doğruluk, tamlık, güvenilirlik, yararlılık, Hava durumu bilgilerinin, Veri ve/veya Belgelerin hatasız olacağı garantileri ya da işleme veya performans durumundan kaynaklanan ima edilen garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hava Durumu Bilgileri, Veri, Belge ya da diğer Ürün ve hizmetlerle ilgili olarak açık ya da ima edilen, yasaların ya da benzerlerinin gerektirdiği her türlü ve tüm temsil ya da garantileri açık biçimde reddetmektedir.

Aşağıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla HTC ve Tedarikçilerinin, Hava Durumu Bilgileri, Veri ve/veya Belgeleri kullanmanız ya da yanlış kullanmanızdan veya bu tür kullanımın sonucunda meydana geleceklerden sorumlu olmadığı anlaşılmalıdır. HTC ve Tedarikçileri, hava durumu bilgilerinin, raporlar, tahminler, veriler ya da bilgilerin belirttiği, gösterdiği ya da anlattığı gibi olacağı ya da olduğu hakkında hiçbir açık ya da ima edilen garanti, onaylama ve doğrulamada bulunmamaktadır ve hava durumu bilgilerinin tutarsızlığından, yanlışlığından; veya tahmin edilen ya da anlatılan, bildirilen, gerçekleşen ya da gerçekleşmiş hava durumu ya da etkinliklerin eksikliğinden dolayı hiçbir kişiye, varlığa, tarafa ya da taraf olmayanlara karşı bir sorumluluk ya da yükümlülüğe sahip olmayacaktır. YUKARIDA BELİRTİLENLERİN GENELLİĞİNİ SINIRLANDIRMADAN, HAVA DURUMU BİLGİLERİNİN, VERİLERİN VE/VEYA BELGELERİN HATALAR İÇERE BİLECEĞİNİ VE HAVA DURUMU BİLGİLERİNİN, VERİLERİN YA DA BELGELERİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ SAĞDUYUNUZU KULLANACAĞINIZI VE STANDART GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYACAĞINIZI ONAYLAMAKTASINIZ.

Önemli Sağlık Bilgileri ve Güvenlik Uyarıları

Bu ürünü kullanırken, olası yasal yükümlülükleri ve hasarları önlemek için aşağıdaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.

Tüm güvenlik ve işletim sistemi talimatlarını saklayın ve bunlara uygun hareket edin. Ürün üzerindeki çalıştırma talimatlarındaki tüm uyarılara uyun.

Vücut yaralanmaları, elektrik çarpması, yangın ve cihazda hasar riskini en aza indirmek için aşağıdaki uyarıları dikkate alın.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Bu ürün, temin edilen pil ya da güç beslemesi ünitesiyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer kullanımlar tehlikeli olabilir ve bu ürüne verilen onayları geçersiz hale getirebilir.

DÜZGÜN TOPRAKLAMA TESİSATI İÇİN GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT: Düzgün biçimde topraklanmamış bir cihaza bağlanmak, cihazınızda elektrik şokuna neden olabilir.

Bu üründe, bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayara bağlanması için USB kablosu bulunmaktadır. Bu ürünü bilgisayara bağlamadan önce bilgisayarın düzgün biçimde topraklandığından emin olun. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın elektrik kablosu, cihaz topraklama kontağına ve topraklama fişine sahiptir. Fişin, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak takılmış ve topraklanmış uygun bir prize takılması gerekmektedir.

ELEKTRİK KAYNAĞI ÜNİTESİNİN GÜVENLİK UYARILARI

• Doğru harici elektrik kaynağını kullanın

Bir ürün, yalnızca elektrik bilgi etiketinde belirtilen türde elektrik kaynağına bağlı olarak kullanılmalıdır. Gereken elektrik kaynağı türünden emin değilseniz, yetkili servis sağlayıcınıza ya da yerel elektrik şirketine başvurun. Pil gücü ya da diğer kaynaklardan enerji olarak çalışan ürünler için, ürünle birlikte verilen çalıştırma talimatlarına bakın.

• Pil paketlerini düzgün biçimde kullanma

Bu üründe, Li-ion pil bulunmaktadır. Pil paketi düzgün kullanılmadığında yangın ve yanık riski bulunmaktadır. Pil paketini açmaya ya da onarmaya çalışmayın. Pil paketlerini sökmeyin, ezmeyin, delmeyin, dış kontakları kısa devre yaptırmayın, ateşe ya da suya atmayın veya 60°C'den (140°F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.



UYARI: Pil yanlış takılırsa patlama tehlikesi. Yangın ya da yanık riskini azaltmak için sökmeyin, ezmeyin, delmeyin, dış kontakları kısa devre yaptırmayın, 60° C'den (140° F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın, ya da ateşe veya suya atmayın. Yalnızca belirtilen pillerle değiştirin. Kullanılmış pilleri, yerel yönetmelikler ya da ürününüzle birlikte sağlanan referans kılavuza göre geri dönüştürün ya da uzaklaştırın.



• Ekstra önlemler alın

- Kısa devreye neden olabileceğinden pili ve cihazı kuru ve sudan veya sıvılardan uzak tutun.
- Çalışma sırasında kısa devreye neden olabileceğinden, metal nesnelere pil ya da pil konektörlerinden uzak tutun.
- Telefon yalnızca USB-IF logosuna sahip ya da USB-IF uyumluluk programını tamamlamış ürünlere bağlanmalıdır.
- Hasarlı, bozuk ya da rengi değişmiş veya muhafazası üzerinde pas bulunan, fazla ısınan veya kötü koku veren pilleri kullanmayın.
- Yutmalarını önlemek için pili her zaman bebeklerin ve küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Pil yutulursa hemen bir doktora danışın.
- Pil sızıntı yaparsa:
 - Sızan sıvının, deri ya da giysilerle temas etmesine izin vermeyin. Zaten temas etmişse, etkilenen alanı bol ve temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
 - Sızan sıvının gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Zaten temas etmişse, SİLMEYİN; hemen bol suyla durulayın ve tıbbi yardım alın.
 - Tutuşma ya da patlama tehlikesi olduğundan sızıntı yapan pilleri ateş kaynaklarından uzak tutmak için gerekli tedbirleri alın.

DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI İLE İLGİLİ GÜVENLİK UYARILARI

Bu ürünü, aşırı nem ve aşırı sıcaklıklardan uzak tutun. Bu ürünü ya da pilini arabanın içinde ya da araç torpido gözü, pencere eşiği gibi 60°C'den (140°F) daha sıcak olabilecek yerlerde ya da uzun süre doğrudan güneş ışığı ya da güçlü morötesi ışınlarla maruz kalan pencerelerin arkasında bırakmayın. Bu durum ürüne zarar verebilir, pilin aşırı ısınmasına neden olabilir ya da araçta bir riske yol açabilir.

İŞİTME KAYBININ ÖNLENMESİ



DİKKAT: Kulaklıklar ya da mikrofonlu kulaklıklar, uzun süreler yüksek ses seviyesinde kullanıldığında, kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir.

NOT: Fransa'da bu cihazın Mikrofonlu Kulaklıklarının (aşağıda sıralanan), Fransa Madde L. 5232-1'de öngörülen, yürürlükteki NF EN 50332-1:2000 ve/veya NF EN 50332-2:2003 standartlarında belirtilen Ses Basıncı Seviyesi gereksinimine uygunluğu test edilmiştir.

- Kulaklık, HTC tarafından üretilmiştir, Model adı: HS G235.

UÇAKTA GÜVENLİK

Bu ürünün uçağın hareket sistemi ve iletişim ağında neden olabileceği parazit nedeniyle bu cihazın telefon işlevinin bir uçağın içinde kullanılması, birçok ülkede yasalara aykırıdır. Bu cihazı, bir uçağın içindeyken kullanmak istiyorsanız, Uçak Modu'na getirerek telefon işlevini kapatmayı unutmayın.

ÇEVRESEL KISITLAMALAR

Bu ürünü benzin istasyonlarında, yakıt depolarında, kimyasal tesislerde veya patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde ya da yakıt doldurma alanlarında, yakıt depolarında, gemilerde güverte seviyesinin altında, kimyasal tesislerde, yakıt ya da kimyasal aktarma veya depolama tesislerinde ve havanın tanecik, toz ya da metal tozları gibi kimyasal maddeler veya parçacıklar içerdiği alanlarda kullanmayın. Bu alanlarda ortaya çıkabilecek kıvılcımların, vücut yaralanmaları, hatta ölüme neden olabilecek bir patlama ya da yangına yol açabileceğini unutmayın.

PATLAYICI ORTAMLAR

Potansiyel olarak patlama tehlikesi içeren bir ortamda veya yanıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda bu ürün kapatılmalıdır ve kullanıcı her türlü tabela ve talimata uygun hareket etmelidir. Ortaya çıkabilecek kıvılcımlar bu alanlarda, vücut yaralanması ve hatta ölüme neden olabilecek patlama veya yangınlara yol açabilir. Kullanıcıların cihazı, servis ya da benzin istasyonları gibi yakıt ikmalinin yapıldığı alanlarda kullanmamaları ve yakıt depoları, kimyasal madde tesisleri ve patlatma işlemlerinin devam ettiği yerlerde telsiz cihazların kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalara uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Patlama olasılığı bulunan alanlar her zaman olmasa bile genellikle açıkça işaretlenirler. Bunlar arasında yakıt doldurma alanları, gemilerde güverte altı alanlar, yakıt ya da kimyasal ikmal veya depolama tesisleri ve havada tanecik, toz ya da metal parçacıkların bulunduğu alanlar gösterilebilir.

YOL GÜVENLİĞİ

Hareket halindeki araç sürücülerinin, acil durumlar dışında elde taşınır cihazlarla telefon hizmetini kullanmalarına izin verilmemektedir. Bazı ülkelerde alternatif olarak tutmadan konuşma sağlayan (eller serbest) cihazlara izin verilmektedir.

RADYO FREKANSINA MARUZ KALMA İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Telefonunuzu metal yapıların (örneğin, binanın çelik iskeleti) yakınında kullanmaktan kaçının.
- Telefonunuzu, mikrodalga fırınlar, ses hoparlörleri, TV ve radyo gibi elektromanyetik kaynakların yakınında kullanmaktan kaçının.

- Yalnızca üretici onaylı orijinal donanımları veya metal içermeyen donanımları kullanın.
- Üretici tarafından onaylı orijinal aksesuarlar dışındaki aksesuarların kullanılması, Radyo Frekansına maruz kalma ile ilgili bölgenizde geçerli olan kuralların çiğnenmesine neden olabileceğinden bu aksesuarların kullanımından kaçınılmalıdır.

TIBBİ CİHAZ İŞLEVLERİNDE GİRİŞİM

Bu ürün, tıbbi cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir. Bu cihazın, bir çok hastane ve tıbbi klinikte kullanılması yasaktır.

Başka bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını tespit etmek için cihazınızın üreticisine başvurun. Bu bilgilere ulaşmanızda doktorunuz yardımcı olabilir.

Eğer bu alandaki yönetmelikler gerekli kılıyorsa, sağlık tesislerinde telefonunuzu KAPALI duruma getirin. Hastanelerde ya da sağlık tesislerinde, harici radyo frekansı enerjisine karşı hassas olabilecek cihazlar kullanılıyor olabilir.

İŞİTMEYE YARDIMCI AYGITLAR


Bazı kablosuz dijital telefonlar, bazı işitmeye yardımcı cihazlarda girişime neden olabilmektedir. Bu tür bir parazit meydana gelmesi durumunda, servis sağlayıcınıza danışmak ya da alternatifleri tartışmak için müşteri hizmetleri hattını aramak isteyebilirsiniz.

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON

Cihazınızda bir dahili anten bulunmaktadır. Bu ürün, radyasyon performansı ve girişim güvenliğini sağlamak için normal çalışma konumunda kullanılmalıdır. Diğer mobil kablosuz verici cihazlarında olduğu gibi, bu cihazın tatmin edici kullanımı ve insan güvenliği açısından, insan gövdesinin hiçbir bölümünün, cihazın kullanımı sırasında antene çok yakın hale gelmesine izin verilmemelidir.

Yalnızca ürünle birlikte sağlanan tümleşik anteni kullanın. İzin verilmeyen ya da değiştirilmiş antenlerin kullanılması, görüşme kalitesini düşürebilir ve telefona zarar verebilir. Bu durum performans kaybına, SAR seviyesinin önerilen limitlerin üzerine çıkmasına ve telefonun ülkenizde geçerli yasal gereksinimlere aykırı hale gelmesine neden olabilir.

En iyi telefon performansını elde etmek ve insan vücudunun radyo frekansı enerjisine maruz kalmasının, ilgili standartlarda belirtilen kurallar dahilinde olmasını sağlamak için cihazınızı her zaman normal kullanım pozisyonunda kullanın. Antene temas edilmesi görüşme kalitesini düşürebilir ve cihazınızın gerektiğinden daha yüksek bir güç seviyesinde çalışmasına neden olabilir. Bu telefon KULLANIMDAYKEN anten alanıyla temas edilmemesi, antenin performansını ve pil ömrünü en iyi hale getirir.

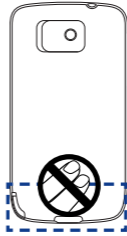

Antenin konumu

Genel Uyarılar

• Cihazınıza çok fazla baskı uygulamayın.

Hasar görmelerini önlemek için ekrana ve cihaza aşırı basınç uygulamayın ve oturmadan önce pantolon cebinizden cihazı çıkarın. Aynı zamanda, cihazı koruyucu kabında saklamanız ve dokunmatik ekranla etkileşim için sadece özel kalem veya parmaklarınızı kullanmanızı öneririz. Yanlış kullanımdan dolayı çatlamış ekranlar garanti kapsamında değildir.

• Uzun kullanımdan sonra cihaz ısınmaya başlar

Telefonda konuşmak, pili şarj etmek veya web'de gezinmek gibi uzun süreli kullanımlarda cihazınız ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir ve dolayısıyla cihazda sorun olduğu biçiminde yorumlanmamalıdır.

• Önemli servis işaretleri

Çalıştırma ve Servis belgelerinde açıklananlar hariç olmak üzere hiçbir üründe kendiniz onarım yapmaya çalışmayın. Cihazın içindeki parçaların gerektirdiği bakım ya da onarım yalnızca yetkili servis teknisyeni ya da sağlayıcı tarafından yapılmalıdır.

• Servis gerektiren hasar

Aşağıdaki koşullarda ürünü elektrik prizinden çıkartın ve ürünü servis için yetkili bir teknisyene ya da sağlayıcıya ulaştırın:

- Ürünün üzerine sıvı dökülmesi ya da içine bir nesne girmesi.
- Ürünün yağmura ya da suya maruz kalması.
- Ürünün yere düşürülmesi ya da zarar görmesi.

- Fark edilebilir aşırı ısınma belirtileri olması.
- Çalıştırma talimatlarına uygun hareket ettiğinizde ürünün normal çalışmaması.
- **Sıcak alanlardan kaçının**
Ürünü, radyatör, ısıtıcılar, soba ve diğer ısı veren ürünlerden (yükselteç dahil) uzak tutun.
- **Islak alanlardan kaçının**
Ürünü asla ıslak bir yerde kullanmayın.
- **Cihazı, sıcaklıkta aşırı değişim olduktan sonra kullanmayın**
Cihazınızı, sıcaklık ve/veya nem oranları çok farklı alanlara götürdüğünüzde, cihazın üzerinde ya da içinde nem yoğunlaşması meydana gelebilir. Cihazın zarar görmesini önlemek için cihazı kullanmadan önce nemin buharlaşması için yeterince bekleyin.
UYARI: Cihazı, soğuk ortamlardan sıcak bir ortama, ya da sıcak ortamdan daha soğuk bir ortama aldığınızda, açmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- **Ürünün içine hiçbir şey sokmayın**
Ürünün kasa deliklerinden ya da diğer açıklıklarından hiçbir nesne sokmayın. Delikler ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Bu açıklıklar tıkanmamalı ya da kapatılmamalıdır.
- **Aksesuarları takma**
Bu ürünü dengesiz bir masa, sehpa, tripod ya da destek üzerinde kullanmayın. Bu ürünün montajı üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır ve bu işlemde üretici tarafından önerilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
- **Dengesiz montajlardan kaçının**
Ürünün, dengesiz bir tabana yerleştirmeyin.
- **Ürünü onaylı cihazlarla kullanın**
Bu ürün yalnızca cihazınızla kullanıma uygun olarak tespit edilen kişisel bilgisayarlar ya da isteğe bağlı cihazlarla kullanılmalıdır.
- **Ses seviyesini ayarlama**
Kulaklık ya da diğer ses cihazlarını kullanmadan önce sesi kapatın.
- **Temizleme**
Temizleme işleminden önce ürünün fişini prizden çıkartın. Sıvı ya da aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın ancak LCD ekranı temizlemek için ASLA su kullanmayın.

Düzenleyici Kurum Tanımlamaları

Yasal tanımlama amacı doğrultusunda, ürününüze bir **PB74100** model numarası atanmıştır.

Cihazınızın sürekli olarak güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışması için, **PB74100**'ünüzü yalnızca aşağıda listelenen aksesuarlarla birlikte kullanın.

Pil paketine **TOPA160** model numarası atanmıştır.

Not Bu ürün, onaylı Sınıf 2 Sınırlı Güç Kaynağı, 5 Volt DC değerli, en yüksek 1 Amp güç kaynağı birimiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Telekomünikasyon ve İnternet Birliği (Telecommunications & Internet Association - TIA) Güvenlik Bilgileri

Kalp pilleri

Sağlık Sektörü Üreticileri Birliği, kalp pilleriyle olası girişimleri önlemek için kalp pili ile elde taşınır kablosuz telefon arasında en az 15 santimetre mesafenin korunması gerektiğini önermektedir. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (Wireless Technology Research) bağımsız araştırmaları ve önerileriyle tutarlıdır. Kalp pili kullanan kişiler:

- Telefon AÇIK'ken kalp pilleriyle telefon arasında HER ZAMAN on beş santimden fazla mesafeyi korumalıdırlar.
- Telefonu, göğüs ceplerinde taşımamalıdırlar.
- Olası girişimleri önlemek için kalp pilinin bulunduğu yerin ters tarafındaki kulağı kullanmalıdırlar. Girişim olabileceğinden kuşkulıyorsanız, telefonu derhal KAPALI konuma getirin.

İşitme Yardımcı Cihazları

Bazı kablosuz dijital telefonlar, bazı işitmeye yardımcı cihazlarda girişime neden olabilmektedir. Bu tür bir parazit meydana gelmesi durumunda, servis sağlayıcınıza danışmak ya da alternatifleri tartışmak için müşteri hizmetleri hattını aramak isteyebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Başka bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını tespit etmek için cihazınızın üreticisine başvurun. Bu bilgilere ulaşmanızda doktorunuz yardımcı olabilir.

Sağlık bakım tesislerinde, bu alanlardaki herhangi bir yönetmelik gerektiriyorsa telefonu KAPALI duruma getirin. Hastanelerde ya da sağlık tesislerinde, harici radyo frekansı enerjisine karşı hassas olabilecek cihazlar kullanılıyor olabilir.

WEEE Uyarısı

13 Şubat 2003 tarihinde Avrupa yasası olarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) hakkında Yönetmelik, elektrikli cihazların kullanım ömrü sonunda tabi tutulacağı işlemlere önemli değişiklikler getirmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı, öncelikli olarak WEEE'nin önlenmesi ve uzaklaştırılan miktarın azaltılması için bu tür atıkların tekrar kullanımını, geri dönüştürülmesini ve diğer geri kazanım işlemlerinin uygulanmasını teşvik etmektir.



Ürün ya da kutusunun üzerindeki WEEE logosu (solda gösterilen), bu ürünün, evsel atıklarınızla birlikte atılmaması ya da uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Tüm elektronik ve elektrikli atık cihazlarınızı, tehlikeli atıkların geri dönüşümü için belirtilen toplama noktasına götürerek uzaklaştırmaktan siz sorumlusunuz. Elektronik ve elektrikli atık cihazınızın yalıtılmış biçimde toplanması ve uygun şekilde geri dönüştürülmesi, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, elektronik ve elektrikli atık cihazların uygun biçimde geri dönüştürülmesi, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlayacaktır. Elektrikli ve elektronik atık cihazlarınızın atılması, geri kazanımı ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel yönetim merkezi, evsel atıkları elden çıkarma servisi, ürünü satın aldığınız mağaza ya da cihazın üreticisi ile görüşün.

RoHS Uyumu

Bu ürün, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyin elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan 27 Ocak 2003 tarihli 2002/95/EC sayılı (RoHS) yönetmeliğine ve bu yönetmelikte yapılan tadilatlarla uygundur.

CE 06820

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bu cihaz, aşağıdaki dillerde çalıştırılabilir:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

www.htc.com



90H01304-06M Rev.A