

Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-237/RM-274 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCE DEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Cihazımızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik donanımlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımı kısıtlamasıyla ilgili 2002/95/EC sayılı Direktife uygundur.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Bu kılavuzun, yazışma adreslerinin, bilgilerin ve ilave servislerin en son sürümünü edinmek ve PC Suite ve diğer yazılımı indirmek için www.nokia.com/support adresini kontrol edin. En yakın servis noktasını öğrenin ve telefonunuzu ayarlayın.

9200443/Baskı 4

NOKIA
Care

İçindekiler

Güvenliğiniz için	5
Cihazınız hakkında.....	5
Şebeke servisleri.....	6
Paylaşılan hafıza.....	6
Donanımlar.....	6
1. Genel bilgiler.....	7
Giriş kodları.....	7
Güvenlik kodu.....	7
PIN kodları.....	7
PUK kodları.....	7
Kısıtlama şifresi.....	7
Yapılandırma ayar servisi.....	7
İçerik indirme.....	7
Yazılım güncellemeleri.....	7
Nokia desteği.....	8
Destek bilgileri.....	8
Yapılandırma ayarları servisi.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Müşteri hizmetleri.....	8
Bakım.....	8
2. Başlarken.....	8
SIM kartı ve bataryayı takma.....	8
microSD hafıza kartını takma.....	8
Bataryayı şarj etme.....	9
Anten.....	9
Kulaklık.....	9
Kayış.....	10
3. Cihazınız.....	10
Tuşlar ve parçalar.....	10
Cihazı açma ve kapatma.....	10
Bekleme modu.....	10
Ekran.....	11
Güç tasarrufu.....	11
Etkin bekleme.....	11
Bekleme modundaki kısayollar.....	11
Göstergeler.....	11
Uçuş modu.....	12
Tuş kilidi.....	12
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	12
4. Arama işlevleri.....	12
Arama yapma.....	12
Numara arama.....	12
Arama kısayolları.....	13
Geliştirilmiş sesle arama.....	13
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	13
Arama sırasında kullanılacak seçenekler.....	13
5. Metin yazma.....	14
Metin modları.....	14
Normal metin girişi.....	14
Akıllı metin girişi.....	14
6. Menülerde gezinme.....	14
7. Mesajlaşma.....	14
Kısa mesajlar.....	15
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	15
Kısa mesaj okuma ve yanıtlama.....	15
Multimedya mesajları.....	15
Multimedya mesajı yazma ve gönderme.....	15
Multimedya plus mesajı yazma ve gönderme.....	16
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama.....	16
Mesaj gönderme işlemi.....	16
Kartpostallar.....	16
Flaş mesajlar.....	16

Hızlı mesaj yazma.....	16
Hızlı mesaj okuma ve yanıtlama.....	16
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	17
Mesaj oluşturma.....	17
Mesajı dinleme.....	17
Hafıza dolu.....	17
Klasörler.....	17
E-posta uygulaması.....	17
Ayar sihirbazı.....	17
E-posta yazma ve gönderme.....	18
E-posta indirme.....	18
E-posta okuma ve cevaplama.....	18
E-posta klasörleri.....	18
Spam filtresi.....	18
Sohbet.....	18
Erişim.....	19
Bağlanma.....	19
Oturumlar.....	19
Daveti kabul etme veya reddetme.....	19
Sohbet mesajını okuma.....	19
Sohbete katılma.....	19
Sohbet kartvizitleri ekleme.....	20
Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma.....	20
Gruplar.....	20
Ses mesajları.....	20
Bilgi mesajları.....	20
Servis komutları.....	20
Mesaj silme.....	20
SIM mesajları.....	20
Mesaj ayarları.....	21
Genel ayarlar.....	21
Kısa mesajlar.....	21
Multimedya mesajları.....	21
E-posta mesajları.....	21
8. Rehber.....	22
İsim ve telefon numarası kaydetme.....	22
Ayrıntıları kaydetme.....	22
Ayarlar.....	22
Gruplar.....	22
Kartvizit arama.....	22
Kartvizitleri kopyalama veya taşıma.....	22
Kartvizit bilgilerini düzenleme.....	22
Kartvizit silme.....	23
Tümünü senkronize etme.....	23
Kartvizitler.....	23
Arama kısayolları.....	23
Bilgi, servis ve numaraları.....	23
9. Arama işlem kaydı.....	23
10. Konumlama.....	24
11. Ayarlar.....	24
Tercihler.....	24
Temalar.....	24
Zil sesleri.....	24
Ekran.....	24
Saat ve tarih.....	25
Kısayollarım.....	25
Sol seçim tuşu.....	25
Sağ seçim tuşu.....	25
Kaydırma tuşu.....	25
Sesli komutlar.....	25
Kızılötesi.....	25
Bluetooth.....	26
Bluetooth kablosuz teknolojisi.....	26
Bluetooth bağlantısı kurma.....	26
Paket veri.....	26
Veri aktarımı.....	26
Aktarım kartviziti listesi.....	27
Uyumlu bir cihazla veri aktarımı.....	27
Bilgisayardan senkronize etme.....	27

İçindekiler

Sunucudan senkronize etme.....	27
USB veri kablosu.....	27
Arama.....	27
Telefon.....	28
Donanımlar.....	28
Yapılandırma.....	28
Güvenlik.....	29
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri.....	29
Yazılım güncelleme ayarları.....	29
Yazılım güncelleştirme isteme.....	29
Yazılım güncelleştirmesini yükleme.....	29
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	29
12. Operatör menüsü.....	30
13. Galeri.....	30
Klasörler ve dosyalar.....	30
Görüntü basma.....	30
Hafıza kartı.....	30
Hafıza kartını biçimlendirme.....	30
Hafıza kartını kilitleme.....	30
Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme.....	31
14. Medya.....	31
Kamera ve video	31
Resim çekme.....	31
Video klip kaydetme.....	31
Kamera ve video seçenekleri.....	31
Medya çalar.....	31
Müzik çalar.....	32
Müzik parçaları çalma.....	32
Müzik çalar seçenekleri.....	32
Radyo.....	32
Radyo frekanslarını kaydetme.....	32
Radyoyu dinleme.....	33
Ses kaydedici.....	33
Ekolayzer.....	33
Stereo genişletme.....	33
15. Bas-konuş.....	33
Bas-konuş kanalları.....	34
BK kanal türleri.....	34
Kanal oluşturma.....	34
Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma.....	34
Bas-konuş araması yapma ve alma.....	34
Kanal araması yapma.....	34
Bire bir arama yapma.....	34
Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma.....	34
Bas-konuş araması alma.....	35
Geri arama istekleri.....	35
Geri arama isteği gönderme.....	35
Geri arama isteğini cevaplandırma.....	35
Bire bir kartviziti ekleme.....	35
BK ayarları.....	35
Yapılandırma ayarları.....	35
16. Uygulamalar.....	35
Oyun başlatma.....	35
Uygulama başlatma.....	36
Uygulama seçenekleri.....	36
Uygulama indirme.....	36
17. Ajanda.....	36
Çalar saat.....	36
Alarmı kurma.....	36
Alarmı durdurma.....	36
Ajanda.....	36
Takvim notu oluşturma.....	37
Not alarmı.....	37
Yapılacak listesi.....	37
Notlar.....	37
Hesap makinesi.....	37
Sayaçlar.....	37
Kronometre.....	38
18. Web.....	38
Tarama ayarları.....	38

Servise bağlanma.....	38
Sayfaları tarama.....	38
Telefon tuşlarıyla gezinti yapma.....	38
Doğrudan arama.....	39
Yer İmleri.....	39
Görünüm ayarları.....	39
Güvenlik ayarları.....	39
Çerezler.....	39
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri.....	39
İndirme ayarları.....	39
Servis gelen kutusu.....	39
Servis gelen kutusu erişimi.....	39
Servis gelen kutusu ayarları.....	40
Önbellek.....	40
Tarayıcı güvenliği.....	40
Güvenlik modülü.....	40
Sertifika.....	40
Dijital imza.....	40

19. SIM hizmetleri.....41

20. PC ile bağlantı.....	41
Nokia PC Suite.....	41
Paket veri, HSCSD ve CSD.....	41
Bluetooth.....	41
Veri iletişim uygulamaları.....	41

21. Batarya.....41

Batarya bilgileri.....	41
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	42
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	42
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	42

Bakım ve onarım.....43

Çöpe atma.....	43
----------------	----

Ek güvenlik bilgileri.....43

Küçük çocuklar.....	43
Çalışma ortamı.....	43
Tıbbi cihazlar.....	43
İmplant tıbbi cihazlar.....	44
İşitme cihazları.....	44
Araçlar.....	44
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	44
Acil aramalar.....	44
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	45

Dizin.....46

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca ürün belgelerinde açıklandığı şekildeki konumlarda kullanın. Anten bölgesine gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ile GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet mesajı, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları ve not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında pratik kurallar

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

1. Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden tanımlı kod 12345'tir. Kodu değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 29.](#)

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. [Bkz. "Güvenlik", s. 29.](#)

PIN2 kodu (4 -8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. [Bkz. "Güvenlik modülü", s. 40.](#)

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. [Bkz. "Dijital imza", s. 40.](#)

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

[Arama kısıtlama servisi](#) kullanırken kısıtlama şifresi (4 haneli) gerekir. [Bkz. "Güvenlik", s. 29.](#)

■ Yapılandırma ayar servisi

Mobil İnternet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, cihazınızda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcımıza ya da en yakın yetkili Nokia bayinize başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin. [Bkz. "Nokia desteği", s. 8.](#)

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığımızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, [Yapılandırma ayarları alındı](#) görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğine basın. Gerekirse servis sağlayıcı tarafından verilen PIN kodunu girin.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil**'i seçin.

■ İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler veya iyileştirilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri, Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması üzerinden istemeniz mümkün olabilir. Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulamasına ve Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemi olan uyumlu bir bilgisayara, geniş bant İnternet erişimine ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliyorsa, ayrıca cihaz üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz.

[Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 29.](#)

Yazılım güncellemeleri indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarlarda veriyi aktarmanızı gerektirebilir. Veri aktarım ücretlerinin neler olduğu hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya güncellemeyi başlatmadan önce şarj cihazını bağlayın.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

Destek bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir dosyalar ve Nokia ürününüz ile ilgili hizmetler için, www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

Ayrıca www.nokia.com/support adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve cihazınızın modeli için diğer servisleri indirebilirsiniz.

Nokia PC Suite

PC Suite ile ilgili bilgileri Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.



Bakım

Bakım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia servisini kontrol edin.

2. Başlarken

Tüm grafikler Nokia 3110 klasik telefonu göstermektedir.

■ SIM kartı ve bataryayı takma

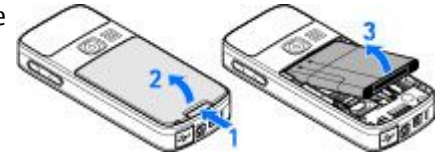
Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 42.](#)

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

1. Bırakma düğmesini (1), arka kapağın (2) kilidini açmak ve kapağı çıkarmak üzere kaydırın. Bataryayı, gösterilen şekilde (3) çıkarın.



2. SIM kart yuvasını açın (4). SIM kartı (5), temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin. SIM kart yuvasını kapatın (6).



3. Batarya temas noktalarına (7) dikkat edin ve bataryayı (8) takın. Arka kapağın üst kısmını cihaza yerleştirin (9) ve kapatın (10).



■ microSD hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD kartları kullanın. Nokia hafıza kartı olarak onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihaz ile tamamen uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kartta saklanan verileri bozabilir.

1. Cihazı kapatın ve cihazın arka kapağı ile bataryasını çıkarın.

Başlarken

2. Hafıza kartı yuvasını, kilidini açmak için kaydırın (1).



3. Kart yuvasını (2) açın ve hafıza kartını kart yuvasına, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yerleştirin (3).



4. Kart yuvasını kapatın (4) ve kilitlemek (5) için kaydırın.



5. Bataryayı takın ve arka kapağı cihaza tutturun.

■ Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 veya AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modellerle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu cihazın alt kısmındaki sokete takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-5C bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, cihaz bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 45 dakika sürer.



■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



■ Kulaklık



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Cihaza başka kulaklıklar bağlarsanız ses seviyesine özellikle dikkat edin.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofona setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofona setini kullanmayın.

Cihaza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali oluşturan ürünleri bağlamayın. Nokia AV Connector'e hiçbir gerilim kaynağı bağlamayın.

Nokia AV Connector'a Nokia'nın onayladıklarından başka bir harici bir cihaz veya kulaklık seti bağlarken ses seviyelerine özellikle dikkat edin.

■ Kayış

1. Arka kapağı açın.
2. Bir kayışı, resimde gösterildiği gibi (1) kısıcının arkasında düğüm yapın ve kapağı kapatın (2).



3. Cihazınız

■ Tuşlar ve parçalar

Nokia 3110 klasik telefon gösterilmektedir.



- 1 — Kulaklık
- 2 — Ekran
- 3 — Sol seçim tuşu
- 4 — Arama tuşu
- 5 — Kızılötesi (KÖ) bağlantı noktası
- 6 — Navi™ tuşu: 4 yönlü kaydırma tuşu ve seçim tuşu
- 7 — Sağ seçim tuşu
- 8 — Bitir tuşu
- 9 — Tuş takımı
- 10 — Mikrofon
- 11 — Şarj cihazı konektörü
- 12 — Nokia AV Connector (2,5 mm)
- 13 — Mini USB kablo konektörü
- 14 — Ses seviyesi kısma tuşu
- 15 — Ses seviyesi açma tuşu
- 16 — Açma/kapama düğmesi
- 17 — Hoparlör
- 18 — Kamera merceği (sadece Nokia 3110 klasikte)

■ Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Cihaz bir PIN veya UPIN kodu isterse, kodu girin (**** olarak gösterilir) ve **Tamam**'ı seçin.

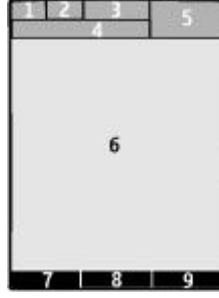
Cihaz sizden saati ve tarihi girmenizi isteyebilir. Yerel saati girin, bulunduğunuz yerin saat dilimini, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı olarak seçin ve tarihi girin. [Bkz. "Saat ve tarih", s. 25.](#)

Cihazınızı ilk kez açtığınızda ve cihaz bekleme modundayken, sizden servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için [Servis sağlayıcı desteğine bağlan](#)'a başvurun. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)
[Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#)

■ Bekleme modu

Cihaz kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, cihaz bekleme modundadır.

Ekran



- 1 — Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 — Batarya şarj durumu
- 3 — Göstergeler
- 4 — Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 5 — Saat
- 6 — Ana ekran
- 7 — Sol seçim tuşunun işlevi **Git** komutu veya başka bir işleve bir kısayoldur. [Bkz. "Sol seçim tuşu", s. 25.](#)
- 8 — Orta seçim tuşunun işlevi **Menü**'dür.
- 9 — Sağ seçim tuşunun işlevi **İsimler** komutu veya başka bir işleve bir kısayoldur. [Bkz. "Sağ seçim tuşu", s. 25.](#) Değişik operatörlerin kendi Web sitelerine erişim için özel adları olabilir.

Güç tasarrufu

Cihazınız, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için bir **Güç tasarrufu** ve bir **Uyku modu** özelliğine sahiptir. Bu özellikler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 24.](#)

Etkin bekleme

Etkin bekleme modu, seçili cihaz özelliklerinin listesini ve doğrudan erişebileceğiniz bilgileri gösterir.

Etkin bekleme modunu açmak veya kapatmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Etkin bekleme** > **Etkin bekleme modu** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Bekleme modunda listede aşağı yukarı ilerleyin ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini seçin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir. Gezinmeyi durdurmak için, **Çık**'ı seçin.

Etkin bekleme modunu organize etmek ve değiştirmek için, **Seçenek**'i ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Web tarayıcısını açmak için **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.












Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Tuşları kısayol tuşu olarak kullanın. [Bkz. "Kısayollarım", s. 25.](#)


Göstergeler

- okunmamış mesajlar
- gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlar
- cevapsız arama
- Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve kullanılabilirlik durumu çevrimiçi veya çevrimdışıdır.
- sohbet mesajları alındı
- Tuş takımı kilitlidir.
- Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalıyor.
- Çalar saat etkindir.
- Geri sayım sayacı çalışıyor.
- Arka planda kronometre çalışıyor.

Arama işlevleri

-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı kurulmuştur.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmıştır.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  Bir bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmıştır.
-  İki telefon hattımız varsa, ikinci telefon hattı seçilidir.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Hoparlör etkin veya cihaza müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-  Cihaza bir kulaklık seti, ahizesiz set veya indüktif set bağlıdır.

Uçuş modu

Tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakıp, yine de çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modunu uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya kurmak için [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Tercihler](#) > [Uçak](#) > [Etkinleştir](#) veya [Uyarla](#)'yı seçin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modunda acil arama - Acil numarayı girin, ara tuşuna basın ve [Uçak tercihinden çıkılsın mı?](#) gösterildiğinde [Evet](#)'i seçin. Telefon acil arama yapmayı dener.



Uyarı: Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere hiçbir arama yapamaz, arama kabul edemez veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan resmi bir acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşunu seçebilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinden çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, [Menü](#) seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini kaldırmak için, [Tuş aç](#)'ı seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. [Güvenlik tuş kilidi](#) ayarı [Açık](#) ise, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitletlenir.

Diğer özellikleri [Otomatik tuş kilidi](#) ve [Güvenlik tuş kilidi](#)'dir. [Bkz. "Telefon", s. 28.](#)

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Cihazınızın birçok işlevi SIM kart takılmadan (örneğin uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımı için) kullanılabilir. Menülerdeki bazı işlevler silik olarak görünür ve kullanılamazlar.

4. Arama işlevleri

Arama yapma

Numara arama

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

Arama işlevleri

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın. Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.
3. Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Rehber'de kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını arayabilirsiniz. [Bkz. "Kartvizit arama", s. 22.](#) Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

Arama kısayolları

2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. [Bkz. "Arama kısayolları", s. 23.](#)

Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.

VEYA

Hızlı arama ayarı **Açık** olarak belirlenmişse, bir numara tuşuna basıp arama başlayana kadar tuşu basılı tutun.

Daha fazla bilgi, **Hızlı arama** konusunda verilmektedir. [Bkz. "Arama", s. 27.](#)

Geliştirilmiş sesle arama

Cihazın rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlıdır. Sesle aramayı kullanmadan önce **Ses komutu çalma dili** ayarını belirleyin. [Bkz. "Telefon", s. 28.](#)



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşuna veya ses seviyesini azaltma tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi çalar ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Numarasını aramak istediğiniz kartvizitin adını net bir şekilde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Cihaz listedeki ilk eşleşenin ses komutunu çalar. Komut doğru değilse, başka bir kayda ilerleyin.

Seçilen bir cihaz işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. [Bkz. "Sesli komutlar", s. 25.](#)

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın. Zil sesini susturmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için (şebeke servisi) ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın. Ayrıca **Arama bekletme servisi** işlevini etkinleştirebilirsiniz. [Bkz. "Arama", s. 27.](#)

■ Arama sırasında kullanılabilir seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri **Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Ses netliği**, **Hoparlör** veya **Ahize**'dir.

Şebeke seçenekleri **Cevapla** veya **Reddet**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerdir:

- **DTMF gönder** — sinyak dizileri gönderir
- **Değiştir** — etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar
- **Bağla** — beklemedeki aramayı etkin aramayı birbirine bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar
- **Konferans** — konferans araması yapmak içindir
- **Özel arama** — bir konferans aramasında özel bir tartışma yapmak içindir







Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

5. Metin yazma

■ Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Akıllı metin girişi her dili desteklemez.

Harf büyüklüğü ,  ve  ile gösterilir. Harf büyüklüğünü değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan  ile gösterilen sayı moduna geçmek için, # tuşuna basıp tuşu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > **Yazma dili**'ni seçin.

■ Normal metin girişi

2 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter gösterilinceye dek tekrar tekrar basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için, 1 sayı tuşuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seçmek için * tuşuna basın.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, yeni kelimeler de ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1. 2 - 9 arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Tek bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak için 0 tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın ve sözcüğü listeden seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri gösterilirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü normal metin girişi kullanarak girin ve **Kaydet**'i seçin. Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

6. Menülerde gezinme

Cihazınız, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin **Ayarlar**).

3. Seçili menüde başka alt menüler bulunuyorsa, birini (örneğin **Ara**) seçin.

4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.

5. İstediğiniz ayarı seçin.

6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.

Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ana menü görün.** > **Liste, Tablo, Etiketli tablo** veya **Kart**'ı seçin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşınacak menüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Taşı**'yü seçin. Menüyü taşımak istediğiniz yere ilerleyin ve **Tamam**'i seçin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet**'i seçin.

7. Mesajlaşma

Kısa mesaj, multimedya, e-posta, sesli ve hızlı mesaj ve kartpostal okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksan veya başka tür işaretler taşıyan karakterler ve bazı dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer tutarak tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj göndermek için önce mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. [Bkz. "Mesaj ayarları", s. 21.](#)

SMS e-posta servisinin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Eposta adreslerini [Rehber](#)'de saklayabilirsiniz. [Bkz. "Ayrıntıları kaydetme", s. 22.](#)

Kısa mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Metin mesajı**'ni seçin.
2. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası veya e-posta adresi girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için, **Ekle** 'yi seçin.
3. SMS e-postası için **Konu:** alanına bir konu girin.
4. Mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin 673/2, 673 karakter kaldığı ve mesajın 2 mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.



Not: Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakter ile sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız, mesajın uzunluğu 70 karakter olur.

Belirlenen karakter sınırlamalarını aşmanız durumunda mesajınız birkaç parça halinde gönderilir. Bu durumda gönderdiğiniz mesaj sayısı kadar ücret alınır.

Mesaj yazarken "ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi karakterler kullanmamayı tercih ediyorsanız **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Metin mesajları** > **Karakter desteği** > **İndirgenmiş**'i seçin. Daha sonra bu karakterlerin kullanımını **Tam**'i seçerek etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzdaki standart karakter desteği **Tam**'dir.

5. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. [Bkz. "Mesaj gönderme işlemi", s. 16.](#)

Kısa mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan bir mesajı görmek için, **Göster**'i seçin. Daha sonra bakmak için, **Çık**'ı seçin.
2. Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu**'nu seçin. Gelen kutusunda okunmamış mesajlar varsa, gösterilir.
3. Mesaj yanıtlamak için, **Cevapla** seçeneğini ve mesaj türünü seçin.
4. Yanıt mesajını oluşturun.
5. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. [Bkz. "Mesaj gönderme işlemi", s. 16.](#)

■ Multimedya mesajları

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Bir multimedya mesajı metin ve görüntüler, ses klipleri veya video klipleri gibi nesnelere içerebilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Mesaj ayarları", s. 21.](#)

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedya**'u seçin.
2. Mesajınızı oluşturun.
Cihazınız, birden çok sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda iliştilenmiş olarak takvim notu ve kartvizit bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klipi veya metin ve bir video klipi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için, **Yeni**'yi veya **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt**'ı seçin. Mesaja bir dosya eklemek için, **Ekle**'yi seçin.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.
5. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası veya e-posta adresi girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için, **Ekle**'yi seçin.

Mesajlaşma

6. SMS e-postası için **Konu:** alanına bir konu girin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. [Bkz. "Mesaj gönderme işlemi", s. 16.](#)

Multimedya plus mesajı yazma ve gönderme

Multimedya plus mesajına her türlü içerik eklenebilir. Bunlar görüntüler, video klipler, ses klipleri, kartvizitler, takvim notları, temalar, gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ve hatta desteklenmeyen dosyalar (örneğin e-posta ile alınan dosyalar) olabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedia plus** seçeneğini seçin.
2. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası veya e-posta adresi girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için, **Ekle**'yi seçin.
3. Bir konu girip mesajınızı yazın.
4. Mesaja bir dosya eklemek için, **Ekle** veya **Seçenek** > **Ekle**'yi ve dosya türünü seçin.
5. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. [Bkz. "Mesaj gönderme işlemi", s. 16.](#)

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta veya multimedya mesajları, zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin. Daha sonra bakmak için **Çık**'ı seçin.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa tüm mesajı görmek için **Oynat**'ı seçin. Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > **Nesneler** veya **Ekler** seçeneğini seçin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Cevap yaz** seçeneğini ve mesaj türünü seçin.
4. Yanıt mesajını oluşturun.
5. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. [Bkz. "Mesaj gönderme işlemi", s. 16.](#)

■ Mesaj gönderme işlemi

Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. Telefon, mesajı **Giden kutusu**'na kaydeder ve gönderme başlar.



Not: Cihazınız, mesajınızın cihazınızda belirlenmiş olan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini gösterebilir. Cihazınız, mesaj, varması istenen nokta tarafından alındı mı, gösteremez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için, istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et**'i seçin.

■ Kartpostallar

Kartpostal mesajı servisini kullanarak (şebeke servisi) görüntü ve tebrik metni içeren kartpostallar oluşturup gönderebilirsiniz. Kartpostal, servis sağlayıcıya multimedya mesajı kullanılarak gönderilir. Servis sağlayıcı kartpostalı yazdırır ve mesajda belirtilen posta adresine gönderir. Bu servisin kullanılabilmesi için MMS'nin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Kartpostal servisini kullanabilmeniz için önce bu servise abone olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartpostal göndermek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Kartpostal** seçeneğini seçin. Adresi girin; doldurulması zorunlu olan düzenleyici alanları * işareti ile belirtilmiştir. Görüntü alanına ilerleyin, **Ekle**'yi ve galeriden bir görüntüyü seçin veya yeni bir görüntü eklemek için **Yeni görüntü**'yü seçip, ardından tebrik metnini yazın. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

■ Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj**'ı seçin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın. Maksimum hızlı mesaj uzunluğu 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen metin eklemek için, işaret yerini belirlemek üzere **Seçenek** > **Yanıp sönmeye** seçeneğini seçin. İşaretçiden sonra gelen metin yanıp söner. Yanıp sönen metin aralığını sona erdirmek için ikinci bir işaret girin.

Hızlı mesaj okuma ve yanıtlama

Alınan hızlı mesaj, **Mesaj:** ifadesi ve mesajın başından birkaç sözcük ile gösterilir.

Mesajı okumak için **Oku**'yu seçin.

Mesajlaşma

Geçerli mesajdan numaraları ve adresleri almak için, [Seçenek](#) > [Ayrıntıyı kullan](#)'ı seçin.

Mesajı kaydetmek için [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlar

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için MMS'yi kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS'nin etkinleştirilmesi gerekir.

Mesaj oluşturma

1. [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj oluştur](#) > [Sesli mesaj](#) seçeneğini seçin. Ses kaydedici açılır. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 33.](#)
2. Mesajınızı söyleyin.
3. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için [Ekle](#) seçeneğini seçin.
4. Mesajı göndermek için [Gönder](#)'i seçin.

Mesajı dinleme

Alınan bir sesli mesajı açmak için [Oynat](#) seçeneğini belirleyin.

Birden çok mesaj alındıysa, [Göster](#) > [Oynat](#)'ı seçin.

Mesajı daha sonra dinlemek için [Çık](#)'ı seçin.

■ Hafıza dolu

Mesaj aldığınızda mesaj hafızası doluysa **Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.** ifadesi gösterilir.

Eski mesajları silmek için, [Tamam](#) > [Evet](#)'i ve klasörü seçin. İstenen mesaja gidin ve [Sil](#)'i seçin.

Daha fazla mesaj silmek için [İşaretle](#)'yi seçin. Silmek istediğiniz mesaja ilerleyin ve [Seçenek](#) > [İşaretlileri sil](#)'i seçin.

■ Klasörler

Cihaz alınan mesajları [Gelen kutusu](#) klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiş mesajlar [Giden kutusu](#) klasörüne kaydedilir.

Cihazı, gönderilmiş mesajlar [Gönderilmiş öğeler](#) klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Genel ayarlar](#) > [Gönderilmiş mesajları kaydet](#)'i seçin.

Yazdığınız ve taslaklar klasörüne kaydettiğiniz mesajları düzenlemek ve göndermek için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Taslaklar](#)'ı seçin.

Mesajlarınızı [Kayıtlı öğeler](#) klasörüne taşıyabilirsiniz. [Kayıtlı öğeler](#) alt klasörlerinizi organize etmek için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Kayıtlı öğeler](#) seçeneğini seçin.

Klasör eklemek için, [Seçenek](#) > [Klasör ekle](#)'yi seçin.

Klasör silmek veya yeni ad vermek için, istediğiniz klasöre gidin ve [Seçenek](#) > [Klasörü sil](#) veya [Klasöre ad ver](#)'i seçin.

Yeni bir şablon oluşturmak için, bir mesajı şablon olarak kaydedin veya şablon listesine erişin ve [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Kayıtlı öğeler](#) > [Şablonlar](#)'ı seçin.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, e-posta hesabınıza erişmenizi sağlamak için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır. Cihazınızda e-posta işlevini kullanmak için, uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır. Cihazınız ile e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Cihazınız POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta mesajı alıp göndermeye başlamadan önce yeni bir e-posta hesabı edinmeli veya geçerli hesabınızı kullanmalısınız. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta ayarlarınızı e-posta servis sağlayıcınız ile kontrol edin. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#)

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [E-posta mesajları](#)'nı seçin. [Bkz. "E-posta mesajları", s. 21.](#)

Ayar sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır.

Ayarları el ile girmek için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [E-posta](#) > [Seçenek](#) > [Hesapları düzenle](#) > [Seçenek](#) > [Yeni](#) seçeneğini seçin. [Hesapları düzenle](#) seçenekleri, e-posta ayarlarını ekleme, silme ve değiştirme için kullanılır. Doğru tercihli erişim noktası operatörünü tanımladığınızdan emin olun. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)

Mesajlaşma

E-posta uygulaması, yakın kopya sunucusu kullanmadan bir İnternet erişim noktası gerektirir. WAP erişim noktalarında normalde bir yakın kopya sunucusu bulunur ve e-posta uygulaması ile çalışmaz.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilir veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **E-posta** > **Yeni e-posta yaz** seçeneğini seçin.

2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.

3. Alıcının e-posta adresini girin, konuyu yazın ve e-posta mesajını girin. **Galeri**'den dosya iliştiirmek için, **Seçenek** > **Dosya ekle**'yi seçin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Şimdi gönder** seçeneğini seçin.

Epostayı, daha sonra gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > **Sonra gönder** seçeneğini seçin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için, **Seçenek** > **Taslak olrk kydt** seçeneğini seçin. Eposta **Giden kutuları** > **Taslaklar**'a kaydedilir.

Epostayı daha sonra göndermek için, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Seçenek** > **Şimdi gönder** veya **E-pst gndr/kntrl**'i seçin.

E-posta indirme

E-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarını okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Yeni e-pst kontrolü** seçeneğini seçin. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı indirmek istediğiniz hesabı seçin. E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir. E-posta mesajının tamamını indirmek için **Geri** > **Gelen kutuları** seçeneğini, hesap adını, yeni mesajı ve **AI** seçeneğini seçin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasöründe kayıtlı e-postaları göndermek için, **Seçenek** > **E-pst gndr/kntrl** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta veya multimedya mesajları, zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Gelen kutuları** seçeneğini, hesap adını ve istediğiniz mesajı seçin.

2. Eposta yanıtlamak için, **Yanıtla** > **Orijinal metin** veya **Mesajı boşalt** seçeneğini seçin. Çok sayıda mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini seçin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin; sonra yanıtınızı yazın.

3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > **Şimdi gönder** seçeneğini seçin.

E-posta klasörleri

Telefonunuz eposta hesabınızdan indirdiğiniz epostayı **Gelen kutuları**'na kaydeder. **Gelen kutuları**'nda şu klasörler bulunur: Gelen e-posta için "hesap adı," e-posta arşivlemek için **Arşiv**, e-postayı sıralamak için **Özel 1—Özel 3**, spam e-postanın saklandığı **Önemsiz**, bitmemiş e-postanın saklandığı **Taslaklar**, gönderilmemiş e-postanın saklandığı **Giden kutusu** ve gönderilmiş e-postanın saklandığı **Gönderilmiş öğeler**.

Klasörleri ve içlerindeki e-postaları yönetmek için, **Seçenek**'i kullanarak her klasörde kullanılabilen seçenekleri görün.

Spam filtresi

Spam filtresi, belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymanızı sağlar. Kara listedeki gönderenlerin mesajların filtre ile **Önemsiz** klasörüne yöneltilir. Bilinmeyen veya beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir.

Bu filtreyi etkinleştirmek ve tanımlamak için, ana e-posta boş ekranında **Seçenek** > **Spam filtresi** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Bir göndereni kara listeye almak için, **Gelen kutuları** klasöründe eposta mesajını ve **Seçenek** > **Gönd. kara lısty al**'i seçin.

■ Sohbet



Not: Sohbet servisinize bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. Sohbet servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için **Ağ ayarları** seçeneğini kullanın. **Bkz. "Erişim", s. 19.**

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Erişim

Menü > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini seçin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak **Sohbet** yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Giriş** — sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu açtığımızda telefonun IM servisine otomatik olarak bağlanması için, giriş oturumunda **Otomatik giriş**: > **Açık**'ı seçin.
- **Kayıtlı oturumlar** — bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntüler, siler veya yeniden adlandırır
- **Ağ ayarları** — mesajlaşma ve durum bağlantısı için gerekli ayarları düzenlemek içindir

Bağlanma

Servise bağlanmak için sohbet menüsüne erişin, gerekirse sohbet servisini seçin ve **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisinden bağlantıyı kesmek için, **Seçenek** > **Çık**'ı seçin.

Oturumlar

Servise bağlandığınızda durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: **Durum: Çevrimiçi**, **Durum: Meşg.** veya **Durm.: Çvdş. gs.** Durumunuzu değiştirmek için **Değiştir**'i seçin.

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: **Oturumlar**, **Çevrimiçi ()** ve **Çevrimdışı ()**. Klasörü genişletmek için, klasöre ilerleyin ve **Genişlet**'i seçin (veya sağa ilerleyin).

Klasörü daraltmak için, **Daralt**'i seçin (veya sola ilerleyin).

- **Oturumlar** — etkin sohbet oturumu sırasında yeni ve okunmuş sohbet mesajlarını veya sohbet davetlerini görüntüler:
 - yeni grup mesajını belirtir
 - okunmuş grup mesajını belirtir
 - yeni sohbet mesajını belirtir
 - okunmuş sohbet mesajını belirtir
 - daveti belirtir

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine bağlıdır.

- **Çevrimiçi ()** — çevrimiçi durumdaki kişileri gösterir
- **Çevrimdışı ()** — çevrimdışı durumdaki kişileri gösterir

Bir konuşma başlatmak çevrimiçi veya çevrimdışı klasörünü genişletin, sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet**'i seçin. Bir daveti cevaplamak veya bir mesajı yanıtlamak için **Oturumlar** klasörünü genişletin ve konuşmak istediğiniz kişiye ilerleyip **Aç**'i seçin.

- **Gruplar** > **Genel gruplar** — Servis sağlayıcının sunduğu genel gruplara giden yer imlerinin listesi (şebeke grupları desteklemiyorsa görünmez). Grupla sohbet oturumuna başlamak için gruba ilerleyip **Katıl**'i seçin. Oturumda takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturabilirsiniz. [Bkz. "Gruplar", s. 20.](#)
- **Bul** > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** — şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak içindir. **Gruplar**'ı seçerseniz, grup içinde bir üye, konu veya kimlik numarası ile bir grup arayabilirsiniz.
- **Seçenek** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** — istediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbeti başlatmak içindir

Daveti kabul etme veya reddetme

Yeni bir davet aldığınızda, daveti okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, bir daveti ve **Aç**'i seçin. Özel grup konuşmasına katılmak için, **Kabul**'ü seçin ve takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Daveti reddetmek veya silmek için, **Seçenek** > **Reddet** veya **Sil**'i seçin.

Sohbet mesajını okuma


Etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız **Yeni sohbet mesajı** uyarısı görüntülenir. Okumak için **Oku**'yu seçin. Birden çok mesaj alındıysa, bir mesajı ve **Aç**'i.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet** > **Oturumlar**'da tutulur. **Sohbet rehberi** menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği gösterilir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için, **Seçenek** > **Kartviziti kaydet**'i seçin.

Sohbete katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için mesajınızı yazın ve **Gönder**'i seçin.

Mesajlaşma

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar. Mesajınızı yazın ve **Gönder**'i seçin. Mesajınız görüntülenir, yanıt mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlandığınızda, ana sohbet menüsünde **Seçenek** > **Kartvizit ekle** > **Cep numarası ile, Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul** veya **Sunucudan kopya**.'yı seçin (servis sağlayıcıya bağlı olarak değişir). Bir konuşma başlatmak için, bir kartvizite ilerleyin ve **Sohbet**'i seçin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Konuşma halindeyseniz ve mesaj engellemek istiyorsanız **Seçenek** > **Kartviziti engelle**'yi seçin.

Rehber listenizdeki belirli bir kişiden gelen mesajları engellemek için, **Oturumlar**'da bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti engelle** > **Tamam**'ı seçin.

Kartvizitin engellemesini kaldırmak için, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > **Engelliler listesi**'ni seçin. Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişiye ilerleyin ve **En. kaldır** > **Tamam**'ı seçin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilir veya kendi özel gruplarınızı oluşturabilirsiniz.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Genel gruplar**'ı seçin. Gruplardan birini ve **Katıl**'ı seçin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağımız takma isim olarak ekran isminizi girin.

Listenizden bir grubu silmek için, **Seçenek** > **Grubu sil**'i seçin.

Grup aramak için, **Gruplar** > **Genel gruplar** > **Grup bul**'u seçin.


Özel bir grup oluşturmak için, sohbet servisine bağlanın ve ana menüden **Seçenek** > **Grup oluştur**'u seçin. Grubun ismini ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Ses mesajları

Telesekreter , önce abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisedir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Sesli mesajlar** > **Ses mesajlarının dinlenmesi**'yi seçin.

Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreterinizi numaranızı aramak için, **Dinle**'yi seçin.

■ Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Mesajlar** > **Bilgi mesajları**'nı ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

■ Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Servis komutları** seçeneğini seçin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Mesaj silme

Tek bir mesajı, tüm mesajları veya bir klasörü silin.

Mesaj silmek için, tek bir mesaj silecekseniz **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** > **Mesaja göre**'yi, tüm mesajları veya bir klasörü silecekseniz **Klasöre göre** veya **Tüm mesajlar**'ı seçin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır.

Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi geriye doğru yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini seçin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Genel ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Gönderilmiş mesajları kaydet** — Gönderilmiş mesajları **Gönderilmiş öğeler** klasöründe saklamak için **Evet**'i seçin.
- **Gönderilmiş öğeler üzerine yazım** — Mesaj hafızası dolduğunda eski gönderilmiş mesajların üzerine yenilerini yazmak için **İzin var**'ı seçin. Bu ayar sadece **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet** seçerseniz gösterilir.
- **Yazı tipi boyutu** — Mesajlarda kullanılan yazı tipini seçin.
- **Grafik suratlar** — Cihazı karakter tabanlı gülen suratları resim gülen suratlar ile değiştirmeye ayarlamak için **Evet**'i seçin.

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Metin mesajları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İletim raporları** — Şebekeden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için, **Evet**'i seçin (şebeke servisi).
- **Mesaj merkezleri** — Kısa mesaj göndermek için gerekli olan mesaj merkezinin adının ve telefon numarasını belirlemek için **Merkez ekle**'yi seçin. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.
- **Kullanılan mesaj merkezi** — kullanılan mesaj merkezini seçmek için.
- **E-posta mesajı merkezleri** — SMS e-postası göndermek için gerekli e-posta merkezinin adını ve telefon numaralarını girmek için **Merkez ekle**'yi seçin.
- **Kullanılan e-posta merkezi** — kullanılan SMS e-posta mesaj merkezini seçmek içindir
- **Mesaj geçiciliği** — şebekenin mesajınızı ne süre boyunca teslim etmeyi deneyeceğini belirlemek için kullanılır
- **Mesaj tipi** — gönderilecek mesajların biçimini seçmek içindir: **Yazı**, **Çağrı** veya **Faks** (şebeke servisi)
- **Paket veri kullan** — Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i belirlemek için **Evet**'i seçin.
- **Karakter desteği** — Mesajlardaki tüm karakterlerin görüldüğü gibi gönderilmesi için **Tam**'ı seçin. **İndirgenmiş**'i seçerseniz, aksanlı karakterler ve diğer işaretler başka karakterlere dönüştürülebilir.
- **Aynı merkez yoluyla yanıt** — Mesajınızı alanın sizin mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesi için **Evet**'i seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Multimedya msj.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İletim raporları** — Şebekeden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için, **Evet**'i seçin (şebeke servisi).
- **Görüntü boyutu (multimedia plus)** — multimedya plus mesajlarında görüntü boyutunu belirlemek için
- **Görüntü boyutu (multimedia)** — multimedya mesajlarında görüntü boyutunu belirlemek için
- **Varsayılan slayt süresi** — multimedya mesajlarındaki slaytlar arası standart süreyi tanımlamak içindir
- **Multimedya alımına izin ver** — Multimedya mesajı almak veya bloke etmek için, **Evet**'i veya **Hayır**'ı seçin. **Ana şebekede** seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin standart ayarı genellikle **Ana şebekede** olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.
- **Gelen multimedya mesajları** — multimedya mesajlarının otomatik olarak, istendiğinde el ile alınmasını sağlamak veya almayı reddetmek için kullanılır. Bu ayar, **Multimedya alımına izin ver Hayır** olarak ayarlanmışsa gösterilmez.
- **Reklamlara izin ver** — reklam almak veya reddetmek için kullanılır. Bu ayar, **Multimedya alımına izin ver Hayır** olarak veya **Gelen multimedya mesajları Reddet** olarak ayarlanmışsa gösterilmez.
- **Yapılandırma ayarları** — Multimedya mesajları destekleyen yapılandırmaları göstermek için **Yapılandırma**'yı seçin. Multimedya mesajlar için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçin. **Hesap** seçeneğini ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir MMS hesabını seçin.

E-posta mesajları


Ayarlar e-posta göndermeyi, almayı ve görüntülemeyi etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)

Seçenekleri görüntülemek için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** seçeneğini seçin.

8. Rehber

Cihaz hafızasına ve SIM kart hafızasına isimler ve telefon numaraları (rehber) kaydedebilirsiniz.

Cihaz hafızası, kartvizitleri çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri, bunlara bir telefon numarası iliştilmiş olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.


■ İsim ve telefon numarası kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir.

İsim ve telefon numarası kaydetmek için, [Menü](#) > [Rehber](#) > [İsimler](#) > [Seçenek](#) > [Yeni kartvizit ekle](#) seçeneğini seçin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Cihaz hafızasına kartvizit için farklı tür telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kullanılan hafızanın [Telefon](#) veya [Telefon ve SIM](#) olduğundan emin olun. [Bkz. "Ayarlar", s. 22.](#)

Bilgi eklemek için kartviziti arayın ve [Bilgiler](#) > [Seçenek](#) > [Bilgi ekle](#)'yi seçin.

Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Ayarlar

Bu ayarlar kartvizit bilgilerinin nerede saklandığını, nasıl gösterildiğini ve ne kadar hafıza kaldığını gösterir.

[Menü](#) > [Rehber](#) > [Ayarlar](#)'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kullanılan hafıza** — rehberinize SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için, [Telefon ve SIM](#) seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.
- **Rehber görünümü** — [Rehber](#)'deki isim ve numaraların nasıl gösterildiğini seçmek için kullanılır
- **İsim gösterimi** — kartvizitin önce adının mı soyadının mı gösterileceğini belirlemek içindir
- **Yazı tipi boyutu** — rehber listesinin yazı tipi boyutunu belirlemek içindir
- **Hafıza durumu** — boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek içindir

■ Gruplar

Hafızaya kaydedilmiş isim ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan gruplar halinde düzenlemek için

[Menü](#) > [Rehber](#) > [Gruplar](#)'ı seçin.

■ Kartvizit arama

[Menü](#) > [Rehber](#) > [İsimler](#)'i seçin ve kartvizit listesinde gezinin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

SIM kart hafızası ve telefon hafızası arasında bir kartviziti kopyalamak veya taşımak için, [Menü](#) > [Rehber](#) > [İsimler](#)'i seçin. Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti ve [Seçenek](#) > [Kartviziti kopyala](#) veya [Kartviziti taşı](#) seçeneğini seçin.

Birden fazla kartviziti kopyalamak veya taşımak için, kopyalanacak ya da taşınacak ilk kartviziti seçin ve [Seçenek](#) > [İşaretle](#) seçeneğini belirleyin. Diğer kartvizitleri işaretleyle ve [Seçenek](#) > [İşaretlileri kopyala](#) veya [İşaretlileri taşı](#) seçeneğini seçin.

SIM kart hafızası ve telefon hafızası arasında tüm kartvizitleri kopyalamak veya taşımak için, [Menü](#) > [Rehber](#) > [Kartvizitleri kopyala](#) veya [Kartvizitleri taşı](#) seçeneğini seçin.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Kartviziti bulup [Bilgiler](#) seçeneğini belirleyin.

İsmi, numarayı veya metin öğesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için [Seçenek](#) > [Düzenle](#)'yi seçin.

Arama işlem kaydı

Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir**'i seçin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, **Seçenek** > **Varsayılan yap**'i seçin.

■ Kartvizit silme

Kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartviziti sil**'i seçin.

Tüm kartvizitleri ve onlara bağlı bilgileri telefonda veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Tel. hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İstediğiniz bilgiye ilerleyip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

■ Tümünü senkronize etme

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin. [Bkz. "Sunucudan senkronize etme", s. 27.](#)

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartviziti arayın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** seçeneğini seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Kartviziti silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.

■ Arama kısayolları

Cihazınız tek bir tuşa basılarak bir telefon numarasını arayabilir. **2 - 9** arası numara tuşlarına telefon numaraları atanabilir. Bir numara tuşuna bir telefon numarası atamak için, **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini seçin ve **Hızlı arama** kısayolu olarak atamak için bir numara seçin.

Ata'yı; tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir**'i seçin.

Bul'u ve kısayolun atanacağı kartviziti seçin. **Hızlı arama** kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar.

Kısayolları kullanarak arama yapmak için, karşılık gelen tuşa basıp tuşu basılı tutun. [Bkz. "Arama kısayolları", s. 13.](#)

■ Bilgi, servis ve numaralarım

Menü > **Rehber**'i ve aşağıdaki alt menülerden birini seçin:

- **Bilgi numaraları** — servis sağlayıcınızın bilgi numaraları SIM kartınıza eklenmişse bunları aramak için (şebeke servisi)
- **Servis numaraları** — servis sağlayıcınızın servis numaraları SIM kartınıza eklenmişse bunları aramak için kullanılır (şebeke servisi)
- **Numaralarım** — SIM kartınıza atanmış numaraları, bunlar SIM karta dahil edilmişse görmek için kullanılır.

9. Arama işlem kaydı

Cihaz, şebekenin desteklemesi, cihazın açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Cevapsız arama**, **Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** seçeneğini seçin.

En son cevapsız ve gelen aramalar ile aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, **Arama işlem kaydı** seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kişileri görüntülemek için, **Mesaj alıcıları** seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Arama süresi**, **Paket veri sayacı** veya **Paket veri bağı. sayacı** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Mesaj işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



Not: Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

10. Konumlama

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konumlama bilgisi verme servisine abone olmak ve konumlama bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet**'i seçin. İsteği cevaplandırmazsanız, telefon bunu, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** ifadesi gösterilir. Cevapsız konumlama isteklerini görmek için **Göster**'i seçin.

En son 10 gizlilik bildirimini ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil**'i seçin.

11. Ayarlar

■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler**'i, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercihi uyarlamak için Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.
- **Zamanlı** — tercihi belirli bir süre için (24 saate kadar) etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, cihazınızı uyarlamak üzere kullanılabilen öğeler içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar**'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tema seç** — tema belirlemek için. **Galeri**'de bir klasör listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri** — başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz. [Bkz. "Tercihler", s. 24.](#)

Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir**'i seçin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet**'i; ayarları değiştirmeden bırakmak için **İptal**'i seçin.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

■ Ekran

Menü > **Ayarlar** > **Ekran**'ı ve seçeneklerden birini seçin.

- **Duvar kağıdı** — bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır
- **Duvar kağıdı** — Ana ekranda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır
- **Etkin bekleme** — etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için
- **Bekleme modu yazı tipi rengi** — bekleme modunda metnin rengini seçmek için
- **Hareket tuşu simgeleri** — etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır
- **Ekran koruyucu** — cihazınızı bir ekran koruyucu gösterecek şekilde ayarlamak için. Yeni ekran koruyucular indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, **Zaman aşımı**'ni seçin.
- **Güç tasarrufu** — batarya tasarrufu için. Cihaz işlevleri belirli bir süre boyunca kullanılmadığında tarih ve dijital saat görüntülenir.
- **Uyku modu** — batarya tasarrufu için
- **Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için
- **Operatör logosu** — cihazınızı, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için
- **Hücre bilgi ekranı** — şebekeden alınabiliyorsa hücre kimliğini göstermek için

■ Saat ve tarih

Saat türü, saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Saat ve tarih](#) > [Saat, Tarih](#) veya [Tarihi/saati otomatik güncelle](#) seçeneğini seçin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Saat ve tarih](#) > [Saat](#) > [Saat dilimleri](#) seçeneğini ve bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich ortalama saatinden (GMT) veya koordineli evrensel saatten (UTC) fark olarak belirleyin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve cihazınızın alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, cihazın sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Kısayollarım](#) > [Sol seçim tuşu](#)'nu seçin.

Sol seçim tuşu, bir işlevi etkinleştirmek üzere [Git](#) olarak belirlenmişse, bekleme modunda [Git](#) > [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Seçenekleri belirle](#) — kısayol listesine bir işlev eklemek veya listeden işlev çıkarmak için kullanılır
- [Düzenle](#) — kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzene sokmak için

Sağ seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Kısayollarım](#) > [Sağ seçim tuşu](#)'nu seçin.


Kaydırma tuşu

Önceden tanımlı bir listeden diğer cihaz işlevlerini gezinme tuşuna (kaydırma tuşu) atamak için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Kısayollarım](#) > [Hareket tuşu](#)'nu seçin.

Sesli komutlar

Sesli bir komut söyleyerek kartvizitleri çağırın ve cihaz işlevlerini gerçekleştirin.

Sesli komutlar dile bağımlıdır ve sesli komutları kullanabilmek için önce [Ses komutu çalma dili](#) programını ayarlamanız gerekir. [Bkz. "Telefon", s. 28.](#)

Ses komutuyla etkinleştirilecek cihaz işlevini seçmek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Kısayollarım](#) > [Ses komutları](#) seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir kartvizite ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için [Ekle](#)'yi seçin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için [Oynat](#)'ı seçin. [Bkz. "Geliştirilmiş sesle arama", s. 13.](#)

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve [Seçenek](#)'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Düzenle](#) veya [Kaldır](#) — seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır
- [Tümünü ekle](#) veya [Tümünü kaldır](#) — ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

■ Kızılötesi

Telefonu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden IRDA uyumlu bir phone veya veri servisi ile karşılıklı veri gönderip alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderip alırken, gönderen ve alan cihazların KÖ bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazlar arasında hiçbir engel olmadığından emin olun.

Telefonunuzun KÖ bağlantı noktasını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Kızılötesi](#)'ni seçin.

Veri aktarımı KÖ bağlantı noktasının devreye girmesinden itibaren 2 dakika içinde başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

KÖ bağlantı göstergesi

-  sürekli gösterildiğinde, IR bağlantısı etkinleştirilir ve telefonunuz KÖ bağlantı noktası üzerinden veri gönderip almaya hazırdır.
-  yanıp söndüğünde telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

Bluetooth

Bluetooth kablosuz teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, cihazı 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, cihazınızın ve diğer cihazların birbirlerinin doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Bluetooth** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin. Bluetooth'un etkinleştirilmiş olduğunu gösterir.
- **Telefonumun görünürlüğü** — cihazınızın diğer Bluetooth cihazlara nasıl gösterildiğini tanımlamak için kullanılır
- **Ses donanımlarını ara** — uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- **Etkin cihazlar** — hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu kontrol etmek için
- **Eşleşmiş cihazlar** — menzil dahilindeki Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Cihazlardan birini ve **Eşleştir** komutunu seçin. Cihazı kendi cihazınızla eşleştirmek için kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Cihazınız öbür cihaza bağlanır ve siz de veri aktarımını başlatabilirsiniz.
- **Telefonumun adı** — cihazın Bluetooth bağlantılarındaki adını belirlemek için kullanılır

Güvenlik kaygılarınız varsa, Bluetooth'u kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** ayarını **Gizli** olarak belirleyin. Yalnızca güvendiğiniz kişilerden gelen Bluetooth iletişim taleplerini kabul edin.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil cihazların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Gerektiğinde** — paket verisi bağlantısını, bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda kurulacak şekilde ayarlamak içindir. Uygulama kapatılınca bağlantı kapanır.
- **Sürekli bağlantı** — cihazı, açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak içindir.

Cihazı, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bağlantıların ayarlarını bilgisayarınızdan yapmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini seçin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. **Etkin erişim noktasını düzelt** > **Erişim noktası takma adı** seçeneğini seçin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir ad girin ve **Tamam**'ı seçin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin, bir şebeke ile bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam**'ı seçin.

Telefonunuzu modem gibi kullanarak İnternet bağlantısı kurun. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 41.](#) Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de cihazınızda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin bir mobil cihaz), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla cihazınız arasında veri aktarımı yapılabilir.

Aktarım kartviziti listesi

Cihazınızdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan (örneğin uyumlu bir mobil cihazdan) veri alırsanız, ilgili aktarım kartviziti, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak otomatik olarak listeye eklenir. [Sunucu ile senk.](#) ve [PC ile senkron.](#) listedeki orijinal öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım tarafı (örneğin mobil bir cihaz) eklemek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#) > [Seçenek](#) > [Kartvizit ekle](#) > [Telefon senkron.](#) veya [Tel. kopyalaması](#) seçeneğini seçin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için, aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanın. Veri alabilmesi için diğer cihazın etkinleştirilmesi gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#)'yı ve listeden [Sunucu ile senk.](#) veya [PC ile senkron.](#) dışında bir aktarım kartvizitini seçin.

Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

Bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için cihazınızın Nokia PC Suite yazılımını uyumlu bir bilgisayara yükleyin. Cihazınızı bilgisayara bağlamak ve senkronizasyonu bilgisayardan başlatmak için Bluetooth kablosuz teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#)

Senkronizasyonu cihazınızdan başlatmak için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#) > [Sunucu ile senk.](#) seçeneğini seçin.

İlk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

■ USB veri kablosu

Cihaz ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için cihazı etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın. [USB veri kablosu bağı. Modu seçin.](#) seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Nokia modu](#) — PC Suite kablosunu kullanmak için
- [Baskı ve medya](#) — cihazı Uyumlu bir PictBridge yazıcı veya uyumlu bilgisayarınız ile kullanmak için
- [Veri saklama](#) — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, cihazı veri saklama amacıyla kullanmak için

USB modunu değiştirmek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [USB veri kablosu](#)'nu ve istediğiniz USB modunu seçin.

■ Arama

[Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Ara](#)'yı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Arama aktarma](#) — gelen aramalarınızı aktarmak için (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 29.](#)
- [Ses netliği](#) — Konuşma anlaşılabilirliğini, özellikle gürültülü ortamlarda iyileştirmek için [Etkin](#)'i seçin.
- [Herhangi bir tuşla cevap](#) — Gelen aramayı, açma/kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları ve bitir tuşu hariç herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için [Açık](#)'ı seçin.
- [Otomatik tekrar arama](#) — Başarısız bir arama denemesinden sonra maksimum 10 kez bağlantı kurmayı denemek için [Açık](#)'ı seçin.
- [Hızlı arama](#) — 2 ile 9 arası sayı tuşlarına atanmış isimleri ve telefon numaralarını, bu tuşa basıp tuşu basılı tutarak aramak için [Açık](#)'ı seçin.
- [Arama bekletme servisi](#) — Şebekenizi, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için [Etkinleştir](#)'i seçin (şebeke servisi). [Bkz. "Aramayı cevaplama veya reddetme", s. 13.](#)
- [Arama sonrası özeti](#) — Her aramadan sonra aramanın yaklaşık süresini göstermek için, [Açık](#)'ı seçin.

Ayarlar

- **Arayan kimliğimi gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet**'i seçin (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler**'i seçin.
- **Yapılan aramalar için telefon hattı** — SIM kartınız destekliyorsa, arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçmek için

■ Telefon

Menü > **Ayarlar** > **Telefon**'u ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Dil ayarları** — Cihazınızın ekran dilini belirlemek için, **Telefon dili**'ni seçin. **Otomatik**, telefon dilini SIM karttaki bilgiye göre seçer. USIM kart dilini seçmek için, **SIM dili** seçeneğini belirleyin. Ses komutu çalma dilini belirlemek için, **Ses komutu çalma dili** seçeneğini belirleyin. [Bkz. "Geliştirilmiş sesle arama", s. 13.](#)
- **Güvenlik tuş kilidi** — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak içindir. Güvenlik kodunu girin ve **Açık**'ı seçin.
- **Otomatik tuş kilidi** — cihaz bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda cihazın hiçbir işlevi kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek içindir. **Açık**'ı seçin ve süreyi ayarlayın.
- **Açılış notu** — cihaz açıldığında gösterilen notu yazmak için
- **Uçak sorgusu** — Cihaz her açıldığında uçuş tercihinin kullanılmak isteyip istemediğinizi sorar. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi, radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.
- **Telefon güncelleştirmeleri** — servis sağlayıcınızdan yazılım güncellemeleri almak için (şebeke servisi). Bu seçenek, telefonunuza bağlı olarak bulunmayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 29.](#)
- **Operatör seçimi** — Cihazı, bulunduğunuz bölgedeki hüresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik**'i seçin. **El ile** seçeneğini kullanarak, servis sağlayıcınız ile dolaşım anlaşması olan bir şebeke seçebilirsiniz.
- **SIM hizmeti işlemleri onayı** — [Bkz. "SIM hizmetleri", s. 41.](#)
- **Yardım metni** — cihazın yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini belirlemek için kullanılır
- **Başlama tonu** — Cihaz açıldığında bir sinyal sesi verir.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca cihazın, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** > **Donanımlar** seçeneğini seçin. Bir donanım seçin ve donanıma bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan tercih** — seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır
- **Otomatik cevap** — cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplaması içindir. **Gelen ara. bildir.:** özelliği **Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlıysa, otomatik cevaplama kapalıdır.
- **Aydınlatma** — ışıkları kalıcı olarak **Açık** yapmak için. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- **Metin telefonu** — Kulaklıklılı mikrofona seti veya indüktif set ayarları yerine bu ayarları kullanmak için **Metin telefonu kullan** > **Evet**'i seçin.

■ Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gerekli ayarlar ile ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#)

Menü > **Ayarlar** > **Yapılan-dırma**'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan yapılandırma ayarları** — cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görmek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için, **Seçenek** > **Varsayılan yap**'i seçin.
- **Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir** — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır
- **Tercih edilen erişim noktası** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasının servis sağlayıcısının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için, erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgiler**'i seçin.
- **Servis sağlayıcı desteğine bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için
- **Cihaz yöneticisi ayarları** — cihazın yazılım güncellemesi almasına izin vermek veya bunu engellemek için. Bu seçenek, telefonunuza bağlı olarak bulunmayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 29.](#)
- **Kişisel yapılan. ayarları** — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesap eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için, **Yeni ekle**'yi; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle**'yi seçin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil**'i veya **Etkinleştir**'i seçin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** 'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **PIN kodu sorma** ve **UPIN kodu sorma** — cihazı, her açtığınızda PIN ve UPIN kodu sorulacak şekilde ayarlamak içindir. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **PIN2 kodu sorma** — Cihazın, PIN2 kodu ile korunan belirli bir özelliğini kullanırken PIN2 istenip istenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtlama servisi** — telefonunuzdan ve telefonunuza yapılan aramalar sınırlandırmak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.
- **Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığımız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak içindir. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.
- **Dahili kullanıcı grubu** — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz içindir (şebeke servisi).
- **Güvenlik düzeyi** — Cihazı, cihaza her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için **Telefon**'u seçin. **Hafıza**'yı seçerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, cihaz güvenlik kodunu sorar.
- **Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için
- **Kullanılan kod** — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için
- **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — cihazınıza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. [Bkz. "Sertifikalar", s. 40.](#)
- **Güvenlik modülü ayarları** — **Güvenlik modülü bilgileri** seçeneğini görmek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN'ini ve imzalama PIN'ini değiştirmek içindir. [Bkz. "Giriş kodları", s. 7.](#)

■ Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Servis sağlayıcınız cihaz yazılım güncellemelerini doğrudan cihazınıza gönderebilir (şebeke servisi). Bu seçenek, telefonunuza bağlı olarak bulunmayabilir.

Yazılım güncelleme ayarları

Yazılım güncellemelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Yapılan-dırma** > **Cihaz yöneticisi ayarları** > **Servis sağl. yazılım güncelleştirmeleri** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Her zam. izin ver** — tüm yazılım indirmelerini ve güncellemelerini otomatik yapmak için
- **Her zam. reddet** — tüm yazılım güncellemelerini reddetmek için
- **Önce onayla** — yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin sizin onayınızdan sonra gerçekleştirilmesi için kullanılır (standart ayar)

Yazılım güncelleştirmesi isteme

Servis sağlayıcınızdan varolan telefon yazılımı güncellemelerini istemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon güncelleştirmeleri** seçeneğini belirleyin. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, **Mevcut yazılım bilgileri** seçeneğini belirleyin. Yazılım güncellemesini indirmek ve kurmak için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılım güncelleştirmesini yükleme

İndirmeden sonra yükleme kesildiyse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncelleştirmesini yükle** seçeneğini seçin. Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girin.

Rehber'de kayıtlı isimler ve telefon numaraları silinmez.

12. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. [Bkz. "Servis gelen kutusu", s. 39.](#)

13. Galeri

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, cihaz hafızasında veya takılan hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Cihazınız, edinilmiş içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

■ Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görüntülemek için, **Menü** > **Galeri**'yi seçin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü ve **Aç**'i seçin.

Bir klasör veya dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için, klasör veya dosyayı ve **Seçenek**'i seçin.

Dosya taşıırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

■ Görüntü basma

Cihazınız, jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XPressPrint'i destekler.

Cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "PC ile bağlantı", s. 41.](#)

Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek** > **Bas**'i seçin.

■ Hafıza kartı



Uyarı: Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için bir hafıza kartı kullanın.

Galeri 'de bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Temalar**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir.

Bir hafıza kartı takmak için, bkz. "[microSD hafıza kartını takma](#)", s.8.

Hafıza kartını biçimlendirme


Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Hafıza kartınızı kullanabilmek için kartın biçimlendirilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü** > **Galeri** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek** > **Haf. kartı biçimle** > **Evet**'i seçin.

Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı, yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek için bir parola belirleyin.

 hafıza kartı tutucusunu ve **Seçenek** > **Şifre belirle**'yi seçin. Şifrede en fazla sekiz karakter bulunabilir. Şifre cihazınızda saklanır ve hafıza kartını aynı cihazda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek** > **Şifre sil**'i seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Hafıza kartınızda, farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve yeni uygulama veya yazılım kurmak için mevcut hafıza miktarını kontrol edin.

Hafıza kartını  ve [Seçenek](#) > [Ayrıntılar](#)'ı seçin.

14. Medya

■ Kamera ve video

Bu işlev, Nokia 3110 klasik telefonda bulunur.

Entegre kamerayla fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

Resim çekme

Sabit görüntü işlevini kullanmak için, [Menü](#) > [Medya](#) > [Kamera](#)'yı seçin veya video işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Manzara biçiminde fotoğraf çekmek için, cihazı yatay konumda tutun. Kamera modundayken yaklaşmak ve uzaklaşmak için, yukarıya ve aşağıya doğru ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarına basın.

Başka bir fotoğraf çekmek için, [Çek](#)'i seçin. Cihaz resimleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

[Seçenek](#) seçerek ışık azsa [Gece modu açık](#)'ı, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için [Zamanlayıcı açık](#)'ı, seri olarak resim çekmek için [Görüntü dizisi açık](#)'i seçin. En yüksek resim boyutu ayarı kullanıldığında sırayla üç resim çekilir, diğer boyut ayarlarındaysa beş resim çekilir.

Çekilen resimleri görmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Görüntü önizleme süresi](#)'ni seçip bir önizleme süresi belirleyin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için [Geri](#)'yi, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için [Gönder](#)'i seçin.

Cihazınız 1280 x 1024 piksellik bir resim çekme çözünürlüğünü destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirmek için, [Menü](#) > [Medya](#) > [Video](#); ya da kamera işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydını başlatmak için [Çek](#)'i; kaydı duraklatmak için [Duraklat](#)'ı; kaldığı yerden devam etmek için [Devam](#)'ı; durdurmak için [Dur](#)'u seçin.

Cihaz, video klipleri, varsa hafıza kartına, yoksa cihaz hafızasına kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, [Seçenek](#) > [Etkiler](#) > [Değişik renkler](#), [Gri tonlamalı](#), [Kahverengi](#), [Negatif](#) veya [Solarize](#) seçeneğini seçin.

Kamerayı ortamdaki ışığa uyarlamak için, [Seçenek](#) > [Beyaz dengesi](#) > [Otomatik](#), [Gün ışığı](#), [Tungsten](#) veya [Floresan](#) seçeneğini seçin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve video saklama biçimini seçmek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini seçin.

■ Medya çalar

Görüntü, ses, video ve animasyon gibi dosyaları görüntüleyin, oynatın ve indirin; uyumlu gerçek zamanlı aktarım videolarını bir şebek sunucusundan izleyin (şebeke servisi).

Medya seçmek veya indirmek için [Menü](#) > [Medya](#) > [Med. oynatıcı](#) > [Galeri'yi aç](#), [Yer imleri](#), [Adrese git](#) veya [Medya siteleri](#)'ni seçin.

İleri veya geri sarma aralığı uzunluğunu belirlemek için [Menü](#) > [Medya](#) > [Med. oynatıcı](#) > [Hz. ileri/Geri aralığı](#) seçeneğini seçin.

Gerçek zamanlı aktarım servisi yapılandırması

Gerçek zamanlı aktarım için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. [Menü](#) > [Medya](#) > [Med. oynatıcı](#) > [Akış ayarları](#) > [Yapılandırma](#) seçeneğini seçin.
2. Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcıyı, [Varsayılan](#)'ı veya [Kişisel yapılandırma](#)'yı seçin.
3. [Hesap](#) seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Cihazınızda, Web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile cihazınıza aktardığınız müzik parçalarını veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar bulunur. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 41.](#)

Cihazın hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve cihazın açılış sırasında müzik kütüphanesine eklenir.


Müzik çaları açmak için, [Menü](#) > [Medya](#) > [Müzik çalar](#)'ı seçin.

Müzik parçaları çalma






Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.



Müzik çaları ekrandaki sanal tuşlar ile kullanın.

[Müzik çalar](#)'ı açtığınızda, standart parça listesindeki ilk parçanın bilgileri gösterilir. Çalmayı başlatmak için  simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için, cihazın ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı duraklatmak için  simgesini seçin.

Sonraki parçaya geçmek için,  simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için  simgesini iki kez seçin.

Çalmakta olan parçayı ileri sarmak için  simgesini seçili tutun. Çalmakta olan parçayı geri sarmak için  simgesini seçili tutun. İsteddiğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

Müzik çaları durdurmak için, bitir tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Müzik çalar seçenekleri

Müzik çalar menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- **Parça listesi** — Etkin parça listesinde bulunan tüm parçaları görün ve istediğiniz parçayı çalın. Parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidin ve **Oynat**'ı seçin.
- **Müzik kütüphanesi** — Mevcut tüm parçaları **Sanatçılar**, **Albümler**, **Türler**, **Besteciler** veya **Parça listeleri**'ne göre sıralanmış olarak görün. Listeleri yenilemek için **Kütp. güncll.**'yi seçin. Nokia Music Manager ile üretilmiş parça listelerini bulmak için, **Parça listeleri** > **Parçalarım**'i seçin.
- **Çalma seçenekleri** — Parça listesindeki parçaları rasgele çalmak için **Rasgele**'yi seçin. Çalmakta olan parçayı veya tüm parça listesini tekrar tekrar çalmak için **Tekrar**'ı seçin.
- **Medya ekolayzeri** — bir ekolayzer ayarı seçmek veya tanımlamak içindir
- **Favoriler'e ekle** — geçerli parçayı sık çalınan parça listesine eklemek için
- **Bluetooth ile çal** — Bluetooth teknolojisi kullanarak bir ses donanımına bağlanmak ve parçaları çalmak içindir
- **Ses kullan** — Çalmakta olan müzik parçasını, örneğin zil sesi olarak belirlemek için kullanılır.
- **Gönder** — çalmakta olan parçayı multimedya mesajı olarak veya Bluetooth teknolojisini kullanarak göndermek için kullanılır
- **Web sayfası** — çalmakta olan parça ile ilişkili bir Web sayfasına erişmek içindir; bir Web sayfası yoksa soluk görünür.
- **Müzik siteleri** — bir Web servisine bağlanmak içindir
- **Hafıza durumu** — boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek içindir

■ Radyo





FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.







Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bu işlev, Nokia 3110 klasik telefonda bulunur.

[Menü](#) > [Medya](#) > [Radyo](#) seçeneğini seçin.

Ekrandaki , ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo frekanslarını kaydetme

1. Arama başlatmak için  veya  simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için  veya  simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekansı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Frekansı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.
3. Radyo kanalının adını girin.

Radyoyu dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo**'yu seçin. İstedığınız frekansa gitmek için veya ▲ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın. ▼ , or press the headset key. To select a radio station, briefly press the corresponding number keys. To adjust the volume, press the volume keys.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kapat** — radyoyu kapatmak için
- **Hoparlör** veya **Kulaklık** — hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için kullanılır. Kulaklığı cihaza bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.
- **Mono çıkış** veya **Stereo çıkış** — radyoyu mono veya stereo dinlemek için
- **İstasyonlar** — kaydedilmiş kanalların listesini seçmek için kullanılır. İstasyonu silmek veya ona yeni ad vermek için, istediğiniz istasyona gidin ve **Seçenek** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver**'i seçin.
- **Tüm istasyonlar** — bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak bulmak içindir
- **Frekans ayarı** — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için
- **İstasyon dizini** — radyo istasyonu listesi olan bir web sitesine erişmek için
- **Visual Radio** — Visual Radio'yu el ile başlatma
- **Görsel srv. etknlişt.** — Radyoyu açtığınızda Visual Radio (şebeke servisi) otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için **Otomatik olarak**'ı seçin. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir. Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici**'yi seçin. Ekrandaki ● , ■ veya ■ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.
2. Kayıt işlemi başlatmak için ● simgesini seçin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, cihazınızı normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için ■ ögesini seçin.
3. Kayıt işlemi bitirmek için ■ simgesini seçin. Kayıt **Galeri** > **Kayıtlar**'a kaydedilir.

Aşağıdaki **Seçenek** ler arasından seçim yapın:

- **Son kaydı çal** — en son kaydı dinlemek için
- **Son kaydı gönder** — en son kaydı göndermek için
- **Kayıt listesi** — **Galeri**'deki kayıtların listesini görmek için, **Kayıtlar**'ı seçin

■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında sesi kontrol edin.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer**'i seçin.

Bir ayar grubu etkinleştirmek için, ekolayzer ayar gruplarından birine gidin ve **Etkinleştir**'i seçin.

Seçili bir ayar grubunu görmek, düzenlemek veya ona yeni bir ad vermek için, **Seçenek** > **Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver**'i seçin.

Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişletme

Stereo genişletme, cihazın ses çıktısını, siz bir stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo ses efektini etkinleştirerek iyileştirir.

Arayı değiştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Stereo genişletme** seçeneğini seçin.

15. Bas-konu ş

Bas-konu ş (BK), GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servisedir (şebeke servisi).

Uyumlu cihazlara sahip bir kiŐi veya bir grup kiŐi (kanal) ile grŐme yapmak iin bas-konuŐ iŐlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuŐ servisine baėhyken cihazın diėer iŐlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik, maliyetler, ilave zellikler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak iin servis saėlayıcınıza baŐvurun. DolaiŐım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir. Bu zellik, cihazınıza baėlı olarak bulunmayabilir.

Bas-konuŐ servisini kullanabilmek iin, nce gerekli bas-konuŐ servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. [Bkz. "BK ayarları", s. 35.](#) [Bkz. "Yapılandırma ayarları", s. 35.](#)

■ Bas-konuŐ kanalları

BK kanal trleri

Bas-konuŐ kanalı, kanala davet edildikten sonra kanala katılan bir grup insandan (rneėin arkadaşlar veya alıŐma ekibi) oluŐur. Bir kanalı aradıėınızda, kanala katılmıŐ olan tm yeler aramayı aynı anda duyar.

Bir **Genel kanal**'da her kanal yesi baŐka kiŐileri davet edebilir; bir **zel kanal**'da yalnızca kanalı oluŐturan baŐkalarını davet edebilir.

Her kanalın durumunu **Etkin** veya **Kapalı** olarak belirleyebilirsiniz.



Etkin kanal sayısı ve kanal baŐına ye sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi iin servis saėlayıcınıza baŐvurun.

Kanal oluŐturma

Kanal eklemek iin, **Men** > **Bas-konuŐ** > **Kanal ekle**'yi sein ve form alanlarına ayarları girin.

Kanala bir davet gndermek iin, **Evet**'i sein. BaŐka davetler gndermek iin, **Men** > **Bas-konuŐ** > **Kanal listesi**'ni, bir kanalı ve **Seenek** > **Davet gnder**'i sein.

■ Bas-konuŐ uygulamasını ama ve kapatma

BK servisine baėlanmak iin, **Men** > **Bas-konuŐ** > **BK'yi a** seeneėini sein.  BK baėlantısını gsterir.  servisin geici olarak kullanılmadığı gsterir. Telefonunuza kanal eklediėinizde, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız.

BK servisinden baėlantı kesmek iin, **BK'yi kapat**'ı sein.





Kanal listesini, rehber listesini veya tek bir kanalı veya kartviziti amak zere bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐuna standart bir iŐlev atayabilirsiniz. [Bkz. "BK ayarları", s. 35.](#)

■ Bas-konuŐ araması yapma ve alma



Uyarı: Hoparlr kullanımdayken, ses seviyesi fazla yksek olabileceėinden cihazı kulaėınıza yakın tutmayın.

Kanal araması, bire bir arama veya birden fazla alıcıya arama yapmak iin, bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐunu konuŐtuėunuz srece basılı tutmanız gerekir. Cevabı dinlemek iin, bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐunu serbest bırakın.

Men > **Bas-konuŐ** > **Rehber listesi**'nde rehberinizdekilerin oturum durumunu kontrol edin:  - kiŐiye ulaŐılabiliyor,  - kiŐi bilinmiyor,  - kiŐi rahatsız edilmek istemiyor, ancak geri arama isteėi alabilir,  - kiŐi BK'yi kapatmıŐ.

Bu servis Őebeke operatrnze baėlıdır ve yalnızca abone olan kiŐiler tarafından kullanılabilir. Kartvizite abone olmak iin, **Seenek** > **Kartviz. abone ol**'u; bir veya daha fazla kartvizit iŐaretliyse, **İŐaretilir. abone ol**'u sein.

Kanal araması yapma

Kanalı aramak iin, bas-konuŐ mensnde **Kanal listesi**'ni sein, istediėiniz kanala ilerleyin ve bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐuna basıp tuŐu basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Bire bir arama baŐlatmak iin, **Men** > **Rehber** > **İsimler** veya **Men** > **Bas-konuŐ** > **Geri ara. gelen kutusu, Kanal listesi** ya da **Rehber listesi**'ni sein. Bir kartvizit, ye veya takma isim sein ve BK (ses seviyesi ama) tuŐuna basıp tuŐu basılı tutun.

Birden ok alıcıya bas-konuŐ araması yapma

Rehberden birden ok bas-konuŐ kartviziti seebilirsiniz.

1. **Men** > **Bas-konuŐ** > **Rehber listesi**'ni sein ve istediėiniz kartvizitleri iŐaretleyin.
2. Aramayı baŐlatmak iin bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐunu basılı tutun. KiŐiler aramaya katılır katılmaz ekranda gsterilirler.
3. KiŐilerle konuŐmak iin bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐunu basılı tutun. Cevabı duymak iin bas-konuŐ (ses seviyesini artırma) tuŐunu serbest bırakın.
4. Aramayı sona erdirmek iin bitir tuŐuna basın.

Bas-konuş araması alma

Kısa bir sinyal size gelen bir BK araması olduğunu bildirir; bu aramayı kabul veya red edebilirsiniz.

Arayan kişi konuşurken bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutarsanız, kuyrukta sinyalini duyarsınız ve **Kuyrukta** ifadesi görüntülenir. Karşıdaki kişinin bitirmesini bekleyin; sonra hemen siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Geri arama isteği gönderme

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, aşağıdaki listelerden bir geri arama isteği gönderebilirsiniz:

- **Menü** > **Rehber** > **İsimler**
- **Menü** > **Bas-konuş** > **Geri ara. gelen kutusu**, **Kanal listesi** veya **Rehber listesi**

Bir kartviziti, üyeyi veya takma adı ve **Seçenek** > **Geri ara. is. gönder**'i seçin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

Birisi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda **Geri arama isteği alındı** notu gösterilir. **Geri ara. gelen kutusu**'nu açmak için, **Göster**'i seçin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma isimlerinin listesi gösterilir. Bire bir arama yapmak için, istediğiniz geri arama isteğini seçin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

■ Bire bir kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığımız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- İsmine **Rehber**'de BK adresi eklemek için, istenen kartviziti arayın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **BK adresi** seçeneğini seçin. Yalnızca bir BK adresi girerseniz BK kartvizit listesinde bir kartvizit görünür.
- BK rehber listesine kartvizit eklemek için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Rehber listesi** > **Seçenek** > **Kartvizit ekle**'yi seçin.
- Kanal listesinden kartvizit eklemek için, BK servisine bağlanın, **Kanal listesi**'ni seçin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin.
- Yeni bir kartvizit eklemek için, **Farklı kaydet**'i seçin. **Rehber**'deki bir isme BK adresi eklemek için, **Kartvizite ekle**'yi seçin.

■ BK ayarları

Menü > **Bas-konuş** > **Bas-konuş ayarları**'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **1'e 1 konuşma** — Gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermek için **Açık**'ı seçin. Cihazı, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için, **Bildir** seçeneğini belirleyin.
- **BK tuşu varsayılan işlevi** — BK (ses seviyesi açma) tuşunu aşağıdaki işlevlerden birine ayarlayın: **Kartvizit list. aç**, **Kanal listesini aç** veya **Kartv./grubu ara**. Kartvizit, grup veya **BK kanalını ara**'yı ve bir kanalı seçin. Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tuttuğunuzda seçilen işlev gerçekleştirilir.
- **Giriş durumumu göster** — giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek ve etkisiz kılmak içindir
- **Açılıştaki BK durumu** — Cihazı açtığınızda otomatik olarak BK'ya bağlanmak için, **Evet** veya **Önce sor**'u seçin.
- **Yurtdışında bas-konuş** — cihaz ana şebekenin dışında kullanıldığında BK servisini açmak veya kapatmak için kullanılır
- **BK adresimi gönder** — BK adresinizi kanaldan veya bire bir aramalardan gizlemek için, **Hayır**'ı seçin.

■ Yapılandırma ayarları

Servise bağlanma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini seçin.

16. Uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, cihaz hafızasında veya takılan hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Hafıza kartını biçimlendirebilir, kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz. [Bkz. "Hafıza kartı", s. 30.](#)

■ Oyun başlatma

Cihazdaki programların arasında bazı oyunlar olabilir.

Menü > **Uygulamalar** > **Oyunlar** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç**'i seçin.

A j a n d a

Oyuna ses, ışık ve titreşim belirlemek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **Uygu. ayarları**'ni seçin. Başka seçenekler seçebilirsiniz. [Bkz. "Uygulama seçenekleri", s. 36.](#)

■ Uygulama başlatma

Cihazdaki programların arasında bazı Java uygulamaları olabilir.

Menü > **Uygulamalar** > **Koleksiyon** seçeneğini seçin. Uygulamalardan birine ilerleyip **Aç**'i seçin.

■ Uygulama seçenekleri

- **Sürüm güncelle** — uygulamanın Web'den indirilebilen yeni bir sürümü olup olmadığını kontrol etmek içindir (şebeke servisi).
- **Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

■ Uygulama indirme

Cihazınız J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen, örneğin Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçmiş uygulamalar gibi uygulama ve benzeri yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları değişik yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir. [Bkz. "Yer İmleri", s. 39.](#)
- Cihazınıza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

17. Ajanda

■ Çalar saat

Cihazı, istenen bir saatte alarm çalacak şekilde ayarlamak için, **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini seçin.

Alarmı kurma

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saati**'ni seçip alarm saatini girin.

Çalar saat kurulduğunda çalar saatin zamanını değiştirmek için **Açık**'i seçin.

Cihazı haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek için, **Alarm zil sesi** seçeneğini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, cihaza kulaklık setini bağlayın.

Erteleme süresini ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi seçin.

Alarmı durdurma

Alarm saatine ulaşıldığında, cihaz, bir alarm sesi çıkarır ve **Saat çalıyor!** ifadesi ile ekrandaki geçerli saat, cihaz kapalı olsa dahi yanıp söner.

Alarmı durdurmak için, **Dur**'u seçin. Cihazın alarmı bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir; **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, **Erteleme süresi** ayarında belirttiğiniz süre boyunca susar, sonra tekrar başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı; arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Ajanda

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini seçin.






Geçerli olan günün etrafında bir çerçeve vardır. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir. Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Hafta görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini seçin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçip **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

A j a n d a

Ayarlar seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. **Notları otomatik sil**'de, cihazı belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini seçin.

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**. Alanları doldurun.

Not alarmı

Cihaz notu gösteriri ve ayarlandıysa bir sinyal sesi duyulur. Bir  arama notu gösterilirse, aramayı yapmak için tuşuna basın.

Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak listesi

Yapmanız gereken bir iş için bir not kaydedin.

Menü > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini seçin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not hazırlamak için **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet**'i seçin.

Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster**'i seçin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > **Ajanda** > **Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not hazırlamak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

■ Hesap makinesi

Cihazınızdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplamalar - Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini seçin. Ekranda **0** görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. Ystenen işlem veya işleve ilerleyin ya da **Seçenek**'ten seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın.

Para birimi dönüştürme - Bir para birimi işlemi yapmak için, **Seçenek** > **Döviz kuru** seçeneğini seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için **#** tuşuna basın ve **Tamam**'ı seçin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini seçin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm döviz kurları silineceği için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Sayaçlar

Geril sayım sayacı

1. Geril sayım sayacını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Geril say. syc.** > **Normal sayaç**'i seçin, çalma saatini girin ve süre dolduğunda gösterilecek bir not yazın. Geril sayım süresini değiştirmek için, **Süreyi değiştir**'i seçin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
3. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin.
2. **Menü** > **Ajanda** > **Geril say. syc.** > **Aralık sayacı** seçeneğini seçin.
3. Sayacı başlatmak için **Sayacı başlat** > **Başlat**'ı seçin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, cihazın diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi, bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre**'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Zaman izlemeyi başlatmak için, **Başlat**'i seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz **Ara der.** seçeneğini seçin. Zaman izlemeyi durdurmak için, **Dur**'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Zaman izlemeyi yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat**'i seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Sıfırla**'yı seçin.
- **Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için
- **Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için
- **Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

18. Web



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Cihazınızın tarayıcısıyla, sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Mark-up Language - WML) veya Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (Extensible HyperText Markup Language - XHTML) kullanan mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 7.](#)

Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 28.](#)

■ Servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları**'ni seçin.
2. **Yapılandırma**'yi seçin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma**'yi seçin. [Bkz. "Tarama ayarları", s. 38.](#)
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İnternet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, **Terminal penceresini göster** > **Evet**'i seçin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servise bağlantı kurun: **Menü** > **Web** > **Ana sayfa**'yı seçin; veya bekleme modunda **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Servise ait bir yer imini seçmek için, **Menü** > **Web** > **Yer imleri**'ni seçin.

Son URL'yi seçmek için, **Menü** > **Web** > **Son web adresi**'ni seçin.

Servise ait bir yer imini seçmek için, **Menü** > **Web** > **Adrese git**'i seçin. Servisin adresini girin ve **Tamam**'i seçin.

■ Sayfaları tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Cihazın ekranında gösterilen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Öğe seçmek için, ara tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve rakam girmek için **0** – **9** arasındaki tuşlara basın.

Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer İmleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak cihazın hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > **Yer imleri**'ni; bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yer imleri**'ni seçin.
2. Bir yer imi seçin veya sayfaya bağlanmak için arama tuşuna basın.
3. Yer imleri oluşturmak ve bunları yönetmek için **Seçenek**'i seçin.

Bir yer imi aldığınızda **1 yer imi alındı** ifadesi gösterilir. Yer imini görmek için **Göster**'i seçin.

■ Görünüm ayarları

Tarama yaparken **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları**'ni; bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları**'ni aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Metin sarma** — metnin nasıl gösterileceğini belirlemek için
- **Yazı tipi boyutu** — yazı tipi boyutunu belirlemek için
- **Resimleri göster** — Sayfadaki görüntüleri saklamak için **Hayır**'i seçin.
- **Bildirimler** — Tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvensiz bir bağlantıya dönerse cihazın sizi uyarması için **Güvenli olmayan bağlantı bildirim** > **Evet**'i seçin.
- **Bildirimler** — Güvenli bir sayfada güvensiz bir öge olduğunda cihazın sizi uyarması için **Güvenli olmayan öğelerde bildirim** > **Evet**'i seçin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 40.](#)
- **Karakter şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğinin kodlamasını belirlemek için **İçerik şifreleme**'yi seçin.
- **Karakter şifreleme** — Cihazı URL'leri UTF-8 olarak göndermeye ayarlamak için, **Unicode (UTF-8) web adresi** > **Açık**'i seçin.
- **Ekran boyutu** — ekran görüntüsünü **Tam** veya **Küçük** yapmak için
- **JavaScript** — Java komut dizilerini etkinleştirmek için

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez bir web sitesi tarafından cihazınızın önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. [Bkz. "Önbellek", s. 40.](#)

Tarama yaparken **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik** > **Çerez ayarları**'ni; veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Çerezler**'i seçin.

Cihazın çerez almasına izin vermek veya vermemek için, **İzin ver** veya **Reddet**'i seçin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Güvenli bir sayfadaki komut dizilerini çalıştırıp çalıştırmayacağınızı belirleyebilirsiniz. Cihaz WML komut dizilerini destekler.

Tarama sırasında komut dizilerine izin vermek için **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik** > **WMLScript ayarları**'ni; veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Güvenli bğl. üzerinden WMLScripts** > **İzin ver**'i seçin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları **Galeri**'ye kaydetmek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **İndirme ayarları** > **Otomatik kaydetme** > **Açık**'i seçin.

■ Servis gelen kutusu

Cihaz, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları, içinde kısa mesaj veya bir servisin adresi olabilecek (haber başlıkları gibi konularda) gönderilen bildirimlerdir.

Servis gelen kutusu erişimi

Bir servis mesajı aldığında **Servis gelen kutu**. klasörüne erişmek için **Göster**'i seçin.

Çık'ı seçerseniz, mesaj **Servis gelen kutusu** konumuna taşınır.

Servis gelen kutusu'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > **Servis gelen kutusu** seçeneğini seçin. Tarama sırasında **Servis gelen kutusu**'na erişmek için, select **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Servis gelen kutusu**'nu seçin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip tamamlanan mesajı indirmek için **Al**'i seçin.

Servis bildirim hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için, **Seçenek** > **Bilgiler** veya **Sil**'i seçin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > **Web** > **Ayarlar** > **Servis gelen kutusu ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis mesajları** — servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirlemek içindir
- **Mesaj filtresi** — Cihazı yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik üreticilerinden servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için **Açık**'ı seçin. Onaylı içerik üreticilerinin listesini görmek için, **Güvenilir kanallar**'ı seçin.
- **Otomatik bağlantı** — Cihazı, bir servis mesajı aldığı anda tarayıcıyı bekleme modundan otomatik etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Açık**'ı seçin. **Kapalı**'yı seçerseniz, cihaz, tarayıcıyı, yalnızca bir servis mesajı aldığı anda **sizAI**'ı seçtikten sonra etkinleştirir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Önbelleği boşalt**'ı seçin.

Bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Önbelleği boşalt**'ı seçin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görmek veya değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü ayarları**'nı seçin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetkili listesini veya kullanıcı sertifikalarını görmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası**'nı seçin.

Bağlantı sırasında telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda gösterilir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza yapabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere ve diğer tür belgelere elinizle attığınız imza gibidir.

Dijital imza yapmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin gösterilir ve boyut ve tarih bilgilerini içerebilir.

Başlık metninin **Oku** olduğundan ve dijital imza simgesi gösterildiğinden emin olun. Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, (imza PIN kodunuz gibi) kişisel bilgileri girmeyin.

Metni imzalamak için, önce metnin tamamını okuyun, ardından **İmzala**'yı seçin. Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin ve imza PIN'ini girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

19. SIM hizmetleri

SIM kartınız ilave hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menüün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntülemeye ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM hizmeti işlemleri onayı > Evet**'i seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

20. PC ile bağlantı

Cihazınız uyumlu bir bilgisayara Bluetooth, kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı ile bağlıyken e-posta gönderip alın ve İnternet'e erişin. Cihazınızı çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanın.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile cihazınız ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i bulabilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 8.](#)

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD, **GSM verisi**) veri servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullanmak, bataryayı normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tüketir.

■ Bluetooth

Uyumlu dizüstü bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisi kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth PAN (kişisel alan ağı) özelliğini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar. Telefonun NAP servisini kullanırken PC Suite yazılımının yüklenmesi gerekli değildir. [Bkz. "Bluetooth kablosuz teknolojisi", s. 26.](#)

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

Bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız, işlemi yarıda kesebileceği için önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için, cihazı, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Cihazı veri araması sırasında oynatmayın. Örneğin cihazı veri araması sırasında tutmayın.

21. Batarya

■ Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kıaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Batarya

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığımızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir. Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

■ Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak

Ek güvenlik bilgileri

cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplantе tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, potansiyel bir etkileşimi önlemek için, kablosuz bir cihaz ile kalp pili veya implante bir kardiyoverter defibrilatör gibi implante bir tıbbi cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazları olan kişiler:

- Kablosuz cihazı, açıkken tıbbi cihazdan her zaman 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı, tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağınız ile kullanın.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız, kablosuz cihazı hemen kapatın.
- İmplantе tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyup bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implante tıbbi cihaz ile kullanma konusundan herhangi bir sorunuz varsa, sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olursa servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yabancı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesnelere hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtım yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer altındadır çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri, RM-237'de 0,96 W/kg RM-274'te 0,96 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- açılış notu** 28
- ahizesiz**
 - Bkz. *hoparlör*
- ajanda** 36
- akıllı metin girişi** 14
- anten** 9
- aralık sayacı** 37
- arama** 12
- arama aktarma** 27
- arama bekletme** 13, 27
- arama işlem kaydı** 23
- arama işlevleri** 12
- arama kısayolları** 13, 23
- aramalar**
 - aranan 23
 - cevapla 13
 - cevapsız 23
 - gelen 23
 - reddet 13
 - seçenekleri 13
 - sesle arama 13
 - uluslararası 12
 - yapma 12
- aramayı bitirme** 12
- arayan kimliği** 28
- arka plan görüntüsü** 24
- ayarlar** 24
 - arama 27
 - bas-konuş 35
 - bekleme modu 25
 - Bluetooth 26
 - donanımlar 28
 - duvar kağıdı 24
 - ekran 24
 - ekran koruyucu 24
 - etkin bekleme 24
 - geri yükleme 29
 - güç tasarrufu 24
 - güvenlik 29
 - indirilenler 39
 - kısayollar 25
 - mesajlar 21
 - saat 25
 - saat dilimi 25
 - servis gelen kutusu 40
 - tarayıcı görünümü 39
 - tarih 25
 - telefon 28
 - temalar 24
 - tercihler 24
 - USB veri kablosu 27
 - uyku modu 24
 - veri aktarımı 26
 - yapılandırma 28
 - yazı tipi boyutu 24
 - zil sesleri 24

B

- bağlantı** 41

- bas-konuş** 33
 - ayarlar 35
- baş harf** 14
- başlangıç sinyali** 28
- batarya** 41
 - şarj etme 9
- batarya şarj durumu** 11
- bataryayı şarj etme** 9
- bekleme modu** 10, 25
- bilgi mesajları** 20
- bilgi numaraları** 23
- BK**
 - Bkz. *bas-konuş*
- Bluetooth** 26, 41
- boş durma modu** 10

C

- CSD** 41

Ç

- çalar saat** 36
- çerezler** 39

D

- dijital imza** 40
- dil** 28
 - sesli çalma 28
- donanımlar** 28
- döviz oranı** 37
- durum göstergeleri** 11
- duvar kağıdı** 24

E

- ekolayzer** 33
- ekran** 11, 24
- ekran koruyucu** 24
- e-posta uygulaması** 17
- etkin bekleme** 11, 24

F

- fabrika ayarları** 29

G

- galeri** 30
 - dosyalar 30
 - klasörler 30
- gerçek zamanlı aktarım servisi** 31
- geri sayım sayacı** 37
- gezinme** 14
- giriş kodları** 7
- görüntü basma** 30
- göstergeler** 11
- güç tasarruf** 11
- güç tasarrufu** 24
- güvenlik**
 - kodlar 7
 - modül 40
 - sertifikalar 40
 - tarayıcı 40
- güvenlik kodu** 7

H

- hafıza dolu** 17
- hafıza kartı** 30
 - takma 8
- harf**
 - büyük 14
 - küçük 14
- hatsız modu** 12
- herhangi bir tuşla cevap** 27
- hesap makinesi** 37
- hızlı arama** 27
- hızlı mesajlar** 16
- hoparlör** 13
- HSCSD** 41

İ

- iletişim bilgileri** 8
- indirilenler** 7, 39
- internet** 38
- işlem kaydı** 23

K

- kablosuz biçimlendirme dili** 38
- kamera** 31
- kanal türleri** 34
- karakterler** 14
- kara liste** 18
- kartpostallar** 16
- kaydedici** 33
- kaydırma** 14
- kayış** 10
- kısa mesaj** 15
- kısayollar** 11, 25
 - kaydırma tuşu 25
 - sağ seçim tuşu 25
 - ses komutları 25
 - sol seçim tuşu 25
- kısıtlama şifresi** 7
- kodlar** 7
- konum bilgileri** 24
- konumlama** 24
- kronometre** 38
- kulaklık** 9
- kulaklıklar** 9

M

- medya çalar** 31
- menü** 14
- mesaj gönderme** 16
- mesajlar**
 - ayarlar 21
 - bilgi mesajları 20
 - hızlı mesajlar 16
 - kartpostallar 16
 - klasörler 17
 - metin 15
 - servis komutları 20
 - sesli mesajlar 17
 - ses mesajları 20
 - SIM mesajları 20
 - silme 20
- mesaj merkezi numarası** 15
- metin** 14

- metin düzenleme** 14
- metin modları** 14
- metin yazma** 14
- microSD kartı**
 - takma 8

MMS

Bkz. multimedya mesajları

- multimedya mesajları** 15
- müşteri hizmetleri** 8
- müzik çalar** 32

N

- Nokia iletişim bilgileri** 8
- normal metin girişi** 14
- not** 37
- notlar** 37
- numara arama** 12
- numaralarım** 23

O

- operatör menüsü** 30
- otomatik yeniden arama** 27
- oyunlar** 35

Ö

- ön bellek** 40
- önemsiz klasörü** 18

P

- paket veri** 41
- para birimi dönüştürme** 37
- parçalar** 10
- PC ile bağlantı** 41
- PC Suite** 41
- PIN kodları** 7
- PictBridge** 27
- PUK kodları** 7
- push mesajları** 39

R

- Radyo** 32
- rehber** 22
 - arama 22
 - arama kısayolları 23
 - ayarlar 22
 - ayrıntıları kaydetme 22
 - bilgileri düzenleme 22
 - bilgi numaraları 23
 - gruplar 22
 - isim kaydetme 22
 - kartvizitler 23
 - kopyalama 22
 - numaralarım 23
 - senkronize etme 23
 - servis numaraları 23
 - silme 23
 - taşıma 22
 - telefon numaraları kaydetme 22
- Bkz. rehber*
- resim** 31
- resim çekme** 31

S

- saat** 25

Dizin

saat ayarları 25
saat dilimi 25
sayaç 37
sayı modu 14
senkronizasyon 26
sertifikalar 40
servis
gelen kutusu 39
mesajlar 39
servis komutları 20
servisler 38
SIM 41
servis numaraları 23
ses kaydedici 33
ses komutları 25
sesle arama 13
sesli mesajlar 17
ses mesajları 20
ses netliği 27
SIM
mesajlar 20
servisler 41
SIM kart 12
takma 8
sinyal gücü 11
SMS
Bkz. *kısa mesaj*
sohbet 18
spam filtresi 18
stereo genişletme 33

T

takma 8
takvim 36
not 37
tarayıcı 38
çerezler 39
dijital imza 40
görünüm ayarları 39
güvenlik 40
önbellek 40
sayfaları tarama 38
sertifikalar 40
WML komut dizileri 39
yer imleri 39
tarih ayarları 25
telefon kilidi
Bkz. *tuş takımı kilidi*
telefon yazılımı güncellemeleri 28
temalar 24
tercihler 24
tuş kilidi 12, 28
tuşlar 10
tuş kilidi 12
tuş takımı kilidi 12
tuş takımı kilidi 12
tuş takımının kilidini açma 12

U

uçuş modu 12
uçuş sorgusu 28
Ayrıca bkz. *uçuş modu*
USB veri kablosu 27

uygulamalar 35, 36
uyku modu 24

V

veri
aktarma 26
iletişim 41
veri kablosu 27, 41
video klipler 31
visual radio 33

W

web 38
WML komut dizileri 39

X

XHTML 38

Y

yapılacak listesi 37
yapılandırma 28
yapılandırma ayar servisi 7
yardım metni 28
yazılım güncellemesi 7, 29
isteme 29
yazı tipi boyutu 24
yeniden arama 27
yer imleri 39

Z

zil sesleri 24