

Nokia 5320 XpressMusic Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DEĞİNİNDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAPTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA

ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9209329 2. Baskı, TR

İçindekiler

GÜVENLİK.....	7	4. Müzik.....	27
Destek	9	Müzik çalar	27
Yardım.....	9	Nokia Podcasting	30
Nokia destek ve iletişim bilgileri	9	Radyo.....	33
1. Başlangıç	10	5. Oyunlar	34
(U)SIM kartı ve bataryayı takma	10	6. Metin yazma	35
microSDHC hafıza kartı.....	11	Normal metin girişi ve metin tahmini.....	35
Bataryayı şarj etme	12	Metni kopyalama ve silme.....	36
Cihazı açma ve kapatma.....	12	7. Mesajlar	36
Yapılandırma ayarları	13	Mesaj yazma ve gönderme.....	36
Veri aktarımı.....	13	Gelen Kutusu	37
2. Cihazınız	14	Servis mesajları	38
Tuşlar ve parçalar.....	14	E-posta.....	38
Bekleme modu	15	Giden Kutusu.....	39
Göstergeler	15	Mesaj okuyucu.....	39
Ekran koruyucu.....	16	SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	39
Menü	17	Hücre yayını.....	40
Ses seviyesi kontrolü.....	17	Servis komutları.....	40
Tuşum.....	17	Mesaj ayarları.....	40
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	18	8. Rehber	41
Giriş kodları	18	Kartvizit bilgilerini kaydetme ve yönetme.....	41
Uzaktan kilitleme.....	19	Kartvizit grupları	41
İndirme.....	19	Zil sesi ekleme	42
Klasörüm	19	9. Galeri	42
Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlama.....	20	Ana görünüm.....	42
USB veri kablosu bağlama.....	20	Dosya indirme	43
3. Arama işlevleri	20	Görüntüleri düzenleme.....	43
Sesli arama yapma	20	Video klipleri düzenleme.....	43
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	22	Görüntüleri basma.....	43
Video aramaları	23	Çevrimiçi paylaşım.....	44
Arama ayarları	24	10. Kamera	45
Video paylaşımı	25	Fotoğraf çekme	45
İşlem kaydı.....	27	Video klip kaydetme	47
		Kamera ayarları.....	47

11. Medya	47	17. Ayarlar	58
RealPlayer	47	Ses komutları.....	58
Flash Oynatıcı	48	Telefon ayarları	59
Kaydedici	48	Konuşma	61
12. İnternet.....	48	18. Veri yönetimi	61
Web'i tarama	48	Uygulama yükleme veya kaldırma.....	61
Arama.....	51	Dosya yöneticisi.....	63
13. Kişiselleştirme	51	Lisanslar	63
Temalar	51	Cihaz yöneticisi.....	64
Tercihler.....	52	19. Bağlantı	66
14. Zaman yönetimi	52	Veri aktarımı.....	66
Saat.....	52	PC Suite.....	66
Ajanda.....	53	Bluetooth bağlantısı.....	66
15. Konumlama	53	USB bağlantısı.....	69
Haritalar	53	Uzaktan senkronizasyon.....	69
16. Ofis uygulamaları	56	Bağlantı yöneticisi	69
Etkin notlar.....	56	20. Batarya ve şarj cihazı	
Hesaplama	56	bilgileri	70
Dönüştürücü.....	56	Nokia orijinal batarya	
Mobil sözlük.....	57	doğrulama kuralları	71
Adobe Reader.....	57	Bakım ve onarım	72
Quickoffice	58	Ek güvenlik bilgileri	73
		Dizin.....	77

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

GÜVENLİK

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

■ Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800 ve 1900 ile UMTS 2100 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini desteklemektedir. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Cihazınıza ve bağı diğer bilgisayarlar virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.


Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler.


Bu cihazın, web'de gezinme, e-posta ve multimedia mesajı gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

■ Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken yardıma erişmek için **Seçenek** > *Yardım* seçeneğini belirleyin. Yardım ile artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı seçin.

Yardıma ana menüden açmak için  > *Yardım* > *Yardım* seçeneğini belirleyin. Yardım konularının listesini görmek için uygulamalardan birini seçin ve ilgili yardım metnini seçin. Anahtar sözcük listesini açmak için **Seçenek** > *Bul* seçeneğini belirleyin.

■ Nokia destek ve iletişim bilgileri

En yeni kullanım kılavuzu, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım ve onarım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezinin yerini öğrenebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeteli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

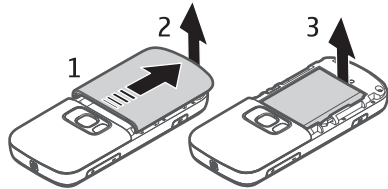
Etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

1. Başlangıç

■ (U)SIM kartı ve bataryayı takma

Bu cihaz BL-5B batarya kullanır.


1. Telefonun arka tarafı size dönükken, arka kapağı kaydırarak çıkarın (1 ve 2). Şekilde gösterildiği gibi kaldırarak bataryayı çıkarın (3).




2. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için, yuvayı geriye doğru kaydırın (4) ve kaldırın (5).

(U)SIM kartı SIM kart yuvasına takın (6). Kartın doğru takıldığından, altın renkli temas bölgesinin aşağıya dönük olduğundan ve kesik kenarın yukarıya baktığından emin olun.

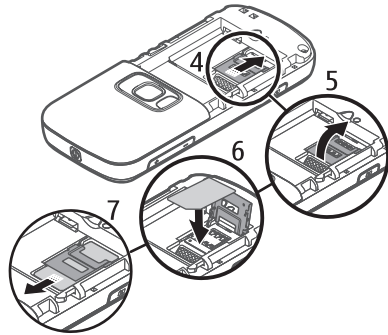SIM kart yuvasını kapatın ve kilitlemek için ileri doğru kaydırın (7).



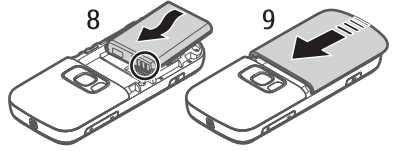3. Bataryayı (8) ve arka kapağı (9) yerlerine takın.



■ microSDHC hafıza kartı

Yalnızca bu cihazla birlikte kullanılması Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD ve microSDHC kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

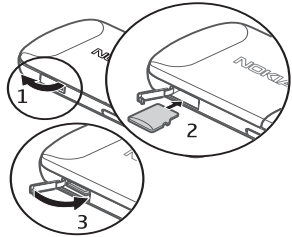
Hafıza kartlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

Kullanılabilen hafızayı hafıza kartı takarak genişletebilirsiniz. Hafıza kartını cihazı kapatmadan takabilir veya çıkarabilirsiniz.

Hafıza kartını takma

Hafıza kartının cihazla birlikte verilmiş olabileceğini ve cihaza takılmış olabileceğini unutmayın.

1. Kapağı açın (1). Hafıza kartı yuvasının kapağını daha kolay açmak için arka kapağı da çıkarabilirsiniz.
2. Hafıza kartını altın renkli bölgesi aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin (2).
3. Kartı hafifçe iterek yerine oturtun. Kapağı sıkıca kapatın (3).



Hafıza kartını çıkarma

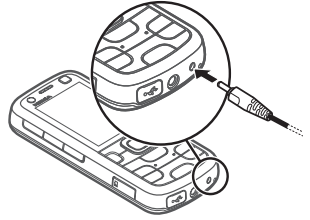
Kapağı açın. Kartı hafifçe iterek serbest kalmasını sağlayın. *Hafıza kartını çıkartın ve "Tamam"a basın* görüntülenir. Kartı çekerek çıkarın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kapağı kapatın.

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazının ucunu cihazdaki şarj cihazı konektörüne takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.



■ Cihazı açma ve kapatma

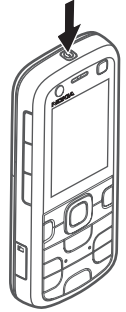
Açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Cihaz PIN kodu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilit kodunu isterse, kilit kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodu fabrika çıkışında 12345 olarak ayarlanmıştır.

Giriş kodları hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Giriş kodları" s. 18.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için bulunduğunuz ülkeyi seçin ve ardından yerel saat ile tarihi girin. Ayrıca bkz. "Saat" s. 52.




Hoş geldiniz uygulaması

Hoş geldiniz uygulaması cihazınızı ilk açışınızda başlar. *Hoş geldiniz* uygulaması ile aşağıdaki uygulamalara erişebilirsiniz:

Sett. wizard – Bağlantı ayarlarını yapılandırın. Bkz. "Settings wizard" s. 13.

Aktarma – Diğer uyumlu cihazlardan veri kopyalayın veya senkronize edin.

Hoş geldiniz uygulamasını daha sonra açmak için  > *Yardım* > *Hoş geldiniz* seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Hücresel anten (1)

Bluetooth anteni (2)

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



■ Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajı, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı özelliklerini kullanabilmeniz için, cihazınızda doğru yapılandırma ayarlarının bulunması gerekir. Cihazınız, kullanılan SIM karta bağlı olarak; tarayıcı, multimedya mesajı, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandırmamışsa, setting wizard uygulamasını kullanarak bu ayarları yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları doğrudan yapılandırma mesajı olarak alıp cihazınıza kaydedebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

Yapılandırma mesajı aldığınızda, ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmezse, *1 yeni mesaj* yazısı görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı tarafından verilen bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

Settings wizard

Setting wizard uygulaması, cihazınızı, servis sağlayıcınıza göre operatör ve e-posta ayarları için yapılandırır. Diğer ayarlar da yapılandırılabilir.

Bu servisleri kullanmak için servis sağlayıcınıza başvurarak bir veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

☰ > *Ayarlar* > *Sett. wizard* seçeneğini belirleyin.

■ Veri aktarımı

Eski cihazınızdaki bilgileri (örneğin, kartvizitler) aktarmak için, bkz. "Veri aktarımı" s. 66.

2. Cihazınız

■ Tuşlar ve parçalar

Kulaklık (1)

İkincil kamera lensi (2)

Tuşum (3)

Ekran (4)

Sol ve sağ seçim tuşları (5)

Menü tuşu (6), bundan sonra "☰ seçeneğini belirleyin" olarak tanımlanacaktır

Silme tuşu (7)

Arama tuşu (8)

Bitirme tuşu (9)

Navi™ kaydırma tuşu, buradan itibaren sonra "kaydırma tuşu" olarak adlandırılmıştır (10)

Sayı tuşları (11)

Açma/kapatma tuşu (12)

Ses seviyesi tuşu (13)

Kamera tuşu (14)

Kamera flaşı (15)

Ana kamera lensi (16)

Geri sarma tuşu (17)

Yürütme/duraklatma tuşu (18)

İleri sarma tuşu (19)

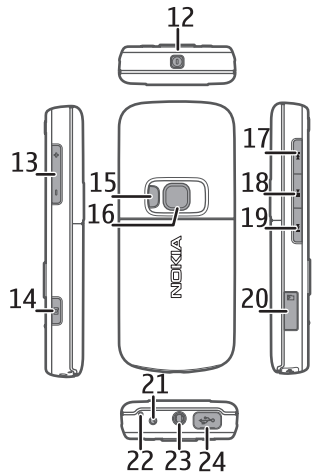
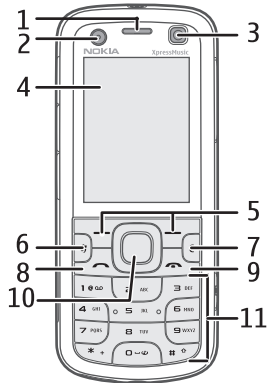
microSD hafıza kartı yuvası (20)

Şarj cihazı konektörü (21)

Mikrofon (22)

Nokia AV Konektörü (2,5 mm) (23)

Mikro USB konektörü (24)



■ Bekleme modu

Cihaz bir şebekeye kayıtlıysa, açıldığında bekleme modunda olur ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihini değiştirmek için, açma/kapatma tuşuna basın ve bir tercih seçin.

Web bağlantısı başlatmak için **O** tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu görünümünü seçmek için, **☰** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Bekleme modu* > *Bekleme teması* seçeneğini belirleyin.

Seçilen bekleme temasına bağlı olarak, bekleme modundaki kısayol listesine veya kaydırma tuşlarına eklenecek uygulamaları ve etkinlikleri seçebilirsiniz.

Uygulamaları veya etkinlikleri seçmek için **☰** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Bekleme modu* > *Kısayollar* seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi

Hatsız tercihi hızlı bir şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve *Hatsız* seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihten çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkin olduğunda, hücresel şebekeyle kurulan tüm bağlantılar kesilir. Öte yandan, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilir ve müzik çaları kullanarak radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın. Örneğin, hatsız tercihindeyken cihazınızı bilgisayara bağlamak için Bluetooth özelliğini de kullanabilirsiniz.



Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.


■ Göstergeler


Simgeler


3G veya **Ⓜ** – Cihaz, UMTS veya GSM şebekesine bağlı.


3.5G – UMTS şebekesinde HSDPA (şebeke servisi) etkin.


X – Cihaz hatsız tercihinde ve hücresel şebekeye bağlı değil.


 – Cihaza hafıza kartı takılmış.


 – Mesajlar'daki gelen kutusunda mesajlar var.


 – Uzak posta kutunuza yeni e-posta aldınız.


 – Giden kutusunda gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.


 – Cevapsız aramalar var.


 – *Zil sesi türü için Sessiz ayarı seçilmiş ve Mesaj uyarı sesi ile E-posta bildirim tonu için Kapalı ayarı seçilmiş.*




 – Cihazın tuş takımı kilitli.




 – Hoparlör etkin.




 – Alarm etkin.



 – Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılmış durumda.


 – Cihaza kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 veya  ya da  – Etkin bir GPRS paket veri bağlantısı var, bağlantı beklemede veya bağlantı kullanılabilir durumda.

 veya  ya da  – Şebekenin EGPRS'yi destekleyen kısmında bir paket veri bağlantısı etkin; bağlantı beklemede; bağlantı kullanılabilir durumda. Cihazınız veri aktarımında EGPRS'yi kullanamayabilir.


 veya  ya da  – Etkin bir UMTS paket veri bağlantısı var, bağlantı beklemede; bağlantı kullanılabilir durumda.

 veya  – Bluetooth bağlantısı açık; veriler Bluetooth teknolojisi kullanılarak aktarılıyor.


 – USB bağlantısı etkin.

Ayrıca, başka göstergeler de görüntülenebilir.

■ Ekran koruyucu

Ekran koruyucu ayarlarını yapmak için,  > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Ekran* > *Ekran koruyucu* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için gereken zaman aşımı süresini ayarlamak için *Ekran koruyucu. zam. aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkin kalacağı süreyi ayarlamak için, *Ekran koruyucu süresi* seçeneğini belirleyin.

■ Menü

Menüden cihazınızdaki işlemlere erişebilirsiniz. Ana menüye erişmek için  öğesini seçin.


Uygulamayı veya klasörü açmak için, uygulama veya klasöre ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Menüde işlevlerin sıralamasını değiştirirseniz, yeni sıralama bu kullanım kılavuzunda açıklanan standart sıralamadan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir öğeyi işaretlemek veya öğenin işaretini kaldırmak için # tuşuna basın. Art arda gelen birden fazla öğeyi işaretlemek veya bu öğelerdeki işareti kaldırmak için # tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı doğru ilerleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > *Menü görünüm. değiştir* seçeneğini belirleyin ve görünüm türlerinden birini seçin.

Uygulamayı veya klasörü kapatmak için **Geri** ve **Çıkış** öğelerini gerektiği kadar seçerek bekleme moduna dönün veya **Seçenek** > *Çıkış* seçeneğini belirleyin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve bu uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Bir uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.


■ Ses seviyesi kontrolü

Görüşme sırasında veya müzik dinlerken kulaklık ya da hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın. Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Tuşum

Tuşum'u uygulamaları açacak şekilde ayarlamak için,  > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Tuşum* > *Tuşum* seçeneğini belirleyin ve açılmasını istediğiniz uygulamayı seçin.

Tuşuma ilk basışınızda, bu tuşun hangi uygulamayı başlatmasını istediğinizi seçmeniz istenir. Tuşum basılı tutulduğunda Say and Play müzik arama uygulaması başlatılır. Say and Play müzik araması hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Say and Play müzik araması" s. 28.

N-Gage oyun uygulaması etkin olduktan sonra tuşum ve geri sarma tuşu N-Gage™ oyun tuşları olarak çalışır.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek için sol seçim tuşuna basıp 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. Ayrıca, belirli bir sürenin sonunda cihazı otomatik olarak tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için **☰** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Güvenlik* > *Telefon ve SIM kart* > *Tuş oto. kilitleme süresi* > *Kullanıcı tanımlı* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz süreyi seçin.

Tuş takımı kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

■ Giriş kodları

Cihazınızın giriş kodlarını nasıl kullanacağını belirtmek için, **☰** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon ve SIM kart* seçeneğini belirleyin.

Kilit kodu

Kilit kodu (5 basamaklı), cihazınızı kilitlemeye yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve cihazı kodu soracak şekilde ayarlayın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

PIN kodları

PIN (Personal Identification Number – Kişisel Kimlik Numarası) kodu ve UPIN (Universal Personal Identification Number – Evrensel Kişisel Kimlik Numarası) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızın korunmasına yardımcı olur. (U)PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Cihazı, cihazı her açışta kodu isteyecek şekilde ayarlayın.

PIN2 kodu, SIM kart ile birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü varsa, modül PIN kodu ve imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PUK kodları

PUK (Personal Unblocking Key – Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu veya UPUK (Universal Personal Unblocking Key – Evrensel Kişisel Blokaj Açma Anahtarı)


kodu (8 basamaklı) bloke edilen PIN ve UPIN kodunu deęiřtirmek için gereklidir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu deęiřtirmek için gereklidir.

Gerekirse, kodlar için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi (4 basamaklı), arama engelleme özellięi kullanılırken gereklidir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Şifre bloke edilmişse, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Uzaktan kilitleme


Cihazınızı ve hafıza kartını kısa mesajla kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitlemeyi etkinleřtirmek ve kullanılacak kısa mesaj içerięini belirtmek için,  > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Güvenlik* > *Telefon ve SIM kart* > *Uzaktan telefon kilitleme* > *Etkin* seçeneęini belirleyin. Kısa mesaj içerięini (5 – 20 karakter) girin, içerięi doęrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı kilitlemek için, bu kısa mesajı cep telefonu numaranıza gönderin. Cihazınızı daha sonra açmak için, **Kilit aç** seçeneęini belirleyin ve kilit kodunu girin.

■ İndirme


İndirme (şebeke servisi) cihazınızda bulunan bir mobil içerik mağazasıdır.

İndirme ile içerik, servis ve uygulamaları keşfedebilir, önzilemelerini yapabilir, satın alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Öęeler, farklı servis sağlayıcılar tarafından sağlanan kataloglar ve klasörler altında kategorize edilmiştir. Edinebileceęiniz içerik servis sağlayıcınıza baęlıdır.

 > *Uygulamalar* > *İndirme* seçeneęini belirleyin.

İndirme, en güncel katalog içerięine eriřmek için şebeke servislerinizi kullanır. *İndirme* ile kullanabileceęiniz ek öęeler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya öęenin tedarikçisine ya da üreticisine başvurun.

■ Klasörüm

Cihazınıza uygulama indirebilirsiniz. Uygulamalara eriřmek için  > *Uygulamalar* > *Klasörüm* seçeneęini belirleyin.

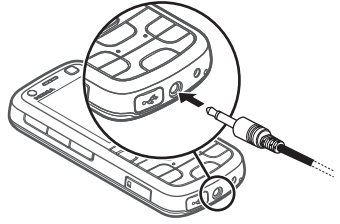


Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve dięer yazılımları yükleyip kullanın.

■ Uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlama


Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.


Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.



■ USB veri kablosu bağlama

Uyumlu bir USB veri kablosunu USB konektörüne bağlayın.

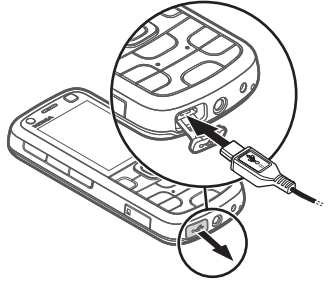Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için,  > Ayarlar > Bağlantı > USB > USB bağlantı modu seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin. Varsayılan modun otomatik olarak etkinleşip etkinleşmeyeceğini ayarlamak için *Bağlantıda sor* > *Hayır* seçeneğini belirleyin.



3. Arama işlevleri

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

■ Sesli arama yapma

1. Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için silme tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda uluslararası önek için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri uluslararası erişim kodu yerine geçer) ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitirme tuşuna basın.

Rehber dizininden arama yapmak için **☎** > *Rehber* seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini girin ve istediğiniz isme ilerleyin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Bekleme modundayken son aranan numaralardan birini aramak için arama tuşuna basın.

Hızlı arama

Hızlı arama, bekleme modundayken, sık sık aranan numaraları hızlı bir şekilde arama yöntemidir. **2 – 9** hızlı arama tuşlarına telefon numarası atamanız (**1** tuşu telesekreter için ayrılmıştır) ve *Hızlı arama* ayarı için **Açık** seçeneğini tercih etmeniz gerekir.

Hızlı arama tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **☎** > *Ayarlar* > *Hızlı ara.* seçeneğini belirleyin. Tuş simgelerinden birine ilerleyin ve **Seçenek** > *Ata* seçeneğini belirleyin. Numarayı değiştirmek için **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı etkinleştirmek için, **☎** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Arama* > *Hızlı arama* > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama numarasını aramak için, arama başlayana kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun.

Telesekreter

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modundayken **1** tuşunu basılı tutun. Sesli aramalar, video aramaları ve birden fazla telefon hattı için telesekreterleriniz olabilir.

Hiçbir numara ayarlanmamışsa, telesekreter numarasını tanımlamak için, **☎** > *Ayarlar* > *Telesekr. ara* seçeneğini belirleyin. *Telesekreter* (veya *Video posta kutusu*) öğesine ilerleyin ve ilgili telesekreter numarasını girin. Telesekreter numarasını değiştirmek için **Seçenek** > *Numarayı değiştir* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numarası için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sesle arama

Rehber içindeki tüm kayıtlara otomatik olarak bir ses etiketi eklenir. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Sesle arama yapma

Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kullanın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşunu basılı tutun.
Kulaklık düğmesi olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık düğmesini basılı tutun.
2. *Şimdi konuşun* yazısı görüntülendiğinde, ses komutunu anlaşılır bir şekilde söyleyin. Cihaz en iyi eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra cihaz numarayı çevirir; sonuç doğru değilse arama yapmadan önce başka bir kaydı seçin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesi (şebeke servisi) yapmayı destekler.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Diğer bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** > *Yeni arama* seçeneğini belirleyin.
3. Yeni arama cevaplandığında konferans aramasını oluşturmak için **Seçenek** > *Konferans* seçeneğini belirleyin.
Konferans aramasına başka bir kişiyi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek** > *Konferans* > *Konferansa ekle* seçeneğini belirleyin.
4. Konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın veya **Seçenek** > *Reddet* seçeneğini belirleyin. *Arama aktarma* > *Meşgulse* ayarını etkinleştirdiyseniz, arama reddedildiğinde arama aktarılır.

Aramayı cevaplamak yerine arayan kişiye cevap olarak bir kısa mesaj göndermek için **Seçenek** > *Mesaj gönder* seçeneğini belirleyin. Kısa mesajla yanıtlamayı etkinleştirmek ve mesajı düzenlemek için, **⌘** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Arama* > *Aramayı mesajla reddet* ve *Mesaj metni* seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme


Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.


Arama bekletme işlevini etkinleştirmek için (şebeke servisi), **⌘** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Arama* > *Arama bekletme* > *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.


■ Video aramaları

Video araması yapma


Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekebilir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki taraf arasında ve başka bir sesli arama, video araması veya veri araması etkin olmadığında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir cep telefonuna veya ISDN istemcisine yapılabilir.

 Video yerine gönderilmek üzere bir fotoğraf çektiniz.

 Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz.

1. Bekleme modundayken telefon numarasını girmek için **Video araması** seçeneğini belirleyin. Veya,  > *Rehber* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Ara* > *Video araması* seçeneğini belirleyin.
2. Video araması sırasında video gösterme veya yalnızca sesi duyma arasında geçiş yapmak için, araç çubuğundan *Video göndr. etkinleştir* veya *Video göndermn. kapat* seçeneğini belirleyin.
Video araması sırasında video gönderilmesini reddetseniz bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.
3. Video aramasını sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

Video aramasını cevaplama

Video araması geldiğinde  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için, arama tuşuna basın. *Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?* sorusu görüntülenir. **Evet** seçeneğini belirlerseniz, cihazınızdaki kamera tarafından çekilen görüntü arayana gösterilir. Aksi takdirde video gönderimi etkinleştirilmez.

Video araması sırasında video gönderilmesini reddetseniz bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için servis sağlayıcınıza danışın.

Video aramasını sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

■ Arama ayarları

Arama

☎ > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Arama* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder (şebeke servisi) – Telefon numaranızın aradığınız kişi tarafından görülebilmesi veya görülememesi için kullanılır.

Arama bekletme (şebeke servisi) – Bkz. "Arama bekletme" s. 22.

Aramayı mesajla reddet ve *Mesaj metni* – Bkz. "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme" s. 22.

Alınan aram. kndi. video. – Video araması aldığınızda kendi video görüntünüzün gönderilip gönderilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

Video arama. görüntü – Video aramasını reddettiğinizde gösterilecek fotoğrafı seçmek için kullanılır.

Oto. tekrar arama – Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kurulamayan numaraya bağlanmak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamak amacıyla kullanılır.

Arama süresini göster ve *Arama sonrası özet* – Cihazı, arama sırasında arama süresini ve son aramanın yaklaşık süresini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hızlı arama – Bkz. "Hızlı arama" s. 21.

Her tuşla cevaplama – Gelen aramayı, sol ve sağ seçim tuşları, ses seviyesi tuşları, açma kapatma tuşu ve bitirme tuşu dışında herhangi bir tuşa kısaca basarak cevaplamak için kullanılır.

Kullanılan hat (şebeke servisi) – Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için kullanılacak telefon hatlarını seçmeyi sağlar. Bu, yalnızca, SIM kart iki telefon hattını destekliyorsa gösterilir.

Hat değişimi (şebeke servisi) – Hat seçimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Arama aktarma

- ☎ > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Arama aktarma* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.
- Aktarmak istediğiniz aramaları seçin. Örneğin, *Sesli aramalar*.

- İstedığınız seçeneği belirleyin. Örneğin, sesli aramaların numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarılması için, *Meşgulse* seçeneğini belirleyin.
- Seçenek** > *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin ve aramaları aktarmak istediğiniz telefon numarasını seçin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama engelleme

- Cihazınızla yaptığınız ve cihazınıza gelen aramaları kısıtlamak için **🔒** > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Arama engellm.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.
- İsteddiğiniz engelleme seçeneğine ilerleyip **Seçenek** > *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınız tarafından verilen engelleme şifresi gerekir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

📶 > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Telefon* > *Şebeke* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu – Hangi şebekenin kullanılacağını seçmek için kullanılır (bu, yalnızca servis sağlayıcı tarafından desteklendiğinde gösterilir). *Çift mod* seçeneğini belirlerseniz, cihaz otomatik olarak GSM veya UMTS şebekesini kullanır.

Operatör seçimi – Cihazı, kullanılabilir şebekelerden birini bulup otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz şebekeyi şebekeler listesinden el ile seçmek için *El ile* seçeneğini belirleyin. Seçilen şebekenin ana şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi (şebeke servisi) – Cihazınızı, mikro hücresele şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgisi almayı etkinleştirmek için kullanılır.

■ Video paylaşımı

Video araması sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını kullanın.

Video paylaşımı gereksinimleri


Video paylaşımı, 3G evrensel mobil iletişim sistemi (UMTS) bağlantısı gerektirir. Şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamayla ilgili ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Hem gönderenin, hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Paylaşım oturumu sırasında UMTS şebekesinden uzaklaşırsanız, paylaşım oturumu kesilir, ancak sesli aramanız devam eder.

Video paylaşımı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanmaya başlamadan önce, servis sağlayıcınızdan, cihazınızda kullanılacak yapılandırılmış SIP profilini isteyin.

 > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Bağlantı* > *Video paylaşımı* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video paylaşımı – Video paylaşımının etkin olup olmayacağını seçmek için kullanılır.


SIP profili – SIP profilini seçmek için kullanılır.

Video kaydı – Canlı videoların otomatik olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

Tercih edilen kayıt hafıza. – Videoların cihaz hafızasına mı yoksa hafıza kartına mı kaydedileceğini seçmek için kullanılır.

Yapılabilirlik bildirim sesi – Arama sırasında video paylaşımı kullanılabilir olduğunda, bu durumun bir uyarı sesiyle bildirilmesi için kullanılır.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bu adresi *Rehber*'e kaydedebilirsiniz.

 > *Rehber* seçeneğini belirleyin, kartviziti seçin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *SIP* veya *Video paylaş* seçeneğini belirleyin. SIP adresini (kullanıcıadı@etkialanıadı) girin. Etki alanı adı yerine IP adresini kullanabilirsiniz.

Canlı video veya video klip paylaşma

1. Cihazın kamerasıyla kaydetmekte olduğunuz canlı videoyu paylaşmak için, sesli arama sırasında **Seçenek** > *Video paylaş* > *Canlı video* seçeneğini


belirleyin. Kaydedilen bir video klipi paylaşmak için *Video klip* seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

2. Cihaz daveti *Rehber'e* kaydettiğiniz SIP adresine gönderir. Gerekirse, daveti göndermek için, alıcının SIP adresini seçin; veya SIP adresini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Davet alıcı tarafından kabul edildiğinde ve hoparlör etkin olduğunda paylaşım otomatik olarak başlar. Video paylaşımını denetlemek için araç çubuğu düğmelerini kullanın.
4. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

Daveti kabul etme

Davet aldığınızda cihazınız çalar. Davette gönderenin adı veya SIP adresi gösterilir. Paylaşım oturumuna başlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Daveti reddedip sesli aramaya dönmek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

■ İşlem kaydı

Cihazınız tarafından kaydedilen cevapsız aramaları, gelen aramaları veya yapılan aramaları, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını ve faks ve veri aramalarını görmek için,  > *İşlem kayd.* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundayken, arama tuşunu, *Son aramalar* işlem kaydındaki *Aranan num.* öğesinin kısayolu olarak kullanabilirsiniz (şebeke servisi).



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.




Not: Toplam arama sayacı da dahil olmak üzere bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

4. Müzik

■ Müzik çalar



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

 > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin. Yürütme tuşuna basarak da müzik çalara erişebilirsiniz.

Hatsız tercih etkinen de müzik parçalarını ve podcast epizotlarını dinleyebilirsiniz. Bkz. "Hatsız tercihi" s. 15.


Telif hakkı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Lisanslar" s. 63.

Müzik tuşları

Müzik tuşlarını (geri sarma tuşu, yürütme tuşu ve ileri sarma tuşu) kullanarak Müzik Çalar, Radyo ve Real Player uygulamalarını denetleyebilirsiniz.

N-Gage oyun uygulaması etkin olduktan sonra geri sarma tuşu ve Tuşum oyun tuşları olarak çalışır. Oyunlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Oyunlar" s. 34.

Müzik parçasını veya podcast'i dinleme

1. Müzik menüsünü açmak için  > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.
2. *Tüm şarkılar* veya *Podcast'ler* > *Tüm epizotlar* gibi bir kategoriye ve dinlemek istediğiniz şarkıyı veya podcast epizotunu seçin.
3. Seçilen dosyayı yürütmek için yürütme tuşuna basın.
Şarkıyı duraklatmak için yürütme tuşuna basın; yürütmeye devam etmek için yürütme tuşuna tekrar basın.

4. Yürütmeyi durdurmak için kaydırma tuşunda aşağı basın.

İleri veya geri sarmak için, ileri veya geri sarma tuşunu basılı tutun.

İleri atlamak için ileri sarma tuşuna basın. Geri atlamak için geri sarma tuşuna basın. Şarkının veya podcast'in başlangıcına dönmek için, şarkı veya podcast başladıktan iki saniye sonra geri sarma tuşuna basın. İleri veya geri sarmak için, ileri veya geri sarma tuşunu basılı tutun.


Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları artalarda bırakmak için bitirme tuşuna basın. Seçilmiş olan bekleme temasına bağlı olarak, çalmakta olan şarkı görüntülenir. Müzik çalara dönmek için, çalmakta olan şarkıyı seçin.

Say and Play müzik araması


Say and Play müzik araması özelliği sayesinde, örneğin sanatçının adını söyleyerek istediğiniz müziği dinlemeye başlayabilirsiniz.

Say and Play müzik araması özelliğini ilk kullanışınızda ve cihazınıza yeni şarkılar indirdikten sonra, ses komutlarını güncellemek için **Seçenek** > *Kitaplığı yenile* seçeneğini belirleyin.


Say and Play müzik arama uygulamasını başlatmak için Tuşum'u basılı tutun. Tuşum hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Tuşum" s. 17. Uyarı sesini duyduğunuzda; sanatçının adını, sanatçının adını ve şarkı adını, albüm adını ya da çalma listesinin adını söyleyin. Cihazı ağzınızdan yaklaşık 20 cm (8 inç) uzakta tutun ve normal bir tonla konuşun. Cihazınızın sağ köşesinde bulunan mikrofonu kapatmayın. Say and Play müzik aramasını ayrıca  > *Uygulamalar* > *Müzik ara* seçeneklerini belirleyerek de başlatabilirsiniz.

Ses komutlarının, cihazınızdaki şarkıların meta verilerine (sanatçı adı ve şarkı ismi) bağlı olduğunu unutmayın. Say and Play müzik araması iki dili destekler: İngilizce ve telefon dili olarak seçtiğiniz dil. Şarkı meta verisinin yazılı dili İngilizce veya seçilen telefon dili olmalıdır.

Müzik menüsü

 > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin. Müzik menüsünde, mevcut müzik parçaları gösterilir. Tüm şarkıları, sıralanmış şarkıları veya çalma listelerini görüntülemek için, müzik menüsünde istediğiniz listeyi seçin.

Çalma listeleri

 > *Müzik çalar* > *Çalma listeleri* seçeneğini belirleyin. Çalma listesinin ayrıntılarını görmek için **Seçenek** > *Çalma listesi bilgileri* seçeneğini belirleyin.


Çalma listesi oluşturma

1. **Seçenek** > *Çalma listesi oluştur* seçeneğini belirleyin.
2. Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkıları hemen eklemek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Şarkıları daha sonra eklemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.
4. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Şarkıyı eklemek için kaydırma tuşuna basın.
5. Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin. Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenek** > *Şarkı ekle* seçeneğini belirleyin.

Podcast

Cihazınızda bulunan podcast epizotlarının tümünü görmek için,

 > *Müzik çalar* > *Podcast'ler* > *Tüm epizotlar* seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Epizot kısmen çalınmışsa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar. Aksi takdirde, en baştan çalınır.

Nokia Müzik Mağazası

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir. Nokia Müzik Mağazası'nın ülkenizde kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için www.music.nokia.com adresini ziyaret edin.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Nokia Müzik Mağazası'nı açmak için, **Müzik çalar** > **Seçenek** > **Müzik mağazasına git** seçeneğini belirleyin.

Müzik aktarma

Çevrimiçi müzik mağazalarından müzik satın alabilir ve bu müziği cihazınıza aktarabilirsiniz.

Cihazınızdaki şarkı seçimini güncelledikten sonra kitaplığı yenilemek için, **Müzik çalar** > **Müzik** > **Seçenek** > **Kitaplığı yenile** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayardan müzik aktarma

Bilgisayardan müzik aktarmak için Nokia Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için Nokia Music kullanım kılavuzuna bakın. Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin. WMDRM korumalı müzik dosyalarını, yalnızca medya aktarımını kullanarak aktarabilirsiniz. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

■ Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses podcast'lerini cihazınızda çalabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.




Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ayarlar

Nokia Podcasting uygulamasını kullanabilmek için, bağlantı ve indirme ayarlarınızı yapmanız gerekir.

Bağlantı ayarları ve veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün. Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir.


 > *Uygulamalar* > *Podcasting* > **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:


Bağlantı > *Varsay. erişim nokt.* — İnternet bağlantınızı tanımlamak amacıyla erişim noktasını seçmek için kullanılır. Aramalar için podcast arama servisini tanımlamak için, *Servis URL'sini ara* seçeneğini belirleyin.

İndir — İndirme ayarlarını düzenlemek için kullanılır. Podcast'lerinizin cihaza mı yoksa hafıza kartına mı kaydedileceğini seçebilir, podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini ayarlayabilir, sonraki otomatik güncellenmenin tarihini ve saatini belirleyebilir, podcast'ler için kullanılacak hafıza miktarını ayarlayabilir ve indirme işlemlerinin indirme sınırını aşması durumunda ne yapılacağını belirtebilirsiniz.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Arama


Arama motorunu podcast arama servisini kullanacak şekilde ayarlamak için,  > *Uygulamalar* > *Podcasting* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Servis URL'sini ara* seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri aramak için,  > *Uygulamalar* > *Podcasting* > *Bul* seçeneğini belirleyin ve anahtar sözcüğü veya başlığı girin.

Bir kanala abone olmak ve kanalı podcast'lerinize eklemek için, **Seçenek** > *Abone ol* seçeneğini belirleyin. Ayrıca, kanalları işaretleyerek bunların tümünü aynı anda da ekleyebilirsiniz.

Dizinler

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları bulmanıza yardımcı olur. Epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır.

 > *Uygulamalar* > *Podcasting* > *Dizinler* seçeneğini belirleyin. Güncellemek istediğiniz dizin klasörünü seçin (şebeke servisi). Klasör simgesinin rengi değiştiğinde, klasörü açmak için onu seçin ve podcast listesini görüntülemek için klasör konularından birini seçin.


Podcast'e abone olmak için, başlığı seçin. Podcast'in epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde bu epizotları indirebilir, yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için, **Seçenek** > *Yeni* > *Web dizini* veya *Klasör* seçeneğini belirleyin. Bir başlığı, .opml (anahat işlemcisi biçimlendirme dili) dosyasının URL'sini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı olan bir .opml dosyasını almak için, **Seçenek** > *OPML dosyasını al* seçeneğini belirleyin. Dosyanın konumunu seçin ve dosyayı alın.


Bluetooth bağlantısıyla .opml dosyası içeren bir mesaj aldığınızda, dosyayı açın ve dizinler içindeki *Alındı* klasörüne kaydedin. Podcast'lerinize eklenecek bağlantılardan birine abone olmak için klasörü açın.

İndirilenler

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için,  > *Uygulamalar* > *Podcasting* > *Podcastler* seçeneğini belirleyin. Epizot başlıklarını tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemi başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için, **Seçenek** > *İndir* veya *İndirmeye devam et* seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, *Podcastler* > **Seçenek** > *Önizlemeyi çal* seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilmiş bir epizotu yürütmek için,  > *Uygulamalar* > *Podcast'ler* seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler, müzik kitaplığı yenilendiğinde Podcast'ler klasörüne kaydedilir.

Podcast'leri yürütme ve yönetme

Podcast'teki epizotları görüntülemek için podcast'i açın. Her epizotun altında dosya bilgileri bulunur.

Yeni bir epizot için seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri güncellemek için **Seçenek** > *Güncelle* seçeneğini belirleyin.


Podcast'in URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek için, **Seçenek** > *Yeni podcast* seçeneğini belirleyin. Seçili podcast'in URL'sini düzenlemek için *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

Bir grup seçili podcast'i aynı anda güncellemek, silmek ve göndermek için **Seçenek** > *İşaretle/İş. kaldır* seçeneğini belirleyin, podcast'leri işaretleyin ve istediğiniz işlemi seçmek için **Seçenek** ögesini seçin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi) **Seçenek** > *Web sayfasını aç* seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için internet'e bağlanmak isterseniz **Seçenek** > *Yorumları gör* seçeneğini belirleyin.

■ Radyo

Radyoyu açmak için  > *FM radyo* seçeneğini belirleyin. Radyoyu kapatmak için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Görsel servisin ve istasyon dizini servislerinin kullanılabilir olup olmadığını ve ücretlerini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Hatsız tercihi etkinken de radyo dinleyebilirsiniz. Bkz. "Hatsız tercihi" s. 15.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo istasyonu ayarlama ve kaydetme

Radyo açıkken istasyon aramaya başlamak için, kaydırma tuşunun üst veya alt kısmına basın. İstasyon bulunduğu, istasyonu kaydetmek için **Seçenek** > *İstasyonu kaydet* seçeneğini belirleyin. İstasyonun konumunu seçin, ismini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyon listesini görmek için **Seçenek** > *İstasyonlar* seçeneğini belirleyin. İstasyonun ayarlarını değiştirmek için, istasyonu seçip *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

Radyo işlevleri

Radyo'yu denetlemek için müzik tuşlarını (geri sarma tuşu, yürütme tuşu ve ileri sarma tuşu) kullanabilirsiniz. Bkz. "Tuşlar ve parçalar" s. 14.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın. Radyonun sesini kapatmak veya açmak için, yürütme tuşuna basın.

Kayıtlı istasyonlar varsa, sonraki veya önceki istasyonlara geçmek için ileri sarma veya geri sarma tuşuna basın.

Radyo dinlerken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

Radyoyu artalarda dinlemek ve bekleme moduna geçmek için bitirme tuşuna basın.


Görsel içeriği görüntüleme

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.


Geçerli istasyonun görsel içeriğini görüntülemek için **Seçenek** > *Görsel servisi başlat* seçeneğini belirleyin. Servisin kullanılabilmesi için, istasyonun görsel servis kimliğinin kaydedilmiş olması gerekir.

Görsel içerik beslemesini sonlandırmak, ancak radyo dinlemeye devam etmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

İstasyon dizinine (şebeke servisi) erişmek için **Seçenek** > *İstasyon dizini* seçeneğini belirleyin ve konumunuzu seçin. Görsel içerik sunan radyo istasyonları  simgesi ile gösterilir. Bir istasyonu dinlemek veya istasyon bilgilerini görmek için, istasyona ilerleyip **Seçenek** > *İstasyon* > *Dinle* veya *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

5. Oyunlar

Oyunları görüntülemek ve başlatmak için,  > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin.

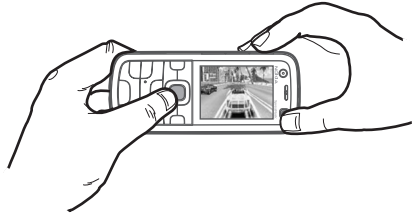
Cihazınız N-Gage oyun uygulamasını içerir. N-Gage ile; oyunları indirip oynayabilir, yeni oyunlar bulabilir, oyunları deneyip satın alabilir, diğer oyuncuları bulabilir ve puanlara, etkinliklere, sohbete ve diğer öğelere erişebilirsiniz.

Çevrimiçi ve çok oyunculu oyunlar, sohbet, mesajlaşma ve buna benzer diğer özellikler için veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir. Veri aktarım planları hakkında daha fazla bilgi için mobil servis sağlayıcınıza başvurun.

Yatay N-Gage oyunu oynarken, kaydırma tuşu, tuşum ve geri sarma tuşu kullanılır. Kullanacağınız oyun tuşları oyuna bağlıdır.



Ayrıca, N-Gage oyunu oynarken müzik de dinleyebilirsiniz.

N-Gage açık olduğunda, geri sarma tuşu oyun tuşu işlevi görür.




6. Metin yazma

■ Normal metin girişi ve metin tahmini

Metin yazarken, ekranda görünen  simgesi metin tahminini,  simgesi ise normal metin girişini belirtir. Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için # tuşuna art arda basın veya * tuşuna basıp *Metin tahm. etkinleştir* veya *Metin tahmini > Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Abc, abc, Metin girişi göstergesinin yanında görünen **ABC** veya **123** simgesi, büyük/küçük harfi ya da sayı modunu belirtir. Büyük/küçük harfi değiştirmek ya da harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için, # tuşuna art arda basın.

Cihazınızın yazma dilini değiştirmek için,  > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Dil* > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin. Yazma dili, metin yazarken kullanılabilen karakterleri ve kullanılan metin tahmini sözlüğünü etkiler.

Bir sayı tuşuyla yazılabilen tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz.

Normal metin girişiyle yazma

İstediğiniz karakter görününceye kadar bir sayı tuşuna (2 – 9) art arda basın.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için 1 tuşuna basın.

Yazmak istediğiniz bir sonraki harf kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya ilerleyerek zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.

Metin tahmini özelliğini kullanarak yazma

1. Bir harf için bir sayı tuşuna, (2 – 9) yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. En sık kullanılan noktalama işaretleri için 1 tuşuna basın.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğün doğru olduğunu onaylamak için ileri kaydırın veya boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu eşleşen sözcükleri birer birer görüntülemek için * tuşuna art arda basın.

Sözcüğün ardından ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığını belirtir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

Normal metin giriři ve metin tahmini yöntemindeki ortak işlevler

Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

Noktalama işareti ve özel karakter girmek için * tuşunu basılı tutun.

Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.

Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için 0 tuşuna üç kez basın.

■ Metni kopyalama ve silme

1. Harfleri ve sözcükleri seçmek için, # tuşunu basılı tutarken sola veya sağa ilerleyin. Metindeki satırları seçmek için, # tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metni kopyalamak için, # tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Seçilen metni silmek için silme tuşuna basın.
3. Metni eklemek için ekleme noktasına ilerleyin ve # tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

7. Mesajlar

Mesaj veya e-posta alabilmek ya da gönderebilmek için, cihazınızda gerekli ayarların yapılmış olması ve erişim noktalarının tanımlanmış olması gerekir. Ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.


Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçülebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.


1. **☰** > *Mesajlar* > *Yeni mesaj* seçeneğini belirleyin ve mesaj türünü seçin. Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturmak için, *Mesaj* seçeneğini belirleyin. İçeriğe bağlı olarak mesaj türü otomatik olarak değişir.

2. *Kime* alanında, alıcıların telefon numaralarını ya da e-posta adreslerini girin veya kaydırma tuşuna basıp alıcıları *Rehber'*den seçin. Alıcıları noktalı virgülle (;) ayırın.
3. Multimedya veya e-posta mesajının konusunu girmek için, *Konu* alanına ilerleyin. Konu alanı multimedya mesajı için görünmüyorsa, **Seçenek** > *Mesaj başlığı alanları* seçeneğini belirleyin, *Konu* ögesini işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına ilerleyin ve mesaj içeriğini girin.
Kısa mesaj yazarken, mesaj uzunluğu göstergesi mesaja kaç karakter girebileceğinizi gösterir. Örneğin 10 (2), art arda iki kısa mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha eklenebileceği anlamına gelir.
Multimedya veya e-posta mesajına görüntü, video klip veya kartvizit gibi bir nesne eklemek için, kaydırma tuşuna basıp *İçerik ekle* seçeneğini belirleyin.
Sesli mesaj için yeni bir ses klipi kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Daha önceden kaydedilmiş bir ses klipini kullanmak için, **Seçenek** > *Ses klipi ekle* > *Galeri'*den seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Seçenek** > *Gönder* seçeneğini belirleyin.


■ Gelen Kutusu

Gelen Kutusu, e-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları içerir. Alınan mesajları okumak için,  > *Mesajlar* > *Gelen Kutusu* seçeneğini belirleyin ve mesajı seçin.

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerinin listesini görüntülemek için, mesajı açıp **Seçenek** > *Nesneler* seçeneğini belirleyin.


 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesaj nesnelere zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Cihazınız; operatör logoları, kartvizitler, ajanda kayıtları ve zil sesleri gibi birçok türde mesaj alabilir. Özel mesaj içeriğini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Örneğin, alınan bir ajanda kaydını ajandaya kaydetmek için, **Seçenek** > *Ajandaya kaydet* seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Resimli mesaj işlevi yalnızca servis sağlayıcınız destekliyorsa kullanılabilir. Resimli mesajları yalnızca resimli mesaj özellikleri sağlayan uyumlu cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Servis mesajları


Servis mesajları (şebeke servisi), bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilirler.

Servis mesajlarının etkin olup olmayacağını ve mesajların otomatik olarak indirilip indirilmeyeceğini tanımlamak için,  > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Servis mesajı* seçeneğini belirleyin.

■ E-posta

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim *Yeni post. kutusu* klasörünün yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

IMAP4 ve POP3 posta kutuları

 > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin. *Posta kutusuna bağlanılsın mı?* sorusu görüntülenir. Posta kutunuza (şebeke servisi) bağlanmak için **Evet** seçeneğini belirleyin; önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.


Posta kutusuna daha sonra bağlanmak için, **Seçenek** > *Bağlan* seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** > *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma ve okuma



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Seçenek** > *E-posta al* seçeneğini belirleyin ve almak istediğiniz mesajları (yeni, seçili veya tüm mesajlar) seçin.
2. E-posta mesajını açmak için mesajı seçin.

 simgesi ile belirtilen e-posta eklerini görüntülemek için **Seçenek** > *Ekler* seçeneğini belirleyin. Desteklenen biçimlerdeki ekleri alabilir, açabilir ve kaydedebilirsiniz.

E-posta mesajlarını silme

Cihazdaki e-posta mesajını silip mesajı uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek** > *Sil* > *Yalnızca telefondan* seçeneğini belirleyin. E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek** > *Sil* > *Telefon ve sunucudan* seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de sunucudan silme işlemini iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş olan bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** > *Silmeyi geri al* seçeneğini belirleyin.


Posta kutularını senkronize etme

 > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin ve senk. posta kutusunu seçin.

Cihazınızı uzak posta kutusuyla senkronize etmek için, **Seçenek** > *Senkronizasyon* > *Başlat* seçeneğini belirleyin.

Alınan mesajları görüntülemek için, *Gelen Kutusu* seçeneğini belirleyin ve mesajı seçin.

■ Giden Kutusu


Giden kutusu klasörü gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir. Giden kutusuna erişmek için  > *Mesajlar* > *Giden kutusu* seçeneğini belirleyin.


Mesajı göndermeyi yeniden denemek için mesaja ilerleyip **Seçenek** > *Gönder* seçeneğini belirleyin.

Mesajı göndermeyi ertelemek için, mesaja ilerleyip **Seçenek** > *Gönderimi ertele* seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj okuyucu


Gelen Kutusu veya posta kutusundaki bir mesajı dinlemek için, mesaja ilerleyin veya mesajları işaretleyin ve **Seçenek** > *Dinle* seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Yeni bir mesaj aldığınızda, alınan mesajları dinlemek için, bekleme modundayken, *Msj. okuyucu* başlayana kadar sol seçim tuşunu basılı tutun.

Mesajlar okunurken kullanılacak sesi ve dili seçmek ve hız ve seviye gibi ses özelliklerini ayarlamak için  > *Ayarlar* > *Konuşma* seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucunun diğer ayarlarını seçmek için, *Konuşma* içinde, sağ tarafta bulunan *Ayarlar* öğesine ilerleyin.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için önce bu mesajları cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.  > *Mesajlar* > **Seçenek** > *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz mesajları işaretleyin ve **Seçenek** > *Kopyala* seçeneğini belirleyip mesajları kopyalamak istediğiniz klasörü seçin.

■ HÜCRE YAYINI

Hücre yayını (şebeke servisi) olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

☎ > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Hücre yayını seçeneğini belirleyin.* Servisi etkinleştirmek için, **Seçenek** > *Ayarlar* > *Alım* > *Açık seçeneğini belirleyin.*

■ Servis Komutları

Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis komutlarını (USSD komutları olarak da bilinirler) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için ☎ > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Servis komutları seçeneğini belirleyin.* Komutu göndermek için **Seçenek** > *Gönder seçeneğini belirleyin.*

■ Mesaj Ayarları

Kısa mesaj ayarları

Kullanılan mesaj merkezi ve karakter kodlaması gibi kısa mesaj ayarlarını tanımlamak için, ☎ > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Kısa mesaj seçeneğini belirleyin.*

Multimedya mesajı ayarları

Kullanılacak erişim noktası ve multimedya mesajlarının otomatik olarak alınıp alınmayacağı gibi multimedya mesajı ayarlarını tanımlamak için, ☎ > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Multimedya mesajı seçeneğini belirleyin.*

E-posta ayarları

☎ > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *E-posta* > *Posta kutuları seçeneğini belirleyin,* posta kutusunu seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Bağlantı ayarları — Kullanılan sunucular ve protokol gibi bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Posta kutusu türü tanımlandıktan sonra düzenlenemez.

Kullanıcı ayarları — Mesajların ne zaman gönderildiği ve imza eklenip eklenmeyeceği gibi kullanıcı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

Alım ayarları — Mesajların hangi kısımlarının alınacağı ve alınacak mesaj sayısı gibi alma ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Kullanılabilir seçenekler posta kutusu türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Otomatik alım — Mesajları belirli aralıklarla otomatik olarak veya sunucudan e-posta bildirimini alındığında almak için gereken ayarları tanımlamak için kullanılır.

Diğer ayarlar

Belirli bir sayıda gönderilmiş mesajın *Gönderil. öge.* klasörüne kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve mesajların cihaz hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı saklanacağını belirtmek için **☰** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Diğer* seçeneğini belirleyin.

8. Rehber

■ Kartvizit bilgilerini kaydetme ve yönetme

İsim, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini kaydetmek ve yönetmek için **☰** > *Rehber* seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit eklemek için **Seçenek** > *Yeni kartvizit* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz alanları doldurup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı, cihaz hafızasında ve SIM karttaki kartvizit listesinde bulunan kartvizitleri gösterecek şekilde ayarlamak için, **Seçenek** > *Ayarlar* > *Gösterilecek rehber* seçeneğini belirleyin ve *Telefon hafızası* ve *SIM hafızası* ögesini işaretleyin.

İsimleri ve numaraları SIM karttan cihazınıza veya cihazınızdan SIM karta kopyalamak için, kartvizite ilerleyin (veya istediğiniz kartvizitleri işaretleyin) ve **Seçenek** > *Kopyala* > *Telefon hafızası* veya *SIM hafızası* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerin hafıza kullanımı bilgilerini görmek için, **Seçenek** > *Kartvizit bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek** > *SIM numaraları* > *Sabit ara. kartvizitleri* seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite varsayılan numaralar ve adresler atamak için, kartviziti seçip **Seçenek** > *Varsayılanlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz varsayılan seçeneğine ilerleyip **Ata** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit grupları

Kişi grubu oluşturup aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta mesajı göndermek için **☰** > *Rehber* seçeneğini belirleyin. Sağa ilerleyip **Seçenek** > *Yeni grup* seçeneğini belirleyin. Grup için bir isim girin ve grubu açın.

Seenek > Üye ekle seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi veya video zil sesi ayarlayabilirsiniz. Kartvizite zil sesi eklemek için, **🔔** > *Rehber* seçeneğini belirleyin ve kartviziti açın. **Seenek** > *Zil sesi* seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin. Gruba zil sesi eklemek için, sağdaki gruplar listesine ilerleyin ve kartvizit grubuna ilerleyin. **Seenek** > *Zil sesi* seçeneğini belirleyip, grup için istediğiniz zil sesini seçin. Bir kişinin veya grubun zil sesini kaldırmak için, zil sesi olarak *Varsayılan zil sesi* seçeneğini belirleyin.

9. Galeri

■ Ana görünüm

Görüntülerinizi, videolarınızı, müzik parçalarınızı, ses kliplerinizi, çalma listelerinizi, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarınızı, .ram dosyalarınızı ve sunumlarınızı kaydedip düzenlemek için **📁** > *Galeri* seçeneğini belirleyin.


Dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kopyalamak ya da taşımak için, klasörü seçin (örneğin, *Görüntüler*), dosyaya ilerleyin (veya daha fazla dosyayı işaretlemek için # tuşuna basın) ve **Seenek** > *Organize et* seçeneğini belirleyip dosyaları kopyalamak ya da taşımak istediğiniz hafızayı seçin.

Yeni görüntü ve video klasörleri oluşturmak için *Görüntüler* veya *Video klipler* > **Seenek** > *Organize et* > *Yeni klasör* seçeneğini belirleyin ve hafızayı seçin. Klasör için bir isim girin. Görüntüleri ve videoları, oluşturmuş olduğunuz bir klasöre taşımak için, dosyaları işaretleyin ve **Seenek** > *Organize et* > *Klasöre taşı* seçeneğini belirleyip klasörü seçin.

Bir görüntüyü duvar kağıdı olarak ya da arama sırasında gösterilecek şekilde ayarlamak için *Görüntüler* seçeneğini belirleyip görüntüye ilerleyin. **Seenek** > *Görüntüyü kullan* > *Duvar kağıdı yap* veya *Arama görüntüsü yap* seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kartvizite atamak için *Kartvizite ata* seçeneğini belirleyin.

Bir videoyu video zil sesi olarak ayarlamak için *Video klipler* seçeneğini belirleyin ve videoya ilerleyin. **Seenek** > *Videoyu kullan* > *Zil sesi olarak* seçeneğini belirleyin. Videoyu kartvizite atamak için *Kartvizite ata* seçeneğini belirleyin.

■ Dosya indirme

Görüntüleri ve videoları indirmek için,  > *Galeri* > *Görüntüler* veya *Video klipler* seçeneğini belirleyin ve görüntü simgesini (*In dr. gör tlr.*) ya da video simgesini (*Video indir*) seçin. Tarayıcı açılır. İndirmenin yapılacağı sitenin yer imini seçin.

■ Görüntüleri düzenleme

Galeri içindeki görüntüleri düzenlemek için görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek ve normal görünüme dönmek için * tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için **3** veya **1** tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **5** veya **0** tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Görüntüyü kırpma veya döndürme; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlamak ve resme efekt, metin, küçük resim veya çerçeve eklemek için **Seçenek** > *Efekt uygula* seçeneğini belirleyin.

■ Video klipleri düzenleme

Galeri'deki videoları düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için video klibe ilerleyin ve **Seçenek** > *Video düzenleyici* > **Seçenek** > *Video klip düzenle* seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyicide iki zaman çizgisi görebilirsiniz: video klip zaman çizgisi ve ses klipi zaman çizgisi. Videoya eklenen görüntüler, metin ve geçişler video klip zaman çizgisinde gösterilir. Zaman çizgileri arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

■ Görüntüleri basma

USB kablosu kullanarak cihazı PictBridge uyumlu bir yazıcıyla kullanabilirsiniz.

Galeri içindeki görüntüleri basmak için, görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Baskı* seçeneğini belirleyin.

■ Çevrimiçi paylaşım

Çvrmmç pylşm uygulamasını kullanarak; çekmiş olduğunuz fotoğrafları ve video klipleri uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri çevrimiçi paylaşım servis sağlayıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Görüntüleri ve videoları çevrimiçi paylaşmak için bir çevrimiçi paylaşım hizmetinde hesabınızın bulunması gerekir. Örneğin, genellikle servis sağlayıcının web sayfasındaki bir servise abone olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve koşulları ve fiyatları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

🔗 > *İnternet* > *Çvrmmç pylşm* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı listesini güncellemek için, **Seçenek** > *Yeni hesap ekle* > *Servisleri güncelle* seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servis sağlayıcılarının bazıları, cihazınızı kullanarak hesap eklemenize olanak sağlayabilir. Bkz. "Çevrimiçi paylaşım ayarları" s. 45.

Dosyaları karşıya yükleme

Dosyaları karşıya yüklemek için, 🔗 > *Galeri* > *Görüntüler* veya *Video klipler* seçeneğini belirleyin. Karşıya yüklenecek dosyaları işaretleyin ve **Seçenek** > *Gönder* > *Web'e gönder* seçeneğini belirleyin ve paylaşım servisini seçin.

Servisi seçtiğinizde, seçilen görüntüler ve videolar düzenleme durumunda gösterilir. Dosyaları açıp görüntüleyebilir, yeniden düzenleyebilir, dosyalara metin ekleyebilir veya yeni dosyalar ekleyebilirsiniz.

Web'e yükleme işlemini iptal etmek ve oluşturulan postayı taslak olarak kaydetmek için **İptal** > *Taslak olarak kaydet* seçeneğini belirleyin.

Servise bağlanmak ve dosyaları web'e yüklemek için, **Seçenek** > *Web'e gönder* seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi servisi açma

Çevrimiçi serviste karşıya yüklenen görüntüleri ve videoları görüntülemek ve cihazınızdaki kayıtların taslağını oluşturmak ve bunları göndermek için, 🔗 > *İnternet* > *Çvrmmç pylşm* seçeneğini belirleyin. Servisi güncellemek için, servise ilerleyip **Seçenek** > *Servisi güncelle* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:


... *web stsn git* – Servise bağlanmak ve karşıya yüklenen ve taslak albümleri web tarayıcıda görüntülemek için kullanılır. Görünüm, servis sağlayıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Giden Kutusu – Taslak kayıtları görüntülemek ve düzenlemek ve bunları web'e yüklemek için kullanılır.

Yeni kayıt – Yeni bir kayıt oluşturmak için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler servis sağlayıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Çevrimiçi paylaşım ayarları

Çevrimiçi paylaşım ayarlarını düzenlemek için,  > *İnternet* > *Çvrmiç pylşm* > **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Srvs sağlayıcılar – Servis sağlayıcı listesini görüntülemek için kullanılır.

Hesaplarım – Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenek** > *Yeni hesap ekle* seçeneğini belirleyin. Varolan bir hesabı düzenlemek için, hesabı seçip **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Hesabın ismini ve hesabınız için kullanılan kullanıcı adını ve şifreyi girebilirsiniz.

Uyg. ayarları – Ekranda gösterilen görüntülerin boyutunu ve taslaklarda veya metin girişlerinde kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Gelişmiş – Varsayılan erişim noktasını ve sunucudan yeni içerik yoklama yöntemini seçmek, dolaşım sırasında içerik indirmeye ve tüm görüntü verilerinin yayınlanmasına olanak sağlamak için kullanılır.


10. Kamera

Cihazınızda, fotoğraf çekmek ve video klip kaydı yapmak için kullanılabilecek iki kamera bulunur. Bunlardan biri, cihazın arkasında bulunan yüksek çözünürlüklü ana kamera; diğeri de cihazın ön tarafında bulunan düşük çözünürlüklü ikincil kameradır.

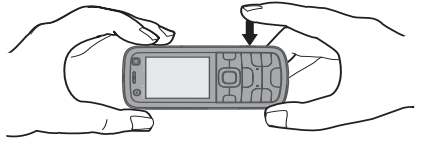
Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz. Bunları, uyumlu çevrimiçi bir albüme de yükleyebilirsiniz. Bkz. "Çevrimiçi paylaşım" s. 44.

■ Fotoğraf çekme

Ana kamera

1. Ana kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın.  simgesi fotoğraf modunu gösterir.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşuna basın.


3. Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın. Fotoğraf, Galerî'deki Görüntüler klasörüne kaydedilir. Fotoğrafı silmek için, *Seçenek* > *Sil* seçeneğini belirleyin.



4. Ana kamerayı kapatmak için *Seçenek* > *Çıkış* seçeneğini belirleyin.

İkincil kamera

1. İkincil kamerayı etkinleştirmek için önce, kamera tuşuna basarak ana kamerayı etkinleştirin. Ardından, *Seçenek* > *İkincil kamerayı kullan* seçeneğini belirleyin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Fotoğraf çekmek için *Çek* seçeneğini belirleyin. Fotoğraf, Galerî'deki Görüntüler klasörüne kaydedilir. Fotoğrafı silmek için, *Seçenek* > *Sil* seçeneğini belirleyin.
4. İkincil kamerayı kapatmak için *Seçenek* > *Çıkış* seçeneğini belirleyin.

Panoramik modu kullanmak için, *Seçenek* > *Panoramik modu* seçeneğini belirleyin veya kaydırma tuşunun sağ tarafına basın.  simgesi panoramik modu belirtir. Panoramik fotoğraf çekmeye başlamak için çekme tuşuna basın. Yavaşça sağa veya sola dönün. Yönü değiştiremezsiniz. Ekrandaki ok kırmızı renkteyse, çok hızlı dönüyorsunuzdur. Panoramik çekimi durdurmak için çekme tuşuna tekrar basın. Bu seçenek yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Gerektiğinde flaşın otomatik olarak açılması için, *Seçenek* > *Flaş* > *Otomatik* seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.


Işığın az olduğu ortamlarda gece modunu kullanmak için *Seçenek* > *Gece modu* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Art arda fotoğraf çekmek için *Seçenek* > *Dizi modu* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Kamera tuşuna bastığınızda, kamera kısa aralıklarla altı fotoğraf çeker.

Zamanlayıcıyı kullanmak için, *Seçenek* > *Zamanlayıcı* seçeneğini belirleyip istediğiniz zaman aralığını seçin.

Beyaz dengesini veya renk tonunu ayarlamak için, *Seçenek* > *Ayarla* > *Beyaz dengesi* veya *Renk tonu* seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

■ Video klip kaydetme

Video klip kaydetmek için, *Seçenek* > *Video modu* seçeneğini belirleyin veya kaydırma tuşunun sağ tarafına basın.  simgesi video modunu gösterir. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın. Kaydı duraklatmak için *Duraklat* seçeneğini belirleyin. Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak, Galeri'deki Video klipler klasörüne kaydedilir.

■ Kamera ayarları


Cihazınız, 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.


Kamera modundayken fotoğraflar veya video kliplerle ilgili kamera ayarlarını değiştirmek için, *Seçenek* > *Ayarlar* > *Görüntü* veya *Video* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz ayarı seçin.

11. Medya

■ RealPlayer

RealPlayer ile, cihazın hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı medya dosyalarını (örneğin video klipler) veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını yürütebilirsiniz. RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemez.

 > *Uygulamalar* > *RealPlayer* seçeneğini belirleyin. Yürütmek için, *Video klip*, *Akış bağlantıları* veya *Son oynatılanlar* seçeneğini belirleyin ve bir medya dosyasını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin.

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir.  > *Uygulamalar* > *RealPlayer* > *Seçenek* > *Ayarlar* > *Akış* > *Şebeke* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.




Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

RealPlayer'ı denetlemek için müzik tuşlarını (geri sarma tuşu, yürütme tuşu ve ileri sarma tuşu) kullanabilirsiniz. Bkz. "Tuşlar ve parçalar" s. 14.




İleri atlamak için ileri sarma tuşuna basın. Geri atlamak için geri sarma tuşuna basın. Medya dosyasının başlangıcına dönmek için, medya dosyası başladıktan iki saniye sonra geri sarma tuşuna basın. İleri veya geri sarmak için, ileri veya geri sarma tuşunu basılı tutun.

■ Flash Oynatıcı

Mobil cihazlar için üretilmiş flash dosyalarını görüntülemek, yürütmek ve bu dosyalarla etkileşimde bulunmak için  > *Uygulamalar* > *Flash oy.* seçeneğini belirleyin. Klasör açmak veya flash dosyasını yürütmek için, ilgili öğeyi seçin.


■ Kaydedici

Ses kaydedici ile, sesli arama görüşmelerini ve sesli notları kaydedebilirsiniz. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, tüm taraflar kayıt süresince bir bip sesi duyar.

 > *Uygulamalar* > *Kaydedici* seçeneğini belirleyin. Ses klipi kaydetmek için **Seçenek** > *Ses klipi kaydet* veya  seçeneğini belirleyin. Kaydı dinlemek için  simgesini seçin. Kaydedilen dosyalar *Galeri*'deki *Ses klipleri* klasörüne kaydedilir.

12. İnternet

■ Web'i tarama

Web sayfalarını taramak için  > *İnternet* > *Web* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini servis sağlayıcınızdan öğrenin.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Web sayfalarına erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:


- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin.
- Yer imleri görünümünde web sayfasının adresini girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Yer imini el ile eklemek için, yer imleri görünümünde, **Seçenek** > *Yer imi yöneticisi* > *Yer imi ekle* seçeneğini belirleyin, alanları doldurun ve **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile internet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucu ve kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Araçlar > Sayfa bilgisi** seçeneğini belirleyin.

Tarama tuşları ve komutları

Bağlantı açmak, seçimler yapmak veya kutuları işaretlemek için kaydırma tuşuna basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, **Geri** seçeneğini kullanın. **Geri** seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret edilen sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek > Gezinme seçeneği**. > **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sayfayı seçmek için sola veya sağa kaydırın ve sayfayı seçin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.

Tarama sırasında bir yer imini kaydetmek için **Seçenek > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sunucudan en son içeriği almak için **Seçenek > Gezinme seçeneği**. > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı araç çubuğunu açmak için sayfanın boş bir alanına ilerleyin ve kaydırma tuşunu basılı tutun.

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek > Araçlar > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Taramayı durdurmak için, **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında tuş takımı kısayolları

1 – Yer imlerinizi açın.

2 – Geçerli sayfada anahtar sözcükler arayın.

3 – Önceki sayfaya dönün.

5 – Tüm açık pencereleri listeleyin.

8 – Geçerli sayfanın sayfa genel bakışını görüntüleyin. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

9 – Yeni bir web adresi girin.

0 – Bařlangıç sayfasına gidin.

* veya # – Sayfayı yakınlařtırın veya uzaklařtırın.

Küçük harita

Küçük harita çok miktarda bilgi bulunduran web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur. Tarayıcı ayarlarında *Küçük harita* açılrsa, büyük bir web sayfasında ilerlediğinizde *Küçük harita* açılır ve taramakta olduğunuz web sayfasının genel bir görünümünü görüntülenir. *Küçük harita* içinde hareket etmek için kaydırma yapın. Kaydırma yapmayı durdurduğunuzda, *Küçük harita* görünmez olur ve *Küçük harita*'da çerçevelenen alan görüntülenir.

Sayfaya genel bakışı

Sayfa genel bakışı ile bir web sayfasının istediğiniz kısmına daha hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Sayfa genel bakışı tüm sayfalarda kullanılamayabilir.

Geçerli sayfanın sayfa genel bakışını görüntülemek için **8** tuşuna basın. Sayfadaki istediğiniz bölümü bulmak için yukarı ve aşağı kaydırın. Yakınlařtırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri

Web beslemeleri, yaygın olarak, en son manřetleri veya haberleri paylaşmak için kullanılır.

Tarayıcı, web beslemeleri içeren web sayfalarını otomatik olarak algılar. Bir web beslemesine abone olmak için **Seçenek** > *Web beslemlr. abone ol* seçeneğini belirleyip bir besleme seçin veya baęlantıyı tıklatın. Abone olduğunuz web beslemelerini görüntülemek için, web yer imleri görünümünde, *Web beslemeleri* seçeneğini belirleyin.

Bir web beslemesini güncelleřtirmek için beslemeyi seçin ve **Seçenek** > *Yenile* seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin nasıl güncelleřtirildiğini tanımlamak için **Seçenek** > *Ayarlar* > *Web besleme*. seçeneğini belirleyin.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınızda bilgi uygulamaları desteklenmektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve dięer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) saęlayan küçük boyutlu, karřıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

İndirme uygulamasını kullanarak web'den bilgi uygulamaları indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için kullanılan varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları artalanında etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında daha bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kaydedilmiş sayfalar

Bir sayfayı çevrimdışı olarak görüntüleyebilmek amacıyla, tarama sırasında sayfayı kaydetmek için **Seçenek** > *Araçlar* > *Sayfayı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş sayfaları görüntülemek için, yer imleri görünümünde, *Kayıtlı sayfalar* seçeneğini belirleyin. Bir sayfayı açmak için seçin.

Gizlilik verilerini silme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştüğünüz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, **Seçenek** > *Gizlilik verilerini sil* > *Önbellek* seçeneğini belirleyin.

Gizlilik verilerinin tümünü silmek için, **Seçenek** > *Gizlilik verilerini sil* > *Tümü* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Arama motorlarına erişmek ve yerel servisleri, web sitelerini, görüntüleri ve mobil içeriği bulup bunlara bağlanmak için *Arama*'yı kullanın (şebeke servisi). Örneğin, bu uygulamayı yerel restoranları ve mağazaları bulmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızda ve hafıza kartınızda bulunan verileri de arayabilirsiniz.

🔍 > *İnternet* > *Arama* seçeneğini belirleyin.

13. Kişiselleştirme

■ Temalar

Cihazınızın ekranının görünüşünü değiştirmek için bir temayı etkinleştirin.


🔍 > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir temaların listesini görmek için *Genel* seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema bir onay işaretiyle belirtilir.

Bir temanın önizlemesini görmek için temaya ilerleyin ve **Seçenek** > *Ön izleme* seçeneğini belirleyin. Önizlemesi görüntülenen temayı etkinleştirmek için **Belirle** seçeneğini belirleyin.


Temalar'da; menü görünüm türünü ayarlayabilir, bekleme modu için bir tema ayarlayabilir, özel bir duvar kağıdı ayarlayabilir, güç tasarrufu görünümünü kişiselleştirebilir ve telefon görüşmesi sırasında görüntülenecek bir resmi seçebilirsiniz.

■ Tercihler

Tercihler'de, farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan cihaz seslerini ayarlayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Seçilen tercihi, bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. *Genel* tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

 > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin.

Tercihi etkinleştirmek için tercihi seçin ve *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Başka bir tercihten sessiz tercihine hızlıca geçiş yapmak için, bekleme modundayken # tuşunu basılı tutun.


Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihi seçin, *Kişiselleştir* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz ayarları seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içinde belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için, *Zamanlı* seçeneğini belirleyin ve süreyi seçin.

Ayrıca bkz. "Hatsız tercihi" s. 15.

14. Zaman yönetimi

■ Saat

 > *Ofis* > *Saat* seçeneğini belirleyin. Saat ayarlarını değiştirmek ve saati ve tarihi ayarlamak için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Cihazı diğer yerlerdeki zamanı gösterecek şekilde ayarlamak için, sağdaki *Dünya saati* öğesine ilerleyin. Bir yeri eklemek için **Seçenek** > *Yer ekle* seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz konumu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenek** > *Bulduğum konum yap* seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçilen konuma göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Çalar saat

Yeni bir alarm ayarlamak için sağdaki *Alarmlar* öğesine ilerleyin ve **Seçenek** > *Yeni alarm* seçeneğini belirleyin. Alarm saatini girin, alarmın tekrarlanıp tekrarlanmadığını ve ne zaman tekrarlandığını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kapalıyken alarm saati gelirse cihaz kendi kendini açar ve alarm sesi vermeye başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihaz kendisini aramalar için etkinleştirmeye isteyip istemediğinizi sorar. Cihazı kapatmak için **Hayır** seçeneğini veya arama yapmak ve gelen aramaları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

■ Ajanda

📅 > *Ofis* > *Ajanda* seçeneğini belirleyin. Ay, hafta veya gün görünümünde geçerli tarihin otomatik olarak vurgulanması için # tuşuna basın.

Yeni bir ajanda kaydı eklemek için, **Seçenek** > *Yeni kayıt* seçeneğini belirleyin ve kayıt türünü seçin. *Yıldönümü* kayıtları her yıl tekrarlanır. *Yapılacak* kayıtları, yapılması gereken işlerin listesini tutmanızı sağlar. Alanları doldurup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

15. Konumlama

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için *Haritalar* gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. *Haritalar*, GPS bağlantısı gerektirir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunmaz. Konuulamayı ve *Haritalar* uygulamasını kullanabilmek için, Bluetooth GPS donanımı kullanmanız gerekir.

■ Haritalar

Haritalar hakkında

Haritalar ile, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, rehberler ve sesli yardımcı sokak sokak yön bulma servisi gibi ek servisler satın alabilirsiniz. Harita kapsamı ülkeye veya bölgeye göre değişir. Buna, örneğin, yasal kısıtlamalar neden olabilir.


Nokia Map Loader PC yazılımını kullanarak internette başka haritalar da indirebilirsiniz. Bkz. "Haritaları indirme" s. 55.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini (örneğin, ana şebekenizin dışında olduğunuzda) önlemek için, *Seçenek > Ayarlar > Hiçbir zaman seçeneğini* belirleyin.

Haritaları açma

 > *Uygulamalar > Klasörüm > Haritalar* seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, bulunduğunuz yerin harita bilgilerini indirmek için internet erişim noktası tanımlamanız gerekebilir.

Varsayılan erişim noktasını daha sonra değiştirmek için, *Seçenekler > Ayarlar > Şebeke > Varsayılan erişim noktası* seçeneğini belirleyin.

Cihazınız ana hücresel şebekenizden başka bir şebekeye kaydolduğunda uyarı notu almak için, *Seçenekler > Ayarlar > Şebeke > Dolaşım uyarısı > Açık* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi almak ve dolaşım ücretleri öğrenmek için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalara göz atma


Harita kapsamı ülkeye veya bölgeye göre değişir. Buna, örneğin, yasal kısıtlamalar neden olabilir.

Haritalar uygulamasını açtığınızda, Haritalar, son oturumda kaydedilen konumu yakınlaştırır. Son oturumda herhangi bir konum kaydedilmemişse, Haritalar uygulaması, cihazın hücresel şebekeden aldığı bilgileri esas alarak, bulunduğunuz ülkenin başkentini yakınlaştırır. Aynı zamanda, daha önceden indirilmemişse, konumun haritası indirilir.

Harita üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın. İndirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde yeni bir harita otomatik olarak indirilir. Bkz. "Haritaları indirme" s. 55. Veri iletim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedilir.

GPS bağlantısı kurmak ve en son bilinen konumunuzu yakınlaştırmak için, *Seçenekler > Yer bul > GPS konumu [0]* seçeneğini belirleyin veya **O** düğmesine basın.

Cihaz GPS bağlantısı kurmayı denerken güç tasarrufu devreye girerse, bu denemesi yarıda kesilir.

Haritalara göz attığınızda, ekranda bir GPS göstergesi  görünür. Cihaz, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplamak için uydulardan yeterli veriyi aldığıında, halkaların rengi yeşil olur.

Haritalar'ı kullanırken uydularla ilgili bilgileri görmek için, **Seçenekler** > *Harita seçenekleri* > *Uydu bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Harita görünümünü düzenleme

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için * veya # tuşuna basın.

2D ve 3D görünümleri arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > *Harita seçenekleri* > *2D/3D* seçeneğini belirleyin.

Haritada gösterilecek ilgi noktası türlerini belirtmek için, **Seçenekler** > *Harita seçenekleri* > *Kategoriler* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategorileri seçin.

Şebeke, rota ve genel ayarları tanımlamak için, **Seçenekler** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Haritaları indirme

Ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Ekrandaki veri sayacı (kB), haritaların taranması, rota oluşturulması veya çevrimiçi konum araması sırasında şebeke trafiğinin miktarını gösterir.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeteli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazın haritaları internetten otomatik olarak indirmesini (örneğin, ana hücresel şebekenizin dışında olduğunuzda) veya ek servislerin gerektirdiği, haritalarla ilgili diğer verilerin indirilmesini önlemek için, **Seçenekler** > *Ayarlar* > *Şebeke* > *Şebekeyi kullan* > *Hiçbir zaman* seçeneğini belirleyin.

Haritaları veya sesli yardım dosyalarını kaydetmek için hafıza kartında ne kadarlık bir alanın kullanılacağını belirtmek için, **Seçenekler** > *Ayarlar* > *Şebeke* > *Maks. bellek kartı kull.* seçeneğini belirleyin. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir. Hafıza dolduğunda, en eski harita verileri silinir. Kaydedilmiş haritaları Nokia Map Loader PC yazılımını kullanarak silebilirsiniz.


Nokia Map Loader

Nokia Map Loader, uyumlu bir hafıza kartına internet'ten harita indirip yüklemenize olanak sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır. Ayrıca bu yazılımı, sokak sokak yön bulma ses dosyalarını indirmek için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve haritaları ve Nokia Map Loader yazılımını indirmek için, bkz. www.nokia.com/maps.

16. Ofis uygulamaları

■ Etkin notlar


Etkin notlar, çeşitli türlerde notlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve görüntülenize olanak sağlar. Notlara görüntü, video veya ses klipleri ekleyebilir, notları diğer uygulamalara (örneğin, *Rehber*) bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

 > *Ofis* > *Etkin notlar* seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için, yazmaya başlayın. Görüntü, ses veya video klip, kartvizit, web yer imi ya da dosya eklemek için, **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin ve öğe türünü seçin.

Cihazı, bir kartviziti ararken veya kartvizitten arama geldiğinde bir notu gösterecek şekilde ayarlamak için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Notu kartvizite bağlamak için, **Seçenek** > *Notu, aramaya bağla* > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin ve kartviziti seçin.


■ Hesaplama

 > *Ofis* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Sayıları girerken, ondalık işareti eklemek için # tuşuna basın.



Not: Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

■ Dönüştürücü

 > *Ofis* > *Dönüştür* seçeneğini belirleyin. Ölçüleri (uzunluk gibi) bir birimden başka bir birime, örneğin, yarıdan metreye dönüştürebilirsiniz.

Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Para birimlerini dönüştürebilmek için önce, bir temel para birimi seçmeniz (genellikle ülkenizin para birimidir) ve döviz kurlarını eklemeniz gerekir. Temel

para birimi oranı her zaman 1'dir. Ölçü türü olarak *Para birimi* seçeneğini belirleyin ve **Seçenek** > *Para birimi oranları* öğesini seçin. Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip **Seçenek** > *Temel para birimi yap* seçeneğini belirleyin. Döviz kuru eklemek için, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin.


Gereken döviz kurlarının tümünü ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz. İlk miktar alanına, dönüştürülecek değeri girin. Diğer miktar alanı otomatik olarak değişir.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

■ Mobil sözlük


Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için *Sözlük* özelliğini kullanın.

 > *Ofis* > *Sözlük* seçeneğini belirleyin. İngilizce dili cihazınızda varsayılan olarak mevcuttur. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Dil eklemek için **Seçenek** > *Diller* > *Dilleri indir* seçeneğini belirleyin. İngilizce dışındaki dilleri kaldırıp yenilerini ekleyebilirsiniz. Bu diller ücretsizdir, ancak indirme işlemi servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ekranda kaynak ve hedef diller için kısaltmalar görünür. Kaynak ve hedef dili değiştirmek için, **Seçenek** > *Diller* > *Kaynak* ve *Hedef* seçeneğini belirleyin.

Çevrilecek sözcüğü girin ve **Çevir** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü duymak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Adobe Reader

Taşınabilir belge biçimi (.pdf) belgelerini okumak için *Adobe Reader* programını kullanın. Uygulamayı açmak için  > *Ofis* > *Adobe PDF* seçeneğini belirleyin.

Pdf dosyası açma

Kısa süre önce görüntülenen bir belgeyi açmak için dosyayı seçin. Ana görünümde listelenmeyen bir belgeyi açmak için, **Seçenek** > *Dosya tara* seçeneğini belirleyin, dosyanın bulunduğu hafıza ve klasörü seçin ve ardından dosyayı seçin.

Belge görüntüleme

Sayfa içinde hareket etmek için sayfayı kaydırın. Sonraki sayfaya geçmek için sayfanın altına ilerleyin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenek** > *Yakınlaş./Uzaklaştır* > *Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır* seçeneğini belirleyin.

Metin bulmak için **Seçenek** > *Bul* > *Metin* seçeneğini belirleyin ve bulmak istediğiniz metni girin. Sonraki örneği bulmak için **Seçenek** > *Bul* > *Sonraki* seçeneğini belirleyin.

Belgenin bir kopyasını kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar


Seçenek > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. yakınlaştır. % – Görüntülemek üzere .pdf dosyası açarken varsayılan yakınlaştırmayı ayarlamak için kullanılır.

Görünüm modu > *Tam ekran* – Belgeleri tam ekran modunda açmak için kullanılır.

Çıkışta ayarl. kaydet > *Evet* – uygulamasından çıktığınızda ayarları varsayılan olarak kaydetmek için kullanılır *Adobe Reader*.

■ **Quickoffice**

Quickoffice uygulamasını açmak için  > *Ofis* > *Quickoffice* seçeneğini belirleyin.

Word, Excel ve PowerPoint belgelerinin bir listesini görmek için, sağa veya sola ilerleyerek Quickword, Quicksheet ya da Quickpoint görünümüne gidin. Örneğin, kullanılabilen Microsoft Word belgeleri Quickword görünümünde görüntülenir. Word, Excel ve PowerPoint dosya biçimlerinin bazı çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

İlgili uygulamada dosya açmak için uygulamayı seçin.


Quickoffice uygulamalarıyla ilgili sorun yaşarsanız, www.quickoffice.com adresini ziyaret edin veya supportS60@quickoffice.com adresine e-posta gönderin.

Quickmanager

Quickmanager ile güncelleştirmeler, yükseltmeler ve diğer yararlı uygulamalar da dahil yazılımlar indirebilirsiniz. İndirme ücretlerini telefon faturanızda veya kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.

17. Ayarlar

■ **Ses komutları**

Ses komutuyla kullanılacak işlevleri seçmek için,  > *Ayarlar* > *Ses komutlr.* seçeneğini belirleyin. Tercihleri değiştirmek için kullanılan ses komutları *Tercihler* klasöründe bulunur.

Bir uygulama için kullanılan ses komutunu deęiřtirmek için, **Seenek** > *Komutu deęiřtir* seeneęini belirleyin ve uygulamayı sein. Etkinleřtirilen ses komutunu almak için **Seenek** > *al* seeneęini belirleyin.

Ses komutlarının kullanımı için, bkz. "Sesle arama" s. 21.

■ Telefon ayarları

Genel

☰ > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Genel* seeneęini belirleyin ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

Kiřiselleřtirme – Ekran, bekleme modu, ses (zil sesi gibi), dil, tema ve ses komutu ayarlarını yapmak için kullanılır.

Tarih ve saat – Saati, tarihi ve gsterim biimini ayarlamak için kullanılır.

Donanım – Donanım ayarlarını deęiřtirmek için kullanılır. Donanımı ve istedięiniz ayarı sein.

Medya tř. – Hareket tuřu kısayolunu deęiřtirmek için kullanılır. Bkz. "Bekleme modu" s. 15.

Gvenlik – Cihaz ve SIM kart ayarlarını (PIN ve kilit kodları gibi) deęiřtirmeyi; sertifika bilgilerini grntlemeyi ve doęruluęunu denetlemeyi ve gvenlik modllerini grntleyip dzenlemeyi saęlar.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran gvenlik zellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Orij. tel. ayarları – Ayarlardan bazılarını orijinal deęerlerine geri ykleme için kullanılır. Kilit kodu gerekir.

Konumlama (řebeke servisi) – Konumlama ayarlarını deęiřtirmek için kullanılır.

Telefon

Bkz. "Arama ayarları" s. 24.

Baęlantı

☰ > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Baęlantı* seeneęini belirleyin ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

Bluetooth – Bluetooth teknolojisini amak veya kapatmak ve Bluetooth ayarlarını dzenlemek için kullanılır. Bkz. "Bluetooth baęlantı ayarları" s. 67.

USB – USB ayarlarını dzenlemek için kullanılır. Bkz. "USB baęlantısı" s. 69.

Hedefler – Belirli bir hedefe ulaşmak için kullanılan bağlantı yöntemlerini tanımlamak için kullanılır.

Paket veri – Paket veri bağlantısı ayarlarını seçmek için kullanılır. Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

- Paket verileri destekleyen bir şebekedeyseniz, cihazı, paket veri şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için, *Paket veri bağlantısı > Var olduğunda* seçeneğini belirleyin. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, paket veri bağlantısına gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda bu bağlantıyı kullanır.
- Cihazınızı bilgisayarınız için modem olarak kullanmak üzere erişim noktası ismini belirtmek için *Erişim noktası* seçeneğini belirleyin.
- UMTS şebekelerinde HSDPA (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirmek için *Yüksek hızlı paket erişimi* seçeneğini belirleyin. HSDPA desteği etkinleştirildiğinde; mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel şebeke üzerinden indirilmesi daha hızlı olabilir.

Veri araması – Veri araması bağlantısı için çevrimiçi süresini ayarlamak için kullanılır. Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.


Video paylaşımı – SIP profili ayarlarınızı el ile ayarlamak için kullanılır. Bkz. "Video paylaşımı ayarları" s. 26.

SIP ayarları – Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. Bkz. "Video paylaşımı" s. 25.


Yapılandırma – Yapılandırma bağlamlarını görüntülemek ve silmek için kullanılır. Web tarama ve multimedya mesajları gibi belirli işlevler yapılandırma ayarları gerektirebilir. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları" s. 13.

Er. nk. ismi kntrl. – Paket veri erişim noktalarının kullanımını kısıtlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca SIM kartınız bu servisi desteklediğinde kullanılabilir. Ayarları değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Uygulamalar

Cihazınızda yüklü olan uygulamaların ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için  > *Ayarlar* > *Tel. ayarları* > *Uygulamalar* seçeneğini belirleyin.

■ Konuşma

Konuşma'da, kısa mesajlar okunurken kullanılacak sesi ve dili seçebilir ve hız ve seviye gibi ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.  > *Ayarlar* > *Konuşma* seçeneğini belirleyin.

Sesle ilgili ayrıntıları görmek için, sağa ilerleyin, sese ilerleyin ve **Seçenek** > *Ses bilgileri* seçeneğini belirleyin. Bir sesi test etmek için ses ilerleyin ve **Seçenek** > *Sesi çal* seçeneğini belirleyin.

18. Veri yönetimi

■ Uygulama yükleme veya kaldırma

Cihazınıza iki tür uygulama yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisi tabanlı, .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları. PersonalJava™ uygulamaları cihazınıza yüklenemez.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan diğer uygulama ve yazılımlar. Yükleme dosyalarının uzantısı .sis veya .sisx'tir. Yalnızca, cihazınız için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.





Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth teknolojisi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza veya hafıza kartına


uygulama yüklemek için Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz.

Yüklenen uygulamaları bulmak için,  > *Uygulamalar* > *Klasörüm* seçeneğini belirleyin. Klasörüm, yüklenen uygulamalar için varsayılan klasördür. Bununla birlikte, uygulamalar, İnternet veya Oyunlar klasörlerine de yüklenebilir.

Uygulama yöneticisi uygulamasını daha sonra açmak için  > *Ayarlar* > *Veri yöneticisi* > *Uyg. yön.* seçeneğini belirleyin.

Uygulama yükleme

Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir.

1. Bir uygulamayı veya yazılım paketini yüklemek için, *Yükleme dosyaları* seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyasına ilerleyin. Hafıza kartındaki uygulamalar  simgesiyle gösterilir.
2. **Seçenek** > *Yükle* seçeneğini belirleyin.

Alternatif olarak, cihaz hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçebilir ve yüklemeyi başlatmak için kaydırma tuşuna basabilirsiniz.

Yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgiler gösterilir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Java uygulamaları örneğin veri bağlantısı kurmayı veya mesaj göndermeyi deneyebilir. Yüklü Java uygulamasının izinlerini düzenlemek ve uygulamanın hangi erişim noktasını kullanacağını tanımlamak için, *Yüklü uygulamalar* seçeneğini belirleyin, uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak için, yedekleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia PC Suite'i kullanın, daha sonra da kurulum dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. Bkz. "Dosya yöneticisi" s. 63. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Uygulama yöneticisi ana görünümünde, *Yüklü uygulamalar* seçeneğini belirleyin, yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > *Kaldır* seçeneğini belirleyin.

■ Dosya yöneticisi

Cihaz hafızasındaki veya hafıza kartındaki dosyalara ve klasörlere göz atmak ve bunları açmak ve yönetmek için, **☰** > *Ayarlar* > *Ofis* > *Dosya yön.* seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasını yedekleme ve geri yükleme

Cihaz hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek veya hafıza kartındaki bilgileri geri yüklemek için, *Dosya yöneticisi*'nde, **Seçenek** > *Tel. hafıza. yedekle* veya *Hafıza kart. geri yükle* seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasındaki verileri yalnızca aynı cihaza yedekleyebilir ve aynı cihazdan geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir.

1. *Dosya yöneticisi* görünümünde, hafıza kartını seçin.
2. **Seçenek** > *Hafıza kartı seçenekleri* > *Biçimlendir* seçeneğini belirleyin.
3. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme ve kilidi açma

Yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla şifre ayarlamak için, *Dosya yöneticisi* görünümünde, hafıza kartını seçip **Seçenek** > *Hafıza kartı şifresi* > *Belirle* seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin ve onaylayın. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.

Cihazınıza şifreyle korunan başka bir hafıza kartı takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için **Seçenek** > *Haf. kartı kilidini aç* seçeneğini belirleyin.

■ Lisanslar

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM


türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.


Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa ve hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığı anda korunan içeriğe erişilebilir.

Cihazınızda kayıtlı olan lisansları görüntülemek için,  > *Ayarlar* > *Veri yönetc.* > *Lisanslar* seçeneğini belirleyin.

Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı olan geçerli lisansları görmek için, *Geçerli lisanslar* seçeneğini belirleyin. Birçok lisans içeren grup lisansları  ile gösterilir. Grup lisansındaki lisansları görüntülemek için grup lisansını seçin.

Geçersiz anahtarları (bu dosyaların kullanım süresi dolmuştur) görmek için, *Geçersiz lisanslar* seçeneğini belirleyin. Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir lisansı seçip **Seçenek** > *Yeni lisans al* seçeneğini belirleyin. Servis mesajı alımı devre dışı bırakılırsa, lisanslar güncellenemeyebilir.

Kullanılmayan lisansları görmek için, *Kullanılmaynır.* seçeneğini belirleyin. Kullanılmayan lisanslara bağlı medya dosyası olmaz.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, lisansa ilerleyip anahtarı seçin.

■ Cihaz yöneticisi

Cihaz yöneticisini kullanarak; bir sunucuya bağlanıp cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir veya mevcut sunucu profillerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz.

Cihaz yöneticisini açmak için **⚙** > *Ayarlar* > *Veri yönetc.* > *Cihaz yön.* seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

1. **Seçenek** > *Güncellemeleri kont. et* seçeneğini belirleyin. Güncelleme varsa, güncellemeyi indirmeyi kabul edin.
2. Başarılı bir indirme işleminden sonra, güncellemeyi yüklemek için **Şimdi** seçeneğini belirleyin. Yüklemeyi daha sonra başlatmak için, **Daha sonra** seçeneğini belirleyin.

Yükleme işlemini daha sonra başlatmak için, **Seçenek** > *Güncellemeyi yükle* seçeneğini belirleyin.

Herhangi bir sunucu profili tanımlanmamışsa, cihaz sizden bir profil oluşturmanızı veya birden fazla profil varsa sunucu listesinden seçim yapmanızı ister. Sunucu profili ayarları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızı yapılandırma

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanıp cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenek** > *Sunucu profilleri* seçeneğini belirleyin, sunucu profiline ilerleyin ve **Seçenek** > *Yapılandırma. başlat* seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilini düzenlemek için, profile ilerleyin ve **Seçenek** > *Profili düzenle* seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili ayarları için servis sağlayıcınıza veya şirket bilgi yönetimi bölümüne başvurun.

19. Bağlantı

■ Veri aktarımı

Bluetooth bağlantısı kullanılarak yapılan veri aktarımı ile; kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve video klip ve görüntü gibi diğer verileri uyumlu bir cihazdan kopyalayabilir veya senkronize edebilirsiniz.

Diğer cihaza bağlı olarak, senkronizasyon mümkün olmayabilir ve verilerin de yalnızca bir kez kopyalanmasına izin veriliyor olabilir.

1. Verileri aktarmak veya senkronize etmek için **☰** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Aktarma* seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasını daha önce kullanmadıysanız, uygulamayla ilgili bilgiler görüntülenir. Veri aktarımını başlatmak için, **Devam** seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasını kullandıysanız, simgeyi seçin ve *Senk.*'e *başla*, *Almaya başla* veya *Göndermy. başla* seçeneğini belirleyin.

2. Bluetooth teknolojisiyle veri aktarabilmek için, cihazların eşleştirilmiş olması gerekir.

Diğer cihazın türüne bağlı olarak, veri aktarımını mümkün kılmak amacıyla diğer cihaza bir uygulama gönderilip yüklenebilir. Talimatları uygulayın.

3. Cihazınıza aktarılacak içeriği seçin.
4. İçerik cihazınıza aktarılır. Aktarma süresi veri miktarına bağlıdır. Aktarımı durdurup daha sonra devam edebilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite uygulamasını kullanarak, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve notları senkronize edebilirsiniz.

Nokia web sitesinin destek alanında (www.nokia.com/pcsuite) PC Suite hakkında daha fazla bilgi bulabilir ve indirme bağlantısına erişebilirsiniz.

■ Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, aralarında en fazla 10 metre mesafe olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki tercihleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Gelişmiş Ses Dağıtımı, Ses/Video Uzaktan Kontrolü, Temel Görüntüleme, Cihaz Tanımlama, Çevirmeli Ağ, Dosya Aktarımı, Eller serbest, Kulaklıkl Mikروفon Seti, Object Push, Seri Bağlantı Noktası, SIM Erişimi, Tetlefon Defteri Erişimi, Sosyal Ses/Video Dağıtımı, Sosyal Erişim ve Sosyal Nesne Alış Verişi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla

birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihazı gizli moda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur.

Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, telefonun diğer işlevlerini etkilemez.

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

Bluetooth bağlantı ayarları

☰ > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin.

Bluetooth – Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

Telefon görünürlüğü > *Herkeseye görünür* – Cihazınızın Bluetooth özellikli diğer cihazlar tarafından her zaman bulunmasına izin vermek için kullanılır. Cihazınızın belirli bir süre içinde bulunabilmesine izin vermek için *Süreyi tanımla* seçeneğini belirleyin. Güvenlik nedeniyle, mümkün olduğunda *Gizli* ayarının kullanılması önerilir.


Telefonumun ismi – Cihazınız için bir isim belirlemek amacıyla kullanılır.

Uzak SIM modu > *Açık* – Başka bir cihazı (örneğin araç kiti) etkinleştirmek, cihazınızın SIM kartını Bluetooth teknolojisini kullanarak kullanmak (SIM erişim profili) için kullanılır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Veri gönderme

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek** > *Gönder* > *Bluetooth ile* seçeneğini belirleyin.

3. Cihaz, menzil içindeki cihazları aramaya başlar. Eşleştirilmiş cihazlar  simgesiyle gösterilir. Bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini öğrenmek için, bekleme modundayken ***#2820#** kodunu girin.

Daha önce cihaz aradıysanız, daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni bir arama başlatmak için, *Daha fazla cihaz* seçeneğini belirleyin.


4. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaz, veri iletimi için önce eşleştirme işleminin yapılmasını gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir. Kendi şifrenizi oluşturun ve bu şifreyi diğer cihazın sahibiyle paylaşın. Şifrenizi ezberlemeniz gerekmez.

Cihazları eşleştirme ve engelleme

Eşleştirilmiş cihazlar listesini açmak için, *Bluetooth* görünümünde, sağdaki *Eşleşmiş cihazlar* ögesine ilerleyin.

Cihazı eşleştirmek için, **Seçenek** > *Yeni eşleşmiş cihaz* seçeneğini belirleyin, eşleştirilecek cihazı seçin ve şifre değişimini yapın.

Eşleştirmeyi iptal etmek için, eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyip silme tuşuna basın. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** > *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

Bir cihazı yetkili olarak atamak için, cihaza ilerleyip **Seçenek** > *Yetkili olarak ata* seçeneğini belirleyin. Cihazınız ile yetkili cihaz arasında sizin bilginiz dışında bağlantı kurulabilir. Bu durumu yalnızca, PC'niz gibi başkalarının erişim yetkisi olmadığı kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Eşleştirilmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir.

Bir cihazdan gelen bağlantıları engellemek için, eşleştirilmiş cihazlar görünümünde, cihazı seçip *Engelle* seçeneğini belirleyin.


Engellenen cihazlar listesini görüntülemek için, sağdaki *Engelli cihazlar* ögesine ilerleyin. Cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, cihaza ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Veri alma

Bluetooth teknolojisini kullanarak veri aldığınızda, mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge *Mesajlar* içindeki gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

■ USB bağlantısı

Cihaz ve uyumlu bir bilgisayar arasında veri bağlantısı kurmak için USB veri kablosunu takın.

 > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:


USB bağlantı modu – Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için kullanılır. Cihazı Nokia PC Suite ile kullanmak için *PC Suite* seçeneğini; yığın depolama cihazı olarak takılan hafıza kartındaki dosyalara erişmek için *Depolama* seçeneğini; cihazı PictBridge uyumlu bir yazıcıyla kullanmak için *Görüntü aktarma* seçeneğini; veya medya dosyalarını (örneğin müzik dosyaları) Windows Media Player'ın uyumlu bir sürümüyle senkronize etmek için *Medya aktarımı* seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor – Cihazı her kablo bağlantısında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin. Varsayılan modu otomatik olarak etkinleşecek şekilde ayarlamak için *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Veri aktarımı sonrasında USB veri kablosunu PC'den çıkarmanın güvenli olduğundan emin olun.

■ Uzaktan senkronizasyon

Senk; ajanda kayıtları, kartvizitler ve notlar gibi verileri uyumlu bir bilgisayarla veya uzak internet sunucusuyla senkronize etmenize olanak sağlar.

 > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Senk* seçeneğini belirleyin.

Yeni bir profil oluşturmak için, **Seçenek** > *Yeni senk. profili* seçeneğini belirleyin ve gerekli ayarları girin.


Verileri senkronize etmek için, ana görünümde, senkronize edilecek verileri işaretleyin ve **Seçenek** > *Senkronize et* seçeneğini belirleyin.

■ Bağlantı yöneticisi

Bağlantı yöneticisinde, veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

 > *Ayarlar* > *Bağl. yön.* seçeneğini belirleyin.

Bağlantı bilgilerini görüntülemek için bir bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantıyı kesmek için bağlantıya ilerleyip **Seçenek** > *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin. Tüm bağlantıları sonlandırmak için **Seçenek** > *Tüm bağlantıları kes* seçeneğini belirleyin.

20. Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya modeli BL-5B'dir. Bu cihaz şu şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 veya DC-4 şarj cihazları ve CA-44 şarj adaptörü. Şarj cihazı modelinin tam numarası fiş türüne göre değişebilir. Fiş türü aşağıdakilerden biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazarakısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



Önemli: Batarya konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini olup sinyal gücüne, şebeke şartlarına, kullanılan özelliklere, batarya ömrü ve durumuna, batarya sıcaklığına, dijital moda kullanımına ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Cihazın aramalar için kullanım süresi, bekleme süresini etkiler. Benzer şekilde, cihazın açık ve bekleme modundaki süresi, konuşma süresini etkiler.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınızın üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü merceği gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımlı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasına teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur.

Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi implant cihazları

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı

sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesnelere hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanızı yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanızı isteyen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmal yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtım yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçlarda bu cihazın güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını ilgili araçların üreticilerine danışmalısınız.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 1,0 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- Adobe Reader 57
- ajanda 53
- aktarma. Bkz. veri aktarımı.
- arama kaydı. Bkz. işlem kaydı.
- aramalar
 - bekletme 22
 - bitirme 20
 - cevaplama 22
 - engelleme 25
 - geçiş 22
 - hızlı arama 21
 - reddetme 22
 - uluslararası 20
 - yapma 20
- aramaları aktarma 24
- aramaları iletme. Bkz. aramaları aktarma.
- ayarlar
 - bağlantı 59
 - konuşma 61
 - mesajlar 40
 - paket veri 60
 - Setting wizard 13
 - telefon 59
 - veri araması 60
 - yazma dili 35

B

- bağlantı 66
- bağlantı yöneticisi 69
- bataryayı şarj etme 12
- bekleme teması 15
- Bluetooth
 - bağlantı ayarları 67
 - veri alma 68
 - veri gönderme 67

C, Ç

- çalar saat. Bkz. saat.
- cihaz yöneticisi 64

D

- dönüştür 56
- dosya yöneticisi 63
- dünya saati. Bkz. saat.

E

- ekran koruyucu 16
- engelleme şifresi 19
- e-posta mesajları
 - alma 38
 - silme 38
- eşleştirilmiş cihazlar 68

F

- Flash Oynatıcı 48

G

- galeri 42
- göstergeler
 - simgeler 15
- GPS
 - haritalar 53
 - konumlama 53

H

- hafıza kartı. Bkz. microSDHC hafıza kartı.
- haritalar
 - haritalara göz atma 54
- hatsız modu. Bkz. hatsız tercihi.
- hatsız tercihi 15
- hesaplama 56
- hızlı arama 21

I, İ

- işlem kaydı 27

K

- kamera
 - fotoğraf çekme 45
 - video kaydetme 47
- kartvizitler 41
 - hafıza kullanımını 41
- kaydedici 48
- kilit kodu 12, 18
- konferans araması 22
- konumlama 53

M

- medya yürütücü. Bkz. RealPlayer.
menü 17

mesajlar
dinleme 39
giden kutusu 39
servis mesajları 38
SIM mesajları 39
metin girişi
metni kopyalama 36
metni silme 36
metin yazma. Bkz. metin girişi.
microSDHC hafıza kartı 11
müzik aktarma 30
müzik çalar
çalma listeleri 29
müzik aktarma 30
müzik indirme 30
müzik mağazası 30
müzik dinleme 28
müzik. Bkz. müzik çalar.

N

N-Gage 34
notlar
etkin notlar 56

O, Ö

ofis uygulamaları 58
önbellek 51
operatör seçimi 25
oyunlar 34

P

PIN 12, 18
imza PIN kodu 18
modül PIN kodu 18
PUK 18

Q

Quickoffice 58

R

radyo 33
RealPlayer 47
rehber 41

S, Ş

saat 52, 53
şarkılar
aktarma 30
senkronizasyon 69
servis komutları 40

ses kaydedici. Bkz. kaydedici.
ses komutları 58
ses seviyesi 17
sesle arama 21
SIM kart olmadan telefonu kullanma 15

T

tek tuşla arama. Bkz. hızlı arama.
telefon rehberi. Bkz. rehber.
telesekreter 21
temalar 51
tercihler 52
tuş kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.
tuş takımı kilidi 18

U, Ü

UPIN 18
USB 69
uzaktan kilitleme 19

V

veri aktarımı 66
veri kablosu. Bkz. USB.
video araması 23
video düzenleme 43
video paylaşımı
ayarlar 26

W

web
bağlantı güvenliği 49
beslemeleri 50
kaydedilmiş sayfayı görüntüleme 51
sayfayı kaydetme 51
yer imlerini görüntüleme 48

Y

yardım 9
yazılım güncelleme 65
yazılım güncellemeleri 65
yer imleri 48

Z

zil sesleri
gruplara ekle 42
rehbere ekle 42
video zil sesleri 42