

Nokia 7310 Supernova Kullanım Kılavuzu

9209267
Baskı 1

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-379 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazımızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĐİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĐUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği taktirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabılır.

CE 0434 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Model numarası: 7310c

9209267/Baskı 1

İçindekiler

Güvenliğiniz için7

1. Genel bilgiler.....8

Telefonunuz hakkında.....	8
Şebeke servisleri.....	8
Donanımlar.....	8
Giriş kodları.....	9
Yapılandırma ayar servisi.....	9
My Nokia.....	9
İçerik indirme.....	10
Faydalı ipuçları.....	10
Yazılım güncellemeleri.....	10
Nokia desteği.....	11
Dijital haklar yönetimi.....	11

2. Başlarken.....12

SIM kartı ve bataryayı takma.....	12
microSD kart takma.....	13
microSD kartı çıkarma.....	13
Bataryayı şarj etme.....	14
Anten.....	14
Kulaklık.....	14
Ön kapağı ve tuş takımını değiştirme.....	15
Bileklik.....	16
AV kablosu.....	16
Tuşlar ve parçalar.....	17
Telefonu açma ve kapatma.....	17
Bekleme modu.....	18
Ekran.....	18
Güç tasarrufu.....	18
Etkin bekleme.....	18
Bekleme modundaki kısayollar.....	18
Göstergeler.....	19
Uçuş modu.....	19
Tuş kilidi.....	20
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	20

3. Çağrılar.....20

Arama yapma.....	20
Aramayı cevaplama veya bitirme.....	21
Arama kısayolları.....	21
Sesle arama.....	21

Arama sırasında kullanılabilir seçenekler.....	21
---	----

4. Metin yazma.....22

Metin modları.....	22
Normal metin girişi.....	22
Akıllı metin girişi.....	22

5. Menülerde gezinme.....23

6. Mesajlar.....23

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	23
Kısa mesajlar.....	23
Multimedya mesajları.....	24
Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma.....	24
Mesaj okuma ve cevaplama.....	25
Mesaj gönderme.....	25
E-posta.....	25
E-posta kurulum sihirbazı.....	26
E-posta yazma ve gönderme.....	26
Bir e-posta okuma ve cevaplama.....	26
Yeni e-posta bildirimleri.....	26
Flaş mesajlar.....	27
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	27
Sohbet.....	27
Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları.....	27
Ses mesajları.....	28
Mesaj ayarları.....	28

7. Rehber.....28

Kartvizitleri yönetme.....	28
Kartvizitler.....	30
Arama kısayolları atama.....	30

8. Arama işlem kaydı30

9. Ayarlar.....31

Tercihler.....	31
Temalar.....	31

Zil sesleri.....	31
Ekran.....	31
Tarih ve saat.....	32
Kısayollarım.....	32
Sol ve sağ seçim tuşu.....	32
Diğer kısayollar.....	32
Senkronizasyon ve yedekleme.....	33
Bağlantı.....	33
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	33
Paket veri.....	34
USB veri kablosu.....	34
Nokia PC Suite.....	35
Arama.....	35
Telefon.....	35
Sesli komutlar.....	36
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri.....	36
Donanımlar.....	37
Yapılandırma.....	37
Güvenlik.....	38
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	38
10. Operatör menüsü.....	39
11. Galeri.....	39
Klasörler ve dosyalar.....	39
Görüntü basma.....	39
Hafıza kartı.....	39
12. Medya.....	40
Kamera ve video.....	40
Resim çekme.....	40
Video klip kaydetme.....	40
Kamera ve video seçenekleri.....	41
Müzik çalar.....	41
Müzik menüsü.....	41
Müzik parçaları çalma.....	42
Müzik çaların görünümünü değiştirme.....	42
Radyo.....	42
Radyo istasyonu dalga ayarı yapma.....	43
Radyo özellikleri.....	43
Ses kaydedici.....	44

Ekolayzer.....	44
Stereo genişletme.....	44
13. Bas-konuş.....	45
14. Ajanda.....	45
Çalar saat.....	45
Ajanda.....	45
Yapılacak listesi.....	46
Notlar.....	46
Hesap makinesi.....	46
Sayaçlar.....	46
Kronometre.....	47
15. Uygulamalar.....	47
Uygulama başlatma.....	47
Uygulama indirme.....	48
16. Web	48
Bir servise bağlanma.....	48
Görünüm ayarları.....	49
Güvenlik ayarları.....	49
Önbellek.....	49
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizileri.....	49
Servis gelen kutusu.....	50
Tarayıcı güvenliği.....	50
Sertifika lar.....	50
Dijital imza.....	51
17. SIM hizmetleri.....	51
18. Batarya bilgileri.....	52
Şarj Etme ve Boşaltma.....	52
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	53
Hologramın orijinal olup olmadığını anlamaya.....	53
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	53
Bakım ve onarım.....	54
Çöpe atma.....	54
Ek güvenlik bilgileri.....	55

İçindekiler

Küçük çocuklar.....	55
Çalışma ortamı.....	55
Tıbbi cihazlar.....	55
İmplant tıbbi cihazlar.....	55
İşitme cihazları.....	56
Araçlar.....	56
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	56
Acil aramalar.....	57
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	57
Dizin.....	59

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Genel bilgiler

Telefonunuz hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900 ile GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın tipi batarya bölümündeki etikette gösterilmiştir.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyum, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında pratik kurallar

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullandığınızı belirlemek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini seçin.

- SIM (USIM) kartı ile verilen PIN (UPIN) kodu kartı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlar ile verilen PIN2 (UPIN2) kodu bazı servislere erişmek için gereklidir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartı ile birlikte verilebilir. PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, PUK kodunu girmeniz istenir. Kodlar verilmediyse servis sağlayıcınızla temas kurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Kod oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kod isteyen şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Kısıtlama şifresi; telefonunuza gelen veya telefonunuzdan yapılan çağrıları kısıtlamak için **Arama kısıtl. servisi** kullanıldığı zaman gereklidir (şebeke servisi).
- Güvenlik modülü ayarlarını görmek veya değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları**'ni seçin.

Yapılandırma ayar servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığımızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, **Yapılandırma ayarları alındı** ifadesi gösterilir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet**'i seçin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve püf noktalarının yanı sıra ücretsiz deneme içeriği, girişimli tanıtımlar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en son Nokia ürünleri ve hizmetleri hakkındaki haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en üst düzeyde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için www.nokia.com/mynokia sitesini ziyaret edin.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirme ile ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Faydalı ipuçları

Telefonunuzla ilgili sorularınız varsa veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiğinden emin değilseniz, kullanım kılavuzuna bakın. Bu yardımcı olmazsa aşağıdakileri deneyin:

- Telefonu sıfırlayın: Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Birkaç saniye sonra bataryayı takıp telefonu açın.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. [Bkz. "Fabrika ayarlarını geri yükle", s. 38.](#)
- Telefonunuzun yazılımını Nokia Software Updater uygulaması ile (varsa) güncelleyin. [Bkz. "Yazılım güncellemeleri", s. 10.](#)
- Nokia Web sitesini ziyaret edin veya Nokia Care ile görüşün. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

Herhangi bir sorun çözülmeden kalırsa, onarım seçenekleri için yerel Nokia destek noktasına başvurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin veya kaydını alın.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler veya iyileştirilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Telefonun yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulamasına ve yeni bir Microsoft Windows işletim sistemi yüklü uyumlu bir bilgisayara, geniş bant İnternet erişimine ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate web sitesini veya yerel Nokia web sitesini ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliorsa, ayrıca telefon üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 36.](#)



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia desteęi

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirmeler ve Nokia ürününüzün servisiyle ilgili bilgiler için www.nokia.com/support veya kendi dilinizdeki Nokia web sitesine bakın.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support sitelerinden cep telefonu modelinizle ilişkili MMS, GPRS, e-posta ve diğer servislerin yapılandırma ayarlarını ücretsiz indirebilirsiniz.

Nokia PC Suite

PC Suite ve ilgili bilgileri www.nokia.com/support adreslerindeki Nokia web sitelerinde PC Suite uyumluluk listesine bakın.

Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetleri merkezine başvurmak isterseniz, www.nokia.com/customerservice sitelerinde yerel Nokia Care başvuru merkezlerine bakın.



Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair sitelerinden en yakın Nokia servisini bulun.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ileriye dönük kilitleme ve OMA DRM 2.0'la korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içerięi koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

DRM korumalı içerik, içerięi kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

OMA DRM korumalı içerięi yedeklemek için Nokia PC Suite'teki yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını ve içerięi kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içerięi kaybetmek, aynı içerięi cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Başlarken


SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.


Bu telefon BL-4CT bataryayla kullanım içindir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 53.](#)

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

1. Arka kapağı açın (1, 2) ve pili çıkarın (3).
2. SIM kartı takın veya çıkarın (4).

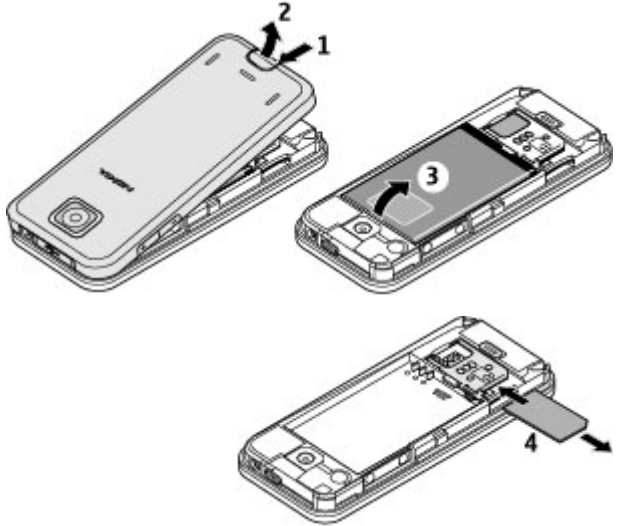

3. Pili takın (5) ve arka kapağı yerine takın (6,7).

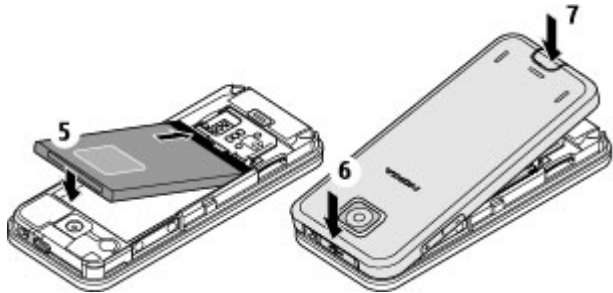

microSD kart takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD kartları kullanın. Nokia hafıza kartı olarak onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihaz ile tamamen uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kartta saklanan verileri bozabilir.

Telefonunuz 4 GB'a kadar olan microSD kartları destekler.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın.
2. Kartı, temas edecek yüzeyi aşağı gelecek şekilde microSD kart yuvasına yerleştirin ve yerine kilitlenerek oturana kadar bastırın.
3. Arka kapağı yerine takın.



microSD kartı çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken, cihazı kapatmadan microSD kartı çıkarabilir veya takabilirsiniz.

1. microSD hafıza kartına hiçbir uygulamanın erişmediğinden emin olun.
2. Cihazın arka kapağını çıkarın.
3. Kilidin serbest kalmasını sağlamak için microSD kartı hafifçe bastırın ve çıkarın.

Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 ve AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modellerle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazından gelen kabloyu telefonunuzun şarj cihazı konektörüne takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Bir BL-4CT bataryayı AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.



Anten



Not: Cihazınızın dahili ve harici antenleri olabilir. Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Antene dokunulması iletişimin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek fazla güç harcayarak çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Bu resim anten bölgesini gri ile işaretli olarak göstermektedir.



Kulaklık



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Nokia AV Connector'a Nokia'nın onayladıklarından başka bir harici bir cihaz veya kulaklık seti başlarken ses seviyelerine özellikle dikkat edin.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışardaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.


Cihaza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali oluşturan ürünleri bağlamayın. Nokia AV Connector'e hiçbir gerilim kaynağı bağlamayın.

Ön kapağı ve tuş takımını değiştirme

Arka kapağı çıkarın. [Bkz. "SIM kartı ve bataryayı takma", s. 12.](#)

Ön kapağı çıkarmak için, klipsleri hafifçe dışa doğru itin ve telefon gövdesini kaldırarak ön kapaktan ayırın.


Tuş takımını değiştirmek için, tuş takımını ön taraftan iterek çıkarın ve yenisini takın.

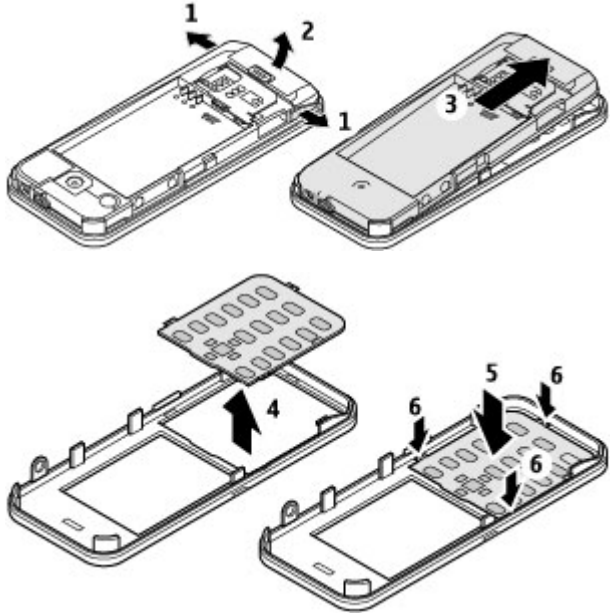

Başlarken


Ön kapağı takmak için telefon gövdesini ön kapağa yerleştirin. Tüm klipslerin yerlerine takılı olduğundan emin olun.

Arka kapağı yerine takın.

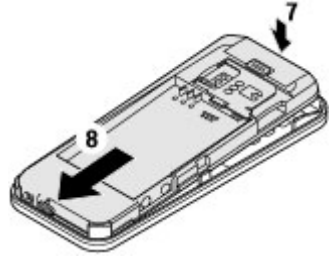

Bileklik

1. Ön ve arka kapakları çıkarın.
2. Bilekliği kancaya geçirin ve sıkın.
3. Ön ve arka kapakları takın.

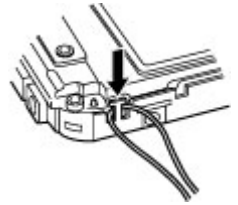


AV kablosu

Galeri'deki görüntüleri ve sohbet mesajlarını TV ekranında görüntülemek için, telefonunuzun AV konektörüne bir Nokia Video Çıkış kablosu CA-92U takın. Kabloyu TV'ye takarken renk kodlarına dikkat edin. Bu işlev video klipleri görüntülemek için tasarlanmamıştır.



Renk kodu	Sinyal
beyaz	analog kanal sol
kırmızı	analog kanal sağ
sarı	kompozit video

Tuşlar ve parçalar

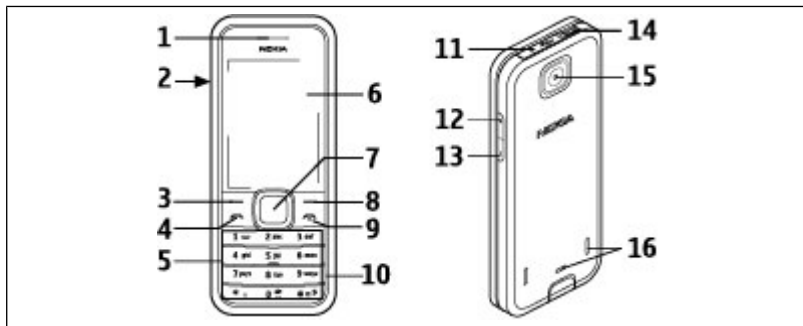

1	Kulaklık	2	Şarj cihazı konektörü
3	Sol seçim tuşu	4	Arama tuşu
5	Tuş takımı	6	Ekran
7	Navi™ tuşu: bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır	8	Sağ seçim tuşu
9	Güç tuşu ve bitirme tuşu	10	Mikrofon
11	Mikro USB kablosu konektörü	12	Ses açma tuşu
13	Ses kısma tuşu	14	Nokia AV Konektörü (2,5 mm)
15	Kamera merceği	16	Hoparlör

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Telefon Cihaz bir PIN veya UPIN kodu isterse, kodu girin (**** olarak gösterilir).



Telefon sizden saati ve tarihi girmenizi siteyebilir. Yerel saati girin, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. [Bkz. "Tarih ve saat", s. 32.](#)


Telefonunuzu ilk defa açtığımızda, servis sağlayıcınızdan (şebeke servisi) yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Desteğe bağlan](#). Bkz. ["Yapılandırma", s. 37](#) ve ["Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

1	Hücresel şebekenin sinyal gücü 
2	Batarya şarj durumu 
3	Göstergeler
4	Şebekenin ismi veya operatör logosu
5	Saat
6	Ekran
7	Sol seçim tuşu işlevi
8	Navi tuşu işlevi
9	Sağ seçim tuşu işlevi

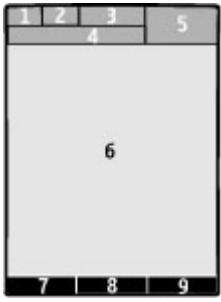

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşu", s. 32.](#)

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 31.](#)

Etkin bekleme

Etkin bekleme modu, seçili telefon özelliklerinin listesini ve doğrudan erişebileceğiniz bilgileri gösterir.

Etkin bekleme modunu açmak veya kapatmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Etkin bekleme** > **Etkin bekleme modu** seçeneğini seçin.

Bekleme modunda listede aşağı yukarı ilerleyin ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini seçin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir. Gezinmeyi durdurmak için, **Çık**'ı seçin.

Etkin bekleme modunu organize etmek ve değiştirmek için, **Seçenek**'i seçin.

Bekleme modundaki kısayollar















Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Web tarayıcısını açmak için **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.


Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Tuşları kısayol tuşu olarak kullanın. [Bkz. "Arama kısayolları", s. 21.](#)

Göstergeler

-  okunmamış mesajlar
-  gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlar
-  cevapsız arama
-  Tuş takımı kilitlidir.
-  Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.
-  Çalar saat etkin.
-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.
-  Bluetooth açık.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır .
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.

Uçuş modu

Radyo dalgalarına karşı hassas ortamlarda—uçaklarda veya hastanelerde—radyo frekansı işlevlerini etkisiz kılmak için uçuş modunu kullanın. Çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına hala erişebilirsiniz. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya kurmak için **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla**'yı seçin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modunda acil arama

Acil numarayı girin, ara tuşuna basın ve **Uçak tercihten çıkılsın mı?** gösterildiğinde **Evet**'i seçin.



Uyarı: Uçuş tercihtini kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere hiçbir arama yapamaz, arama kabul edemez veya şebeke kapsama alanında bulunmay

Çağrılar

gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan resmi bir acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşunu seçebilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinden çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlılıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımı kilidini açmak için, **Tuş aç**ı seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi** açıksa, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikleri **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi**'dir. [Bkz. "Telefon", s. 35.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun müzik çalar, radyo, oyunlar ve uyumlu bir PC veya cihaz ile veri aktarımı gibi bazı işlevleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menülerdeki bazı işlevler silik olarak görünür ve kullanılamazlar.

3. Çağrılar

Arama yapma

Çağrıyı birkaç şekilde başlatabilirsiniz:

- Telefon numarasını alan kodu ile birlikte girin ve çağrı tuşuna basın.
Uluslararası çağrı yaparken, uluslararası arama önekini için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer), ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Bir numara veya ad seçin ve çağrı tuşuna basın.
- **Rehber**'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını arayın. [Bkz. "Kartvizitleri yönetme", s. 28.](#)

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Aramayı cevaplama veya bitirme

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Zil sesini susturmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Arama kısayolları

Önce 2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 30.](#)

Aşağıdaki yollardan biriyle çağrı yapmak için bir arama kısayolu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçiliyse bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek çağrı yapın.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramayı kullanmadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneğini ve dilinizi seçmelisiniz.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşuna veya ses seviyesini azaltma tuşuna basıp tuşu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi çalar ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Numarasını aramak istediğiniz kartvizitin adını söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşenin ses komutunu çalar. Komut doğru değilse, başka bir kayda ilerleyin.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri **Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Ses netliği**, **Hoparlör** veya **Ahize**'dir.

Şebeke seçenekleri **Cevapla** veya **Reddet**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerdir:

- **DTMF gönder** — sinyak dizileri gönderir
- **Değiştir** — etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Metin yazma

- **Bağla** — beklemedeki aramayla etkin aramayı birbirine bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar
- **Konferans** — konferans araması yapmak içindir
- **Özel arama** — bir konferans aramasında özel bir tartışma yapmak içindir









Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu ,  ve  ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan  ile gösterilen sayı moduna geçmek için, # tuşuna basıp tuşu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutun.

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > **Yazma dili**'ni seçin.

Normal metin girişi

2 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için, **1** sayı tuşuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seçmek için * tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimelerde ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. 2 - 9 arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuş yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü bir boşluk ekleyerek onaylamak için, **0** tuşuna basın.
 - Sözcük doğru değilse, * tuşuna tekrar tekrar basın ve sözcüğü listeden seçin.

- Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü normal metin girişi kullanarak girin ve **Kaydet**'i seçin.
 - Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.
3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin **Ayarlar**).
3. Seçili menüde başka alt menüler bulunuyorsa, birini (örneğin **Ara**) seçin.
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.
Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ana menü görünümü**. > **Liste, Tablo, Etiketli tablo** veya **Kart**'ı seçin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşınacak menüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Taşı**'yı seçin. Menüyü taşımak istediğiniz yere ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet**'i seçin.

6. Mesajlar

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, e-posta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilüstretebilirsiniz. Telefonunuz, dosya iliştilendiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesajın karakter sınırını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve bazı dil seçeneklerindeki karakterler, daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Mesajlar

Ekranın üstündeki gösterge kalan toplam karakter sayısını ve gönderilmesi gereken mesaj sayısını gösterir.

Herhangi bir metin veya SMS e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** seçeneğini belirleyin, adı ve servis sağlayıcıdan alınan numarayı girin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses klipleri ve video klipleri içerebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa, MMS ile gönderilebilmesi için cihaz resmin boyutunu küçültebilir.

Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) bulunup bulunmadığını öğrenmek ve abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca yapılandırma ayarlarınızı indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturma > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı eklemek için **Kime:** alanına gidin ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da **Ekle** seçeneğini belirleyerek mevcut seçenekler arasından alıcı seçin. Alıcılar ve konular eklemek ve gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek**'i seçin.
3. **Metin:** alanına ilerleyin ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için, ekranın alt tarafındaki ekli dosya çubuğuna gidin ve istediğiniz türdeki içeriği seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üst tarafında belirtilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik olarak değişir.

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek

telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcılar farklı ücret uygulayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta veya multimedya mesajları, zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz mesaj aldığınızda bir bildirim görüntüler. Mesajı görüntülemek için **Göster** düğmesine basın. Birden fazla mesaj alındıysa gelen kutusundan mesajı seçin **Aç** düğmesine basın. Mesajın tamamını görmek için aşağı kaydırın.

Bir yanıt mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini seçin.

Mesaj gönderme

Mesaj gönderme

Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. Telefon, mesajı **Giden kutusu**'na kaydeder ve gönderme başlar.



Not: Cihazınızda görüntülenen mesaj gönderildi simgesi veya metni, belirtilen alıcının mesajı aldığını göstermez.

Mesaj gönderme kesilirse, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajların gönderilmesini iptal etmek için, **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini seçin.

Gönderilen mesajları **Gönderl. öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Genel ayarlar** > **Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini seçin.

Mesajlarınızı organize etme

Telefon alınan mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. Kaydedilen öğeler klasöründeki mesajlarınızı organize edin.

Klasör eklemek, adını değiştirmek veya silmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Seçenek** seçeneğini seçin.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

E-posta kurulumu sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** 'i seçin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya iliştiirmek için, **Ekle**'yi ve seçeneklerden birini seçin.
4. E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

Bir e-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü > Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
2. E-posta veya ekli dosya indirmek için, bir e-posta seçin ve **Aç** veya **Al** seçeneğine basın.
3. E-postayı yanıtlamak veya iletmek için, **Seçenek**'i seçin.
4. E-posta hesabınızdan çıkmak için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini seçin. E-posta hesabınıza olan bağlantı, bir süre bir şey olmazsa otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Posta kutusu düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Post. ku. güncel. aralığı.** — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır
 - **Otomatik alım** — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır
3. Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Bir flaş mesajı yazmak için, **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj** seçeneğini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girin, mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** seçeneğini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS kullanarak kolayca bir ses mesajı oluşturun ve gönderin.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj**'ı seçin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 44.](#)
3. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Sohbet

Sohbet mesajlarıyla (IM, şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara kısa mesaj gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet mesajı servisine kaydolmanız gerekir. Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. Sohbet mesajı sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklı olabilir.

Servise bağlanmak için **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları'nı ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini seçin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

Rehber

SIM mesajlarını okumak için, **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini seçin.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no.** seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları

Mesajlaşma işlevlerinizin ayarlarını yapmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları** seçeneğini seçin.

- **Genel ayarlar** — telefonunuzun gönderilen mesajları kaydetmeye ayarlanması, mesaj hafızası doluysa eski mesajların üzerine yazabilmesi ve mesajlara özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **Metin mesajları** — teslim raporları verilebilmesi, SMS ve SMS e-postası mesaj merkezleri kurulabilmesi, karakter desteği türünün seçilebilmesi ve kısa mesajlara özgü diğer tercihlerine yapılabilmesi için
- **Multimedya mesajları** — teslim raporları verilebilmesi, multimedya mesajlarının görünümünün düzenlenebilmesi, multimedya mesajları ve reklamlar alınabilmesi ve multimedya mesajlarına özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **E-posta mesajları** — e-posta alınması, e-posta görüntü boyutunun belirlenmesi ve e-postaya özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için


7. Rehber

İsimleri ve numaraları telefonun hafızasına ve SIM kart hafızasına kartvizit olarak kaydedebilir ve bunları, çağrı yapmak veya mesaj yazmak için bulup getirebilirsiniz.

Kartvizitleri yönetme

Rehber hafızasını seçme

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizit için bir resim, bir sinyal sesi veya video klip kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.


1. Rehberinize SIM kartı, telefon hafızası veya her ikisini birden seçmek için **Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.

- Her iki hafızadan da kartvizit çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizit kaydettiğinizde telefon hafızasında saklanır.

İsim ve numara kaydetme

İsim ve telefon numarası kaydetmek için, **Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini seçin.

Bilgi ekleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Bilgi eklemek için kartviziti arayın ve kullanılabilen seçeneklerden **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle**'yi seçin.

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler'i seçin ve kartvizit listesinde gezinin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

SIM kart ve telefon hafızası arasında bir kartviziti kopyalama veya taşıma

- Menü > Rehber > İsimler** 'i seçin.
- Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti ve **Seçenek > Kartviziti kopyala** veya **Kartviziti taşı** seçeneğini seçin.

SIM kart ve telefon hafızası arasında birkaç kartviziti kopyalama veya taşıma

- Kopyalanacak veya taşınacak ilk kartviziti ve **Seçenek > İşaretle** seçeneğini seçin.
- Diğer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek > İşaretlileri kopyala** veya **İşaretlileri taşı** seçeneğini seçin.

SIM kart ve telefon hafızası arasında tüm kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Menü > Rehber > Kartvizitlr. kopyl. veya **Kartvizitleri taşı** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

İstenen kartviziti bulup **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri ve onlara bağlı bilgileri telefonda veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü > Rehber > Tüm kartvizitlr. sil > Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyip **Seçenek > Sil** seçeneğini ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Arama işlem kaydı

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri, farklı zil sesleri ve grup resimleri olan çağrı grupları halinde düzenleyin.

1. **Menü** > **Rehber** > **Gruplar** 'i seçin.
2. Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle** veya **Seçenek** > **Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Grup adını girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Gruba kartvizit eklemek için grubu ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini seçin.

Kartvizitler

Kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartviziti arayın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** seçeneğini seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin.

Arama kısayolları atama

2–9 sayı tuşlarına kısayol olarak telefon numaraları atayın.

1. **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar**'ı seçin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
2. **Ata**'yı; tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir**'i seçin.
3. Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

8. Arama işlem kaydı

Aramalarınızdaki bilgileri görüntülemek için **Menü** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler şunları içerebilir:

- **Arama işl. kaydı** — en son cevapsız ve gelen çağrılarınız ile aradığınız numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için
- **Cevapsız arama, Gelen aramalar** veya **Aranan numarlar**. — en son çağrılarınız hakkında bilgi için
- **Mesaj alıcıları** — en son mesaj gönderdiğiniz kişileri görüntülemek için
- **Arama süresi, Paket veri sayacı** veya **Paket veri sayacı** — son iletişim etkinlikleri hakkında genel bilgi görmek için
- **Msj. işlem kaydı** veya **Senk. işlem kaydı** — gönderilen ve alınan mesajların ve senkronizasyonların sayısını görmek için



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



Not: Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

9. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler'i, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için
- **Zamanlı** — tercihi belirli bir bitiş saatine kadar etkin kalmaya ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek üzere kullanılabilen öğeler içerir.

Menü > Ayarlar > Temalar'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tema seç** — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri'i seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran'ı ve seçeneklerden birini seçin.

- **Duvar kağıdı** — bekleme moduna arka plan görüntüsü eklemek için
- **Etkin bekleme** — etkin bekleme modunu etkinleştirmek, organize etmek ve kişiselleştirmek için
- **Bekl. yazı tipi rengi** — bekleme moduna bir yazıtipi rengi seçmek için
- **Harkt. tuşu simgeleri** — etkin bekleme modu kapalıyken, kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için

Ayarlar

- **Bildirim bilgileri** — cevapsız aramalardaki ve mesaj bildirimlerindeki bilgileri göstermek için
- **Ekran koruyucu** — bir ekran koruyucu oluşturmak ve belirlemek için
- **Güç tasarrufu** — telefon bir süre kullanılmadığında ekranı otomatik olarak soluklaştırıp bir saat göstermek için
- **Uyku modu** — telefon bir süre kullanılmadığında ekranı otomatik olarak tamamen kapatmak için
- **Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için
- **Operatör logosu** — operatör logosunu göstermek için
- **Hücre bilgi ekranı** — şebekeden alınabiliyorsa hücre kimliğini göstermek için

Tarih ve saat

Saat türü, saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini seçin.

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi**: seçeneğini seçin ve bulunduğunuz yerin saat dilimini seçmek için sağa veya sola ilerleyin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich/Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol ve sağ seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için, **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu**'nu veya **Sağ seçim tuşu**'nu seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** ise, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Seçenekleri belirle** — bir işlev eklemek veya kaldırmak için
- **Düzenle** — işlevleri yeniden düzenlemek için

Diğer kısayollar

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Hareket tuşu** — gezinme tuşuna (kaydırma tuşu); önceden tanımlı bir listeden başka işlevler atamak için
- **Etkin bekleme tuşu** — etkin bekleme modunu etkinleştirmek üzere gezinme tuşunun hareketini seçmek için

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın.

- **Veri transferi** — Seçili veriyi telefonunuz ve başka bir telefon arasında Bluetooth kullanarak senkronize edin veya kopyalayın.
- **Yedek oluşturun** — Seçili verilerin hafıza kartında bir yedeğini oluşturun.
- **Yedğ. geri yükle** — Hafıza kartında saklanan bir yedekleme dosyası seçin ve telefona geri yükleyin. Seçili yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini seçin.
- **Sunucu ile senk.** — Seçili verileri telefonunuz ve diğer cihaz, bilgisayar veya ağ sunucusu arasında senkronize edin veya kopyalayın (şebeke servisi).

Bağlantı

Telefonunuz başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için çeşitli işlevler sunar.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonunuzu radyo dalgaları kullanarak 10 metrelik (975,36 cm) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir.


Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için, **Ses donanımlrn. ara** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu erim içindeki bir Bluetooth cihazına bağlamak için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni** seçeneğini belirleyin.
Bir cihaz seçin ve **Eşleştir** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Telefonunuza bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonun**. **Görünürlük**. seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımı olmadan internet'e bağlamak için Bluetooth işlevini kullanın. Telefonunuz internet erişimini destekleyen etkinleştirilmiş bir servis sağlayıcıya sahip olmalıdır ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun şebeke erişim noktası (NAP) servisine bağlanıp bilgisayarınızla eşleştikten sonra, telefonunuz internet için otomatik olarak bir paket veri bağlantısı açar.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Gerektiğinde** — paket verisi bağlantısını, bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda kurulacak şekilde ayarlamak içindir. Uygulama sonlandırılıncaya bağlantı kapanır.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Uyumlu bir PC'yi telefona Bluetooth veya USB veri kablosu ile bağlayabilir ve telefonu modem olarak kullanabilirsiniz. Bilgi için Nokia PC Suite'a başvurun. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Telefonu veri aktarma veya görüntü basmaya göre etkinleştirmek için, veri kablosunu takın ve modu seçin:

- **PC Suite** — PC Suite kablosunu kullanmak için
- **Baskı ve medya** — telefonu uyumlu bir PictBridge yazıcısı veya uyumlu bir bilgisayar ile kullanmak için
- **Veri saklama** — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri saklama amacıyla kullanmak için

USB modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu**'nu ve istediğiniz USB modunu seçin.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müzik parçalarınızı yönetebilir, telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i bulabilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

Arama

Menü > Ayarlar > Ara'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Arama aktarma** — gelen aramalarınızı aktarmak için (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 38.](#)
- **Herhng. bir tuşla cvp.** — gelen aramayı açma/kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları ve bitir tuşu hariç herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için
- **Oto. tekrar arama** — başarısız bir arama denemesinden sonra maksimum 10 kez bağlantı kurmayı denemek için
- **Ses netliği** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılabilirliğini arttırmak için
- **Hızlı arama** — 2 ile 9 arası sayı tuşlarına atanmış isimleri ve telefon numaralarını, bu tuşa basıp tuşu basılı tutarak aramak için
- **Arama bekleme** — şebekenizi, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için (şebeke servisi)
- **Arama sonrası özet** — her aramadan sonra aramanın yaklaşık süresini göstermek için
- **Arayan kiml. gönder** — telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için (şebeke servisi) Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Ara. yapma tel. hattı** — SIM kartınız destekliyse, arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır (şebeke servisi)

Telefon

'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:**Menü > Ayarlar > Telefon**'u ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Dil ayarları** — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Telefon dili**'ni seçin. **Otomatik**, telefon dilini SIM karttaki bilgiye göre seçer. Ses komutları dilini belirlemek için, **Tanıma dili** seçeneğini belirleyin.
- **Hafıza durumu** — hafıza tüketimini kontrol etmek için
- **Otomatik tuş kilidi** — telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlev kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için
- **Güvenlik tuş kilidi** — tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu sormak için
- **Ses tanıma** — [Bkz. "Sesli komutlar", s. 36.](#)
- **Uçak sorgusu** — telefonun açıldığında uçuş modu kullanılıp kullanılmayacağını sorması için Uçuş modunda tüm radyo bağlantıları kapatılır.

Ayarlar


- **Açılış notu** — telefon açıldığında gösterilen bir not yazmak için
- **Tel. güncelleştirir.** — servis sağlayıcınızdan yazılım güncellemeleri almak için (şebeke servisi) Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 36.](#)
- **Operatör seçimi** — bölgenizde kullanılabilen bir hücresel şebeke belirlemek için
- **Yardım metni** — telefonun yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini belirlemek için kullanılır
- **Başlama tonu** — açıldığında telefonun bir ses çıkarmasını sağlamak için
- **SIM işlemlr. onayla** — [Bkz. "SIM hizmetleri", s. 51.](#)

Sesli komutlar

Sesli bir komut söyleyerek kartvizit çağırın ve telefon işlevlerini gerçekleştirin.

Ses komutları dile bağlıdır. Ses komutunu seçmeden önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneğini ve dilinizi seçin.

Telefonunuza sesinizi tanımayı öğretmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini seçin.

Bir özelliğin ses komutunu etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini, bir özelliği ve ardından gelen işlevi seçin.  simgesi ses komutunun etkinleştirildiğini gösterir.

Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle**'yi seçin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Oynat**'ı seçin.

Ses komutlarını kullanmak için, bkz. ["Sesle arama", s.21.](#)

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyin ve **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** veya **Kaldır** — ses komutuna yeni ad vermek veya onu etkisizleştirmek için
- **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız, telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncelleştirmelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce bataryada yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile

kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Yapılandırma** > **Cihaz yönet. ayarları** > **Sağl. yazıl. güncllşt.** seçeneğini seçin.

Yazılım güncelleştirme isteme

1. Servis sağlayıcınızdan varolan telefon yazılımı güncellemelerini istemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Tel. güncelleştirmlr.** seçeneğini belirleyin.
2. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, **Mevcut yazılım bilgrl.** seçeneğini belirleyin.
3. Yazılım güncellemesini indirmek ve kurmak için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İndirmeden sonra yükleme kesildiyse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini seçin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili sorunlar varsa servis sağlayıcınıza başvurun.

Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** > **Donanımlar** 'i seçin. Bir donanım seçin ve donanıma bağlı olarak bir seçenek seçin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gerekli ayarlar ile ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Menü > **Ayarlar** > **Yapılandırma**'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsy. yapılandır. ayrlr.** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görmek ve standart bir servis sağlayıcı belirlemek için
- **Tüm uyg. vars. etknlş.** — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için
- **Tercih edilm. eriş. nkt.** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için
- **Desteğe bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için
- **Cihaz yönet. ayarları** — telefonun yazılım güncellemesi almasına izin vermek veya bunu engellemek için. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Sebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 36.](#)
- **Kişisel yapılan. ayarlr.** — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için. Yeni bir kişisel hesap eklemek için, **Ekle** veya **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini seçin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri

Ayarlar

girin. Kişisel bir hesabı etkinleştirmek için, hesaba ilerleyin ve **Seçenek > Etkinleştir**'i seçin.

Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **PIN kodu sorma** veya **UPIN kodu sorma** — PIN veya UPIN kodunuzu telefon her açıldığında istemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **PIN2 kodu sorma** — telefonun PIN2 kodu ile korunan belirli bir özelliğini kullanırken PIN2 kodu istenip istenmeyeceğini belirlemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtl. servisi** — telefonunuzdan ve telefonunuza yapılan aramalar sınırlandırmak için (şebeke servisi) Kısıtlama şifresi gereklidir.
- **Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlandırmak için Sabit arama açırken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.
- **Dahili kullanıcı grubu** — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz içindir (şebeke servisi).
- **Güvenlik düzeyi** — Telefona yeni bir SIM kartı takıldığında güvenlik kodunu istemek için **Telefon** seçeneğini seçin. SIM kart hafızası seçiliyken kullandığı hafızayı değiştirmek istediğinizde güvenlik kodunu istemek için **Hafıza**'yı seçin.
- **Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için
- **Kullanılan kod** — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için
- **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için [Bkz. "Sertifikalar", s. 50.](#)
- **Güvnlk. mod. ayarları** — **Güvn. modülü bilgilr.** seçeneğini görmek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN'ini ve imzalama PIN'ini değiştirmek içindir. [Bkz. "Giriş kodları", s. 9.](#)

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yaln. ayrlr. geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için
- **Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

10. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüzün sağladığı servislerin bir portalına erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. [Bkz. "Servis gelen kutusu", s. 50.](#)

11. Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görmek için, **Menü** > **Galeri**'yi seçin. Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü ve **Aç**'i seçin. Dosya taşırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

Görüntü basma

Telefonunuz, jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

1. Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 33.](#)
2. Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek** > **Bas**'i seçin.

Hafıza kartı


Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için bir hafıza kartı kullanın.

Temalar altında bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galeri**) durduğu bazı klasörler hafıza kartında saklanabilir.


Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

Medya

1. Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü** > **Galeri** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek** > **Hafz. krt. biçimlendir** > **Evet**'i seçin.
2. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.


Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek üzere bir parola (maksimum 8 karakter) belirlemek için hafıza kartı tutucusunu seçin  ve **Seçenek** > **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek** > **Şifreyi sil**'i seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Hafıza kartınızda farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve yeni uygulama veya yazılım kurmak için mevcut hafıza miktarını kontrol etmek için hafıza kartını seçin  ve **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

12. Medya

Kamera ve video

Entegre kamerayla fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

Resim çekme

Fotoğraf işlevini kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera**'yı seçin veya video işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Kamera modundayken yakınlaşmak ve uzaklaşmak için, yukarıya ve aşağıya doğru ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarına basın.

Başka bir fotoğraf çekmek için, **Çek**'i seçin. Telefon, resimleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Çekilen resimleri görmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü önizl. süresi**'ni seçip bir önizleme süresi belirleyin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin.

Telefonunuz 1600 x 1200 piksellik bir resim çekme çözünürlüğünü destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Video** seçeneğini belirleyin; ya da kamera işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydını başlatmak için **Çek**'i; kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı; kaldığı yerden devam etmek için **Devam**'ı; durdurmak için **Dur**'u seçin.

Telefon, video klipleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, **Seçenek** > **Effektler** seçeneğini seçin.

Kamerayı ortamdaki ışığa uyarlamak için, **Seçenek** > **Beyaz dengesi** seçeneğini seçin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve video saklama biçimini seçmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Müzik çalar

Telefonunuzda, Web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile telefonunuza aktardığınız müzik parçalarını veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar bulunur. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 35](#). Ayrıca, kaydettiğiniz veya indirdiğiniz video klipleri de görüntüleyebilirsiniz.

Telefonun hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve telefonun açılışı sırasında müzik kütüphanesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar**'ı seçin.

Müzik menüsü

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı olan müzik ve video dosyalarına erişin, web'den müzik veya video klip indirin ya da bir ağ sunucusu üzerinden uyumlu gerçek zamanlı video aktarımlarını görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinlemek veya video klip seyretmek için, **Çalma listeleri**, **Sanatçılar**, **Albümler** veya **Türler**'den bir dosya seçip **Oynat**'ı seçin.

Web'den dosya indirmek için, **Seçenek** > **İndirilenler** seçeneğini belirleyin ve bir indirme sitesi seçin.

Dosya ekledikten sonra müzik kitaplığını güncellemek için, **Seçenek** > **Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

İstediğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturmak için şunları yapın:

1. **Çalma listeleri** > **Çalma list. oluştur** seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
2. Görüntülenen listelerden müzik veya video klip ekleyin.
3. Çalma listesini kaydetmek için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9](#). Ayrıca ayarları el ile de görebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 37](#).

Medya

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Seçenek** > **İndirilenler** > **Akış ayarları** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
2. Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcı seçin, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Müzik parçaları çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses seviyesini ayarlamak için, telefonun ses seviyesi tuşlarına basın.

Müzik çaları ekrandaki sanal tuşlar ile kullanın.

Çalmayı başlatmak için ► simgesini seçin.

Çalmayı duraklatmak için || simgesini seçin.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini iki kere seçin.

Dinlemekte olduğunuz parçayı ileri sarmak için ►► tuşunu basılı tutun. Çalmakta olan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. Dinlemek istediğiniz yere gelince tuşu bırakın.

Müzik menüsüne geçmek için, ekrandaki ≡ düğmesini seçin.

Yürürlükteki çalma listesine geçmek için, ekrandaki (••) düğmesini seçin.

Müzik çalar menüsünü kapatmak ve müziğin artalarında çalmaya devam etmesi için bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları durdurmak için, bitirme tuşunu basılı tutun.

Müzik çaların görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, müzik çaların görünümünü değiştirmek için kullanabileceğiniz birçok tema bulunur.

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** > **Müzik çalara git** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Müzik çalar teması** seçeneğini belirleyin ve listelenen temalardan birini seçin. Sanal tuşlar, temaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Menü > Medya > Radyo 'i seçin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

İstasyon arama ve kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Bir radyo istasyonunu bir hafıza konumuna kaydetmek için, **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini seçin.
3. Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini seçin.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm istasyonları ara** — bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak bulmak içindir
- **Frekans ayarı** — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için
- **İstasyon dizini** — radyo istasyonu listesi olan bir web sitesine erişmek için
- **İstasyonu kaydet** — o anda ayarlı olan istasyonu kaydetmek için kullanılır.
- **İstasyonlar** — kaydedilmiş istasyonları listelemek ve adını değiştirmek ya da silmek için

İstasyon değiştirme

▲ veya ▼ seçeneğini seçin veya karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Radyo özellikleri

Radyoyu kapatmak, kulaklık seti ve hoparlör arasında geçiş yapmak ve stereo ve mono arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Ayarlar**'ı seçin. Ayarlı istasyonun radyo veri sisteminden gönderilen bilgileri görüntülemek için **RDS açık** seçeneğini belirleyin. Frekans en iyi alınan radyo istasyonuna otomatik geçişi etkinleştirmek için **Oto. frek. deęiş. açık** seçeneğini belirleyin.

Visual radio

Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir (şebeke servisi). Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Medya




Bir istasyonun Visual servis kimlik numarasını belirlemek için **Seçenek** > **İstasyonlar**'ı ve bir istasyonu seçin. **Seçenek** > **Görsel servis kimliği**'ni seçip kimlik numarasını girin.

Visual radyoyu başlatmak için **Seçenek** > **Visual Radio** seçeneğini seçin.




Visual Radio'yu otomatik olarak veya radyoyu açtığınızda onayladıktan sonra başlatmak için **Seçenek** > **Görsel serv. etkinleştir.** seçeneğini seçin.

Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

Menü > **Medya** > **Kaydedici** 'i seçin. Ekrandaki  ,  veya  grafik tuşları kullanmak için, sağa sola ilerleyin.

Ses kaydetme

1.  tuşunu veya çağrı sırasında **Seçenek** > **Kaydet** tuşunu seçin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için  öğesini seçin.
2. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt **Galeri** > **Kayıtlar**'a kaydedilir.

Son kaydı çalmak veya göndermek, yapılan kayıtlar listesine erişmek ve kayıtları saklayacak hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek**'i seçin.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** 'i seçin.

Önceden tanımlı bir seti etkinleştirmek için, ekolayzer ayar gruplarından birine gidin ve **Etkinleştir**'i seçin.

Kişisel bir ekolayzer seti seçme

1. Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini seçin.
2. Sanal kaydıncılara erişmek için sağa sola; kaydıncıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
3. Ayarları bir ad ile kaydetmek için **Kaydet** ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini seçin.

Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü** > **Medya** > **Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

13. Bas-konuş

Bas-konuş (BK), GPRS hücresele şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servisidir (şebeke servisi).

Uyumlu telefonlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisine bağılyken, telefonun diğere işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik, maliyetler, ilave özellikler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir. Bu özellik, telefonunuza bağılı olarak bulunmayabilir.

Bas-konuş servislerine kayıt olma ve kullanım ile ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

BK servisine bağlanmak için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Bas-konuşu aç** seçeneğini seçin.

14. Ajanda

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

1. 'i seçin.**Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat**.
2. Alarmı kurun ve alarm saatini girin.
3. Haftanın belirli günlerinde bir alarm çalmak için, **Tekrar:Açık** seçeneğini ve günü seçin.
4. Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklıklı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir.
5. Erteleme zaman aşımını belirleyin ve **Kaydet**'i seçin.

Alarmı durdurma

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı; arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Alarmı durdurmak için, **Dur**'u seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca susar, sonra tekrar başlar.

Ajanda

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Ajanda

Geçerli gün çerçevesi olur. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir. Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki notların tümünü silmek için **Seçenek** > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin. Eski notların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesi için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Notları otomatik sil** öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

Takvim notu oluşturma

Tarihe ilerleyip **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçip alanları doldurun.

Yapılacak listesi

Yapmanız gereken bir göreve ilişkin bir notu kaydetmek için **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not hazırlamak için, **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet**'i seçin.

Notu açmak için nota ilerleyip **Göster** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz notu ve yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > **Ajanda** > **Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not hazırlamak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Not yaz**'i seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesaplama özelliği standart, özel ve kredi tipinde hesaplamalar yapılmasını sağlar.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden hesap makinesi tipini ve çalıştırma talimatlarını seçin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Sayaçlar

Geri sayım sayacı

1. Geri sayım sayacını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Normal sayaç**'i seçin, çalma saatini girin ve süre dolduğunda gösterilecek bir not yazın. Geri sayım süresini değiştirmek için, **Süreyle değiştir**'i seçin.

2. Sayacı başlatmak için **Başlat**'i seçin.
3. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin.
2. **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Aralık sayacı** 'i seçin.
3. Sayacı başlatmak için **Sayacı başlat > Başlat**'i seçin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilirsiniz, ara zamanları ve tur zamanlarınızı tutabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Kronometre'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla**'yı seçin.
- **Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için
- **Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için
- **Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

15. Uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Telefonunuzda kurulu bazı oyunlar ve uygulamalar olabilir. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir. [Bkz. "Hafıza kartı", s. 39.](#)

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya **Koleksiyon** seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**'i seçin.

Oyuna ses, ışık ve titreşim belirlemek için, **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları**'nı seçin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Sürüm güncelle** — uygulamanın Web'den indirilebilen yeni bir sürümü olup olmadığını kontrol etmek içindir (şebeke servisi).
- **Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen, örneğin Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçmiş uygulamalar gibi uygulama ve benzeri yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirme ile ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda önceden yüklü bazı yer imleri veya linkler olabilir veya Nokia ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişime izin verebilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemeğe veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

16. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Bir servisi ayarlamak için, **Menü > Web > Ayarlar > Yapılandırma ayarları** seçeneğini ve bir yapılandırmayı ve hesabı seçin.

Bir servise bağlanma

Servis ile bağlantı kurmak için, **Menü > Web > Ana sayfa**'yı seçin; veya bekleme modunda, **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Bir yer imi seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini seçin. Cihazınızda önceden yüklü bazı yer imleri veya linkler olabilir veya Nokia ile bağlantılı olmayan

üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişime izin verebilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Son URL'yi seçmek için, **Menü** > **Web** > **Son web adresi**'ni seçin.

Bir servisin adresini girmek için, **Menü** > **Web** > **Adrese git**'i seçin. Adresi girin ve **Tamam**'i seçin.

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Tarama yaparken **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları**'ni, bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları**'ni seçin. Kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Metin sarma** — metnin nasıl gösterileceğini belirlemek için
- **Bildirimler** — Tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvensiz bir bağlantıya dönüşürse uyarı için **Güvnsz. bğl. bildirim** > **Evet**'i seçin.
- **Bildirimler** — Güvenli bir sayfada güvensiz bir öge olduğunda uyarı için **Güvnsz. öge. bildirm.** > **Evet**'i seçin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 50.](#)
- **Karakter şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğinin kodlamasını belirlemek için **İçerik şifreleme**'yi seçin.

Güvenlik ayarları

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Önbelleği boşalt**'i seçin. Telefonun çerezleri almasını önlemek veya izin vermek için, tarama yaparken **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik** > **Çerez ayarları** seçeneğini belirleyin; veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizileri

Güvenli bir sayfadaki komut dizilerini çalıştırıp çalıştırmayacağınızı belirleyebilirsiniz. Telefon WML komut dizilerini destekler.

Tarama yaparken komut dizilerine izin vermek için, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik** > **WMLScript ayarları**'nı; veya bekleme modunda, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Bağlan. WMLScripts** > **İzin ver**'i seçin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları, içinde kısa mesaj veya bir servisin adresi olabilecek bildirimlerdir (örneğin, haber başlıkları).

Bir servis mesajı aldığında **Servis gelen kutusu** klasörüne erişmek için **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj **Servis gel. kutu.** konumuna taşınır.

Servis gel. kutu.'na daha sonra erişmek için, **Menü > Web > Servis gel. kutu.** seçeneğini seçin. Tarama sırasında **Servis gel. kutu.**'na erişmek için, **Seçenek > Diğer seçenekler > Servis gel. kutu.**'nu seçin. Tarayıcıyı etkinleştirmek ve mesajın tamamını indirmek için, mesajı ve **Al** seçeneğini seçin.

Servis gelen kutusu ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Web > Ayarlar > Servis gel. ku. ayarlar.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis mesajları** — servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirlemek içindir
- **Mesaj filtresi** — Yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik üreticilerinden servis mesajı almak için **Açık**'ı seçin.
- **Otomatik bağlantı** — Servis mesajı alındığında tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca, bir servis mesajı alındığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görmek veya değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları**'nı seçin.

Sertifikalar




Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" gösterilirse, cihazınızda yürürlükteki tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı

sertifikaları, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetkili listesini veya kullanıcı sertifikalarını görmek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası**'ni seçin.



Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifreli olması durumunda  gösterilir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza yapabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere ve diğer tür belgelere elinizle attığınız imza gibidir.

Dijital imza yapmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin gösterilir ve boyut ve tarih bilgilerini içerebilir.

Başlık metninin **Oku** olduğundan ve dijital imza simgesi   gösterildiğinden emin olun. Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, (imza PIN kodunuz gibi) kişisel bilgileri girmeyin.

Metni imzalamak için, önce metnin tamamını okuyun, ardından **İmzala**'yı seçin. Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin ve imza PIN'ini girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyse erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislerle bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını göstermek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM işlemleri. onayla** seçeneğini seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. Batarya bilgileri

Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.



Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma

 Üründeki, belgelerdeki veya paketteki üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin,  bataryaların ve akümülatörlerin kullanım süreleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiğini hatırlatmak içindir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Atıkların kontrolsüz bir biçimde atılmasından kaynaklanan, çevreye veya insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için ürünleri toplama noktalarına iade edin. Toplama bilgilerini ürün satıcısından, yerel atık toplama hizmeti yetkililerinden, ulusal üretici sorumluluğu kuruluşlarından veya bölgenizdeki yerel Nokia temsilcisinden edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirim'i'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,0 cm (3/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, potansiyel bir etkileşimi önlemek için, kablosuz bir cihaz ile kalp pili veya implante bir kardiyoverter defibrilatör gibi implante bir tıbbi cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazları olan kişiler:

- Kablosuz cihazı, açıkken tıbbi cihazdan her zaman 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.

Ek güvenlik bilgileri

- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı, tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağınız ile kullanın.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız, kablosuz cihazı hemen kapatın.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyup bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implante tıbbi cihaz ile kullanma konusundan herhangi bir sorunuz varsa, sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olursa servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesnelere hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatları uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtım yapıları, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada

tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabilir kullanılmayacağıni belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak

Ek güvenlik bilgileri

değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,96 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- açılış notu 36
- ahizesiz
 - Bkz. *hoparlör*
- ajanda 45
- arama 20
- arama aktarma 35
- arama bekleme 21, 35
- arama işlem kaydı 30
- arama kısayolları 21, 30
- aramalar
 - seçenekleri 21
- arayan kimliği 35
- AV kablosu 16
- ayarlar 31
 - arama 35
 - duvar kağıdı 31
 - ekran 31
 - ekran koruyucu 32
 - etkin bekleme 31
 - fabrika 38
 - gerçek zamanlı aktarım 41
 - güç tasarrufu 32
 - güvenlik 38
 - kısayollar 32
 - mesajlar 28
 - saat 32
 - tarih 32
 - telefon 35
 - temalar 31
 - tercihler 31
 - uyku modu 32
 - yapılandırma 37
 - yazı tipi boyutu 32
 - zil sesleri 31

B

- bas-konuş 45
- başlangıç sinyali 36
- batarya 52
 - şarj etme 14
- batarya şarj durumu 18
- bataryayı şarj etme 14

- bekleme modu 18
- bileklik 16
- bilgi mesajları 27
- BK
 - Bkz. *bas-konuş*
- boş durma modu 18

Ç

- çağrı 20
- çağrılar 20
- çerezler 49

D

- dijital imza 51
- dil 35
- donanımlar 37
- dosyalar 39
- durum göstergeleri 18
- duvar kağıdı 31

E

- ekolayzer 44
- ekran 18, 31
- ekran koruyucu 32
- e-posta 25
- etkin bekleme 18, 31

F

- faydalı ipuçları 10
- FM radyo 42

G

- galeri 39
- gezinme 23
- giriş kodu 9
- görüntü basma 39
- göstergeler 19
- güç tasarruf 18
- güç tasarrufu 32
- güvenlik kodu 9
- güvenlik modülü 9

H

- hafıza kartı 39
 - takma 13
- hatsız modu 20
- herhangi bir tuşla cevap 35
- hesap makinesi 46
- hızlı arama 21, 30, 35
- hızlı mesajlar 27
- hoparlör 21

I**IM**

Bkz. sohbet mesajları

İ

- iletişim bilgileri 11
- indirilenler 10
- internet 48

K

- kamera 40, 41
- Kapak değiştirme 15
- kartvizitler 30
- kaydedici 44
- kaydırma 23
- kısayollar 18, 32
- kısıtlama şifresi 9
- klasörler 39
- kronometre 47
- kulaklık 14
- kulaklıklar 14

M

- mesaj gönderme 25
- mesajlar
 - ayarlar 28
 - sesli mesajlar 27
- mesaj merkezi numarası 23
- metin modları 22
- metin tahmini girişi 22
- metin yazma 22
- microSD kart
 - takma 13
- müşteri hizmetleri 11

- müzik çalar 41
- My Nokia 9

N

- Nokia iletişim bilgileri 11
- normal metin girişi 22
- notlar 46

O

- operatör menüsü 39
- otomatik yeniden arama 35
- oyunlar 47

Ö

- önbellek 49

P

- parçalar 17
- PC Suite 35
- PIN 9
- PictBridge 34
- PUK 9

R

- radyo 42
- rehber 28
 - hafıza 28
 - Bkz. rehber*
- resim 40
- resim çekme 40

S

- sayaç 46
- sayı modu 22
- sertifikalılar 50
- servis gelen kutusu 50
- servis komutları 27
- ses kaydedici 44
- ses komutları 36
- sesle arama 21
- sesli mesajlar 27
- ses mesajları 28
- ses netliği 35
- ses tanıma 36

SIM

- servisler 51
- SIM kart** 20
 - takma 12
- SIM mesajları** 27
- sinyal gücü** 18
- sohbet** 27
- Sohbet** 27
- stereo genişletme** 44

T

- tarayıcı** 48
 - güvenlik 50
- telefon yazılımı güncellemeleri** 36
- temalar** 31
- tercihler** 31
- tuş kilidi** 20, 35
- tuşlar** 17
- tuş takımı kilidi** 20

U

- uçuş modu** 19
- uçuş sorgusu** 35
- UPIN** 9
- USB veri kablosu** 34
- uygulamalar** 47
- uyku modu** 32

V

- veri kablosu** 34
- video klipler** 40
- visual radio** 43

W

- web** 48
- WML komut dizileri** 49

Y

- yapılacak** 46
- yapılandırma** 37
- yapılandırma ayar servisi** 9
- yardım metni** 36
- yazılım güncellemesi** 10, 36
- yazı tipi boyutu** 32
- yeniden arama** 35

Z

- zil sesleri** 31