

# Nokia 7510 Supernova Kullanım Kılavuzu

---

9210932  
Baskı 2

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-398 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/adresinde](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/adresinde) bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAVIYPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCE DEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

## İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

## FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

## CE 0434 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

## Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Model numarası: 7510a

9210932/Baskı 2 TR

# İçindekiler

## Güvenlik.....7

### 1. Genel bilgiler.....8

Cihazınız hakkında.....	8
Şebeke servisleri.....	8
Giriş kodları.....	9
Yapılandırma ayar servisi.....	9
My Nokia.....	9
İçerik indirme.....	10
Faydalı ipuçları.....	10
Yazılım güncellemeleri.....	10
Nokia desteği.....	11
Dijital haklar yönetimi.....	11

### 2. Başlarken.....12

Kapakları çıkarma ve değiştirme.....	12
SIM kartı ve bataryayı takma.....	13
microSD kart takma.....	14
Hafıza kartını çıkarma.....	14
Bataryayı şarj etme.....	14
Anten.....	15
USB kablosu bağlama.....	15
Kulaklık.....	15
Kayış.....	16
Tuşlar ve parçalar.....	16
Telefonu açma ve kapatma.....	17
Menülerde gezinme.....	17
Bekleme modu.....	17
Ekran.....	18
Ev ekranı.....	18
Bekleme modundaki kısayollar.....	18
Göstergeler.....	19
Uçuş modu.....	19
Tuş takımı kilidi.....	20
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	20

### 3. Çağrılar.....20

Arama yapma.....	20
Aramayı cevaplama ve bitirme.....	20
Arama kısayolları.....	21
Sesle arama.....	21
Arama sırasında kullanılacak seçenekler.....	21

### 4. Metin yazma.....22

Metin modları.....	22
Normal metin girişi.....	22
Akıllı metin girişi.....	22

### 5. Mesajlar.....23

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	23
Kısa mesajlar.....	23
Multimedya mesajları.....	23
Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma.....	24
Mesaj okuma ve cevaplama.....	24
Mesaj gönderme.....	24
E-posta.....	25
E-posta kurulum sihirbazı.....	25
E-posta yazma ve gönderme.....	25
Bir e-posta okuma ve cevaplama.....	25
Yeni e-posta bildirimleri.....	26
Flaş mesajlar.....	26
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	26
Sohbet.....	27
Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları.....	27
Ses mesajları.....	27
Mesaj ayarları.....	27

### 6. Rehber .....28

Kartvizitleri yönetme.....	28
Kartvizitler.....	29
Arama kısayolları atama.....	29

### 7. Arama işlem kaydı .....30

### 8. Konum günlüğü.....30

### 9. Bağlantı.....30

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	30
Paket veri.....	31
USB veri kablosu.....	32
Eşitleme ve yedekleme.....	32

Nokia PC Suite.....	32
<b>10. Ayarlar.....</b>	<b>33</b>
Tercihler.....	33
Temalar.....	33
Zil sesleri.....	33
Işıklar.....	33
Ekran.....	33
Tarih ve saat.....	34
Kısayollarım.....	34
Sol ve sağ seçim tuşları.....	34
Diğer kısayollar.....	34
Arama.....	34
Telefon.....	35
Sesli komutlar.....	36
Aksesuarlar.....	36
Yapılandırma.....	36
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri.....	37
Güvenlik.....	38
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	38
<b>11. Operatör menüsü.....</b>	<b>39</b>
<b>12. Galeri.....</b>	<b>39</b>
Klasörler ve dosyalar.....	39
Görüntü basma.....	39
Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı.....	39
Hafıza kartı.....	40
<b>13. Medya.....</b>	<b>40</b>
Kamera ve video.....	40
Resim çekme.....	40
Video klip kaydetme.....	41
Kamera ve video seçenekleri.....	41
Medya oynatıcı.....	41
Müzik menüsü.....	41
Şarkı çalma.....	42
Medya oynatıcının görünümünü değiştirme.....	43
Radyo.....	43
Radyo istasyonu dalga ayarı yapma.....	43
Radyo ayarları.....	44

Ses kaydedici.....	44
Ekolayzer.....	44
Stereo genişletme.....	45
<b>14. Ajanda.....</b>	<b>45</b>
Çalar saat.....	45
Ajanda.....	45
Haritalar.....	46
Haritaları indirme.....	46
Haritalar ve GPS.....	46
Ekstra servisler.....	47
Yapılacak listesi.....	47
Notlar.....	47
Hesap makinesi.....	48
Geri sayım sayacı.....	48
Kronometre.....	48
<b>15. Uygulamalar .....</b>	<b>49</b>
Uygulama başlatma.....	49
Uygulama indirme.....	49
<b>16. Web .....</b>	<b>49</b>
Bir servise bağlanma.....	50
Web yüklemeleri.....	50
Görünüm ayarları.....	50
Önbellek.....	51
Tarayıcı güvenliği.....	51
<b>17. SIM hizmetleri.....</b>	<b>51</b>
<b>Donanımlar.....</b>	<b>53</b>
<b>Batarya.....</b>	<b>53</b>
Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	53
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	54
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	54
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	55
<b>Bakım ve onarım.....</b>	<b>55</b>
Çöpe atma.....	56
<b>Ek güvenlik bilgileri.....</b>	<b>56</b>

## **İçindekiler**

Küçük çocuklar.....	56
Çalışma ortamı.....	56
Tıbbi cihazlar.....	57
İmplant tıbbi cihazlar.....	57
İşitme cihazları.....	57
Araçlar.....	57
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	58
Acil aramalar.....	58
Sertifika bilgileri (SAR).....	59

<b>Dizin.....</b>	<b>60</b>
-------------------	-----------

# Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



## GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



## YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



## ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



## YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



## KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



## DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



## SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

# 1. Genel bilgiler

## Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



**Uyarı:** Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

## Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



## Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislerle erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Web tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

## Yapılandırma ayar servisi

Mobil İnternet servisi, multimedya mesajı servisi (MMS), Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzdaki yapılandırma ayarlarının doğru olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza ya da en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemiştir, **Yapılandırma ayarları alındı** ifadesi gösterilir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğine basın. Gerekirse, servis sağlayıcının sağladığı PIN kodunu girin.

## My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirlik için, bkz. [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

## İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Faydalı ipuçları

Telefonunuzla ilgili sorularınız varsa veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiğinden emin değilseniz, kullanım kılavuzuna bakın. Bu yardımcı olmazsa aşağıdakileri deneyin:

- Telefonu sıfırlayın: Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Birkaç saniye sonra bataryayı takıp telefonu açın.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. [Bkz. "Fabrika ayarlarını geri yükle", s. 38.](#)
- Telefonunuzun yazılımını Nokia Software Updater uygulaması ile (varsa) güncelleyin. [Bkz. "Yazılım güncellemeleri", s. 10.](#)
- Nokia Web sitesini ziyaret edin veya Nokia Care ile görüşün. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

Herhangi bir sorun çözülmeden kalırsa, onarım seçenekleri için yerel Nokia Care noktasına başvurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin veya kaydını alın.

## Yazılım güncellemeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncellemeleri sunabilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant Internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamayı sağlayan uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliorsa, ayrıca telefon üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

## Nokia desteęi

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

### Yapılandırma ayarları servisi

[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.

### Nokia PC Suite

[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

### Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

**NOKIA**  
Care

### Bakım

Bakım servisleri için, [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresindeki en yakın Nokia Care noktasını kontrol edin.

## Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içerięi koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğın yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğın kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğın kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içerięi kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarını ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem de içerięi yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarma yöntemleri, cihazın hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içerięi kullanmaya devam edebilmemiz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarlarını aktarmayabilir. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içerięi kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya

## Başlarken

içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## 2. Başlarken

### Kapakları çıkarma ve değiştirme




**Not:** Kapakları çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Ön ve arka kapağı çıkarıp değiştirmek için katlanır kapağı açın. Kapakları değiştirirken ön kapağın altında bulunan ekranın üstüne bastırmamaya özen gösterin.

#### Ön kapak


1. Tırnağınızı kapak ucunun altına sokun.

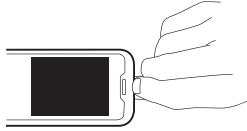

2. Kapağı çekin.




3. Kapağı yerine takmak için yerine iyice yerleşene kadar telefona doğru itin.




#### Arka kapak

1. Baş parmaklarınızı arka kapağın üstüne yerleştirip yukarı doğru itin.

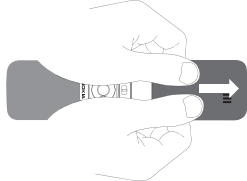

2. Kapağı yerine takmak için yerine iyice yerleşene kadar telefona doğru itin.




## SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Bu telefon BL-5BT bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 54.](#)

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.


1. Arka kapağı çıkarın ve ardından pili çıkarın (1).

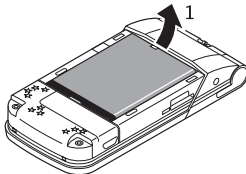

2. SIM kart yuvasını açın (2). SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (3). SIM kart yuvasını kapatın (4).

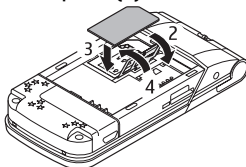

3. Batarya temas noktalarına (5) dikkat edin ve bataryayı (6) takın. Arka kapağı takın.

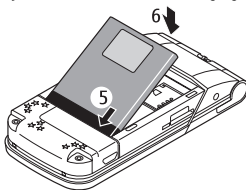


## microSD kart takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz 8 GB'a kadar olan microSD kartları destekler.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Kartı, temas edecek yüzeyi aşağı gelecek şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine kilitlenerek oturana kadar bastırın.
3. Arka kapağı takın.

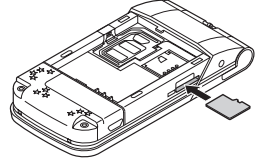

## Hafıza kartını çıkarma



**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken, cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz.

1. Hafıza kartına hiçbir uygulamanın o sırada erişmediğinden emin olun.
2. Arka kapağı çıkarın.
3. Hafıza kartını hafifçe bastırarak kilidin serbest kalmasını sağlayın ve çıkarın.
4. Arka kapağı takın.


## Bataryayı şarj etme

Bataryanız önceden şarj edilmiştir, ancak şarj seviyeleri farklılık gösterebilir.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın. Şarj sırasında anımsatıcı ışığı yaklaşık 30 saniyede bir yanar.
3. Batarya tam şarj olduğunda, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.


Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Telefon bekleme modundayken, BL-5BT bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 2 saat 40 dakika sürer.

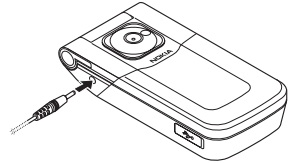

## Anten


Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

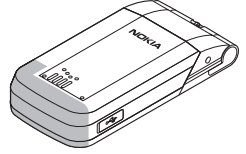

## USB kablosu bağlama

USB konektörünün kapağını açın ve USB kablosunu cihaza takın.

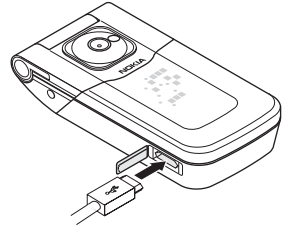

## Kulaklık



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.




**Uyarı:** Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışardaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.


Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

# Kayış

Bilekliđi resimde gösterildiđi gibi geçirin ve sıkın.

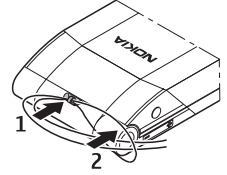

## Tuřlar ve parçalar

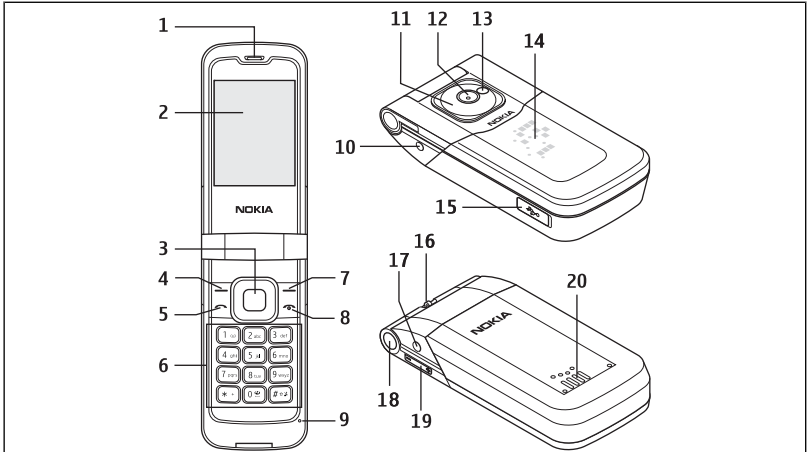

1	Kulaklık	2	Ekran
3	Navi™ tuşu; Bundan sonra kaydırma tuşu olarak amlacaktır.	4	Sol seçim tuşu
5	Arama tuşu	6	Tuş takımı
7	Sađ seçim tuşu	8	Açma-Kapama/Bitirme tuşu
9	Mikrofon	10	řarj cihazı konektörü
11	Anımsatıcı ışığı	12	Kamera merceđi
13	Kamera flaşı	14	Gizli kapak ekranı
15	Mini USB kablo konektörü	16	Bileklik deliđi



17	Nokia AV Konektörü (2,5 mm)	18	Katlanmış kapak bırakma düğmesi
19	Ses seviyesi tuşları	20	Hoparlör

## Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Telefon PIN kodunu isterse, kodu (\*\*\*\* olarak gösterilir) girin.

Telefon, saati ve tarihi girmenizi isterse, yerel saati girin, bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı olarak seçin ve tarihi girin. [Bkz. "Tarih ve saat", s. 34.](#)

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için, **Desteğe bağlan'a** bakın. Bkz. ["Yapılandırma", s. 36](#) ve ["Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

## Menülerde gezinme

Telefonunuz size menüler halinde gruplandırılmış olan çok çeşitli işlevler sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
2. Menide ilerleyin ve bir seçeneği (örneğin, **Ayarlar**) belirleyin.
3. Seçilen menüde başka alt menüler varsa, bunlardan birini (örneğin, **Ara**) seçin.
4. Seçilen menüde daha başka alt menüler varsa, 3. adımı tekrarlayın.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.

Menüden çıkmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.


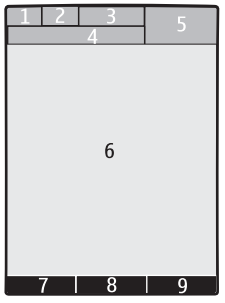

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Ana menü görünümü**. seçeneğini belirleyin. Sağa gidin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Taşınacak menü öğesine gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menü öğesini taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

## Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

## Ekran

1	Hücresel şebekenin sinyal gücü 	
2	Batarya şarj durumu 	
3	Göstergeler	
4	Şebekenin ismi veya operatör logosu	
5	Saat	
6	Ekran	
7	Sol seçim tuşu işlevi	
8	Navi tuşu işlevi	
9	Sağ seçim tuşu işlevi	

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşları", s. 34.](#)

## Ev ekranı

Ev ekranı modu doğrudan erişebileceğiniz birtakım seçme telefon özelliklerini ve bilgileri listeler.

Ev ekranı modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Ev ekranı > Ev ekranı modu** seçeneğini belirleyin.

Ev ekranı modunu düzenlemek ve değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Ekran > Ev ekranı > Görünümü kişiselleştir.** ögesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

Ev ekranı modunu etkinleştirmek için kullanılan tuşu seçmek için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Ev ekranı > Ev ekranı tuşu** ögesini seçin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Ayara bağlı olarak, ev ekranı modunda, listede gezinmek için aşağı veya yukarı kaydırın ve **Seç, Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir. Gezinmeyi durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## Bekleme modundaki kısayollar















Aradığınız numaraların listesine erişmek için, arama tuşuna bir kez basın. Listedeki numaralardan birini aramak için numaraya veya isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcısını açmak için **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.


Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Tuşları kısayol olarak kullanabilirsiniz. [Bkz. "Arama kısayolları", s. 21.](#)

## Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Cevapsız aramalarınız var.
-  Tuş takımı kilitlidir.
-  Telefon gelen aramalarda veya metin mesajlarında çalmıyor.
-  Alarm ayarlanmış.
-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
-  Telefonun açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemeye alınmış (beklemede).
-  Bluetooth bağlantısı açık.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Etkin olan tercih zamanlanmış.

## Uçuş modu


Uçak veya hastane gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakmak için uçuş modunu kullanın. Uçuş modundayken, çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modu etkin olduğunda  görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya kurmak için **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla**'yı seçin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

### Uçuş modundayken acil arama yapma

Acil arama numarasını girin, arama tuşuna basın ve **Uçak tercihinden çıkılınsın mı?** görüntülendiğinde **Evett** seçeneğini belirleyin.

 **Uyarı:** Uçuş tercihini kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz,

## Çağrılar

acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinden çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

## Tuş takımı kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde \* tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde \* tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikleri **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi**'dir. [Bkz. "Telefon", s. 35.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

## SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

## 3. Çağrılar

### Arama yapma

Birkaç yöntemle arama yapabilirsiniz:

- Alan kodunu da içeren numarayı girin ve arama tuşuna basın.  
Uluslararası aramalarda, uluslararası önek (+ karakteri uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa \* tuşuna basın, ülke kodunu, gerekirse öndeki 0'ı atarak alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Aranan numaralar listesine erişmek için bekleme modundayken, arama tuşuna basın. Bir numara ya da isim seçin ve arama tuşuna basın.
- Rehber'e kaydettiğiniz bir isim veya telefon numarasını bulun.[Bkz. "Kartvizitleri yönetme", s. 28.](#)

Bir arama esnasında sesi ayarlamak için, ses ayar düğmesine yukarı veya aşağı doğru basın.

### Aramayı cevaplama ve bitirme

Gelen aramayı cevaplamak için, katlanır kapağı açın ve arama tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın veya katlanır kapağı kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Zil sesini susturmak için, **Sessiz** öğesini seçin.

Aramaları sadece katlanır kapağı açarak cevaplamak için, **Menü > Ayarlar > Ara > Kapak açıldı. cevapla > Açık** seçeneğini belirleyin.

## Arama kısayolları

Önce 2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 29.](#)

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçiliyse, bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

## Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyip dilinizi seçmeniz gerekir.



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Zil sesinden sonra konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, eşleşenleri içeren bir liste görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

## Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Kullanılabilirlikle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasında şunlar yer alabilir:

Arama seçenekleri **Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Ses netliği**, **Hoparlör** veya **Ahize'**dir.

Şebeke seçenekleri **Cevapla** veya **Reddet**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerdir:

- **DTMF gönder** — sinyal dizileri gönderir
- **Değiştir** — etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapılmasını sağlar
- **Bağla** — beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar
- **Konferans** — konferans araması yapmak içindir
- **Özel arama** — konferans aramasında özel bir görüşme yapılmasını sağlar





**Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

## 4. Metin yazma

### Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu Abc, abc ve ABC ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için # tuşuna basın. Harf modundan 123 ile belirtilen sayı moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** ögesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek** > **Yazma dili** ögesini seçin.

### Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretlerine ve özel karakterlere erişmek için **1** tuşuna tekrar tekrar basın. Özel karakterler listesine erişmek için \* tuşuna basın.

### Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
  - Sözcük doğru değilse, art arda \* tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
  - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
  - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

## 5. Mesajlar

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, e-posta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

### Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Mesaj oluşturup, isteğe bağlı olarak örneğin bir resim ekleyebilirsiniz. Dosya eklendiğinde, telefonunuz metin mesajını otomatik olarak multimedya mesajı yapar.

#### Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.

#### ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirilebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Metin veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için mesaj merkezi numaranızı kaydetmelisiniz. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numarayı girin.

#### Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

## Mesajlar



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisinin (MMS) kullanılabilirliği veya üyelik hakkında servis sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Ayrıca yapılandırma ayarlarınızı da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

## Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
3. **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

## Mesaj okuma ve cevaplama



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

## Mesaj gönderme

### Mesaj gönderme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme işlemi başlar.



**Not:** Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kşi tarafından alındığını göstermez.



Mesaj gönderme kesilirse, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajların gönderilmesini iptal etmek için, **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini seçin.

Gönderilen mesajları **Gönderl. öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Genel ayarlar** > **Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini seçin.

## Mesajlarınızı düzenleme

Telefon, gelen mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. Mesajlarınızı kaydedilmiş öğeler klasöründe düzenleyin.

Klasör eklemek, adını değiştirmek veya silmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Seçenek** seçeneğini seçin.

## E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

## E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü** > **Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek** > **Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

## E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Birden çok e-posta hesabı tanımlıysa, e-postayı göndermek istediğiniz hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.
4. E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

## Bir e-posta okuma ve cevaplama



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

## Mesajlar

1. E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
2. E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
3. E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletmek için **Seçenek** öğesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.
4. E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

## Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Posta kutulu düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
  - **Post. ku. günl. aralğ.** — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır
  - **Otomatik alım** — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır
3. Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

## Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Hızlı mesaj yazmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** öğesini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

## Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturun gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Sesli mesaj**'i seçin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 44.](#)
3. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

## Sohbet

Sohbet (IM, Őebeke servisi) özelliđini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediđiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliđi, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bađlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bađlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneđini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

### Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (Őebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları** ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

### Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, Őebeke servislerini etkinleřtirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sađlar.

Servis isteđini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneđini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneđini belirleyin.

## Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebileen bir Őebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no.** seçeneđini seçin.

## Mesaj ayarları

**Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları** seçeneđini belirleyin ve ařađıdakiler arasından seçim yapın:

## Rehber

- **Genel ayarlar** — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası doluğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Metin mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Multimedya mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **E-posta mesajları** — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Servis mesajları** — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.


## 6. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kartvizit olarak kaydedebilir ve gerektiğinde telefon görüşmesi yapmak veya mesaj göndermek için bunları bulup kullanabilirsiniz.

### Kartvizitleri yönetme

#### Kartvizitler için hafıza seçme


Telefonun hafızası kartvizitleri, çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla birlikte kaydedebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizitler için görüntü, zil sesi veya video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası eklenmiş olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  ile gösterilir.

**Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin. **Telefon ve SIM** seçeneğini belirlediğinizde kartvizitler telefon hafızasına kaydedilir.

#### İsim ve numara kaydetme

Bir isim ve telefon numarasını kaydetmek için, **Menü > Rehber > Yeni ekle > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

#### Kartvizit arama

**Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin ve kartvizit listesinde ilerleyin veya kartvizit isminin ilk karakterlerini girin.

## Bilgi ekleme ve düzenleme

Kartvizite bilgi eklemek veya varolan bilgiyi deęiřtirmek için, kartviziti seçip **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneęini belirleyin ve mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

### Kartvizit kopyalama veya taşıma

1. Kopyalamak veya taşımak istedięiniz ilk kartviziti seçin ve **Seçenek > İşaretle** öęesini seçin.
2. Dięer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek > İşaretli kopyala** veya **İşaretileri taşı** seçeneęini belirleyin.

### Tüm kartvizitleri kopyalama veya taşıma

**Menü > Rehber > Kartvizitler. kopyl.** veya **Kartvizitleri taşı** seçeneęini belirleyin.

### Kartvizit silme

Kartviziti seçip **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneęini belirleyin.

Tüm kartvizitleri silmek için **Menü > Rehber > Tüm kartvizitler. sil > Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneęini belirleyin.

Kartvizite eklenmiş bir numara, metin öęesi veya görüntüyü silmek için, kartviziti arayın ve **Bilgiler** öęesini seçin. İstedięiniz bilgiye gidin ve kullanılabilir seçeneklerden **Seçenek > Sil** seçeneęini belirleyin.

### Kartvizit grubu oluřturma

Kartvizitleri farklı zil sesleri ve grup görüntüleriyle arayan grupları halinde düzenleyin.

1. **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneęini belirleyin.
2. Yeni bir grup oluřturmak için, **Ekle** veya **Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneęini belirleyin.
3. Grubun ismini girin, gruba eklemek istedięiniz bir görüntü ve zil sesi varsa bunları seçin ve **Kaydet** seçeneęini belirleyin.
4. Grubu seçin ve gruba kartvizit eklemek için **Göster > Ekle** öęesini seçin.

## Kartvizitler

Kiřinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartviziti arayın ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneęini seçin.

Kartvizit aldıęınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster > Kaydet**'i seçin.

## Arama kısayolları atama

2 - 9 sayı tuřlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluřturun.

## Arama işlem kaydı

1. **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** öğesini seçin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
2. **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

## 7. Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.



**Not:** Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

## 8. Konum günlüğü

Şebeke size bir konum isteği (şebeke servisi) gönderebilir. Konum bilgilerinizin gönderimine abone olmak ve bu gönderimi kabul etmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** ya da **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği almazsanız, şebeke operatörü veya servis sağlayıcınızla kabul ettiğiniz koşullara göre otomatik olarak telefon isteği kabul eder veya reddeder.

En yeni 10 gizlilik bildirimini ve istek hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Menü** > **İşlem kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** seçeneklerini belirleyin.

## 9. Bağlantı

Telefonunuzda, veri iletmek ve almak amacıyla diğer cihazlara bağlanmayı sağlayan birkaç özellik bulunur.

### Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi


Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, and generic audio/video distribution. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

## Bluetooth bağlantısı kurma

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir ad girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses aksesuarı bağlamak için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.  
Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.  
Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlikle ilgili kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonun görünürlüğü** öznesini **Gizli** olarak ayarlayın. Yalnızca güvendiğiniz kişilerden Bluetooth iletişimi kabul edin.

## İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

## Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisedir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Gerektiğinde** — paket verisi bağlantısını, herhangi bir uygulama gerektirdiğinde kurulacak şekilde ayarlamak için. Uygulama kapatılınca bağlantı kesilir.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

## USB veri kablosu

USB veri kablosunu telefon ile uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarımı için kullanabilirsiniz.

Telefonu veri aktarımı veya görüntü baskısı yapmak üzere etkinleştirmek için, veri kablosunu takın ve şu modu seçin:

- **Bağlanırken sor** — telefonunuzun bağlantı kurulup kurulmamasını sorması için ayarlamak
- **PC Suite** — PC Suite kablosunu kullanmak için
- **Baskı ve medya** — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya bir bilgisayarla kullanmak
- **Veri saklama** — telefonunuzu Nokia yazılımı içermeyen bir bilgisayara bağlamak ve telefonu veri deposu olarak kullanmak

USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin ve istenen USB modunu seçin.

## Eşitleme ve yedekleme

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Senkronizasyon** — Bir Nokia sunucusunda kişisel verilerinizin yedeğini oluşturun. Yedekleme başlatmadan önce, My Nokia hesabınızı ayarlamanız gerekir. **Bağlan** ögesini seçin; süreç boyunca yol gösterilecektir.
- **Veri transferi** — Telefonunuzla başka bir telefon arasında seçilen verileri Bluetooth teknolojisini .
- **Yedek oluşturun** — Seçilen verilerin hafıza kartında veya harici bir cihazda yedeğini oluşturun.
- **Yedg. geri yükle** — Hafıza kartında veya harici bir cihazda saklanan bir yedek dosyasını seçin ve telefonunuza geri yükleyin. Seçilen yedek dosyasıyla ilgili bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** ögesini seçin.
- **Veri aktarma** — Telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucu arasında seçilen verileri eşitleyin veya kopyalayın (şebeke servisi).

## Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvimin, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i bulabilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)



# 10. Ayarlar

## Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** ögesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için
- **Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

## Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

**Menü > Ayarlar > Temalar** ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tema seç** — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

## Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Zil sesleri** menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

## Işıklar

Farklı telefon işlevleriyle ilişkili ışık efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Işıklar** seçeneğini belirleyin.

## Ekran

**Menü > Ayarlar > Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Duvar kağıdı** — bekleme moduna arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır
- **Ev ekranı** — ev ekranı modunu etkinleştirmek, düzenlemek ve kişiselleştirmek için
- **Ev ekr. yazı tipi rengi** — ev ekranı modunun yazı tipi rengini seçmek için
- **Harkt. tuşu simgeleri** — ev ekranı modu kapalıyken, kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için
- **Bildirim bilgileri** — cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntülemek için

## Ayarlar

- **Katl. kapak animasyon.** — katlanır kapak açıldığında veya kapatıldığında animasyon görüntülenip ses çalınması için
- **Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için
- **Operatör logosu** — operatör logosunu görüntülemek için
- **Hücre bilgi ekranı** — şebekeden kullanılabiliriyorsa hücre kimliğini görüntülemek için

## Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi:** seçeneğini belirleyin ve bulunduğunuz konumun saat dilimini seçmek için sağa veya sola ilerleyin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

## Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

## Sol ve sağ seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve işlevi seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** olarak belirlenmişse, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** öğesini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Seçenekleri belirle** — bir işlev eklemek veya kaldırmak için
- **Düzenle** — işlevleri yeniden düzenlemek için

## Diğer kısayollar

**Menü > Ayarlar > Kısayollarım** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hareket tuşu** — hareket tuşuna (kaydırma tuşuna) önceden tanımlanmış bir listeden başka işlevler atamak için.
- **Ev ekranı tuşu** — ev ekranı modunu etkinleştirmek üzere hareket tuşunun hareketini seçmek için

## Arama

**Menü > Ayarlar > Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Arama aktarma** — gelen aramalarınızı aktarmak için (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 38.](#)
- **Herhng. bir tuşla cvp.** — gelen aramaları, açma-kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışında herhangi bir tuşa kısaca basarak kabul etmek için
- **Oto. tekrar arama** — arama başarısız olursa, numarayı tekrar aramak için. Telefon numarayı aramayı 10 defa dener.
- **Ses netliği** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşma netliğini iyileştirmek için
- **Hızlı arama** — sayı tuşlarına (2 - 9) atanmış isimleri ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak aramak için.
- **Arama bekleme** — devam eden bir görüşme sırasında gelen aramaların şebeke tarafından bildirilmesini sağlamak için (şebeke servisi)
- **Ara. süresi gösterimi** — devam eden görüşmenin süresini görüntülemek için
- **Arama sonrası özeti** — her görüşmeden sonra yaklaşık sürenin kısaca görüntülenmesi için
- **Arayan kiml. gönder** — telefon numaranızı aradığımız kişiye göstermek için (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Ara. yapma tel. hattı** — SIM kartınız birden fazla telefon hattını destekliyorsa, arama yapmak için kullanılacak telefon hattını seçmek için (şebeke servisi)
- **Kapak açıldğ. cevapla** — katlanır kapağı açarak veya kapatarak aramaları cevaplamak veya bitirmek için

## Telefon

**Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Dil ayarları** — telefonunuzun dilini ayarlamak için, **Telefon dili** öğesini ve bir dil seçin. Telefonunuzun dilini SIM karttaki bilgilere uygun şekilde ayarlamak için, **Telefon dili** > **Otomatik** öğesini seçin.
- **Hafıza durumu** — hafıza tüketimini kontrol etmek için
- **Otomatik tuş kilidi** — telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlev kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır.
- **Güvenlik tuş kilidi** — tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunun sorulması için
- **Ses tanıma** — [Bkz. "Sesli komutlar", s. 36.](#)
- **Uçak sorgusu** — telefonu açtığınızda uçuş modunu kullanmak isteyip istemediğinizin sorulması için. Uçuş modundayken tüm radyo bağlantıları kapatılır.
- **Tel. güncelleştirmeler** — servis sağlayıcınızdan yazılım güncellemeleri almak için (şebeke servisi). Bu seçenek, telefonunuza bağlı olarak, kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)
- **Operatör seçimi** — bulunduğunuz bölgede kullanılabilen bir hücresel şebekeyi ayarlamak için.
- **Yardım metni** — telefonun yardım metinleri gösterip göstermeyeceğini belirlemek için

## Ayarlar


- **Başlama tonu** — telefonu açtığınızda bir sinyal sesi duyulması için
- **Kapak kapt. işlemleri** — katlanır kapak kapatıldığında telefonun davranışını belirlemek için
- **SIM işlemlrn. onayla** — (şebeke servisi) [Bkz. "SIM hizmetleri", s. 51.](#)

## Sesli komutlar

Sesli bir komut vererek kartvizitleri arayın ve telefonunuzu kullanın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyin ve dilinizi seçin.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini açmak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini belirleyin.

Bir işlevin ses komutunu etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özelliği ve işlevi seçin.  ses komutunun etkin olduğunu gösterir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal**'ı seçin.

Ses komutunu etkinleştirmek için bkz. "[Sesle arama](#)", s. 21.

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve gidin **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Düzenle** veya **Kaldır** — ses komutunu yeniden adlandırmak veya devre dışı bırakmak için
- **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevler için ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

## Aksesuarlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri yalnızca telefon uyumlu bir mobil aksesuara bağlıysa veya bağlıydysa görüntülenir.

**Menü > Ayarlar > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin. Bir aksesuarı seçin ve bu aksesuara bağlı olarak bir seçeneği belirleyin.

## Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

**Menü > Ayarlar > Yapılandırma** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsy. yapılandır. ayrlr.** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görmek ve standart bir servis sağlayıcı belirlemek için
- **Tüm uyg. vars. etknış.** — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için
- **Tercih edilm. eriş. nkt.** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için
- **Desteğe bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için

- **Cihaz yönet. ayarları** — telefonun yazılım güncellemesi almasına izin vermek veya bunu engellemek için. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)
- **Kişisel yapılan. ayarlr.** — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba ilerleyip **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

## Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız hava üzerinden doğrudan telefonunuza telefon yazılımı güncellemelerini gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



**Uyarı:** Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

### Yazılım güncelleme ayarları

Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya bunları devre dışı bırakmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Yapılandırma** > **Cihaz yönet. ayarları** > **Sağly. yazıl. güncllş.** seçeneklerini belirleyin.

### Yazılım güncelleştirme isteme

1. Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Tel. güncelleştirmlr.** seçeneklerini belirleyin.
2. Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilglr.** seçeneğini belirleyin.
3. Bir yazılım güncellemesini indirip yüklemek için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.
4. İndirmenin ardından yükleme iptal edilmişse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili bir sorun olursa, servis sağlayıcınızla görüşün.

## Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

**Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PIN kodu sorma** veya **UPIN kodu sorma** — telefon her açıldığında PIN veya UPIN kodunuzun sorulması için. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtl. servisi** — telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.
- **Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.
- **Dahili kullanıcı grubu** — arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirlemek için (şebeke servisi)
- **Güvenlik düzeyi** — telefona her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunun sorulması için, **Telefon** ögesini seçin. SIM kart hafızası seçildiğinde güvenlik kodunun sorulmasını isterseniz ve kullanılan hafızayı değiştirmek isterseniz, **Hafıza** ögesini seçin.
- **Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için
- **PIN2 kodu sorma** — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanıldığında PIN2 kodunun sorulup sorulmayacağını belirlemek için. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.
- **Kullanılan kod** — PIN kodu türünü seçmek için
- **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — telefonunuza indirilen yetkili veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 51.](#)
- **Güvnlk. mod. ayarları** — **Güvn. modülü bilgir.** ögesini görüntülemek için, **Modül PIN'i sorma** ögesini etkinleştirin veya modül PIN'i veya oturum açma PIN'ini değiştirmek için. [Bkz. "Giriş kodları", s. 9.](#)

## Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Yaln. ayrlr. geri yükle** — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.
- **Tümünü geri yükle** — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

## 11. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

## 12. Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

### Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görüntülemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü ve **Aç**'ı seçin. Dosya taşırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

### Görüntü basma

Telefonunuz, jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

1. Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 30.](#)
2. Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek** > **Bas**'ı seçin.

### Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı

Web'deki uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde görüntü ve video klip paylaşın.

Çevrimiçi paylaşımı kullanmak için, çevrimiçi bir paylaşım servisine (şebeke servisi) abone olmanız gerekir.

Çevrimiçi bir paylaşım servisine görüntü veya video klip yüklemek için, Galeri'den dosyayı, **Seçenek** > **Gönder** > **Web'e yükle** öğesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Çevrimiçi paylaşım servisinin internet sayfalarına yüklenen öğeleri cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. [Bkz. "Web yüklemeleri", s. 50.](#)

## Hafıza kartı

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için hafıza kartı kullanın.

**Galeri** altında bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galeri**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir.

### Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

1. Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü** > **Galeri** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek** > **Hafz. krt. biçimlendir** > **Evet**'i seçin.
2. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

### Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı klasörünü  seçip **Seçenek** > **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek** > **Şifreyi sil**'i seçin.

### Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve hafıza kartınıza yeni yazılım yüklemek için kullanılacak hafıza miktarını görmek için, hafıza kartını  seçip **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## 13. Medya

### Kamera ve video

Entegre kamerayla fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

### Resim çekme

Fotoğraf işlevini kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sola veya sağa ilerleyin.

Kamera modundayken yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için, yukarı ve aşağıya doğru ilerleyin veya ses düzeyi tuşlarına basın.

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon fotoğrafları, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.



Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Fotoğrafların tümünü kamera flaşıyla çekmek için **Seçenek** > **Flaş** > **Flaş açık** seçeneğini; ışığın az olduğu ortamlarda flaşın otomatik olarak etkinleşmesi için **Otomatik** seçeneğini kullanın.

Çekilen fotoğrafın hemen görüntülenmesi için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü önizl. süresi** seçeneğini belirleyip önizleme süresini seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için kullanılabilir seçeneklerden **Geri** seçeneğini ya da resmi başka bir cihaza veya kullanılabilen bir servise göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, en çok 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

## Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Video** seçeneğini belirleyin ya da kamera işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydetmeye başlamak için, **Çek** öğesini seçin; kaydı duraklatmak için, **Duraklat** öğesini seçin; kayda devam etmek için, **Devam** öğesini seçin; kaydı durdurmak için, **Dur** öğesini seçin.

Cihazınız 176x144 piksel video çözünürlüğünü destekler ve video kliplerini, varsa hafıza kartına veya telefon hafızasına kaydeder.

## Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, **Seçenek** > **Effektler** seçeneğini seçin.

Kamerayı ortamdaki ışığa uyarlamak için, **Seçenek** > **Beyaz dengesi** seçeneğini seçin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve video saklama biçimini seçmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

## Medya oynatıcı

Telefonunuzda şarkı dinlemek ve video klip izlemek için bir medya oynatıcı vardır. Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kütüphanesine eklenir.

Medya oynatıcısı açmak için, **Menü** > **Medya** > **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

## Müzik menüsü

Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den müzik kliplerini veya video klipleri indirin ya da şebeke sunucusundan gerçek zamanlı aktarılan uyumlu videoları görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinlemek veya video klip oynatmak için, kullanılabilir klasörlerden bir dosya seçin ve **Oynat** seçeneğini belirleyin.

## Medya

Web'den dosya indirmek için, **Seçenek** > **İndirmeler** seçeneğini belirleyin ve indirme sitesini seçin.

Dosya ekledikten sonra müzik kitaplığını güncellemek için, **Seçenek** > **Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

## Çalma listesi oluşturma

İstedığınız şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturmak için şunları yapın:

1. **Çalma listeleri** > **Çalma list. oluşturun** seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
2. Görüntülenen listelerden müzik veya video klip ekleyin.
3. Çalma listesini saklamak için **Bitti** öğesini seçin.

## Gerçek zamanlı aktarım servisini yapılandırma

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 36.](#)

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Seçenek** > **İndirmeler** > **Akış ayarları** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
2. Akış için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** öğesini seçin.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

## Şarkı çalma



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Medya oynatıcısı, ekrandaki sanal tuşlarla kullanın.

Çalmayı başlatmak için ► simgesini seçin.

Çalmayı duraklatmak için || simgesini seçin.

Sonraki şarkıya geçmek için ►► öğesini seçin. Önceki şarkının başına gitmek için, ◀◀ öğesini iki kez seçin.

Mevcut şarkıyı ileri sarmak için ►► öğesini seçerek tutun. Mevcut şarkıyı geri sarmak için ◀◀ öğesini seçin ve tutun. Müziği çalmaya devam etmek istediğiniz noktada tuşu bırakın.

Müzik menüsüne geçmek için, ekrandaki ≡ öğesini seçin.

Yürürlükteki çalma listesine geçmek için, ekrandaki (•••) düğmesini seçin.

Medya oynatıcı menüsünü kapatıp arka planda müzik çalmaya devam etmek için bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcısını durdurmak için bitirme tuşuna basıp tutun.

## Medya oynatıcısının görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, medya oynatıcısının görünümünü değiştirmek için bazı temalar vardır.

**Menü > Medya > Medya oynatıcı > Medya oynat. git > Seçenek > Ayarlar > Med. oynatıcı teması** seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

## Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlıdır.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin.





Ses seviyesini ayarlamak için telefonun ses seviyesi tuşlarına basın.

Ekrandaki grafiksel tuşları kullanmak için yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin.

Radyoyu kapatmak için kapatma tuşunu basılı tutun.

## Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

### İstasyon arama ve kaydetme

1. Aramayı başlatmak için,  veya  ögesini seçin ve tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için,  veya  tuşuna kısaca basın.
2. İstasyonu hafıza konumlarından birine kaydetmek için, **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Radyo istasyonunun adını girmek için, **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

**Seçenek** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tüm istasyonları ara** — bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak bulmak için
- **Frekans ayarı** — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için
- **İstasyon dizini** — radyo istasyonlarının listesini içeren bir web sitesine erişmek için
- **İstasyonlar** — kaydedilen istasyonları listelemek, organize etmek, yeniden adlandırmak veya silmek için

## İstasyon deęiřtirme

△ veya ▽ öęesini seęin ya da istasyon listesindeki istasyonun numarasına karřılık gelen sayı tuřuna basın.

## Radyo ayarları

**Seęenek** > **Ayarlar** seęeneęini belirleyin ve ařaęıdakiler arasından seęim yapın:

- **RDS** — radyo veri sisteminden bilgi grntlenip grntlenmeyeceęini belirlemek iin
- **Oto-frekans** — yayını en iyi alınan istasyonun frekansına otomatik geiři etkinleřtirmek iin (RDS devredeyken kullanılabilir)
- **Kullanarak al** — kulaklık veya hoparlr semek iin
- **ıkıř** — stereo ve mono ıkıř arasında geiř yapmak iin
- **Radyo teması** — radyo teması semek iin

## Ses kaydedici

Konuřma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

**Men** > **Medya** > **Kaydedici** seęeneęini belirleyin. Ekrandaki ●, □ veya ■ grafik tuřlarını kullanmak iin sola veya saęa ilerleyin.

### Ses kaydetme

1. ● öęesini seęin veya arama sırasında, **Seęenek** > **Kaydet** seęeneęini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuřan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak iin □ öęesini seęin.
2. Kayıt iřlemini bitirmek iin ■ simgesini seęin. Yapılan kayıt, **Galeri**'deki Kayıtlar klasrne kaydedilir.

Son kaydı dinlemek veya gndermek, kayıt listesine eriřmek ya da kayıtların saklanacaęı hafızayı ve klasr semek iin **Seęenek** öęesini seęin.

## Ekolayzer

Mzik aları kullanırken ses dzeyini ayarlayın.

**Men** > **Medya** > **Ekolayzer** seęeneęini belirleyin.

nceden tanımlanmıř bir ekolayzer setini etkinleřtirmek iin, setlerden birine ilerleyip **Etkinleřtir** seęeneęini belirleyin.

### Yeni bir ekolayzer seti oluřturma

1. Listedeki son iki setten birini ve **Seęenek** > **Dzenle** seęeneęini seęin.
2. Sanal kaydırcılara eriřmek iin saęa sola; kaydırcıyı ayarlamak iin ařaęı yukarı ilerleyin.
3. Ayarları kaydetmek ve set iin isim oluřturmak iin, **Kaydet** ve **Seęenek** > **Yeni isim ver** seęeneęini belirleyin.

## Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü > Medya > Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

## 14. Ajanda

### Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

#### Alarmı kurma

1. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
2. Alarmı açın ve alarm saatini girin.
3. Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
4. Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlayın.
5. Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

#### Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

## Ajanda

**Menü > Ajanda > Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün tespit edildi. 0 gün için ayarlanan bir not varsa gün kalın olarak görünür. Gün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için **Seçenek > Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Ajandadaki tüm notları silmek için, **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilişkili ayarları düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasında tercih yapın. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek > Ayarlar > Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasında tercih yapın.

#### Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçin ve alanları doldurun.

## Haritalar

Farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü** > **Ajanda** > **Haritalar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

## Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklenmiş haritalar olabilir. Nokia Map Loader PC yazılımını kullanarak İnternet'ten yeni bir harita grubu indirebilirsiniz.

### Nokia Map Loader

Nokia Map Loader'ı bilgisayarınıza indirmek ve talimatlar için, bkz. [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Yeni haritaları indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun.

İlk yapılandırmayı gerçekleştirmek için **Menü** > **Ajanda** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızdaki harita seçimini değiştirmek için, tüm haritaların aynı sürümden olduğundan emin olmak amacıyla hafıza kartındaki haritaların tümünü silmek ve yeni bir seçimi indirmek için Nokia Map Loader'ı kullanın.

### Şebeke harita servisi

Telefonunuzu, telefonunuzda bulunmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

**Menü** > **Ajanda** > **Haritalar** > **Ayarlar** > **Ağ ayarları** > **Şebeke kulla. izin ver** > **Evet** veya **Ana şebekede** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

## Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri ve koordinatları hesaplayın.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğunuz konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden

çok uzaktaysanız, bulunduğunuz konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanması gerekir.

Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

## Ekstra servisler

Haritalar'ı bölgesel lisans gerektiren tam sesli yardımla yön bulmayla yükseltebilirsiniz. Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz teknolojiyi destekleyen uyumlu harici GPS sürücüsüne gerek duyarsınız.

Sesli yardımı olan yön bulma servisini satın almak için, **Menü > Ajanda > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneklerini belirleyin ve talimatlara uyun.

Sesli yardımı olan yön bulmayı kullanmak için, şebeke bağlantısını kullanmak için Haritalar uygulamasına izin vermelisiniz.

Yön bulma lisansı SIM kartınıza takılıdır. Telefonunuza başka bir SIM kartı takarsanız yön bulmayı başlattığınızda lisans satın almanız sorulur. Satın alma işlemi sırasında, mevcut yön bulma lisansını yeni SIM karta ek ücret olmadan aktarmanız sağlanır.

## Yapılacak listesi

Yapmanız gereken bir işi hatırlatan bir not kaydetmek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not hazırlamak için, **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet**'i seçin.

Notu görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster** ögesini seçin.

## Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü > Ajanda > Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

## Hesap makinesi

Telefonunuz bir standart, bir bilimsel ve bir de borç hesaplamak için hesap makinesi içerir.

**Menü > Ajanda > Hesaplama** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından hesap makinesi tipini ve işletim talimatlarını seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

## Geri sayım sayacı

### Normal zamanlayıcı

1. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Normal sayaç** seçeneklerini belirleyin, bir süre girin ve o süre geçtikten sonra görüntülenmesi için bir not yazın. Süreyi değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
3. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

### Aralık sayacı

1. En fazla 10 aralıklı bir aralık zamanlayıcınız olması için ilk olarak aralıkları girin.
2. **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
3. Zamanlayıcıyı başlatmak için **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık zamanlayıcının sonraki süreyi başlatma şeklini seçmek için **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Ayarlar > Sonr. dön. devm. et** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

## Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

**Menü > Ajanda > Kronometre** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla**'yı seçin.
- **Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için
- **Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için
- **Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.



## 15. Uygulamalar

Telefonunuza bazı oyunlar veya uygulamalar yüklenmiş olabilir. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir. [Bkz. "Hafıza kartı", s. 40.](#)

### Uygulama başlatma

**Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı** veya **Koleksiyon** seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**'ı seçin.

Oyun için sesleri, ışıkları ve titreşimleri ayarlamak için **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneklerini belirleyin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Sürüm güncelle** — uygulamanın yeni bir sürümünün web'den (şebeke servisinden) indirilmeye hazır olduğunun doğrulanmasını sağlar
- **Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

### Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirmeler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcımıza başvurun.

## 16. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. İnternet sayfalarının görünümü ekran boyutu nedeniyle farklılık gösterebilir. İnternet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Servisi ayarlamak için, **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları** ögesini, bir yapılandırmayı ve bir hesabı seçin.

## Bir servise bağlanma

Servise bağlanmak için **Menü > Web > Ana sayfa** ögesini seçin; veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** ögesini seçin.

Son URL'yi seçmek için **Menü > Web > Son web adresi** ögesini seçin.

Servis adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** ögesini seçin. Adresi girin ve **Tamam** tuşunu seçin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Web yüklemeleri

Yüklenen görüntü ve videoları görüntülemek ve ayarları değiştirmek için çevrimiçi paylaşım servisinizin web sayfasını açın (şebek servisi).

### Çevrimiçi paylaşım servisini açma

1. **Menü > Web > Web yüklemeleri** ögesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.
2. Servis tarafından sağlanan bağlantılar arasından seçim yapın.

### Yeni çevrimiçi paylaşım servisi ekleme

**Menü > Web > Web yüklemeleri > Yeni servis ekle** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Çevrimiçi bir paylaşım servisinin ayarlarını değiştirme

1. **Menü > Web > Web yüklemeleri** ögesini ve çevrimiçi bir paylaşım servisini seçin.
2. Servisin ayarlar sayfasını açmak için **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin.

## Görünüm ayarları

Web'e gözetarken **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin. Kullanılabilecek seçenekler arasında şunlar bulunabilir:

- **Ekran** — Görüntüler olsun ya da olmasın font boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.
- **Genel** — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü ve JavaScript'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

## Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerezler, sitelerin telefonunuzun önbelleğine kaydettiği verilerdir. Önbelleğinizi temizleyene kadar çerezler kaydedili kalır.

Web'e gözatarken önbelleği temizlemek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Önbelleği boşalt** öğesini seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya önlemek için **Menü** > **Web** > **Web ayarları** > **Güvenlik** > **Çerezler** öğesini seçin veya gözatarken **Seçenek** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Çerezler** öğesini seçin.

## Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güvnlk. mod. ayarları**, **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** öğesini seçin.



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

## 17. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek servisler sağlıyor olabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün adı ve içeriği, kullanılabilen servislere bağlıdır.

SIM servislerini kullanırken, telefonunuz ile kullandığımız şebeke arasındaki onay mesajlarını görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM işlemleri**, **onayla** seçeneğini belirleyin.

## **SIM hizmetleri**

Bu servislere erişim, ödeme yapmanızı gerektirebilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon araması yapmayı gerektirebilir.

# Donanımlar



**Uyarı:** Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

## Batarya

### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5BT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

## Batarya

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

## Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

## Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



## Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) adresini ziyaret edin.

## Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.


- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırca, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

## Ek güvenlik bilgileri

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

## Çöpe atma

 Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrılmı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcilerinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

## Ek güvenlik bilgileri

### Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.



## Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

## İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

## İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

## Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya

## Ek güvenlik bilgileri


taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesnelere hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

## Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınında kullanılabiliyor kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

## Acil aramalar

 **Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlarda gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
  - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
  - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
  - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.

#### 4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## Sertifika bilgileri (SAR)

### **Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,52 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

# Dizin

## A

ahizesiz 21  
aksesuarlar 36  
arama aktarma 35  
arama bekleme 35  
arama içi sayacı 35  
arama işlem kaydı 30  
arama kısayolları 21, 29  
arayan kimliği 35  
ayarlar 33

## B

başlatma sesi 36  
batarya 14  
batarya şarj durumu 18  
bileklik 16  
bilgi mesajları 27

## Ç

çerezler 51  
çevrimiçi paylaşım 50

## D

dil 35  
durum göstergeleri 18  
duvar kağıdı 33

## E

ekolayzer 44  
ekran 18, 33  
e-posta 25  
ev ekranı 18, 33

## F

fabrika ayarları 38  
faydalı ipuçları 10

## G

geleneksel metin girişi 22  
genel paket radyo servisi 31  
giriş kodları 9  
görüntü basma 39

göstergeler 19  
GPRS 31  
GPS 46  
güvenlik kodu 9  
güvenlik modülü 9

## H

hafıza kartı 14, 40  
hareket 17  
Haritalar 46  
hatsız modu 20  
herhangi bir tuşla cevaplama 35  
hesap makinesi 48  
hızlı arama 21, 29, 35  
hızlı mesajlar 26  
hoparlör 21

## I

ışıklar 33

## İ

indirilenler 10  
internet 49

## K

kamera 40, 41  
kapak 12  
kartvizitler 29  
kaydedici 44  
kaydırma 17  
kısayollar 18, 34  
kısıtlama şifresi 9  
konum bilgileri 30  
konum günlüğü 30  
kronometre 48  
kulaklık 15

## M

medya oynatıcı 41  
mesaj gönderme 24  
mesaj merkezi numarası 23  
metin modları 22

metin tahmini giriři 22  
 metin yazma 22  
 microSD kart 14  
 My Nokia 9

## N

Nokia Care 11  
 notlar 47

## O

operatör menüsü 39  
 oyunlar 49

## Ö

önbellek 51

## P

paket veri 31  
 parçalar 16  
 paylaşım 50  
 PC Suite 32  
 PIN 9  
 PictBridge 32  
 PUK 9

## R

radyo 43  
 resim 40  
 resim çekme 40

## S

sayı modu 22  
 servis komutları 27  
 ses kaydedici 44  
 ses komutları 36  
 sesle arama 21  
 ses netliđi 35  
 ses tanıma 36  
 SIM  
   servisler 51  
 SIM kart 13, 20  
 SIM mesajları 27  
 sinyal gücü 18  
 sohbet 27

Sohbet 27  
 stereo genişletme 45

## T

tarayıcı 49  
 telefon yazılım güncellemeleri 35  
 temalar 33  
 tercihler 33  
 tuş kilidi 35  
 tuşlar 16  
 tuş takımı kilidi 20

## U

uçak sorgusu 35  
 uçuş modu 19  
 UPIN 9  
 USB veri kablosu 32  
 uygulamalar 49

## V

veri kablosu 32  
 video klipler 41

## W

web 49

## Y

yapılandırma 36  
 yapılandırma ayar servisi 9  
 yardım metni 35  
 yazılım güncellemesi 10, 37  
 yazı tipi boyutu 34  
 yeniden arama 35

## Z

zil sesleri 33