


SIM kartı ve pili takma


- Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.



- Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleştirin.

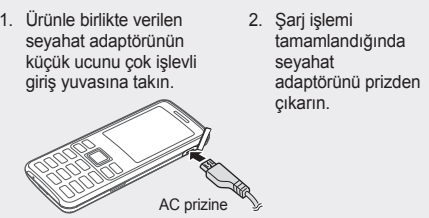

- Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.
- Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

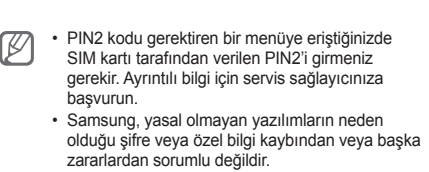

Arama yapma

- Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- Numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.
- Aramayı sonlandırmak için [**☎**] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

- Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [**↵**] tuşuna basın.
- Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
- Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
- Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için Onay tuşuna veya numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

- Sessiz veya toplantı profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.
- <**Düzenle**>'ye basın.
- Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
- Ses seviyesi**'ni seçin.
- Arama uyarısı**'na gidin.
- Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa gidin ve <**Kaydet**>'e basın.

Yeni kişi ekleme

- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz hafıza konumu önceden ayarlanmış olabilir. Hafıza konumunu değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → <**Sçnklr**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → ve bir hafıza konumuna kayıt seçeneğini seçin.

- Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
- Rehbere ekle** → ve bir hafıza konumuna ekleme seçeneğine (gerekirse) basın.
- Yeni kişi ekle**'yi seçin.
- Bir numara türü seçin (gerekirse).
- Kişi bilgilerini girin.
- Kişiyi hafızaya eklemek için **Kydt** 'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

- Metin veya multimedya mesajı göndermek için**
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

- Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**’u seçin.
- Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
- Mesaj metnini girin. ► *Metin girme*

Metin mesajı olarak göndermek için 5. adıma atlayın. Multimedya eklemek için 4. adımdan devam edin.


- Önce seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.
- Enerji tasarrufu için seyahat adaptörünü kullanımda değilken prizden çıkarın. Seyahat adaptörünün açma kapama düğmesi yoktur bu nedenle güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gerekir. Seyahat adaptörünün kullanımdayken sokete yakın olması gerekir.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 16 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
- Çok sık veri yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

- Pilin kapağını çıkarın.
- Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

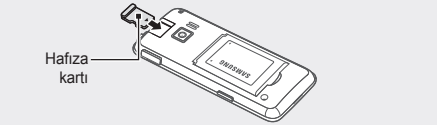

Arama cevaplama

- Bir arama geldiğinde [**↵**] tuşuna basın.
- Aramayı sonlandırmak için [**☎**] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

- Zil sesinin seviyesini ayarlamak için**

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
- Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

- Sessiz profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

- <**Düzenle**>'ye basın.
- Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
- Ses seviyesi**'ni seçin.
- Arama uyarısı**'na gidin.
- Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa gidin ve <**Kaydet**>'e basın.

- Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için**

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

- Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- Pilin kapağını yerine takın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sıra: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izleniniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur 'u seçin (Mesajlar , ardından Mesaj oluştur seçeneğini belirtir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [☎] (Açma/Kapatma tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen program tuşları; örneğin: < Tamam > (Tamam program tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

- [**☎**] tuşuna basılı tutun.
- PIN numaranızı girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın (gerekirse).
- <**Tamam**> tuşuna basın ve SIM kartları ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Zil sesinizi değiştirme

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
- Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

- Sessiz veya toplantı profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

- <**Düzenle**>'ye basın.
- Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
- Sesli arama zil sesi**'ni seçin.
- Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
- Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanma

Akıllı ana sayfa ekranı uygulamalara, kişilere ve takvim olaylarına erişmenizi veya Bekleme modundan saati görüntülemenizi sağlar.

- Akıllı ana sayfa ekranını kullandığınızda Gezinti tuşları kısayol olarak çalışmaz.

- Akıllı başlangıç ekranına öge ekleme**

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin.
- <**Düzenle**>'ye basın.

SIM kartlarınızı yönetme

Telefonunuz Çift SIM modunu desteklediğinden, takıp çıkarmak zorunda kalmadan aynı anda iki SIM kart kullanmanızı sağlar. SIM kartları etkinleştirme ve kart ayarlarını değiştirme hakkında bilgi edinin.

- Şebekeler arasında geçiş yapmak için**
- Şebekeler arasında geçiş yapmak için [**☎**] tuşuna basın.
- Bu özellik; arama, mesajlaşma ve İnternet'te gezinme sırasında kullanılamaz.

- SIM kartları etkinleştirmek için**

- Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi**'ni seçin.
Bekleme modunda [**☎**] tuşuna da uzun basabilirsiniz.
- Şebeke**'yi seçin ve sola veya sağa ilerleyerek bir SIM karta gidin.
- Kartı etkinleştirmek için <**Değiştir**> tuşuna basın.

- SIM kartlar arasında otomatik olarak geçiş yapmak için**

- Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi**'ni seçin.
- SIM otomatik değiştirme** seçeneğini belirleyin.
- Otomatik geçiş özelliğini etkinleştirmek için <**Değiştir**> tuşuna basın.
- Bir SIM kart seçip, bu SIM karta geçiş için başlangıç ve bitiş saatini ayarlayın.
- <**Kaydet**>'a basın.
- Farklı bir SIM kart için 4. - 5. adımları yineleyin.

- Akıllı ana sayfa ekranında görüntülenecek öğeleri seçin. Kısayol araç çubuğu için kısayolları istediğiniz gibi ekleyebilir veya silebilirsiniz. <**Sçnklr**> → **Kısayolları düzenle**'ye basın.
- <**Sçnklr**> → **Taşı** veya **Kaldır** 'a basın. Kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Onay tuşuna basın.

- Bekleme ekranını başka bir stilde değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin ve istediğiniz stile ulaşmak için sağa veya sola doğru gidin.

- Akıllı ana sayfa öğelerine erişmek için**

Akıllı ana sayfa ekranında öğeler içinde ilerlemek için Gezinti tuşuna basın ve bir öge seçmek için Onay tuşuna basın.

Metin girme

- Metin giriş modunu değiştirmek için**

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [**#**] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [**#**] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*****] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*****] tuşuna uzun basın.

Kamerayı kullanma

- Fotoğraf çekmek için**

- Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
- Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Fotoğraf çekmek için Onay tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

- Fotoğrafları görüntülemek için**

Menü modunda **Dosyalm** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

- Video kaydetmek için**

- Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
- Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
- Video kameraya geçmek için [**1**] tuşuna basın.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Kayda başlamak için Onay tuşuna basın.
- Onay tuşuna basın veya kaydı durdurmak için <**Durdur**>'a basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

- Videoaları görüntülemek için**

Menü modunda **Dosyalm** → **Videolar** → bir video dosyasını seçin.

- SIM kartları kaydetmek için**

- Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi**'ni seçin.
- Kartı kaydedin** seçeneğini belirleyin.
- Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın.
- <**Seç**> tuşuna basıp, kartın adını ve simgesini değiştirin.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:

- Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**>'ye basın.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onay tuşuna basmanız gerekebilir.
- Akıllı başlangıç ekranını kullandığınızda Menü moduna erişmek için Onay tuşunu kullanamazsınız.

- Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Gezinti tuşunu kullanın.
- Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya Onay tuşuna basın.
- Bir seviye yukarı gitmek için <**Geri**> tuşuna basın; bekleme moduna geri dönmek için [**☎**] tuşuna basın.

- T9 modu**

- Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
- Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı basın.

- ABC modu**

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

- Numara modu**

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- Sembol modu**

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için <**Temizle**> tuşuna basın. Tüm harfleri silmek için <**Temizle**> tuşuna uzun basın.
- Karakterlerin arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Biz,	Samsung Electronics
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere	
	GSM Cep Telefonu : GT-C3322
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.	
GÜVENLİK	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve EKiV'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır : Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulabilir. (AB'deki temsilci)
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.05 (basım yeri ve tarihi)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkez'i'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkez'i'nin adresi veya telefon numarası için garanti kartına bakın veya ürününüzü aldığınız satıcıya başvurun.