

- * Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunun yazılımına veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak farklılık gösterebilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

GT-C3530

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma








Bu kullanım kılavuzu özel olarak cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Hızlıca başlamak için, “Cep telefonunuzu tanıma,” “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama,” ve “Temel işlevleri kullanma” kısımlarına bakın.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için telefonunuzu kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik uyarılarını ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, telefonunuzun varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler telefona, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.

- Bu telefondaki uygulamalar, kıyaslanabilir bilgisayar uygulamalarından farklı olabilir ve bilgisayar sürümünde kullanılabilen işlevlerin tamamını içermeyebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek cep telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu telefonda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinde sorumlu tutulamaz.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un websitesinde bulunabilir <http://opensource.samsung.com>.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

	Dikkat: telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sağ ok: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur 'u seçin (Mesajlar ve ardından Mesaj oluştur seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden yazılım tuşları, örneğin: < Tamam > (Tamam yazılım tuşunu gösterir)
	Bakınız: ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2010 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth[®], dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE0168

İçerik


Cep telefonunuzu tanıma	8
Telefon düzeni	8
Simgeler	10
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	12
SIM kartı ve pili takma.....	12
Pili şarj etme.....	13
Bellek kartı takma (isteğe bağlı).....	14
Temel işlevleri kullanma.....	15
Telefonunuzu açma veya kapatma	15
Menülere erişme	15
Telefonunuzu özelleştirme	16
Temel arama işlevlerini kullanma.....	18
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme	19
Metin girme	20
Kişi ekleme ve bulma	22
Temel kamera işlevlerini kullanma	22
Müzik dinleme	24
Web'i tarama	26
Gelişmiş işlevleri kullanma.....	27
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma.....	27
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma	31
Gelişmiş mesajlaşma işlevlerini kullanma	31
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma.....	33
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma.....	35

Araçları ve uygulamaları kullanma	37
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	37
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme.....	39
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	40
Sahte arama yapma.....	41
Sesli not kaydetme ve dinleme	42
Web'de fotoğraf ve video görüntüleme	43
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	43
Yeni dünya saati oluşturma	44
Alarmları ayarlama ve kullanma	44
Hesap makinesini kullanma	45
Para birimi veya ölçümleri dönüştürme	45
Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama	45
Kronometre kullanma.....	46
Yeni bir görev oluşturma	46
Metin notu oluşturma	46
Takviminizi yönetme	47
Verilerinizi yedekleme	48
Sorun giderme.....	49
Güvenlik önlemleri.....	53

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefon düzeni

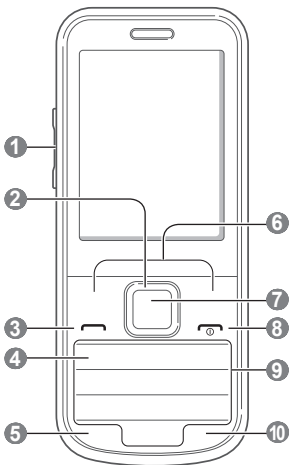

1

Ses seviyesi tuşu

Ana ekranda ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar

► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

2

4 yönlü gezinti tuşu

Ana ekranda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar; Sahte arama yapmanızı sağlar (aşağı); Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişebilir

► *"Sahte arama yapma"*

3

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Ana ekranda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

4

Telesekreter tuşu

Ana ekranda, sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

5

Tuş kilidi tuşu

Ana ekranda, tuşları kilitlet

6

Ayarlanabilir tuşlar

Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

7

Onay tuşu

Vurgulanmış menü seçeneğini seçin veya girdiyi onaylayın; Ana ekranda, Menü moduna giriş yapın

Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

8

Güç/Bitir tuşu

Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Ana ekrana dönmenizi sağlar

9

Alfanümerik tuşlar

10



Sessiz profil tuşu

Ana ekranda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Simgeler

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Bluetooth etkin
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	Müzik çalma durduruldu
	FM radyo açık
	FM radyo askıya alındı
	Bellek kartı takıldı
	PC ile bağlantı kuruldu
	Alarm etkinleştirildi
	Web taranıyor

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirmeyi etkinleştirme
	Dolaşım (normal alanın dışında)
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İře cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlayarak bařlayın.

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapađı çıkarın ve SIM kartı takın.




2. Pili takın ve arka kapađı yerine takın.

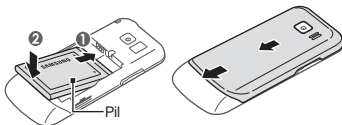

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

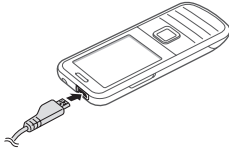

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.



Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.



Kulaklık, PC veri kablosu veya şarj aleti gibi herhangi bir aksesuar telefona bağlıysa veya çok işlevli girişin kapağı açıksa, pil kapağı açılıp kapatılamaz.




Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.



- Bellek kartını bir PC'de formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

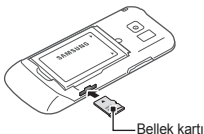

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Arka kapağı yerine takın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [🔑] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve <Tamam> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.



Pili çıkarırsanız, saat ve tarih sıfırlanır.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Menü moduna erişmek için Ana ekranda <Menü> tuşuna basın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı ana sayfa ekranını kullanırken, Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Dolaşma tuşunu kullanın.

3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç>, <Kydt> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için <Geri> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [⏪] tuşuna basın.



- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Telefonunuzu özelleştirme

Sessiz profile/profilden geçiş yapmak için

Ana ekranda, telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Ses profilini ayarlamak için

Ses profiline geçiş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz profili seçin.

Bir ses profilini düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kullanıcı profiline ilerleyin ve <Dznle> seçeneğine basın.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.

Menü kısayollarını ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
3. **<Değiştir>** seçeneğine basın ve kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.



Akıllı ana sayfa ekranını kullanırken, Dolaşma tuşu kısayollar gibi çalışmaz.

Geridönüşüm kutusunu kullanmak için

Geridönüşüm kutusu ile, mesajlar, kişiler, düzenleyiciler ve dosyalarım gibi sildiğiniz veriler daimi olarak silinmez bunun yerine dönüşüm kutusuna gönderilirler. Daha sonra verileri geri yükleyebilir veya verileri kalıcı olarak silmek için geridönüşüm kutusunu boşaltabilirsiniz.



Bir öğeyi geridönüşüm kutusuna göndermek için öğeleri birer birer silmeniz gerekmektedir.

Geridönüşüm kutusunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** ögesini seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Geri dönüşüm kutusunu etkinleştir**'i seçin.
3. İsteddiğiniz bir uygulamaya gidin ve Onay tuşuna basın.
4. **<Kydt>** e basın.

Silinen verileri geri yüklemek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** ögesini seçin.
2. İsteddiğiniz bir uygulamaya ilerleyin.
3. Verilerinizi geri yüklemek için Onay tuşuna basın.

Geridönüşüm kutusunu boşaltmak için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** ögesini seçin.
2. İsteddiğiniz bir uygulamaya ilerleyin.
3. **<Sçnklr>** → **Geri dönüşüm kutusunu boşalt** → **<Evet>** i seçin.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmak için

1. Ana ekranda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [**↵**] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [**⏏**] tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak için

1. Birisi aradığında [**↵**] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [**⏏**] tuşuna basın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken, Ses tuşuna basın ve sesi ayarlayın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşu basın → <Evet> seçeneğine basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanmak için

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.

3. İleti metnini girin. ► sf. 20
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Sçnklr> → **Multimedya ekle** ye basın ve bir öge ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Metin girme

Tuş takımındaki tuşlara basarak metin girebilirsiniz.



Kullanılabilir metin giriş modları bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.

- Giriş modunu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*****] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, alternatif bir sözcük seçmek için Dolaşma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.



- İmleci hareket ettirmek için Dolaşma tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için <**Temizle**> tuşuna basın. Karakterleri hızla silmek için <**Temizle**> seçeneğine uzun basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Kiři ekleme ve bulma



Yeni kiřilerin kaydedileceęi bellek konumu, servis saęlayıcınıza baęlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu deęiřtirmek için, Menü modunda, **Rehber** → <Sçnklr> → **Ayarlar** → **Kiřileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kiři eklemek için

1. Ana ekranda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr> e basın.
2. **Rehbere ekle** → **Yeni kiři ekle** → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kiři bilgilerini girin.
5. Kiřiyi belleęe eklemek için Onayla tuřuna tuřa basın.

Kiři bulmak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneęini belirleyin.
2. Bulmak istedięiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kiři listesinden kiřinin adını seçin.

Temel kamera iřlevlerini kullanma

Fotoęraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneęini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.

3. Merceęi özneye yöneltin ve istedięiniz ayarları yapın.
4. Fotoęraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoęraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoęraf çekmek için <Geri> tuşuna basın (2. adım).

Fotoęrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalrm** → **Resimler** → bir fotoęraf dosyası seçin.

Videoları kaydetmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneęini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Video kameraya geçiř yapmak için <Sçnklr> → **Video kamera** seçeneęine basın.
4. Merceęi özneye yöneltin ve istedięiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için <Durdur> seçeneęine basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalrm** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyo dinlemek için

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulmır** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>**'e basın.
Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Dolaşma	<ul style="list-style-type: none">• Sol/Sağ: Mevcut bir radyo istasyonu aramanızı sağlar; Tuşa basmayı bıraktığınızda seçilen istasyon otomatik olarak ayarlanır (uzun basın)• Yukarı/Aşağı: Sık kullanılan listesinde kayıtlı bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar

Müzik dosyalarını dinlemek için

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 26
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 35
- Bluetooth ile alma. ► sf. 37
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 35

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Dolaşma	<ul style="list-style-type: none">• Sol: Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar; Geri atlamanızı sağlar (2 saniye içinde basın); Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın)• Sağ: İleri atlamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)• Yukarı: Geçerli çalma listesini açmanızı sağlar.• Aşağı: Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar

Web'i tarama



Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Web sayfalarını taramak için

1. Servis sağlayıcınızın anasayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Dolaşma	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırma
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnklr>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretlemek için

1. Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnklr> → **Yer imleri** seçeneğine basın.
3. <Sçnklr> → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
4. Bir sayfa başlığı ve web adresi (URL) girin ve Onayla tuşuna basın.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Cevapsız aramaları görüntülemek ve aramak için

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. Onay tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [↩] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Ana ekranda [↶] tuşuna basın.
2. Sola veya sağa bir arama türüne ilerleyin.
3. Yukarı veya aşağı bir numara veya ada gidin.
4. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için Onayla tuşuna veya numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletmek veya bekletilen bir aramayı geri almak için

Aramayı bekletmek için <Bekl> seçeneğine veya bekletilen aramayı geri almak için <Al> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapmak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <Bekl> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↶] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <Dğstr> seçeneğine basın.

İkinci bir aramayı cevaplamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğştr> e basın.

Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <Sçnklr> → **Katıl** seçeneğine basın.


Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Ana ekranda, + karakterini girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↵] tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için

Gelen aramayı reddetmek için [] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. Reddetmeyi etkinleştirmek için **<Değiştir>** seçeneğine basın.
3. Aşağı ilerleyin ve **Reddedilenler listesi**'ni seçin.
4. **<Sçnklr>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
5. Reddedilecek numarayı girin.
6. Onayla tuşuna basın.
7. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.
8. Reddedilecek numaraları seçin.
9. **<Sçnklr>** → **Kaydet**'e basın.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnklr> → **Ayarlar** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
3. Kişisel ayrıntılarınızı girin ve Onayla tuşuna basın.

Kişi grubu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnklr> → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Grup zil sesi ayarlamak için, <Sçnklr> → **Grup zil sesi** → <Değiştir> i seçin.
5. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
6. Bir zil sesi seçin.

Gelişmiş mesajlaşma işlevlerini kullanma

Metin şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <Oluştur> seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Yeni mesajlara metin şablonları eklemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Metin giriş alanında, <**Sçnklr**> → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Instant messenger kullanmak için

1. Menü modunda, **İletşmlr** → **Instant messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Giriş penceresinden <**Tamam**> seçeneğini belirleyin.



Instant messenger ilk açıldığında onaylamanız gerekir.

3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve <**Oturum aç**> seçeneğine basın.
4. Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

Bluetooth messenger kullanmak için

1. Menü modunda, **İletşmlr** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).
4. <**Bul**> seçeneğine basın.
5. Bir aygıt seçin.
6. Diğer cihazı bul ve eşleştir. ► sf. 38
7. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkılr> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Mod	Video kameraya geçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlüğü değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunu etkinleştirmenizi veya etkisizleştirmenizi sağlar

Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkılr> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Mod	Kameraya geçmenizi sağlar
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkrl> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar
İzleme	Çekilen resmi görüntülemek için kamerayı ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekilirken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar

Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkrl> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Videolarınızın kalite seviyesini belirlemenizi sağlar
Kayıt yeri	Kaydedilen videoların kaydedileceği bir bellek konumunu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Samsung Kies kullanarak müzik dosyası kopyalamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** veya **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
2. PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
3. Samsung Kies uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın.



PC'den telefonunuza veri aktarmak için, Windows XP Service Pack 2 gereklidir.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamak için

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
3. PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları PC den bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Müzik** → **Kütüphane** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. <**Sçnklr**> → **Ekle** → **Parçalar**'a basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**> seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirmek için

1. Menü modunda, **Müzik** → **Ayarlar** → **Oynatıcı ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre özelleştirin.

FM radyodan şarkı kaydetmek için

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz radyo istasyonunu seçin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <**Sçnklr**> → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <**Durdur**> a basın.

Favori istasyon listenizi oluřturmak iin

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **FM radyo** seeneđini belirleyin.
2. Favori istasyon listesine eklemek iin bir radyo istasyonu sein.
3. <**Snklr**> → **Ekle** → **Favorilerim** seeneđine basın.
4. Ayarlamak istediđiniz boř konumu sein.



FM radyo ekranındaki konum numarasına basarak favori istasyonlarınıza eriřebilirsiniz.

Araları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun aralarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacađınızı öđrenin

Bluetooth kablosuz özelliđini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliđini açmak iin

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **Bluetooth** seeneđini belirleyin.
2. <**Snklr**> → **Ayarlar**'a basın.
3. Sola veya sađa ilerleyerek **Aık** seeneđine gidin.

- Diğer telefonların sizin telefonunuzu algılamalarına izin vermek için **Her zaman açık** ögesini **Telefonumun görünürlüğü** altından → görünürlük seçeneğini seçin.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleşmek için

- Menü modunda, **Uygulmlar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- Onayla tuşuna basın.
- Bir aygıt seçin.
- Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi verileri gönderirken, hangi verilerin gönderileceğini belirleyin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme


Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. **<Değiştir>** seçeneğine basarak **Açık** seçeneğine basın.
3. Aşağı kaydırın ve alıcı listesini açmak için **<Değiştir>** tuşuna basın.

4. Kiři listenizi açmak için <Sçnklr> → **Bul** seçeneğine basın.
5. Kiři seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kiři seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **Onayla** tuşuna basın.
8. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <Geri> → <Evet> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliken Ses tuşuna dört kez basarak önceden belirlenmiş numaralara acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
Telefon acil durum moduna geçer ve önceden hazırlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [] tuşuna basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.

2. Şifrenizi girin ve <Tamam> tuşuna basın.



Mobil izleyici seçeneğine ilk kez eriştiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

3. **Açık** seçeneğini seçmek için Onayla tuşuna basın.
4. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <Sçnklr> → **Rehber e** basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, <Seç> seçeneğine basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
10. Aşağı ilerleyin ve gönderenin adını girin.
11. Onayla tuşu → <Kabul et> düğmesine basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapmak için

- Ana ekranda gezinti tuşuna aşağı doğru uzun basın.
- Tuşlar kilitlendiğinde, gezinti tuşuna aşağı doğru dört kez basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda, **Uygulmlar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde, <**Durdur**> seçeneğine basın.

Sesli notu dinlemek için

1. Ses kaydedici ekranında, <**Sçnklr**> → **Sesler'e git**'i seçin.
2. Bir dosya seçin.

Web'de fotoğraf ve video görüntüleme

Fotoğraf paylaşım sitelerine, bloglara erişmeyi ve fotoğraf ve videoları görüntülemeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **İletşim** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Görüntülemek istediğiniz web sitesini veya blogu seçin.
3. Hedef kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin (gerekirse).

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda, **Uygulmır** → **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Listedenden bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.
- Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Yeni dünya saati oluřturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlamak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Oluşturun>** seçeneğine basın.
3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.
4. **<Kydt>** e basın.

Alarmı durdurmak için

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **<Onayla>** seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **<Erteleme>** seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma ilerleyin.
3. **<Sçnklr>** → **Alarmı devre dışı bırak** seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini, ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım süresini girin ve **<Başlat>** seçeneğine basın.
3. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tamam>** seçeneğine basın.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **<Başlat>** seçeneğine basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
4. İşiniz bittiğinde **<Durdur>** seçeneğine basın.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>** seçeneğine basın.



Tur sürelerini kaydederken, tur süreleri arasındaki süre kaydedilir. Aralığı denetlemek için sağa veya sola doğru **Tur** seçeneğine ilerleyin.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **<Kydt>** e basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmek için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnklr> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnklr> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <Kydt>'e basın.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Verilerinizi yedekleme

Mesaj, kiři ve görev gibi verilerinizi bellek kartınıza veya **Dosyalrm** konumuna yedeklemek için Yedekleme yöneticisini kullanın. Gerekirse, bu verileri telefonunuza geri yükleyebilirsiniz.

Verilerinizi yedeklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. **Yedekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kategori seçin ve yedeklenecek öğeleri belirleyin.
4. **<Yedekle>** seçeneğine basın.

Verilerinizi geri yüklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. **Geri al'**ı seçin.
3. Bir kategori seçin ve geri yüklenecek öğeleri belirleyin.
4. **<Geri ykle>** a basın.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke yok” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofونun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofونun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzun kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Telefonu yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, telefonunuzun kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Telefonunuzda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Diğer Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğinin bağlanmak istediğiniz cihazda da etkinleştirilmiş olduğundan emin olun (gerekirse).
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu gidermediyse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Telefonu PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermekten kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılabilecek şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.

- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20 °C ila 50 °C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0 °C ila 40 °C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Piliin uçları metal nesnelere temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın


- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

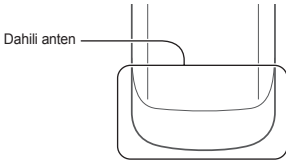

- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Aygıtınızı boyamayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıt kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıt toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,526 W/ kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüşüm işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği

2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSİN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilmesine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-C3530

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.09.02

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.