

- * Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağılı olarak farklılık gösterebilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Samsung Çağırı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114



GT-C5010

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hızla çalışmaya başlamak için “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama” ve “Temel fonksiyonları kullanma” bölümlerine bakın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	İşlem sırası: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda Mesajlar → Mesaj oluştur seçeneğini belirtin (Mesajlar , arkasından Mesaj oluştur seçeneğini belirtir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [] (Açma/Kapatma tuşunu temsil eder)
	Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: < Tmm > (Tmm seçenek tuşunu belirtir)
	Bkz.: konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“bkz. sayfa 12 anlamına gelir”)

Telif hakkı bilgileri

Bu telefonda kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.

CE0168

İçindekiler


Bu kılavuzu kullanma	2
Cep telefonunuzu tanıyın	6
Telefonun yerleşimi	6
Simgeler	8
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	9
SIM veya USIM kartını ve pili takma	9
Pili şarj etme	10
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)	11
Temel fonksiyonları kullanma	12
Telefonunuzu açma veya kapatma	12
Menülere erişme	12
Akıllı ana sayfayı kullanma	13
Telefonunuzu kişiselleştirme	15
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	16
Mesaj gönderme ve görüntüleme	18
E-postaları gönderme ve görüntüleme	19
Metin girme	20
Kişi ekleme ve bulma	21
Temel fotoğraf makinesi işlevlerini kullanma	22
Müzik dinleme	24
Web'de gezinme	26
Google hizmetlerini kullanma	27
Gelişmiş fonksiyonları kullanma	28
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	28
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	31

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma.....	32
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma	34
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma.....	37
Araçları ve uygulamaları kullanma	40
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	40
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme.....	42
Sahte arama yapma.....	43
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	43
Sesli not kaydetme ve dinleme	44
Görüntüleri düzenleme.....	45
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	45
Veri Senkronizasyonu	46
Dünya saati oluşturma	46
Alarmları ayarlama ve kullanma	47
Hesap makinesini kullanma	48
Kurları ve ölçüleri dönüştürme	48
Geri sayan süreölçeri ayarlama	48
Kronometreyi kullanma	49
Yeni görev oluşturma	49
Metin notu oluşturma	49
Takviminizi yönetme	50
Sorun giderme.....	51
Güvenlik ve kullanım bilgileri	57

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefonun yerleşimi

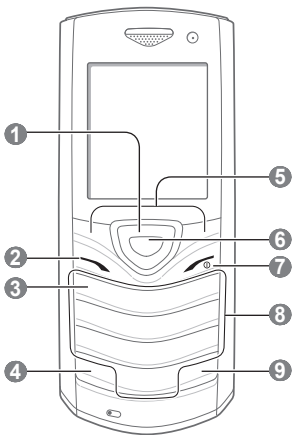

1

4 yönlü dolaşma tuşu

Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi, menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler farklı olabilir

2

Ara tuşu

Arama yapma veya cevaplama; Bekleme modunda aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarına ulaşın

3

Telesekreter tuşu

Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

4

Tuş takımı kilidi tuşu

Bekleme modunda tuş takımını kilitleyin veya kilidini açın (uzun basın)

5

Yazılım tuşları

Ekranın altında belirtilen işlemleri yapın

6

Onayla tuşu

Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar; web tarayıcıyı açmanızı sağlar (uzun basın); Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

7

Açma/Kapatma tuşu

Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (uzun basın). Bir aramayı bitirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

8

Alfasayısal tuşlar

9

Sessiz profili tuşu

Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Simgeler

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:


Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama yapılıyor
	Arama yönlendirmeyi etkinleştirme
	Acil durum mesaj özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal alan dışında)
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyo açık
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkin
	Hafıza kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedia mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İlk kullanımdan önce cep telefonunuzu monte edin
ve ayarlarını yapın.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM veya USIM kartı takın.

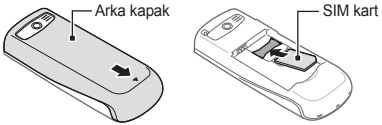

2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleřtirin.

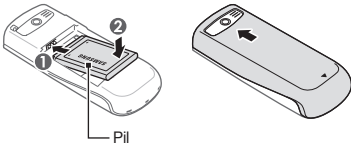

Pili řarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.



2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. řarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.



Önce seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.


Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 8 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.



- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde bir hafıza kartı takın.

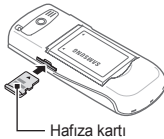

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Pili değiştirin ve arka kapağı yerine takın.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [🔌] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <Tmm> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Profil sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için.

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <Menü>'ye basın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Dolaşma tuşunu kullanın.

3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>**'e, **<Tmm>**'a veya Onay tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı çıkmak için **<Geri>**'ye basın; Bekleme moduna geri dönmek için [] tuşuna basın.



- PIN2 kodunu girmenizi gerektiren bir menüye erişirken, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasal olmayan yazılımın neden olduğu parola veya özel bilgi kaybından ya da başka zararlardan sorumlu değildir.

Akıllı ana sayfayı kullanma

Akıllı ana sayfa sık kullandığınız uygulamalar ile kişilere erişmenize ve gelecek olayları veya görevleri görüntülemenize olanak sağlar. Akıllı ana sayfayı tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.



Akıllı ana sayfayı kullanırken Dolaşma tuşu kısayollara erişmez.

Akıllı ana sayfayı özelleştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin.
2. **<Dznle>**'ye basın.
3. Akıllı ana sayfada görüntülenecek öğeleri seçin.
4. **<Kydt>**'e basın veya **<Sçnkl>** → **Kaydet**'e basın.



Bekleme ekranını başka bir stile değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin ve istediğiniz bir stile gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Akıllı ana sayfa bekleme öğelerine erişme

Akıllı ana sayfada öğeler içinde ilerlemek için Dolaşma tuşuna basın ve bir öğe seçmek için Onayla tuşuna basın. Aşağıdaki öğeler kullanılabilir:



Kullanılabilecek öğeler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Kısayollar araç çubuğu:** sık kullandığınız uygulamalara erişmenizi sağlar. Kısayol araç çubuğunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
- **Arkadaşlarım:** favori numara listesinde kayıtlı kişilere erişmenizi sağlar.
- **PIM şeridi:** gelecek takvim etkinliklerine ve görevlere erişmenizi sağlar.
- **İkili saat:** kendi saatinizi ve bir dünya saatini görüntülemenizi sağlar.
- **Aylık takvim:** aylık takvimi görüntülemenizi sağlar.
- **Tekli saat:** geçerli tarihi ve saati görüntülemenizi sağlar.
- **Facebook/Twitter:** son güncellenen yayınlara erişmenizi sağlar.

Kısayol araç çubuğunu devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin.
2. <**Dznle**>'ye basın.
3. **Kısayollar araç çubuğu**'na gidin ve <**Sçnkl**> → **Kısayolları düzenle**'ye basın.
4. Bir konumu değiştirmek için bir menüyü seçin.
5. <**Sçnkl**> → **Düzenle**'yi seçin.
6. İstediğiniz menüleri seçin.
Alt menüleri seçmek için <**Sçnkl**> → **Aç**'a basın (gerekirse)
7. <**Kydt**>'e basın veya <**Sçnkl**> → **Kaydet**'e basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Ses profilini ayarlamak için

Başka bir ses profiline geçiş yapmak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Bir ses profilini düzenlemek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Bir profile gidin ve <**Dznle**>'ye basın.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.

Menü kısayollarını ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmak için

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [

16

Aramayı yanıtlamak için

1. Arama geldiğinde [↖] tuşuna basın.
2. Video aramada arayanın sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için <Göstr> seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Dolaşma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklıđı kullanmak için

Ürünle birlikte verilen kulaklıđı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme



PC bağlantı ayarlarını toplu depolama olarak ayarlar ve telefonunuzu bilgisayara bağlarsanız bilgisayar telefonunuzu çıkarılabilir disk olarak algılar. Çıkarılabilir diski biçimlendirirseniz, telefonunuzda kayıtlı tüm multimedya mesajları ve e-postalar silinir. Telefonunuzu bilgisayarda biçimlendirmeden önce önemli verileri yedekleyin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.

3. Mesaj metninizi girin. ► sf. 20
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Sçnkl> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öge ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-postaları gönderme ve görüntüleme

E-posta göndermek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **E-posta oluştur** seçin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı kaydırın.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. Mesaj metninizi girin.
5. <Sçnkl> → **Öge ekle**'ye basın ve bir öge ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

E-postayı görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. <İndir> seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <Sçnkl>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek, giriş dilini değiştirmek veya sözcük listenize erişmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [0] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Dolaşma tuşuna yukarı veya aşağı basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.



- İmleci hareket ettirmek için Dolaşma tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için <**Temizle**>'ye basın.
- Karakterleri hızlı bir biçimde silmek için <**Temizle**>'ye uzun basın.
- Karakterlerin arasına boşluk girmek için [0] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [1] tuşuna basın.

Kişi ekleme ve bulma



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz bellek konumu önceden ayarlanmış olabilir. Bellek konumunu değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → <**Sçnkl**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kiři ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**>'e basın.
2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
3. **Yeni kiři ekle**'yi seçin.
4. Bir numara türü seçin (gerekirse).
5. Kiři bilgilerini girin.
6. Kiřiye belleğe eklemek için Onayla tuşuna basın veya <**Sçnkl**> → **Kaydet**'e basın.

Kiři bulmak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kiři listesinden kiři adını seçin.

Temel fotoğraf makinesi işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yi seçin.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Fotoğrafları çektikten sonra hemen görmek için **<Göster>**'e basın.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video kaydetmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Fotoğraf veya video moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
5. Onayla tuşuna basın veya kaydı durdurmak için **<Dur>**'a basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları çektikten sonra hemen izlemek için **<Göster>**'e basın.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı FM radyoya takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onay tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>** seçeneğine basın.
Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Onay	FM radyoyu açma/kapatma
Dolaşma	• Sol/Sağ: kayıtlı bir radyo istasyonunu seçme • Yukarı/Aşağı: ses düzeyini ayarlama

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 27
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 37
- Bluetooth ile alın. ► sf. 41
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 38

Dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktardıktan sonra:

1. Menü modunda **Müzik** → **Kütüphane**'yi seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onay	Kayıttan yürütmeyi duraklatın veya devam ettirin
Dolaşma	• Sol: geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); dosyada geri taramanızı (uzun basın) sağlar • Sağ: İleri atlatın; ileri tarayın (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: ses düzeyini ayarlama

Web’de gezinme

Web sayfalarında gezinme

1. Menü modunda **İnternet**’i seçin ve servis sağlayıcınızın ana sayfasını başlatmak için **<Evet>**’e basın.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Dolaşma	Web sayfasında yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar
Onay	Bir öge seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Seçenekler>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretlemek için

1. Menü modunda **İnternet**’i seçin ve **<Evet>**’e basın.
2. İçin **<Sçnkl>** → **Yer imleri** → **<Ekle>**.
3. Bir sayfa başlığı ve web adresi (URL) girin ve Onayla tuşuna basın.

Web'den içerik indirme

1. Menü modunda **Yüklenenler**'i seçin.
2. İndirilecek içerik türüne göre bir menü seçin.
3. Zil sesi veya resim arayın ve telefona indirin.

Google hizmetlerini kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Google**'ı seçin.
2. İstedığınız bir Google hizmetini seçin.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Cevapsız aramaları görüntülemek ve geri aramak için

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için:

1. <Aç>'a basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [↖] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↖] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [↖] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Geri al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapmak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↵] seçeneğine basın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

İkinci bir aramayı yanıtlamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapmak için (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın. İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafla bağlantı kurulduğunda <Sçnkl> → **Konferans görüşmesi**'ne basın.

Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Bekleme modunda + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↖] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. Aramak istediğiniz numaraya gidin ve aramak için [↖] seçeneğine basın.

Bir aramayı reddetmek için

Gelen bir aramayı reddetmek için [↗] tuşuna basın. Arayan kişi meşgul sesi duyar.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek için reddedilecekler listesi oluşturun.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet**'i seçin.
2. **Açık**'ı seçmek için **<Değiştir>**'e basın (gerekirse).
3. Aşağı doğru kaydırın ve **<Değiştir>**'e basın.
4. **<Sçnkl>** → **Oluştur**'a basın.
5. Reddedilecek bir numara girin.
6. **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek belirleyin (gerekirse).
7. **<Kydt>**'e basın.
8. Başka numara eklemek için yukarıdaki 4-7 arasındaki adımları tekrarlayın.
9. Reddedilecek numaraları seçin.
10. **<Sçnkl>** → **Kaydet**'e basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** → **Kartvizitim**'e basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Kişi grupları oluşturmak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. Sağa kaydırarak **Gruplar**'a basın.
3. <**Sçnkl**> → **Grup oluştur**'a basın.
4. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
5. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir grup zil sesi ayarlamak için istediğiniz gruba gidin ve <**Sçnkl**> → **Grup zil sesi** → Onayla tuşuna basın.
7. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
8. <**Sçnkl**> → **Kaydet**'e basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Metin şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Klasörlerim** → **Şablonlar**'ı seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Metin giriş alanında <**Sçnkl**> → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Instant messenger'ı kullanmak için

1. Menü modunda **Topluluklar** → **Instant messenger**'i seçin.
2. Giriş penceresinden **<Tamam>**'i seçin.
3. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve ardından **<Giriş yap>** seçeneğine basın.
4. Ailenizle ve arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

Bluetooth messenger'ı kullanmak için

1. Menü modunda **Topluluklar** → **Bluetooth messenger**'i seçin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için (gerekirse) **<Evet>** seçeneğine basın.
4. Bir aygıt seçin.
5. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bluetooth kablosuz özelliği veya diğer aygıtın Bluetooth PIN'i için bir PIN numarası girin veya mesajı göndermek için **<Evet>** seçeneğine basın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Seri fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Çekim modu** → **Sürekli**'ye basın.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Seri fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna uzun basın.

Bölünen fotoğrafları çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Çekim modu** → **Mozaik**'i seçin.
3. Bir resim seçin ve <**Seç**>'e basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Onayla tuşuna basın.

Dekoratif çerçevesi olan fotoğraflar çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Çekim modu** → **Çerçeve**'yi seçin.
3. Bir çerçeve seçin ve <**Seç**>'e basın.

4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Çerçeveleli fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere <**Sçnkl**>'e basın:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirme
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirme
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlama
Poz ölçümü	Poz ölçüm türünü seçme
Efektler	Özel bir efekt uygulama

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere <**Sçnkl**>'e basın:

Seçenek	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirme
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirme
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlama
Efektler	Özel bir efekt uygulama

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkl> → **Ayarlar**'a basın:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Zaman gecikmesini seçmenizi sağlar
Kalite	Fotoğraflarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü izleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Çekime eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafları saklayacak bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkl> → **Ayarlar**'a basın:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Zaman gecikmesini seçmenizi sağlar
Kalite	Videolarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar

Seenek	İşlev
Ses kaydediliyor	Kayıt sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Çekilen videoları saklamak için bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyalarını Samsung PC Studio ile kopyalamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek**'i seçin.
2. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.



Bilgisayardan telefonunuza veri aktarmak için Windows XP Service Pack 2 gerekir.

Müzik dosyalarını hafıza kartına kopyalamak için

1. Bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek**'i seçin.
3. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

Parça listesi oluşturmak için

1. Menü modunda **Müzik** → **Kütüphane** → **Parça listeleri**'ni seçin.
2. <**Oluştur**>'a basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. <**Ekle**> → **Parçalar**'a basın.
6. Dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**>'ye basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirmek için

1. Menü modunda **Müzik** → **Ayarlar** → **Müzik çalar**'ı seçin.
2. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
3. <**Kydt**>'e basın.

FM radyodan şarkı kaydetmek için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onay tuşuna basın.
3. İstediğiniz bir radyo istasyonunu seçin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <**Sçnkl**> → **Kayıt**'a basın.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın.

Sevdiğiniz radyo kanallarının listesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
2. Favori listesine eklenecek bir radyo istasyonu seçin.
3. <**Sçnkl**> → **Favorilere ekle**'ye basın.
4. Ayarlamak istediğiniz boş bir konum seçin.



Favori istasyonlarınıza FM radyo ekranındaki konum numarasına basarak erişebilirsiniz.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth**'u seçin.
2. <Sçnkl> → **Ayarlar**'a basın.
3. **Açık**'ı seçmek için **Değiştir**'e basın (gerekirse).
4. Başka aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü**'ne gidin ve <Değiştir> → **Her zaman açık** seçeneğine basın (gerekirse).

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleştirmek için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth**'u seçin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bir aygıt seçin.
4. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tmm> seçeneğine basın.

Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtla bağlı olarak PIN numarası girmeniz gerekebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth**'a basın (kişi verilerini gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
2. **Açık**'ı seçmek için **<Değiştir>**'e basın.
3. Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için **<Ara>**'ya basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
8. Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **<Geri>** → **<Evet>**'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliken, önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı göndermek için [↵] tuşuna dört kez basın.
Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.

2. Acil durum modundan çıkmak için [] tuşuna basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama yapmak için

- Bekleme modunda aşağı Dolaşma düğmesine uzun basın.
- Tuşlar kilitliken aşağı Dolaşma düğmesine dört kez basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve **<Tmm>**'a basın.



Mobil izleyici'ye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

3. **Açık**'ı seçmek için onayla tuşuna basın.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için **<Ara>**'ya basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna iki kez basın.
9. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
10. Onayla tuşuna → **<Kabul et>**'e basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Ses kaydedici**'ye basın.
2. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın.

Sesli notu dinlemek için

1. Ses kaydedici ekranında, **<Sçnkl>**'ye basın ve **Sesler'e git**'i seçin.
2. Bir dosya seçin.

Görüntüleri düzenleme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici**'yi seçin.
2. Düzenlemek istediğiniz görüntüyü seçin.
3. Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzenleme aracına gidin ve Onayla tuşuna basın.
5. Bir seçenek belirleyin veya istediğiniz alanı ayarlayın ve **<Uyg.>**'ya basın.
Görüntünün boyutunu değiştirmek için **<Evet>**'e basın ve 7. adıma geçin.
6. **<Sçnkl>** → **Farklı Kaydet**'e basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Onayla tuşuna basın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar**'ı seçin.
2. Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Veri Senkronizasyonu

Senkronizasyon profili oluşturmak için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Senkronizasyon**'u seçin.
2. Profil parametrelerini belirlemek için **<Ekle>**'ye basın.
3. İşiniz bittiğinde Onayla tuşuna basın veya **<Şçnkl>** → **Kaydet**'e basın.

Senkronizasyona başlamak için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Senkronizasyon**'u seçin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **<Tmm>** seçeneğine basın.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati**'ni seçin.
2. **<Ekle>**'ye basın.
3. Sola veya sağa kaydırarak bir saat dilimine gidin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.
4. Başka dünya saatleri eklemek için yukarıdaki 2-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Alarmlar**'ı seçin.
2. <**Oluştur**>'a basın.
3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.
4. <**Kydt**> veya Onayla tuşuna basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında:

- Alarmı durdurmak için <**Onayla**>'ya veya Onayla tuşuna basın.
- Erteleme süresince alarmın çalmaması için <**Erteleme**>'ye basın.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Alarmlar**'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin.
3. <**Sçnkl**> → **Alarmı devre dışı bırak**'a basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi**'ni seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı**'yı seçin.
2. Geri sayılacak süreyi girin ve <**Başla**>'a basın.
3. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <**Tmm**> seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre**'yi seçin.
2. Kronometreyi başlatmak için **<Başla>**'a basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde **<Dur>**'a basın.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>**'ya basın.

Yeni görev oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Görevler**'i seçin.
2. **<Oluştur>**'a basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **<Kydt>** veya Onayla tuşuna basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not**'u seçin.
2. **<Oluştur>**'a basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim**'i seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm**'e basın.

Bir etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim**'i seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Kydt**> veya Onayla tuşuna basın.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim**'i seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullanıyorsanız veya PIN girme zorunluluğu etkinleştirildiyse, SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu girmelisiniz. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	SIM veya USIM kartınız bloke oldu; bu durum genellikle PIN kodunun birkaç kez hatalı girilmesinden kaynaklanır. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 kodunu girmenizi gerektiren bir menüye erişirken, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Hiçbir şebeke bulunamadı” veya “Şebeke hatası” mesajı çıkar

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar kesiliyor

Sinyal gücü zayıf olan yerlerde şebekeyle bağlantınız kesilebilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden arama bağlantıları kurulamıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen arama bağlantıları kurulamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Arayan telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Başkaları sizi konuşurken duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi zayıf

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlantısı kurulamıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon kendi kendine kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil tam olarak şarj olmuyorsa eski pili gerektiği şekilde atın ve yeni bir pille değiştirin (imha talimatları ile ilgili olarak bölgenizdeki yetkili birime başvurun).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullanırken veya uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda telefonunuz çok ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları çıkıyor

Samsung cep telefonunuzda kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli bellek ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alırsanız aşağıdakileri deneyin:

- Pili şarj edin ve tamamen şarj olmuş bir pille değiştirin.
- Dosyaları bilgisayara aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte biraz yer açın.
- Telefonu yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra da kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ediyorsanız Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu açarken hata mesajları çıkıyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması anten olarak Samsung cep telefonunu kullanır. Kulaklık bağlı değilken FM radyo, radyo istasyonlarını alamaz. FM radyoyu kullanmak için önce kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Sonra, kullanabileceğiniz radyo istasyonlarını bulun ve kaydedin.

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra FM radyoyu kullanamazsanız başka bir radyo alıcısından istediğiniz istasyona erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyuyorsanız telefonunuzun servise ihtiyacı var demektir. Samsung Servis Merkezine başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları çıkıyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli nedenlerle Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Telefonunuzda müzik dosyalarını açarken hata mesajı çıkarsa şunları deneyin:

- Dosyaları bilgisayara aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte biraz yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalıysa dosyayı yürütmek için gerekli lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı bulunamadı

- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz telefonunun etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliklerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth mesafesini (10 metre/30 feet) aşmadığından emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmenizi sağlamadıysa Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Telefonu bilgisayara bağladığınızda bağlantı kuruluyor

- Kullandığınız PC kablosunun telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncelleştirilmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasa dışı durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzun en iyi performansta çalışmasını sağlamak için aşağıdaki uyarılara uyun.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir veya yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.

Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve ekipmanları dikkatli bir şekilde takın

Aracınızdaki tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın sağlam bir şekilde takılmış olduğundan emin olun. Cihazınızı ve aksesuarlarını hava yastığı bölümünün yakınında veya içinde bulundurmayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken düğme sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Telefonun ve pillerin zarar görmesini engelleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C'nin üstü).
- Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Sıvılar ciddi zarar verebilir ve telefonunuzun su aldığı belirten etiketin rengi değişir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıya sahip elektronik bir alettir. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Kameranızda flaş veya ışık varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının


Telefonunuz kalp pilleri, ısıtma cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

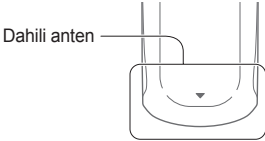

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM veya USIM kartlarını veya bellek kartlarını dikkatli kullanın

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayabildiğinizden emin olun

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgöl Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,71 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,

kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması



(Farklı pil iade sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürün.

Yasal Uyarı

Bu aygıt aracılığıyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya başka fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sunulmuştur. Hiçbir içerik veya hizmet, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcısının onaylamadığı bir şekilde kullanılamaz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu aygıtta görüntülenen hiçbir içeriği veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, başka bir formunu oluşturamaz, kendi çıkarınız için kullanamaz veya dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. SAMSUNG HERHANGİ BİR AMAÇLA, AÇIKÇA VEYA DOLAYLI OLARAK, İÇERİK VEYA HİZMETLER KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAMSUNG TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOLAYLI GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. SAMSUNG BU AYGITLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, DAKİKLİĞİNİ, YASALLIĞINI VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ETMEZ VE SAMSUNG, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA İSTER HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLSUN, HİÇBİR KOŞULDA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN, MASRAFLARDAN VEYA BURADA YER ALAN BİLGİLERDEN VEYA BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN TARAFINIZDAN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŞKA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez. İçerik ve hizmetler ağ ve iletim olanaklarıyla dağıtılmaktadır ve Samsung'un bunlar üzerinde denetimi yoktur. Samsung bu yasal

uyarının genelliğini sınırlamadan bu aygıt aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin kesintiye uğraması veya duraklatılması konusunda açıkça hiçbir sorumluluk almaz veya bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Samsung, içerik ve hizmetler ile ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu tutulamaz ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerik veya hizmetler ile ilgili sorular veya hizmet talepleri ilgili içerik ve servis sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Albüm kapak çalışmasının Samsung'un müzik çalarına indirilmesi, söz konusu kapak çalışmasının kullanılmasına, modifikasyonuna veya değiştirilmesine neden olacaktır.

Albüm kapak çalışmasının izinsiz indirilmesi, sanatçının albüm kapak çalışması ile ilgili telif hakkının ve/veya manevi haklarının ihlali anlamına gelebilir. Samsung, Kullanıcının albüm kapak çalışmasını Samsung müzik çalara indirmesinden kaynaklanan telif hakkı ihlali veya manevi hak ihlali konusunda sorumluluk kabul etmemektedir ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kullanıcıların, müzik/albüm kapak çalışmasını yapan tedarikçinin lisans koşullarında albüm kapak çalışmasını indirme ve üzerinde değişiklik yapma izninin verildiğinden emin olmaları gerekir.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: GT-C5010

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.05.07

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.