

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24424A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.0

GT-C5510 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğine basın (**Mesaj** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basın anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
- < > **Açılı ayraçlar**— her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tmm**> (**Tmm** seçenek tuşunu belirtir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth[®], dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B015364.
- Java[™] Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player[®], Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	2
Güvenlik uyarıları	2
Güvenlik önlemleri	4
Önemli kullanım bilgileri	6
Cep telefonunuzu tanıyın	11
Paketi açma	11
Telefon düzeni	12
Tuşlar	13
Ekran	15
Simgeler	15
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	17
SIM veya USIM kartını ve pili takma	17
Pili şarj etme	19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	20
Temel fonksiyonları kullanma	22
Telefonunuzu açma ve kapatma	22
Menülere erişme	23
Kısayol araç çubuğunu kullanma	23

Uygulamalar arasında geçiş yapma	24	Sesli not kaydetme ve dinleme	51
Telefonunuzu kişiselleştirme	24	Görüntüleri düzenleme	52
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	26	Resim yazdırma	54
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme ..	28	Web'e fotoğraf ve video yükleme	54
Kişi ekleme ve bulma	29	Java tabanlı oyunları ve uygulamaları	
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma	30	kullanma	56
Müzik dinleme	31	Veri senkronizasyonu	57
Web'de gezinme	33	RSS okuyucuyu kullanma	57
Gelişmiş fonksiyonları kullanma	35	Dünya saatlerini oluşturma ve	
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	35	görüntüleme	58
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	38	Alarmları ayarlama ve kullanma	59
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	39	Hesap makinesini kullanma	59
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma ..	40	Kur ve ölçümleri dönüştürme	60
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	43	Geri sayan süreölçeri ayarlama	60
Araçları ve uygulamaları kullanma	47	Kronometre kullanma	60
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	47	Yeni görevleroluşturma	60
Acil durum mesajını etkinleştirme ve		Metin notları oluşturma	61
gönderme	49	Takviminizi yönetme	61
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	50	Sorun giderme	a
Sahte arama yapma	50		

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.

- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin

olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablolu kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablolu işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü).

Aşırı ısıdaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.

- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıları elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.

- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tı kayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,718 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal

Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,

kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile

birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA,

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.'

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Sunulan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:



Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

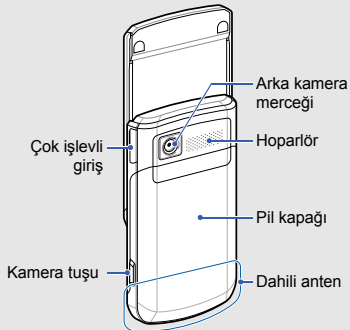

Telefon kapatıldığında, tuşlara yanlışlıkla basmanızı önlemek için görünen tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Bu tuşların kilidini açmak için **<Kilit aç>** → **<Tmm>** seçeneğine basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Ayarlanabilir tuşlar	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
 4 yönlü gezinti	Bekleme modunda, kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza göre önceden tanımlı menüler değişebilir); Bekleme modunda, kısayol araç çubuğunda menüler arasında ilerlemenizi sağlar (sol/sağ); Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar

Tuş	İşlev
 Onayla	Bekleme modunda, web tarayıcısını başlatmanızı veya Menü moduna erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir); Bekleme modunda, kısayol araç çubuğunda bir menü seçmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
 Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

Tuş	İşlev
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
 Görüntülü arama	Arama ekranında görüntülü arama yapmanızı sağlar.
 Sil	Bir uygulamada karakterleri veya öğeleri siler
 Uygulamalar arasında geçiş yapma	Açık olan uygulamayı kapatmadan diğer uygulamalara erişmenizi sağlar
 Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda sesli postaya erişmek için [1] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [0] tuşuna uzun basın

Tuş	İşlev
 Özel fonksiyon 	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlar
 Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç kısımdan oluşur:



Simge satırı

Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı

Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Ayarlanabilir tuş satırı

Ayarlanabilir tuşlar için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkin

Simge	Tanımı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	PC ile bağlantı kuruldu
	Alarm etkinleştirildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Müzik çalma devrede
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo açık
	FM radyo askıya alındı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı

Simge	Tanımı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.


SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

UMTS servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapaėını çıkarın.

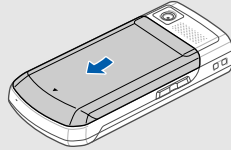


Telefon açıksa kapatmak için [⏻] tuřuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

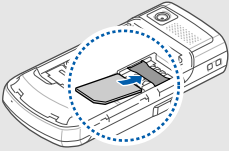


- Telefonun SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.'

3. Pili takın.

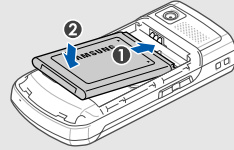


4. Pil kapağını yerine takın.

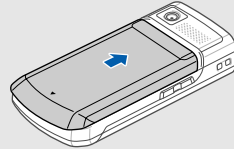

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

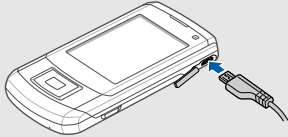

CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.


Bellek kartı takma (isteęe baęlı)

Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne baęlı olarak) kullanabilirsiniz.




Bellek kartının bilgisayara takılıyken biçimlendirilmesi, telefonunuzla uyumsuzluęa sebep olabilir. Bellek kartını yalnızca telefona takılıyken biçimlendirin.


1. Batarya kapaęını ve bataryayı çıkarın.
2. Bellek kartı kapaęının kilidini açın.

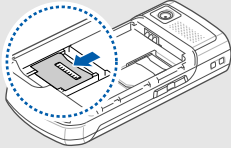


3. Bellek kartı kapaęını kaldırın ve etiketi yukarı gelecek řekilde bir bellek kartı takın.

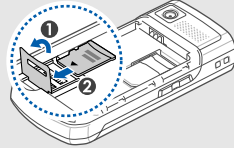

4. Bellek kartı kapaęını kapatın.

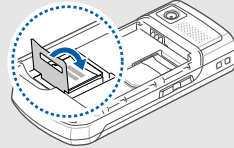

5. Bellek kartı kapağının kilidini açın.

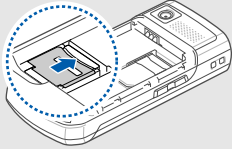

6. Pili takın ve kapağı yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için, pil kapağını ve pili çıkardıktan sonra bellek kartı kapağının kilidini açın ve kapağı kaldırın, ardından bellek kartını çıkarın.



Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. [🔍] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <Onayla> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin ve Onayla tuşuna basın.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda **<Menü>** seçeneğine basın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. **<Seç>**, **<Kaydet>** veya vurgulanan seçeneği onaylamak için Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için **<Geri>** seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [**↩**] tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğunu kullanma

Favori menülerinize erişmek için kısayol araç çubuğunu kullanabilirsiniz.

Kısayol araç çubuğundan bir menüye erişmek için, Bekleme modunda, istediğiniz menüye doğru sola veya sağa gidin ve Onayla tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğundaki menüleri düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. İstediğiniz menüleri seçin.
Alt menüleri seçmek için **<Sçnkl>** → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
4. **<Kaydet>** veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kısayol araç çubuğunu devre dışı bırakmak için, Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** → **Kısayollar araç çubuğu** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için,

1. Bir menüyü kullanırken [☰] tuşuna basın.
Aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz:
 - **Arama:** arama ekranını açmanızı sağlar
 - **Mesaj:** Mesaj menüsüne erişmenizi sağlar
 - **İnternet:** web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
 - **Oyunlar ve daha fazlası:** Oyunlar ve daha fazlası menüsüne erişmenizi sağlar
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seç> seçeneğine tuşuna basın.

Tüm uygulamaları kapatmak için [☰] tuşuna basın ve şunu seçin: **Tümünü bitir?**

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.



Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. <Sçnkl> → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** düğmesine basın.
 4. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
 5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
 6. <Sçnkl> → **Kaydet** düğmesine basın.
- Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Duvar kağıdı seçme (Boş modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Görüntü** seçeneğine gidin.
3. **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
4. Sola veya sağa bir bellek konumuna gidin (gerekirse).
5. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
6. <**Ayarla**> seçeneğine basın.
7. <Sçnkl> → **Kaydet** düğmesine basın.

Ekran için bir tema seçme

Tema seçmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir temaya ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. Temayı önizleme ile görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Tema oluşturmak ve uygulamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Oluştur** → **Kolay** veya **Uzman** düğmesine basın.
3. Ekranı takip ederek temayı istediğiniz şekilde özelleştirin.
4. İşiniz bittiğinde tema için bir ad girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
5. Temayı uygulamak için <**Evet**> seçeneğine basın.



Tüm tema için aynı rengi seçerseniz ekranı tanıyamayabilirsiniz.

Menü kısayollarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
3. Kısayol düğmesine atanacak menüyü seçin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.



Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Gezinti tuşları (sol/sağ) kısayol olarak çalışmaz.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** → **<Kaydet>** seçeneğini belirleyin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **<Onayla>** seçeneğine basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve **<Onayla>** seçeneğine basın.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [**📞**] tuşuna basın.
Görüntülü arama için [**📞**] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [**📞**] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için <Göster> seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Bir arama oturumu kaydetme



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Görüşme sırasında <Sçnkl> → **Görüşme kayıt** seçeneğine basın.
2. Bitirdiğinizde kaydetmek için <Dur> seçeneğine basın.
Kaydedilen dosya **Ses kliplerim** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşu → <Evet> seçeneğine basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj metnini girin. ► sf. 28
Metin mesajı göndermek için 4. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 3. adımla devam edin.
3. <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öge ekleyin.
4. Yukarı gidin ve bir alıcı numarası girin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta metnini girin.
3. <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
4. Yukarı gidin ve konuyu girin.
5. Yukarı gidin ve bir e-posta adresi girin.
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*****] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*****] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [**#**] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **İndir** düğmesine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görmek için **<Sçnkl>** → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnkl>** seçeneğine basın.
2. **Rehber ekle** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni** seçeneğini belirleyin..
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [↩] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- <Sçnkl> → **Düzenle** düğmesine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Önizleme ekranını değiştirmek için yukarı Gezinti tuşuna basın ([📷]).
 - Parlaklığı ayarlamak için sol veya sağ Gezinti tuşuna basın ([📷]).
 - Gecikme süresini değiştirmek için aşağı Gezinti tuşuna basın ([📷]).
4. Fotoğraf çekmek için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <↩> seçeneğine veya [📷] tuşuna basın (3. adım).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Fotoğrafları tam ekran görüntülemek için Onayla tuşuna basın.

Video çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [] düğmesine uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Önizleme ekranını değiştirmek için yukarı Gezinti tuşuna basın ().
 - Parlaklığı ayarlamak için sol veya sağ Gezinti tuşuna basın ().
 - Gecikme süresini değiştirmek için aşağı Gezinti tuşuna basın ().
5. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla veya [] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için <> veya [] tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka video kaydetmek için <> veya [] tuşuna basın (4. adım).

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Videoları tam ekran görüntülemek için aşağı Gezinti tuşuna basın.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.

Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açıp kapatmanızı sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	- Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar - Yukarı/Aşağı: Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar

Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz **<Sçnkl>** → **Müzik tanıma** seçeneğine basın.
► sf. 46

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 33
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 43

- Bluetooth ile alma. ► sf. 48
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 44
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon ► sf. 44

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

- Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Tuş	İşlev
Gezinti	- Sol: Çalmayı yeniden başlatmanızı, İleri atlamanızı (3 saniyeden az basın); İleri taramanızı (uzun basın) sağlar - Sağ: İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar - Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar - Aşağı: Çalan parçaya not vermenizi sağlar
2	Eşitleyici türünü değiştirmenizi sağlar
3	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar
4	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
5	Bir dış görünüm tipi seçmenizi sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüleri servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Web sayfalarına göz atma

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezinti	Bir web sayfasında ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar

Tuş	İşlev
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.



Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Görüntüle**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [> tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [> tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [> tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↵] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. Bekletin aramayı bitirmek için <**Sçnkl**> → **Bitir** → **Bekletilen arama** seçeneğini basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın. İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Sçnkl**> → **Konferans görüşmesi** seçeneğini basın.
4. Başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

Rehber'de kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan arayabilirsiniz. ► sf. 29

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↵] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [⏏] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için, otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet**- 2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
- 3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
- 4. <**Sçnkl**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 5. Reddedilecek numarayı seçin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
- 6. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
- 7. İsteddiğiniz numaraya gidin ve Onayla tuşuna basın.
- 8. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğini basın.
- 9. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Kartvizitim** düğmesine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hızlı arama numarasına atayacağınız kişiye gidin.
3. <**Sçnkl**> → **Hızlı aramaya ekle** seçeneğine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz numaraya gidin ve Onayla tuşuna basın.

Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine gidin.
3. <**Sçnkl**> → **Grup oluştur** → bir bellek konumu seçin (telefon veya USIM, gerekirse).
4. Bir grup adı girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
5. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için <**Sçnkl**> → **Grup ayarları** → **Grup kimliği** → bir resim kategorisi → bir resme basın.

6. Gruba özel zil sesi ayarlamak için **Zil sesi** → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
7. **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metninizi girin.
4. Şablonu kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.

2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 28
4. Şablonu kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **<Sçnkl>** → **Metin ekle** → **Metin şablonu** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve **<Sçnkl>** → **Gönder** seçeneğine basın.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Bir klasör ismi girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [> düğmesine uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. <> → **Çekim modu** → **Gülücük yakala!** → <> seçeneğine basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Onayla veya [> tuşuna basın.
6. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin. Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [> düğmesine uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. <> → **Çekim modu** → **Sürekli** → <> seçeneğine basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Onayla veya [> tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [] düğmesine uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
3. <> → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğine basın.
4. Fotoğraf sayısını seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. İlk fotoğrafı çekmek için Onayla veya [] tuşuna basın.
7. Telefonu yavaşça sağa hareket ettirin. Telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
8. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 7. adımı tekrar edin.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.

3. <> → **Çekim modu** → **Mozaik** seçeneğine basın.
4. Bir resim düzenine doğru sola veya sağa gidin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Onayla veya [] tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
3. <> → **Çekim modu** → **Çerçeve** seçeneğine basın.
4. Bir çerçeveye doğru sola veya sağa gidin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile bir fotoğraf çekmek için Onayla veya [] tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlüğü görüntülemenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlüğü görüntülemenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Fotoğraf kalitesi/ Kalite	Fotoğraflarınızın veya video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Seenek	İşlev
Vizör modu	Önizleme ekranını deęiştirme
İzleme	Fotoęraf veya video ektikten sonra kameranın önizleme ekranına gemesini saęlar; Bir fotoęraf veya videoyu ektikten sonra görüntülemenizi saęlar
Deklanşör sesi	ekim hareketine eşlik edecek bir ses semenizi saęlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı saęlar
Kayıt yeri	Yeni fotoęrafların veya video kliplerin saklanacağı hafıza konumunu semenizi saęlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi saęlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, alma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **<Kaydet>** seeneęini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
3. İsteęe baęlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun ok işlevli girişini bir bilgisayara baęlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını alıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **<Kaydet>** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [**⏏**] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
5. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **<Kaydet>** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [**⏏**] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.

Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

4. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
5. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
6. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
7. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **Parça Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Oynatıcı ayarları** seçeneğine basın.
3. Aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar
Görselleştirme	Bir dış görünüm tipi seçmenizi sağlar

4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. <**Sçnkl**> → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini seçin.
3. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için **<Kayıt>** seçeneğine basın.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.



Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Aktivasyon açık/kapalı** → **Açık** tuşuna basın.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için <**Sçnkl**> → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → bir görünürlük seçeneği → <**Tmm**> seçeneğine basın.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
4. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaza gidin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasında göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Gönder, Kartviziti gönder veya URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için **<Sçnkl>** → **Aygıtı onayla** seçeneğine basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.

4. Kişi listesini açmak için **<Sçnkl>** → **Rehber** seçeneğine basın.
5. Bir kişi seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Tmm** seçeneğine basın.
8. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **<Kaydet>** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [🔇] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **<Onayla>** seçeneğine basın.
3. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine gidin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listesini açmak için **<Sçnkl>** → **Rehber** seçeneğine basın.
6. Bir kişi → numara seçin.
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Tmm** seçeneğine basın.
8. Aşağı doğru ilerleyin ve gönderenin adını girin.
9. Onayla tuşu → **<Kabul et>** seçeneğine basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** seçeneğine gidin ve **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmayı bitirdiğinizde aşağı Gezinti tuşuna basın.
6. **<Ayarla>** seçeneğine basın.

Kaydı sahte aramalar için yanıt olarak kullanmak üzere **Sahte arama sesi** seçeneğine gidin ve Onayla tuşuna iki kez basın.

Sahte arama yapma



Sahte arama yapmak için bir kısayol tuşu ayarlamalısınız; Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin ve **Sahte arama** için bir kısayol tuşu ayarlayın.

Sahte arama yapmak için,

- Bekleme modunda → **<Evet>** kısayol tuşuna basın.
- Telefon kapalı ve tuşlar kilitli olduğunda kısayol tuşuna dört kez basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.

3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde aşağı Gezinti tuşuna basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Sçnkl>** → **Ses kliplerim** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	• Sol: Dosyada geriye gitmenizi sağlar • Sağ: Dosyada ileriye gitmenizi sağlar • Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Sçnkl>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.
5. **<Kaydet>** seçeneğine basın.
6. Bitirdiğinizde **<Sçnkl>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
7. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
8. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulama

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. **<Sçnkl>** → **Kısmi efektler** → **Kısmi bulanıklık** seçeneğine basın.
3. Dikdörtgeni bulanıklık efektini uygulamak istediğiniz alanın üstüne getirin ve Onayla tuşu → **<Kaydet>** seçeneğine basın.
Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için **<Sçnkl>** → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

Görüntüyü ayarlama

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”

2. <**Sçnkl**> → **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğine basın (parlaklık, kontrast veya renk).
3. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

Görüntüyü dönüştürme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <**Sçnkl**> → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.
3. Görüntüyü yeniden boyutlandırmak, döndürmek veya çevirmek için bir seçenek belirleyin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

Bir görüntüyü kırpma

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <**Sçnkl**> → **Kırp** seçeneğine basın.
3. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve Onayla tuşu → <**Kaydet**> seçeneğine basın. Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için <**Sçnkl**> → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <**Sçnkl**> → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, küçük resim, ifade simgesi veya metin) basın.
3. Ekleniecek görsel bir özellik seçin veya metin girin.

4. Görsel özelliği taşıyın, yeniden boyutlandırın veya döndürün (gerekirse).
5. <**Kaydet**> veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
6. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı” altındaki 6-8. adımlara bakın.”

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak görüntülerinizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ► sf. 30
3. <**Sçnkl**> → **Yazdır** → **USB** seçeneğine basın.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ► sf. 30
2. <**Sçnkl**> → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 48
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.



Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sık kullandığınız hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Sık kullandığınız hedef listesini ayarlamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekliyse).

3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **<Kabul et>** seçeneğine basın.



Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Ekleme istediğiniz hedefleri seçin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

<Sçnkl> → **Listeleri güncelle** seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için, fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
3. **<Sçnkl>** → **Yükleme yeri** seçeneğine basın.
4. **<Sçnkl>** → **Öge ekle** → bir medya dosyasına basın.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **<Sçnkl>** → **Yükle** seçeneğini belirleyin.

6. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).



Ayrıca **Kamera** ve **Dosyalarım** ya **<Sçnkl>** → **Web'e yükle** seçeneğine basarak ya da seçeneklerinden de medya dosyaları yükleyebilirsiniz.

Topluluklar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bilgileri karşıya yükle	Son yüklemenizin detaylarını görüntüleme
Tercih edilen listeler	Sık kullandığınız hedefleri düzenlemenizi sağlar
Resim yeniden boyutlandırma	Yükleme için görüntü boyutunu değiştirme

Seçenek	İşlev
Rezervasyonu yükle	Dosyaları programlanmış zamanda otomatik olarak bir hedef listesine yüklemek için telefonunuzu ayarlama
Hesap yöneticisi	Bir web sitesi veya blogda oturum açma veya oturum kapama
Topluluklar profili	Bağlantı profilinizi değiştirmenizi sağlar
Vazgeçme	Feragat bilgisini görüntüleme

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama yükleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza yükleyin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için <Sçnkl> seçeneğine basın.

Veri senkronizasyonu

Rehber, takvim, görevler ve notu belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. **<Ekle>** seçeneğine basın ve profil parametrelerini belirleyin.
3. Bitirdiğinizde **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **<Devam>** seçeneğine basın.

RSS okuyucuyu kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
3. RSS beslemesinin adresini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
4. Daha çok besleme eklemek için yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Güncelle** → **Seçildi** veya **Tümü** seçeneğine basın.
3. Güncelleştirilmiş beslemeyi almak için **<Evet>** seçeneğine basın.



Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen bir aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **<Sçnkl>** → **Ayarlar** → **Tercihler** → **Otomatik güncelleştir** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Yaz saatini ayarlamak için aşağı doğru ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.

5. Dünya saatini oluşturmak için **<Kaydet>** seçeneğine basın.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve **<Sçnkl>** → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
3. **<Geri>** seçeneğine iki kez basın.
4. **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirleyin.
5. Aşağı **Saat ekranı** seçeneğine ilerleyin.
6. Sola veya sağa **İkili** seçeneğine gidin.

7. Aşağı doğru ilerleyin ve ardından sola veya sağa çift saat stiline gidin.
8. Onayla tuşuna basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumu seçin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemekten durdurmak için **<Tmm>** veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için **<Tmm>** seçeneğine veya alarmın erteleme süresince çalmaması için **<Erteleme>** seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. Aşağı kaydırın (gerekirse).
4. Sola veya sağa **Kapalı** seçeneğine gidin.
5. Onayla tuşuna basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. **<Ayarla>** seçeneğine basın.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tmm>** seçeneğine basın.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>** seçeneğine basın.

Yeni görevleroluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **<Şçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **<Şçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Metin notları oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türüne basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilidi özelliğini etkinleştirdiğinizde telefonunuzu ayarlamak için şifre girmelisiniz.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuz SIM kartı takmanız için sizi uyarır

SIM veya USIM kartınızın doğru takıldığından emin olun.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.



Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-C5510

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.03

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.