

GT-C6112
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hızlı başlangıç için bkz. “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama” ve “Temel fonksiyonları kullanma”.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:



Uyarı — sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat — telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not — not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bkz. — ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“sayfa 12’ye bakın anlamına gelmektedir”)

- **İşlem sırası** — bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** öğesini seçin (**Mesaj** seçeneğini ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)
- [] **Köşeli ayraçlar** — telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)
- < > **Açılı ayraçlar** — her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tmm**> (**Tmm** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgileri

Bu telefonda kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B015813
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri	1
Güvenlik uyarıları	1
Güvenlik önlemleri	3
Önemli kullanım bilgileri	6
Cep telefonunuzu tanıyın	11
Paketi açma	11
Telefon düzeni	12
Tuşlar	13
Ekran	14
Simgeler	15
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	16
SIM kartı ve pili takma	16
Pili şarj etme	18
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)	19
El kayışı takma (isteğe bağlı)	20

Temel fonksiyonları kullanma 21

Telefonunuzu açma ve kapatma	21
Menülere erişme	22
Akıllı ana ekranı kullanma	23
Telefonunuzu kişiselleştirme	24
SIM kartlarınızı yönetme	27
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	28
Mesaj gönderme ve görüntüleme	29
Kişi ekleme ve bulma	32
Temel kamera işlevlerini kullanma	32
Müzik dinleme	34
Web'de gezinme	36

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 38

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	38
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	41

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	43
---	----

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma	45
--	----

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	48
---	----

Araçları ve uygulamaları kullanma 53

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	53
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	55
Sahte arama yapma	55
Sesli not kaydetme ve dinleme	56
Görüntüleri düzenleme	57
Resimleri yazdırma	59
Fotoğrafları ve videoları web üzerinde görüntüleme	60

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	60
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme	61
Alarmları ayarlama ve kullanma	62
Hesap makinesini kullanma	63
Kurları ve ölçüleri dönüştürme	63
Geri sayan süreölçeri ayarlama	64
Kronometreyi kullanma	64
Yeni bir görev oluşturma	65
Metin notu oluşturma	65
Takviminizi yönetme	65
Verilerinizi yedekleme	66
Sorun giderme	a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir veya yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri ve telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ün önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla, parçalarıyla veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C/32 °F'nin altı veya 45 °C/113 °F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıli elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışık varsa, bunu doğrudan çocukların veya hayvanları gözlerine tutmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,447 W/kg. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pilin, kılavuzun veya paketin üzerindeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt aracılığıyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya başka fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sunulmuştur. Hiçbir içerik veya hizmet, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcısının onaylamadığı bir şekilde kullanılamaz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu aygıtta görüntülenen hiçbir içeriği veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, başka bir formunu oluşturamaz, kendi çıkarınız için kullanamaz veya dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE HİZMETLER
“OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. SAMSUNG
HERHANGİ BİR AMAÇLA, AÇIKÇA VEYA DOLAYLI
OLARAK, İÇERİK VEYA HİZMETLER KONUSUNDA
GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAMSUNG
TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOLAYLI
GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. SAMSUNG
BU AYGITLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ
BİR İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU,
GEÇERLİLİĞİNİ, DAKIKLIĞINI, YASALLIĞINI
VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ETMEZ VE
SAMSUNG, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA
İSTER HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLSUN, HİÇBİR
KOŞULDA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL
VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN
HASARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN,
MASRAFLARDAN VEYA BURADA YER ALAN
BİLGİLERDEN VEYA BU BİLGİLERLE İLGİLİ
OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA İÇERİĞİN
VEYA HİZMETİN TARAFINIZDAN VEYA

HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŞKA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez. İçerik ve hizmetler ağ ve iletim olanaklarıyla dağıtılmaktadır ve Samsung’un bunlar üzerinde denetimi yoktur. Samsung bu yasal uyarının genelliğini sınırlamadan bu aygıt aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin kesintiye uğraması veya duraklatılması konusunda açıkça hiçbir sorumluluk almaz veya bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Samsung, içerik ve hizmetler ile ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu tutulamaz ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerik veya

hizmetler ile ilgili sorular veya hizmet talepleri ilgili içerik ve servis sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Albüm kapak çalışmasının Samsung’un müzik çalarına indirilmesi, söz konusu kapak çalışmasının kullanılmasına, modifikasyonuna veya değiştirilmesine neden olacaktır.

Albüm kapak çalışmasının izinsiz indirilmesi, sanatçının albüm kapak çalışması ile ilgili telif hakkının ve/veya manevi haklarının ihlali anlamına gelebilir. Samsung, Kullanıcının albüm kapak çalışmasını Samsung müzik çalara indirmesinden kaynaklanan telif hakkı ihlali veya manevi hak ihlali konusunda sorumluluk kabul etmemektedir ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kullanıcıların, müzik/albüm kapak çalışmasını yapan tedarikçinin lisans koşullarında albüm kapak çalışmasını indirme ve üzerinde değişiklik yapma izninin verildiğinden emin olmaları gerekir.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma


Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
 - Pil
 - Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
 - Kullanım kılavuzu
-  • Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen aksesuarlar telefonunuza en uygun aksesuarlardır.


GT-C6112 modeli çift sim kart kullanılabilen özelliğe sahiptir ve bu modelde çift IMEI numarası bulunur.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

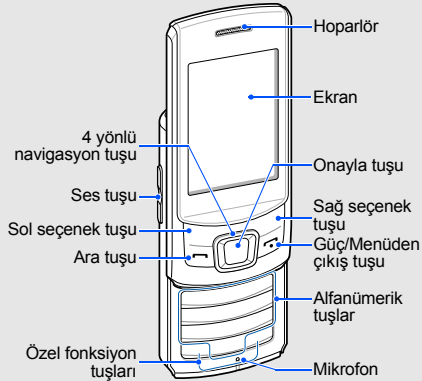

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

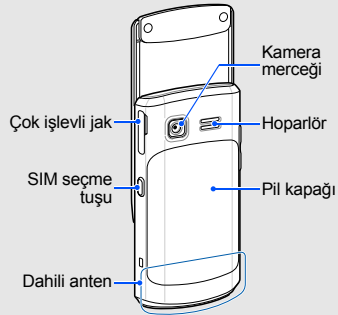

İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz. Bu tuşları kilitlemek için **<Kilit aç>** → Onayla tuşuna basın.

Tuşlar


Tuş	İşlev
 Seçenek tuşları	Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar
 4 yönlü gezinti tuşları	Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi (servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlanmış menüler farklılık gösterebilir) veya kısayollar içinde gezinmenizi sağlar; Menü seçeneklerinde ilerleme
 Onayla tuşu	Bekleme modunda web tarayıcıyı başlatmanızı veya Menü modlarına erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza veya bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak tuş farklı çalışabilir); vurgulanan menü seçeneğini belirleyin veya girişi onaylayın

Tuş	İşlev
 Arama tuşu	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
 Alfanümerik tuşlar	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; bekleme modunda sesli postaya erişmek için [1] tuşuna uzun basın veya uluslararası arama önekini girmek için [0] tuşuna basın

Tuş	İşlev
 	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; sessiz profil için Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın; numaralar arasına boşluk girmek için Bekleme modunda [*] tuşuna uzun basın
	Ses tuşları Telefonun ses seviyesini ayarlama
	SIM seçme tuşu Arama yaparken veya mesaj gönderirken SIM kartları arasında geçiş yapmanızı sağlar; bekleme modunda SIM kartları arasında geçiş yapabilirsiniz; SIM kart yönetim menüsüne erişebilirsiniz (uzun basın)

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

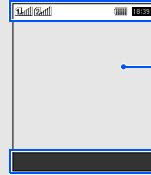

Simge satırı

Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı

Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı

Seçenek tuşları için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Açıklama
	SIM kart ve sinyal gücü
	Arama yapılıyor
	Acil durum mesaj özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebeke durumu
	EDGE şebeke durumu
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkin
	PC ile senkronize edildi
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Bluetooth etkinleştirildi

Simge	Açıklama
	Alarm etkin
	Hafıza kartı takıldı
	Müzik çalma devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	FM radyo açık
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedia mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi
	Geçerli saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama


İlk kullanımdan önce cep telefonunuzu monte edin ve ayarlarını yapın.

SIM kartı ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için:


1. Pilin kapağını çıkarın.

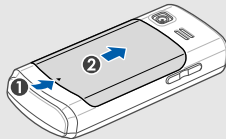

Telefon açıksa kapatmak için [] tuşuna uzun basın.


2. SIM kartı takın.

Telefonunuzda 2 SIM kart kullanabilmeniz ve kartlar arasında geçiş yapabilmeniz için 2 SIM kart yuvası bulunmaktadır. ► sf. 27

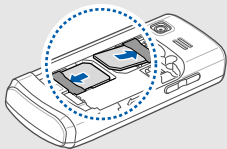


- Kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kart takmadan telefonunuzun şebeke harici hizmetlerini ve servis menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

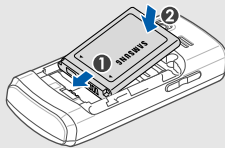

4. Pil kapağını yerine takın.

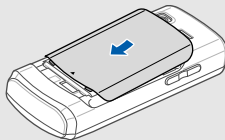

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan bölümündeki çok işlevli giriş yuvasının kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.



Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda ( simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli yakın kapağını kapatın.



Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pili şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.


Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.




Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.


1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Hafıza kartı kapağının kilidini açın.

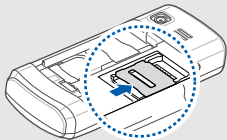


3. Hafıza kartı yuvasını yukarı kaldırın ve etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde bir hafıza yuvası takın.

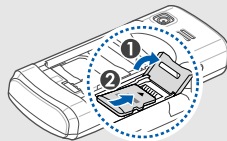

4. Hafıza kartı kapağını kapatın.

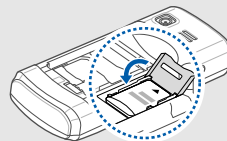

5. Hafıza kartı kapağını kilitleyin.

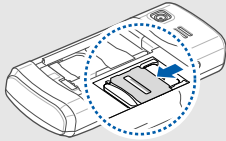


6. Pil kapağını yerine takın.

Hafıza kartını çıkarmak için pilin kapağını çıkarın, hafıza kartı yuvasının kilidini açın ve yukarı kaldırın ve arkasından hafıza kartını çıkarın.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. El kayışını yuva boyunca kaydırın ve küçük projeksiyona takın.

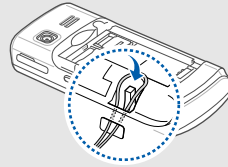

3. Pil kapağını yerine takın.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın (gerekirse).
3. **<Tmm>** seçeneğine basın.
4. SIM kart için bir ad ve simge belirlemek için **<Sonraki>** tuşuna basın.
5. SIM kart 1'e bir ad atayın ve **<Sonraki>** tuşuna basın.
6. SIM kart 1'e bir simge atayın ve **<Sonraki>** tuşuna basın.
7. SIM kart 2'ye ad ve simge atamak için 4-6 arasındaki adımları tekrarlayın.
8. **<Sonraki>** → **<Tmm>** seçeneğine basın.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Ses Profilleri** → **Çevrimdışı** ögesini seçin.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **<Menü>** seçeneğine basın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı başlangıç ekranını kullandığınızda Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Navigasyon tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>**, **<Tmm>** veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için **<Geri>** seçeneğine basın; bekleme moduna dönmek için [>] tuşuna basın.

Akıllı ana ekranı kullanma

Telefon Bekleme modundayken varsayılan olarak akıllı ana ekran görüntülenir. Ekran sık kullandığınız uygulamalar ile kişilere erişmenize ve gelecek olayları veya görevleri görüntülemenize olanak sağlar. Akıllı ana sayfayı tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Akıllı ana sayfayı özelleştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**.
2. **<Düzenle>** seçeneğine basın.
3. Akıllı ana sayfada görüntülenecek öğeleri seçin.

4. **<Sçnkl>** → **<Kaydet>** seçeneğine basın.



Bekleme ekranını başka bir stille değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin ve sola ya da sağa kaydırarak istediğiniz bir stile gidin.

Akıllı ana sayfa bekleme öğelerine erişme

Akıllı ana sayfada öğeler içinde ilerlemek için Gezinti tuşuna basın ve bir öğe seçmek için Onayla tuşuna basın. Aşağıdaki uygulamalar kullanılabilir:

- **Kısayollar araç çubuğu:** sık kullandığınız uygulamalara erişmenizi sağlar. Kısayollar araç çubuğunu gerektiği şekilde özelleştirebilirsiniz. ► Kısayollar araç çubuğunu özelleştirme

- **Arkadaşlarım:** favori numara listesi (► sf. 42). Bir kişi seçtiğinizde numarayı arayabilir veya bir mesaj ya da e-posta gönderebilirsiniz.
- **PIM şeridi:** gelecek takvim etkinliklerine ve görevlere erişmenizi sağlar.
- **İkili saat:** kendi saatinizi ve bir dünya saatini görüntülemenizi sağlar. ► sf. 61
- **Tekli saat:** geçerli tarihi ve saati görüntüleme.

Kısayollar araç çubuğunu özelleştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**.
2. **Akıllı boş** ekranına gidin (gerekirse).
3. **<Düzenle>**'ye basın.
4. **Kısayollar araç çubuğu** una gidin ve **<Sçnkl>** → **Kısayolları düzenle** seçeneğine basın.

5. Bir konumu değiştirmek veya boşaltmak için bir menü belirleyin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
6. İsteddiğiniz menüleri seçin.
Alt menüleri seçmek için **<Sçnkl>** → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
7. **<Kaydet>**'e basın veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için Bekleme modunda yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın.

Sessiz profiline/profilinden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Telefon profilini ayarlama

Geçerli profilin zil sesini değiştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri** ögesini seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.



Sessiz, çevrimdışı veya toplantı profilini kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. <**Düzenle**> seçeneğine basın.
4. Bir SIM kartına gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
5. **Sesli arama zil sesi**'ni seçin.
6. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Telefon profili oluşturmak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri** ögesini seçin.
2. Bir kullanıcı profiline gidin ve <**Düzenle**> seçeneğine basın.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirtin.
2. SIM kart seçin (gerekirse).
3. Bir görüntü seçin.

Ekran için bir tema seçin

Bir tema seçmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Tema** ögesini seçin.

2. Bir temaya gidip <**Ayarla**> seçeneğine basın.
3. SIM kart seçin (gerekirse).

Bir tema oluşturmak ve uygulamak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Tema** → **Oluştur** seçeneğini belirtin.
2. Aşağıdaki ekranda istendiği şekilde temayı özelleştirin.
3. Bitirdiğinizde tema için bir ad girin ve <**Kydt**>'i seçin.
4. Temayı uygulamak için <**Evet**> seçeneğine basın.



Tüm tema için aynı rengi seçerseniz ekranı okumanız zorlaşabilir.

Menü kısayolları ayarlama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar** seçeneğini belirtin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.



Akıllı başlangıç ekranını kullanmadığınızda Gezinti tuşları kısayol olarak çalışmaz.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon** → **Telefon kilidi** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir 4 – 8 basamaklı parola girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

3. Yeni parolayı tekrar girin ve <Tmm> seçeneğine basın.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve onaylamanız istenir.
- Samsung, yasal olmayan yazılımın neden olduğu parola veya özel bilgi kaybından ya da başka zararlardan sorumlu değildir.

Geri Dönüşüm Kutusunu Kullanma

Geri Dönüşüm Kutusu'nda mesajlar, kişiler ve görevler gibi sildiğiniz veriler kalıcı olarak silinmek yerine geri dönüşüm kutusuna gönderilir. Daha sonra verileri geri yükleyebilir veya kalıcı olarak silmek üzere geri dönüşüm kutunuzu boşaltabilirsiniz.

Geri dönüşüm kutusuna erişmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu**'nu seçin.

SIM kartlarınızı yönetme

Telefonunuz Dual SIM modunu desteklediğinden, takıp çıkarmak zorunda kalmadan aynı anda iki SIM kart kullanmanızı sağlar. Varsayılan olarak bir SIM kartın nasıl seçileceğini öğrenin ve SIM kart ayarlarını yapın.

Birincil SIM kartı seçme

1. Bekleme modunda [⌘] tuşuna uzun basın.
2. **Şebeke** seçin.
3. Aşağıya **Varsayılan şebeke**'ye ilerleyin ve <Değiştir> → <Evet> seçeneğine basın. Telefonunuz otomatik olarak yeniden açılır.

SIM kartlar arasında otomatik geçiş yapma

1. Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** → **SIM otomatik değiştirme** seçeneğini belirtin.
2. <**Değiştir**> seçeneğine basın.
3. Bir SIM kart seçin.
4. SIM kartın etkin olacağı zamanları belirleyin ve <**Kaydet**> basın.

SIM kartların adlarını ve simgelerini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** → **Kartı kaydedin** seçeneğini belirtin.
2. Bir SIM kart seçin.

3. **Kart adı** seçin ve SIM kartın adını değiştirip Onayla tuşuna basın.
4. **Simge** seçin ve SIM kartın simgesini değiştirip Onayla tuşuna basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [↩] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [↩] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma veya kapatma tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedia (MMS) ve e-posta mesajlarını nasıl göndereceğinizi ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** ögesini seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesajınızın metnini girin. ► sf. 30
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öge ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Menü modunda **Mesaj** → **E-posta oluştur** ögesini seçin.
2. Bir konu girin ve yukarı ilerleyin.

3. Bir e-posta adresi girin ve aşağıya mesaj alanına kaydırın.
4. E-posta metninizi girin.
5. <**Sçnkl**> → **Öğeleri ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.

- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [✱] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metin girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfasayısal tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [0] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse çıkan listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta hesabı seçin.
3. **İndir** seçeneğine basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **<Sçnkl>** → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğini kullanma ile ilgili temel bilgiler alın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnkl>** seçeneğine basın.
2. **Rehber ekle** → bir bellek konumu (telefon, SIM 1 veya SIM 2) → **Yeni kişi ekle** seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Hafızaya kişi eklemek için **<Sçnkl>** → **Kaydet** veya Onayla tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirtin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.

3. Arama listesinden kişi adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [**↩**] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- Onayla tuşuna basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Önizleme ekranını değiştirmek için yukarı Navigasyon tuşuna basın (**⏮**).

- Parlaklığı ayarlamak için sol veya sağ ( veya ) Navigasyon tuşuna basın.
- Saat geckmesini değiştirmek için aşağı Navigasyon () tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra görüntülemek için **<Görntüle>** seçeneğine basın.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video kaydetme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.

2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
 3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Önizleme ekranını değiştirmek için yukarı Navigasyon tuşuna () basın.
 - Parlaklığı ayarlamak için sol veya sağ ( veya ) Navigasyon tuşuna basın.
 - Saat geckmesini değiştirmek için aşağı Navigasyon () tuşuna basın.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
 4. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
 5. Kayıt işlemini durdurmak için **<Dur>** tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.
- Videoaları çektikten sonra görüntülemek için **<Görntüle>** seçeneğine basın.

Videoları görüntüleme

Videoları görüntülemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.
- Menü modunda **Uygulamalar** → **Video oynatıcı** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.

2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>** seçeneğine basın.
Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açıp kapatın
Ses	Ses seviyesini ayarlama

Tuş	İşlev
Navigasyon	- Sol/Sağ: bir radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlamayı sağlar - Yukarı/Aşağı: favori listesinden kayıtlı bir radyo istasyonunu seçin ► sf. 51

Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz <**Sçnkl**> → **Müzik tanıma** seçeneğine basın. ► sf. 52

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 36
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 48

- Bluetooth ile alma. ► sf. 54
- Hafıza kartınıza kopyalama. ► sf. 48
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 48

Dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktardıktan sonra:

- Menü modunda **Müzik** → **Kütüphane** seçeneğini belirleyin.
- Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses	Ses seviyesini ayarlama

Tuş	İşlev
Navigasyon	- Sol: çalmayı tekrar başlatmanızı; geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); dosyada geri taramanızı (uzun basın) sağlar - Sağ: İleri atlamanızı; ileri taramanızı (uzun basın) sağlar - Yukarı: parça listesini açmanızı sağlar - Aşağı: kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar
[1]	Geçerli parçaya puan vermenizi sağlar
[2]	Ses efektini değiştirmenizi sağlar
[3]	Karışık çalma modunu etkinleştirme
[4]	Tekrar modunu değiştirme

Tuş	İşlev
[5]	Bir arayüz görünümü seçme

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve ortam indirmek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak tarayıcı menüsü farklı bir etikete sahip olabilir.
- Bölgenize bağlı olarak bazı hizmetleri kullanamayabilirsiniz.

Web sayfalarında gezinme

- Menü modunda servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için **internet** seçeneğini belirleyin.
- SIM kart seçin (gerekirse).

3. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Navigasyon	Web sayfasında yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Yer imleri** seçeneğine basın.
3. Bir SIM karta gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).

4. <Ekle> seçeneğine basın.
5. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
6. Onayla tuşuna basın.

Web'den içerik indirme

1. Menü modunda **Downloads** seçeneğini belirleyin.
2. Bir SIM karta gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
3. İndirilecek içerik türüne göre bir menü seçin.
4. Bir zil sesi, resim, oyun veya video arayın ve telefona indirin.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için:

1. <Aç> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [↩] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↩] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <Tut> seçeneğine veya bekletilen bir aramayı geri almak için <Al> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <Tut> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↵] tuşuna basın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir> seçeneğine basın.

4. Bekletilen aramayı bitirmek için <Sçnkl> → **Bitiş** → **Bekletilen arama** seçeneğine basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için <Değiştir> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Sçnkl**> → **Konferans görüşmesi** seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [**↶**] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [**↶**] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak rehberden numaraları arayabilirsiniz. ► sf. 32

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya gidin ve aramak için [**↶**] seçeneğine basın.

Bir aramayı reddetme

Gelen bir aramayı reddetmek için [🔴] seçeneğine basın. Arayan kişi meşgul sesi duyar.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek için reddedilecekler listesi oluşturun.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirtin.
2. **Aktifleştirme** → **Açık** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. **<Sçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
5. Reddedilecek bir numara girin.

6. **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek belirleyin (gerekirse).
7. **<Kaydet>** veya Onayla tuşuna basın.
8. Başka numara eklemek için yukarıdaki 4-6 arasındaki adımları tekrarlayın.
9. Reddedilecek numaraları seçin.
10. **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizitinizi oluşturmayı, sık kullandığınız numaraları ayarlamayı ve kişi grupları yaratmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl> → Ayarlar → Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve **<Sçnkl> → Kaydet** ya da Onayla tuşuna basın.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Sık kullanılan numaraları ayarlama

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kişiye gidin ve **<Sçnkl> → Favorilere ekle** seçeneğine basın.
3. Bir numara seçin (gerekirse).

4. Boş bir konum seçin ve **<Ata>** seçeneğine basın.
Seçilen kişi, sık kullanılan numaraya kaydedilir.



Bekleme modundayken, atadığınız favori numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Gruplar** için sola veya sağa gidin.
3. **<Sçnkl> → Grup oluşturun** seçeneğine basın.
4. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.

5. Bir grup zil sesi ayarlamak için gruba gidin ve **<Sçnkl>** → **Grup zil sesi** → Onayla tuşuna basın.
6. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
7. **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Yeni mesajlar oluşturmak için şablon oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Klasörlerim** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Klasörlerim** → **MMS kartı** seçeneğini belirtin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 30
4. Onayla tuşuna basın.
Mesaj multimedya şablonu olarak kaydedilir.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** veya **E-posta oluştur** seçeneğine basın.
2. Metin giriş alanında **<Sçnkl>** → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Klasörlerim** → **MMS kartı** seçeneğini belirtin.
2. İstediğiniz şablona gidin ve **<Şçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda **Mesaj** → **Klasörlerim** ögesini seçin.
2. **<Şçnkl>** → **Klasör oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir klasör adı girin ve Onayla tuşuna basın.
Mesajları istediğiniz gibi yönetmek için mesaj klasöründen kendi klasörünüze taşıyın.

Bluetooth messenger'ı kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak ailenizle veya arkadaşlarınızla nasıl sohbet edeceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirtin.
2. **<Şçnkl>** → **Bluetooth kişisi ara** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için (gerekirse) **<Evet>** seçeneğine basın.
4. Bir aygıtı gidin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
5. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bluetooth kablosuz özelliği veya diğer aygıtın Bluetooth PIN'i için bir PIN numarası girin veya mesajı göndermek için **<Tmm>** seçeneğine basın.

7. Sohbetiniz sona erdiğinde <**Sçnkl**> → **Sohbet sonlandır** seçeneğine basın.
8. <**Evet**> seçeneğine basın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekeceğinizi ve kamera ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi öğrenin.

Seri fotoğraf çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. <**Sçnkl**> → **Çekim modu** → **Sürekli** seçeneğine basın.

3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Seri fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna uzun basın.

Bölünen fotoğraflar çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. <**Sçnkl**> → **Çekim modu** → **Mozaik** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü düzeni seçin ve Onayla tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Onayla tuşuna basın.

Dekoratif çerçevesi olan fotoğraflar çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirtin.
2. **<Sçnkl>** → **Çerçeve** seçeneğine basın.
3. Bir kare seçin ve Onayla tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Çerçeveli fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkl>** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Poz ölçüm türünü seçmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulama

Video çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkl>** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulama

Kamera ayarlarını özelleştirme

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkl> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Fotoğraflarınızın kalitesini ayarlamanızı sağlar
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın
İzleme	Kamerayı fotoğraf çektikten sonra izleme ekranına geçecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Deklanşöre basıldığında duyulacak sesi seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Fotoğrafların kaydedileceği bellek yerini seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar

Video çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkl> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Videolarınızın kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ses kaydediliyor	Kayıt sesini açar veya kapatır
Ses kayıt	Duyulan sesi açar veya kapatır
Kayıt yeri	Yeni videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, parça listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyalarını kopyalama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** seçeneğini belirtin.
2. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını hafıza kartına kopyalama

1. Bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirtin.
3. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirtin.
2. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
3. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
4. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzeltin veya girin (gerekirse).
5. İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. Senkronizasyon işlemini başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda **Müzik** → **Kütüphane** → **Parça listeleri** seçeneğini belirtin.
3. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listeniz için bir ad girin ve Onayla tuşuna basın.
5. Yeni çalma listesini seçin.
6. **<Ekle>** → **Parçalar** seçeneğine basın.
7. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** → **Ayarlar** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ses efektleri	Varsayılan bir ses efekti seçmenizi sağlar
Görselleştirme	Bir arayüz görünümü seçme

Seçenek	İşlev
Tercihler	Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın: • Arkaplanda yürütme: müzik çaları sonlandırdığınızda müziğin arka planda çalınıp çalışmayacağını ayarlayın • Müzik otomatik kapalı: kayıttan yürütmenin durdulacağı zamanı ayarlamanızı sağlar

3. Onayla tuşuna basın.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onay tuşuna basın.
4. Kaydı başlatmak için **<Sçnkl>** → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın.

Müzik dosyası **Seslere** kaydedilir
(Menü modunda **Dosyalarımı** seçin).



Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi dijital ortamdan çok daha düşük olacaktır.

Sevdiğiniz radyo kanallarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Favori listesine eklenecek bir radyo istasyonu seçin.
4. **<Sçnkl>** → **Favorilere ekle** seçeneğine basın.
5. Ayarlamak istediğiniz boş bir konum seçin.



FM radyo ekranından alfasayısal bir tuşa uzun basarak da favori radyo listesine radyo istasyonu ekleyebilirsiniz.

Müzik bilgilerini bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
3. Sunucuya bağlanmak için **<Tmm>** seçeneğine basın.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Müzik bilgilerini güncelleştirme

Müzik dosyalarınızı doğru etiketlemek için albüm adı veya sanatçı gibi müzik bilgilerinizi güncelleştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** → **İm Bul** seçeneğini belirleyin.
 2. Müzik dosyalarını seçin.
 3. **<Al>** → **<Tmm>** seçeneğini belirleyin.
- Telefonunuz çevrimiçi müzik sunucusundan müzik dosyası bilgileri alır ve güncelleştirir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** ögesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Bluetooth'a gidin ve **<Değiştir>** seçeneğine basın (gerekirse).
4. Başka aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü**'ne gidin ve **<Değiştir>** → **Görünür** seçeneğine basın. Özel seçeneği seçerseniz telefonunuzun görünür olduğu süreyi ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **<Bul>** seçeneğini belirtin.
2. Bir aygıtı gidin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak PIN numarası girmeniz gerekebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** ile gönder'e basın (kişi verilerini gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Mesaj** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Acil durum mesajı gönder** → **Açık**'ı seçin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için **<Sçnkl>** seçeneğine basın.
5. Bir kişiye gidin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).

7. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
9. Aşağı doğru ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
10. Acil durum mesajının kaç kez tekrar edileceğini seçin.

11. **Geri** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajı gönderdiğinizde [🔒] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz. İsterseniz kayıtlı bir sesi tekrar çalarak telefonda konuşuyor gibi görünebilirsiniz.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için kısayol tuşu ayarlamamız gerekir. ► sf. 26

Sahte arama yapmak için:

- Bekleme modunda kısayol tuşuna uzun basın.
- Telefon kapalıyken kısayol tuşuna dört kez basın.

Ses kaydetme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirtin.
2. **Sahte arama sesi** seçeneğine gidin ve s **<Sçnkl>** → **Düzenle** tuşuna basın.
3. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
4. Mikrofona doğru konuşun.

5. Konuşmanız sona erdiğinde **<Dur>** seçeneğine basın.
6. Kaydı sahte aramaya yanıt olarak kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Sahte aramalardan önce saat gecikmesini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğine basın.
2. Bir seçenek belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** öğesini seçin.
2. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Sçnkl>** → **Ses kayıt listesi'ne git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.

Görüntüleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** öğesini seçin.
2. Bir görüntü seçin.
3. Onayla tuşuna → bir efekt seçeneğine basın (filtre, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Sola veya sağa kaydırarak uygulanacak efektin farklı bir biçimine gidin ve **<Uygula>** seçeneğine basın. Bazı efektlerde yalnızca efektin düzeyini ayarlayın.
Görüntünün belirli alanlarına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgenin konumunu ve boyutunu değiştirin ve Onayla tuşuna basın.
5. Tamamladığınızda **<Sçnkl>** → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
6. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Onayla tuşuna basın.

Resim ayarlama

1. Düzenlenecek resmi seçin; “Resimlere efekt uygulama” içinde 1-2. adımlara bakın.
2. Onayla tuşuna → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast veya renk) basın. Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **<Uygula>** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. Bkz. adım 5-6 “Resimlere efekt uygulama”.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek resmi açın. Bkz. adım 1-2 “Resimlere efekt uygulama”.
2. Onayla → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** tuşuna basın.

3. Görüntüyü istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve **<Uygula>** seçeneğine basın. Boyutu değiştirmek için bir boyut seçin ve **<Evet>** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. Bkz. adım 5-6 “Resimlere efekt uygulama”.

Resmi kırpma

1. Düzenlenecek resmi açın. Bkz. adım 1-2 “Resimlere efekt uygulama”.
2. Onayla tuşuna basın → **Kırp**.
3. Dikdörtgeni kırmak istediğiniz alana getirin ve Onayla tuşuna basın. Dikdörtgenin boyutunu veya şeklini değiştirmek için **<Şçnkl>** → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.

4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. Bkz. adım 5-6 “Resimlere efekt uygulama”.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek resmi açın. Bkz. adım 1-2 “Resimlere efekt uygulama”.
2. Onayla tuşuna → bir görsel özelliğe (çerçeve, küçük resim, yüz ifadesi, resim veya metin) basın.
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girip **<Kaydet>** seçeneğine basın.
4. Görsel özelliği veya metni taşıyın, boyutunu değiştirin veya döndürün ve Onayla tuşuna basın.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. Bkz. adım 5-6 “Resimlere efekt uygulama”.

Resimleri yazdırma

Resimlerinizi USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliği ile nasıl yazdıracağınızı öğrenin.

Resimlerinizi USB bağlantısını kullanarak yazdırmak için:

1. Menü modunda şu seçenekleri belirtin: **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yazıcı**.
2. Telefonunuzun çok işlevli yakını uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
3. Bir resmi açın. ► sf. 33
4. **<Sçnkl>** → **Yazdır** → **USB** seçeneğine basın.
5. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bir resmi Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak yazdırmak için:

1. Bir resmi açın. ► sf. 33
2. <**Sçnkl**> → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kullanan bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 54
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Fotoğrafları ve videoları web üzerinde görüntüleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara nasıl erişebileceğinizi öğrenin.



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak **Topluluklar** kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Görüntülemek istediğiniz hedefi seçin.
3. SIM kart seçin (gerekirse).
4. Hedefin kullanıcı kimliğini ve parolasını girin (gerekirse).

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** ögesini seçin.

2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulama seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için **<Sçnkl>** seçeneğine basın.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatleri ekranınızda görüntülenecek şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** öğesini seçin.
2. **<Ekle>**'ye basın.
3. Sola veya sağa kaydırarak bir saat dilimine gidin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.



Yaz saatini ayarlamak için **<Sçnkl>** → **Gün ışığından yararlanma açık** seçeneğine basın.

4. Başka dünya saatleri eklemek için yukarıdaki 2-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

İkili Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra:

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirtin.
2. Ekleme istediğiniz dünya saatine gidin ve **<Şçnkl>** → **2. saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
3. **<Geri>** seçeneğine iki kez basın.
4. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** → **<Düzenle>** seçeneğini belirtin.
5. **İkili saat** → **<Kaydet>** seçeneğine ilerleyin.
6. **<Ayarla>** seçeneğine basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda **Ajanda** → **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayıp **<Kaydet>** seçeneğine basın.



- Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.
- Erteleme seçeneği ayarlamak için **<Şçnkl>** → **Ayarlar** → **Duraklatma süresi** seçeneğine basın.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında

- Alarmı ertelemeden durdurmak için **<Onayla>** veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmı erteleme özelliğini kullanarak durdurmak için **<Onayla>** veya Onayla tuşuna basın ya da alarmın erteleme süresince çalmaması için sürecinde **<Erteleme>** seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Alarmlar** seçeneğine belirtin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. Yukarı doğru ilerleyip **<Değiştir>** → **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi** ögesini seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Bekleme modunda **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** ögesini seçin.
2. Geri sayılacak süreyi girin ve **<Başla>** seçeneğine basın.
3. Zamanlayıcıyı arka planda çalışacak şekilde ayarlamak için [] → **<Evet>** seçeneğine basın.
4. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tmm>** seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre** ögesini seçin.
2. Başlamak için **<Başla>** seçeneğine basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde **<Dur>** seçeneğine basın.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>** seçeneğine basın.



Gecikme sürelerini kaydederken süreler arasındaki boşluk da kaydedilir. Aralığı kontrol etmek için sola veya sağa kaydırarak **Ayır** seçeneğine gidin.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Görevler** ögesini seçin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not** ögesini seçin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Not metnini girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** ögesini seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** ögesini seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Etkinlikleri görüntüleme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** ögesini seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Verilerinizi yedekleme

Mesajlar, kişiler ve görevler gibi verilerinizi hafıza kartınıza veya **Dosyalarım**'a yedeklemek için Yedekleme yöneticisini kullanın. Gerekirse telefonunuza veya bilgisayarınıza geri yükleyebilirsiniz.

Verilerinizi yedeklemek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi**'ni seçin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir hafıza konumuna → bir klasöre gidin.
3. Onayla tuşuna basın ve bir öge kategorisi seçin.
4. Yedeklemenin yapılacağı klasör adını girin ve Onayla tuşuna basın.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen yetkili servisi aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yollarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon SIM kartı yerleştirmenizi ister.

SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda “Hiçbir şebeke bulunamadı” veya “Şebeke hatası” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵] tuşuna basın.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

b

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulama kullandığınızda telefonunuz ısınabilir.

Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: GT-C6112

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.10

(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park/S. Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

- * Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağılı olarak farklılık gösterebilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağırı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

<http://www.samsung.com>

Printed in Korea
GH68-26077A
Turkish. 06/2011. Rev. 1.3