


SIM kartını ve pili takın

- Arka kapağı çıkarın ve SIM kartını takın.




- Pili takın ve arka kapağı değiştirin.

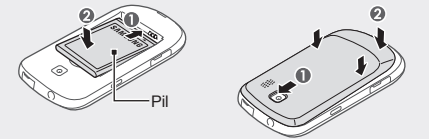

Pili şarj etme

- Verilen seyahat adaptörünü takın.
- Şarj işlemi bittiğinde, seyahat adaptörünü çıkarın.

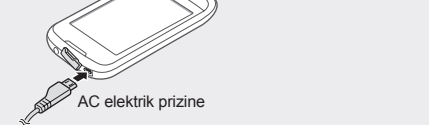


Aramayı cevaplama

- Birisi aradığında **[↩]** tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için, **[↩]** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Zil sesinin sesini ayarlamak için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
- Kullandığınız profili seçin.




- Zil sesi**'nin altındaki kaydırıcıyı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın ve **Ayarla**'yı seçin.

Dokunma sesinin ses seviyesini ayarlamak için


Ana ekranda, sesi ayarlamak için Ses tuşuna yapın.

Bir arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama devam ederken, Ses tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.




Yeni bir kişi ekle




- Ana ekranda, **Tuşlar**'a ve telefon numarasını girin.
- Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle**'u seçin.
- Kişi bilgilerini girin.
- Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'yi seçin.

Mesajları gönder ve görüntüle

Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için




- Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz**'u seçin.
- Rehber**'i seçin.
- Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- Metin eklemek için dokunun**'u seçin.
- Mesaj metninizi girin. *Bkz. "Metin girme"* Bir metin mesajı olarak göndermek için adım 7'ye geçin. Multimedya eklemek için, adım 6'dan devam edin.

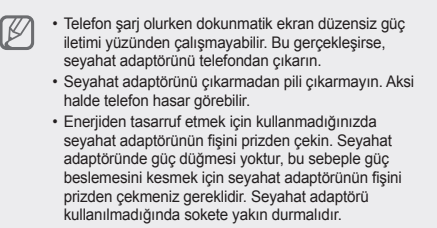


Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuz 16 GB'a kadar olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ya da türüne bağlı olarak).




- Telefonunuzun yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



Zil sesini değiştirme

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
- Kullandığınız profili seçin.




- Zil sesi**'ni seçin.
- Bir hafıza konumu seçin (eğer gerekli ise).
- Bir zil sesi seçin ve **Ayrla**'yı seçin.

Başka bir profile geçmek için, bunu listeden seçin.

Son çevrilen numarayı arayın

- Ana ekranda, **[↩]** ögesine basarak son aranan numaraların listesini görüntüleyin.
- Bir numaraya veya ada doğru yukarı veya aşağı kaydırın.
- Arama ayrıntılarını görüntülemek için bir numara veya ad seçin veya **[↩]** ögesine basarak numarayı arayın.



- [📞]** ögesini seçin ve bir öge ekleyin.
- Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

- Menü modunda, **Mesajlar**'ı seçin ve bir kişi belirleyin.
- Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte aramalar yapın

Toplantılardan ya da istenmeyen sohbetlerden ayrılmak istiyorsanız, gelen arama simülasyonu yapabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu**'nu seçin.

Sahte arama yapmak için

Ana ekranda, Ses kısma tuşuna basın ve bırakmayın.



- Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Talimat simgeleri

	İkaz: telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Ardından gelen: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Yaz 'u seçin (Mesajlar 'ın ardından Yaz 'u gösterir)
	Köşeli parantezler: telefon tuşları; örneğin: [↩] (Bitiş tuşunu gösterir)


Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



Widget'ların Kullanımı

Bekleme ekranında widget'ları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Bir widget açmak için

- Ana ekranda, bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin.
- Bir widget seçerek bekleme ekranını etkinleştirin.

Widget'ınızı organize etmek için

Favori widget'larınız ile bekleme ekranınızdaki her paneli düzenleyebilirsiniz.

- Ana ekranda, ekranın sol üst kısmından **Widget**'ı seçerek widget araç çubuğunu açın.
- Widget sorumluluk reddini okuyun ve **Kabul et**'i (eğer gerekli ise) seçin.
- Widget araç çubuğunda sola veya sağa kaydırarak kullanmak istediğiniz widget'ı bulun.
- Widget'ları bekleme ekranına sürükleyin.
- Ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Aktive et ve bir Acil durum mesajı gönder


Acil bir durumda, ailenize ya da arkadaşlarınıza yardım için Acil durum mesajları gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **[•••]** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
- Acil durum mesajı gönder**'i seçerek Acil durum mesaj özelliğini etkinleştirin.
- Alıcılar**'ı seçerek alıcı listesini açın. Ayrıca alıcı listesine bir ülke kodu (+ ile) girerek telefon numaralarını da girebilirsiniz. Adım 7'ye atlayın.
- Rehber**'i seçin.
- Rehber → **Ekle**'yi seçin.
- Bir numara seçin (eğer gerekli ise).
- Tamam**'ı seçerek alıcıları kaydedin.
- Tekrar**'yi seçin ve Acil durum mesajının tekrar edeceği sayısı ayarlayın ve **Ayrla**'yı seçin.
- Ayrla** → **Evet**'i seçin.

Bir Acil durum mesajı göndermek için

- Dokunmatik ekran ve tuşlar kilittli iken, Ses alt tuşuna dört kez basarak önceden kaydedilen numaralara Acil durum mesajı gönderin.

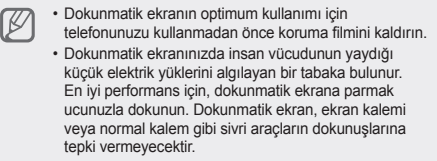


- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Sürükleyin: Parmağınızı bir öge üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak için,

- [⏻]** tuşuna uzun basın.
- PIN'i girin ve **Kaydet** (gerekli ise) seçeneğini belirleyin.
- Telefonunuzu ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefonunuzu kapatmak için, **[⏻]** basılı tutun ve **Evet**'i seçin.



Metin girme


Metin giriş modunu değiştirmek için

- [📵]** ögesini seçerek giriş dilini değiştirin.
- [📵]** ögesine dokunup kaldırmadan **Klavye türü** → bir metin giriş yöntemini seçin.
- [📵]** ögesine dokunun ve kaldırmadan **Öngörücü yazı**'yı seçerek T9 modunu açın.
- [📵]** ögesine basın ve kaldırmadan **Sürekli giriş** ögesini seçerek Sürekli giriş moduna geçin. Tahmini metin modunu etkinleştirdiğinizde, Sürekli giriş modunu etkinleştirebilirsiniz.
- 123** ögesini seçerek Sembol moduna geçiş yapın. **?#+** ögesini seçerek Numara moduna geçiş yapın.
- []** ögesini seçerek bir boşluk girin; **[]** ögesine iki kez dokunarak bir nokta ve boşluk girin.
- [↑]** ögesini seçerek büyük/küçük harfi değiştirin.
- Karakterleri birer birer silin, **[X]** ögesini seçin. Sözcükleri hızlı silmek için, **[X]** ögesine dokunun ve kaldırmayın.

Giriş menüleri

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- Ana ekranda, Menü tuşuna basarak Menü moduna giriş yapın.
- Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.
- Bir menü veya uygulama seçin.
- Bir seviye yukarı gitmek için **Geri** ögesini seçin; **[↶]** ögesine basarak bekleme modunda dönün.

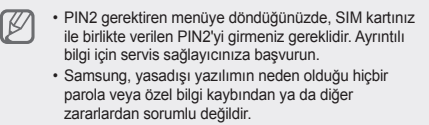

Arama yapma

- Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- Numarayı çevirmek için **[↩]** tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için, **[↩]** tuşuna basın.

T9 modu

- Tüm bir sözcüğü girmek için uygun alfasayısal tuşları seçin.
- Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için **[]** seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, **[↶]** veya **[↷]** ögesini seçin, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstedığınız karakter görününceye kadar uygun alfasayısal tuşu seçin.

Sayı modu

Bir sayı girmek için uygun alfanümerik tuşu seçin.

Sembol modu

Bir sembol girmek için uygun alfanümerik tuşu seçin.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)	
Biz,	Samsung Electronics
olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere	
GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S3850	
adı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.	
SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukandaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.	
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek(IV)'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Tanımlama işareti: 0168	
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır	
Samsung Electronics QA Lab.	
ve talep üzerine sunulacaktır. (AB'deki temsilci)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.02.14 (yayın yeri ve tarihi)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.	
--	--