

GT-I5503

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil aygıt aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aygıt size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıtta, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinin sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)



Sonra – bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Sırasıyla **Mesajlaş.** → **Yeni mesaj (Mesajlaş.** anlamına gelir, **Yeni mesaj**)



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin: [⌂] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc'e ait ticari markalardır.

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
-  SRS Labs, Inc'e ait ticari markadır. WOW HD teknolojisi SRS Labs, Inc lisansı altında yer alır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



İçerik

Montaj 9

Paketi açma 9

SIM veya USIM kartını ve pili takma 9

Pili şarj etme 11

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 13

El kayışı takma (isteğe bağlı) 15

Başlarken 16

Aygıtınızı açma ve kapatma 16

Aygıtınızı tanıyın 16

Dokunmatik ekranı kullanma 20

Dokunmatik ekranı ve
tuşları kilitleme veya kilidini açma 21

Bekleme ekranını tanıma 22

Uygulamalara erişme 24

Aygıtınızı özelleştirme 25

Metin girme 28

Web'den dosya yükleme 31

Veri senkronize etme 32

İletişim 34

Arama	34
Mesajlar	38
Google Mail	40
E-posta	41
Google Talk	43
Social Hub	44

Eğlence 45

Kamera	45
Galeri	52
Müzik	54
FM Radyo	56

Kişisel bilgiler 59

Kişiler	59
Takvim	62
Not	63

Web 65

İnternet	65
Samsung Apps	67
Layar	67
Google Haritalar	68
Ara	71
Haberler ve Hava	72
Garanti Bankası	72

S-Android	73
SAM 4.0 (SlideME Uygulama Yöneticisi)	73

Bağlanabilirlik 75

Bluetooth	75
Wi-Fi	77
AllShare	78
USB bağlama ve taşınabilir hotspot	80
PC bağlantıları	81
VPN bağlantıları	82

Araçlar 85

Saat	85
Hesap Makinesi	86
Dosyalarım	86
Görev yöneticisi	87
Ses ile Arama	87
Yaz ve git	87

Ayarlar 89

Ayarlar menüsüne erişme	89
Kablosuz ve ağ	89
Arama ayarları	91
Ses	92

Ekran	92
Konum ve güvenlik	93
Uygulamalar	94
Hesaplar ve senkronizasyon	94
Gizlilik	95
SD kart ve telefon depolama alanı	95
Ara	95
Dil ve klavye	96
Erişilebilirlik	97
Tarih & saat	98
Telefon hakkında	98

Sorun giderme	99
----------------------------	-----------

Güvenlik önlemleri	104
---------------------------------	------------

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Aygıt açıkta, kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın ve **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

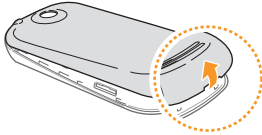


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartı takın.




- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, aygıtınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.



5 Arka kapağı yerine takın.

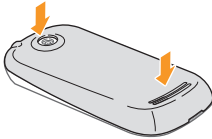

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Aygıtı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya aygıtı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş olarak yanıp söner. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

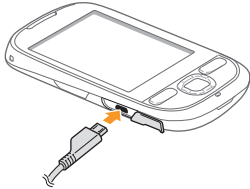

! Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Aygıtı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt hasar görebilir.

➤ PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

- 1 Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
 - 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
 - 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.
-  Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.
- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Aygıtınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili hafıza altındaki /sdcard/sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

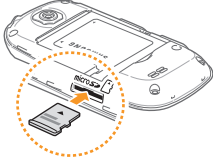

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon depolama alanı** → **SD kartının bağlantısını kes** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Hafıza kartını ağıttan ayrılana kadar yavaşça itin.
- 4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
- 5 Hafıza kartını çıkarın.
- 6 Arka kapağı yerine takın.

 Ağıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da ağıt zarar görebilir.

➤ Hafıza kartını biçimlendirme


Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

- 1 Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon depolama alanı** → **SD kartının bağlantısını kes** → **SD kartı biçimlendir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sırasıyla **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini silin.

 Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

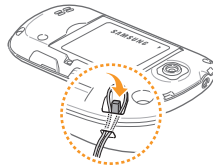

- 3 Arka kapağı yerine takın.

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için, [📞] tuşuna uzun basın. Aygıtınız hücresel şebekeye otomatik olarak bağlanacaktır.

Aygıtınızı kapatmak için,

1 [📞] tuşuna uzun basın.

2 **Kapat** seçeneğini belirleyin.




- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçak moduna geçin. [📞] tuşuna uzun basın ve **Uçak modu** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni



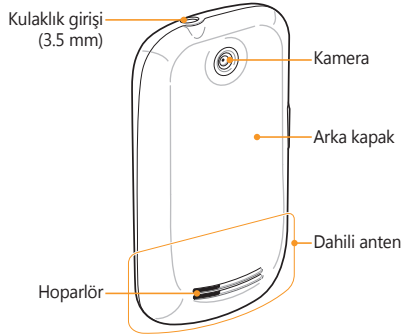

› Tuşlar

Tuş	İşlev
 Menü/ Anasayfa	Geçerli ekranda kullanılabilir bir seçenek listesi açmak için [≡] tuşuna basın; Bekleme ekranına dönmek için [🏠] tuşuna basın; En son uygulamaların listesini açmak için [🏠] tuşuna uzun basın.
 4 yönlü gezinti	Uygulamalar veya menü seçeneklerinde ilerlemenizi sağlar.
 Onayla	Girişinizi onaylamanızı sağlar.
 Geri/Google Arama	Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın; Google aramaya erişmek için [Q] tuşuna basın.

Tuř	İřlev
 Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı saęlar; Ana ekranda, son aranan, cevapsız veya gelen aramaları g�rmenizi saęlar.
 Ama/ kapama	Aygıtı amanızı saęlar (uzun basın); Aramayı bitirmenizi saęlar; Hızlı men�lere eriřmenizi saęlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi saęlar.
 Ses seviyesi	Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı saęlar.

› G sterge simgeleri



Ekranda g sterilen simgeler, b lgenize ve servis saęlayıcınıza baęlı olarak deęiřebilir.

Simge	Aıklama
	USB baęlı ya da hotspot etkin
	Sinyal kuvveti
	GPRS řebekesi baęlı
	EDGE řebekesi baęlı
	UMTS řebekesi baęlı
	HSDPA řebekesi baęlı
	Dolařım (normal servis alanının dıřında)
	Daha fazla durum simgesi mevcut (g�rmek iin simgeye dokunun)
	Hata oluřtu veya dikkat gerekiyor

Simge	Açıklama
	Etkinlik bildirimi
	FM radyo arka planda açıldı
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Hoparlör etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Açıklama
	GPS etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	WLAN etkinleştirildi
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçak modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi

Simge	Açıklama
	SIM veya USIM kartı yok
	Sinyal yok
	Pil gücü seviyesi
	Alarm etkinleştirildi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- İlerleme: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyiniz.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutunuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyiniz.

- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.



- Aygıtı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için herhangi bir tuşa basınız.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyiniz.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [🔒] tuşuna basınız.

Kilidi açmak için, herhangi bir tuşa basarak ekranı açınız ve  seçeneğini sağa doğru sürükleyiniz.

Bekleme ekranını tanıma

Aygıt Ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Sola veya sağa ilerleyerek paneller arasında geçiş yapın. Bekleme ekranına yeni paneller ekleyebilirsiniz. ► sf. 23

▶ Bekleme ekranına öge ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri ya da klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek bekleme ekranını özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öge eklemek için,

1 Ana ekranda, [≡] → **Ekle** seçeneğine basın.

2 Bir öge kategorisi → bir öge seçin:

- **Samsung Widget'ları/Android Widget'ları:** Çeşitli saatler, fotoğraflar, favori kişi listesi ve çevrimiçi servisler gibi pencere öğeleri ekleyin.
- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar kağıtları:** Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.



Kullanılabilir öğeler, geçerli bekleme ekranı moduna bağlı olarak değişebilir.

▶ Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

1 Bir öğeyi taşımak için uzun dokununuz.

2 Öge büyütüldüğünde istediğiniz yere sürükleyin.

› Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
 simgesi uygulama alanında görünür, yani bekleme ekranının altındaki uygulama alanı çöpe dönüşür.
- 2 Öğeyi çöpe sürükleyin.
- 3 Öğe ve çöp çubuğu kırmızıya döndüğünde, öğeyi bırakın.

› Kısayollar panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Şebeke bilgilerine ve bildirim listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 77
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 75
- **Ses:** Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme:** Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

› Bekleme ekranına paneller ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, [] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Yeni paneller eklemek için  veya bir paneli kaldırmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bekleme ekranına dönmek için [] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Aygıtınızın uygulamalarına erişmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesine erişmek için  seçeneğini belirleyin.
- 2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir uygulama seçin.
 -  • Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
 - Bir uygulamaya uzun dokunursanız, Bekleme ekranına eklenecektir.
- 4 Önceki ekrana dönmek için [] tuşuna basın; Bekleme ekranına dönmek için [] tuşuna basın.



Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazın yönünü değiştirdiğinizde arayüzün yönünü koruması için **Ayarlar → Ekran → Ekranı otomatik döndür** seçimini belirleyin.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, [] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulamayı istediğiniz konuma sürükleyin.
Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.
- 4 Uygulama sırasını kaydetmek için [] tuşuna basın.

› Son uygulamalara erişme

- 1 Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için [

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moduna geçme

Aygıtınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, [Tuşlar tuşuna basın veya [# seçeneğine uzun dokununuz.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda, [Sessiz mod seçeneğini belirleyin.

› Zil sesini değiştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir zil sesi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

1 Ana ekranda, [≡] → **Duvar kağıdı** → bir seçeneğe basın.

2 Bir resim seçin.

3 **Kaydet, duvar kağıdı ayarlama** veya **Duvar kağıdını ayarla** seçeneğini belirleyin.



Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencere arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Listedeki bir seçenek belirleyin.

› Ekrana parlaklığını ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

2 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

3 **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekrana kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekrana kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- Kilit açma modelini unutursanız, aygıtınızın kilidini açtırmak için herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şekil** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Doğrulamak için modeli tekrar çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.

- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam Et**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **OK**'ı seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **OK** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
- 2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN → i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına uzun dokunun ve **Giriş yöntemi** → bir klavye türü (Swype ya da Samsung) seçin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

- 1 Metin giriş modunu değiştirin.
- 2 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
- 3 Bir süre ikinci karakterde duraklayın ve parmağınızı bir sonraki karaktere sürükleyin.
- 4 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.



- 5 Son karakterde parmağınızı kaldırın. Sözcük, metin giriş alanına eklenir.
- 6 Metnizi tamamlayana dek 2-5. adımları tekrarlayın. Ek karakter girmek için her tuşa uzun dokunun.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Swype tipi ekrana giriş yapmanızı sağlar; Yardım bilgisini açmanızı sağlar (uzun dokunun).
3	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.

Numara	İşlev
5	Yüz ifadesi girmenizi sağlar.
6	Boşluk girmenizi sağlar.



- Swype klavyeyi gizlemek için, [↵] tuşuna basın.
- Swype klavye kullanımına yönelik yardım bilgilerini görüntülemek için, [?] seçeneğini belirleyin.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

/ ⚙️ → bir metin giriş yöntemi seçin.

Seçenek	İşlev
Q klavye Tuşlar	QWERTY tuş takımından karakterleri seçmenizi sağlar.
3x4 Tuşlar	Tuş takımından karakterleri seçmenizi sağlar.
El yazısı kutusu 1	Giriş kutusundaki uygun sütuna yazmanızı sağlar.

Seenek	İşlev
El yazısı kutusu 2	Giriş kutusuna yazmanızı sağlar.
El yazısı tam ekran	Ekranda istediğiniz yere yazmanızı sağlar.

2 Alfanoümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	ABC veya T9 moduna geçin; T9 öğesinin yanındaki nokta yeşile dönuştüğünde T9 modu etkinleşir.

Numara	İşlev
2	Büyük/küçük harf deęişimi yapmanızı sağlar.
3	Girişinizi silmenizi sağlar.
4	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
5	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
6	Metin giriş yöntemini deęiştirmenizi sağlar; Klavye ayarlarına erişmenizi sağlar (uzun dokununuz).
7	Bir boşluk girmenizi; Dönem girmenizi sağlar (çift dokununuz).



- Samsung tuş takımını gizlemek için, [↵] tuşuna basın.
- Tuş takımı ayarlarını deęiştirmek için, ⚙️ seçeneğine uzun dokununuz.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 2 Seçenek listesinden **Metin seç** seçeneğini belirleyin.
- 3 Vurgulamak istediğiniz metnin üzerinde parmağınızı sürükleyin.
- 4 Vurgulanan metne uzun dokununuz.
- 5 Metni panoya kopyalayıp yapıştırmak veya kesip yapıştırmak için **Kopyala** veya **Kes** seçeneğini belirleyin.
- 6 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 7 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir hafıza kartına kaydeder. Desteklenen dosya biçimlerini denetlemek için, bkz. "Desteklenen dosya biçimleri."



Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.



Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market haricindeki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

Veri senkronize etme

Verileri (Google mesajları, takvim ve kişiler) çeşitli web sunucuları ile senkronize edebilir ve verilerinizi yedekleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında aygıtınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi aygıtınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, aygıtınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.



Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
- 3 Hesap oluşturma işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Facebook, MySpace veya Twitter gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme


Web'deki uygulamalardan herhangi birine (Google Mail, Takvim ve Kişiler) veri ekler veya buradaki veriyi düzenlerseniz, güncellenen bilgi ekranınızda görünecektir; aynı şekilde, aygıtınıza veri ekler veya düzenlerseniz güncellenen bilgi web'de görünecektir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik senk.** → bir hesap seçin.
- 3 Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

➤ Manuel veri senkronizasyonu

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir hesap seçin.
- 3 [☰] → **Şimdi senk. et** seçeneğine basın. Aygıtınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

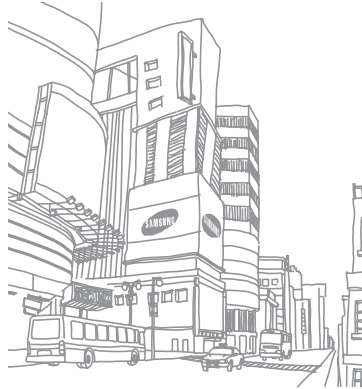

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

➤ Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Ana ekranda, [📞] → **Tuşlar** tuşuna basın veya [📞] seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.

- 2 Arama yapmak için [📞] seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramayı bitirmek için, [📞] → **Kapat** seçeneğine veya [📞] tuşuna basın.



Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 59

Aramayı cevaplama

- 1 Birisi aradığında [📞] tuşuna basın.
- 2 Aramayı bitirmek için, [📞] → **Kapat** seçeneğine veya [📞] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [📞] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Ana ekranda, [☎] → **Tuşlar** tuşuna basın veya [☎] seçeneğini belirleyin ve + karakterini girmek için **0** seçeneğine uzun dokununuz.
- 2 Aramak istediğiniz numarayı eksiksiz olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için [☎] seçeneğini belirleyin.

› Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı ağıza bağlayarak eller serbest olarak aramaları cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

 Verilen kulaklık sadece aygıtınız için tasarlanmıştır ve diğer telefonlarla ve MP3 çalarlarla uyumlu olmayabilir.

› Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, [☎] → **Hoparlör** seçeneğine basın.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, [☎] → **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafı kulaklıkla dinlemek ve konuşmak için, [☎] → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- Aramayı bekletmek veya bekletilen aramayı geri almak için [☎] → **Beklet** düğmesine basın.
- İkinci bir arama yapmak için [☎] → **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.

- Arama bekletme sesi duyulurken ikinci bir aramaya cevap vermek için, ilk aramayı bekletmek üzere [≡] → **Geçerli aramayı beklet ve yanıtla** seçeneğine basın. Alternatif olarak, ilk aramayı bitirmek için [≡] → **Geçerli aramayı sonlandır ve yanıtla** seçeneğine basın. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- İki arama arasında geçiş yapmak için [≡] → **Çağrılar değiştir** düğmesine basın.
- Bekletilen aramayı bitirmek için, [≡] → **Değiştir** → **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda [≡] → **Çağrılar birleştir** düğmesine basın. Daha fazla taraf eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cevapsız aramanız olduğunda, aygıtınızda cevapsız arama simgesi  görüntülenecektir.

Kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin. Arama kaydından aramayı seçin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

› Ek özellikleri kullanma

Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme ya da bekletme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, aygıtınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğine basın.

- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği, aramaları cevaplamanızın mümkün olmadığı çeşitli durumlar için, örneğin aygıtınız meşgulse veya servis alanının dışındaysanız, ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir seçenek belirleyin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir kişi seçin veya bir numara girin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenebilir olarak görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, [☰] tuşuna basın veya  → **Arama Kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.
 Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlar

Metin (SMS), multimedia (MMS) veya e-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

› Kısa mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaş.** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ad veya alıcı numarası girin.
- 3 **Mesajı buraya gir** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, [☺] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
- 4 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedia mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaş.** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir ad veya alıcı numarası girin.
 - 3 **Mesajı buraya gir** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, [☺] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
 - 4 [☺] → **Ekle** → bir seçeneğe basın ve bir öge ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.
 - 5 [☺] → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu ekleyin.
 - 6 Mesajı göndermek için **Gönder MMS** seçeneğini belirleyin.
-  Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaş** seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız messenger gibi kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Mesaj dizisinden bir metin veya multimedya mesajı seçin.
- 4 Multimedya mesajı için, görüntülemek üzere eki (resim dosyası) seçin veya ▶ seçeneğini belirleyin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı başka kişilere iletmek için, mesaja uzun dokunun ve **İlet** seçeneğini belirleyin.
- Mesajın silinmesini önlemek için, mesaja uzun dokunun ve **İletiyi kilitle** seçeneğini belirleyin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, [☞] → **Tuşlar** tuşuna basın veya ☎ seçeneğini belirleyin ve ardından **1** seçeneğine uzun dokunun.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

➤ E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.

- 5 Görüntü dosyası eklemek için, [≡] → **Ekle** → bir dosyaya basın.
- 6 Mesajı göndermek için [≡] → **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ E-posta mesajlarını görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj dizisi listesinden bir e-posta mesajı seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, [≡] → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğine basın.
- Mesaj dizisi listesine geri dönmek için [≡] → **Gelen kutusuna git** düğmesine basın.
- Mesajı sessiz yapmak için, [≡] → **Sesi Kapat** seçeneğine basın.
- Mesajı spam olarak bildirmek için, [≡] → **Diğer** → **Spam olarak bildir** seçeneğine basın.

- Bir eki görüntülemek için **Önizleme** seçeneğine basın. Hafıza kartınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için  **Tüm. yanıtla** seçeneğine basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için,  **Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja yıldız eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için **Sil** seçeneğine basın.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek ve önemli mesajları işaretlemek veya mesajları saklamak için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Yıldız ekle** seçeneğini belirleyin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.

- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve ardından **İleri** veya **Manuel Kurulum** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bir hesap türü seçin (POP3, IMAP veya Değiştirme).
 - 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
-  E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları aygıtınıza indirilir. İki den fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [≡] → **Hesaplar** seçeneğine basın ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

➤ E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 [≡] → **Yaz** seçeneğine basın.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Başka alıcı eklemek için Cc/Bcc alanını seçin.
- 5 Bir konu girmek için konu alanını seçin.
- 6 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.

- 7 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

➤ E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj klasörünü güncellemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- 3 Mesaj dizisi listesinden bir e-posta mesajı seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [≡] → **Cevapla** seçeneğine basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [≡] → **İlet** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için, [≡] → **Sil** seçeneğine basın.
- Mesajları başka bir klasöre geçirmek için [≡] → **Klasöre taşı** düğmesine basın.
- Mesajdaki görüntüleri yüklemek için [≡] → **Resim göster** düğmesine basın.
- Bir eki görüntülemek için ekli öğeyi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** seçeneğine basın.
- 3 Arama alanına e-posta adresi girin.
Kişi listenizden seçim yapmak isterseniz, bir ad girin ve kişiyi arama listesinden seçin.
- 4 Görüşme başlatmak için **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir sohbet başlatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle** seçeneğine basın.


- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında ge** seçeneğine basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır** seçeneğine basın.

Social Hub

E-posta, mesaj, anında mesaj, kişi ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceğinizi öğrenin.

<http://socialhub.samsungmobile.com> adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Social Hub → dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

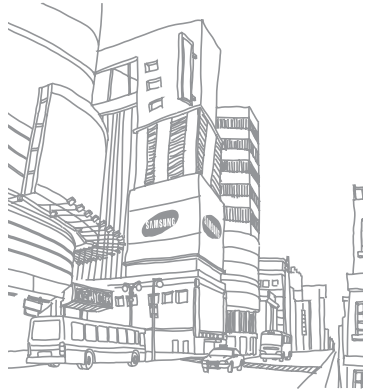

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 1600 x 1200 piksele (2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

Kamerayı kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

› Fotoğraf çekme


1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.



- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokununuz.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

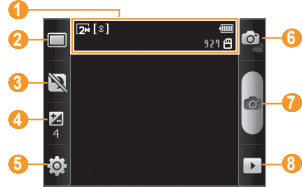

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. •  : Çözünürlük •  : Poz ölçüm tipi •  : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) •  : Kayıt yeri
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamayı sağlar.
4	Parlaklığı ayarlamayı sağlar; Artırmak için + seçeneğini veya azaltmak için – seçeneğini belirleyin.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.
7	Fotoğraf çekme.

Numara	İşlev
8	Son çektiğiniz fotoğrafı görüntülemenizi sağlar.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

5 Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın veya  seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, çekilen fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin. İçeri ve dışarı zımlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Onayla tuşunu basılı tutun veya  seçeneğine dokununuz ve basılı tutun.
Siz tuşu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için Onayla veya  seçeneğini seçin.
- 6 Aygıtı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Onayla tuşuna basın veya  seçeneğine basın.
- 6 Kamera merceğini özneye yöneltin.
Aygıtınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Effektler	Sepya, negatif, veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranin, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  • GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Ya da, GPS alımını iyileştirmek için GPS bağlantı ayarlarını özelleştirin. ► sf. 93

Ayar	İşlev
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

► Video çekme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  tuşuna basın.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 320x240 : Çözünürlük • 02:39:53 : Çekilebilecek video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • [Battery Icon] : Kayıt yeri

Numara	İşlev
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar; Artırmak için + seçeneğini veya azaltmak için - seçeneğini belirleyin.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetmenizi sağlar.
7	Son çektiğiniz videoyu görüntülemenizi sağlar.

- 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini başlatmak için Onayla veya [Onayla Tuşu] tuşuna basın.
- 7 Kayıt işlemini durdurmak için [Durdur Tuşu] seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video çektikten sonra, çekilen videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Videoyu oynatmak için **Çal** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

▶ Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya, negatif, veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ayar	İşlev
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Galeri

Aygıtınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: bmp, gif, jpg, png
Video	- Uzantı: 3gp, mp4 - Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- Bazı dosya biçimleri, telefonun yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
Belirli bir tarihte çekilen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, alttaki sekme üzerinde bulunan okları seçin veya sekmeyi sola ya da sağa sürükleyin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin. İçeri ve dışarı zumlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Fotoğraflarla ve videolarla slayt gösterisi başlatmak için, **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.

› Video dosyası oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Oynatmak için bir klasör → bir video (▶ simgeli) seçin.
- 3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

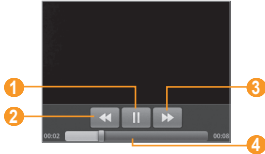

Numara	İşlev
1	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini belirleyin.
2	Dosyada geri gitmenizi sağlar.
3	Dosyada ileri gitmenizi sağlar.
4	Çubuğu sürükleyerek dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.

› Görüntüleri veya videoları paylaşma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin ve [≡] tuşuna basın.
- 3 Görüntü veya video dosyaları seçin.
- 4 **Paylaş** → bir paylaşma seçeneği belirleyin.
- 5 Dosyayı multimedia veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth'la gönderin veya dosyayı çevrimiçi albüm veya topluluk sitesine yükleyin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çaların desteklediği dosya biçimleri hakkında ayrıntılar için, bkz. "Desteklenen dosya formatları."

► sf. 52

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:


- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 65
- Bluetooth ile alma. ► sf. 76

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

- 3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

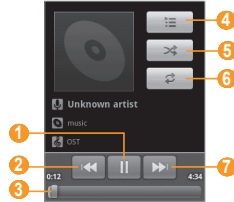

Numara	İşlev
1	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
2	Oynatmayı yeniden başlatır; Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.

Numara	İşlev
3	Çubuğu sürükleyerek dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
4	Çalma listesini açmanızı sağlar.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
6	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
7	İleri atlamayı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.



- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori → bir müzik dosyası seçin.
- 3 [≡] → **Şarkı listesine ekle** → **Yeni** seçeneğine basın.
- 4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Çalma listesine daha fazla müzik dosyası eklemek için bir dosya yürütün ve [≡] → **Şarkı listesine ekle** → yeni çalma listesine basın.

› Parti modu karışık çalma özelliğini kullanma

Parti modu karışık çalma özelliğini açtığınızda aygıtınız müzik dosyalarını rastgele seçer ve çalar.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori → bir müzik dosyası seçin.

- 3 [≡] → **Karışık albüm oluştur** seçeneğine basın.
- 4 Parti modu karışık çalma özelliğini kapatmak için  seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori → bir müzik dosyası seçin.
- 3 [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 4 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
5.1 kanal	Bir kulaklık bağlandığında gerçek 5.1 kanallı surround ses sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.

FM Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyoyu dinleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı ağıza takın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
-  FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:



Numara	İşlev
1	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar (kulaklık veya aygıtın hoparlörü).
2	FM radyoyu kapatmanızı sağlar; FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
3	Frekansı 0,1 MHz değiştirmenizi sağlar.
4	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.

Numara	İşlev
5	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
6	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Tara** → bir tarama seçeneği belirleyin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

➤ Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
 - 3 FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
 - 4 İstedığınız radyo istasyonuna ilerleyin.
 - 5 Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.
-  Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istasyonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokununuz ve **Kaldır** veya **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.

➤ FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.

- 3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda çalma	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar.
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Kişiler

Telefonun hafızasında veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Ana ekranda,  seçeneğine basın.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda,  → **Tuşlar** tuşuna basın veya , seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- 2 **Rehbere ekle** →  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Ana ekranda,  seçeneğine basın.
- 2 [Q] düğmesine basın.
- 3 Bulmak istediğiniz ismin birkaç harfini girin.
- 4 Kişiler listesinden kişi adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- telefon numarası seçerek kişiyi arayabilirsiniz.
- **Mesaj** seçeneğini belirleyerek mesaj gönderebilirsiniz.
- Bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- [≡] → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

› Hızlı arama numarası ayarlama

- 1 Ana ekranda, [👤] seçeneğine basın.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Hızlı arama** seçeneğine basın.
- 3 Bir konum numarası → bir kişi seçin



Arama ekranından konum numarasına uzun dokunarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Ana ekranda, [👤] seçeneğine basın.
 - 2 [≡] → **Profilim** seçeneğine basın.
 - 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
 - 4 **Kaydet**'i seçin.
-  Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, [👤] seçeneğine basın.
- 2 [≡] → **Arkadaş edin** seçeneğine basın.
- 3 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Ana ekranda,  → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için

- 1 Ana ekranda,  seçeneğine basın.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğine basın.
- 3 Kopyalamak istediğiniz kişileri seçin ve **Dışardan al** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için

- 1 Ana ekranda,  seçeneğine basın.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğine basın.
- 3 Kopyalamak istediğiniz kişileri seçin ve **Dışarı aktar** → **Evet** seçeneğini seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için

- 1 Ana ekranda,  seçeneğine basın.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** seçeneğine basın.
- 3 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
- 4 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için

- 1 Ana ekranda,  seçeneğine basın.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** seçeneğine basın.
- 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

› İletişim kaydını görüntüleme

Aramaların, mesajların, e-posta veya SNS dizilerinin iletişim kayıtlarını görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda,  → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

› Sosyal ağ etkinliklerini görme

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ servislerindeki kişilerin son etkinliklerini görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda,  → **Aktiviteler** seçeneğini belirleyin.

- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.



Takvim uygulamasını kullanmak için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Yeni etkinlik** seçeneğine basın.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] tuşuna basın ve **Gün, Hafta** ya da **Ay** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin. Aylık görünümde, programlanmış etkinliklerin bulunduğu günler mavi çubukla gösterilir.
Bugünün tarihini seçmek için, [≡] → **Bugün** seçeneğine basın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

- 1 Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Tümünü ertele** veya **Tümünü kapat** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.


- 2 **Not oluřtur** seeneęini belirleyin veya [≡] → **Oluřtur** seeneęine basın.
- 3 Not metnini girin.
- 4 Bir arka plan rengi semek iin [↶] dğmesine basın.
- 5 **Kaydet**'i sein.

➤ Notları grntleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Not** seeneęini belirleyin.
- 2 Detaylarını grntlemek iin bir not sein (gerekirse).
 - Not listesinden notların tm ayrıntılarını grntlemek iin, [≡] → **Bylt** seeneęine basın.
 - Notu dzeltmek iin [✎] seeneęini belirleyin.
 - Notu silmek iin [✕] seeneęini belirleyin.



Notu basılı tutarak ve bir seenek belirleyerek notu başkalarına gnderebilirsiniz.

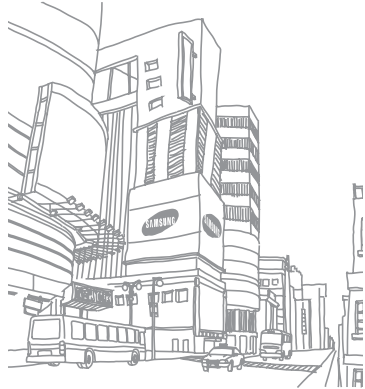

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.



Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



Kullanılabilir simgeler bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfa başlatmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve  seçeneğini belirleyin.
- 3 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:



Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son Internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  ya da  seçeneğini görüntülemek üzere ekrana iki kere dokunun veya herhangi bir yöne dokunun ve bir yakınlaştırma simgesi seçin.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [F6] → **İleri** seçeneğine basın.
- Bir web sayfasını yeniden yüklemek için, [F5] → **Yenile** seçeneğine basın.

➤ Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 [F4] → **Son görüntülenen sayfayı favori olarak işaretle** seçeneğine basın.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

➤ Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- 1 Bir web sayfasını tararken, [F2] → **Yeni pencere** seçeneğine basın.
- 2 Yeni pencerede başka bir web sayfası açın.
- 3 Daha fazla web sayfası açmak için [F2] → **Pencereler** → **Yeni pencere** seçeneğine basın.
- 4 Geçerli etkin pencereleri görüntülemek için, [F2] → **Pencereler** seçeneğine basın ve geri alınacak web sayfasını seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu servis kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Layar

Layar, aygıtınızın kamerasıyla gerçek zamanlı yerel bilgiler veya haritalar için konum taramanıza ve bilgileri başkalarıyla paylaşmanıza izin verir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Layar** seçeneğini belirleyin.



Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçınin:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda



GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Google Maps ile kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağ kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullan	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Desteklenen GPS kullan	GPS veri dosyalarını web sunucudan indirerek GPS işlevselliğini iyileştirmek için ayarlayın. GPS veri dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

➤ Belirli bir konumu arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Giriş penceresini kapatmak için **TAMAM** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
 - 3 [≡] → **Ara** seçeneğine veya 🔍 seçeneğine basın.
 - 4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve 🔍 seçeneğini belirleyin.
 - Sesli olarak konum aramak için 🗣️ seçeneğini seçin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 🔍 veya 🔍+ seçeneğini belirleyin.
 - Haritaya tabaka eklemek için 📄 seçeneğini seçin.
 - Mevcut konumunuzu görmek için 📍 seçeneğini seçin.
-  Konuma bir yıldız eklemek için konum adının balonunu seçin → ★.

➤ Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yol Tarifi** seçeneğine basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için, 📍 → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6 [≡] → **Haritaya bak** seçeneğine basın.
- 7 İşiniz bittiğinde, [≡] → **Haritayı Temizle** seçeneğine basın.

› Google Latitude ile konum paylaşma

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [☰] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.
- 3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [☰] → **Haritaya bak** seçeneğine basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

› Çevrenizde olan bir konumu arayın



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
Konumu haritada görmek için  seçeneğini seçin.

➤ Hedeflediğiniz konuma gidin

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini seçin.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** "konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.

- **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler:** İşaretili yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

- 4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Install** seçeneğini seçin.
- 5 Navigasyonu bitirmek için, [≡] → **Navigasyondan çık** seçeneğine basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Haberler ve Hava

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

➤ Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weath...** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.

 Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. **[☰] → Ayarlar → Google Weather ayarları** seçin ve **Konumum'u kullan** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin. Daha sonra **Konumu ayarla** seçeneğinden konum seçin.

➤ Haberleri okuyun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
 - 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.
-  Haber konusu eklemek için **[☰] → Ayarlar → Google Haberler ayarları → Haber konusu seçin** seçeneklerine basın.

Garanti Bankası

Servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanan çevrimiçi hisse senedi servisine erişmeyi

 Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Garanti Bankası** seçeneğini belirleyin.
- 2 Piyasa koşullarını kontrol etmek için çevrimiçi hisse senedi işlem servisini kullanın.

S-Android

SFC Android Market'ten uygulamalar, oyunlar, ortam ve tema dosyaları gibi bir dizi içeriği görüntüleyebilir, arayabilir, satın alabilir ve indirebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

> İçerik indirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **S-Android** seçeneğini belirleyin.
Aygıt, SFC Android Market web sitesine erişir ve aygıtınız için en son içeriği yükler.
- 2 İstedığınız öğe türü için uygun bir sekme seçin.
En Yeniler ve **En Popülerler** kategorilerine ayrılan içerik görüntülenecektir.
- 3 Bir dosya veya uygulama seçin.
- 4 Seçili öğenin ayrıntılarını görüntüleyin veya öğeyi satın alın ve indirin.

> SFC Android Market'ten indirilen içeriğe erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **S-Android** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **MOB+** seçeneğine basın.
- 3 İndirilen öğelere erişin.

SAM 4.0 (SlideME Uygulama Yöneticisi)

SlideME Market'ten bir dizi Android uygulaması arayabilir, satın alabilir ve indirebilirsiniz. Bu özelliği kullanmadan önce bir bellek kartı takmalısınız, çünkü aygıtınız indirilen uygulamaları bellek kartına kaydedecektir.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ Ödeme yöntemi kaydetme

SlideME Market'ten ücretsiz uygulama satın almadan ve indirmeden önce, bir ödeme yöntemi kaydetmelisiniz.

- 1 SlideME web sitesini (<http://sideme.org>) ziyaret edin.
- 2 **Faturalar & Ödemeler** → **Ödeme yöntemi ekle** seçeneğini tıklatın.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

➤ Uygulamaları indirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **SAM 4.0** seçeneğini belirleyin.
- 2 Son kullanıcı sözleşmesini onaylamak için **Kabul Et** seçeneğini belirleyin.
Aygıt, SlideME Market web sitesine erişir ve kullanılabilir uygulamaların listesini görüntüler.

3 Aşağıdaki seçenekleri kullanarak bir uygulama tarayın ve bulun:

- Anhtar sözcükle uygulama aramak için [≡] → **Ara** seçeneğini seçin.
- SAM katalogu içinde en popüler uygulamaları görmek için [≡] → **En İyi Uygulamalar** düğmesine basın.
- SAM katalogu içinde en yeni uygulamaları görmek için [≡] → **En son** düğmesine basın.

4 İndirilecek uygulamayı seçin.



Bazı uygulamalar aygıtınızla uyumlu olmayan dosya formatlarında olabilir. Bir uygulamayı satın almadan ve indirmeden önce uyumluluğunu kontrol etmek için, **Uyumluluk** seçeneğini belirleyin. Uyumsuz uygulamalar satın alırsanız, para iadesi için SlideMe desteğe başvurun.

- 5 Serviste oturum açın. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, 6. adıma atlayın.
- 6 Onaylamak için **Evet**'i seçin.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hızda bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth ayarları** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Paylaş**, **Paylaşım aç**, **Gönder** seçeneğini belirleyin ya da **Bluetooth** seçeneğine basın..
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıt arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.
Aygıtınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.
- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

- 3 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g standartlarıyla uyumlu her türlü yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.



Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Ayrıca kısayollar panelini açarak **Wi-Fi** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi ayarları** seçeneğini belirleyin. Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 **Kablosuz ağlar** seçeneğinden bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 4 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi ayarları** → **Kablosuz ağ ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 77

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.

Seenek	İřlev
Eriřim noktası ağı	DLNA baėlantılarını kullanmak iin bir baėlantı profili sein.
Diėer cihazlardan yikleme	Diėer aygıtlardan yiklemenin kabul edilip edilmeyeceėini ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduėu bařka bir aygıtta yrtme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **AllShare** seeneėini belirleyin.
- 2 **Dosyayı telefonumda bir bařka oynatıcıdan yrt** seeneėini belirleyin.
- 3 Bir medya kategorisi → bir dosya sein.
- 4 **alma listesine ekle** seeneėini belirleyin.

- 5 Bir oynatıcı sein—bu oynatıcı ortam dosyasını yrtecektir. Seili oynatıcıda kayıttan yrtme bařlar.
- 6 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yrtmeyi kontrol edin.



Kayıttan yrtme, aė baėlantısına ve baėlanılan sunucuya gre arabelleėe alınabilir.

› Bir aygıttaki dosyaları diėer aygıtta yrtme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **AllShare** seeneėini belirleyin.
- 2 **Dosyayı telefonum vasıtasıyla sunucudan yrt** seeneėini belirleyin.
Aygıtınız DLNA'nın etkin olduėu aygıtları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir aygıt sein—bu aygıt medya dosyalarını ierir.

- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir.
Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 7 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

USB bağlama ve taşınabilir hotspot

Cihazınızı PV ve diğer cihazlar için kablosuz bir modem veya kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

- 1 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

- 2 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası** seçeneğini belirleyin.
- 3 USB bağlama özelliğini etkinleştirmek için **USB bağlantısı** seçeneğini seçin.
Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlantısı** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.



Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

› Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

- 2 WLAN hotspot'u etkinleştirmek için **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** seçeneğini belirleyin.
Cihazının arama yapıp WLAN'a bağlanacaktır.
- 3 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağı bağlanın.
Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, opsiyonel olarak sunulan PC veri kablosuyla aygıtınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

- 1 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 2 **KIES** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Samsung Kies programını çalıştırın ve veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama aygıtı olarak bağlanma

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtta bir bellek kartı taktığınızda, aygıtı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



Bellek kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtta bir bellek kartı takın.
 - 2 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
 - 3 **UMS mode only** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Bağlandığınızda **USB depolama birimini aç** seçeneğini seçin.
 - 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
 - 6 Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.
 - 7 İşleminiz bittiğinde **USB depolama birimini kapat** seçeneğini seçin.
-  Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.



Aygıtınızın İnternet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 VPN türü seçin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.




Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusunu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
şifreleme seçeneğini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPSec önceden paylaşılan anahtarı ayarla	Önceden paylaşımlı anahtarı girin.
L2TP gizli bilgisi seçeneğini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP gizli bilgisini ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.

Seçenek	İşlev
Kullanıcı sertifikasını ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
CA sertifikasını ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
DNS arama alanları	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

➤ Özel bir ağı bağlanın

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.
- 3 Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

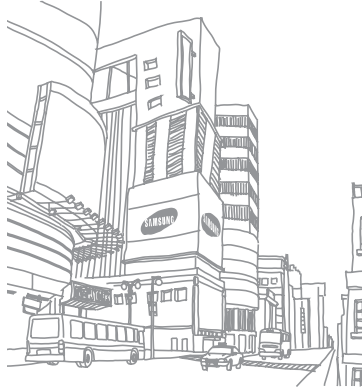

Araçlar

Saat

Bekleme ekranında saat ekranını kullanmayı ve önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Saat ekranını kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Saat ekranını kullanırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:
 - Bir alarm oluşturmak veya silmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Galeriye erişmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Müzik çaları başlatmak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Bekleme ekranına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Alarm ekle** seçeneğine basın.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde **Bitti** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Alarmlar** seçeneğine basın.
- 3 Bir alarmı silmek için uzun dokununuz.

4 **Alarmı sil** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Hesap Makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap Makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak üzere hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanmak için.
- 3 Bilimsel hesap makinesi kullanmak için [≡] → **Gelişmiş panel** seçeneğine basın.

Dosyalarım

Hafıza kartında saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klibi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör → bir dosya seçin.



Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörde, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için [≡] tuşuna basın.

- Arkadaşlarınıza multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablolu özelliğiyle dosya göndermek için **Paylaşım aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Gör. kr.** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulamaları paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **Paket:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.
 - **RAM yöneticisi:** Cihazınızın RAM belleğini kontrol et ve yönet.
 - **Özet:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Ses ile Arama

Sesle web'de bilgi araştırmayı öğrenin.



Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mikrofona bir anahtar kelime söyleyin.
Aygıt anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

Yaz ve git

Metin girmeyi ve mesaj olarak göndermeyi, bu metni topluluk web sitesine yüklemeyi veya not ya da takvim etkinliği olarak kaydetmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Yaz ve git** seçeneğini belirleyin.

- 2 Metin giriş panelini kullanarak metin girin.
- 3 İşiniz bittiğinde, metin giriş alanının altındaki seçeneklerden birini belirleyin.
 - Metni içeren bir metin mesajı göndermek için, **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.
 - Metni bir topluluk web sitesine yüklemek için, **Durumu güncelle** seçeneğini belirleyin.
 - Metni not veya takvim etkinliği olarak kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir mesaj gönderin, metni yüklemek için bir topluluk servisinde oturum açın veya belirlenen seçeneğe göre bir not veya etkinlik oluşturun.

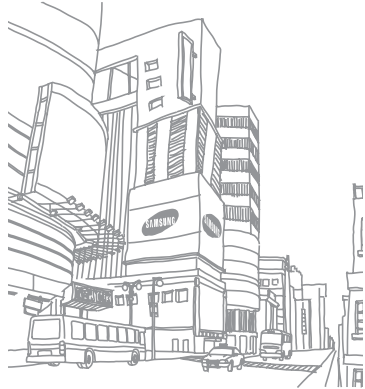

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçak modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► sf. 77
- **Ağ bildirimi:** Aygıtı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Kablosuz ağ ekle:** WLAN ağı eklemenizi sağlar.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► sf. 75
- **Cihaz adı:** Aygıtınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür:** Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara:** Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

› Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası

- **USB bağlantısı:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 80
- **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için mobil Taşınabilir WLAN özelliğini etkinleştirin. ► sf. 80
- **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarları:** WLAN hotspot için ağ ayarlarınızı yapılandırın.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağ (VPN) sunucu bağlantılarını ayarlayın. ► sf. 82

› Mobil ağlar

Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı ağlara izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.

› Mobil ağlar

- **Veri dolaşımı:** Aygıtı dolaşırken veya ana ağız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Yalnızca 2G ağlarını kullan:** Aygıtı sadece 2G ağına bağlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin:

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve aygıtı yeniden başlatmalısınız.
- **PIN2'yi değiştir:** Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.
- **FDN listesi:** Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli mesaj hizmeti

Servis sağlayıcınızın telesekreter servisini seçin. Ayrıca diğer telesekreter servislerini destekleyen uygulamaları indirdiyseniz, söz konusu telesekreter servislerini de seçebilirsiniz.

› Sesli mesaj ayarları

Sesli e-posta hizmetine erişim için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› DTMF Zil Sesleri

Banka hesapları gibi erişim teleservislerine gönderilecek kısa veya uzun DTMF (dual-ton çoklu frekanslar) tonlarını ayarlayın.

› Arama yönlendirme

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› Ek ayarlar

- **Arayan kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme:** Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim:** Cihazın çeşitli etkinlikleri ne zaman titreşimle bildireceğini ayarlayın.
- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, telefon sistem sesleri ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar, cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Duyulabilir dokunma tonları:** Aygıtınızı arayıcı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

- **Sesli seçim:** Bir uygulamayı veya seçeneği seçtiğinizde cihazınız ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların
- **Dokunsal geribildirim:** Aygıtı sanal tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür:** Aygıt döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürölüp döndürölmeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon:** Aygıtı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntölünecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Konum ve güvenlik

Aygıtınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağ kullan:** Bir uygulamada desteklenmesi halinde aygıtı konumları denetlemek üzere kablosuz ağ kullanacak şekilde ayarlayın.
- **GPS uydularını kullan:** Bir uygulamada desteklenmesi halinde, konumları denetlemek üzere GPS işlevselliğini etkinleştirin. GPS kullanarak konumları cadde düzeyinde görüntüleyebilirsiniz.
- **Desteklenen GPS kullan:** GPS veri dosyalarını web sunucudan indirerek GPS işlevselliğini iyileştirmek için ayarlayın. GPS veri dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
 - **Yok:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Şekil:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.

- **PIN:** Ekran kilidini açmak için PIN (nümerik) belirleyin.
- **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Aygıtı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN kodunu değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür şifreler:** Varsayılan olarak, aygıt güvenlik için parolanızı * olarak görüntüler. Aygıtınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD karttan yükle:** Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.

- **Şifreyi ayarla:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depoyu temizle:** Kimlik bilgisi içeriğini aygıttan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan hizmetler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Geliştirme:**
 - **USB hata ayıklaması:** Aygıtınızı bilgisayar veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.

- **Uyanık kal:** Pili şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Hesaplar ve senkronizasyon

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senk.:** Aygıtı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Aygıtınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika verilerine sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamanızı ve tüm verilerinizi silmenizi sağlar.

SD kart ve telefon depolama alanı

Bellek kartları ve aygıtınızın bellek bilgisini denetleyin, harici veya dahili belleği formatlayın.

Ara

Google Arama ayarlarını değiştirin.

- **Google arama ayarları:**
 - **Web önerilerini göster:** Aygıtı bir anahtar kelime girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Google ile paylaş:** Aygıtınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişi:** Aygıtı Google hesabınızın arama geçmişini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişini yönet:** Google hesabınızın arama geçmişini yönetmenizi sağlar.
- **Aranabilir öğeler:** Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Kısayolları temizle:** Son aramalardan bilgileri temizlemenizi sağlar.

Dil ve klavye

Metin giriři için ayarları deęiřtirin.

› Dil seęin

Tüm menüler ve uygulamalar için bir ekran dili ve tüm metin düzenleyiciler için bir yazı dili seęin.

› Swype

- **Dil:** Metin giriři için bir dil seęmenizi saęlar.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Kelime Tahmini:** Giriř ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Sesli Uyarı:** Swype klavyenin sesini açmanızı veya kapatmanızı saęlar.
- **Tuřa basıldı tıtr.:** Aygıtı tuřa dokunduęunuzda titreřecek řekilde ayarlamanızı saęlar.

- **İpucu Göst. Etkin.:** Hızlı yardım için göstergeyi etkinleřtirmenizi saęlar.
- **Otomatik Bořluk:** Aygıtı kelimeler arasında otomatik olarak bořluk bırakacak řekilde ayarlamanızı saęlar.
- **Otomatik büyük harf:** Aygıtı nokta, soru iřareti veya ünlem iřareti gibi bir son noktalama iřaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek řekilde ayarlamanızı saęlar.
- **Tam Yolu Göster:** Sürükleme iřleminizin izinin klavyede ne kadar süre görüntüleneceęini ayarlamanızı saęlar.
- **Kelime Seęimi Penceresi:** Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceęini ayarlamanızı saęlar.
- **Hız ve Hassasiyet:** Hız ve doęruluk dengesini ayarlamanızı saęlar.
- **Swype Yardım:** Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine eriřim yapın.
- **Eęitim:** Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öęrenmenizi saęlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi saęlar.

› Samsung tuş takımı

- **Tuş tipleri:** Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Yazım dili:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.
- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Tuş süpürme:** Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzeribde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Otomatik nokta:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazınızı ayarlar.
- **El yazısı ayarları:** El yazısının algılama süresi gibi ayarlarını özelleştirin.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişilebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.


Tarih & saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncelleme sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seç:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seç:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Aygıtınız hakkındaki bilgilere erişin, aygıtın durumunu denetleyin ve aygıtınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

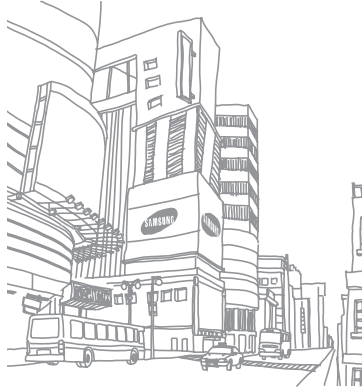

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirildiyse, aygıt için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilit seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınızda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapın. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika verilerine sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, aygıtınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.

- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.

- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.

- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştıracak konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerekliğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş ışınların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaş ışın gözlemlere yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlemlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğınden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğıinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğini koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneğı zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanıza veya müziğı duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçın

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

110 Güvenlik önlemleri

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0.645 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı


Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukandaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLEĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN

DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

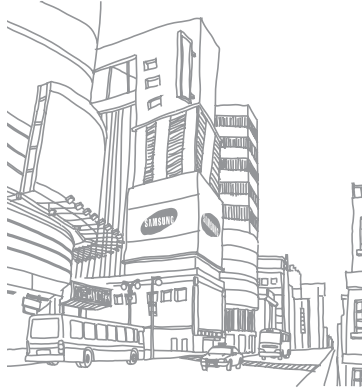

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-I5503

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.25

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil.

Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com/kies) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Geliştirme** → **USB hata ayıklaması**.
3. Bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.
4. **KIES** → **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-32824A
Turkish. 03/2011. Rev. 1.0