

SAMSUNG

GT-B7510

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içeriği, servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan üründen veya yazılımdan farklılık gösterebilir ve önceden bildirmeksizin değiştirilebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu cihazda sunulan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahipleri arasında sınırlı kullanım yapılacak şekilde lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlaliinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

- **Bakin**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. sayfa 12" anlamına gelir)
- **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında**'yı seçin (**Ayarlar**'ı, ardından **Telefon hakkında**'yı gösterir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [≡] (Menü tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
-  ve  SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168!

İçerik

Montaj 9

Paketi açma	9
SIM veya USIM kartını ve pili takma	9
Pili şarj etme	11
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)	14
El kayışı takma (isteğe bağlı)	16

Başlarken 17

Cihazınızı açma ve kapatma	17
Cihazınızı tanıyın	18
Dokunmatik ekranı kullanma	23
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma	24
Bekleme ekranını tanıma	24
Uygulamalara erişme	27
Cihazınızı özelleştirme	29
Metin girme	33
Android Market'ten uygulama indirme	35
Web'den dosya yükleme	36
Veri senkronize etme	37

İletişim 39

Arama	39
Mesajlaşma	43
Google Mail	45
E-posta	47
Samsung E-posta	49
Google Talk	50

Samsung IM	51
Social Hub	51
Eğlence	52
Kamera	52
Galeri	60
Müzik	62
FM radyo	65
Kişisel bilgiler	68
Rehber	68
Takvim	72
Not	73
Ses kaydedici	74
Web	75
İnternet	75
Google Haritalar	78
Latitude	80
Rehber	81
Navigasyon	82
Haberler & Hava durumu	83
Samsung Apps	84
Market	84
Bağlanabilirlik	85
Bluetooth	85
Wi-Fi	87
Mobil ağ paylaşımı	88
PC bağlantıları	90
VPN bağlantıları	91

Araçlar	93
Saat	93
Hesap makinesi	94
İndirilenler	94
Ara	95
Dosyalarım	95
ThinkFree Office	96
Görev yöneticisi	97
Ses ile Arama	98
 Ayarlar	 99
Ayarlar menüsüne erişme	99
Kablosuz ve ağlar	99
Arama ayarları	101
Ses	102
Ekran	102
Konum ve güvenlik	103
Uygulamalar	104
Hesaplar ve senkr	105
Gizlilik	106
Güvenlik duvarı	106
SD kart ve telefon saklama alanı	106
Dil ve klavye	107
Ses girişi ve çıkışı	108
Erişebilirlik	109
Tarih & saat	109
Telefon hakkında	110

Sorun giderme 111

Güvenlik önlemleri 116

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Eğer cihaz açıksa, [O] tuşuna uzun basın ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyerek cihazı kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

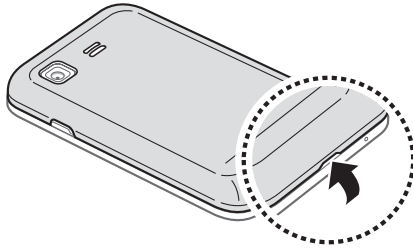


 Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

- 3 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

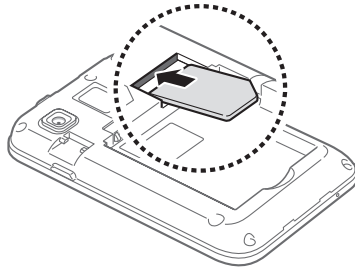


 SIM veya USIM kartı takmazsanız, cihazınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

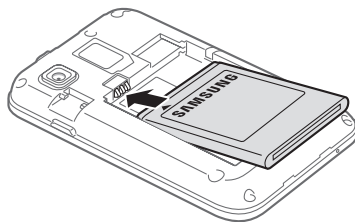

5 Arka kapağı yerine takın.

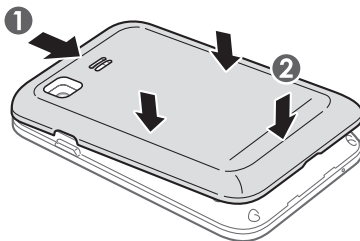

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.



- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de  boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

➤ Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Çok işlevli girişin kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

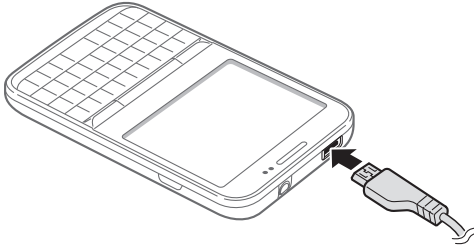

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce cihazdan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

► Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Çok işlevli girişin kapağını açın.

2 Çok işlevli girişe USB kablusunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

- 3 USB kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.



Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), USB kablosunu önce cihazdan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki /sdcard/sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

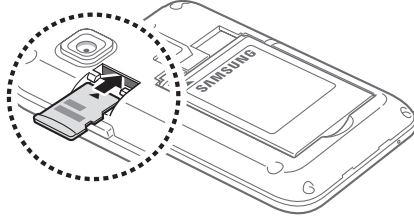

- 3 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam'**ı seçin.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
- 4 Arka kapağı yerine takın.

 Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC’de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.


Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

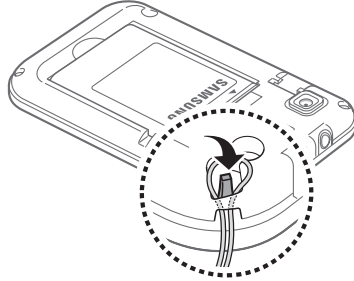

- 3 Arka kapağı yerine takın.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

- 1 [ⓘ] düğmesine basılı tutun.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, [ⓘ] düğmesine uzun basın ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Uçak modu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı tanıyın

> Cihaz düzeni



› Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/ kapama/ Sıfırlama ¹ / Kilitle	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); cihazı sıfırlamanızı sağlar (8-10 saniye basılı tutun); dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
 Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
 Menü	Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
 Anasayfa	Anasayfaya dönmenizi sağlar; son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
 Geri	Önceki ekrana dönme.
 Ara	Google arama uygulamasını açmanızı sağlar; bazı uygulamaları kullanırken arama giriş penceresini açmanızı sağlar; sesli komut özelliğini başlatmanızı sağlar (uzun basın).

1. Cihazınızda ölümcül hatalar varsa, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir.

› Q klavye



Tuşların konumu, görüntüleri ve işlevleri bölgenize bağlı olarak farklı olabilir.

Tuş	İşlev
 Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakterleri girmenizi sağlar.
 Üst Karakter	Metin giriş alanında büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
 Alt	Metin giriş alanında tuşların üst yarısındaki karakterleri kullanmanızı sağlar.
 Sembol	Bir metin giriş alanına sembol girmenizi sağlar.
 Boşluk	Metin giriş alanına bir boşluk girmenizi sağlar; Google arama uygulamasını açmanızı sağlar.
 4 yönlü gezinti	İmleci metin giriş alanında yukarı, aşağı, sağa veya sola hareket ettirmenizi sağlar.
 Geri tuşu	Metin giriş alanındaki karakterleri silmenizi sağlar.
 Giriş	Metin giriş alanında yeni bir satır açmanızı sağlar.

> Gösterge simgeleri



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir WLAN'ları aç
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Tanımı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Wi-Fi birleştirme etkin
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.

- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öge üstünde tutun ve ardından ögeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.



- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için [⏻] tuşuna basın.
- Arka ışık süresini ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [⏻] tuşuna basın. Kilidi açmak için, [⏻] tuşuna basarak ekranı açın ve  tuşunu noktaya gelinceye kadar yukarı sürükleyin.



Diğer kişilerin cihazınıza kaydettiğiniz kişisel verilerinize erişmesini ve bilgilerinizi kullanmasını önlemek için ekran kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. ► sf. 31

Bekleme ekranını tanıma

Cihaz Ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin.

› Bekleme ekranına öge ekleme

Bekleme ekranını; uygulamalara veya uygulamalardaki öğelere, widgetlara veya klasörlere kısayol ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öge eklemek için,

- 1 [≡] → **Ekle** seçeneğine basın veya bekleme ekranının boş alanına uzun dokununuz.
- 2 Öge kategorisi → bir öge seçin:
 - **Widget'lar**: Widget ekle. Widget'lar anasayfada uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
 - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
 - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
 - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.

› Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öge gri oluncaya kadar ögenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Ögeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

- 1 Bir ögeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu ana ekranın sağ tarafında belirecektir.
- 2 Ögeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öge kırmızıya döndüğünde, ögeyi serbest bırakın.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 87
- **B/T:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 85
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses/Titreşim:** Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme:** Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bekleme ekranına panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1 Ana ekranda [≡] → **Düzenle**'ye basın.

- 2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
 - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın sağ tarafında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
 - Yeni bir panel eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.
- 3 Bitirdiğinizde  tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

- 1 Ana ekranda,  seçerek uygulama listesine ulaşın.
- 2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.

- 3 Bir uygulama seçin.



- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi bekleme ekranında istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

- 4 Önceki ekrana dönmek için  tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.



- Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak dikey görünüme geçer. Cihazı döndürdüğünüzde yönü korumak için arayüz belirlediğinizde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür**'ü seçin.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Kaydet**'e basın.

› Son uygulamalara erişme

- 1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.
- 2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar**'ı seçin.
Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Bitir**'i seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod**'nu seçin.



Sessiz modunda iken çeşitli etkinliklerin uyarısını vermesini için cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Yalnızca Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz moduna geçtiğinizde,  simgesi,  simgesinin yerine görünecektir.

› Zil sesini deęiřtirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seeneęini belirleyin.
- 2 Listedenden bir zil sesi sein ve **Tamam**'ı sein.

› Pencereleler arasında geiř yapmak iin animasyonu etkinleřtirme

Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı canlandırmalar** veya **Tüm canlandırmalar** seeneęini belirleyin.

› Bekleme ekranı iin duvar kaęıdı seme

- 1 Ana ekranda [≡] → **Duvar kaęıdı** → seeneęine basın.
- 2 Bir resim sein.
- 3 **Duvar kaęıdını ayarla**, **Duvar kaęıdı olarak ayarla** veya **Kaydet**'ı sein.



Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan grntlerin veya duvar kaęıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu deęildir.

› Ekran parlaklıęını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seeneęini belirleyin.
- 2 Kaydırıcıyı srkleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
- 3 **Tamam**'ı sein.



Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar srede biteceęini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile, PIN ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam**'ı seçin.
- 5 Doğrulamak için modeli tekrar çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **OK**'ı seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **OK** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **OK**'ı seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **OK** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
- 2 PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

Metin girme

QWERTY klavyesindeki tuşlara basarak ya da sanal tuş takımındaki karakterleri seçerek ya da ekrana el yazısı girerek metin girebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 107

› QWERTY klavye kullanarak metin girme

Karakterleri, rakamları ve işaretleri girmek için uygun alfa sayısal tuşlara basın.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
↕	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
Alt	Tuşların üst yarısında bulunan karakterleri girin.
😊 Sıym	İşaret moda geçme.
└─	Boşluk girmenizi sağlar.
▲▼◀▶	İmleci istediğiniz metne taşıyın.
←	Girişinizi silmenizi sağlar.
↩	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme



Samsung tuş takımını kullanmak için uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Dil ve klavye** → **Ekran klavyesi** seçeneğini belirleyin.


Metin giriş alanına dokunduğunuzda, Samsung tuş takımı ekranda görünür.

1  → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girişi yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

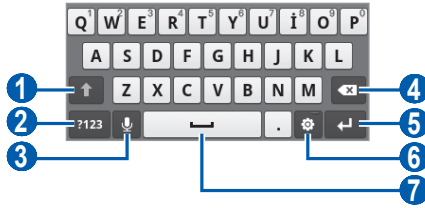

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Metni sesli girin.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayın.
7	Boşluk girmenizi sağlar.



Metin giriş klavyelerini webden indirmişseniz tuş tipini değiştirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokununuz ve **Giriş yöntemi** → klavye türünü seçin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 İmleci kopyalamak istediğiniz metnin üzerine yerleştirin.
- 2  seçin.
- 3  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4  veya  ögesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
- 5 Kopyalamak için  seçeneğini veya  seçeneğini belirleyerek metni panoya yapıştırın.
- 6 Diğer uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 7 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için  →  seçeneğini belirleyin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Uygulama yükleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market**'i seçin.
- 2 Hüküm ve koşullar ekranda görüldüğünde **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Android Market ana ekranından **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulamaları yönet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 3 **Kaldır** → **Tamam**'ı seçin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, cihazınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

 Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

 Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam** seçeneğini belirlemeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
- 3 Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik senk.** seçin.
- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

› Manuel veri senkronizasyonu

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir hesap seçin.
- 3 [≡] → **Şimdi senk. et**'e basın. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.



- Cihazı yüzünüze çok yakın tuttuğunuzda cihazınız yanlışlıkla giriş yapılmasını engellemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kapatır ve kilitler.
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'ı seçin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.

2 Arama yapmak için  seçin.

3 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 68
- Şon aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere,  → **Arama kaydı**'ı seçin.

Aramayı cevaplama

1 Bir çağrı geldiğinde,  seçeneğini noktaya ulaşıncaya kadar sağa sürükleyin.



Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde,  tuşunu noktaya kadar sola sürükleyin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar**'nı seçin ve [0] tuşuna basarak ve sürükleyerek + karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için  seçin.

› Bir kulaklık kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Birak** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için [≡] → **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, çağrı bekletme sesi duyulduğunda  tuşunu noktaya gelinceye kadar sağa sürükleyin. Cihaz ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Arama takımı** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafı Bluetooth kulaklıkla dinlemek ve konuşmak için, [≡] → **Bluetooth** seçeneğine basın.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrılar birleştir** seçeneğini belirleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayol panelini açın ve cevapsız arama bildirimini seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama kayıtlarını sıralamak için [] → **Göster** → bir seçeneğe basın.

 Arama kayıtlarından, kişileri sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

 Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

-  • Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Rehber**'i seçin.
Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.
- 3 Kişiler'i seçin ve **Ekle**'yi seçin.
- 4 **Yazmak için dokun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [≡] → **İfade ekle**'yi basın.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Rehber**'i seçin.
Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.
Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.
- 3 Kişiler'i seçin ve **Ekle**'yi seçin.
- 4 **Yazmak için dokun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [≡] → **İfade ekle**'yi basın.
- 5  → seçeneğini seçin ve bir öge ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.
- 6 [≡] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu ekleyin.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin. Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Multimedya mesajı için ayrıntıları görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından [1] tuşuna uzun basın.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™'den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

-  • Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenir.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 [≡] → **E-Posta Yaz**'a basın.
- 4 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 5 Bir konu ve mesaj girin.
- 6 Bir görüntü dosyası eklemek için [≡] → **Ekle** → 'ye basarak dosya ekleyin.
- 7 Mesajı göndermek için  tuşunu seçin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için ◀ → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletme için, ◀ → **Yönlendir**'i seçin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ☆ seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme**'yi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için **İndir**'i seçin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle**'yi seçin.
- Mesajı silmek için **Sil**'i seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Etiketleri değiştir**'i seçin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen kutusu ekranından [≡] → **Etiketlere git**'e basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **İleri**'yi (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum**'u (diğer şirket e-posta hesapları için) seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İki'den fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [≡] → **Hesaplar**'a basın ve mesajları almak istediğinizi seçin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
 - 2 [≡] → **Yaz**'a basın.
 - 3 **Rehber**'i seçin.
Manuel olarak bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arama kaydından veya kişi grubundan seçim yapabilirsiniz.
 - 4 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
 - 5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
 - 6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
 - 7 **Ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- 3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [≡] → **Cevapla**'ya basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [≡] → **İlet** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için, [≡] → **Sil**'e basın.
- Mesajları başka bir klasöre geçirmek için [≡] → **Klasöre taşı** seçeneğine basın.
- Görüntüleri mesajdan yüklemek için, [≡] → **Resim göster**'e basın.
- Metin boyutunu değiştirmek için, [≡] → **Diğer** → **Metin boyutu** seçeneğine basın.
- Rehber e-posta adresi eklemek için, [≡] → **Diğer** → **Rehbere ekle** seçeneğine basın.
- Mesajı bir olay olarak kaydetmek için, [≡] → **Diğer** → **Takvime Kaydet** seçeneğine basın.
- Bir eki görüntülemek için, ekranı aşağı sürükleyin ve eki seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.

Samsung E-posta

Samsung Eposta cihazınızdan kişisel ya da kurumsal eposta hesaplarınıza bağlanmanıza olanak sağlar. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung E-posta**'yı seçin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle**'ye basın.
- 3 Br arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder**'i seçin.
Yüz ifadeleri eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap**'a basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

Samsung IM

Herhangi bir evrensel anlık ileti programından arkadaşlarınız ve aileniz ile sohbet etmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Samsung IM**'i seçin.
- 2 **Hesap Ekle** → bir anlık ileti programı seçin.
- 3 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
- 4 Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), e-posta, mesajlar, anlık mesajlaşma (IM), kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişimi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.
- 2 Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.


Kamerayı kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.



- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokununuz.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** 'yı seçin.
- 2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

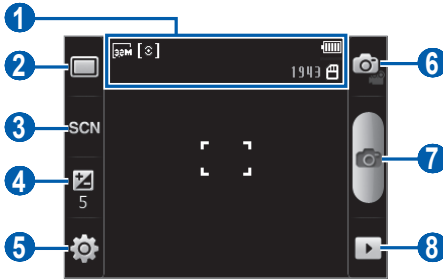

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. •  : Çözünürlük •  : Poz ölçüm tipi •  : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) •  : Kayıt yeri
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.
7	Fotoğraf çekme.
8	Son kaydettiğiniz videoyu görüntüler.

3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.



En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4  ögesini seçin veya [] ögesine basarak bir fotoğraf çekin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra,  seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokununuz ve  veya  seçeneğini belirleyin. İçeri ve dışarı zımlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 **SCN** → bir sahne seçin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4  ögesini seçin veya [**↵**] ögesine basarak bir fotoğraf çekin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2  → **Gülücük yakala :-)** seçin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4  ögesini seçin veya [**↵**] ögesine basın.
- 5 Kamera merceğini özneye yöneltin.
Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2  → **Sürekli**'yi seçin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4  ögesine dokununuz ve bırakmayınız veya [] ögesine basılı tutunuz. Siz tuşu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2  → **Panoramik** seçin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4  ögesini seçin veya [] ögesine basarak ilk fotoğrafı çekin.
- 5 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayınız. Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 6 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar ediniz.

› Birleşik bir fotoğraf çekme

Aynı arka planla iki fotoğraf çekebilir ve her fotoğrafın sol ve sağ yarısını tek bir fotoğraf olarak birleştirebilirsiniz. Bu özellik, arkadaşınızla fotoğraf çekmek istediğinizde ancak ikinizin fotoğrafını çekecek kimse olmadığında işe yarar.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2  → **Beni ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 İlk fotoğrafı çekmek istediğiniz sol ya da sağ tarafa dokununuz.
- 5  ögesini seçin veya [] ögesine basarak ilk fotoğrafı çekin.
- 6 İkinci fotoğraf için gereken ayarları yapın.
- 7  ögesini seçin veya [] ögesine basarak ikinci fotoğrafı çekin.
Cihaz otomatik olarak ilk fotoğrafın yarısını ve ikinci fotoğrafın diğer yarısıyla birleştirerek tek bir fotoğraf üretir.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Makro	Yakın fotoğraf çekmek için Makro modunu etkinleştirin.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.


Seenek	İşlev
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir fotoğraf çekmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Video kamera moduna geçmek için 📷 seçeneğini belirleyin.
- 3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

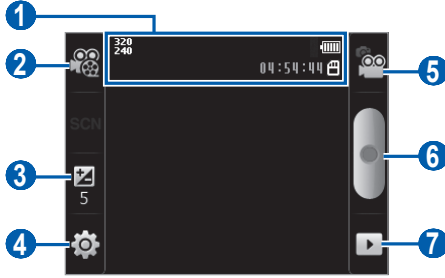

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 320 240 : Çözünürlük • 04:54:44 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) • 📷 : Kayıt yeri
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.
7	Son çektiğiniz videoyu görüntüler.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.



En yüksek çözünürlükte kaydetmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin veya [↵] ögesine basın.

6 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, ▶ seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal**'ı seçin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

► Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙️ → 📷 seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarlar	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir video kaydetmeden önce, ⚙️ → 🔑 seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Galeri

Hafıza kartınıza kaydedilmiş fotoğrafı görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Uzantı: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin. İçeri ve dışarı zımlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Seçilen klasörde resimlerle slayt gösterisi başlatmak için **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Paylaşma, silme ve düzenleme seçenekleri gibi ek özellikleri fotoğrafta kullanmak için **Menü** seçeneğini belirleyin.

› Video dosyası oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçin.
- 4 Bir video seçerek ( simgesi ile) oynatın.
- 5 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

› Görüntüleri veya videoları paylaşma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 [] ögesine basarak bir resim veya video dosyasını seçin.
- 4 **Paylaşma aç** → bir paylaşma seçeneği belirleyin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, ogg, aac.

Müzik oynatıcısını kullanmak için ilk önce bir bellek kartı takmanız gereklidir.



- Müzik dosyalarını **Dosyalarım**, multimedya mesajları veya web tarayıcısında açarsanız müzik dosyalarını aynı zamanda aşağıdaki formatlarda oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Hafıza kartınıza müzik dosyaları ekleyin

Dosyaları bellek kartına aktararak başlayın:


- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 75
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 90
- Bluetooth ile alma. ► sf. 86
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 90

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

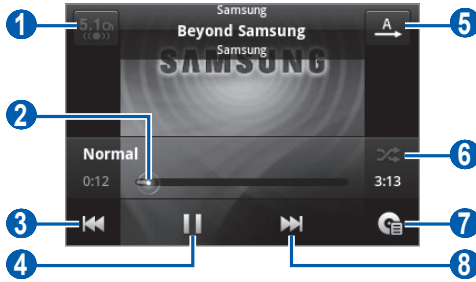

Numara	İşlev
1	Kulaklık takılıken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2	Çubuğu sürükleyerek dosyadaki bir noktaya gitmenizi veya çubuğa dokunmanızı sağlar.
3	Oynatmayı yeniden başlatır, geriye atlamanızı sağlar; dosyada geri gitmenizi (uzun tutun) sağlar.
4	Yürütmeyi duraklat; ► seçerek yürütmeyi devam ettirin.
5	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
6	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
7	Çalma listesini açmanızı sağlar.
8	İleri atlamanızı sağlar; dosyada ileri gitmenizi (uzun tutun) sağlar.



- Müzik oynatıcıyı kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatabilirsiniz. Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.
- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3D boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori → müzik dosyası seçin.
- 3 [≡] → **Çalma listesine ekle** → **Yeni**'ye basın.
- 4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i seçin.
- 5 Şarkı listenize daha fazla müzik dosyası eklemek bir dosyayı oynatmak için [≡] → **Çalma listesine ekle** → yeni şarkı listesi'ni seçin.

› Parti modu karışık çalma özelliğini kullanma

Parti modu karışık çalma özelliğini açmak için, cihazınız müzik dosyalarını rastgele seçer ve oynatır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Parti modu karışık çalma**'ya basın.
- 3 Parti modu karışık çalma özelliğini kapatmak için [≡] → **Parti modu karışık çalma kapalı** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori → müzik dosyası seçin.
- 3 [≡] → **Ayarlar**'a basın.
- 4 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
5.1 kanal	Bir kulaklık bağlandığında gerçek 5.1 kanallı surround ses sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.


› FM radyoyu dinleme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

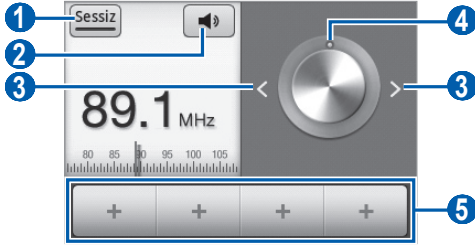

Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
3	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
4	Frekansın ince ayarını yapın.
5	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 3 [≡] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

- 3 İstedığınız radyo istasyonuna ilerleyin.
 - 4 Favoriler listesine eklemek için **+** seçeneğini belirleyin.
-  Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istasyonunu kaldırabilirsiniz; favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokununuz ve **Yeniden adlandır** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 2 **[≡]** → **Ayarlar**'a basın.
- 3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; istasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
Alternatif frekans	Mevcut sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Yeni kişi** öğesine basın.
Dikey görüntüde,  öğesini seçin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 **Rehbere ekle** → 'yi seçin.
- 4 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

› Kiři bulma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 Kiři listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
- 3 Bir kiři adı seçin.

Kiřiyi bulduęunuzda řunları yapabilirsiniz:

- Telefon numarası seçerek kiřiyi arayabilirsiniz.
- **Mesaj**'ı seçerek bir mesaj gönderin.
- Bir e-posta adresi seçerek bir e-posta mesajı gönderin.
- [≡] → **Düzenle** tuřuna basarak kiři bilgilerini düzenleyebilirsiniz.
- ★ seçeneęini belirleyerek kiřiyi favori olarak ayarlayın.

› Hızlı arama numarası ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Dięer** → **Hızlı arama**'ya basın.
- 3 Bir konum numarası → kiři seçin.
- 4 Bir telefon numara seçin (gerekirse).

 Arama ekranında konum numarasını basılı tutarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluřturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Profilim**'e basın.
- 3 Kiřisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

 Kartvizitinizi bir mesajı veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özellięi ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  seçin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Arkadaş edin** öğesine basın.
- 3 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**'a basın.
- 3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışardan al**'ı seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**'a basın.
- 3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışarı ver** → **Evet**'i seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al'a** basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar'a** basın.
- 3 Onaylamak için **Evet'i** seçin.

› İletişim kaydını görüntüleme

Aramaların, mesajların, e-posta veya SNS dizilerinin iletişim kayıtlarını görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Geçmiş'i** seçin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

› Sosyal ağ etkinliklerini görme

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ servislerindeki kişilerin son etkinliklerini görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve  → **Aktiviteler**'i seçin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 [≡] basın ve **Gün, Hafta** veya **Ay**'ı seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin.
 - Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [≡] → **Diğer** → **Git** seçeneğine basın, + veya - seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
 - Bugünün tarihini seçmek için, [≡] → **Bugün** seçeneğine basın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarımını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

- 1 Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Bir hatırlatmayı duraklatmak veya gözardı etmek için **Tümünü duraklat** veya **Hepsini çıkar**'ı seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Not oluşt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metninizi girin.
- 4 Ekran üstü klavye kullanıyorsanız, **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 5 Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
 - Notu düzeltmek için  seçeneğini belirleyin.
 - Notu silmek için,  → **Tmm**'i seçin.



Notu basılı tutarak ve **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

Ses kaydedicisini kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 Bir ses dosyasını kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini belirleyin.
Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için, ekranın altından **Kayıt**'i seçin.

› Sesli notu dinleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
- 2 **Liste**'yi seçin.
- 3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.



[≡] → **Paylaşım**a aç → seçeneğine basarak sesli notu diğerlerine gönderebilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.




- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve → seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

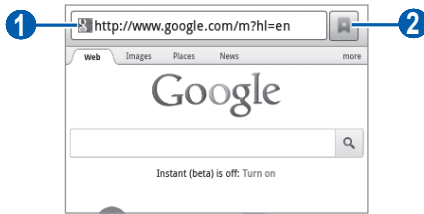

Yukarıdaki ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin. İçeri ve dışarı zımlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Yeni bir pencere açmak için, [≡] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [≡] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [≡] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [≡] → **Yer işareti ekle** seçeneğine basın.
- Son internet geçmişini görüntülemek için, [≡] → **Diğer** → **Geçmiş** seçeneğine basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [≡] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfası ayrıntılarını görüntülemek için [≡] → **Diğer** → **Syf blgisi**'ne basın.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için, [≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Geçmişini indirmek için [≡] → **Diğer** → **İndirme**'e basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Diğer** → **Ayarlar**'a basın.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Adres alanını seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri**'ni seçin.
- 3 **Ekle**'yi seçin veya [] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle**'yi basın.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
- 5 **Tmm**'ı seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç**'ı seçin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Anasayfaya yer imi kısayolu eklemek için **Anasayfaya kısayol ekle**'yi seçin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.

- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

► Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 ★ → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş**'i seçin.
- 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.



Sağdaki yıldız simgesini seçerek web sayfasını yer imi listesine ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Konumunuzu, haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmak için Google Maps™'in nasıl kullanıldığını öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneş korumalı film bulunan bir araçta



GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına veya bu alanın üzerine ellerinizle veya başka nesnelerle dokunmayın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Google Haritalar ile kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

› Belirli bir konumu arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM**'ı seçerek onaylayın.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 3 [≡] → **Ara** seçeneğine basın.
- 4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.
 - Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini belirleyin.
 - Aradığınız sonuçların listesini görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin.
 - Haritaya katmanlar eklemek için [≡] → **Katmanlar** seçeneğine basın.

- Mevcut konumunuzu görüntülemek için [≡] → **Konumum** seçeneğine basın.



Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → ☆ seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar'**ı seçin.
- 2 [≡] → **Yor Tarifi**'e basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada ya da yıldızlı yerde bir konumunu belirlemek için  → **Kişiler**, **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Yol tarifi alın** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6  seçin.
Güzergah haritada gösterilir. Güzergahın sadece tek bir kısmını görüntülemek için,  veya  seçeneğini belirleyin.
- 7 İşiniz bittiğinde, [≡] → **Diğer** → **Haritayı Temizle** seçeneğine basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude**'i seçin.
Cihaz otomatik olarak Latitude ile birleştirir.

- 2  → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 5 [≡] → **Haritaya bak**'a basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağınızı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Konumu haritada görmek için **Harita** seçeneğini belirleyin.
Konum güzergahını görmek için **Yor Tarifi** seçeneğini belirleyin.
Yerin telefon numarasını görüntülemek için **Çağrı yap** seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



- Navigasyon haritaları, bulunduğunuz konum ve diğer navigasyon verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüş durumunuzu etkileyebilecek diğer faktörlere daima dikkat etmeniz ve sürüş sırasında tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymanız gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon**'yi seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et**'ü seçerek onaylayın.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** "Hedefe git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
 - **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı Yerler:** İşaretili yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- 4 Gezinme hizmetini kullanmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Haberler & Hava durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava D...**'nu seçin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weath...** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.



Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [≡] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları**'nı seçin ve **Konumum'u kullan**'ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava D...**'nu seçin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
- 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.



Haber başlıkları eklemek için, [≡] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin**'e basın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps**'i seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market**'i seçin.
- 2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf. 35

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış veriş yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hızda bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, keşişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth**'u seçin.

➤ Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tarayın** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir cihaz seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Paylaşım aç** veya **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Keşfedilebilir** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.

- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.
Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.



Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

> WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin. Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan**'ı seçin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'ler veya diğer cihazlar için bir kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Mobil AP ayarları** → **Mobil AP'yi yapılandır** seçeneğini belirleyerek cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın:

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önlemeyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

► Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

Bilgisayarlar için cihazınızı kablosuz modem olarak ayarlayabilir ve USB ile cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşabilirsiniz.

- 1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 3 **USB bağlanıyor**'yı seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.
- Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır. Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.



Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında cihazınızı bir PC'ye bir USB kablosu kullanarak nasıl bağlayacağınızı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

► Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

- 1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies'e çift tıklayın.
- 2 Dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

► Yiğın depolama cihazı olarak bağlama

Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

- 1 Bir hafıza kartını cihaza ekleyin.
- 2 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 3 Kısayol panelini açın.
- 4 **USB bağlandı → USB depolama birimini aç → Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.

- 6 Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.
 - 7 İşiniz bittiğinde, **USB depolama birimini kapat** seçeneğini belirleyin.
-  Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

-  Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 VPN türü seçin.
- 3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

-  Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.

Seenek	İřlev
řifreleme öęesini etkinleřtir	VPN sunucusunu řifrelemek iin ayarlayın.
IPsec önpaylařımlı anahtarını ayarla	Önceden paylařtırılan anahtarı girin.
L2TP sırrı öęesini etkinleřtir	L2TP gizli řifreyi kullanmak iin ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli řifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak iin VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını sein. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webden indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak iin VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını sein. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webden indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

4 Bitirdiğinizde, [≡] → **Kaydet**'e basın.

➤ Özel bir aęa baęlanın

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve aęlar** → **VPN ayarları** seeneğini belirleyin.
- 2 Baęlanmak istediğiniz özel bir aęı sein.
- 3 Bir kullanıcı adı ve parola girin ve **Baęlan** seeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Ana menüde saat ekranını kullanmayı ve önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Saat ekranını kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat**'i seçin.
- 2 Saat ekranını kullanırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:
 - Bir alarm oluşturmak veya silmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Galerideki fotolar ile slayt gösterini oynatmak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Müzik çaları başlatmak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Bekleme ekranına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat**'i seçin.
- 2 [≡] → **Alarm ekle**'ye basın.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Çıkar** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.



Bilimsel hesap makinesi kullanmak için [≡] → **Gelişmiş panel** öğesine basın.

İndirilenler

İnternette indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler**'i seçin.
- 2 Bir indirme klasörü seçin.
- 3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
Bir kaydı silmek için, onay kutusunu açın ve ardından **Sil**'i seçin.

Ara

Cihazınızdaki uygulamalar ve veriler ile webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerinizi kullanıp kullanmadığınızdan bağımsız olarak bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, Google hesabınızın arama geçmişini görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi ayarlayın.
- 3 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin. Verileri sesli aramak için,  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.
- 4 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Dosyalarım

Hafıza kartınızda saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klipi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım**'ı seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
 - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
 - Ana dizine dönmek için, **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
- 3 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Arkadaşlarınıza multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle dosya göndermek için **Paylaşım aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.

- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et**'i seçerek onaylayın.
- 3 **Şimdi etkinleştir** → **Kapat**'ı seçerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
- 4 **Belgelerim**'i seçin.
- 5 [≡] → **Yeni** → bir belge türüne basın.
- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın alt kısmındaki araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 Düzenlemeyi tamamladığınızda, araç çubuğundan  seçin veya [≡] → **Dosya** → **Kaydet**'i seçin.

› Cihazınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Belgelerim** → belge seçin.
- 3 Bir metin kodlama türü seçin (gerekirse).
- 4 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, metin veya excel dosyası) [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
 - Dokümanda metni aramak için [≡] → **Bul** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Çevrimiçi** seç.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulamaları paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi**'ni seçin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **Paket:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.
 - **RAM:** Cihazınızın RAM belleğini kontrol et ve yönet.
 - **Özet:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, bir mesaj göndermek, sesli yer ve bilgi aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama**'yı seçin.
- 2 **Şimdi konuşun**'u seçin (gerekirse).
- 3 Mikrofona bir komut söyleyin.
- 4 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin (gerekirse).

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► sf. 87
- **Ağ bildirimi:** Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manuel olarak WLAN Ap ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► sf. 85
- **Cihaz adı:** Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Keşfedilebilir:** Cihazınız diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Keşfedilebilirlik için zaman aşımı:** Cihazınızın görebileceği süreyi ayarlayın.
- **Cihazları tarayın:** Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablolu modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 89
- **Mobil AP:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin. ► sf. 88
- **Mobil AP ayarları:**
 - **Mobil AP:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin.
 - **Mobil AP'yi yapılandır:** Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 91

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Sadece 2G ağlarını kullanın:** Cihazı sadece 2G ağına bağlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeniz gereklidir.
- **PIN2'yi değiştir:** Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin. SIM veya USIM kartı kilitliyse, bu menü **PIN2 engelini kaldır**'a değişir.
- **FDN listesi:** Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli posta hizmeti

Servis sağlayıcınızın telesekreter servisini seçin. Bunları destekleyen uygulamaları indirmişseniz, diğer sesli posta hizmetlerini de seçebilirsiniz.

› Sesli posta numarası

Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› Arama yönlendirme

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› İlave ayarlar

- **Arayanın kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme:** Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim:** Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi:** Arama zil sesleri ve medya sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli seçim:** Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda cihazı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları:**
 - **Ana ekran duvar kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
 - **Ekran dvr kğdnı kitle:** Ekran kilidi için arkaplan resmi seçin.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürölüp döndürölmeveceğini ayarlamanızı saęlar.
- **Animasyon:** Cihazı pencereler arasında geiş yaptığınızda animasyon görölüntölenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı saęlar.
- **Yatay kalibrasyon:** Daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlamak amacıyla akseloremetreyi kalibre edin.

Konum ve güvenliik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları deęiştirin.

- **Kablosuz aęları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil aęları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenliik kodunu ayarlayın. Güvenliik kodunuzu ayarladığınızda bu seenek **Ekran kilidini deęiştir** olarak deęiştir.
 - **Hibiri:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı saęlar.
 - **PIN:** Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı saęlar.
 - **SIM PIN kodunu deęiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i deęiştirin.

- **Görünür parolalar:** Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD karttan yükle:** Bir hafıza kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Hafızayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Hızlı başlat:** Bir kısayol oluşturmak için bir uygulamaya bir harf verin. Uygulamayı başlatmak için [Q] tuşuna ve harfe aynı anda basabilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Hafıza kullanımı:** Cihazınızda ve hafıza kartınızda kullanılmış ve boş bellek bilgilerini görüntüleyin.
- **Pil kullanımı:** Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntüleyin.

- **Gelişim:**

- **USB hata ayıklama:** Bu, uygulama gelişimi içindir. Cihazınız USB veri kablosu ile bir PC'ye bağlandığında, USB hata temizleme modu etkinleştirilecek ve Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
 - **Uyanık kal:** Pili şarj ederken cihazın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senk.:** Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Cihazınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Güvenlik duvarı

Uygulamanın internet girişine izin vermek veya engellemek için ayarları değiştirin.

- **IP güvenlik duvarı kullan:** Uygulamalarınızı korumak için internet güvenlik duvarını etkinleştirin.
- **IP güvenlik duvarı ayarları:** Her uygulama için özel güvenlik duvarı kurallarını ayarlayın.
- **Varsayılan ilke ayarları:** Bireysel gelişmiş ayar bulunmadan bir uygulamanın internet erişimine izin vermek veya engellemek için varsayılan bir ayar belirleyin.

SD kart ve telefon saklama alanı

Hafıza kartları ve cihazınızın hafıza bilgisini denetleyin, bellek kartını formatlayın.

Dil ve klavye

Metin giriři için ayarları deęiřtirin.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Ekran klavyesi

Metin girdiđinizde Samsung tuř takımını kullanmak için ayarlayın.

› Giriř yöntemi seç

Metin giriři için varsayılan klavye tipini seçin.

› Samsung tuř takımı

- **Dikey tuř takımı tipleri:** Varsayılan giriř yöntemini seçmenizi sağlar, örneđin Q klavye, geleneksel tuř takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriř dilleri:** Metin giriři için bir dil seçmenizi sağlar.
 Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.
- **XT9:** Tahminli giriř modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleřtirmenizi sağlar.
- **XT9 geliřmiř ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik deęiřtirme gibi XT9 modunun geliřmiř özelliklerini etkinleřtirin ve kendi kelime listenizi oluřturun.
- **Tuř süpürme:** Metin giriř modu için tuř takımı kaydırma özelliđini etkinleřtir veya kaldır. Klavye üzerinde sola veya sađa kaydırma iře giriř modelleri arasında geçiř yapabilirsiniz.

- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları:** Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazınızı ayarlar.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

› Cihaz klavyesi

- **Otomatik değiştir:** Yanlış hecelenen sözcükleri otomatik olarak düzeltmek için cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazınızı ayarlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Uygulamalarda kaydettiğiniz ayarlar üzerinden belirlediğiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **TalkBack:** Kullanmak istediğiniz erişebilirlik uygulamasını seçin.
- **Güç tuşu çağrı bitirir:** [ⓘ] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Saat ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [ⓘ] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkartıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablusunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermektan kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pili kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.

- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerekliğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihazınız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlerle yaklaşıncı olarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınin. Doğru takılmayan kablolu ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,766 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da

belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-B7510

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Guvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

C E 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.07



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com/kies) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak açılır.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114