

Samsung GALAXY S YP-G70
WIFI 5.0

Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu Samsung YP-G70 satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size Samsung'un üstün teknolojisine ve yüksek standartlarına bağlı eğlence sağlayacaktır.

Bu kullanım kılavuzu cihazınızın işlevlerinde ve özelliklerinde sizi yönlendirmek için özel tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu cihazda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinin sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► s. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)



Arkasından—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini belirleyin (**Cihaz hakkında** kısmından sonra **Ayarlar** öğesini gösterir)



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Kilit tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics ' in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics ' in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Arama™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya ilgili şirketlerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer isimler ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance ' in tescilli ticari markalarıdır.

- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, Inc. firmasının ticari markalarıdır ve lisans ile kullanılabilir.



- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® DivX, Inc tarafından çıkarılan dijital bir video biçimidir. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazıdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® Birinci sınıf içerik dahil HD 720p değerine kadar DivX® videosu oynatır.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydedtirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10

Pili şarj etme 11

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 13

Başlarken 16

Cihazınızı açma ve kapatma 16

Cihazınızı tanıyın 16

Dokunmatik ekranı kullanma 19

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme
veya kilidi açma 20

Ana ekranı tanıma 20

Uygulamalara erişme 22

Cihazınızı özelleştirme 24

Metin girme 27

Uygulamaları Android Market'den
indirme 29

Dosyaları internetten indirme 30

Verileri senkronize etme 31

İletişim 33

Qik Video 33

Gmail 33

E-posta	35
Google Talk	37
Social Hub	38
Eğlence	39
Kamera	39
Videolar	47
Galeri	48
Müzik	50
FM radyo	52
Kişisel bilgiler	55
Rehber	55
Takvim	58

Not	59
Ses kaydedici	59
Web	61
İnternet	61
Google Haritalar	64
Latitude	66
Rehber	67
Navigasyon	67
Ara	68
Samsung Apps	68
Market	69

Bağlanabilirlik 70

Bluetooth 70

Wi-Fi 72

AllShare 73

PC bağlantıları 76

VPN bağlantıları 78

Araçlar 80

Saat 80

Hesap makinesi 82

Mini günlük 83

Dosyalarım 83

Görev yöneticisi 84

ThinkFree Office 85

Ses ile Arama 86

Ayarlar 87

Ayarlar menüsüne erişme 87

Kablosuz ve ağ 87

Ses 88

Ekran 88

Konum ve güvenlik 89

Uygulamalar 90

Hesaplar ve senkr 90

Gizlilik	91
SD kart ve cihaz belleği	91
Bölge & metin	91
Ses girişi ve çıkışı	92
Erişebilirlik	93
Tarih & saat	93
Cihaz hakkında	93
Sorun giderme	94
Güvenlik önlemleri	98

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Seyahat adaptörü (şarj aleti)
- PC veri kablosu
- Kulaklık
- Mobil İnternet Aygıtı Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Pili şarj etme

Cihazı ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Verilen sayahat adaptörü ile ya da cihazı bir PC veri kablosu ile bir PC'ye bağlayarak cihazı şarj edebilirsiniz.




Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörü ile şarj edin

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

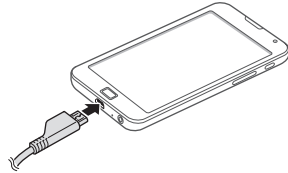

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer bu durum olursa, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi' ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü cihazdan ve sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünüzü prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmeniz için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılırken sokete yakın durmalıdır.

► PC veri kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce, PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 PC veri kablosunun bir ucunu (mikro-USB) çok işlevli girişe takın.

2 PC veri kablosunun diğer ucunu PC'deki bir USB bağlantı noktasına takın.

 Kullandığınız PC veri kablosu türüne bağlı olarak şarj başlamadan önce biraz zaman alabilir.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu cihazdan ve sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız, maksimum 32 GB kapasiteye sahip microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, mnt/sdcard/external_sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Cihazın üst bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

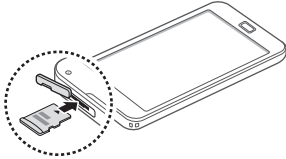

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

➤ Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** öğesini seçin.
 - 2 Cihazın üst bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
 - 3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
 - 4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
 - 5 Hafıza kartını çıkarma.
 - 6 Hafıza kartı kapağını kapatın.
- ❗ Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.


› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC' de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** ögesini seçin.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

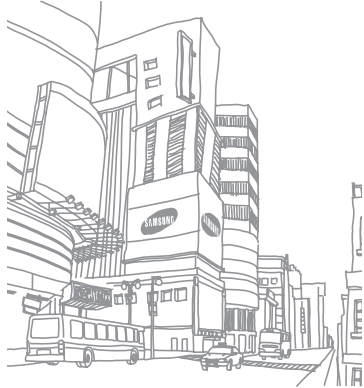

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

- 1 [ⓘ] tuşuna uzun basın.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.


Cihazı kapatmak için [ⓘ] ögesine basılı tutun ve **Kapama** ögesini seçin.




- Uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların kısıtlandığı bölgelerde resmi personel tarafından ilan edilen tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
- Cihazınızın sadece ağa bağlı olmayan hizmetlerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. [ⓘ] ögesine basılı tutun ve **Uçuş modu** ögesini seçin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

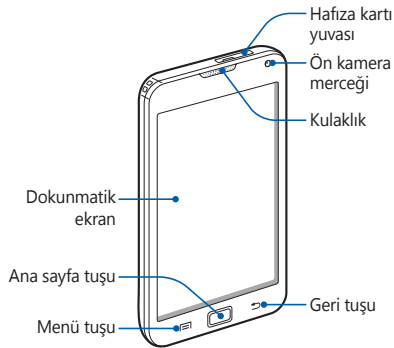

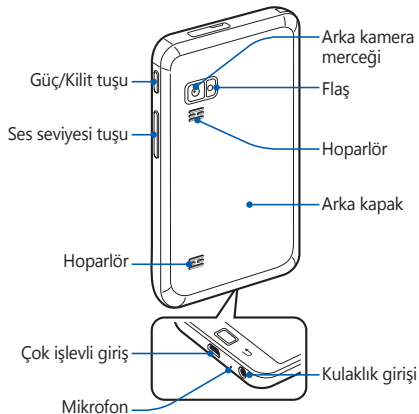

► Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/ Kilitleme	Cihazı açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (tuşuna uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
 Menü	Açık olan ekranda bulunan mevcut seçeneklerin listesini açın; Hızlı arama çubuğunu açın (tuşuna uzun basın).
 Anasayfa	Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın).
 Geri	Önceki ekrana dönme.
 Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

➤ Gösterge simgeleri



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkin
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	Yeni e-posta mesajı

Simge	Tanımı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Titreme modu etkin
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyosu arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öge üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.



- Cihazı belirtilen süre boyunca kullanmazsanız cihazınız dokunmatik ekranı kapatır.
- Arkaplan ışığını ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekrana** → **Ekrana zaman aşımı** öğesini seçin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma

Cihazın herhangi bir şekilde istemeden çalışmasını önlemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [⏻] tuşuna basın. Kilidi açmak için [⏻] tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basarak ekranı açın ve ardından gri pencereye parmağınız ile hafifçe dokununuz.

Ana ekranı tanıma

Cihaz Bekleme modundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel vardır. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

› Ana ekrana öge ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Ana ekrana öge eklemek için,

1 [≡] → **Ekle** tuşuna basın veya ana ekrandan boş alana basılı tutunuz.

2 Bir öge kategorisi → bir öge seçin:

- **Widget'lar**: Widget ekle. Widget'ler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.

- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar kağıtları:** Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu ana ekranının alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilecek ya da engelleyebilirsiniz ve yeni e-posta mesajları, gelen etkinlikler ve işlem durumu gibi bildiri listesine erişim sağlayabilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayol panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► s. 72
- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► s. 70
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **Ses:** Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme:** Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Panelleri ana ekrana ekleyin veya çıkarın

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre widget'ları organize etmek için ana ekranın panellerini ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [≡] → **Düzenle** tuşuna basın.
Ayrıca iki parmağınızı ekrana yerleştirebilir ve Düzenle moduna geçmek için kısırtma hareketi yapabilirsiniz.

- 2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panelleri ekleyin veya çıkarın:

- Bir paneli çıkarmak için bir panelin küçük resime tutun ve bırakmadan ekranın altındaki çöp kutusuna taşıyın.
- Panellerin sırasını değiştirmek için bir panelin küçük resmine dokunun ve bırakmadan istediğiniz yere sürükleyin.

- 3 İşlemi bitirdiğinizde, [↩] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** ögesini seçerek uygulama listesine erişin.
- 2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

3 Bir uygulama seçin.



- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullandığınızda bir Google hesabınızın olması gereklidir. Eğer bir Google hesabınız yoksa, bir Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinden uygulama simgesine dokunup bırakmadan bir uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi ana ekranda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

4 [↵] ögesine basarak önceki ekrana dönün; Ana ekran tuşuna basarak ana menüye dönün.



Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazı çevirirseniz, arabirim otomatik olarak yatay görüntüye geçecektir. Cihazı çevirdiğinizde yönü korumak için arayüzü ayarlamak üzere **Ayarlar** → **Ekrani otomatik döndür** seçin.

› Uygulamaları düzenleme

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza uyarlamak için sıralamalarını değiştirerek ya da kategorilere ayırarak uygulama listesindeki uygulamaları yeniden organize edebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde [≡] → **Düzenle** tuşuna basın.

2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.

3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Bir uygulama simgesini diğer ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.

4 [≡] → **Kaydet** tuşuna basın.

Ana menü ekranlarının sıralamasını değiştirmek içindir,

1 Uygulama listesinde iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe vurun.

2 Bir ekranın küçük resmine bırakmadan dokununuz ve istediğiniz yere sürükleyin.

› Son uygulamalara erişme

- 1 Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Ana ekran tuşuna uzun basın.
- 2 Erişmek için bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** ögesini seçin.
Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görünür.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** ögesini seçin.
- 2 Saati ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma sesini açın veya kapatın

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** ögesini seçin.

› Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın

Zil sesi seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

› Sessiz moda geme

Cihazınızın sesini kapatmak veya amak iin aağıdakilerden birini yapın:

- Ekranın en üst kısmından kısayollar panelini aın ve **Ses** seeneğini belirleyin.
- [ⓘ] tuşuna basılı tutun ve **Sessiz mod** öğesini sein.



Birok etkinliğı Sessiz modda uyarması iin cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana menüde uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Daima** veya **Sadece Sessiz modda** seeneğini belirleyin. Sessiz moduna getiğinizde,  yerine  görünecektir.

› Pencereleer arasında geiş yapmak iin animasyonu etkinleştirmek

Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı animasyonlar** veya **Tüm animasyonlar** öğesini sein.

› Ana ekran iin duvar kağıdı seme

- 1 Ana ekranda [≡] → **Duvar kağıdı** → bir seenek belirleyin.
 - 2 Bir görüntü sein.
 - 3 **Kaydet** veya **Duvar kağıdını ayarla** öğesini belirleyin.
-  Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** öğesini sein.
 - 2 Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
 - 3 **Tamam** seeneğini belirleyin.
-  Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

► Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- Modeli veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.
- 6 **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyedeki karakterleri seçerek ya da ekranda elyazısı girerek metin ekleyebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► s. 91


› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına basılı tutun ve **Giriş metodu** → bir klavye türünü seçin.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

- 1  → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girme yöntemi seçin.
Tuş giriş yöntemlerinden (Q Klavye veya 3x4 tuş takımları) veya elyazısı girme yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.
- 2 Alfa sayısal tuşları veya ekranda yazmayı seçerek metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

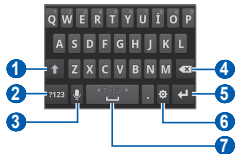

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Sesle metin girin; Bu ikon sadece Samsung tuş takımı için sesle giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.  - Bu özellik sadece kablosuz bağlantı etkin olduğunda kullanılabilir. - Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.

Numara	İşlev
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş takımı ayarlarına ulaşmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (basılı tutun).
7	Bir boşluk girin; Bir nokta girin (çift dokunuş); Giriş dilini değiştirin (sola veya sağa kaydırın).  Bu tuşun işlevleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

El yazısı modlarında aşağıdaki işaretleri kullanabilirsiniz:

İşlev	İşaretler
Boşluk	—
Giriş	└─┘
Geri tuşu	—●



Eğer internetten metin giriş klavyeleri indirmişseniz, klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına basılı tutun ve **Giriş metodu** → bir tuş takımı türü seçin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 2 Metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 3 Seçenek listesinden **Metin seç** öğesini seçin.
- 4 Sonlandırmak istediğiniz yere dokununuz.
- 5 Seçilen metine uzun dokununuz.
- 6 Kopyalamak için **Kopyala** öğesini seçin veya **Kes** öğesine tıklayarak metni panoya yapıştırın.
- 7 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 8 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Uygulamaları Android Market'den indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Bir uygulama kurun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** öğesini seçin.
- 2 Şartlar ve Koşullar görüldüğünde **Kabul ediyorum** öğesini seçin.

- 3 Bir öge kategorisi → bir öge seçin.
- 4 **Yükle** (ücretsiz olanlar için) seçeneğini belirleyin.
Eğer **Yükle** seçeneğinizi belirlerseniz, **Tamam** ögesini belirleyerek ögeyi derhal indirin.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Android Market ana ekranından, [≡] → **Uygulamaları** ögesine basın.
- 2 Silmek istediğiniz ögeyi seçin.
- 3 **Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları internetten indirme

Dosyaları veya web uygulamalarını internetten indireceğinizde, cihazınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.



İnternetten indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler bulunabilir. Riski azaltmak için dosyaları sadece güvendiğiniz kaynaklardan indirin.



Bazı medya dosyalarında telif haklarını korumak için Dijital Hak Yönetimi bulunabilir. Bu koruma bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, eğitirmeniz ya da aktarmanızı önleyebilir.

Dosyaları internetten indirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** ögesini seçin.
- 2 Bir dosyayı veya uygulamayı arayın ve indirin.

Android Market'in dışındaki bir web sitesinden indirilen uygulamaları yüklemek için **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemeniz gereklidir.

Verileri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucuları ile senkronize edebilir, yedekleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.

Senkronize etme işlemi tamamlandığında, cihazınız internete bağlı kalır. Eğer webde herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgiler cihazınızda görünecek ve senkronizasyona otomatik olarak başlayacaktır veya tersini yapacaktır.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir sunucu hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** ögesini seçin.
- 2 **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.

- 3 Hesap ayarını tamamlamak için ekranda verilen talimatları yerine getirin.
Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk hizmetleri için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.


› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** ögesini seçin.
- 2 **Otomatik senk.** seçin.
- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay işaretlerini kaldırın.

› Verileri elle senkronize edin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** ögesini seçin.
- 2 Bir hesap seçin.
- 3 [≡] → **Şimdi senk. et** ögesine basın. Cihazınız senkronize etmek için ayarladığınız verileri senkronize etmeye başlayacaktır.

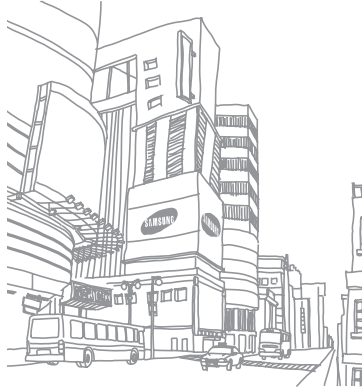

İletişim

Qik Video

Canlı video aramaları yapabilir ve videolarınızı diğer kişiler ile görüntülü posta yoluyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha sonra arkadaşlarınıza ve ailenize göstermek için videoları kaydedebilirsiniz.



Bir Bluetooth kulaklık seti bağlı iken arama yapamazsınız.

- 1 Menü modunda **Qik Video** → **Log in** ögesini seçin.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Log in** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüntülü arama yapın ya da videolarınızı paylaşın.

Gmail

Yeni eposta mesajlarını Google Mail™'den gelen kutunuza aktarabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Gmail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

➤ E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail**'i seçin.
- 2 [≡] → **Oluştur** ögesine basın.

- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Bir görüntü dosyası eklemek için, [≡] → **Ekle** → bir dosya'ya basın.
- 6  ögesini seçerek mesaj gönderin.

› E-posta mesajlarını görüntüleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail**'i seçin.
- 2 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için,  ögesini seçin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için,  → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için,  → **Yönlendir** ögesini seçin.

- Mesaja bir yıldız eklemek için,  ögesini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Önizleme** seçeneğine basın. Eki cihazınıza kaydetmek için, **İndir** ögesini seçin.
- Mesajı arşivlemek için, **Arşivle** ögesini seçin.
- Mesajı silmek için, **Sil** ögesini seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Etiketleri değiştir** ögesini seçin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Yıldız ekle** ögesini seçin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen kutusu ekranından [≡] → **Etiketlere git** ögesine basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** ögesini seçin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

- 3 **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçin.

- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. Eğer ikiden fazla hesap oluşturmuşsanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [≡] → **Hesaplar** ögesine basın ve mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 [≡] → **Yaz** ögesine basın.

3 Rehber ögesini seçin.

Bir eposta adresini manuel girebilir ya da başka bir seçeneği seçerek kayıtlardan ya da rehber gruplarından birini seçebilirsiniz.

4 Kişileri belirleyin ve **Kaydet** ögesini seçin.

5 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.

6 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

7 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metnizi girin.

8 **Ekle** ögesini seçin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

9 **Gönder** ögesini seçerek mesaj gönderin.



Eğer çevrimdışı iseniz, çevrimiçi oluncaya kadar mesaj, mesaj dizisi listesinde tutulacaktır.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.

3 Bir e-posta seçin

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [≡] → **Cevapla** ögesine basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [≡] → **İlet** ögesine basın.
- Mesajı silmek için, [≡] → **Sil** ögesine basın.
- Mesajı diğer klasöre taşımak için, [≡] → **Klasöre taşı** ögesine basın.

- Mesajdaki görüntüleri yüklemek için [≡] → **Resim göster** ögesine basın.
- Bir eki görüntülemek için ekli ögeyi seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için,  ögesini seçin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** ögesini seçin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişilerin görünür.

- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** ögesine basın.
- 3 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.


➤ Bir sohbet başlatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** ögesini seçin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
Yüz ifadesi eklemek için [≡] → **Diğer** → **İfade ekle** ögesine basın.
- 4 Aktif sohbetler arasında geçiş yapmak için [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap** ögesine basın.
- 5 Sohbeti sonlandırmak için [≡] → **Sohbeti sonlandır** ögesine basın.

Social Hub

E-posta, anında mesaj, kiři ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceđinizi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.
- 2 Social Hub'dan gelen içeriđi denetleyin ve kullanın.

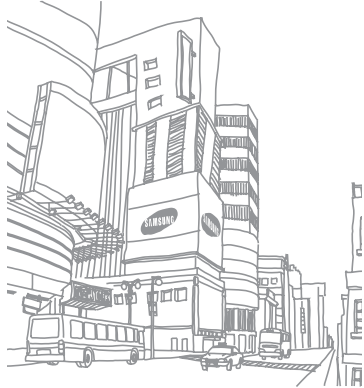

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 720 x 480 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.



- Kamera ara yüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Simgeleri vizörden görüntülemek ya da gizlemek için ekrana dokununuz.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. •  : Çözünürlük •  : Pozlama uzaklığı türü •  : GPS etkin •  : Çekilebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) •  : Depolama yeri
2	Ön ve arka kamera mercekleri arasında geçiş yapın.
3	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
5	Pozlama değerini ayarlayın.
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
8	Fotoğraf çekme.
9	Son çektiğiniz fotoyu görüntüleyin.

4 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra,  ögesini seçerek çektiğiniz fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokunun ve  veya  ögesini seçin. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için ekrana iki kez de dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  →  → **Sahne modu** → **Hiçbiri** → Bir sahne modu seçin →  seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala :-)) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-))** ögesini seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  seçeneğini belirleyin.
- 6 Kamera merceğini özneye yöneltin.
Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

► Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

► Hareketli bir foto yakalama

Hareketli bir nesnenin çekimlerini yapabilir ve ardından eylemi gösteren tek bir fotoda birleştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Hareketli çekim** ögesini seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  ögesini seçin.
- 6 Hareketli nesneyi izlemesi için cihazı taşıyın.
Cihaz sonraki fotoları otomatik olarak yakalar.
- 7 Cihaz hareketli foto çekmek için gerekli olan tüm çekimleri yapıncaya kadar nesneyi izlemeye devam edin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  ögesini seçerek bir foto çekin

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir foto çekmeden önce,  →  ögesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışıklandırma koşulunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Makro	Fotoğrafları yakından çekmek için Makro modunu etkinleştirin.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Zamanlayıcı	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.

Seenek	İřlev
Efektler	Özel bir efekt uygulayın, örn sepya veya siyah ve beyaz tonlar.
Metreleme	Bir pozlama ölçümü türü seçin.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve netliğı ayarlayın.

Bir foto çekmeden önce, ⚙ → 📷 ögesini seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:


Ayar	İřlev
Yönergeler	Önceki ekranda kılavuz bilgilerini gösterir.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ayar	İřlev
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceğı konumlarda, örneğın bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceğı bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlayın.

➤ Video kaydetme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** ögesini seçin.

- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  ögesini seçerek video kameraya geçin.
- 4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

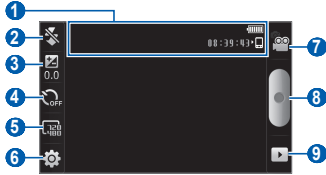

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 08:39:43 : Kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) •  : Depolama yeri

Numara	İşlev
2	Flaşı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
3	Pozlama değerini ayarlayın.
4	Kamera video kaydetmeye başlamadan önce gecikme süresini seçin.
5	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
6	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Kameraya geçmenizi sağlar.
8	Video kaydetme.
9	Son kaydettiğiniz videoyu görüntüleyin.

- 5 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra,  ögesini seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

▶ Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce,  →  ögesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışıklandırma koşulunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Efektler	Özel bir efekt uygulayın, örn sepya veya siyah ve beyaz tonlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve netliği ayarlayın.

Bir video kaydetmeden önce,  →  ögesini seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önceki ekranda kılavuz bilgilerini gösterir.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.

Ayar	İşlev
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlayın.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, mkv (Video Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, WMV 7/8, DivX/XviD; Ses Kodeği: MP3, AC3, AAC, WMA).



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

- Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Videolar** ögesini seçin.
- Oynatılacak videoyu seçin.

- Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
- Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Video ekranının oranını değiştirin.
	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).
	Oynatmayı duraklat; ögesini seçerek oynatmayı devam ettir.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Oynatmayı durdur ve oynat listesine geri dön.

Galeri

Fotoları görüntülemeyi öğrenin ve hafıza kartınıza kaydedilen videoları oynatın.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: bmp, gif, jpg, png
Video	• Uzantı: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, mkv • Video Kodak: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1 (WMV9), WMV 7/8, DivX/XviD • Ses Kodak: MP3, AC3, AAC, WMA



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** ögesini seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için ekranın sağ üst kısmından  veya  ögesini seçin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoyu görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin. Aynı zamanda iki parmağınızla ekrana dokunabilir ve birbirinden ayırabilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birlikte hareket ettirin).
- Seçilen klasörde slayt gösterisini başlatmak için, **Slayt gösterisi** ögesini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.

- Bir fotoyu diğerlerine göndermek için, **Menü** → **Paylaş** → bir seçenek seçin.
- Fotoğrafi silmek için, **Menü** → **Sil** ögesini seçin.
- Ek özellikleri kullanmak için, **Menü** → **Diğer** ögesini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Ayrıntılar:** Foto ayrıntılarını görüntüler.
 - **Yap:** Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ya da bir kişinin arayan görüntüsü olarak ayarlayın.
 - **Kırp:** Bir görüntüyü bir fotoğraftan kırpın.
 - **Saat yönünün tersine döndür:** Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde döndürür.
 - **Saat yönünde döndür:** Bir fotoğrafı saat yönünde döndürür.

▶ Video dosyası oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** ögesini seçin.
- 2 Oynatmak için bir video seç (▶ simgesi ile).
- 3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

▶ Görüntüleri ve videoları paylaş

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** ögesini seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Bir görüntü veya video dosyası seçin.
- 4 [≡] → **Paylaş** veya **Video paylaş** → bir paylaşım seçeneğine basın.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, ogg, aac, wma, wav, flac.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

► Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► s. 61
- İsteğe bağlı Samsung Kies ' i kullanarak PC ' den indirme. ► s. 76
- Bluetooth ile alma. ► s. 71
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► s. 77
- Windows Media Player ile Senkronize Etme 11. ► s. 77

► Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
¹	Karışık modunu etkinleştirir.
¹	Tekrarlanmasını istediğiniz bir bölüm seçin.
¹	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tüm dosyaları tekrarlar veya bir dosyayı tekrarlar).

Simge	İşlev
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
	Oynatmayı duraklat;  ögesini seçerek oynatmayı devam ettir.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

1. Oynatıcı ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.



Bir kulaklık ile oynatmayı kumanda edebilirsiniz: Kulaklık düğmesine basarak oynatmayı ilerletin veya duraklatın. Müzik oynatıcısını başlatmak için kulaklık düğmesine de basılı tutabilirsiniz.

► Parça listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori → müzik dosyası seçin.
- 3 [≡] → **Çalma listesine ekle** → **Yeni parça listesi oluştur** ögesine basın.
- 4 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Çalma listesine daha fazla müzik dosyası eklemek için, bir dosyayı oynatın ve [≡] → **Çalma listesine ekle** → yeni parça listesine basın.

► Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **Ayarlar** ögesine basın.

- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Oynatma hızı	Bir müzik dosyasını çalma hızını ayarlayın.
Ana EQ	Ana ekolayzeri ayarlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Müzik çalma ekranı	Çalma sırasında gösterilecek olan görselliği seçin.


FM radyo

FM radyodan müzik ve haber dinlemeyi öğrenin. FM radyosunu dinlemek için radyo anteni olarak çalışacak olan bir kulaklığı takmanız gereklidir.

► FM radyo dinleyin

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** ögesini seçin.
 - 3 Bölgenizi → **Evet** ögesini seçin.
FM radyo mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
-  FM radyoyu ilk kez açtığınızda, otomatik ayarı başlatmak için uyarı verilecektir.
- 4 Tüm istasyonlar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin.

5 FM radyoyu aşağıdaki tuşlar ile birlikte kontrol edin:

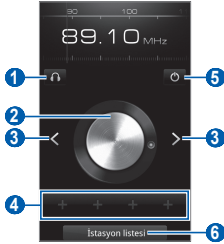

Numara	İşlev
1	Ses çıkışı değiştirin (kulaklık veya cihazın hoparlörü).
2	Frekansın ince ayarını yapın.
3	Mevcut radyo kanalını arayın.

Numara	İşlev
4	Mevcut radyo kanalını favori listesine ekleyin.
5	FM radyosunu açın veya kapatın.
6	Kaydedilen radyo kanallarının listesini açın.

► Bir radyo kanalını otomatik olarak kaydeder

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** ögesini seçin.
- 3 [≡] → **Tara** → **Tara** seçeneğine basın.
FM radyo mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Bir radyo kanalını favori listesine ekleyin

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** ögesini seçin.
- 3 İstedığınız radyo kanalına kaydırın.
- 4 + seçerek favori listesine ekleyin.



Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, ev telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

4 Kişi bilgilerini girin.



Yeni bir öge eklemek için  ögesini seçin. Bir ögeyi silmek için,  seçeneğini belirleyin.

5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Rehber listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- 3 Bir kişinin adını seçin.

Bir kişiyi bulduğunuzda:

- Bir e-posta adresi seçebilirsiniz.
-  → **Düzenle** ögesine basarak iletişim ilgisini düzenleyin.

› Kartvizitinizi oluşturabilirsiniz

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **Profilim** seçeneğine basın.
- 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir epostaya ekleyerek ya da kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak gönderebilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişileri alın

Sosyal paylaşım web sitelerinin hesaplarını görüntüleyebilir ve web sitesinden cihazınızdaki rehberde bir kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **Arkadaş edin** ögesine basın.
- 3 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Bir ad girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Cihaz hafızasından al** ögesine basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
- 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Cihaz hafızasına aktar** ögesine basın.
- 3 **Tamam** ögesini seçerek onaylayın.

› Sosyal ağ aktivitelerini görüntüleyin

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ hizmetlerindeki kişilerin en yeni aktivitelerini görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Aktiviteler** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.



Takvim uygulamasını kullanmak için, Google hesabınıza oturum açmanız gereklidir.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** ögesini seçin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** ögesini seçin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin. Ay görüntüsünde programlanan etkinliklerin günleri küçük bir üçgen ile belirtilir.
Bir tarihi manuel olarak girerek belirli bir güne gitmek için, [≡] → **Git** seçeneğine basın, + veya - ögesini seçerek tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
Bugünün tarihini seçmek için [≡] → **Bugün** ögesine basın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
 [≡] → **Gönder** → seçeneğine basarak diğer kişilere etkinlik gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarımını durdurma

Bir takvim etkinliği için bir alarm ayarlarsanız, etkinlik alarmı simgesi belirtilen saatte görünecektir.

- 1 Ekranın en üst kısmından kısayollar panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Bir hatırlatmayı ertelemek veya reddetmek için **Tümünü erte** veya **Tümünü reddet** ögesini seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** ögesini seçin.
- 2 **Not oluşt**ur ögesini seçin veya [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.

3 Not metnizi girin.

4 [↩] ögesine basarak tuş takımını gizleyin.

5 Arkaplan rengini değiştirmek için bir renk seçin.

6 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** ögesini seçin.

2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.



Nota dokunup bırakmadan **Gönder** → seçeneği belirleyerek diğerlerine not gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

› Bir sesli not kaydetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici** ögesini seçin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

- 3 Mikrofona konuşun.
- 4 Sesli not kaydetme işlemini bitirdiğinizde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
Sesli notunuz otomatik olarak kaydedilir.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için, ekranın altından **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

► Bir sesli not oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici** ögesini seçin.
 - 2 **Liste** ögesini seçin.
 - 3 Oynatacağınız bir sesli not seçin.
-  [≡] → **Paylaş** ögesine basarak diğer kişilere sesli not gönderebilirsiniz.



Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirtilen ana sayfayı başlatmak için **İnternet** ögesini seçin. Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:



Numara	İşlev
1	Giriş yapacağınız web sayfasının web adresini girin.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son Internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.



Ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokununuz. Aynı zamanda iki parmağınız ile de yakınlaştıracabilirsiniz; iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırmak veya uzaklaştırmak.
- Yeni bir pencere açmak için [≡] → **Yeni pencere** öğesine basın.
- Şu anda aktif olan pencereleri görüntülemek için [≡] → **Pencereler** öğesine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [≡] → **Parlaklık ayarı** seçeneğine basın. Bölgenize bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Geçerli olan sayfayı yeniden yüklemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [≡] → **İleri** öğesine basın.
- Geçerli olan web sayfasını işaretlemek için [≡] → **Diğer** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Ana ekranda açık olan web sayfasına bir kısayol eklemek için, [≡] → **Diğer** → **Ana ekrana kısayol ekle** öğesine basın.
- RSS beslemesi eklemek için [≡] → **Diğer** → **RSS beslemesi ekle** öğesine basın.
- Web sayfasındaki metni aramak için, [≡] → **Diğer** → **Sayfada bul** öğesine basın.
- Web sayfası ayrıntılarını görüntülemek için, [≡] → **Diğer** → **Sayfa bilgisi** öğesine basın.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğini belirleyin.

- İndirme geçmişini görüntülemek için, [≡] → **Diğer** → **İndirme Yöneticisi** ögesine basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.

➤ Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Bir yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** ögesini seçin.
- 2 ★ → **Yer imleri** ögesini seçin.
- 3 **Ekle** ögesini seçin veya [≡] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle** ögesine basın.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi listesinden bir yer imine dokununuz ve bırakmadan aşağıdaki seçenekleri kullanınız:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini seçin.
- Yer imi ayrıntılarını düzenlemek için **Yer imini düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için, **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için, **Yer imini sil** ögesini seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya yakın geçmişe erişim yapın.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** ögesini seçin.
 - 2 ★ → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.
-  Sağdaki yıldızı seçerek yer imi listesine bir web sayfası ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçınin:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde

- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda



GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

› Google Maps ile kullanmak için yer hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** ögesini seçin.

- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yaya konumlandırmasını geliştirmek için sensörleri kullanın. Sensör tahminleri ve gerçek yeriniz arasında farklılıklar olabilir.

► Belirli bir konumu arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** ögesini seçin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
 - 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **TAMAM** ögesini seçerek onaylayın.
 - 3 [≡] → **Ara** ögesine basın veya 🔍 seçeneğini belirleyin.
 - 4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve 🔍 seçeneğini belirleyin.
 - Çevrenizdeki bir yeri aramak için 📍 seçeneğini seçin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 🔍 veya 🔍📏 seçeneğini belirleyin.
 - Haritaya katman eklemek için, 📷 ögesini seçin.
 - Mevcut yerinizi görüntülemek için 📷📍 ögesini seçin.
-  Bir yere yıldız eklemek için yer adının balonunu → ★ seçin.

► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** ögesini seçin.
- 2 [≡] → **Yol Tarifi** seçeneğine basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Rehber listenizden bir adres girmek ya da haritada konumu göstermek için [📍] → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6 **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.
- 7 İşlemi bitirdiğinizde, [≡] → **Haritayı Temizle** ögesine basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude** ögesini seçin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** ögesine basın.
- 3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** → **Evet** ögesini seçin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Haritaya bak** ögesine basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
Konumu haritada görmek için  seçeneğini seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon** ögesini seçin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** ögesini seçin.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** “Konuma git” gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.

- **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı Yerler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- 4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Install** seçeneğini seçin.
 - 5 Navigasyonu sonlandırmak için [≡] → **Navigasyondan Çık** ögesine basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz ögenin ismini seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps ' in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** ögesini seçin.
- 2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.


Market

Android Market'den oyunları veya diğer uygulamaları indirebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** öğesini seçin.
- 2 Bir dosyayı arayın ve bunu cihaza indirin. ► s. 29

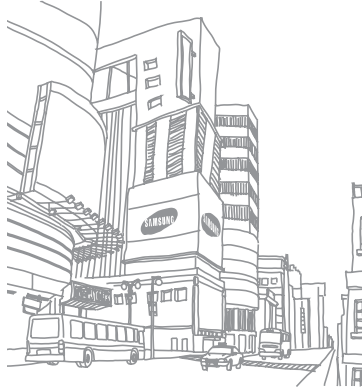

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** ögesini seçin.
- 2 **Bluetooth** ögesini seçerek Bluetooth kablosuz özelliğini açın.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** ögesini seçin.
- 2 Bir cihaz seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak **Kabul et** ögesini seçerek cihazınız ile cihaz arasında PIN'i eşleştirin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN ' i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Paylaşım aç**, **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** ögesine basın.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** ögesini seçin.
Cihazınız 120 saniyelğine diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.

- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet ' e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.



Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB ' de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa ' da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** ögesini seçin.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN ' ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** ögesini seçin.
Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN ' ları arar.
- 2 **Wi-Fi ağlar** kısmından bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan** ögesini seçin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** ögesini seçin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN ' a bağlanma

WPS kullanarak güvenilir bir ağa bağlanabilirsiniz. WPS düğmesi ile bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** ögesini belirleyin.
- 2 **WPS düğmesi bağlantısı** ögesini seçin.
- 3 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** ögesini seçin.
- 2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► s. 72

► Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.



Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Ayarlar** ögesini seçin.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.

Seçenek	İşlev
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemeyi kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Dosyayı aygıtımda bir başka oynatıcıdan yürüt** ögesini belirleyin.
- 3 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
- 4 **Çalma listesine ekle** ögesini seçin.
- 5 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olan oynatıcıyı seçin. Oynatma seçilen oynatıcıda başlar.
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.



Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Cihazınızda diğer dosyaları oynatın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Dosyayı aygıtım üzerinde sunucudan yürüt** ögesini seçin.
Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 **Çalma listesine ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

► Bir cihazdaki dosyaları diğer bir cihazda oynatın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Dosyayı aygıtım vasıtasıyla sunucudan yürüt** ögesini belirleyin.
Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 **Çalma listesine ekle** ögesini seçin.
- 6 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olan oynatıcıyı seçin.
Oynatma seçilen oynatıcıda başlar.
- 7 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, bir PC veri kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

► Samsung Kies ile bağlanma

PC 'nizde Samsung Kies 'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini seçin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizde Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

- 4 Dosyaları PC'nizden cihaza kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies ' in yardımına bakın.

► Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'ın kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.

- 5 Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 6 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

► Yığın depolama cihazı olarak bağlanma

Cihazınızı PC ' ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



- Hafıza kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.
- 1 Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.

- 3 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 4 Bağlandığında, **USB belleği bağla** ögesini seçin.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 6 Dosyaları PC' den cihaza veya hafıza kartına kopyalayın.
- 7 İşiniz bittiğinde **Kapat** seçeneğini belirleyin.



Cihazı PC ' den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC ' den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve internet gibi genel bir ağdan özel ağınıza güvenle bağlayabilirsiniz.



Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmıştır. Eğer internete erişimde sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Eğer girilecek bağlantı bilgilerinizden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

VPN bağlantılarını oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** ögesini seçin.
 - 2 Bir VPN türü seçin.
 - 3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.
-  VPN türüne göre mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusuna bir ad girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.

Seenek	İřlev
řifreleme öęesini etkinleřtir	VPN sunucusunu řifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylařımlı anahtarını ayarla	Ön paylařımlı bir anahtar girin.
L2TP sırrı öęesini etkinleřtir	L2TP gizli parolasını kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli parolasını girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir kullanıcı sertifikası sein. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir (CA) yetki sertifikası sein. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.

Seenek	İřlev
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı adı (DNS) adresi girin.

4 [≡] → **Kaydet** seeneęine basın.

➤ Özel aęa baęlan

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve aę** → **VPN ayarları** öęesini sein.
- 2 Baęlanmak için bir özel aę sein.
- 3 Kullanıcı adı ve parola girin ve **Baęlan** seeneęini belirleyin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı ve kontrol etmeyi öğrenin. Ayrıca kronometre ve geri sayım zamanlayıcısını da kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Alarm oluştur** ögesini seçin veya [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, ⏸ ögesini noktaya kadar sağa kaydırın.
- Belirtilen sürenin sonunda alarmın tekrar çalışması için ⏹ ögesini noktaya kadar sola sürükleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Sil** seçeneğine basın.
- 3 Silinecek alarmları seçin.
- 4 **Sil** seçeneğine basın.

› Bir dünya saati oluşturun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dnya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Şehir ekle** ögesini seçin veya [≡] → **Ekle** ögesine basın.
- 3 Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin. Dünya haritasından bir şehir seçmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

 Saatlere yaz saati uygulamak için bir saate dokununuz ve bırakmadan **DST ayarları** ögesini seçin.

› Kronometreyi kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Başlat** ögesini seçerek kronometreyi başlatın.

- 3 **Tur** ögesini seçerek tur süresini kaydedin.
- 4 İşiniz bittiğinde **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Sıfırla** ögesini seçerek kayıt sürelerini temizleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayılacak süreyi ayarlayın.
- 3 **Başlat** ögesini seçerek geri sayımı başlatın. Artık arkaplanda zamanlayıcı geri sayımını diğer işlevleri ile birlikte kullanabilirsiniz. Ana sayfa tuşuna veya [↶] ögesine basın ve diğer uygulamaya erişin.
- 4 Zamanlayıcı sona erdiğinde,  ögesini noktaya kadar sağa kaydırın.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

➤ Hesaplama yapın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** ögesini seçin.
- 2 Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel matematiksel işlemleri yerine getirin.



Cihazı saatin ters yönünde yatay görünüme getirerek bilimsel hesap makinesini kullanın. Oto döndürmeyi devre dışı bırakırsanız, [≡] → **Bilimsel hesap makinesi** ögesine basın.

➤ Hesap geçmişini görüntüle

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** ögesini seçin.
- 2 Hesaplama yapın.
- 3 ▼ ögesini seçerek hesap makinesi tuş takımını kapatın. Hesap makinesi geçmişi belirir.
- 4 Geçmişi temizlemek için, [≡] → **Geçmişi sil** ögesine basın.

Mini günlük

Bir foto günlüğünü nasıl tutacağınızı öğrenin.

› Bir mini günlük oluşturun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** ögesini seçin.
- 2 Eğer bir günlük kaydedilmişse, **Günlük oluşturun** ögesini seçerek yeni bir giriş oluşturun.
- 3 Bugünün tarihini değiştirin ve hava durumunu ayarlayın (gerekirse).
- 4 **Ftgrf ekl için dkn** ögesini seçin ve bir görüntü ekleyin veya bir fotoğraf çekin.
- 5 **Not oluşturmak için dokun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Kaydet** ögesini seçin.
- 6 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir mini günlüğü görüntüleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** ögesini seçin.
- 2 Bir günlük seçin.



Mini günlüğü sosyal ağ sitenize yüklemek için [≡] → **Yayınla** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarım

Cihazınızda ve hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** ögesini seçin.

2 Bir klasör seçin.

- Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
- Ana Dizine dönmek için **Ev** ögesini seçin.

3 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [≡] ögesine basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- E-posta veya kablosuz Bluetooth özelliği ile bir dosyayı diğer kişilere göndermek için **Paylaşım aç** ögesini seçin.
- Yeni bir klasör oluşturmak için **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüleme modunu değiştirmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosya ile taşıma, kopyalama veya seçeneği yeniden adlandırma gibi ek özellikleri kullanmak için **Diğer** ögesini seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulama paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** ögesini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Etkin uygulamalar:** Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
- **İndirilen:** Cihazınıza yüklenen uygulamalar için toplam bellek miktarını görüntüleyin.
- **RAM:** Cihazınız için RAM belleğini kontrol et ve yönet.
- **Kayıt yeri:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Yeni belge oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** ögesini seçin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız onaylamak için **Kabul et** ögesini seçin.
- 3 **Şimdi etkinleştir** → **Kapat** ögesini seçerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
- 4 **Belgelerim** ögesini seçin.
- 5 [≡] → **Yeni** → birbelge türüne basın.

- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın alt kısmında yer alan araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 Düzenlemeyi bitirdiğinizde, araç çubuğundan  seçin veya [≡] → **Dosya** → **Kaydet** ögesine basın.

► Cihazınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** ögesini seçin.
- 2 **Belgelerim** → bir belge seçin.
- 3 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Bir belgeyi (word, text veya excel dosyası) düzenlemek üzere araç çubuğunu açmak için [≡] → **Düzenle** ögesine basın.

- Dokümanda metni aramak için [F3] → **Bul** ögesine basın.

4 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

➤ Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** ögesini seçin.
- 2 **Çevrimiçi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Ses ile Arama

Yerleri ve bilgileri sese göre aramak için ses komutunu nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** ögesini seçin.
 - 2 **Şimdi konu...** ögesini seçin.
 - 3 Mikrofona bir komut söyleyin.
-  Eğitim videosunu izlemek için yarım ekranından **Bir video izle** ögesini seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► s. 72
- **Ağ bildirimi:** Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı:** Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manuel olarak WLAN AP ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► s. 70
- **Cihaz adı:** Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür:** Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara:** Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› USB ayarları

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda çeşitli USB bağlantı modlarını etkinleştirin. ► s. 77

› VPN ayarları

Ayarlayın ve sanal özel ağlara (VPN'ler) bağlanın. ► s. 78

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.
- **Seviye iyileştirici:** Ortam dosyalarının ses seviyesini çift seviyeye ayarlayın.
- **Titreşim:** Cihazın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sistem sesi ve uyarı zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.

- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar ve takvim etkinlikleri gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli seçim:** Bir uygulamayı veya seçeneği seçtiğinizde cihazın ses çıkarmasını ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
Çevrimiçi yazı tipleri edin ögesini seçerek yazı tiplerini Android Market'den indirebilirsiniz.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz döndürüldüğünde, içeriği otomatik olarak döndürüp döndürmeyeceğinizi ayarlayın.
- **Animasyon:** Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.

- **Ekran zaman aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunda, cihaz ekranda beyaz dengesini ve parlaklık seviyesini ayarlayarak güçten tasarruf eder.
- **Yatay kalibrasyon:** Daha iyi algılama için akselerometreyi kalibre ederek cihazın yatay eksenini ayarlayın.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı ve GPS işlevselliğini sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN kullanmak üzere ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın:** GPS sinyali engellendiğinde yaya konumlandırmasını geliştirmek için sensörleri kullanmak için ayarlayın. Sensör tahminleri ve gerçek yeriniz arasında farklılıklar olabilir.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
 - **Hiçbiri:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
- **Görünür parolalar:** Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD kartından şifreleri sertifikaları yükleyin:** Bir hafıza kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.

- **Depolamayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Cihazınızı bilgisayar veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.

- **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.

- **Samsung Apps:** Samsung Apps yeni uygulamalarının duyurularını almak için ayarlayın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr.:** Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarlarınızı değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Cihazınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve cihaz belleği

Hafıza kartları ve cihazınızın bellek bilgisini denetleyin, bir hafıza kartını biçimlendirin.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Yeri seçin

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş Yöntemini Seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri:** QWERTY klavye, standart tuş takımı ya da elyazısı ekranı gibi varsayılan giriş yöntemini seçin.
- **Giriş dilleri:** Metin girişi için dilleri seçin.
 Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.
- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.

- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Tuş süpürme:** Metin giriş modu için tuş takımı tarama özelliğini etkinleştirir veya engeller. Tuş takımında sola veya sağa kaydırarak giriş modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları:** Elyazısı modunda algılama zamanını ayarlayın.
- **Ses girişi:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazınızı ayarlar.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **İpuçlarını göster:** Sesli arama özelliği için önerilen terimin gösterilmesini seçin.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.

- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Cihazınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihazınız ile ilgili bilgilere erişin ve cihazın durumunu kontrol edin.

Sorun giderme

Cihazınızı ağ veya hizmet hatasını görüntülemektedir.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.

- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [ⓘ] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine basın.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cihazınızdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cihazınızda çalışmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.


Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

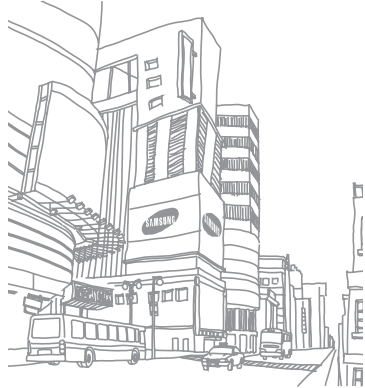

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermektan kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenebilmesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.

- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz cihaz kullanın.

- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözündeki).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş ışınlarının veya hayvanların gözlerine yaklaştırmayın kullanmayın

Flaş ışın gözlerle yaklaştırmayarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçınin

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınin. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

Hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,03 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygunudur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu ürünle birlikte sunulan şarj edilebilir piller kullanıcı tarafından değiştirilebilir özellikte değildir. Pillerin değiştirilmesi konusunda bilgi için lütfen hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALI BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN

DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için

Ürün : Mobil İnternet Cihazı (MID)

Model(ler) : YP-G70 (Değişken Model: YP-G70**, YP-G70***)

("**" işareti ürünün, hafıza kapasitesini ve rengini belirtir)

Üretim yeri:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.

#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,

Guangdong Province China

F4: PT. Samsung Electronics Indonesia

Cikarang Industrial Estate II, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,

Bekasi 17530, Indonesia

(Fabrikaların adı ve adresi)

Beyan ve Uygulama standartları

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesinin (1995/5/EC), Düşük gerilim Yönergesinin (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyum Yönergesinin (2004/108/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 62311:2008

CE İşaretinin ilk kez kullanıldığı tarih: 2011

AB Temsilcisi

AB Temsilcisi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

10 Mart 2011

(Yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com/kies) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
3. Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın.
Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114