

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, aygıtınızdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için **Kies**

1. Samsung web sitesinden (www.samsungmobile.com) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
3. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızı PC'nize bağlayın.
Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Samsung GALAXY Tab GT-P1010
Wi-Fi Tablet Kullanım
Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung P1010 satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, “her yere git” cihaz, aktif yaşam stiline uyan çok yönlü ve hafif yapısı ile ağ ve mobil işlemleri parmak uçlarınıza getiriyor. Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen P1010 mobil ağ deneyiminizi zenginleştiren binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim imkanı sunar.

Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı sayesinde, seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haberdar olabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş konumlar ve daha fazlası için web’de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kılavuzda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kılavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıtta, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kılavuzun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
- Bu ürüne ücretsiz/açık kaynaklı bir yazılım dahildir. Lisanslar ait şartlar ve koşullar, sorumluluk reddi, teşekkür ve bildiri yazıları Samsung’un web sitesi olan opensource.samsung.com adresinde bulunmaktadır.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)



Arkasından—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Ayarlar**
→ **Kablosuz ve ağ**'ı seçin (**Ayarlar**, ardından **Kablosuz ve ağ** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin: [ⓘ] (Açma/kapama tuşu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Maps™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™ ve Android Market™ ve Google Talk™ Google Inc'e ait ticari markalardır.
- **SRS** ve **SRS** SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'in iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Divx, Inc'e ait tescil edilmiş ticari markalardır ve aşağıdaki ABD patentleri ile korunan lisanslar altında kullanılırlar. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onaylı® bu aygıt DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere 640x480'e kadar olan DivX® video oynatmak içindir.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 8

Paketi açma 8

Pili şarj etme 8

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 9

Başlarken 11

Aygıtınızı açma ve kapatma 11

Aygıtınızı tanıyın 11

Dokunmatik ekranı kullanma 14

Ana ekranı tanıma 15

Uygulamalara erişme 16

Aygıtınızı özelleştirme 17

Metin girme 19

Web 22

İnternet 22

Readers Hub 25

Haberler ve Hava Durumu 25

Samsung Apps 25

Market 26

Günlük bilgilendirme 26

Google Haritalar 27

Latitude 28

Rehber 28

Navigasyon 28

Ara 28

İletişim 29

Qik Video 29

Gmail 29

E-posta 30

Google Talk 31

Social Hub 31

Eğlence 32

Müzik 32

Kamera 34

Video 38

Galeri 39

Kişisel bilgiler 40

Rehber 40

Takvim 41

Not 42

Bağlanabilirlik 43

PC bağlantıları 43

Wi-Fi 44

Bluetooth 45

AllShare 46

GPS 47

Araçlar 48

eKitap 48

ThinkFree Office 49

Dosyalarım 49

Dijital çerçeve 50

Alarm Saati 51

Hesap makinesi 52

Görev yöneticisi 52

Dünya saati 52

Ses ile Arama 52

Ayarlar	53
Ayarlar menüsüne erişme	53
Kablosuz ve ağ	53
Ses ayarları	53
Ekran ayarları	54
Konum ve güvenlik	55
Uygulamalar	55
Hesaplar ve senkr	56
Gizlilik	56
SD kart ve cihaz belleği	56
Bul	56
Bölge & metin	56
Ses girişi ve çıkışı	57
Erişebilirlik	58
Tarih & saat	58
Cihaz hakkında	58

Sorun giderme	59
Güvenlik önlemleri	61

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- USB güç adaptörü
- PC veri kablosu
- Kulaklık
- Hızlı başlangıç kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Aygıtı ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.




Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.



- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili PC veri kablosu ile şarj edemezsiniz.
- Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş ve kırmızı görünür. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

1 PC veri kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından PC veri kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.

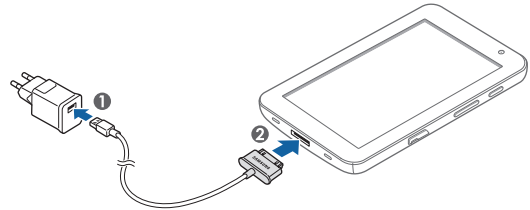



Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.



- Aygıtı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran ve dokunmatik tuşlar dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından veya PC veri kablosunu cihazdan sökün.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Aygıtınız düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), USB güç adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünüzü prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmeniz için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılırken sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Aygıtınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki external_sd klasöründe bellek kartının dosya dizini görünür.

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

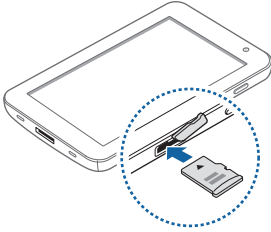

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartı kapağını açın.

- 3 Hafıza kartını aygıttan ayrılana kadar yavaşça itin.

- 4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.



Aygıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Menü modunda **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

- 1 [⏻] tuşuna uzun basın.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Aygıtı kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın ve ardından **Kapama** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Uçuş moduna geçme

Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca, [⏻] tuşuna uzun basabilir ve ardından **Uçuş modu** seçeneğini belirleyebilirsiniz.


Uçuş modunun etkinliğini kaldırmak ve kablosuz bağlantıları kullanmak için **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** seçeneklerine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

› Sessiz moda geçme

- [⏻] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.
- Ekranın en üst kısmından kısayol panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni

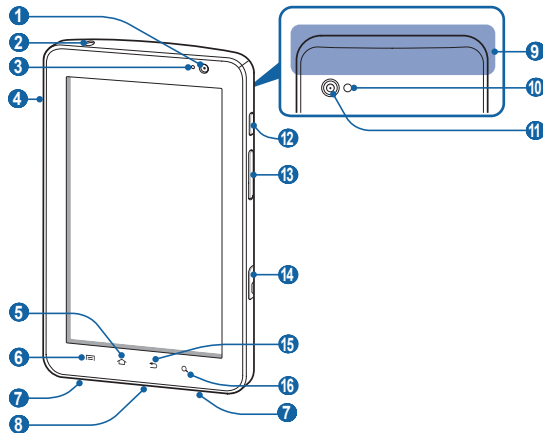

Numara	İşlev
1	Ön kamera merceği
2	Kulaklık girişi
3	Işık algılayıcı
4	Mikrofon
5	Ana sayfa tuşu
6	Menü tuşu
7	Hoparlör
8	Çok işlevli giriş
9	Dahili anten
10	Flaşör
11	Arka kamera merceği
12	Açma/kapama tuşu
13	Ses seviyesi tuşu
14	Hafıza kartı yuvası
15	Geri tuşu
16	Arama tuşu

► Tuşlar

Tuş	İşlev
	Açma/kapama Aygıtı açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (tuşuna uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Ses seviyesi Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Menü Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
	Anasayfa Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın).
	Geri Önceki ekrana dönme.
	Ara Google search uygulamasını açın; Bazı uygulamaları kullanırken arama girişi penceresini açın; Sesli komut özelliğini başlatın (tuşuna uzun basın).

➤ Gösterge simgeleri



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS verisi alınıyor
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	Yeni e-posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu Sessiz modunda etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
	Şarj edemiyor
10:00	Güncel saat

1. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edebilirsiniz:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.

- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öge üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızlı iki kez dokununuz.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönlendirmenin muhafaza edilmesine yönelik ara yüzü ayarlamak istiyorsanız, ekranın üst tarafındaki kısayol panelini açın ve **Döndürme kilidi** seçeneğini seçin.

› Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini açın

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitlet. Dokunmatik ekranı manuel olarak kilitlemek için [O] tuşuna basın.

Kilidi açmak için, [O] tuşuna basarak ekranı açın ve noktaya ulaşıncaya kadar  seçeneğini sağa sürükleyin. Ekran kilidi koyduysanız, PIN ya da şifrenizi girmeniz veya bir şekil çizmeniz gerekir. ► sf. 18

Ana ekranı tanıma

Cihaz Bekleme modundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve Menü moduna erişebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.



 Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir.
2	Google Arama widget'i ile web'de arama yapar.
3	Kısa yollar ile uygulamaları başlatır.
4	Web tarayıcıyı açar.
5	Menü moduna erişme.
6	İlgili panele doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
7	E-posta uygulamasını başlatmanızı sağlar.

› Ana ekrana öge ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekrana öge eklemek için,

- 1 Ana ekranda, [F1] → **Ekle** seçeneğine basın.
- 2 Bir öge kategorisi seçin.
 - **Widget'lar:** Widget ekle. Widget'ler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.

- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısa yollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturunuz veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar kağıtları:** Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.

3 Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

➤ Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öge gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

➤ Öğeleri Ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu bekleme ekranının alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öge ve çöp kutusu kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

➤ Uygulamaya bir kısayol ekleyin

- 1 Menü modunda bir uygulamanın ikonu üstüne uzun basın. Uygulamanın kısayol ikonu ana ekrana eklenecektir.
- 2 İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın başka bir paneline gönderin.

➤ Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sessiz:** Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Döndürme kilidi:** Döndürme kilidini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme

- 1 Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Başka bir menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir uygulama seçin.
- 4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın; Ana ekrana dönmek için [🏠] tuşuna basın.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde yer alan uygulamaların sıralarını değiştirerek uygulamaları yeniden organize edebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 [≡] → **Kaydet** seçeneğine basın.

› Son uygulamalara erişme

- 1 Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için [🏠] tuşuna uzun basın.
- 2 Bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Aygıtınız birden çok görevi yerine getirebilen bir aygıttır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilmek özelliği takılmalara, kilitlemelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Menü modunda, **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini seçin.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Bitir** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bölge & metin** → **Yeri seçin** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstedığınız dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

- 1 Ana ekranda, [≡] → **Duvar kağıdı** seçeneğine basın.
 - 2 Bir resim klasörü → bir resim seçin.
 - 3 **Kaydet**, veya **Duvar kağıdını ayarla** seçeneğini belirleyin.
-  Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencereleler arasında geçiř yapmak için animasyonu etkinleřtirme

Cihazı kullanırken pencereler arasında geçiř efekti seçebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir animasyon seçeneği belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- 3 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleřtirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, aygıtınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduđu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğerk zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneklerini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneklerini seçin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneklerini seçin.
- 2 Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyeden karakter seçerek metin girebilirsiniz.

 Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 56

› Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanına uzun dokununuz ve **Giriş metodu** → metin giriş yöntemi (Swype veya Samsung tuş takımı) seçimini belirleyin.


› Swype klavye kullanarak metin girme

- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
- 2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.



- 3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.
 - 4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
 - 5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.
- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
 - Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter, simgeler ve rakamlar girebilirsiniz.


Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

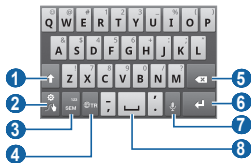

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Swype tipi ekrana ulaşmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (basılı tutun).
3	Sembol modu ve ABC modu arasında geçiş yapın; Sayı moduna geçiş yapın (dokunun ve bırakmayın).
4	Giriş dilini değiştirin; Bir giriş dili seçin (dokunun ve bırakmayın).
5	Karakterleri silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Sesli metin girin.  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

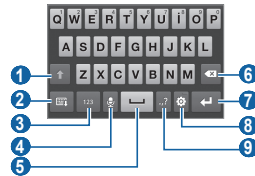


Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Klavyeyi gizle.
3	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Sesle metin girin; Bu ikon sadece Samsung tuş takımı için sesle giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabılır. ► sf. 57  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
5	Bir boşluk girin; Bir nokta ekleyin (iki kez dokunun).
6	Girişinizi silmenizi sağlar.
7	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
8	Tuş takımı ayarlarına ulaşmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (basılı tutun).
9	Sık kullanılan simgeleri girin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 2 Metin giriş alanına uzun dokunun.
- 3 Seçenek listesinden **Metin seç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Sonlandırmak istediğiniz yere dokunun.
- 5 Vurgulanan metne uzun dokunun.
- 6 Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
- 7 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
- 8 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

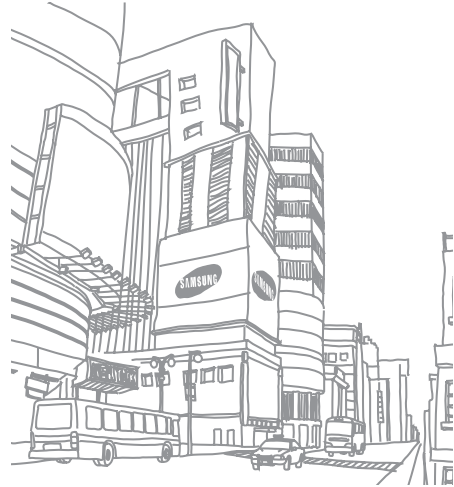

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.




- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

► Web sayfalarını tarama

1 Ana sayfaınızı açmak için, Menü modunda **İnternet** ögesini seçin.
Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve → seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

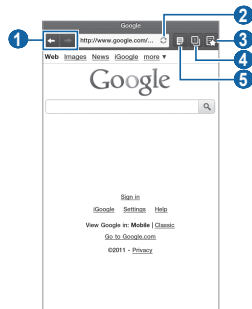

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Geçmişte ziyaret edilen web sayfalarında ileri veya geri hareket edin; Yakın internet geçmişini görüntüle (uzun dokunun).
2	Mevcut web sayfasını tekrar yükleyin; Cihaz web sayfalarını yüklerken bu ikon ✕ işaretine dönüşür.

Numara	İşlev
3	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.
4	Yeni pencere açın veya halihazırda açık olan pencereler arasında geçiş yapın.
5	Not oluşturma.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [F≡] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Web sayfasında bir metin aramak için [F≡] → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web'den indirilen öğelerini görüntülemek için, [F≡] → **İndirme Yöneticisi** seçeneğine basın.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [F≡] → **Parlaklık** seçeneğine basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [F≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Bağlı olan yazıcı ile mevcut web sayfasını veya ekranını yazdırmak için [F≡] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [F≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Sayfa bilgilerini görmek için [F≡] → **Diğer** → **Syf blgisi** seçeneğine basın.

› Sesle bilgi arama



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 URL giriş alanını seçin.
- 3 seçeneğini belirleyin ve aygıtınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
Aygıt anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 seçeneğini belirleyin.
- 3 ikonda gösterilen numara halihazırda açık olan pencereleri ifade eder. En fazla 6 pencereniz olabilir.
- 4 Yeni bir pencere açmak için seçeneğini belirleyin.
- 5 Yeni pencerede başka bir web sayfasına erişin.
- 5 Halihazırda açık pencereler arasında ileri geri geçiş yapmak için, seçeneğini seçin ve geri almak istediğiniz web sayfasını seçin.

► Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
- 4 **Varsayılan** aşağı açılır menüyü seçin ve bir yer imi klasörü seçin (eğer gerekliyse).
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi seçeneklerini kullanmak için  → **Yer imleri**, seçeneğini seçin ve bir yer imine uzun dokununuz:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını yeni bir pencerede açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Eve kısa yol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenle

Yeni yer imi klasörü oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri** → **Düzenle** → **Yeni klasör** seçeneğini seçin.
- 3 Yer imi klasörü için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi klasörü veya yer imine eklenmiş web sayfalarını silmek için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri** → **Düzenle** → **Sil** seçeneğini seçin.
- 3 Yer imi klasörlerini veya yer imlerine eklenmiş web sayfalarını seçin ve **Sil** → **Sil** seçeneğini seçin.

► Bir RSS kaynağı adresi ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 RSS kaynağı olan bir web sayfasına gidin.
- 3 URL giriş alanındaki  seçeneği seçin.
- 4 Eklenecek RSS kaynağını seçin.
- 5 RSS beslemesine abone olun.
Abone olunan besleme güncellendiğinde, güncelleme hakkında bilgilendirilirsiniz.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya yakın geçmişe erişim yapın

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Readers Hub

Çeşitli okuma materyallerine erişim için entegre Readers Hub; ını kullanmayı öğrenin.

 Bazı özellikler kullanılamaz.

- 1 Menü modunda, **Readers Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, feragatname bilgilerini okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Okuma materyaline ait resmi seçin.
- 4 Çevrimiçi mağazadan okuma materyalini arayın ve indirin.

Haberler ve Hava Durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntüleyin

- 1 Menü modunda, **Haberler ve Hava Durum...** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız mevcut konumunuzu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.
- 3  Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [≡] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları** seçin ve **Konumum'u kullan** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin. Daha sonra **Konumu ayarla** seçeneğinden konum seçin.

› Haberleri okuyun

- 1 Menü modunda, **Haberler ve Hava Durum...** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
- 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.
- 4  Haber konusu eklemek için [≡] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin** seçeneklerine basın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android platformu tabanlı aygıtınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Aygıtınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

► Bir uygulama indirin ve kurun

1 Menü modunda, **Market** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şart ve koşulları okuyun ve **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.

3 Bir öge kategorisi → bir öge seçin.

4 **Yükle** (ücretsiz öğeler için) seçeneğini belirleyin.

Yükle seçeneğini seçerseniz, bunları hemen indirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

► Uygulamayı kaldırma

1 Menü modunda, **Market** seçeneğini belirleyin.

2 [≡] → **İndirilenler** seçeneğine basın.

3 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.

4 **Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Günlük bilgilendirme

Günlük hava durumu, hisse senetleri bilgileri, haberler ve program bilgilerini nasıl alacağınızı öğrenin.

► Günlük bilgilendirmeyi kişiselleştirin

1 Menü modunda, **Günlük bilgilendirme** seçeneğini belirleyin.

2 [≡] → **Ayarlar** → bilgilendirme hizmeti seçeneğine basın.

3 Günlük bilgilendirme ekranları özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Şehir seçin	Hava durumu için şehir seçin.
Tahvil seç	Hisse senedi bilgisi için şirket ekleyin.

Seenek	İşlev
Otomatik yenileme	En son bilgilerle otomatik olarak güncellenecek günlük bilgilendirme ekranlarını ayarlayın.
Widet otomatik kaydırma	Otomatik olarak daha fazla bilgi göstermek için günlük bilgilendirme widet'ini ayarlayın.
Birim	Hava durumu için kullanılacak sıcaklık birimini seçin.

› Günlük bilgilendirmeyi görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Günlük bilgilendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bilgileri yenilemek için  seçeneğini seçin.
- 3 Bilgileri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

 Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

› Belirli bir konumu arama

- 1 Menü modunda, **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 2 [≡] → **Ara** seçeneğine basın.

3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin.
- Çevrenizdeki bir yeri aramak için  seçeneğini seçin.
- Haritaya tabaka eklemek için,  öğesini seçin.
- Mevcut yerinizi görüntülemek için  öğesini seçin.



Bir yere yıldız eklemek için yer adının balonunu →  seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Menü modunda, **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yol Tarifi** seçeneğine basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için,  → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6 **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.
- 7 İşiniz bittiğinde, [≡] → **Haritayı Temizle** seçeneğine basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda, **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.
- 3 Ekleme istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Haritaya bak** seçeneğine basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.

- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Konumu haritada görmek için  seçeneğini seçin.
Konum güzergahını görmek için  seçeneğini seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** “konuma git” gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
 - **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı Yerler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

İletişim

Qik Video

Canlı video aramaları yapabilir ve videolarınızı diğer kişiler ile görüntülü posta yoluyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha sonra arkadaşlarınıza ve ailenize göstermek için videoları kaydedebilirsiniz.



Bir Bluetooth kulaklık seti bağlı iken arama yapamazsınız.

- 1 Menü modunda, **Qik Video** → **Oturum aç** ögesini belirleyin
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüntülü arama yapın ya da videolarınızı paylaşın.

Gmail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Görüntü dosyası eklemek için, [≡] → **Ekle** → bir dosyaya basın.
- 6 [≡] → **Gönder** seçeneğine basarak mesaj gönderin.

› E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir e-posta seçin

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, ↩ ögesini seçin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, ◀ → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ ögesini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Önizleme** seçeneğine basın. Eki aygıtınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için **Sil** seçeneğine basın.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ◀ veya ▶ seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Yıldız ekle** seçeneğini belirleyin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından, [≡] → **Etiketlere git** seçeneğine basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Menü modunda, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

- 3 **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 Daha fazla e-posta eklemek için [≡] → **Hesap yöneticisi** → **Hesap ekle** seçeneklerine basın ve yukarıdaki adım 2-4'ü tekrar edin.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları aygıtınıza indirilir. İki'den fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üst tarafında yer alan hesap adını seçin ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
 - 4 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
 - 5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
 - 6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metnizi girin.
 - 7 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin. Medya dosyaları, kişiler veya konum bilgisi ekleyebilirsiniz.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için  seçeneğine basın.
- 3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için  seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için,  → **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için,  → **İlet** seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için  seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için ekli alana dokununuz. Eki aygıtınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.
- Bağlı bir yazar ile mesajı yazdırmak için [≡] → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Menü modunda, **Google Talk** seçeneğini belirleyin. Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişilerin görünür.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** seçeneğine basın.
- 3 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

- 1 Menü modunda, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle** seçeneğine basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap** seçeneğine basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır** seçeneğine basın.

Social Hub

Eposta, anlık mesajlar, kişiler ya da takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenin. Ayrıntılı bilgi için socialhub.samsungmobile.com adresini ziyaret edin.

- 1 Menü modunda, **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Social Hub'dan gönderilen içerikleri kontrol edin ve kullanın.

Eğlence

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin.

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:


- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 22
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 43
- Bluetooth ile alma. ► sf. 46
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 43
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 43

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi seçin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

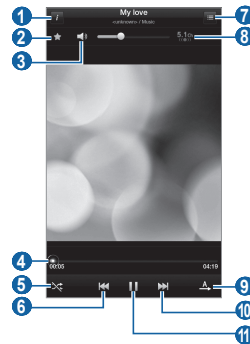

Numara	İşlev
1	Dosya ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
2	Dosyayı favori parçanız olarak ayarlamanızı sağlar.
3	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
4	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
7	Müzik listesinin açılmasını sağlar.
8	5.1 kanal surround ses sisteminin etkinleştirilmesini sağlar.
9	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarlar veya tüm dosyaları tekrarlar).
10	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
11	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.



- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 [F1] → **Yeni parça listesi** seçeneğine basın.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken, [F1] → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 [F1] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 720 x 480 piksel çözünürlükte video çekebilirsiniz.



- Kamera ara yüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

► Fotoğraf çekme

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. • : Çözünürlük • 17115 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
5	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.
8	Fotoğraf çekme.
9	Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

- 4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekrana koyup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın) veya ekrana çift dokununuz.
- Fotoğraf göndermek için [≡] → **Paylaş** seçeneğine basın.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için [≡] → **Yap** seçeneğine basın.
- Fotoğrafı silmek için [≡] → **Sil** seçeneğine basın.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz. Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 [SCN] → bir sahne seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için [📷] seçeneğini belirleyin.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 [📷] → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için [📷] seçeneğini belirleyin.
- 6 Aygıtı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 [📷] → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera merceğini özneye yöneltin.
- 6 [📷] seçeneğini belirleyin.
Aygıtınız bir resimdeki insanları tanıyıp gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

➤ Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Otomatik çekim** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

➤ Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Görüntü** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.


Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranin, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

➤ Video kaydetme

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğini aşağı kaydırın.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

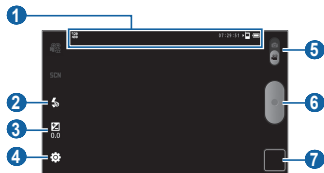

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. 1280 : Çözünürlük 07:29:51 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) 📁 : Varsayılan depolama konumu
2	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.
3	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.
7	Çektiğiniz videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

5 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.

Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için [≡] → **Paylaş** seçeneğine basın.
- Video göndermek için [≡] → **Çal** seçeneğine basın.
- Bir videoyu silmek için [≡] → **Sil** seçeneğine basın.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Video** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.


Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Ses kayıt	Ses kaydı yapmak isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü video kaydederken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Video

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir kategori seçin.
- 3 Oynatılacak videoyu seçin.
- 4 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 5 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

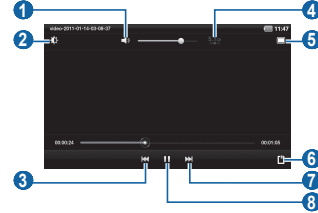

Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	Ekran parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
3	Önceki dosyaya dönmenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	5.1 kanal surround ses sisteminin etkinleştirilmesini sağlar.
5	Video ekranının oranını değiştirin.
6	İstediğiniz noktaya yer imi eklemenizi sağlar.
7	Sonraki dosyaya dönmenizi sağlar.
8	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini belirleyin.

Galeri

Aygıtınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynamayı öğrenin.

► Fotoğraf görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir klasör seçin.
 - 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
 - 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.
-  [≡] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneklerine basarak bağlı yazıcı vasıtasıyla fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur. Yazdırma işlemi için dosya biçimleri yazıcılara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

► Video dosyası oynatma

- 1 Menü modunda, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Yürütülecek videoyu (▶ simgesiyle) seçin.
- 5 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 6 Sanal tuşlarla oynamayı kontrol edin. ▶ sf. 38

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, telefon numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanını seçin ve bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Kişi listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için **Sil** seçeneğine basın.

› Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Profilim** seçeneğine basın.
- 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Grup için bir ad girin.
 - 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
-  Üye eklemek veya üyeleri düzenlemek için, [≡] → **Grubu üyelerini düzenle** seçeneğine basın.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Takvim görünümünü değiştirme

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.
 - **Gün:** Tam bir gün için saatlik bloklar
 - **Hafta:** Bir tam haftadaki günler için planlanan randevular listesi
 - **Ay:** Mevcut ay için günlük bloklar
 - **Listele:** Programlanan tüm randevuların listesi

› Etkinlik oluşturma

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Bugünün programını görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Bugün** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin.

Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [≡] → **Git** seçeneğine basın, + veya - seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



Gönder → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte alarm çalar. Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Hepsini duraklat** veya **Hepsini çıkar** seçeneğini belirleyin.

Not


Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metnizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
 - [≡] → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.
 - [≡] → **Yazdır** seçeneklerine basarak bağlı olan yazıcı vasıtasıyla notu yazdırabilirsiniz. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.

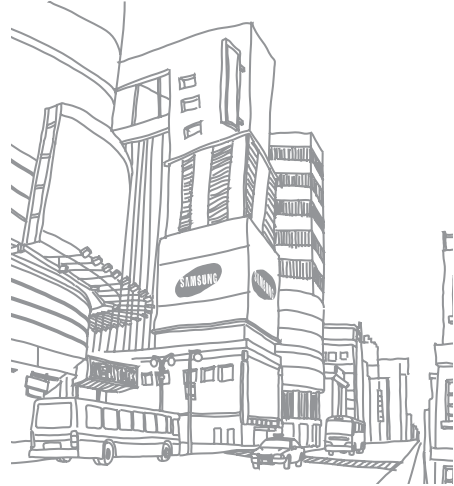

Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, verilen PC veri kablosuyla aygıtınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
- 3 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 4 Samsung Kies'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
- 3 Bilgisayar veri kablosunu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 5 Açılan pencerede aygıtınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 6 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

› Yiğın depolama aygıtı olarak bağlanma

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtı bir bellek kartı taktığınızda, aygıtı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



Bellek kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtı bir bellek kartı takın.
 - 2 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
 - 4 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
 - 5 Bağlandığınızda, **USB belleği bağla** seçeneğini seçin.
 - 6 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
 - 7 Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.
 - 8 İşiniz bittiğinde, **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırma için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağ (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.



Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN özelliğini etkinleştirme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
 - 2 WLAN özelliğini etkinleştirmek için **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
- Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 **Wi-Fi ağlar** seçeneğinden bir ağ seçin.
 - 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
 - 4 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Menü modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS tuşunu veya WPS PIN'i kullanarak güvenli ağa bağlanabilirsiniz. WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
 - 2 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.
- WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,
- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
 - 2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış veriş yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı zamanda bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilir ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.

- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
- 2 [≡] → **Paylaş** veya **Gönder** → **Bluetooth** öğesine basın.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıt arayın ve eşleştirin.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin. Aygıtınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.
- 2 İstediğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse). Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz.

► sf. 44

➤ Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.



Bazı dosyalar, aygıtlara bağlı olarak DLNA etkin aygıtlarda yürütülemeyebilir.

- 1 Menü modunda, **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.

Seenek	İřlev
Eriřim noktası ağı	DLNA baėlantılarını kullanmak için bir baėlantı profili sein.
Diėer cihazlardan yikleme	Diėer aygıtlardan yiklemeleri kabul edilip edilmeyeceėini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için bellek konumunu sein.

› Dosyaları DLNA'nın etkin olduėu bařka bir aygıtta yrtme

- 1 Men modunda, **Allshare** seeneėini belirleyin. Aygıtınız DLNA'nın etkin olduėu aygıtları otomatik olarak arar.
- 2 Medya sunucusu olarak bir aygıt sein—medya dosyalarını ieren cihazı sein - **Sunucu** altındadır.
- 3 Bir oynatıcı sein—ortam dosyasını yrtecek olan oynatıcıyı sein - **Grnt aygıtı** altındadır.
- 4 **İleri** seeneėini belirleyin.
- 5 Bir medya kategorisi → bir dosya sein.
- 6 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yrtmeyi kontrol edin.  Kayıttan yrtme aė baėlantısına ve baėlanılan sunucuya gre arabelleėe alınabilir.

GPS

Aygıtınız bir kresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleřtirmeyi ėrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için ařaėıdaki kořullarda cihazınızı kullanmaktan kaının:

- bina aralarında, tnel veya yer altı geitlerinde veya bina iinde
- kt hava kořullarında
- yksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda



GPS zelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın zerini elleriniz veya bařka nesneler



Blgenize veya servis saėlayıcınıza baėlı olarak bu zellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleřtirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleřtirmeniz gerekir.

- 1 Men modunda **Ayarlar** → **Konum ve gvenlik** ėesini sein.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleřtirmek için ařaėıdaki ayarları ayarlayın:

Seenek	İřlev
Kablosuz aėları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN kullanmak zere ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Araçlar

eKitap

Kitap dosyalarını açmayı ve okumayı öğrenin.

› Kitap okuma

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kitap rafından kitap seçin.
- 3 Kitap okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokununuz.
 - İçindekiler, yer imleri veya akılda kalıcı bölümlere göz atmak için ☰ seçeneğini belirleyin.
 - Fontlar ve parlaklık için ayarları kişiselleştirmek üzere ⚙️ seçeneğini belirleyin.
 - Kitap detaylarını görüntülemek için ⓘ seçeneğini belirleyin.
 - Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için 📌 seçeneğini belirleyin.
 - Bir metni vurgulamak için, kelime üzerine uzun dokununuz ve beliren pencereden **Vurgula** seçeneğini seçin.

› Sözlükte sözcüklere bakma

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kitap açın.
- 3 Kelime üzerine uzun dokununuz ve büyüteç belirlediğinde ekrandan parmağınızı çekin.
- 4 Beliren pencereden **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

› Kitap dosyalarını içe aktarma

Bellek kartından kitap dosyalarını (epub formatında) içe aktarabilirsiniz.



- Kitap dosyaları hafıza kartınıza kaydedilmiş olmalıdır.
- DRM ile korunan kitap dosyaları desteklenmez.

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **Dışardan al** seçeneğine basın.
- 3 İçe aktarmak için kitap dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, son kullanıcı lisans anlaşmasını okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şimdi etkinleştir** → **Kapat** ögesini belirleyerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
- 4 **Belgelerim** seçeneğini belirleyin.
- 5 [≡] → **Yeni** → bir belge türü seçin.
- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın sağ üst kısmında yer alan araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 İşiniz bittiğinde, araç çubuğunda yer alan  seçeneğini belirleyin.

› Aygıtınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Belgelerim** → bir belge seçin.
- 3 Bir metin kodlama türü seçin (gerekirse).
- 4 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Dokümanda metni aramak için [≡] → **Bul** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Çevrimiçi** seçeneğine basın.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Dosyalarım

Aygıtınızda ve bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Müzik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken aygıtınızın ekranını kilitlemekten kaçınınız. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.

› Dosya aç:

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 **İsim** aşağı açılır menüyü seçin dosya listesini düzenlemek için bir seçenek seçin.
- 3 Bir klasör seçin.
Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluşturun

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yeni klasör** seçeneğine basın.
- 3 Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyala ve kesin

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kopyalamak ve kesmek istediğiniz klasör veya dosyaları seçin.
- 3 **Kopyala** veya **Kes**.
- 4 Klasörü bul ve **Yapıştır** seçeneğini seçin.

› Dosya silme

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silmek istediğiniz klasör veya dosyaları seçin.
- 3 **Sil** → **Sil'i** seçin.

Dijital çerçeve

Cihazınızı dijital çerçeve ve saat olarak kullanabilir, slayt gösterisi yapabilir veya müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

› Saati görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dijital çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okunun.
- 3 **Saat** seçeneğine basın.
- 4 Saat stilini değiştirmek için [≡] → **Saat stili** seçeneğine basın.
- 5 Saat seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

› Slayt şov görüntüle

- 1 Menü modunda, **Dijital çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okunun.
- 3 **Slayt gösterisi** seçeneğine basın.
- 4 [≡] → **Slayt gösterisine ekle** seçeneğine basın.
- 5 Klasörleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Slayt gösterisi efektini değiştirmek için [≡] → **Slayt gösterisi efektleri** seçeneğini belirleyin.

› Müzik dosyalarını çalma

- 1 Menü modunda, **Dijital çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okunun.
- 3 **Müzik** → bir müzik dosyası seçin.

Alarm Saati

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin ya da [≡] → **Alarm ekle** seçeneğine basın.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için  öğesini noktaya ulaşıncaya kadar sağa kaydırın.
- Belirli bir süre sonunda alarmın tekrar çalması için  öğesini noktaya ulaşıncaya kadar sola sürükleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Alarmı sil** seçeneğine basın.
- 3 Silinecek alarmları seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.



Alarma uzun dokunarak ve **Alarmı sil** veya **Alarmı etkinleştir** seçeneklerini seçerek alarmları silebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

› Saat stilini deęiřtirme

- 1 Menü modunda, **Alarm Saati** seeneęini belirleyin.
- 2 Saat resmine dokunun.
- 3 Ekranın alt kısmında parmaęınızı sola veya saęa doęru sürükleyin.
- 4 **Saat stilini ayarla** seeneęini sein.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Hesap makinesi** seeneęini belirleyin.
 - 2 Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuřları kullanarak temel matematiksel işlemleri yerine getirin.
-  Aygıtı saatin ters yönünde yatay görünüme getirerek bilimsel hesap makinesini kullanın.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulama paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleęini izleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Görev yöneticisi** seeneęini belirleyin.
- 2 Ařaęıdaki seenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **Paket:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.

- **RAM yöneticisi:** RAM belleęini kontrol et ve yönet.
- **Özet:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Dünya saati

Bařka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

- 1 Menü modunda **Dünya saati** seeneęini belirleyin.
 - 2  sein ya da [≡] → **řehir ekle** seeneęine basın.
 - 3 Bir řehir adı girin veya listeden bir řehir sein.
Dünya haritasından bir řehir semek için  seeneęini belirleyin.
 - 4 Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.
-  Saatler için yaz saatini uygulamak üzere [≡] → **DST ayarları** öęesine basın Bir saate dokunduęunuzda, saatin güncel saati 1 veya 2 saat ileri ayarlanır.

Ses ile Arama

Sesle web'de bilgi arařtırmayı öğrenin.

-  Bölgenize veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- 1 Menü modunda, **Ses ile Arama** seeneęini belirleyin.
 - 2 Mikrofona bir anahtar kelime söyleyin.
Aygıt anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını arařtırır.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri engelleyin. Sadece ağ dışı hizmetleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 44
- **Ağ bildirimi:** Aygıtı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı:** Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manüel olarak WLAN AP ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 45
- **Cihaz adı:** Aygıtınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür:** Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara:** Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) kurun ve yönetin.

› USB ayarları

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda çeşitli USB bağlantı modlarını etkinleştirin. ► sf. 43

› Senkronize et

Senkronizasyon profillerini kurun ve verilerinizi belirli bir web sunucusu ile senkronize edin.

Ses ayarları

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.
- **Telefon titreşimi:** Aygıtın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.

- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, aygıt sistemi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Tuş takımına dokunduğunuzda ses çıkacak şekilde aygıtınızı ayarlayın.
- **Sesli seçim:** Aygıtınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların
- **Dokunmalı geribildirim:** Aygıtı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu:** Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran ayarları

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları**
 - **Ana ekran duvr kağıdı:** Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçin.
 - **Ekrn dvr kğdnı kitle:** Kilitleme ekranı için bir arkaplan görüntüsü seçin.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Beyaz renk yoğunluğu:** Beyaz tonlar için renk yoğunluğunu ayarlayın.

- **Siyah renk yoğunluğu:** Resim derinliğini arttırmak için siyah tonlar için renk yoğunluğunu ayarlayın.
- **Saturasyon:** Renk doyumunu ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon:** Aygıtı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunda, aygıt beyaz dengesini ve parlaklığı ayarlayarak güçten tasarruf eder.
- **Yatay kalibrasyon:** Pusula veya gerçek artırma uygulamasında yanlış bilgi gösterildiğinde, jeomanyetik sensörü kalibre edin.



- Kalibrasyon sırasında dokunmatik ekranın ya da klavyenin yukarı bakmasını sağlayın.
- Konunuza veya diğer durumlara bağlı olarak kalibrasyon biraz sürebilir.
- Güçlü manyetik alanların bulunduğu alanlarda kalibrasyon yapılamayabilir. Eğer kalibrasyon yapılamazsa, diğer bir alana geçin ve tekrar deneyin.
- Kalibrasyon sonrası güçlü manyetik alanların bulunduğu bir bölgeye girerseniz, aygıtınız jeomanyetik sensörü kendiliğinden tekrar kalibre etmeye çalışacaktır.
- Aygıtınızdaki jeomanyetik sensör, yönleri sabitleyen kuç bakışı görüntüsünü desteklemez. Dolayısıyla küçük bir hata ölçüm açılarındaki küçük bir hata oluşabilir ve haritanın alt üst olmasına sebep olur.

Konum ve güvenlik

Aygıtınızı ve GPS işlevselliğini sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN kullanmak üzere ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
 - **Hiçbiri:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
 - **PIN:** Ekran kilidini açmak için PIN (nümerik) belirleyin.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
- **Görünür parolalar:** Varsayılan olarak, aygıt güvenlik için parolanızı olarak görüntüler. Aygıtınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD kartından şifreleri sertifikaları yükleyin:** Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturun ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini aygıttan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin. Etkin olan veya hafıza kartında saklanan uygulamaları ayrıca görüntüleyebilirsiniz.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Aygıtınızı bilgisayar veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
 - **Uyanık kal:** Pili şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps yeni uygulamaları için duyuruları almak için ayarlayın.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senk.:** Aygıtı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

- **Ayarlarımı yedekle:** Aygıtınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve cihaz belleği

Bellek kartları ve aygıtınızın bellek bilgisini denetleyin, harici veya dahili belleği formatlayın.

Bul

Google Arama ayarlarını değiştirin.

• Google arama ayarları:

- **Web önerilerini göster:** Aygıtı bir anahtar kelime girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Google ile paylaş:** Aygıtınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Arama geçmişi:** Aygıtı Google hesabınızın aramalarını gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Arama geçmişini yönet:** Google hesabınızın arama geçmişini yönetmenizi sağlar.
- **Aranabilir öğeler:** Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Kısayolları temizle:** Son aramalardan bilgileri temizlemenizi sağlar.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Yeri seçin

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş Yöntemini Seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

- **Dil:** Metin girişi için kullanılacak dili seçin.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Tuş takımı büyüklüğü:** Bir tuş takımı boyutu seçin.
- **Kelime Tahmini:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Sesli Uyarı:** İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.:** Aygıtı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **İpucu Göst. Etkin.:** İpucu göstergesinin yanıp sönmesi ile sizi hızlı yardım konusunda uyarması için ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk:** Aygıtı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam Yolu Göster:** Sürüklemenizin izini klavyede görmek için ayarlayın.
- **Kelime Seçimi Penceresi:** Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet:** Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype Yardım:** Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim:** Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Yazım dili:** Metin girişi için kullanılacak dilleri seçin.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Otomatik tam durdurma:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ses girişi:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanması sağlar.
- **İpuçlarını göster:** Sesli arama özelliği için önerilen terimin gösterilmesini seçin.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Aygıtınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamınızı sağlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamınızı sağlar.
- **Ses verisi yükleyin:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik servisleri:** Kullanmak istediğiniz erişebilirlik uygulamasını seçin. Bu seçenek sadece cihazınıza erişebilirlik uygulamaları indirdiğinizde kullanılabilir.

Tarih & saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamınızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamınızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Aygıtınız hakkındaki bilgilere erişin, aygıtın durumunu denetleyin ve aygıtınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sorun giderme

Aygıtınızda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınızın donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Menü modunda **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Her şeyi sil** seçin.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

Piliniz artık tamamen şarj olmuyorsa, aygıtınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın.
- Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung aygıtınızda çalmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.

- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıt, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmaz iseniz, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkileneceğini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvılar, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtıdayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasaktır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 45° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili -20° C ila 45° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş ışınlarının veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaş ışınlarına yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkartın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtlarla konuşma yaparken:

- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçınin. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanızı yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden veya aygıtı zarar verebileceğinden çocukların aygıtla oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,185 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.



Ürünü taşıırken yada kullanırken RF dalgalarına maruz kalma şartlarına uyum sağlandığından emin olmak için cihazı vücuttan en az 5 mm uzakta bulundurun.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Ürünün, aksesuarlarının veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirerek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu ürünle birlikte sunulan şarj edilebilir piller kullanıcı tarafından değiştirilebilir özellikte değildir. Pillerin değiştirilmesi konusunda bilgi için lütfen hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız. "ÜÇÜNCÜ ŞAHS AIT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKLİDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak
tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

Taşınabilir Bluetooth/WiFi Aygıtı : GT-P1010

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Kurul Kararı 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168!

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.01.05

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.