

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
3. Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzun kullanımı

Samsung P1000 satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, aktif yaşam tarzınıza uyan hafif ve çok yönlü platforma sahip "istediğin yere git" özellikli cihaz en iyi web ve mobil hizmetlerini parmaklarınızın ucuna getiriyor. Google Android işletim sistemi, üzerine inşa edilen P1000 mobil web deneyiminizi zenginleştirecek binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim sağlar.

Entegre kablosuz erişim özelliği ve duyarlı dokunmatik ekranı sayesinde çok yönlü mesajlaşma ve videolu arama uygulamalarıyla irtibat halinde olabilir; seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haber, spor gelişmeleri ve hava durumu hakkında haberdar olabilir; çoklu ortam ve iş klasörlerinizi düzenleyebilir; haritalar, iş konumları ve daha fazlası için web'de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu rehberi dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, telefonunuzun varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım rehberinde kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım rehberinin içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.

- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım rehberinin biçimlendirilmesi ve teslimi, Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Bu ürüne ücretsiz/açık kaynaklı bir yazılım dahildir. Lisanslar ait şartlar ve koşullar, sorumluluk reddi, teşekkür ve bildiri yazıları Samsung'un web sitesi olan opensource.samsung.com adresinde bulunmaktadır.
- Lütfen bu rehberi daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

- **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)
- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** seçeneğini belirleyin (**Ayarlar** seçeneğini, ardından **Kablosuz ve ağ** seçeneğini belirleyin anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [⓪] (Güç/Kilit tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc'e ait ticari markalardır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.

- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, Inc'e ait tescil edilmiş ticari markalardır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® DivX, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onaylı® bu cihaz DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® ile HD 720p'ye kadar DivX® video oynatabilir ve premium içerik ile de HD 1080p'ye kadar DivX® video oynatabilir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunuzu temin etmek için cihazınızın kurulum menüsünden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj	8
Paketi açma	8
Pili şarj etme	8
SIM veya USIM kartı takın	9
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)	10
Başlarken	12
Cihazınızı açma ve kapatma	12
Cihazınızı tanıyın	13
Dokunmatik ekranı kullanma	16
Ana ekranı tanıma	17
Uygulamalara erişme	18
Cihazınızı özelleştirme	19
Metin girme	22

Web	25
İnternet	25
Readers Hub	28
Haberler ve Hava Durumu	28
Pulse	29
Samsung Apps	29
Market	29
Günlük bilgilendirme	30
Google Haritalar	30
Latitude	31
Rehber	31
Navigasyon	31
Ara	32

İletişim 33

Google Mail 33

E-posta 34

Konuşma 35

Mesajlaşma 35

Arama 37

Social Hub 40

Eğlence 41

Müzik 41

Kamera 42

Video 47

Galeri 48

Kişisel bilgiler 49

Kişiler 49

Takvim 51

Not 52

Bağlanabilirlik 53

PC bağlantıları 53

Wi-Fi 54

Mobil ağ paylaşımı 55

Bluetooth 56

AllShare 57

GPS 58

TV bağlantıları (TV çıkışı modu) 58

VPN bağlantıları 59

Araçlar 60

eKitap 60

ThinkFree Office 60

Dosyalarım 61

İndirilenler 62

Dijital çerçeve 62

Alarm Saati 63

Hesap makinesi 63

Görev yöneticisi	64
Dünya saati	64
Ses ile Arama	64
Bloknot belleği	64

Ayarlar 66

Ayarlar menüsüne erişme	66
Kablosuz ve ağ	66
Arama ayarları	67
Ses ayarları	68
Ekran ayarları	69
Konum ve güvenlik	69
Uygulamalar	70
Hesaplar ve senkr	71
Gizlilik	71
SD kart ve cihaz belleği	71
Akıllı Arama	71
Bölge & metin	72

Ses girişi ve çıkışı	73
Erişebilirlik	73
Tarih & saat	74
Cihaz hakkında	74

Sorun giderme 75

Güvenlik önlemleri 78

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- USB güç adaptörü
- PC veri kablosu
- Kulaklık
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.




Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.



- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili PC veri kablosu ile şarj edemezsiniz.
- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş ve kırmızı görünür. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

1 PC veri kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından PC veri kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.

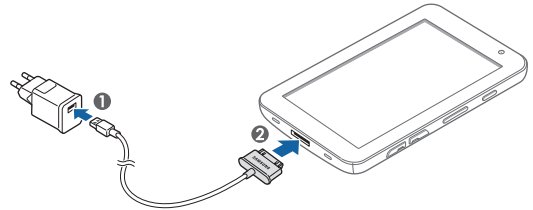



Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.



- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran ve dokunmatik tuşlar dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından veya PC veri kablosunu cihazdan sökün.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi' ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), USB güç adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünüzü prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmeniz için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılırken sokete yakın durmalıdır.

SIM veya USIM kartı takın


Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.



- Mikro SIM kartını kullanmak için, ilk olarak SIM adaptörünüze mikro SIM kartı takmanız gereklidir. SIM adaptörü olmadan mikro SIM kartı takılması karta veya cihaza zarar verebilir.
- Cihaza takarken veya cihazdan çıkarırken mikro SIM kartını SIM adaptöründen ayırmamak için dikkatli olun.

SIM veya USIM kartı takmak için,

- 1 Cihazın yan bölümündeki SIM kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 SIM veya USIM kartı takın.

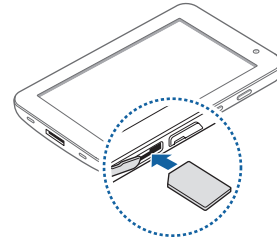



- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM kart yuvasına bellek kartı takmayın.

3 SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB' ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Aygıtınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki external_sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

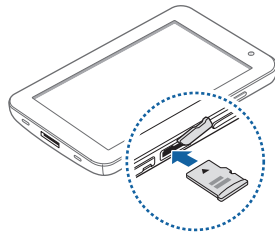

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.

2 Hafıza kartı kapağını açın.

3 Hafıza kartını aygıttan ayrılana kadar yavaşça itin.

4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.


⚠️ Aygıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC' de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Menü modunda **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

⚠️ Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

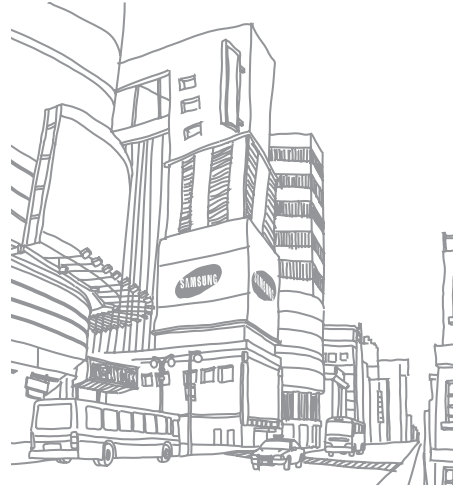

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

- 1 [ⓘ] tuşuna uzun basın.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için [ⓘ] tuşuna uzun basın ve ardından **Kapama** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Uçuş moduna geçme

Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca, [ⓘ] tuşuna uzun basabilir ve ardından **Uçuş modu** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uçuş modunun etkinliğini kaldırmak ve kablosuz bağlantıları kullanmak için **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** seçeneklerine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

› Sessiz moda geçme


- [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.



Sessiz modunda iken aygıtın istediğiniz olayı haber vermesi için cihazı ayarlayabilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Telefon titreşimi** → **Daima** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz moduna geçtiğinizde, [🔊] ögesi [🔇] ögesinin yerine görünecektir.

Cihazınızı tanıyın

> Aygıt düzeni

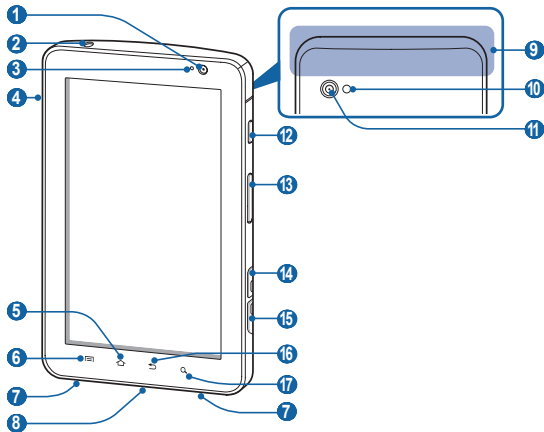

Numara	İşlev
1	Ön kamera merceği
2	Kulaklık girişi
3	Işık algılayıcı
4	Mikrofon
5	Anasayfa tuşu
6	Menü tuşu
7	Hoparlör
8	Çok işlevli giriş
9	Dahili anten
10	Flaş
11	Arka kamera merceği
12	Güç/Kilit tuşu
13	Ses seviyesi tuşu
14	Hafıza kartı yuvası
15	SIM kart yuvası
16	Geri tuşu
17	Arama tuşu

› Tuşlar

Tuş	İşlev
	Güç/Kilitle Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Ses seviyesi Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Menü Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
	Anasayfa Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
	Geri Önceki ekrana dönme.
	Ara Ana ekranda, Google search uygulamasını açın; Bazı uygulamaları kullanırken arama giriş penceresini açın; Sesli komut özelliğini başlatın (uzun basın).

› Gösterge simgeleri



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Mevcut WLAN'ları açın
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS verisi alınıyor
	Arama devam ediyor

Simge	Tanım
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	WLAN etkin nokta etkinleştirildi
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni Gmail

Simge	Tanım
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
	Şarj edemiyor
10:00	Güncel saat

1. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edebilirsiniz:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.

- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öge üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönlendirmenin muhafaza edilmesine yönelik ara yüzü ayarlamak istiyorsanız, ekranın üst tarafındaki kısa yollar panelini açın ve **Döndürme kilidi** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini açın

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitlet. Dokunmatik ekranı manuel olarak kilitlemek için [O] tuşuna basın.

Kilidi açmak için, [O] tuşuna basarak ekranı açın ve noktaya ulaşıncaya kadar [B] seçeneğini sağa sürükleyin. Ekran kilidi koyduysanız, PIN ya da şifrenizi girmeniz veya bir şekil çizmeniz gerekir. ► sf. 20

Ana ekranı tanıma

Cihaz Bekleme modundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve Menü moduna erişebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.



 Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir.
2	Google Arama widget'i ile web'de arama yapar.
3	Kısa yollar ile uygulamaları başlatır.

Numara	İşlev
4	Web tarayıcısı açar.
5	Menü moduna erişme.
6	İlgili panele doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
7	E-posta uygulamasını başlatmanızı sağlar.

› Ana ekrana öge ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekrana öge eklemek için,

1 Ana ekranda, [≡] → **Ekle** seçeneğine basın.

2 Bir öge kategorisi seçin.

- **Widget'lar:** Widget ekle. Widget'ler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısa yollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar kağıtları:** Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.

3 Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öge gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri Ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu bekleme ekranının alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öge ve çöp kutusu kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Uygulamaya bir kısa yol ekleyin

- 1 Menü modunda bir uygulamanın ikonu üstüne uzun basın. Uygulamanın kısa yol ikonu ana ekrana eklenecektir.
- 2 İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın başka bir paneline gönderin.

› Kısa yol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısa yol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sessiz:** Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Döndürme kilidi:** Döndürme kilidini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme

- 1 Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Başka bir menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir uygulama seçin.
- 4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın; Ana ekrana dönmek için [⏮] tuşuna basın.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde yer alan uygulamaların sıralarını değiştirerek uygulamaları yeniden organize edebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 [≡] → **Kaydet** seçeneğine basın.

› Son uygulamalara erişme

- 1 Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için [🏠] tuşuna uzun basın.
- 2 Bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Aygıtınız birden çok görevi yerine getirebilen bir aygıttır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilmek özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Menü modunda, **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini belirleyin.
Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bölge & metin** → **Yeri seçin** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteddiğiniz dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

- 1 Ana ekranda, [≡] → **Duvar kağıdı** seçeneğine basın.
 - 2 Bir resim klasörü → bir resim seçin.
 - 3 **Kaydet** veya **Duvar kağıdı olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
-  Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencereleler arasında geçiř yapmak için animasyonu etkinleřtirme

Cihazı kullanırken pencereler arasında geçiř efekti seçebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir animasyon seçeneği belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- 3 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleřtirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduđu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğeri zararlarından sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneklerini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneklerini seçin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneklerini seçin.
- 2 Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneklerini belirleyin.
- 2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda veya PIN gerektiren menülere erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN ' i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil izleyiciyi etkinleştir

Bir kişi yeni bir SIM veya USIM kartı aygıtınıza taktığında, mobil takip özelliği doğru numarayı belirli alıcılara otomatik olarak göndererek cihazınızı bulmanıza ve kurtarmanıza yardım edecektir.

Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden kontrol etmek için bir Samsung hesabınız olması gerekecektir.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Mobil izleyiciyi ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Devam etmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Samsung hesabınız için eposta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
Bir Samsung hesabı oluşturmak için, **Kaydol** seçeneğini belirleyin.
- 5 Şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 6 Ülke kodu da dahil olmak üzere bir telefon numarası girin (+ işareti ile).
- 7 Gönderenin adını girin.
- 8 Alıcılara gönderilecek olan metin mesajını girin.
- 9 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



İnternet üzerinden kaybettiğiniz cihazı kontrol edebilirsiniz. Bu özelliğe ait ayrıntılı bilgileri görmek için www.samsungdive.com adresini ziyaret edin.

Metin girme

Sanal klavyeden karakter seçerek metin girebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 72

› Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanına uzun dokununuz ve **Giriş yöntemi** → metin giriş yöntemi (Swype veya Samsung tuş takımı) seçimini belirleyin.

› Swype klavye kullanarak metin girme


- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
- 2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.



- 3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

- 4 Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
- 5 Metnizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.
 - Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
 - Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter, simgeler ve rakamlar girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

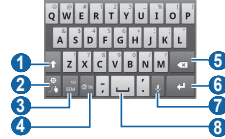


Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Swype tipi ekrana ulaşmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (basılı tutun).
3	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar; Bu ikon metin girişi için sadece 2'den fazla dil belirlediğinizde kullanılabilir. ► sf. 72
5	Karakterleri silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Sesli metin girin.  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

► Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

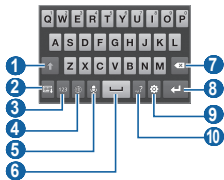


Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Klavyeyi gizle.
3	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar; Bu ikon metin girişi için sadece 2'den fazla dil belirlediğinizde kullanılabilir. ► sf. 72
5	Sesle metin girin; Bu ikon sadece Samsung tuş takımı için sesle giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir. ► sf. 73  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
6	Boşluk girmenizi sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Tuş takımı ayarlarına ulaşmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (basılı tutun).
10	Sık kullanılan simgeleri girin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 2 📌 seçeneğini belirleyin veya metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 3 Seçenek listesinden **Kelime seçin** seçeneğini belirleyin.
- 4 Vurgulanan metne uzun dokununuz.
- 5 Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
- 6 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 7 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

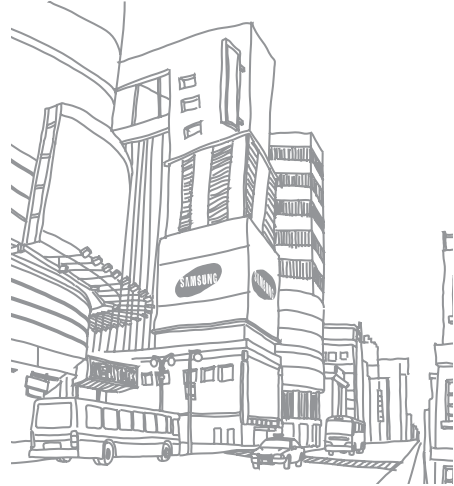

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.




- Web'e erişmek ve veri indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1 Ana sayfaınızı açmak için, Menü modunda **İnternet** seçeneğini belirleyin. Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

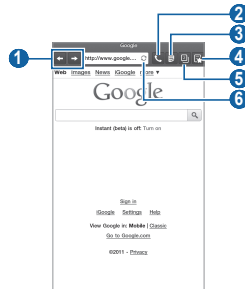

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Geçmişte ziyaret edilen web sayfalarında ileri veya geri hareket edin; Yakın internet geçmişini görüntüle (uzun dokun).
2	Arama ekranını açmanızı sağlar.
3	Not oluşturma.
4	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Numara	İşlev
5	Yeni pencere açın veya halihazırda açık olan pencereler arasında geçiş yapın.
6	Mevcut web sayfasını tekrar yükleyin; Cihaz web sayfalarını yüklerken bu ikon  işaretine dönüşür.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [F1] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Web sayfasında bir metin aramak için [F1] → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web' den indirilen öğelerini görüntülemek için, [F1] → **İndirme Yöneticisi** seçeneğine basın.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [F1] → **Parlaklık** seçeneğine basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [F1] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Bağlı olan yazıcı ile mevcut web sayfasını veya ekranını yazdırmak için [F1] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [F1] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Sayfa bilgilerini görmek için [F1] → **Diğer** → **Sayfa bilgisi** seçeneğine basın.

› Sesle bilgi arama



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 URL giriş alanını seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
Aygıt anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3  İkona gösterilen numara halihazırda açık olan pencereleri ifade eder. En fazla 6 pencereniz olabilir.
- 3 Yeni bir pencere açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni pencerede başka bir web sayfasına erişin.
- 5 Halihazırda açık pencereler arasında ileri geri geçiş yapmak için,  seçeneğini belirleyin ve geri almak istediğiniz web sayfasını seçin.

➤ Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5' e geçin.
- 4 **Varsayılan** aşağı açılır menüyü seçin ve bir yer imi klasörü seçin (eğer gerekliyse).
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi seçeneklerini kullanmak için  → **Yer imleri**, seçeneğini belirleyin ve bir yer imine uzun dokununuz:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını yeni bir pencerede açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.

- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer imini sil** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenle

Yeni yer imi klasörü oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri** → **Düzenle** → **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yer imi klasörü için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi klasörü veya yer imine eklenmiş web sayfalarını silmek için

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri** → **Düzenle** → **Sil** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yer imi klasörlerini veya yer imlerine eklenmiş web sayfalarını seçin ve **Sil** → **Sil** seçeneğini belirleyin.

➤ Bir RSS kaynağı adresi ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 RSS kaynağı olan bir web sayfasına gidin.
- 3 URL giriş alanındaki  seçeneğini belirleyin.

- 4 Eklenecek RSS kaynağını seçin.
- 5 RSS beslemesine abone olun.
Abone olunan besleme güncellendiğinde, güncelleme hakkında bilgilendirilirsiniz.

➤ Sık ziyaret edilen sayfalara veya yakın geçmişe erişim yapın.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Readers Hub

Çeşitli okuma materyallerine erişim için entegre Readers Hub; ını kullanmayı öğrenin.

 Bazı özellikler kullanılamaz.

- 1 Menü modunda, **Readers Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, feragatname bilgilerini okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Okuma materyaline ait resmi seçin.
- 4 Çevrimiçi mağazadan okuma materyalini arayın ve indirin.

Haberler ve Hava Durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

➤ Hava durumu bilgisini görüntüleyin

- 1 Menü modunda, **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız mevcut konumunuzu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.
-  Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [≡] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları** seçeneğine basın ve **konumum'u kullan** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin. Daha sonra **konumu ayarla** seçeneğinden konum seçin.

➤ Haberleri okuyun

- 1 Menü modunda, **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
 - 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.
-  Haber konusu eklemek için [≡] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin** seçeneklerine basın.

Pulse

Puls okuyucusunu kullanarak en sevdiğiniz haber başlıkları için bildirimler ekleyebilir ve haber makalelerini aygıtınızda okuyabilirsiniz. Menü modunda, **Pulse** seçeneğini belirleyin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıklı ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps ' in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Aygıtınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Bir uygulama indirin ve kurun

- 1 Menü modunda, **Market** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şart ve koşulları okuyun ve **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir dosya veya uygulama seçin ve indirin.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Menü modunda, **Market** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Uygulamaları** seçeneğine basın.
- 3 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 4 **Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Günlük bilgilendirme

Günlük hava durumu, hisse senetleri bilgileri, haberler ve program bilgilerini nasıl alacağınızı öğrenin.

► Günlük bilgilendirmeyi kişiselleştirin

- 1 Menü modunda, **Günlük bilgilendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **Ayarlar** → bilgilendirme hizmeti seçeneğine basın.
- 3 Günlük bilgilendirme ekranları özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Şehir seçin	Hava durumu için şehir seçin.
Tahvil seç	Hisse senedi bilgisi için şirket ekleyin.
Otomatik yenileme	En son bilgilerle otomatik olarak güncellenecek günlük bilgilendirme ekranlarını ayarlayın.
Widet otomatik kaydırma	Otomatik olarak daha fazla bilgi göstermek için günlük bilgilendirme widet'ini ayarlayın.
Birim	Hava durumu için kullanılacak sıcaklık birimini seçin.

► Günlük bilgilendirmeyi görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Günlük bilgilendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bilgileri yenilemek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgileri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

► Belirli bir konumu arama

- 1 Menü modunda, **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 2 [☰] → **Ara** seçeneğine basın.
- 3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.
 - Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin.
 - Çevrenizdeki bir yeri aramak için  seçeneğini belirleyin.
 - Haritaya tabaka eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Mevcut yerinizi görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Menü modunda, **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **Yol Tarifi** seçeneğine basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için,  → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** seçeneğini belirleyin.

- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6  seçeneğini belirleyin.
- 7 Bitirdiğinizde, [≡] → **Haritayı Temizle** seçeneğine basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** → **kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.
- 3 Ekleme istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Haritaya bak** seçeneğine basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Konumu haritada görmek için  seçeneğini belirleyin.
Konum güzergahını görmek için  seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.


- 1 Menü modunda, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** "konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
 - **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı Yerler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- 4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Yükle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Navigasyonu bitirmek için, [≡] → **Navigasyondan çık** seçeneğine basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

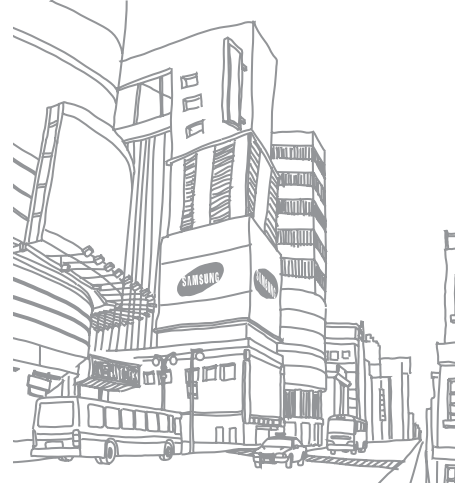

İletişim

Google Mail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajları etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

➤ E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Görüntü dosyası eklemek için, [≡] → **Ekle** → bir dosyaya basın.
- 6 Mesajı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

➤ E-posta mesajını görüntüleme

1 Menü modunda, **Gmail** seçeneğini belirleyin.

2 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için,  → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için,  → **Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için,  ögesini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Önizleme** seçeneğine basın. Eki aygıtınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için **Sil** seçeneğine basın.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

➤ E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesajı etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesajı uzun dokununuz.
- 2 **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Yıldız ekle** seçeneğini belirleyin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından, [≡] → **Etiketlere git** seçeneğine basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Menü modunda, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 Daha fazla e-posta eklemek için [≡] → **Hesap yöneticisi** → **Hesap ekle** seçeneklerine basın ve yukarıdaki adım 2-4'ü tekrar edin.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları aygıtınıza indirilir. İki kiden fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üst tarafında yer alan hesap adını seçin ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
 - 4 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
 - 5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
 - 6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metnizi girin.
 - 7 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Medya dosyaları, kişiler veya konum bilgisi ekleyebilirsiniz.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için  seçeneğine basın.
- 3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini belirleyin.
- Arama ekranını açmak için  seçeneğini belirleyin.
- Yeni kısınot oluşturmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için,  → **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için,  → **İlet** seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için  seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için eki seçin. Eki aygıtınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.
- Bağlı bir yazıcı ile mesajı yazdırmak için  → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.

Konuşma

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Menü modunda, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişilerin görünür.
- 2  → **Arkadaş ekle** seçeneğine basın.

- 3 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

➤ Bir sohbet başlatma

- 1 Menü modunda, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
Yüz ifadesi eklemek için,  → **Diğer** → **İfade ekle** seçeneğine basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için,  → **Sohbetler arasında geçiş yap** seçeneğine basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için,  → **Sohbeti sonlandır** seçeneğine basın.

Mesajlaşma

Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

➤ Kısa mesaj gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.

- 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştıracak e-posta adreslerini manüel olarak girin.
 -  seçerek listelerden telefon numaralarını seçin.
- 4 **Mesajı buraya gir** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
Rehberden, takvimden veya notlardan bir metin yerleştirmek için [≡] → **Metin al** seçeneğine basın.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ Multimedya mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştıracak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manüel olarak girin.
 -  seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.
- 4  Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.
- 4 **Mesajı buraya gir** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
Rehberden, takvimden veya notlardan bir metin yerleştirmek için [≡] → **Metin al** seçeneğine basın.
- 5  seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf veya video oluşturabilirsiniz.

- 6 [≡] → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu ekleyin.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız kişilere göre bir mesaj dizisi olarak gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Bir multimedya mesajı için, ayrıntıları görüntülerken bir mesaj seçin.

➤ Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Menü modunda **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve  ve tuşuna uzun dokununuz.
- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
- 4  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Arama

Arama yapma ve yanıtlama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma ve aramayla ilgili özellikleri kullanarak kişiselleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için arama fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenin.



- Bir arama bağlandığında hoparlör özelliği otomatik olarak etkinleştirilir. Duymanıza zarar vermemesi için, hoparlörü kullanırken cihazı kulağınıza yakın tutmayın.
- Verilen kulaklık veya isteğe bağlı Bluetooth kulaklığı ile arama yapabilir ya da aramaları cevaplayabilirsiniz.



Bir kulaklık kullanırken, aramanızı duymanız için gerekli olacak sadece en düşük ses ayarını kullanarak duyma hasarından kaçınınız. Yüksek seslere sürekli maruz kalınması duyma duyunuza zarar verebilir.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Menü modunda **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için **Arama** seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için **Video arama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Verilen kulaklığı veya isteğe bağlı Bluetooth kulaklığını bağlayın (gerekli ise).

4 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 49
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızlı erişmek üzere, **Telefon** → **Günlükler** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

1 Birisi aradığında **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Aygıt çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna uzun basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında **Reddet** seçeneğini belirleyin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için, **Mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.



Önce arayanlara gönderilecek bir metin mesajı ayarlayın. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Mesajla reddet** seçeneğini belirleyin. Ardından [F1] → **Oluştur** seçeneğine basın ve bir metin mesajı oluşturun.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Menü modunda, **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve 0+ seçeneğine uzun basarak ++ karakterini girin.
- 2 Aramak istediğiniz numarayı eksiksiz olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için **Arama** ya da **Video arama** seçeneğini belirleyin.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini tekrar belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Aygıt, ilk çağırıcıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere,  seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için [≡] → **Rehber** seçeneğine basın.
- Not eklemek için [≡] → **Not** seçeneğine basın.
- E-posta mesajı göndermek için [≡] → **E-posta** veya **Gmail** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrıları birleştir** seçeneğini belirleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Geçerli taraf ile beklemeye alınan taraf arasında bağlantı kurmak için, [≡] → **İletim** seçeneğine basın. Aramayla bağlantınız kesilir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntülü aramayı kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.
- Ekranın görüntüsünü çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere,  seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için **Beni gizle** seçeneğini belirleyin.
- Arama ekranını açmak için **Arama tuşları** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [≡] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Görüntülü arama ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [≡] → **Parlaklık** seçeneğine basın.
- Resminize blör efekti uygulamak için [≡] → **Blör efekti** seçeneğine basın.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağırıcıyı aramak için kısa yol panelini açın ve cevapsız arama bildirimini seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → Diğer arama ayarları **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Otomatik reddetmeyi etkinleştirmek için **Otomatik reddetmeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini belirleyin.
- 4 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 5 Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, aygıtınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlandırır. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
Görüntülü arama için **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Video arama** → **Görüntülü görüşme yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

➤ Arama kayıtlarını görüntüleme


Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Telefon** → **Günlükler** seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **Sırala** → seçeneğine basarak arama kayıtlarını sıralamak için bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.
 Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ekleyebilirsiniz.

Social Hub

Eposta, mesajlar, anlık mesajlar, kişiler ya da takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenin. Ayrıntılı bilgi için socialhub.samsungmobile.com adresini ziyaret edin.

- 1 Menü modunda, **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Social Hub'dan gönderilen içerikleri kontrol edin ve kullanın.

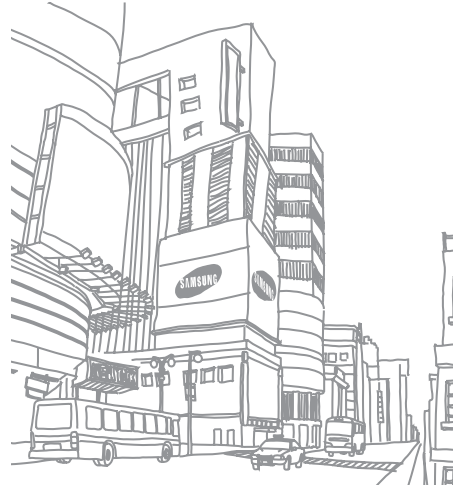

Eğlence

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin.

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:


- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 25
- İsteğe bağlı Samsung Kies ' i kullanarak PC ' den indirme. ► sf. 53
- Bluetooth ile alma. ► sf. 56
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 53
- Windows Media Player ile Senkronize Etme 11. ► sf. 53

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi seçin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

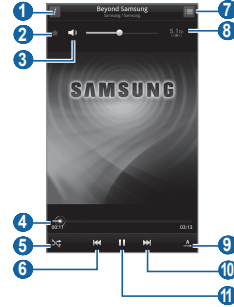

Numara	İşlev
1	Dosya ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
2	Dosyayı favori parçanız olarak ayarlamanızı sağlar.
3	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
4	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
7	Müzik listesinin açılmasını sağlar.
8	5.1 kanal surround ses sisteminin etkinleştirilmesini sağlar.
9	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarlar veya tüm dosyaları tekrarlar).
10	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
11	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.

► Parça listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yeni parça listesi** seçeneğine basın.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken, [≡] → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

► Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksel (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 720 x 480 piksel çözünürlükte video çekebilirsiniz.




- Kamera ara yüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

► Fotoğraf çekme

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

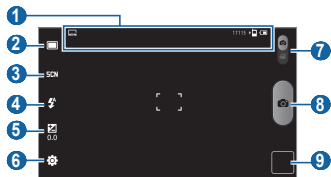

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. : Çözünürlük 17115 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) : Varsayılan depolama konumu
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
5	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.

Numara	İşlev
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.
8	Fotoğraf çekme.
9	Çektığınız fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki fotoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekrana koyup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın) veya ekrana çift dokununuz.
- Diğer kişilere fotoğraf göndermek için, [] → **Paylaş** seçeneğine basın.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için [] → **Yap** seçeneğine basın.
- Fotoğrafı silmek için, [] → **Sil** seçeneğine basın.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz. Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünümüne getirin.
- 3  → bir sahne seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünümüne getirin.
- 3  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  seçeneğine uzun dokununuz.
Siz kamera deklanşörünü bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünümüne getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

› Gülücük yakala :-)) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünümüne getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-))** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera merceğini özneye yöneltin.

6 seçeneğini belirleyin.

Aygıtınız bir resimdeki insanları tanıyabilir ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

➤ Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Otomatik çekim** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

➤ Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Görüntü** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.


Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

➤ Video kaydetme

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğini aşağı kaydırın.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

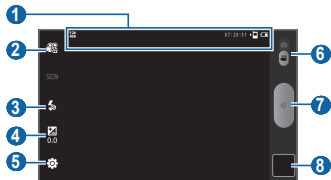

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 720 : Çözünürlük • 07:29:51 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • [Flash Icon] : Varsayılan depolama konumu
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.
4	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
5	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Kameraya geçmenizi sağlar.
7	Video kaydetme.
8	Çektığınız videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

5 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.

Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki videoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Bir videoyu oynatmak için, [Play Icon] seçeneğini belirleyin veya [≡] → **Çal** seçeneğine basın.
- Diğer kişilere video göndermek için, [≡] → **Paylaş** seçeneğine basın.
- Videoyu silmek için, [≡] → **Sil** seçeneğine basın.

► Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Video** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.


Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Ses kayıt	Ses kaydı yapmak isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü video kaydederken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Video

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir kategori seçin.
- 3 Oynatılacak videoyu seçin.
- 4 Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
- 5 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

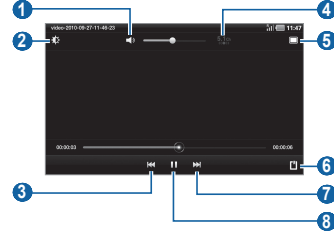

Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	Ekran parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
3	Önceki dosyaya dönmenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	5.1 kanal surround ses sisteminin etkinleştirilmesini sağlar.
5	Video ekranının oranını değiştirin.
6	İstediğiniz noktaya yer imi eklemenizi sağlar.
7	Sonraki dosyaya dönmenizi sağlar.
8	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için  seçeneğini belirleyin.

Galeri

Cihazınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir klasör seçin.
 - 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
 - 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.
-  [≡] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneklerine basarak bağlı yazıcı vasıtasıyla fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur. Yazdırma işlemi için dosya biçimleri yazıcılara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

› Video dosyası oynatma

- 1 Menü modunda, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Yürütülecek videoyu ( simgesiyle) seçin.
- 5 Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
- 6 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 47

Kişisel bilgiler

Kişiler

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, telefon numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir telefon numarası girin ve  seçeneğini belirleyin.
- 3  seçeneğini belirleyin.

- 4 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi hafızaya eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanını seçin ve bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Kişi listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak için  veya  seçeneğini belirleyin.
- Mesaj göndermek için  seçeneğini belirleyin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- 2 [] → **Diğer** → **Profilim** seçeneğine basın.
- 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

- 1 Menü modunda, **Kişiler** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
 - 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.
-  Üye eklemek veya üyeleri düzenlemek için, [≡] → **Grubu üyelerini düzenle** seçeneğine basın.

› Kişileri kopyala veya gönder

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalamak veya aktarmak için,

- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğine basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 [≡] → **Cihaza kopyala** veya **Cihaza taşı** seçeneğine basın.
- 5 Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak veya taşımak için,

- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğine basın.
- 3 Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kişileri seçin ve **Kopyala** veya **Taşı** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için.

- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
 - 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** seçeneğine basın.
 - 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
 - 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için.
- 1 Menü modunda, **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
 - 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** seçeneğine basın.
 - 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Takvim görünümünü değiştirme

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.
 - **Gün:** Tam bir gün için saatlik bloklar
 - **Hafta:** Bir tam haftadaki günler için planlanan randevular listesi
 - **Ay:** Mevcut ay için günlük bloklar
 - **Listele:** Programlanan tüm randevuların listesi

› Etkinlik oluşturma

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Bugünün programını görüntülemek için.

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **Bugün** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
- Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için.

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Takvimde bir tarih seçin.

Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [≡] → **Git** seçeneğine basın, + veya - seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
-  **Gönder** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarm simgesi görünecektir.

- 1 Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla bilgi görmek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Hepsini duraklat** veya **Hepsini çıkar** seçeneğini belirleyin.

Not


Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metnizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
 -  → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.
 -  → **Yazdır** seçeneklerine basarak bağlı olan yazıcı vasıtasıyla notu yazdırabilirsiniz. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.

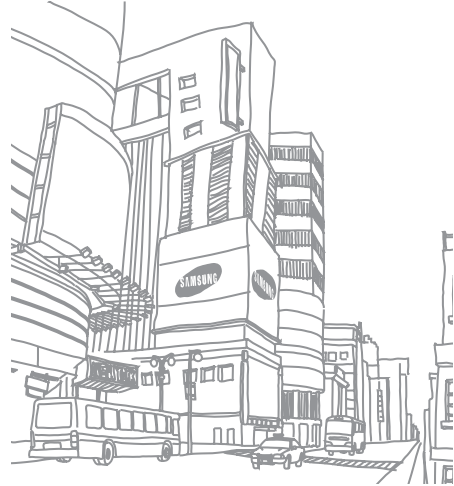

Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, verilen PC veri kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC ' nizde Samsung Kies ' in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com).

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bekleme moduna dönmek için [↶] tuşuna basın.
 - 3 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
 - 4 Samsung Kies ' i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
- Daha fazla bilgi için Samsung Kies ' in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC ' nizde Windows Media Player ' in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [↶] tuşuna basın.
- 3 Bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
- Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player ' ı açın.
- 5 Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 6 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

› Yiğın depolama cihazı olarak bağlanma

Cihazınızı PC ' ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtı bir bellek kartı taktığınızda, cihazı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



Bellek kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtı bir bellek kartı takın.
- 2 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Yiğın bellek** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
 - 4 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
 - 5 Bağlandığında, **USB belleği bağla** seçeneğini belirleyin.
 - 6 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
 - 7 Dosyaları PC ' den bellek kartına kopyalayın.
 - 8 İşiniz bittiğinde, **USB depolama birimini kapat** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı PC ' den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC ' den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet ' e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.

- Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB ' de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa ' da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
 - 2 WLAN özelliğini etkinleştirmek için **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
- Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN ' ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN ' ları arar.
- 2 **Wi-Fi ağlar** seçeneğinden bir ağ seçin.
 - 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
 - 4 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Menü modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN 'a bağlanma

WPS tuşunu veya WPS PIN'i kullanarak güvenli ağa bağlanabilirsiniz. WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

2 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.

3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'leriniz veya diğer aygıtlarınız için kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantınızı paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağınızı WLAN aracılığıyla paylaşın

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

2 WLAN etkin noktayı etkinleştirmek için **Taşınabilir Wi-Fi alanı** ayarları → **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 WLAN etkin noktasını özelleştirmek için **Taşınabilir Wi-Fi alanını** yplndrn seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici aygıtlara gösterilecek aygıt adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

Cihazınız diğer aygıtınızdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağınızı YSB aracılığıyla paylaşın

1 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

2 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 USB bağlama özelliğini etkinleştirmek için **USB bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.



Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hızda bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

▶ Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.

- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Diğer aygıtın sahibi aynı PIN 'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Paylaş** veya **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıt arayın ve eşleştirin.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Keşfedilebilir** seçeneğini belirleyin. Aygıtınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.
- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse). Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz.

► sf. 54

► Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.



Bazı dosyalar, aygıtlara bağlı olarak DLNA etkin aygıtlarda yürütülemeyebilir.

- 1 Menü modunda, **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 [F10] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.

Seçenek	İşlev
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer aygıtlardan yüklemeleri kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için bellek konumunu seçin.

► Dosyaları DLNA'nın etkin olduğu başka bir aygıtta yürütme

- 1 Menü modunda, **Allshare** seçeneğini belirleyin.
Aygıtınız DLNA'nın etkin olduğu aygıtları otomatik olarak arar.
- 2 Medya sunucusu olarak bir aygıt seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin - **Sunucu** altındadır.
- 3 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olan oynatıcıyı seçin - **Görüntü aygıtı** altındadır.
- 4 **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.



Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

GPS

Aygıtınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

 GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

TV bağlantıları (TV çıkışı modu)

Cihazınızı bir televizyona nasıl bağlayacağınızı ve aygıt ara yüzünü televizyon ekranında nasıl göreceğiniz öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.
- 2 **TV sistemi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bölgenize göre bir video kodlama sistemi seçin.

Seçenek	Bölge
PAL	Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Almanya, İtalya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland
NTSC	Kanada, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD

- 4 Televizyonun açık olduğundan emin olun ve TV-çıkışı kablosuyla cihazınızı televizyona bağlayın.
TV-çıkışı kablosunun uçlarındaki renklerle televizyonun A/V portları üzerindeki renkleri eşleştirin.
- 5 TV'yi Harici giriş moduna ayarlayın.
Aygıtın ara yüzü televizyonun ekranında görünür.



- Video sistemleri veya TV ekranının kalitesindeki farklılık nedeniyle dosyalarınız doğru görüntülenmeyebilir.
- Bluetooth stereo kulaklıklar TV çıkışı modunda çalışmaz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve özel ağınıza internet gibi genel bir ağdan güvenli bağlanabilirsiniz.



Aygıtınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. Eğer gireceğiniz bağlantı bilginiz hakkında emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

VPN bağlantılarını kurma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir VPN türü seçin.
- 3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.



VPN türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusuna bir ad girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme ögesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarla.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Ön paylaşım anahtar gir.

Seçenek	İşlev
L2TP sırrı ögesini etkinleştir	L2TP gizli parolasını kullanmak için ayarla.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli parolasını ayarla.
Kullanıcı sertifikası ayarla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir kullanıcı sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir yetki sertifikası (CA) seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı adı sunucusu (DNS) adresini girin.

- 4 Bitirdiğinizde, [F1] → **Kaydet** seçeneğine basın.

Özel bir ağa bağlan

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız özel bir ağı seçin.
- 3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

eKitap

Kitap dosyalarını açmayı ve okumayı öğrenin.

› Kitap okuma

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kitap rafından kitap seçin.
- 3 Kitap okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokununuz.
 - İçindekiler, yer imleri veya akılda kalıcı bölümlere göz atmak için ☰ seçeneğini belirleyin.
 - Fontlar, parlaklık ve tema için ayarları kişiselleştirmek için ⚙️ seçeneğini belirleyin.
 - Kitap detaylarını görüntülemek için ⓘ seçeneğini belirleyin.
 - Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için 📌 seçeneğini belirleyin.
 - Bir metni vurgulamak için, kelime üzerine uzun dokununuz ve beliren pencereden **Vurgula** seçeneğini seçin.

› Sözlükte sözcüklere bakma

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kitap açın.
- 3 Kelime üzerine uzun dokununuz ve büyüteç belirlediğinde ekrandan parmağınızı çekin.
- 4 Beliren pencereden **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

› Kitap dosyalarını içe aktarma

Bellek kartından kitap dosyalarını (epub formatında) içe aktarabilirsiniz.



- Kitap dosyaları hafıza kartınıza kaydedilmiş olmalıdır.
- DRM ile korunan kitap dosyaları desteklenmez.

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **Dışardan al** seçeneğine basın.
- 3 İçe aktarmak için kitap dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, son kullanıcı lisans anlaşmasını okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şimdi etkinleştir** → **Kapat** ögesini belirleyerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
- 4 **Belgelerim** seçeneğini belirleyin.
- 5 [≡] → **Yeni** → bir belge türü seçin.
- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın sağ üst kısmında yer alan araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 İşiniz bittiğinde, araç çubuğunda yer alan [X] seçeneğini belirleyin.

› Aygıtınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Belgelerim** → bir belge basın.
- 3 Bir metin kodlama türü seçin (gerekirse).
- 4 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Dokümanda metni aramak için [≡] → **Bul** seçeneğine basın.
- 5 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Çevrimiçi** seçeneğine basın.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Dosyalarım

Aygıtınızda ve bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodak: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Müzik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.

› Dosya aç

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 **İsim** aşağı açılır menüyü seçin dosya listesini düzenlemek için bir seçenek seçin.
- 3 Bir klasör seçin.
Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluştur

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yeni klasör** seçeneğine basın.
- 3 Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyala ve kesin

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kopyalamak ve kesmek istediğiniz klasör veya dosyaları seçin.
- 3 **Kopyala** veya **Kes**.
- 4 Klasörü bul ve **Yapıştır** seçeneğini seçin.

› Dosya silme

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silmek istediğiniz klasör veya dosyaları seçin.
- 3 **Sil** → **Sil**'i seçin.

İndirilenler

İnternette ve epostadan indirdiğiniz dosyaları açmayı ve yönetmeyi öğrenin.

- 1 Menü modunda, **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir indirme klasörü seçin.
- 3 Bir dosya açmak için, dosya seçin.
Bir dosyayı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Dijital çerçeve

Cihazınızı dijital çerçeve ve saat olarak kullanabilir, slayt gösterisi yapabilir veya müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

› Saati görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dijital çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okun.
- 3 **Saat** seçeneğine basın.
- 4 Saat stilini değiştirmek için [≡] → **Saat stili** seçeneğine basın.
- 5 Saat seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

› Slayt şov görüntüle

- 1 Menü modunda, **Dijital çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okun.
- 3 **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

4 [≡] → **Slayt gösterisine ekle** seçeneğine basın.

5 Klasörleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 Slayt gösterisi efektini değiştirmek için [≡] → **Slayt gösterisi efektleri** seçeneğini belirleyin.

› Müzik dosyalarını çalma

1 Menü modunda, **Dijital çerçeve** seçeneğini belirleyin.

2 İkonları görüntülemek için ekrana okun.

3 **Müzik** → bir müzik dosyası seçin.

Alarm Saati

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.

2  seçin ya da [≡] → **Alarm ekle** seçeneğine basın.

3 Alarm bilgilerini ayarlayın.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için  ögesini noktaya ulaşıncaya kadar sağa kaydırın.
- Belirli bir süre sonunda alarmın tekrar çalması için  ögesini noktaya ulaşıncaya kadar sola sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.

2 [≡] → **Alarmı sil** seçeneğine basın.

3 Silinecek alarmları seçin.

4 **Sil**'i seçin.

 Alarma uzun dokunarak ve **Alarmı sil** veya **Alarmı devre dışı bırak** seçeneklerini seçerek alarmları silebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

› Saat stilini değiştirme

1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.

2 Saat resmine dokun.

3 Ekranın alt kısmında parmağınızı sola veya sağa doğru sürükleyin.

4 **Saat stilini ayarla** seçeneğini seçin.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

1 Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.

2 Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel matematiksel işlemleri yerine getirin.

 Cihazı yatay görünüme getirerek bilimsel hesap makinesini kullanın.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışmakta olan uygulamaları ve bellek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Görev yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **İndirildi:** Aygıtınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
 - **RAM:** RAM belleğini kontrol et ve yönet.
 - **Kayıt yeri:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

- 1 Menü modunda **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin ya da [F1] → **Şehir ekle** seçeneğine basın.
- 3 Bir şehir adı girin veya listeden bir şehir seçin.
Dünya haritasından bir şehir seçmek için  seçeneğini belirleyin.

- 4 Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.



Saatler için yaz saatini uygulamak üzere [F1] → **DST ayarları** seçeneğine basın Bir saate dokunduğunuzda, saatin güncel saati 1 veya 2 saat ileri ayarlanır.

Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, bir mesaj göndermek ya da yerleri ve bilgileri ses ile aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Şimdi konuşun** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona bir komut söyleyin.

Bloknot belleği

Çeşitli araçları kullanarak eskiz oluşturmayı öğrenin.


- 1 Menü modunda, **Bloknot belleği** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki araçları kullanarak bir eskiz oluşturun:

Araç	İşlev
	Ekrana yazın veya çizin.
	Eskizi sil.
	Eklenecek metni girin.
	Kalınlığı veya çizgiyi, metin ve arkaplan rengini seçin.
	Slaytları ekleyin.
	• Önizleme: Eskizinizi önizleyin. • Haritalar: Yer bilgisi ekleyin. • Etiket: Bir etiket adı girin. • Yazdır: Eskizi yazdır. • Yendn çiz: Mevcut slaytı temizleyin.

-  →  seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
-  →  seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.

4 Bitirdiğinizde, [F5] → **Kaydet** seçeneğine basın.

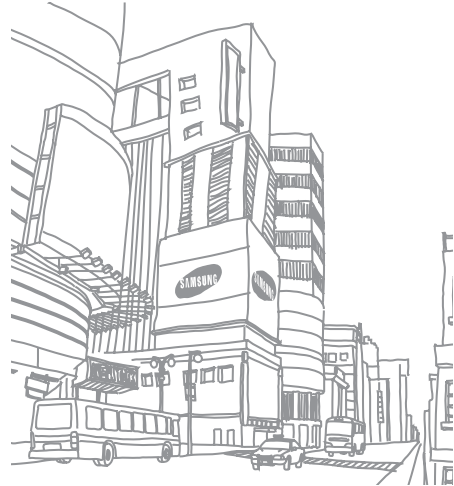

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 54
- **Ağ bildirimi:** Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı:** Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manüel olarak WLAN AP ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 56
- **Cihaz adı:** Aygıtınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Keşfedilebilir:** Cihazınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara:** Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 55
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayarları:**
 - **Taşınabilir Wi-Fi alanı:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Taşınabilir WLAN etkin özelliğini etkinleştirin. ► sf. 55
 - **Taşınabilir Wi-Fi alanını yplndrn:** WLAN etkin noktanız için ağ ayarlarınızı yapılandırın.
- **Yardım:** USB ve WLAN tethering hakkında daha fazla bilgi edinin.

› VPN ayarları

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve bağlayın. ► sf. 59

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşırken veya ana ağız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağı bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu:** Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

› USB ayarları

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda çeşitli USB bağlantı modlarını etkinleştirin.

► sf. 53

› Senkronize et

Senkronizasyon profilleri oluşturun ve verilerinizi belirlenen web sunucusuyla senkronize edin.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve cihazı yeniden başlatmalısınız.
- **PIN2'yi değiştir:** Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin. SIM veya USIM kartı kilitliyse, bu menü **PIN2 engelini kaldır**'ye geçişir.
- **FDN listesi:** Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli posta

Sesli mesaj almak için servis sağlayıcınızı veya başka bir servis sağlayıcıyı seçin.

› Sesli posta numarası

Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› Video arama

- **Varsayılan görüntü:** Karşı tarafa gösterilecek görüntüyü seçmenizi sağlar.
- **Göster:** Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Görüntülü görüşme yönlendirme:** Gelen görüntülü aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› Arama yönlendirme

Gelen sesli aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› Çağrı cevaplama

- **Cevaplama modu:** Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak aramaları cevap verip vermesini ayarlayın.
- **Otomatik cevapla:** Cihazın otomatik olarak bir aramayı cevaplamasından önce cevaplama süresini ayarlayın.

› Otomatik reddet

Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve otomatik olarak reddetmek için bir arayan listesi belirleyin.

› Mesajla reddet

Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesajı düzenlemenizi sağlar.

› İlave ayarlar

- **Arayanın kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme:** Halihazırda telefon görüşmesi yapıyorken gelen aramayı cevaplamak için arama bekliyor özelliğini etkinleştirin.

Ses ayarları

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.
- **Telefon titreşimi:** Aygıtın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, aygıt sistemi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen sesli aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
- **Görüntülü arama zil sesi:** Gelen görüntülü aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi tonu seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim:** Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu:** Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran ayarları

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları:**
 - **Ana ekran duvar kağıdı:** Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçin.
 - **Kilit ekranı duvar kağıdı:** Kilitleme ekranı için bir arkaplan görüntüsü seçin.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Beyaz renk yoğunluğu:** Beyaz tonlar için renk yoğunluğunu ayarlayın.
- **Siyah renk yoğunluğu:** Resim derinliğini arttırmak için siyah tonlar için renk yoğunluğunu ayarlayın.
- **Saturasyon:** Renk doyumunu ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon:** Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmenden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunda, aygıt beyaz dengesini ve parlaklığı ayarlayarak güçten tasarruf eder.
- **TV çıkışı:** Uygun TV bağlantıları için TV'nizin video kodlama sistemini seçin.
► sf. 58

- **Yatay kalibrasyon:** Pusula veya gerçek artırma uygulamasında yanlış bilgi gösterildiğinde, jeomanyetik sensörü kalibre edin.



- Kalibrasyon sırasında dokunmatik ekranın ya da klavyenin yukarı bakmasını sağlayın.
- Konumunuza veya diğer durumlara bağlı olarak kalibrasyon biraz sürebilir.
- Güçlü manyetik alanların bulunduğu alanlarda kalibrasyon yapılamayabilir. Eğer kalibrasyon yapılamazsa, diğer bir alana geçin ve tekrar deneyin.
- Kalibrasyon sonrası güçlü manyetik alanların bulunduğu bir bölgeye girerseniz, aygıtınız jeomanyetik sensörü kendiliğinden tekrar kalibre etmeye çalışacaktır.
- Aygıtınızdaki jeomanyetik sensör, yönleri sabitleyen kuç bakışı görüntüsünü desteklemez. Dolayısıyla küçük bir hata ölçüm açılarında küçük bir hata oluşabilir ve haritanın alt üst olmasına sebep olur.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

- **Ekr an kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekr an kilidini değıştir** olarak değışir.
 - **Hiçbiri:** Ekr an kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekr an kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
 - **PIN:** Ekr an kilidini açmak için PIN (nümerik) belirleyin.
 - **Şifre:** Ekr an kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilit:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değıştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değıştirin.
- **Mobil izleyici:** Aygıtınız kaybolduğunda veya çalındığında cihazınızı bulmanıza yardım etmesi için mobil izleyiciyi etkinleştirin veya engelleyin. ► sf. 21
- **Mobil izleyiciyi ayarla:** Mobil izleyiciyi etkinleştirdiğinizde, aşağıdaki ayarları özelleştirebilirsiniz.



Ayar seçenekleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değışebilir.

- **Alıcı ayarla:** kaybolan aygıtınızdan bir takip mesajı almak için alıcıları ayarlayın.
- **Samsung hesabı:** Kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol etmek için Samsung web hesabınızı ayarlayın.
- **Şifre değıştir:** Mobil takip özelliği için parolayı değıştirin.
- **Yardım:** Mobil takip özelliği içi yardım bilgilerine erişin.

- **Görünür parolalar:** Varsayılan olarak, aygıt güvenlik için parolanızı • olarak görüntüler. Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD kartından şifreleri sertifikaları yükleyin:** Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturun ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini aygıttan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değıştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin. Etkin olan veya hafıza kartında saklanan uygulamaları ayrıca görüntüleyebilirsiniz.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.

- **Hafıza kullanımı:** Mevcut belleği ve uygulamalar tarafından kullanılan belleği görüntüleyin.
- **Pil kullanımı:** Açık uygulamalar ile tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Cihazınızı bilgisayar veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
 - **Uyanık kal:** Pili şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps ' ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senk.:** Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar aygıtınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarını ve uygulama verilerini geri yüklemeyi ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve cihaz belleği

Bellek kartları ve cihazınızın bellek bilgisini denetleyin, harici veya dahili belleği formatlayın.

Akıllı Arama

Google Arama ayarlarını değiştirin.

- **Google arama ayarları:**
 - **Web önerilerini göster:** Cihazı bir anahtar kelime girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Google ile paylaş:** Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişi:** Cihazı Google hesabınızın aramalarını gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişini yönet:** Google hesabınızın arama geçmişini yönetmenizi sağlar.

- **Aranabilir öğeler:** Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Kısayolları temizle:** Son aramalardan bilgileri temizlemenizi sağlar.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Yeri seçine

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş yöntemi seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

- **Dil:** Metin girişi için kullanılacak dilleri seçin.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Tuş takımı büyüklüğü:** Bir tuş takımı boyutu seçin.
- **Kelime Tahmini:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Sesli Uyarı:** İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.:** Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **İpucu Göst. Etkin.:** İpucu göstergesinin yanıp sönmeye ile sizi hızlı yardım konusunda uyarması için ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk:** Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretiyle sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam Yolu Göster:** Sürüklemenizin izini klavyede görmek için ayarlayın.
- **Kelime Seçimi Penceresi:** Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet:** Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype Yardım:** Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim:** Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Yazım dili:** Metin girişi için kullanılacak dilleri seçin.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

- **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ses girişi:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanması sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Cihazınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.

- **Eriřebilirlik servisleri:** Kullanmak istediđiniz eriřebilirlik uygulamasını seřin. Bu seřenek sadece cihazınıza eriřebilirlik uygulamaları indirdiđinizde kullanılabilir.
- **Güç tuřu çağrı bitirir:** [O] seřeneđine bastıđınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak řekilde ayarlanır.


Tarih & saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiđini kontrol etmek için ařađıdaki ayarlara eriřin ve deđiřtirin:

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiđinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sađlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sađlar.
- **Saati ayarla:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sađlar.
- **Süreyi ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sađlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sađlar.
- **Tarih biçimini seřin:** Bir tarih biçimi seřmenizi sađlar.

Cihaz hakkında

Aygıtınız hakkındaki bilgilere eriřin, aygıtın durumunu denetleyin ve cihazınızın nasıl kullanılacađını öđrenin.

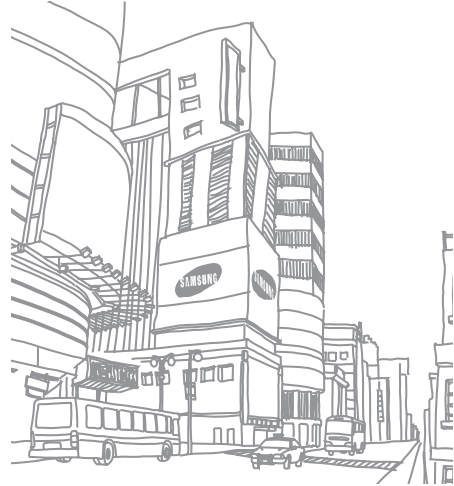

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirildiyse, aygıt için ayarlanmış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilit le seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınız ağ veya hizmet hatasını görüntülemektedir

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınızın donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Menü modunda, **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini seçin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

Piliniz artık tamamen şarj olmuyorsa, aygıtınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın.
- Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalışmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.


Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

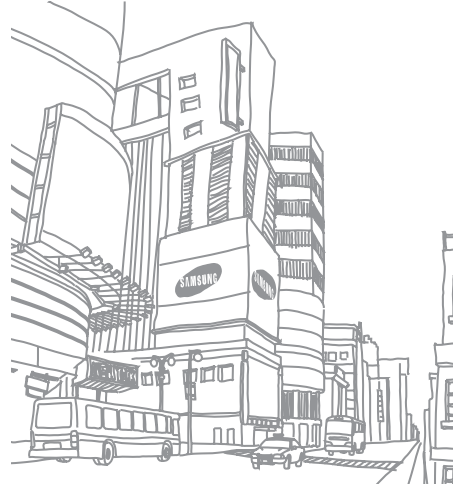

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermekten kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerini güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızı ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilennememesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasasıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılacak bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yarananmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Cihazınız ıslanırsa kapatın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiket rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 45° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınızı kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içindeki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pilleri -20° C ile 45° C aralığında saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarları kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaşın gözlemlere yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısaltabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtlarla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçınınız. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkların ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Aygıtınızı boyamayın

Boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.

- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçınınız

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermemeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermemeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınınız. Doğru takılmayan kablolu ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırınız

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanınız

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayınız; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyunuz.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayınız. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 1,07 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisi azalır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir.



Ürünü taşıırken yada kullanırken RF dalgalarına maruz kalma şartlarına uyum sağlandığından emin olmak için cihazı vücuttan en az 5 mm uzakta bulundurun.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştırılacakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamları irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirme için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu ürünle birlikte sunulan şarj edilebilir piller kullanıcı tarafından değiştirilebilir özellikle değildir. Pillerin değiştirilmesi konusunda bilgi için lütfen hizmet sağlayıcınız ile görüşün.


Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHS AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

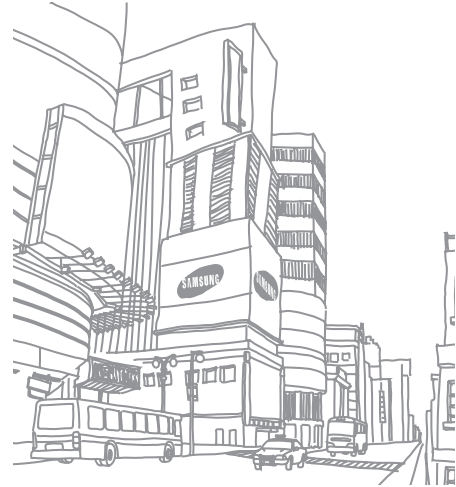

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

Taşınabilir Bluetooth/WiFi Aygıtı : GT-P1000

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Kurul Kararı 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

C € 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 08. 24

(yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.