

GT-S3353

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu telefon size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için telefonunuzu kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik uyarılarını ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, telefonunuzun varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler telefona, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek cep telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu telefonda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinin sorumlu tutulamaz.

- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşullar Samsung'un websitesinde bulunabilir <http://opensource.samsung.com>.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin (**Mesajlar** ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)

[] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)

< > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: **Tamam** (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.

- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'in iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168

İçerik

Montaj 8

Paketi açma	8
SIM kartı ve pili takma	8
Pili şarj etme	10
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	12
El kayışı takma (isteğe bağlı)	14

Başlarken 15

Telefonunuzu açma ve kapatma	15
Telefonunuzu tanıma	15
Menülere erişme	19
Telefonunuzu özelleştirme	19
Metin girme	23

İletişim 25

Arama	25
Kayıtlar	28
Mesajlar	30
Anlık mesajlaşma	35
Bluetooth messenger	35

Eğlence 36

Kamera	36
Müzik	37
FM radyo	38
Oyunlar ve daha fazlası	39

Kişisel bilgiler 41

Rehber	41
Takvim	43
Görevler	44
Not	44
Ses kaydedici	45

Web 46

İnternet	46
Google	47
Topluluklar	47
Topluluk websiteleri	48

Bağlanabilirlik 49

Bluetooth	49
Wi-Fi	51
PC bağlantısı	52

Araçlar 54

Alarmlar	54
Yedekleme yöneticisi	54
Hesap makinesi	55
Dönüştürücü	55
Sözlük	55

Dosyalrm	56	Geri dönüşüm kutusu	60
Kronometre	57	Yedekleme yöneticisi	60
Zamanlayıcı	57	Güvenlik	61
Dünya saati	58	PC bağlantısı	61
Ayarlar	59	Şebeke	61
Ayarlar menüsüne erişme	59	Bellek	62
Ses profilleri	59	Sıfırla	62
Ekran	59	Sorun giderme	63
Saat ve tarih	60	Güvenlik önlemleri	66
Telefon	60		
Arama	60		

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, telefonunuzla uyumlu olmayabilir.


SIM kartı ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,


1 Telefon açıksa kapatmak için [🔇] tuşuna uzun basın.

2 Arka kapağı çıkarın.

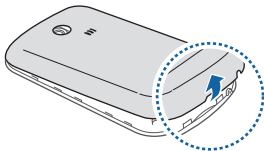


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM kartı takın.

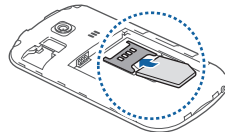


- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmazsanız, telefonunuzun sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

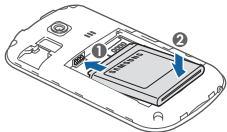

5 Arka kapağı yerine takın.

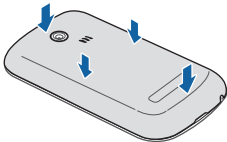

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Telefonu birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya telefonu bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya telefonunuzun hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi (🔋) boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

➤ Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

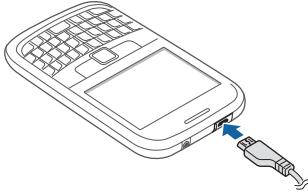

❗ Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Telefonu şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Telefon şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, telefonunuzu ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.



Enerji tasarrufu için kullanmadığınızda seyahat adaptörünü fişten çekin. Seyahat adaptörünün bir güç düğmesi yoktur bu yüzden güç kaynağını kesmek için seyahat adaptörünü fişten çekmelisiniz. Seyahat adaptörü kullanıldığında prize yakın olmalıdır.

➤ PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

- 1 Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
- 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.



Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

4

Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce telefondan sonra da PC'den çıkarın.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Telefonunuz 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, bellek kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar telefonunuzla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir bellek kartı kullanılması, telefonunuza veya bellek kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Telefonunuz bellek kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, telefonunuz bellek kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

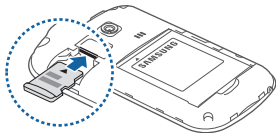

- 3 Arka kapağı yerine takın.

› Bellek kartını çıkarma

- 1 Bellek kartının bir işlem yapmakta olmadığından emin olun.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.



Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken bellek kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya bellek kartı ya da telefon zarar görebilir.

› Bellek kartını biçimlendirme

Bellek kartını bir PC'de biçimlendirmek, telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.


- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bellek** → **Hafıza kartı** → **<Biçimlen.>** seçimini yapın.
- 2 Şifrenizi girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.




Bellek kartını biçimlendirmeden önce, telefonunuzda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını el kayışı yuvasından geçirin ve küçük çıkıntının üzerine kancalayın.

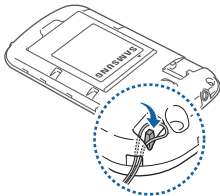

- 3 Arka kapağı yerine takın.

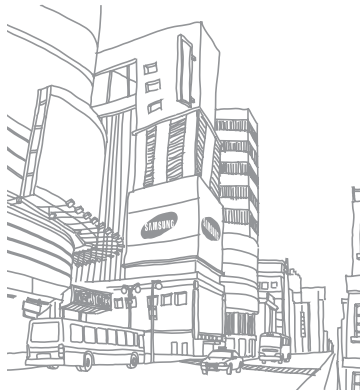

Başlarken

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

- 1 [] tuşuna uzun basın.
- 2 PIN kodunuzu girin ve <Tamam> seçeneğine basın (gerekirse).


Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.




- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Telefonunuzun sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için çevrimdışı profile geçin. ► sf. 20

Telefonunuzu tanıma

› Telefon düzeni

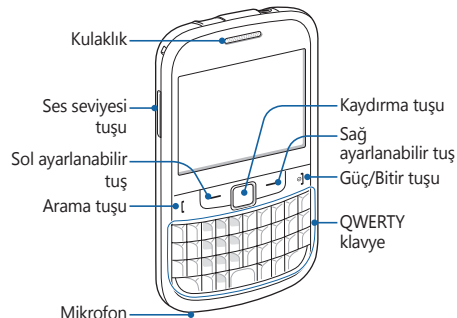

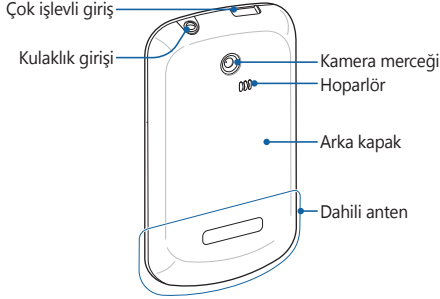

► Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Ana ekranda arama ve mesaj kayıtlarını görmeyi sağlar.
 Ayarlanabilir tuşlar	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
 Güç/Bitir	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, Ana ekranda, dönmenizi sağlar.
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Ana ekranda, sahte arama yapmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basmanızı sağlar.

Tuş	İşlev
 Kaydırma tuşu	Ana ekranda, menü seçeneklerinizde gezmenizi sağlar (sürükle); Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girdiyi oyanlamanızı (bas) sağlar.

QWERTY klavye



Bölgenize bağlı olarak, QWERTY klavye düzeni değişik olabilir.

Tuş	İşlev
  	Numara, harf ve özel karakterleri girmenizi sağlar.
	Metin giriş alanında büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.

Tuş	İşlev
 Alt	Metin giriş alanında tuşların üst yarısındaki karakterleri kullanmanızı sağlar; Ana ekranda, tuş takımını kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar (uzun basın).
 Sembol	Bir metin giriş alanına sembol girmenizi sağlar; Sembolleri değiştirmenizi sağlar.
 Boşluk	Metin giriş alanına bir boşluk koymanızı sağlar; Ana ekranda, sessiz profile geçmenizi sağlar (uzun basın).
 İletiler	Mesaj yazma ekranını açmanızı sağlar; Arkadaş listenize erişmenizi sağlar (uzun basın).
 Giriş	Metin giriş alanında yeni bir satır açmanızı sağlar.

Tuş	İşlev
 Geri tuşu	Metin giriş alanındaki karakterleri silmenizi sağlar.

► Gösterge simgeleri

 Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web taranıyor

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	WLAN bağlandı
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)

Simge	Tanımı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Arka planda müzik çalıyor
	Arka planda çalan müzik durduruldu
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda <Menü> tuşuna basın.

- 2 Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir menü veya uygulama seçin.
- 4 Bir seviye yukarı çıkmak için <Geri> tuşuna basın; Menüü veya uygulamayı kapatmak ve Ana ekrana geri dönmek için [>] tuşuna basın.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Saat ve tarih** seçeneğini belirleyin.
- 2 Otomatik saat güncelleme seçeneğini ve saat dilimini seçin.
- 3 Saat ve tarih formatını belirleyin ve güncel saat ve tarihi girin.
- 4 <Kydt> seçeneğine basın.

› Tuş tonlarının ses seviyesini ayarlama

Ana ekranda, Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

› Sessiz profiline geçme

Telefonunuzu sessize almak veya sesini açmak için Ana ekranda [— 🔊] tuşuna uzun basın.

› Bir ses profili oluşturma

Geçerli ses profilini özelleştirerek veya başka bir ses profiline geçerek telefonunuzun seslerini değiştirebilirsiniz. Bir profil oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstediğiniz profile gidin.
- 3 <Dznle> seçeneğine basın.
- 4 Gelen aramalar, gelen mesajlar ve diğer telefon sesleri için ses seçeneklerini özelleştirin.



Seçilen profile bağlı olarak kullanılabilir ses seçenekleri değişiklik gösterebilir.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola veya sağa ilerleyerek istediğiniz bir görüntüye gidin.
- 3 Kaydırma tuşuna basın.

› Menü ekranları için bir tema seçmenizi sağlar

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Tema** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydırma tuşuna basarak bir tema seçin.
- 3 Temayı görüntülemek için sola veya sağa ilerleyin.
- 4 Temayı uygulamak için <Ayrla> → <Evet> seçeneğine basın.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Parlaklık düzeyini ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.
- 3 <**Kydt**> seçeneğine basın.



Ekranın parlaklık seviyesi, telefonun pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Menü kısayollarını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon** → **Qwerty kısayolları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısayol olarak kullanılacak düğmeyi seçin.
- 3 Kısayolun atanacağı menüyü seçin.
Bir alt menü seçmek için kaydırma tuşunu sağa kaydırın (gerekirse).
- 4 Kısayola erişmek için Ana ekranda atanan kısayol tuşuna uzun basın.

› Geri dönüşüm kutusunu kullanma

Geridönüşüm kutusu ile, mesajlar, kişiler, düzenleyiciler ve dosyalarım gibi sildiğiniz veriler daimi olarak silinmez bunun yerine dönüşüm kutusuna gönderilirler. Daha sonra verileri geri yükleyebilir veya verileri kalıcı olarak silmek için geridönüşüm kutusunu boşaltabilirsiniz.



Bir öğeyi geridönüşüm kutusuna göndermek için öğeleri birer birer silmeniz gerekmektedir.

› Geri dönüşüm kutusunu etkinleştirme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** öğesini seçin.
- 2 <**Sçnklr**> → **Geri dönüşüm kutusunu etkinleştir** seçeneğine basın.
- 3 İsteddiğiniz bir uygulamaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- 4 <**Kydt**> seçeneğine basın.

Silinen verileri geri almak

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** ögesini seçin.
- 2 İstedığınız bir öğeye ilerleyin.
- 3 Verilerinizi geri yüklemek için kaydırma tuşuna basın.

Geri dönüşüm kutusunu boşaltma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** ögesini seçin.
- 2 **<Sçnklr>** → **Geri dönüşüm kutusunu boşalt** → **<Evet>** seçeneğine basın.

► Telefonunuzu kilitleme

Telefon parolasını etkinleştirerek telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** seçeneğini belirleyin.
- 2 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

- 3 Yeni şifreyi tekrar girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.



Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

Telefon kilidi etkinleştirildiğinde, telefonu her açtığınızda parolayı girmeniz gerekir.



- Parolanızı unutursanız, telefonunuzun kilidini açtırmak için herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

► SIM kartınızı kilitleme

SIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **PIN kilidi** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM kartınızın PIN kodunu girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, telefonu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste yanlış PIN girerseniz, SIM kartınız bloke olur. SIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** ögesini seçin.
- 2 Şifrenizi girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın.
- 4 Sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin.

- 5 Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini belirleyin.
- 6 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ile).
- 7 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde kaydırma tuşuna basın.
- 8 **Gönderen** seçeneğine ilerleyin ve gönderenin adını girin.
- 9 Kaydırma tuşuna basın ve **<Kabul et>** seçeneğine basın.

Metin girme

QWERTY klavye üzerindeki alfanümerik tuşlara basarak metin girebilirsiniz.

› QWERTY klavye kullanarak metin girme

Numaraları, karakterleri ve sembolleri girmek için uygun alfanümerik tuşlara basın.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
↕	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
Alt	Tuşların üst yarısındaki karakterleri girmenizi sağlar.
😊 Sym	Sembol moduna geçmenizi sağlar; Yüz ifadesi listesini açmanızı sağlar ([Alt] ve sonra [😊 Sym]) seçeneklerine basın).
⌵	Boşluk girmenizi sağlar.
Del ⌵	Girişinizi silmenizi sağlar.
↩	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 İmleci istediğiniz yere yerleştirin.
- 2 <Sçnklr> → **Kopyala veya kes** seçeneğine basın.
- 3 İsteddiğiniz metni işaretlemek için parmağınızı Kaydırma tuşu üzerinde kaydırın.
- 4 Metni panoya kopyalamak ve yapıştırmak için kaydırma tuşuna basın.
Metni kesmek için <Kes> seçeneğine basın.
- 5 Başka bir uygulamada, metin giriş alanını seçin.
- 6 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için <Sçnklr> → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

İletişim

Arama

Arama yapma ve yanıtlama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri kişiselleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenin.

➤ Arama yapma ve cevaplama

Arama yapma

- 1 Ana ekranda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Numarayı aramak için [📞] tuşuna basın.
- 3 Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 41
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, [📞] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

- 1 Birisi aradığında [📞] tuşuna basın.



Telefon çalarken, sesi ayarlamak için Ses tuşuna basın veya zil sesini susturmak için Ses tuşunu aşağı doğru basılı tutun.

- 2 Görüşmeyi bitirmek için [📞] düğmesine basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [📞] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.



- Gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için bir numara listesi yapabilirsiniz. ► sf. 27
- Bir aramayı reddettiğiniz bir mesaj gönderebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Çağrıları mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Ana ekranda + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
- 2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için [↵] tuşuna basın.

› Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için, kaydırma tuşuna basın ve <Evet> seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Aramayı beklemeye almak için <Beklt> seçeneğine basın. Beklemedeki aramaya devam etmek için <Al> seçeneğine basın.
- İkinci bir arama yapmak için ilk aramayı beklemeye alın ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken [↵] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- İki arama arasında geçiş yapmak için <Dğştr> seçeneğine basın.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

- 1 Kaydırma tuşuna basın.
- 2 Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
- 3 Aramak için [↵] tuşuna basın.

► Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, sahte arama veya Sabit Arama Numarası (FDN) modu gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin.
- 3 **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
- 4 **<Sçnklr>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 5 Reddedilecek numarayı girin ve kaydırma tuşuna basın.
- 6 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.

7 Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.

8 **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Menu modunda sahte aramayı etkinleştirmek için **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Açık**.

Sahte arama yapmak için Ana ekranda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın. Sahte arama, belirlenmiş bir süre sonra gelecektir.



Sahte aramalardan önceki süreyi değiştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.

Arka fonda kaydedilmiş bir ses oynatarak sahte aramanızın daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz. Ses kaydetmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için <**Kydt**> seçeneğine basın.
- 4 Mikrofona doğru konuşun.
- 5 İşiniz bittiğinde <**Durdur**> seçeneğine basın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, telefonunuz, FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu kullanmak için önce telefon rehberinde FDN listenizi oluşturmanız gereklidir.

► sf. 43

FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Sabit arama modu** ögesini seçin.
- 2 SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya kaçırdığınız aramaların ve gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların kayıtlarını görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Arama ve mesaj kayıtlarını görüntüleme

Aramaları ve mesajları, türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt türü seçmek için sağa veya sola ilerleyin.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

► Kayıt yöneticisini görüntüleme

Kayıt yöneticisinden, alınan veya gönderilen veri miktarını veya mesaj sayısını, aramalarınızın maliyetini ve süresini kontrol edebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** → **<Kyt yönetici>** seçeneğini belirleyin.
Kaydedilmiş bir kayıt var ise **<Sçnklr>** → **Kayıt yöneticisi** seçeneğine basın.
- 2 İsteğiniz seçeneği seçin.

Seçenek	İşlev
Arama süresi	Son arama süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi, aramalarınızın süre kayıtlarını görün.

Seçenek	İşlev
Arama ücretleri	Son arama ücreti ve tüm aramaların toplam ücreti gibi, aramalarınızın ücret kayıtlarını görün. Ayrıca, arama planınıza göre birim başına para birimi ve ücreti ayarlayabilir, aramaları sınırlamak için ücret sınırı belirleyebilirsiniz. Ücret sayacı, SIM kartınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
Mesaj sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görün.
Veri sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görün.



Kayıt yöneticisindeki kayıtları sıfırlayabilirsiniz. Her ekranda kaydırma tuşuna veya **<Sıfırla>** seçeneğine basın.

Mesajlar

Metin (SMS), multimedia (MMS) veya e-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

› Metin mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir numara girmenizi sağlar.
Kaydırma tuşuna basarak rehberden, gruplardan veya yakın zamandaki kişilerden birini seçebilirsiniz.
- 3 Aşağı gidin ve mesaj metninizi girin.
- 4 Mesajı göndermek için kaydırma tuşuna basın.

› MMS profili oluşturma

Multimedia mesajı almak ve göndermek için, MMS sunucusuna bağlantıda bir bağlantı profili etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Multimedia mesajları** → **Multimedia mesaj profilleri** → **<Evet>** seçeneğini belirleyin.

Eğer servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış profil varsa, **<Sçnklr>** → **Oluştur** seçeneğini basın.

- 2 Bağlantı profili için parametreleri kişiselleştirin.
- 3 İşiniz bittiğinde **<Kydt>** seçeneğine basın.

› Multimedia mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir numara veya e-posta adresi girin.
Kaydırma tuşuna basarak rehberden, gruplardan veya yakın zamandaki kişilerden birini seçebilirsiniz.

Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Aşağı gidin ve mesaj metniniz girin.

4 <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.

5 Mesajı göndermek için kaydırma tuşuna basın.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

➤ Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sunucunuz tarafından ön tanımlanan e-posta hesabına ek olarak kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta servislerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **E-posta** → **E-posta hesapları** seçeneğini belirleyin.

2 <**Sçnklr**> → **Ekle** seçeneğine basın.

3 Hesap için ayarları kişiselleştirin.

4 İşiniz bittiğinde kaydırma tuşuna veya <**Tamam**> seçeneğine basın.

Bir e-posta profili oluşturma

1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **E-posta** → **E-posta profilleri** → <**Evet**> seçeneğini belirleyin.

Eğer servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış profil varsa, <**Sçnklr**> → **Oluştur** seçeneğine basın.

2 Şebeke ayarlarını özelleştirin.

3 İşiniz bittiğinde kaydırma tuşuna veya <**Kydt**> tuşuna basın.

► E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir e-posta adresi girin.
Kaydırma tuşuna basarak rehberden, gruplardan veya yakın zamandaki kişilerden birini seçebilirsiniz.
- 3 Aşağı gidin ve bir konu girin.
- 4 Aşağı gidin ve e-posta metninizi girin.
- 5 <**Sçnklr**> → **Dosya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.
- 6 E-postayı göndermek için kaydırma tuşuna basın.

► Bir mesajı görüntüleme

Aldığınız, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajlar otomatik olarak aşağıdaki mesaj klasörlerinde sınıflandırılır.

- **Gelen kutusu:** Alınan metin veya multimedya mesajları

- **E-posta gelen kutusu:** Alınan e-posta mesajları
- **Gönderilenler kutusu:** Gönderilen mesajlar
- **Giden Kutusu:** Gönderilmekte olan veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar
- **Taslaklar:** İleride kullanmak üzere kaydettiğiniz mesajlar
- **Hücre yayını mesajları:** Şebekenizden hücresel yayın mesajları
- **Spam kutusu:** Spam mesajlar

Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir mesaj klasörü seçin (gelen kutusu veya gönderilenler kutusu).
- 2 Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir e-posta hesabı seçin.
- 3 Kaydırma tuşuna basın.

- 4 Bir e-posta veya başlık seçin.
- 5 Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için <Al> seçeneğine basın.

► Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Sesli mesaj kutunuza gitmek ve sesli posta mesajlarınızı dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, [1] tuşuna uzun basın.
- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.



Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

► Mesaj şablonlarını kullanma

Yeni mesajları hızlı ve kolay şekilde oluşturmak için metin ve multimedya şablonu oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şablon penceresi açmak için <Oluştur> seçeneğine basın.
Eğer kaydedilmiş bir şablon var ise, <Sçnklr> → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Metninizi girin ve kaydırma tuşuna basın.

Artık metin, multimedya veya e-posta mesajı oluştururken ekle seçeneğini kullanarak metin alanına bir metin şablonu ekleyebilirsiniz.

Multimedya şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** → **MMS kartı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şablon penceresi açmak için <Sçnklr> → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 30

4 Kaydırma tuşuna basın.

Yeni bir multimedya mesajı oluşturmak için bir multimedya şablonu kullanmak için kullanılacak şablona gidin ve <**Sçnklr**> → **Gönder** seçeneğine basın. Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

➤ Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre mesajlarınızı yönetmek için klasör oluşturmaya öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 <**Sçnklr**> → **Klasör oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Yeni bir klasör ismi girin ve kaydırma tuşuna basın.

Mesajların daha kolay yönetimi ve kazayla silinmesini engellemek için önemli mesajlarınızı gelen kutusundan veya gönderilenler kutusundan kişisel bir klasöre taşıyabilirsiniz.

➤ Acil durum mesajı gönderme

Acil durumlarda, belirli alıcılara acil durum mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Acil durum mesajı özelliğini açmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
- 3 Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini belirleyin.
- 4 Alıcı numarası girin ve kaydırma tuşuna basın. 7. adıma geçin.
Kişi listenizde kayıtlı bir numarayı seçmek için <**Sçnklr**> → **Bul** seçeneğini belirleyerek kişi listesini açın ve ardından sonraki adıma geçin.
- 5 Bir kişi kaydına gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- 6 Bir telefon numarası seçin (gerekirse).

- 7 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde kaydırma tuşuna basın.
- 8 **Tekrar** seçeneğini belirleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını seçin.
- 9 **<Geri>** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna 4 kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [🔒] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Anlık mesajlaşma

Evrensel anlık mesajlaşma yazılımlarından herhangi biri ile arkadaşlarınız ve aileniz ile sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **İletşmlr** seçeneğini belirleyin. → **Anlık mesajlaşma** → bir mesajlaşma yazılımı.
- 2 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 3 Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

Bluetooth messenger

Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve arkadaşlarınıza sohbet etmeyi öğrenin.

- 1 Menü modunda, **İletşmlr** seçeneğini belirleyin. → **Bluetooth messenger**.
- 2 Kaydedilen Bluetooth rehberi yoksa diğer Bluetooth etkiye aygıtları bulmak ve eşleşmek için kaydırma tuşuna basın. ► sf. 49
- 3 Eşlenen aygıtı seçin.
- 4 Mesajınızı girin ve kaydırma tuşuna basın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 1600 x 1200 piksele (2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 176 x 144 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

› Fotoğraf çekme

1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.



- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

4 Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafı çektikten sonra, <**Göster**> seçeneğine basarak çektiğiniz fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

› Video kaydetme

1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Video kameraya geçmek için [1] tuşuna basın.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

5 Kayıt etmeye başlamak için kaydırma tuşuna basın.

6 Kayıt işlemini durdurmak için <**Durdur**> seçeneğine basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için <**Göster**> seçeneğine basın.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin.

► Müzik dosyalarını telefonunuza ekleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 46
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 52
- Bluetooth ile alma. ► sf. 51
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 53

► Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Müzik** → **Kütüphane** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Ses seviyesi	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için  seçeneğini belirleyin.
	Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar; Geriye atla (2 saniye içinde basın); Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın).
	İleriye atla; Dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).
1	Çalan parçaya not vermenizi sağlar.
2	Bir ses efektini değiştirmenizi sağlar.
3	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Karışık modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

› Çalma listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik** → **Kütüphane** → **Parça listeleri** → **<Oluştur>** seçeneğini belirleyin.
Eğer kaydedilmiş bir parça listesi var ise, **<Sçnklr>** → **Çalma listesi oluşturun** seçeneğine basın.
- 2 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve kaydırma tuşuna basın.
- 3 Yeni çalma listesini seçin.
- 4 **<Sçnklr>** → **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine basın.
- 5 Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyo dinleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
 - 2 Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
 - 3 FM radyoyu açmak için kaydırma tuşuna basın.
 - 4 Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **<Evet>** seçeneğini belirleyin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
-  FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.
- 5 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Tuş	İşlev
Ses seviyesi	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Tuř	İřlev
	FM radyoyu kapatmanızı saęlar; FM radyoyu açmak için  seçeneęini belirleyin.
	Frekansı 0,1 MHz deęiřtirmenizi saęlar.
	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı saęlar.

Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemek için **<Sçnklr>** → **Ekle** → **Favorilerim** seçeneęine basın.

› Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklıęı telefona takın.
- 2 Menü modunda, **Uygulmlr** → **FM radyo** seçeneęini belirleyin.
- 3 **<Sçnklr>** → **Otomatik ayarlama** seçeneęine basın.

- 4 Onaylamak için **<Evet>** seçeneęine basın (gerekirse).
FM radyo kullanılabılır istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Oyunlar ve daha fazlası

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına baęlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

› Oyun ve uygulama indirme


- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Oyunlar** seçeneęini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlı web sitesine baęlanır.
- 2 Bir oyun veya uygulamayı arayın ve telefonunuza indirin.

› Oyun oynama veya uygulama başlatma

- 1 Menü modunda, **Uygulmlar** → **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.

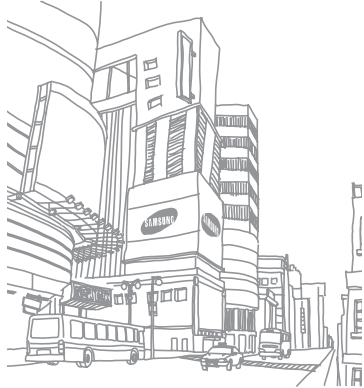

Kişisel bilgiler

Rehber

Telefonun hafızasında veya SIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 <**Sçnklr**> → **Yeni kişi ekle** seçeneğine basın.
- 3 Bir bellek konumu seçin. (Gerekirse)

4 Kişi bilgilerini girin.



Kişiyi SIM kartına kaydediyorsanız, sadece kişinin adını ve bir telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

5 Kaydırma tuşuna basın veya kişiyi belleğe eklemek için <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**> seçeneğine basın.
- 2 **Rehber ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir bellek konumu seçin. (Gerekirse)
- 4 Bir tip seçin. (Gerekirse)
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi hafızaya eklemek için kaydırma tuşuna veya <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

› Kişi bulma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin.
- 3 Rehberden kişinin adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz.
- Kişinin bilgilerini kaydırma tuşuna basarak düzenleyebilirsiniz.

› Bir favori numara seçme

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Favorilerim** seçeneğine doğru sola veya sağa ilerleyin.
- 3 <Ata> → **Rehber** seçeneğine basın.

Eğer Favorilerim'e kaydedilmiş numara var ise, boş bir alana gidin ve <Ata> → **Rehber** seçeneğine basın.

- 4 Ayarlamak istediğiniz bir favori numarayı rehberden seçin. Kişi favori numara listesine kaydedilir. Ana ekranda, ilgili arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine ilerleyin.
- 3 <Sçnklr> → **Grup oluşturun** seçeneğine basın.
- 4 Yeni bir grup ismi girin ve kaydırma tuşuna basın.

› FDN listesi oluřturma

SIM kartınız destekliyorsa, giden aramaları kısıtlayan Sabit Arama Numarası (FDN) modunda kullanılacak bir kiři listesi oluřturabilirsiniz. FDN listesi SIM kartınızda kaydedilir.

- 1 Menü modunda, **Rehber** seeneęini belirleyin.
- 2 <**Scnklr**> → **FDN kiřileri** → kaydırma tuřuna basın.
Eęer kaydedilmiş bir FDN kiřisi var ise, <**Scnklr**> → **FDN kiřisi oluřtur** seeneęine basın.
- 3 Kiřinin bilgilerini girin ve kaydırma tuřuna basın.
- 4 SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve <**Tamam**> seeneęine basın.

Giden aramaları sadece FDN listesinde kayıtlı numaralarla sınırlamak için FDN modunu aktifleřtirin. ► sf. 28

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık olayları oluřturmayı ve yönetmeyi öęrenin.

› Etkinlik oluřturma

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seeneęini belirleyin.
- 2 <**Scnklr**> → **Oluřtur** → bir etkinlik türüne basın.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 Kaydırma veya <**Kydt**> tuřuna basın.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü deęiřtirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seeneęini belirleyin.
- 2 <**Scnklr**> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm** seeneęine basın.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin. Takvimde, planlanan etkinliklerin olduğu tarihler küçük birer üçgenle gösterilir.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Görevler

Önemli görevleri hatırlamak ve öncelikleri belirlemek için sanal bir görev listesi oluşturmayı ve alarm kurmayı öğrenin.

› Görev oluşturma

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **<Oluştur>** seçeneğine basın.
Eğer kaydedilmiş görev var ise, **<Sçnklr>** → **Görev oluşturma** seçeneğine basın.
- 3 Görevin ayrıntılarını girin.
- 4 Kaydırma veya **<Kydt>** tuşuna basın.

› Görevleri görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Görevleri sıralamak için **<Sçnklr>** → **Listele** seçeneğine basın ve bir kategori seçin (tamamlandı, öncelik veya bitiş tarihi).
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz işi seçin.



Son tarihi geçmiş ve tamamlanmış görevler için durumu tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz. Artık bu görevler için hatırlatma yapılmayacaktır.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.

- 2 <Oluştur> seçeneğine basın.
Eğer kaydedilmiş bir not var ise, <Sçnklr> → **Not oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Not metninizi girin ve kaydırma tuşuna basın.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Ses kaydedici

Telefonunuzun ses kaydedicisini çalıştırmayı öğrenin. Sesli notları arama veya alarm sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

› Sesli not kaydetme

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt etmeye başlamak için kaydırma tuşuna basın.

- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 İşiniz bittiğinde <Durdur> seçeneğine basın.
Notunuz otomatik olarak kaydedilir.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için kaydırma tuşuna dokunun ve 3'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

› Sesli notu dinleme

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sesli not listesine erişmek için <Sçnklr> → **Sesler'e git** seçeneğine basın.
- 3 Bir sesli not seçin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi ekrandaki tuşlarla kontrol edin.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› İnternet profili oluşturma

Şebekeye erişmek ve İnternet'e bağlanmak için, bir bağlantı profilini aktifleştirmeniz gerekir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **<Evet>** seçeneğini belirleyin.

2 Kaydırma tuşuna basın.

Eğer servis sağlayıcınız tarafından önceden oluşturulmuş profil var ise, **<Sçnklr>** → **Oluştur** tuşuna basın.

3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.

› Web sayfalarını tarama

1 Belli bir ana sayfayı açmak için, Menü modunda, **İnternet** ögesini seçin.

Belli bir web sayfasına erişmek için, **<Sçnklr>** → **URL gir** seçeneğine basın, web sayfasının web adresini (URL'sini) girin ve kaydırma tuşuna basın.

2 Web sayfalarında dolaşma.

► Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi koyabilirsiniz. Web'de gezinirken geçerli web sayfasına yer imi koymak için, <**Sçnklr**> → **Yer imlerine ekle** seçeneğine basın.

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, çevrimdışıyken de yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1 Menü modunda, **İnternet** → <**Sçnklr**> → **Yer imleri** → <**Ekle**> seçeneğini belirleyin.

Eğer kaydedilmiş bir yer imi var ise, <**Sçnklr**> → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.

2 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.

3 Kaydırma tuşuna basın.

Google

Google arama servisini kullanmayı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Google** seçeneğini belirleyin.

2 <**Evet**> seçeneğine basın.

3 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.

4 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Topluluklar

Diğer kişilerle topluluk web siteleri ve blogları aracılığı ile fotoğraf ve video paylaşmayı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Menü modunda, **İletşmlr** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.


2 Erişmek istediğiniz blog veya web sitesini seçiniz.

- 3 <Evet> seçeneğine basın.
- 4 Oturum açın, arkadaşlarınız ve aileniz ile fotoğraf ve video paylaşın.

Topluluk websiteleri

Facebook ve Twitter topluluk hizmetlerine hızlıca erişmeyi öğrenin.

- 1 Menü modunda, **İletşimlr** → **Facebook** veya **Twitter** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve kaydırma tuşuna basın.
- 3 Arkadaşlarınız ve aileniz ile fotoğraf ve video paylaşın.

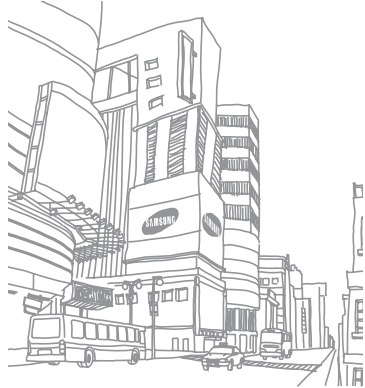

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 <**Sçnklr**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliğini etkinleştirmek için <**Değiştir**> seçeneğine basın.



Diğer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için <**Sçnklr**> → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → bir seçeneğe basın. **Özel** seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Aygıt aramak için kaydırma tuşuna basın.
- 3 Bir aygıt seçin.

- 4 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın. Ya da, telefonunuzla aygıt arasında PIN eşleştirmesi için <**Evet**> seçeneğine basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Telefon, Bluetooth'u açık olan bir aygıtlarla eşleştiğinde, aygıt simgesi maviye döner. Eşleşmiş bir aygıta gidin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Aygıtın dosya dizinine göz atmak ve dosya alışverişinde bulunmak için kaydırma tuşuna basın.
- Başka aygıtları aramak için <**Sçnklr**> → **Bul** seçeneğine basın.
- Telefonunuzda kullanılabilir Bluetooth servislerini kontrol etmek ve servis bilgilerini almak için <**Sçnklr**> → **Servis listesi** seçeneğine basın.

- Cihazın adını değiştirmek için <**Sçnklr**> → **Yeniden adlandır** seçeneğine basın.
- Eşlenen aygıtı listeden silmek için <**Sçnklr**> → **Sil** veya **Çoklu sil** seçeneğine basın.
- Cihazın telefonunuza onayınız olmadan erişmesine izin vermek için <**Sçnklr**> → **İzin ver** seçeneğine basın.
- Bluetooth ayarlarını özelleştirmek için <**Sçnklr**> → **Ayarlar** seçeneğini basın.

► Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalrm**'dan bir kişi, takvim etkinliği, not, görev veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 <**Sçnklr**> → **Gönder** → **Bluetooth**, veya <**Sçnklr**> → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
- 2 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klibi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

▶ Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Uygulmlar** → **Bluetooth** → <**Sçnklr**> → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Uzak SIM modu** seçeneğine gidin ve <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Wi-Fi

IEEE 802.11 standardı ile uyumlu her türlü yerel ağ (WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için telefonunuzun kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.



Telefonunuz, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Menü modunda, **Uygulmlar** → **Wi-Fi** → kaydırma tuşunu seçin.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Uygulmlar** → **Wi-Fi** → kaydırma tuşunu seçin.
Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 Bağlanılacak ağı seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 Kaydırma veya **<Bağlan>** tuşuna basın.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Uygulmlar** → **Wi-Fi** seçeneğini basın.
- 2 **<Sçnklr>** → **WPS PBC** seçeneğine basın.
- 3 2 dakika içinde erişim noktası aygıtında bir WPS düğmesine basın.
Veya erişim noktası aygıtında bir PIN girin ve 2 dakika içerisinde **Başlat** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantısı

Çeşitli USB bağlantı modlarında, opsiyonel PC veri kablosuyla telefonunuzu bir PC'ye bağlamayı öğrenin.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Samsung Kies programını çalıştırın ve veri ve dosyaları kopyalayın.

➤ **Yığın depolama aygıtı olarak bağlanma**

Telefonunuzu PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Telefona bir bellek kartı taktığınızda, telefonu bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için telefona bir bellek kartı takın.
- 2 Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.

- 3 Ana ekranda dönmek için [] tuşuna basın.
- 4 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 6 Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.

Araçlar

Alarmlar

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **<Oluştur>** seçeneğine basın.
Eğer bir alarm kaydedilmişse, **<Sçnklr>** → **Alarm oluştur** seçeneğine basın.
 - 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
 - 4 İşiniz bittiğinde kaydırma veya **<Kydt>** tuşuna basın.
-  Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **<Onayla>** seçeneğine basın.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **<Erteleme>** seçeneğine basın.

› Alarmı devre dışı bırakma

- 1 Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma ilerleyin.
- 3 **<Sçnklr>** → **Alarmı devre dışı bırak** seçeneğine basın.

Yedekleme yöneticisi

Mesaj, kişi ve görev gibi verilerinizi bellek kartınıza veya **Dosyalrm** konumuna yedeklemek için Yedekleme yöneticisini kullanın. Telefonunuza da geri yükleyebilirsiniz.

› Verilerinizi yedekleme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kategori seçin ve yedeklenecek öğeleri belirleyin.
- 4 <**Yedekle**> seçeneğine basın.

› Verilerinizi geri alma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Geri al** seçeneğini seçin.
- 3 Bir kategori seçin ve geri yüklenecek öğeleri belirleyin.
- 4 <**Geri ykle**> seçeneğine basın.

Hesap makinesi

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.

- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Dönüştürücü

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
- 2 Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Sözlük

Sözlüğünüzde sözcük aramayı ve kendi sözlüğünüzü oluşturmayı öğrenin.

› Sözcük arama

- 1 Menü modunda, **Uygulmlar** → **Sözlük** öğesini seçin.
- 2 Arama alanına bir kelime girin.

- 3 Kelimeyi listeden seçin.
Kelimeyi kendi sözlüğünüze eklemek için <**Sçnklr**> → **Sözlüğüm'e kaydet** seçeneğine basın.

› Sözlüğüm listesine göz atma

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Sözlük** ögesini seçin.
2 Sola veya sağa **Sözlüğüm** seçeneğine ilerleyin.
3 Kelime listemden bir kelime seçin.

› Geçmişi gösterin

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Sözlük** ögesini seçin.
2 Aradığınız sözcüklerin bir listesini görmek için **Geçmiş** seçeneğine doğru sağa veya sola gidin.

Dosyalrm

Telefonda veya bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Telefonunuz aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Desteklenen format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Ses	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Diğerleri	vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Bazı dosya biçimleri, telefonun yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Dosya görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dosyalrm** → bir dosya türü seçin.
Bellek kartındaki klasörler veya dosyalar bellek kartı simgesiyle gösterilir.
- 2 Bir klasör → bir dosya seçin.
 - **Resimler** içerisinde çektiğiniz fotoğrafları ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
 - **Videolar** alanında çektiğiniz videoları ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldıklarınızı görüntüleyebilirsiniz.
 - **Seslerim** içerisinde tüm zil seslerini, müzik dosyalarını ve, sesli notlar ve FM radyo klipleri dahil, kaydettiğiniz ses kliplerini çalabilirsiniz.
 - **Diğer dosyalar** içerisinde desteklenmeyen dosyalar dahil belgeleri ve veri dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Kronometre

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Kronometre** ögesini seçin.

- 2 Kronometreyi başlatmak için **<Başlat>** seçeneğine basın.
 - 3 Tur sürelerini kaydetmek için kaydırma tuşuna basın.
 - 4 İşiniz bittiğinde **<Durdur>** seçeneğine basın.
 - 5 Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>** seçeneğine basın.
-  Tur sürelerini kaydederken, tur süreleri arasındaki süre kaydedilir. Aralığı denetlemek için sağa veya sola doğru **Tur** seçeneğine ilerleyin.

Zamanlayıcı

- 1 Menü modunda, **Uygulmlr** → **Zamanlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Geri sayımı başlatmak için **<Başlat>** seçeneğine basın.
Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. **<Geri>** veya [] → **<Evet>** seçeneğine basın ve başka bir uygulamaya erişin.
- 4 Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tamam>** seçeneğine basın.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

› Dünya saati oluşturma

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın.
- 3 İsteddiğiniz saat dilimine gidin ve **<Ekle>** tuşuna basın. Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
- 4 Yaz saatini uygulamak için **<Şçnklr>** → **Gün ışığından yararlanma açık** seçeneğine basın.
- 5 Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

› Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere ögesiyle iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteddiğiniz saat dilimine gidin ve **<Şçnklr>** → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
- 3 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin.
- 4 Sola veya sağa **Akıllı ana ekran** seçeneğine ilerleyin.
- 5 **<Dznle>** → **İkili saat** seçeneğine basın.
- 6 **<Şçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
- 7 Kaydırma tuşuna basın.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayarı özelleştirin ve <Kydt> veya kaydırma tuşuna basın.

Ses profilleri

Kullanmak için bir ses profili seçin veya istenen profillerdeki ses seçeneklerini özelleştirin.

Ekran

Telefonunuzdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

- **Duvar Kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Tema:** Menü ekranları için bir renk teması seçin.
- **Akıllı ana sayfa:** Ana ekran türünü değiştirin veya akıllı ana ekranı özelleştirin.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipi seçin.
- **Arama ekranı:** Arama ekranını özelleştirebilirsiniz.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Aydınlatma:** Telefonda ekranın aydınlatması sönmenden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayın.
- **Geçiş efekti:** Telefonu pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.

Saat ve tarih

Telefonunuzda saat ve tarihin nasıl gösterildiğini kontrol etmek için ayarlara erişin ve değiştirin.

Telefon

Telefonunuz için genel ayarları kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Dil:** Telefon ekranında ve metin girişinde kullanılacak dili seçin.
- **Qwerty kısayolları:** QWERTY klavye kısayollarını özelleştirin. ► sf. 21
- **Otomatik tuş kilidi:** Telefonu otomatik olarak tuş takımını kilitlemeye ayarlayın.
- **Optik trackpad hassasiyeti:** Kaydırma tuşunun hassasiyetini ayarlayın.

Arama

Telefonunuzun arama özelliklerini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Tüm aramalar:** Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.
- **Sesli arama:** Sesli aramalar için ayarları özelleştirmenizi sağlar.
- **Sahte arama:** Sahte aramalar için ayarları özelleştirmenizi sağlar. ► sf. 27

Geri dönüşüm kutusu

Sildiğiniz verileri geri almak veya daimi olarak yok etmek için geri dönüşüm kutusunu etkinleştirin. ► sf. 21

Yedekleme yöneticisi

Mesajlar, rehber ve görevler gibi verileri yedekleyin veya geri yükleyin. ► sf. 54

Güvenlik

Telefonunuzu ve verilerinizi güvenli tutmak için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Telefon kilidi:** Telefonu kullanmadan önce bir telefon parolası girilmesini sağlamak için telefon kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **SIM kilidi:** SIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolasının girilmesini gerektirecek SIM kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN kilidi:** Telefonu kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Gizlilik kilidi:** Çeşitli türdeki verileri gizli yapın; Gizli verilere erişmek için telefon parolası girilmelidir.
- **Sabit arama modu:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Şifre değiştir:** Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
- **PIN değiştir:** SIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.

- **PIN2 değiştir:** Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.
- **Mobil izleyici:** Telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan mobil izleyici özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 23

PC bağlantısı

Telefonu PC'ye bağladığınızda USB modunun aktifleştirilmesini ayarlayın. ► sf. 52

Şebeke

Telefonunuzun şebekeleri nasıl seçtiğini ve bağlandığını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Şebeke seçimi:** Şebeke seçimi yöntemini otomatik veya elle olarak ayarlayın.
- **Bağlantılar:** Şebeke özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profilleri oluşturun.

Bellek

Telefonunuzun bellek kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Hafıza kartı:** Bellek kartınız hakkındaki bilgilere erişin ve bellek kartındaki dosyalar için Bluetooth görünürlüğünü ayarlayın. Ayrıca bellek kartını biçimlendirebilir veya bellek kartının adını değiştirebilirsiniz.



Hafıza kartının formatlanması seçilen tüm verileri hafıza karttan kalıcı olarak siler.

- **Bellek durumu:** Çeşitli dosya türleri için kullanılan ve kullanılabilir belleği görüntüleyin.
- **Varsayılan bellek:** Veri aktarırken, resim ve video çekerken veya sesli not kaydederken kullanılacak bir bellek konumunu seçin.
- **Telefon hafızasını sil:** Seçilen verileri telefonunuzun belleğinden silin.

Sıfırla

Çeşitli ayarları varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarların sıfırlanacağını seçin. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için telefon parolasını girmeniz gereklidir.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor


Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiđi gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiř olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuřak bir bezle silin ve pili tekrar řarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen řarj olmuyorsa, eski pili uygun řekilde atın ve yerine yenisini takın (dođru atma talimatları iin yerel dzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar ok ısınıyor

Daha fazla g gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun sre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım mrn veya performansını etkilemez.

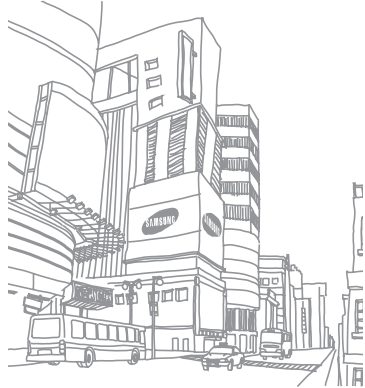

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir; aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.

- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.

- Aygıtınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.

- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Eğer telefonunuzun flaşı var ise, flaşı insanların ve hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlerle yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,603 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda

dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S3353

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

C E 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.28



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com



Printed in Korea
Code No.:GH68-32492A
Turkish. 06/2011. Rev. 1.3