

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağılı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağırı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com



Printed in Korea
Code No.:GH68-27327A
Turkish. 11/2011. Rev. 1.4

GT-S3653W
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** tuşuna basın (**Mesajlar**'ı ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basın anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B016159.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

CE0168!

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	2
Güvenlik uyarıları	2
Güvenlik önlemleri	4
Önemli kullanım bilgileri	6
Cep telefonunuzu tanıyın	11
Paketi açma	11
Telefon düzeni	12
Tuşlar	13
Simgeler	13
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	15
SIM kart ve pili takma	15
Pili şarj etme	17
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	18
El kayışı takma (opsiyonel)	18
Temel fonksiyonları kullanma	19
Telefonunuzu açma ve kapatma	19
Dokunmatik ekranı kullanma	20
Menülere erişme	21
Pencere öğelerini kullanma	21
Yardım bilgisine erişme	22

Telefonunuzu kişiselleştirme	22	Mobil izleyiciyi etkinleştirme	51
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	25	Sahte arama yapma	51
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme	26	Sesli not kaydetme ve dinleme	52
Kişi ekleme ve bulma	28	Görüntüleri düzenleme	53
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma	29	Resim yazdırma	55
Müzik dinleme	30	Yüklenecek fotoğraf ve videoları yükleme	55
Web'de gezinme	32	Java tabanlı oyunları ve uygulamaları	
İndirme servislerine erişme	33	kullanma	57
Google servislerini kullanma	33	Veri senkronizasyonu	58
Gelişmiş fonksiyonları kullanma	35	RSS okuyucu'yu kullanma	58
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	35	Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme	59
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	38	Alarmları ayarlama ve kullanma	60
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	39	Sözlükte sözcüklere bakma	61
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma	41	Hesap makinesini kullanma	61
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	43	Kur ve ölçümleri dönüştürme	61
Araçları ve uygulamaları kullanma	47	Geri sayım zamanlayıcısını ayarlama	61
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	47	Kronometre kullanma	62
Bir kablosuz ağı etkinleştirme ve		Yeni görev oluşturma	62
ağa bağlanma LAN (WLAN)	49	Metin notu oluşturma	62
Acil durum mesajını etkinleştirme ve		Takviminizi yönetme	62
gönderme	50	Sorun giderme	a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.

- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü).

Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.

- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.

- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar.

Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil

servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,655 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve

elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile

birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AIT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA,

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşlarını ve cep telefonunuzda kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:


- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Sunulan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

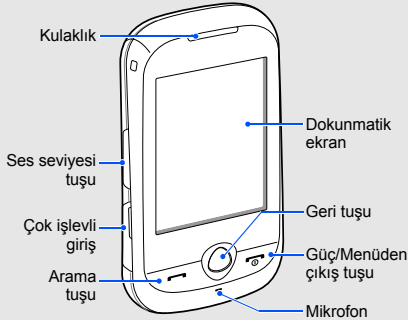

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

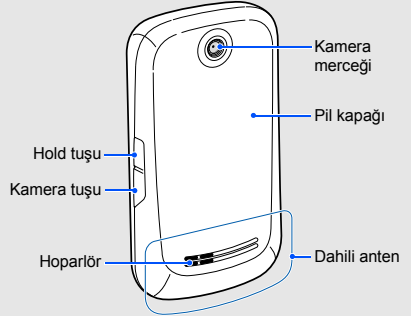

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilidi açmak için [Hold] tuşuna uzun basın veya ekrandaki kilit simgesine uzun dokun.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan, gelen aramaları veya mesaj kaydını görmenizi sağlar
 Geri	Menü modunda bir önceki menü seviyesine döner
 Güç/Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlayın; Bekleme modunda, sahte arama yapmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın

Tuş	İşlev
 Hold	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyin; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açın (uzun basın)
 Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı

Simge	Tanımı
	Arama devam ediyor
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Alarm etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)

Simge	Tanımı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Bellek kartı takıldı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İře cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlayarak bařlayın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve iřteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modölü (SIM) kartı alırsınız.


SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapaėını çıkarın.

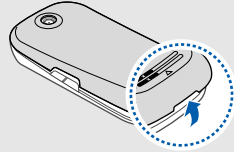


Telefon aıksa kapatmak için [] tuřuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

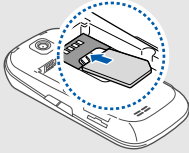

- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

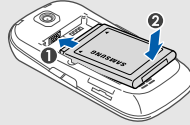

4. Pil kapağını yerine takın.



Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



Üçgen yukarı bakacak şekilde



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.


Bellek kartı takma (isteęe baęlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne baęlı olarak) kullanabilirsiniz.



Bellek kartının bilgisayara takılıyken biçimlendirilmesi, telefonunuzla uyumsuzluęa sebep olabilir. Bellek kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.

1. Pilin kapaęını çıkarın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek řekilde takın.

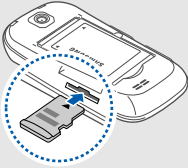


3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Pilin kapaęını yerine takın.

Çıkarmak için bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.

El kayışı takma (opsiyonel)

1. Pilin kapaęını çıkarın.
2. El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

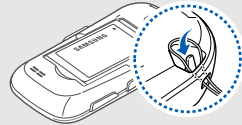

3. Pilin kapaęını yerine takın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



CAUTION


- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için keskin aletler kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın elektrikli cihazlara temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarj dokunmatik ekranın bozulmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın suya temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.




- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekran, insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yükleri algılayan bir tabakaya sahiptir. En iyi performansı için dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya diğer kalemler gibi sivri aletlerin dokunuşlarına yanıt vermez.
- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokununuz.



- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

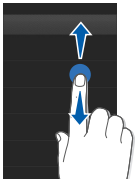

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

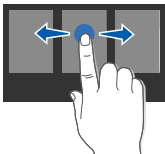

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Menü ekranlarında sola veya sağa gidin.
3. Bir menü veya seçenek seçin.
4. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [⏮] tuşuna basın.

Pencere öğelerini kullanma

Araç çubuğundaki pencere öğelerini kullanmayı öğrenin.



- Pencere öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi seçmek ilave ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz pencere öğeleri servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Pencere ögesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda pencere ögesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Pencere ögesi araç çubuğundaki pencere ögelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Bekleme ekranına pencere ögesi taşıma

1. Bekleme modunda, bekleme ekranlarından biri için sola veya sağa gidin.
2. Pencere ögesi araç çubuğunu açın.
3. Bir pencere ögesini, pencere ögesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Bekleme ögesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Pencere ögelerini değiştirme

1. Pencere ögesi araç çubuğunu açın.
2. Pencere ögesi araç çubuğundaki  seçeneğini belirleyin.
3. Widget araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget'leri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Pencere ögesi araç çubuğunu açın.
2. Pencere ögesi araç çubuğundaki  seçeneğini belirleyin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için sola veya sağa gidin. Bir önceki seviyeye dönmek için  seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda Tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlayın

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda Ses tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirleyin, Ses tuşuna basın ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve telefonunuzu sessiz hale getirmek veya sessizden çıkarmak için # seçeneğine uzun dokununuz.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki >> seçeneğini belirleyin.



Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
 4. Listedeki bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Duvar kağıdı seçme (Boş modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.
3. **Ayrla** seçeneğini belirleyin.

Kaplama rengi seçme (Menü modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir renk deseni seçin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Akıllı kilit açma ile dokunmatik ekranın kilidini açma

Kilitli dokunmatik ekran üzerine belirli bir karakter çizerek yalnızca ekran kilidini açabilirsiniz, kilidi açarak ardından bir hızlı arama numarasını arayabilirsiniz veya kilidi açarak ardından bir uygulama başlatabilirsiniz. Akıllı kilit açma karakteri ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Akıllı kilit açma** seçeneğini belirleyin.
2. **Hareket kilidi açık** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kilit açma seçeneği belirleyin.
4. Aranacak hızlı arama numarasını veya başlatılacak uygulamayı seçin (gerekirse).
5. Akıllı kilit açma özelliği için bir karakter seçin.
6. Geri tuşuna basın (gerekirse).
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.



İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için [Hold] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [↵] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [↵] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Bir arama oturumu kaydetme



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Arama sırasında **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
2. Bitirdiğinizde, kaydetmek için **Dur** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen dosya **Seslerim** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için  → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden  seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine iki kez uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Gelen aramayı reddetmek için kulaklık tuşuna basılı tutun.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Metin girme
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- Küçük/büyük harf değişimi yapmak veya Numara ya da Simge moduna geçmek için, ekranın en altındaki **T9Ab** seçeneğini belirleyin. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.

- T9 modunda metin girmek için, **T9** seçeneğini belirleyin (**T9** maviye döner).
- Sembol moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse,  veya  seçeneğini belirleyin ve görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Simge girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **AI** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2.  → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanını seçin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

-  →  seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Gecikme süresini seçmek için  seçeneğini belirleyin.
 - Poz değerini ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

4. Fotoğraf çekmek için [] düğmesine basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,

-  →  veya  seçeneğini belirleyin.
- ekrana uzun dokunun.  seçeneği görüntülendiğinde, yukarı veya aşağı gidin.

Yakınlaştırma ekranından çıkmak için Geri tuşuna basın.

Video çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Kayıt moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Kayıt modunu değiştirmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Gecikme süresini seçmek için  seçeneğini belirleyin.
 - Poz değerini ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
 5. Kayıt işlemini başlatmak için [] düğmesine basın.
 6. Kayıt işlemini durdurmak için  veya [] tuşuna basın.
- Video otomatik olarak kaydedilir.
- Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
 2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
 3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
	Sık kullanılan listesinde kayıtlı bir radyo istasyonu seçin ► sf. 46

Simge	İşlev
	Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapma
	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokununuz)
	FM radyoyu açmanızı sağlar
	FM radyoyu kapatmanızı sağlar

5. FM radyoyu kapatmak için  seçeneğini belirleyin.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 32
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 43

- Bluetooth ile alma. ► sf. 48
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 44
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon ► sf. 44

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmayı sürdür
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun basın) sağlar
	İleri atlama; dosyada ileri doğru gitme (uzun dokununuz)
NORM	Ses efektini değiştir

Simge	İşlev
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar
	Web sayfasını yüklemeyi durdurma
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer işaretleri listesini açmanızı sağlar
	Web sayfasını yatay duruma getirir
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir web adresi (URL) ve sayfa için bir başlık girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

İndirme servislerine erişme

En son bilgileri alabilir veya zil sesi ve resim gibi medya dosyaları indirebilirsiniz.

Menü modunda, **İndirilebilir Öğeler** seçeneğini belirleyin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Google servislerini kullanma

Çeşitli Google servislerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

Google Search'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Google Mail'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

Google Maps'e Bağlanma

Haritayı aramak için,


1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada gezinin.
3. İstediğiniz konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Menü** → **Haritada Ara** seçeneğini belirleyin ve adresi veya iş kategorisini girin.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Menü** → **Yol Tarifi Al** seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. Haritada görüntülemek için **Yol tariflerini göster** seçeneğini belirleyin.

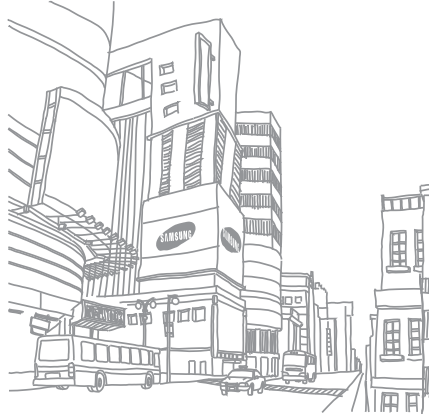

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. Olay uyarı pencere ögesinden aramak istediğiniz cevapsız aramayı seçin.
2. Aramak için [↶] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya gidin ve  seçeneğini belirleyin veya aramak için [↶] tuşunu seçin.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Tut** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↩] tuşuna basın
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Bekimde** seçeneğini belirleyin ve [⏮] tuşuna basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [⏮] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↩] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın. İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Başka tarafları eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏮] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [**↵**] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 28

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  →  seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [**↵**] tuşuna basın. Arayan, meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için, otomatik reddetme özelliğini kullanın.

Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet**- 2. **Aktifleştirme** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3. **Reddedilenler listesi** altında **Numara ekle**- 4. Numara giriş alanını seçin.
- 5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** → **Kaydet**- 6. Başka numaralar eklemek için 3-5. adımları tekrarlayın.
- 7. Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.
- 8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizitinizi oluşturmayı, favori numaraları ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** ögesini seçin.
2. **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** ögesini seçin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4. Kişi seçin.

Kişi favori numara olarak kaydedilir.



- Bu kişiyi arama ekranındaki atanan numaraya uzun dokunarak arayabilirsiniz.
- İlk 5 favori numara, pencere ögesi araç çubuğundaki favori kişilere (📞) atanacaktır.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları ve titreşim türleri atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** ögesini seçin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi tonu ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Evet** seçeneğini belirleyip gruba kişi ekleyin (gerekirse).

Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

Telefonunuz fotoğraf kişileri listesinde sıklıkla kullandığınız kişileri otomatik olarak ekler. Fotoğraf kişilerinden, arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Fotoğraf kişileri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir fotoğraf kişisi seçin.
3. Numarayı aramak için  seçeneğini belirleyin veya mesaj göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı, yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı ve mesaj klasörleri oluşturmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
4. Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 26
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız şablonun yanındaki  seçeneğini belirleyin.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.

3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Palringo messenger kullanma

Ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Instant messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Giriş penceresinden **OK** seçeneğini belirleyin.



Palringo ilk açıldığında onaylamanız istenir.

3. **Menu** → **Sign In** seçeneğini belirleyin.
4. Kullanıcı adını ve parolayı girin ve **Sign In** seçeneğini belirleyin.
Messenger'da oturum açtığınızda, kişi listesinde tüm messenger kişileriniz görünür.
5. Sohbet etmek istediğiniz kişiyi seçin. Sohbet ekranı açılır.
6. Mesajınızı girin ve gönderin.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Gülümseme** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. [📷] tuşuna basın.
6. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin.
Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İsteddiğiniz sayıda fotoğraf çekilene dek [📷] tuşuna uzun basın.
Fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için [📷] tuşuna basın.

6. Telefonu yavaşça istediğiniz yöne hareket ettirin. Küçük beyaz kareyi  ile hizaladığınızda, telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar

Seçenek	İşlev
Gece	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdakilere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirme
İzleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı izleme ekranına geçirme
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza yeri seçme

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdakilere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirme
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar

Ayar	İşlev
Kayıt yeri	Yeni video kliplerin kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [>] düğmesine basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] düğmesine basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [] düğmesine basın.
3. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
5. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
6. İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
7. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Çalma listesine görüntü atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğini belirleyin ve bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

1. Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için  seçeneğini belirleyin.

4. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Sık kullanılan radyo istasyonlarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
4. Sık kullanılan listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
5. **Favorilere ekle** seçeneğine dokununuz.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini seçin.
3. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → bir görünürlük seçeneği → **Kaydet** → **Kaydet** altındaki **Ayarlar** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın' Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini ya da **Diğer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Uzak SIM modu** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için aygıtı seçin ve **Aygıtı onayla** seçeneğini belirleyin.

Bir kablosuz ağı etkinleştirme ve ağa bağlanma LAN (WLAN)

Bir kablosuz LAN'ı etkinleştirmeyi ve LAN'a bağlanmayı öğrenin.



Bu aygıt, harmonize edilmeyen frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN'ı etkinleştirme

1. Menü modunda, **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. WLAN'ı etkinleştirmek için ortadaki daireyi seçin.



Arka plandaki etkinleştirilmiş WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için, WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

WLAN'ı arama ve WLAN'a bağlanma

1. Menü modunda, **Wi-Fi** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir şebeke simgesi seçin → **Ekle** ve bir bağlantı profili ekleyin.



- İstedığınız şebeke bir IP adresi, alt ağ maskesi, DNS veya ağ geçidi bilgisi gerektiriyorsa, **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- WLAN güvenliği, seçili ağ yapılandırması olarak ayarlanmalıdır.

3. Menü modunda, **İnternet** veya **Topluluklar** seçeneğini belirleyin veya Bekleme modunda web tabanlı bir pencere ögesi seçin.
4. Şebeke simgesini seçip ortaya sürükleyin (gerekirse).

Telefonunuz bağlanılan WLAN profilini kullanarak şebekeye bağlanır.



İnternete başka bir yöntemle erişim sağlamak için, bağlantı profilini istenilen yönteme çevirin.

Bir WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) erişim noktası kullanarak bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Menü modunda, **Wi-Fi** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir WPS simgesi (🔑) seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. AP aygıt türüne bağlı olarak **WPS düğmesi** veya **WPS PIN girin** seçeneğini belirleyin.
4. **Başla** seçeneğini belirleyin ve AP aygıtı üzerindeki WPS düğmesine 2 dakika içerisinde basın. Veya AP aygıtında bir PIN girin ve iki dakika içerisinde Start seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Alıcı giriş alanını seçin.
5. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
7. **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
8. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [Hold] tuşuna uzun basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır. [🔑] seçeneğine basarsanız, telefon fonksiyonları kullanılabilecek ancak tuşlar kilitli kalacaktır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Alıcı giriş alanını seçin.
6. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin' adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama yapma

Bekleme modunda, Ses tuşuna aşağı doğru basılı tutun.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.

6. Konuşmanız bittiğinde  seçeneğini belirleyin.
7. Geri tuşuna basın.
8. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir seçenek belirleyin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde  seçeneğini belirleyin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmayı sürdür
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun basın) sağlar
	İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2.  seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için bir dikdörtgen çizin ve **Bulanık** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
5. İşiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ayarlama

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık, kontrast veya renk).
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Görüntüyü dönüştürme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirleyin.

3. Görüntüyü istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı” altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Görüntüyü kırpma

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı” altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
3. Dikdörtgeni kırmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı” altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama başlığı” altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Ekle** → bir görsel özelliği seçin (çerçeve, görüntü, küçük resim, yüz ifadesi).
3. Görsel bir özellik seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Görsel özelliği taşıyın ya da yeniden boyutlandırın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama başlığı” altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak görüntülerinizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak görüntü yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ► sf. 29
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir görüntü yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ► sf. 29
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 48
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Yüklenecek fotoğraf ve videoları yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.



Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sık kullandığınız hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Sık kullandığınız hedef listesini ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekliyse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Ekleme istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Listeleri güncelle seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.



Sık kullandığınız hedef listesini düzenlemek veya listeleri güncellemek için Topluluklar ekranından **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Dznle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için, fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
3. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
4. **Ekleme için dokun** → bir medya dosyası seçin.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.
6. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).



Ayrıca  seçeneğini veya **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneğini belirleyerek **Kamera** ya da **Dosyalarım** seçeneklerinden medya dosyaları yükleyebilirsiniz.

Dosya görüntüleme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Dosyaları görüntülemek için bir web sitesini veya blogu seçin.
3. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).

Topluluklar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Ayarları değiştirin.

Ayar	İşlev
Bilgileri karşıya yükle	Son yüklemenizin detaylarını görüntüleme
Tercih edilen listeler	Sık kullandığınız hedefleri düzenlemenizi sağlar
Resim yeniden boyutlandır	Yükleme için görüntü boyutunu değiştirme

Ayar	İşlev
Rezervasyonu yükle	Dosyaları programlanmış zamanda otomatik olarak bir hedef listesine yüklemek için telefonunuzu ayarlama
Hesap yöneticisi	Bir web sitesi veya blogda oturum açma veya oturum kapama
Topluluklar profili	Bağlantı profilinizi değiştirmenizi sağlar
Vazgeçme	Feragat bilgisini görüntüleme

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama yükleme

1. Menü modunda, **Oyun ve diğer** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza yükleyin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Oyun ve diğer** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Oyun ve diğer** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronizasyonu

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucu'yu kullanma

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS Okuyucu'yu kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Adres giriş alanını seçin.
4. RSS beslemelerinin adresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Tmm** seçeneğini belirleyin.

RSS içeriklerini güncelleyin ve okuyun

1. Menü modunda, **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Güncelle** → **Hepsini seç** veya **Seçili** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.
3. Güncelleştirilmiş beslemeyi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.



Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Tercihler** → **Otomatik güncelleştir** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Multimedya indirme

1. Menü modunda, **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir besleme seçin.
3. Multimedya içeren bir posta seçin ve **Diğer** → **İndir** seçeneğini belirleyin.
Ayrıca, beslemenin multimedya listesinden istediğiniz dosyaları seçmek için **İçeriği indir** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Multimedya'yı daha sonra indirmek için, **Diğer** → **İstek listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için **☀** seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere ögesiyle, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Otomatik açılma özelliği, alarmin çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmin çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** veya alarmin erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmin yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Sözlükte sözcüklere bakma

Sözlüğünüzde İngilizce sözcüklere bakmayı öğrenin.

1. Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
2. Bir sözcük girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Sözcüğü seçin.



- Sözcük listenize sözcük eklemek için **Sözlüğüm'e kaydet** seçeneğini belirleyin. Sözcük listenizi görüntülemek için **Sözlüğüm** seçeneğini belirleyin.
- Aramış olduğunuz sözcüklerin geçmişini görüntülemek için **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayım zamanlayıcısını ayarlama

1. Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Geri saymak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının heri sayımı sonra erdiğinde alarmı durdurmak için kaydırma birimini **Dur** seçeneğine sürükleyin.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni görev oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Olay oluştur** → bir etkinlik türünü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.


Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Tüm kaydedilen etkinliklerin görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türünü seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

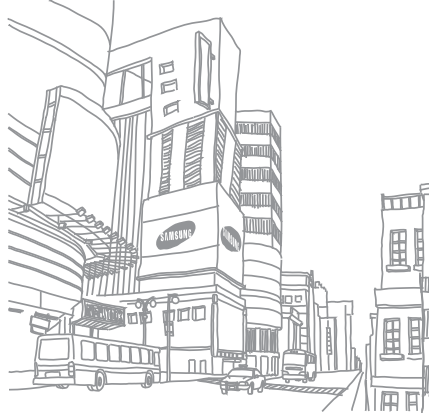

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.


Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullanırken telefonunuz ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

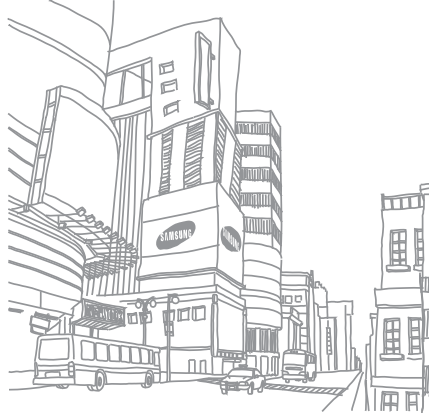

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S3653W

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.30

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.