

## Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11  
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON  
KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içenk ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource.samsung.com web sitesinde bulunabilir.
- Telefonunuz, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlarıdırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışında çalıştırılmaz.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-34785Y  
Turkish. 07/2011. Rev. 2.0



- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşumayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardım veya harici bir acil durum numarasını arayın.

### Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

#### Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarm. Cihazınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sivılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

#### Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

#### Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

#### Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılsa, içindeki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

#### Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

### Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

#### Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

#### Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablосundan çekerek çıkarmayın

#### Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

#### Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

#### Şarj cihazını veya pili kısa devre yaptırmayın

#### Hasarlı cihazın veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

#### Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

#### Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

#### Cihazın veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

#### Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.

#### Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

#### Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

#### Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

#### Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştıarak kullanmayın

Flaşın gözlerle yaklaştırlarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

#### Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

#### Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

#### Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

### Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

#### Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

#### Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

#### Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın


- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

#### Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

#### Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

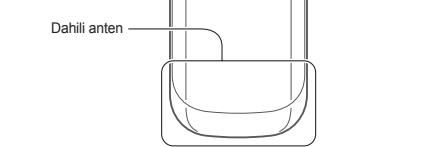

- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

#### İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

#### Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

#### Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilенmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

#### İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

#### Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

#### Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

#### Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

#### Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

#### Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızda herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

#### Boya, hareketli parçalan tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

#### Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

#### Ekran kırık veya çatlıksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

#### Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

#### Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

#### Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

#### Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınızda taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

### Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanızda yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştüğünüz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında cihazınızı erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listenizde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafide girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtılabcek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

#### Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

#### SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sıranı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

#### Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

#### Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

#### Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalardan çığnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

### Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,821 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyal en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında

olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

### Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

#### (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

### Bu ürünün doğru şekilde atılması




(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

### Telefon yerleşimi

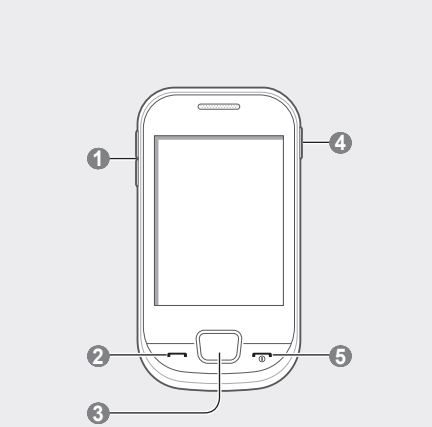

#### 1

#### Ses seviyesi tuşu

Ana ekranda, telefonun ses seviyesini ayarlayın; Sahte arama yapın (alt); Menü modunda menü seçeneklerinde dolaşın; Bir SOS mesajı gönderin
*Bkz. "Sahte aramalar yap"*
*Bkz. "Bir SOS mesajını aktive edin veya gönderin"*

#### 2

#### Arama tuşu

Bir arama yap ya da cevapla; Ana ekranda, aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarını alın

#### 3

#### Geri tuşu

Menü modunda önceki seviyeye dönün

#### 4

#### Kilitleme tuşu

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma (uzun basın)

#### 5

#### Açma/Bitir tuşu

Telefonu açın veya kapatın (uzun basın); Bir aramayı sonlandırın; Menü modunda, girişi iptal edin ve Bekleme moduna dönün

Telefonunuzda ekranın en üstünde aşağıdaki durum göstergeleri görünür:


| Simge | Açıklama                               | Simge | Açıklama                                 |
|-------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|       | Sinyal kuvveti                         |       | Müzik çalma duraklatıldı                 |
|       | GPRS şebekesi bağlı                    |       | Dolaşım (normal servis alanının dışında) |
|       | EDGE şebekesi bağlı                    |       | WLAN etkinleştirildi                     |
|       | UMTS şebekesi bağlı                    |       | Bluetooth etkin                          |
|       | Arama devam ediyor                     |       | PC ile bağlantı kuruldu                  |
|       | Arama yönlendirme etkinleştirildi      |       | Yeni metin mesajı (SMS)                  |
|       | SOS mesajı özelliği etkin              |       | Yeni multimedia mesajı (MMS)             |
|       | Alarm etkinleştirildi                  |       | Yeni e-posta mesajı                      |
|       | Güvenilir bir web sayfasına bağlanıyor |       | Yeni sesli posta mesajı                  |
|       | FM radyosu açık                        |       | Hafıza kartı takılı                      |
|       | FM radyosu beklemede                   |       | Normal profil etkin                      |
|       | Müzik çalma devam ediyor               |       | Sessiz profili etkin                     |
|       |                                        |       | Pil gücü seviyesi                        |

## SIM veya USIM kartını ve pili takma

- Arka kapağı çıkarın ve SIM veya USIM kartı takın.




- Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

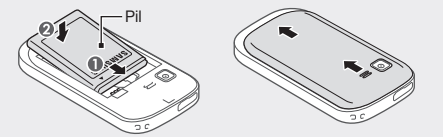

### Pili şarj etme

- Bir seyahat adaptörü takın.
- Şarj işlemi tamamlandığında, seyahat adaptörünü fişten çekin.



### Aramayı cevaplama

- Birisi aradığında **[↩]** tuşuna basın.
- Görüntülü aramada, arayan kişinin kamera merceğinden bir görüntü görebilmesi için **Kamera açık** seçeneğini belirleyin.
- Bir aramayı bitirmek için, **[⏏]** tuşuna basın.

### Ses seviyesini ayarlama

#### Zil seslerinin seviyesini ayarlamak için

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ses Profilleri** seçeneğini belirleyin.
- Kullandığınız profili seçin.

- Eğer sessiz profilini kullanıyorsanız, zil sesinin ayarını ayarlamanıza izin yoktur.

- Ses seviyesi** → **Arama uyarısı** seçeneğini belirleyin.
- Sev seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

#### Bir arama sırasında sesin seviyesini ayarlamak için

Bir arama devam ederken, Ses tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.

- Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

### Sahte aramalar yapın

Toplantıdan çıkmak ya da istemediğiniz görüşmelerden ayrılmak için gelen bir arama varmış gibi gösterebilirsiniz.

#### Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** seçeneğini belirleyin.

#### Bir sahte arama yapmak için

Ana ekranda, Ses kısma tuşuna basın ve bırakmayın.

### Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

- Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
- Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Mobil izleyici**'ye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturunuz ve onaylamanız için uyarı verilecektirtracker.

- Mobil izleyiciyi açmak için **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.


- Telefon şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılırken sokete takılı olmalıdır.

#### Hafıza kartı takma

Telefonunuz 16 GB'a kadar olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ya da türüne bağlı olarak).

- Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- Telefonunuzun yan bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.



### Zil sesini değiştirme

- Menü modunda **Ayarlar** → **Ses Profilleri** seçeneğini belirleyin.
- Kullandığınız profili seçin.

- Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

- Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** ögesini seçin.
- Bir zil sesi seçin ve **Ayarla**'yı seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

### Son aranan bir numarayı arayın

- Ana ekranda, **[↩]** tuşuna basarak son aranan numaraların listesini görüntüleyin.
- Sola veya sağa kaydırarak bir arama türüne gidin.
- İstedığınız numarayı seçin ve **[↩]** tuşuna basarak arayın.

### Widget'ların kullanımı

Bekleme ekranında widget'ları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Widget'larınızdan bazıları web sunucularına bağlıdır. Web tabanlı widget seçmeniz ek masraflar getirebilir.
- Kullanılabilir widget'lar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

#### Bir widget açmak için

- Ana ekranda, bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin.

- Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin. Alıcı listesine ülke kodunu (+ ile) girerek de telefon numaralarını girebilirsiniz. Adım 7'ye atlayın.
- Çoklu** seçeneğini belirleyin.
- Kişiler → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kaydet**'i seçin.
- Gönderen giriş alanını seçin.
- Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.


### Bir SOS mesajını aktive etme veya gönderme

Acil bir durumda arkadaşlarınıza ya da ailenize yardım için bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

#### SOS mesajını etkinleştirmek için

- Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- Acil durum mesajı gönder**'ni seçerek SOS mesajı özelliğini etkinleştirin.
- Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin. Alıcı listesine ülke kodunu (+ ile) girerek de telefon numaralarını girebilirsiniz. Adım 6'ye atlayın.


- Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

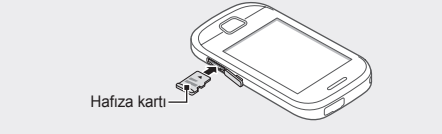

- Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

### Talimat simgeleri

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span>❗</span>     | <b>İkaz</b> : telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar                                                                                                                                                         |
| <span>📖</span>     | <b>Not</b> : notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler                                                                                                                                                                                          |
| <span>➡</span>     | <b>Şunu izler</b> : bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda <b>Mesajlar</b> → <b>Mesaj oluşt</b> ur seçeneğini belirleyin ( <b>Mesajlar</b> , ardından <b>Mesaj oluşt</b> ur ögesini temsil eder) |
| <span>[ ⏏ ]</span> | <b>Köşeli parantezler</b> : telefon tuşları; örneğin: <b>[⏏]</b> (Açma/Bitir tuşu gösterir)                                                                                                                                                      |



- Bir widget seçerek bekleme ekranını etkinleştirin.

#### Widget'ınızı organize etmek için

Favori widget'larınız ile bekleme ekranınızdaki her paneli düzenleyebilirsiniz.

- Ana ekranda, ekranın sol üst kısmında ⊕ seçerek widget araç çubuğunu açın.
- Widget sorumluluk reddini okuyun ve **Kabul ediyorum**'u (eğer gerekli ise) seçin.
- Widget araç çubuğunda sola veya sağa kaydırarak kullanmak istediğiniz widget'ı bulun.
- Widget'ları bekleme ekranına sürükleyin.
- ⊕ seçin.

### Metin girme

#### Metin giriş modunu değiştirmek için

- TR** ögesini seçerek giriş dilini değiştirin.
- T9** seçeneğini belirleyerek T9 ve ABC modları arasında geçiş yapın. Nokta T9 modunda yeşil renk alır.
- Numara veya Sembol moduna geçiş yapmak için **123** veya **sym** seçin.

### T9 modu

- Uygun alfanümerik tuşlara basarak tüm sözcüğü girin.
- Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için **↵** seçeneğini belirleyin. Eğer doğru sözcük görünmezse, **✖** seçeneğini belirleyerek alternatif bir sözcük seçin.

## Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak için,

- [⏏]** tuşuna uzun basın.
- PIN'i girin ve **Kaydet** (gerekli ise) seçeneğini belirleyin.
- Kurulum sihribazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonu istediğiniz gibi özelleştirin.

- Eğer pil birkaç dakikadan uzun süre çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

Telefonunuzu kapatmak için, yukarıdaki 1. adımı yineleyin.


### Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- ❗ Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.

- 📖 Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemı veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için parmağınızla bir öğeye uzun dokunun.



#### ABC modu

İsteddiğiniz karakter ekranda görününceye kadar uygun alfanümerik tuşa basın.

#### Numara modu

Uygun alfanümerik tuşa basarak bir numara girin.

#### Sembol modu

Uygun alfanümerik tuşa basarak bir sembol girin.

#### Metin girmek için diğer özellikleri kullanma

- İmleci taşımak için, ↔ seçeneğini belirleyin ve ardından sanal gezinti tuşunu seçin.
- Karakterleri birer birer silmek için **✖** seçeneğini belirleyin. Sözcükleri hızlı silmek için, **✖** ögesine dokunun ve kaldırmayın.
- Noktalama işaretlerini girmek için, ard arda **1** seçin.
- Yeni bir satır başlatmak için **↵** seçeneğini belirleyin.
- ↑** ögesini seçerek büyük/küçük harfi değiştirin.

### Yeni bir kişi ekle

- 📖 Yeni kişileri kaydetmek için olan hafıza yeri servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Hafıza yerini değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → hafıza yeri seçin.

- Ana ekranda, **Tuşlar**'ı seçin ve telefon numarasını girin.
- ...** → **Rehbere ekle** → bir hafıza yeri (gerekirse) → **Yeni kişi ekle** seçin.
- Bir numara türü seçin (gerekirse).



#### Fotoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir foto dosyasını seçin.

#### Videoları kaydetmek için

- Menü modunda **Kamera** ögesini seçerek kamerayı açın.
- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 📷 seçeneğini belirleyerek Kayıt moduna geçiş yapın.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Kayıt işlemini başlatmak için 📹 seçeneğini belirleyin.
- Kayıt işlemini durdurmak için ⏏ seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

#### Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videoalar** → bir video dosyası seçin.

- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

### Menülere erişim


Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- Bir menü veya uygulama seçin.
- Bir seviye yukarı gitmek için Geri tuşuna basın; **[⏏]** tuşuna basarak Ana menüye dönün.

- 📖 PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

### Arama yapma

- Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- [↩]** ögesine basarak numaray çevirin. Görüntülü arama yapmak için 📞 seçeneğini belirleyin.
- Bir aramayı bitirmek için, **[⏏]** ögesine basın.



- Kişi bilgilerini girin.

- Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

### Mesajları gönderme ve görüntüleme

#### Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

- 📖 Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

- Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluşt**ur seçeneğini belirleyin.
- Alıcı alanı → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı numarasını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Metin giriş alanını seçin.
- Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. *Bkz. "Metin gir"* Bir metin mesajı göndermek için adım 7'e geçin. Multimedya ilıştırmek için adım 6'e devam edin.
- Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
- Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

#### Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

- Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
- Bir metin veya multimedya mesajı seçin.



SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

Biz,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S3770

adı, bu bildirini ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Güvenlik | EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009 |
| SAR      | EN 50360 <span> </span> : 2001/AC2006      |
|          | EN 62209-1 <span> </span> : 2006           |
| EMC      | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)             |
|          | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)             |
|          | EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)             |
|          | EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)             |
| Radio    | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)                |
|          | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)                |
|          | EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)              |
|          | EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)              |

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır. (AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.07.04

(yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değıl. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.