

GT-S5263

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Hızlıca başlamak için, “Cep telefonunuzu tanıma,” “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama,” ve “Temel işlevleri kullanma” kısımlarına bakın.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için telefonunuzu kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik uyarılarını ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, telefonunuzun varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.

- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler telefona, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek cep telefonunuzun yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu telefonda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlaliinden sorumlu tutulamaz.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşullar Samsung'un websitesinde bulunabilir opensource.samsung.com.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

	Dikkat: Telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sağ ok: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Yaz (Mesajlar, Yaz'un ardından gösterir) seçeneğini belirleyin.
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin:  (Son tuşunu gösterir)
	Bakınız: ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
-  ve  SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE0168!

İçerik


Cep telefonunuzu tanıma	8
Telefon düzeni	8
Simgeler	9
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	11
SIM kartı ve pili takma.....	11
Pili şarj etme.....	12
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı).....	13
Dokunmatik ekranı kullanma	14
EI kayışı takma (isteğe bağlı).....	15
Temel işlevleri kullanma.....	15
Telefonunuzu açma veya kapatma	15
Menülere erişme	16
Uygulamaları başlatma ve yönetme	16
Kısayollar panelini kullanma	17
Widget'ları kullanma.....	17
Telefonunuzu özelleştirme	18
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	19
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme	21
E-posta gönderme ve görüntüleme	22
Metin girme	23
Kişi ekleme ve bulma	25
Temel kamera işlevlerini kullanma	26
Müzik dinleme	27
Web'de gezinme	30
YouTube ile videoları inceleyin.....	31
Social Hub'a erişim	31
Topluluk web sitelerini kullanma	32

Gelişmiş işlevleri kullanma	32
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma	32
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma	35
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma	36
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma	37
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	40
Araçları ve uygulamaları kullanma	42
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	42
WLAN özelliğini kullanma	44
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	45
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	46
Sahte arama yapma	47
Sesli not kaydetme ve dinleme	47
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	48
Web veya eposta hesaplarınızı ekleyin	48
Dünya saati oluşturma	49
Alarmları ayarlama ve kullanma	49
Hesap makinesini kullanma	50
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama	50
Kronometreyi kullanma	50
Yeni görevler oluşturma	50
Metin notu oluşturma	51
Takviminizi yönetme	51
Sorun giderme	52
Güvenlik önlemleri	59

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefon düzeni

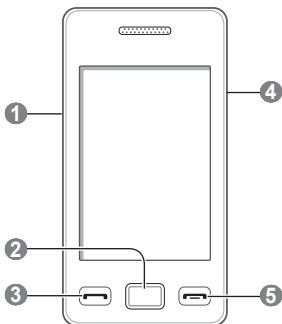

1**Ses seviyesi tuşu**

Ana ekranda, telefonun ses düzeyini ayarlayın; sahte arama yapın (aşağı); Bir SOS mesajı gönderin

- "Sahte arama yapma"
- "Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme"

2**Menü tuşu**

Erişim Menü modu; Görev yöneticisini başlatarak tüm etkin uygulamaları görüntüleyin (uzun basın)

3**Arama tuşu**

Bir arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar; Ana ekranda aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarına ulaşmanızı sağlar

4**Güç/Kilit tuşu**

Telefonu açmanızı veya kapatmanızı (uzun basın) sağlar; Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya açmanızı sağlar

5**Sonlandır tuşu**

Bir aramayı sonlandırın; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

Simgeler



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Şebeke arıyor
	GPRS şebekesi bağlı

Simge	Tanım
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirmeyi etkinleştirme
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	PC ile bağlantı kuruldu
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	WLAN bağlı
	Web sunucusuyla senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Alarm etkinleştirildi
	Hafıza kartı takıldı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Devam eden Java oyunları veya uygulamaları
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Güncel saat
	Pil gücü seviyesi

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İře cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlayarak bařlayın.

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapaęı çıkarın ve SIM kartı takın.




2. Pili takın ve arka kapaęı yerine takın.

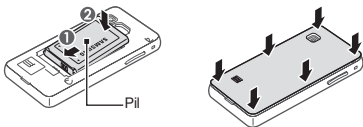

Pili řarj etme

1. Telefonun üstündeki çok işlevli girişin kapağını açın.
2. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

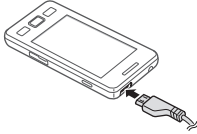

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. řarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.



Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünüzü prizden çıkarın. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılırken prize yakın tutulmalıdır.


Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.



- Hafıza kartını bir PC'de formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Telefonun yan tarafındaki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

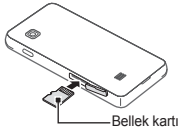

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.




- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.
- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokununuz: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyin: Bir öğe üstüne uzun dokununuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızı sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

1. Arka kapağı çıkarın.
2. El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.



3. Arka kapağı yerine takın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ⓘ] tuşuna uzun basın.
2. PIN'inizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Telefonunuzu ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefonunuzu kapatmak için [①] tuşuna uzun basın ve **Evet** seçeneğini seçin.



Eğer pil birkaç dakikadan uzun süre çıkarılırsa, zaman ve tarih sıfırlanacaktır.

Menülere erişme

1. Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü tuşuna basın.
2. Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.
3. Bir menü veya uygulama seçin.
4. Bekleme moduna dönmek için [↵] tuşuna basın.



- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Uygulamaları başlatma ve yönetme

Çoklu uygulamaları başlatmak için

Ana menüye dönmek için Menü tuşuna basın ve başlatacağınız uygulamayı seçin.

Görev yöneticisini kullanmak için,

Menü tuşuna uzun basın. Aktif uygulamaların simgeleri belirir.

Kısayollar panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanında  seçeneğini belirleyin.

WLAN ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için simgeleri seçin. Ayrıca telefonun sesini açıp kapatabilir ve yeni mesaj ve uyarıları kontrol edebilirsiniz.

Widget'ları kullanma

Bekleme ekranındaki widget'ları kullanmayı öğrenin.



- Widgetlardan bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widgetlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

1. Ana ekranda, widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol üst tarafındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. Yasal uyarıyı okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Kullanmak istediğiniz widgetı bulmak için widget araç çubuğunda sola veya sağa ilerleyin.

4. Bekleme ekranına widget sürükleyin.
5. Ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Bekleme ekranına paneller ekleme

1. Ana ekranda, widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol üst tarafındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünde döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Bekleme ekrana yeni paneller eklemek için  seçeneğini belirleyin.
4. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek dikey görünüme getirin.
5. Ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ses profilini ayarlamak için

Ses profiline geçiş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız profili seçin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bir ses profilini düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir profil seçin.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin ve **Ayarla** ögesini seçin.

Bekleme ekranına duvar kağıdı seçmek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** ögesini seçin.
2. Bir resim seçin.
3. **Ayrla** → **Ayarla** ögesini belirleyin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmak için

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [] düğmesine basın.

Aramayı cevaplamak için

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [] düğmesine basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken, ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı Ses tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanmak için

Çok işlevli jaka kulaklık takarak, arama yapabilir ve aramalara cevap verebilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.



Performansın doğru çalıştığından emin olmak için telefonunuz ile uyumlu bir kulaklık kullanmalısınız. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden uyumlu bir kulaklık satın alabilirsiniz.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme



Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber** seçeneğini belirleyin.
3. Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. İleti metninizi girin. ► sf. 23
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6.  seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir kişi seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-posta gönderme ve görüntüleme

Bir e-posta göndermek için

1. Menü modunda, **E-posta** → bir hesap → **Yaz** ögesini seçin.
2. **Rehber** seçeneğini belirleyin.
3. Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
5. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
6.  → **Dosya ekle** ögesini seçin ve bir öge ekleyin (gerekirse).
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir e-postayı görüntülemek için

1. Menü modunda, **E-posta** → bir hesap seçin.
2. Gelen kutusuna ilerleyin.
3.  → **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için  → **Al** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.



Kullanılabilir metin giriş modları bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Metin giriş modunu değiştirmek için

-  ögesine basın ve **Klavye türü** ögesini seçerek bir metin giriş yöntemi seçin.
-  ögesine basılı tutun ve **Öngörücü yazı'yı** seçerek T9 ve ABC modları arasında geçiş yapın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için  seçeneğini belirleyin.
- Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmak için **123** ögesini seçin.
-  ögesini seçerek bir boşluk girin; bir nokta ve boşluk eklemek için iki kez dokunun; Sıkça kullanılan sembolleri göstermek için basılı tutun.
- Yeni bir satıra geçmek için  ögesini seçin.
- Karakterleri tek tek silmek için,  seçeneğini belirleyin. Sözcükleri hızlıca silmek için,  seçeneğine uzun dokunun.

T9 modu

1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse,  veya  seçeneğini belirleyin ve görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

Numara modu

Sayı girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Sembol modu

1. İstediğiniz bir sembol dizisine ilerlemek için  veya  seçeneğini belirleyin.
2. Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

El yazısı modu

1.  ögesine basılı tutun ve **Klavye türü** → **Tam ekran yazı** veya **Yazma kutusu**'nu seçin.
2. Ekranın sol alt kısmında elle yazma moduna bir karakter yazın.

Kiři ekleme ve bulma



Yeni kiřilerin kaydedileceęi bellek konumu, servis saęlayıcınıza baęlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu deęiřtirmek için, Menü modunda, **Rehber** → **...** → **Ayarlar** → **Kul. bellek** → **Kiřileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kiři eklemek için

1. Ana ekranda, **Tuřlar** seçeneęini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
3. **Yeni kiři ekle** seçeneęini belirleyin.
4. Bir numara türü seçin (gerekirse).
5. Kiři bilgilerini girin.
6. Kiřiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneęini belirleyin.

Bir kiři bulmak için

1. Menü modunda, **Rehber** → **Bul** seçeneęini belirleyin.
2. Bulmak istedięiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Bul** seçeneęini belirleyin.
3. Kiři listesinden kiřinin adını seçin.

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Videoları kaydetmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.

4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
6. Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, videoları izlemek için  seçeneğini seçin.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Video oynat**'nı veya **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyo dinlemek için, telefonunuz ile uyumlu bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

FM radyoyu dinlemek için

1. Telefona bir kulaklık takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
	Geçerli sinyal zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar
 	Kulaklık veya telefonun hoparlörü için ses çıkışı değiştirmenizi sağlar
 	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar
 	Frekansı 0,1 MHz değiştirmenizi sağlar
 	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Müzik dosyalarını dinlemek için

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 30
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 40
- Bluetooth ile alma. ► sf. 44
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 41
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme ► sf. 41

Müzik dosyalarını telefonunuza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
 ¹	Müzik dosyasının ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar
 ¹	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar
 ¹	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar
 ¹	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

Web’de gezinme



Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Web sayfalarını taramak için

1. Servis sağlayıcınızın anasayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Geçerli web sayfasını yer imlerinize eklemenizi sağlar
	Geçerli ekranı yenilemenizi sağlar
	Görünüm modunu değiştirme
	Web sayfasında geri veya ileri dolaşmanızı sağlar
	Web tarayıcısı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar.
	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar, RSS beslemeleri ve son İnternet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar
	İnternet bağlantısını sonlandırın

1. Ekran dokunduğunuzda bu simge gösterilir.

Favori web sayfalarınızı işaretlemek için

1. Menü modunda, **İnternet** →  seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle**'yi seçin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web'den uygulama indirmek için

1. Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
2. Uygulamaları arayın ve istediğinizde telefonunuza indirin.

YouTube ile videoları inceleyin



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **YouTube** seçeneğini belirleyin.
2. Özellikli videolar listesinden bir video seçin.

Social Hub'a erişim

E-posta, mesaj, anında mesaj, kişi ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına erişebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Topluluk web sitelerini kullanma



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Facebook** veya **Twitter** seçeneğini belirleyin.
2. Hedef kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin (gerekirse).
3. Arkadaşlarınızla ve ailenizle fotoğraf, video veya mesaj paylaşın.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cevapsız aramanız olduğunda, telefonunuzda cevapsız arama simgesi (☒) görüntülenecektir.

Kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin. Arama kaydından aramayı seçin ve aramak için [↶] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Ana ekranda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↩] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletmek veya bekletilen bir aramayı geri almak için

Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini veya bekletilen aramayı geri almak için **Bırak** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapmak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↩] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir aramayı cevaplamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için **Kabul et** seçeneğine basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Dğştr'i** seçin.

Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakterini girmek için **0** seçeneğine uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [>] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz bir kişiyi seçin ve [>] seçeneğine basın.

Aramayı reddetmek için

Gelen aramayı reddetmek için, **Reddet** ögesini seçin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Reddedilecek numarayı girin.
Eşleşme kriterleri → bir seçenek belirleyin (gerekirse).
4. **Kaydet**'i seçin.
5. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 2-4. adımları tekrarlayın.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** →  → **Profilim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi grubu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Bir grup ismi girin.
5. Grup zil sesi tonu ayarlamak için **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
6. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
7. **Kaydet**'i seçin.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Exchange sunucusu ile e-postaları senkronize etmek için

1. Menü modunda, **E-posta** → **Exchange ActiveSync** ögesini seçin.
2. Aşağıdaki ekranları kullanarak Exchange sunucusunun ayarlarını özelleştirin.
3. Sunucu ayarını özelleştirdikten sonra senkronize etmek için veri türlerinin yanındaki noktayı seçin.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-postalarınızı senkronize etmek için,

1. Menü modunda, **E-posta** → bir Exchange sunucu hesabı seçin.
2.  → **İndir** ögesini seçin.

Metin şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Mesajlar** →  → **Klasörlerim** → **Şablonlar**'ı seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Mesajlar** →  → **Klasörlerim** → **MMS kartları**'nı seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 21
4. **Kaydet**'i seçin.

Instant messenger kullanmak için



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **IM** seçeneğini belirleyin.
2. Bir messenger seçin.
3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **<Oturma aç>** seçeneğini belirleyin.
4. Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Gülücük yakala modunda fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Gülücük yakala :-)** ögesini seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.
6. Kamera merceğini özneye yöneltin. Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Konu gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Panoramik fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
3.  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir yön seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
7. Telefonu seçtiğiniz yönde yavaşça hareket ettirin ve vizörden yeşil çerçeveyi hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
8. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 7. adımı tekrar edin.
9. Panoramik fotoğrafı kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar

Seenek	İşlev
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seeneklere erişmek için  seeneğini belirleyin:

Seenek	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi semenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seeneğini deėiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Video kalitesi	Videolarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seeneklere erişmek için  →  seeneğine basın:

Seenek	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını deėiştirmenizi sağlar
İzleme	Çekilen resmi görüntülemek için kamerayı ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekilirken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Kayıt yeri	Depolamak için bir bellek yeri sein çekilen fotoğraflar
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve çekim seeneklerini sıfırlamanızı sağlar

Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve kayıt seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Samsung Kies kullanarak müzik dosyası kopyalamak için

1. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies'e çift tıklayın.
2. Dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.



Windows XP ile bir bilgisayardan telefonunuza veri aktarmak için, en az Service Pack 2 gereklidir.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
2. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
3. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
4. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
5. Senkronizasyonu başlatın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamak için

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Yığın bellek** ögesini seçin.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. **Parça listeleri** →  → **Oluştur** ögesini seçin.
3. Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **Ekle**'yi seçin.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini çalıştırmak için ekranın sağ üst tarafındaki noktayı seçin.

3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için,
 → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü**
→ **Her zaman açık** → **Ayarla** ögesini seçin.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, aygıtınızın
ne kadar süre görüneceğini girin ve **Kaydet**
seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleşmek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Bul** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, aygıtınızla diğer aygıt arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz dosyayı veya ögeyi seçin.
2.  → **Kartviziti gönder** veya **Gönder** → **Bluetooth** ögesini seçin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

WLAN özelliğini kullanma

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için telefonunuzun kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.



Telefonunuz, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. WLAN özelliğini çalıştırmak için ekranın sağ üst tarafındaki noktayı seçin.

Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanmak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

Telefon, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.

2. Ağın yanındaki onay kutusunu seçin.
3. Ağ için bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** →  → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** ögesini seçin.
2. Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için **Acil durum mesajı gönder** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini belirleyin.
Alıcı listesine bir ülke kodu (+ ile) dahil telefon numaraları da girebilirsiniz. 7. adıma geçin.
4. **Rehber** seçeneğini belirleyin.
5. Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. **Tekrar** seçeneğini belirleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın ve **Ayrıla** seçeneğini belirleyin.
9. **Ayrıla** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitliken, ses tuşuna dört kez aşağı doğru basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
2. Acil durum modundan çıkmak için, [ⓘ] tuşuna basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Mobil izleyiciyi ilk kez etkinleştirdiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

3. Devam etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini belirleyin.
5. Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile).

6. Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. Gönderen giriş alanını seçin ve gönderenin adını girin.
8. **Kaydet**'i seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Kaydet** ögesini seçin.

Sahte arama yapmak için

Ana ekranda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda, **Ses kayıt** seçin.
2. Kayıt işlemi başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde,  seçeneğini belirleyin.

Sesli notu dinlemek için

1. Menü modunda, **Ses kayıt** seçeneğini belirleyin.
2. Sesli not listesine erişmek için  seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya seçin.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.
- Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Web veya eposta hesaplarınızı ekleyin

Çevrim için veri senkronizasyonu veya topluluk hizmetlerini kullanmak için web hesaplarınızı yönetmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap bilgilerini girin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.

4. Hesap ayrıntılarını girin.
5. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle**'yi seçin.
3. Bir şehir ismi için birkaç harf girin.
4. İstediğiniz şehir adını seçin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarmı ayarlamak için

1. Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurmak için

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Ertelleme** seçeneğine uzun dokununuz.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Hesap...kinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım süresini girin ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.
2. Seçmek **Başlat** kronometre başlayacak.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin.
4. Klavyeyi saklamak için **Geri** seçeneğini seçin.
5. Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
6. **Kaydet**'i seçin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmek için

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimin üst hattından bir görünüm modu seçin.

Bir etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Etkinliğin ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Servis Kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kiřilerden arama yaparken arama baęlanmıyor

- Kiři listesinde doęru numaranın kayıtlı olduęundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kiřinin telefon numarası iin arama engelleme zellięini ayarlamadıęınızdan emin olun.

Telefon bip sesi ıkartıyor ve pil simgesi yanıp snyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek iin pilinizi tekrar řarj edin veya deęiřtirin.

Pil gerektięi gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uları kirlenmiř olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuřak bir bezle silin ve pili tekrar řarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen řarj olmuyorsa, eski pili uygun řekilde atın ve yerine yenisini takın (doęru atma talimatları iin yerel dzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar ok ısınıyor

Daha fazla g gerektiren uygulamaları kullandıęınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun sre kullandıęınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım mrn veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzun kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Telefonu yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, telefonunuzun kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalışmayabilir.

Telefonunuzda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Diğer Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğinin bağlanmak istediğiniz cihazda da etkinleştirilmiş olduğundan emin olun (gerekirse).
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu gidermediyse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Telefonu PC'ye bařladıřınızda bařlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduėunuz PC veri kablosunun telefonunuzla uyumlu olduėundan emin olun.
- PC'nizde doėru sürücülerin yüklenmiř ve güncellenmiř olduėundan emin olun.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Aygıtınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazandırmak için programları kapatmanız veya aygıtı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız halen yanıt veriyorsa, ancak program donduysa, programı görev yöneticisini kullanarak kapatın. Aygıtınız donarsa ve yanıt vermezse, pil kapađını çıkartın ve sıfırlama düğmesine basmak için kürdan gibi küçük bir nesne kullanın.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermekten kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Bir otomobil, motosiklet ya da bisiklet kullanırken bir kulaklık kullanmayın

- Bunu yapmanız ciddi bir kazaya sebep olabilir ve bazı bölgelerde yasalar tarafından yasaklanmış olabilir.
- Yolda yürürken, koşarken ya da karşıdan karşıya geçerken kulaklık kullanmanız ciddi kazalara sebep olabilir.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.

- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı - 20 °C ila 50 °C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.

- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0 °C ila 40 °C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlerle yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.

- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın


- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğınden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğınden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

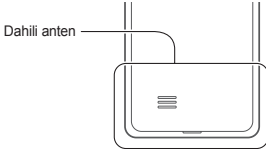

- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,957 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği

2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S5263

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.01.10

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

- * Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı aygıt yazılımına ya da servis sağlayıcısına bağılı olarak aygittakinden farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

