

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com/kies) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab** **GT-P6200**
7.0 Plus

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, "her yere git" cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve hafif yapısı ile ağ ve mobil işlemleri parmak uçlarınıza getiriyor. Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen Samsung mobil cihazı mobil ağ deneyiminizi zenginleştiren binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim imkanı sunar.

Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı sayesinde, seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haber alabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş konumlar ve daha fazlası için web'de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.

- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

- **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12
("12.sayfaya bakınız" anlamına gelir)
- **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin:
Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** (**Ayarlar**, ardından **Kablosuz ve ağlar**'ı gösterir) seçeneğini belirleyin
- [] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [ⓘ] (Güç/Sıfırlama/Kilit tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™ ve Android Market™ ve Google Talk™ Google Inc'e ait ticari markalardır.

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'ın iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisanslanarak kullanılır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



CE 0168

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj	10
Paketi açma	10
SIM veya USIM kartı takma	11
Pili şarj etme	11
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)	13
Başlarken	16
Cihazınızı açma ve kapatma	16
Cihazınızı tanıyın	17
Dokunmatik ekranı kullanma	22
Ana ekranı tanıma	24
Uygulamalara erişme	28
Cihazınızı özelleştirme	29
Metin girme	34
Web	40
İnternet	40
Pulse	44
Market	45
Google Harita	46
Latitude	48
Rehber	49
Navigasyon	49
Samsung Apps	50
İletişim	51
Arama	51
Mesajlaşma	57
Gmail	59

E-posta	61
Google Talk	63
Social Hub	64
Eğlence	65
Müzik çalar	65
Kamera	67
Video oynatıcısı	77
Galeri	78
Fotoğraf düzenleyici	80
Kişisel bilgiler	82
Rehber	82
Takvim	85
Not	87
Bağlanabilirlik	88
PC bağlantıları	88
Wi-Fi	90
Wi-Fi Direct	92
Bluetooth	93
AllShare	95
Mobil ağ paylaşımı	98
GPS	100
TV bağlantıları	101
VPN bağlantıları	102
Araçlar	104
Alarm	104
Hesap makinesi	105
İndirilenler	105
eKitap	105

Google Arama	107
Dosyalarım	107
Not kalemi	109
Polaris Office	110
SIM Toolkit	112
Görev yöneticisi	112
Ses ile Arama	113
Dünya saati	113
Ayarlar	114
Ayarlar menüsüne erişme	114
Kablosuz ve ağlar	114
Arama	116
Ses	118
Ekran	119
Güç tasarrufu modu	120
Konum ve güvenlik	120
Uygulamalar	122
Hesaplar ve senkr	123
Hareket	124
Gizlilik	124
Kayıt yeri	124
Dil ve giriş	125
Erişebilirlik	129
Tarih & saat	130
Cihaz hakkında	130
Sorun giderme	131
Güvenlik önlemleri	136

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Hızlı başlangıç kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Cihazınız ile birlikte verilen öğeler ve mevcut öğeler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartı takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz. SIM veya USIM kartı takmak için,

- 1 SIM kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

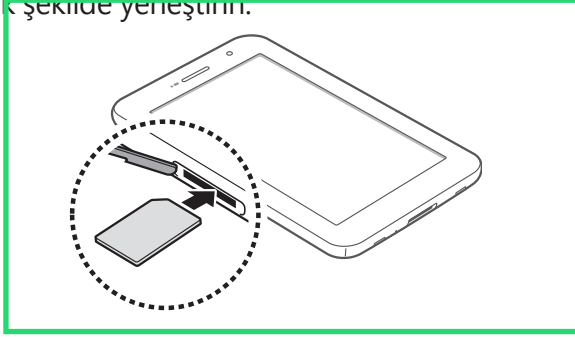

- 3 SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.




- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili USB kablosu ile şarj edemezsiniz.
- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.  pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, USB güç adaptörü bağlı olsa dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

1

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.



USB güç adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

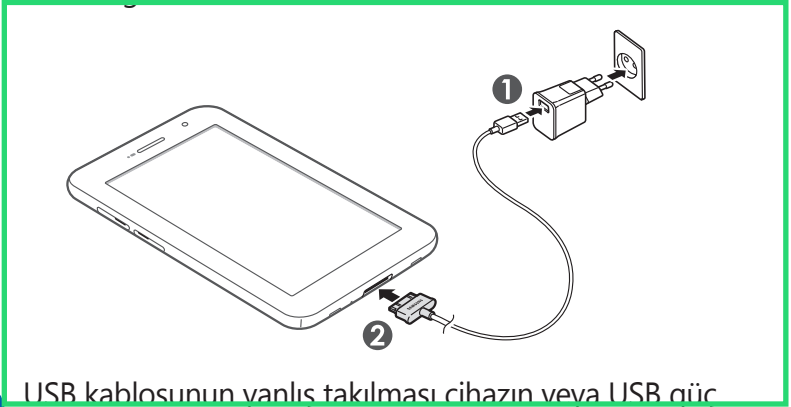

USB kablosunun yanlış takılması cihazın veya USB güç adaptörünün ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.



- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından veya USB kablosunu cihazdan sökün.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi' ne getirin.

3 Pil tam şarj olduğunda, ilk önce USB güç adaptörünü ve USB kablosunu önce cihazdan ve ardından da elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda USB güç adaptörünü prizden çekin. USB güç adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için USB güç adaptörünü prizden çekmeniz gereklidir. USB güç adaptörü kullanım sırasında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir bellek kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki external_sd klasöründe bellek kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

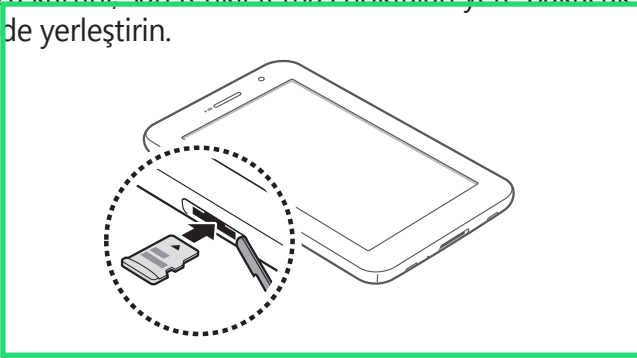

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Bellek kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartı kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
- 4 Bellek kartını çıkarma.



Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC' de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, [ⓘ] tuşuna basılı tutun. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, [ⓘ] tuşunu basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini tıklayın.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlandığı yerlerde izinli personel tarafından belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
- Cihazınızın sadece ağ dışı hizmetini kullanmak için, Uçuş moduna geçin.

› Uçuş moduna geçme


Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.


Uçuş modunu etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Uçuş modu** → **Tamam** seçeneğine gidin.

Uçuş modunun etkinliğini kaldırmak ve kablosuz bağlantıları kullanmak için **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneklerine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Cihazınızı tanıyın

> Cihaz düzeni

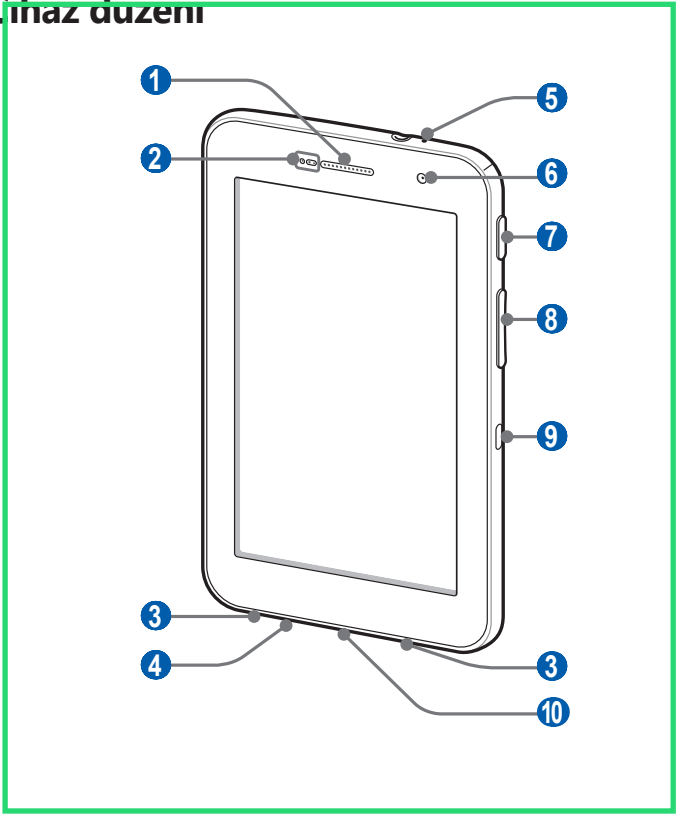

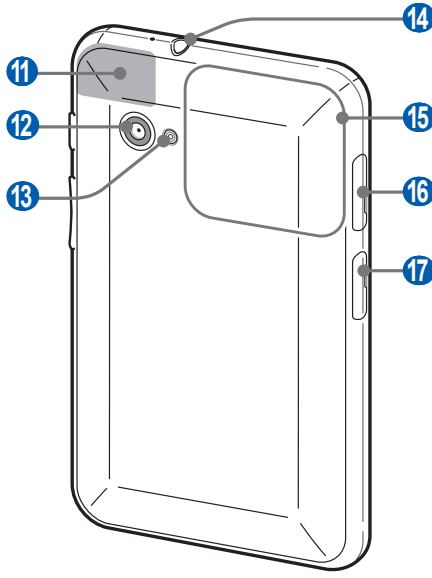

Numara	İşlev
1	Kulaklık
2	Yakınlık sensörü / Işık sensörü
3	Hoparlör
4	Mikrofon
5 ¹	Mikrofon
6	Ön kamera merceği
7	Açma/Kapama/Sıfırlama/Kilit tuşu
8	Ses seviyesi tuşu

1. Sadece hoparlör özelliğini kullanırken veya videoları kaydederken etkinleştirin.

Numara	İşlev
9	IrLED
10	Çok işlevli giriş
11 ²	GPS anteni
12	Arka kamera merceği
13	Flaş
14 ³	Kulaklık girişi
15	Ana anten
16	SIM kart yuvası
17	Hafıza kartı yuvası

► Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/ kapama/ Sıfırlama⁴/ Kilit	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Cihazı yeniden başlatır (10-15 saniye basılı tutun); Dokunmatik ekranı kilitler.
 Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

- GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.
- Bir kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık setine hasar verebilir.
- Cihazınızda ciddi hatalar varsa, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar kazanmak için cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

› Gösterge simgeleri



Ekranın altında gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Mevcut WLAN'ları açın
	WLAN bağlı
	Bluetooth etkin
	GPS verisi alınıyor
	Web'le senkronize edildi
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Cevapsız arama
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	PC ile bağlantı kuruldu

Simge	Tanım
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Güç tasarrufu modu etkin
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildi
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni Gmail
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi ¹
	Şarj edemiyor
	Güncel saat

1. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edebilirsiniz:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönü korumak için arayüzü ayarlarken sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden **Otomatik döndürme** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini açın

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitletler. Dokunmatik ekranı manüel olarak kilitlemek için [ⓘ] tuşuna basın.

Tuş kilidini açmak için, önce [ⓘ] tuşuna basınız, sonra,  daire sınırına ulaşana kadar sürükleyiniz.




Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.

► sf. 31

Ana ekranı tanıma

Cihaz bekleme modundayken, Ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, gösterge simgelerini, widget'ları, uygulama kısayollarını ve diğer öğeleri görüntüleyebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

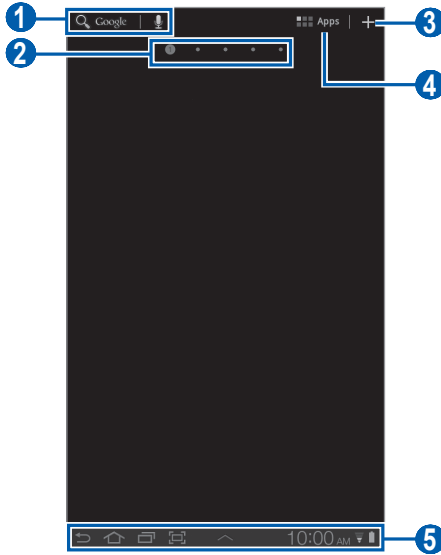


Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Google Search eklentisi ile cihazınızdaki uygulamaları, dosyaları ve webdeki belirli verileri arayın.
2	İlgili ekrana doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
3	Uygulama listesine erişin.
4	Ana ekranı özelleştirin.
5	Sistem çubuğu (Aşağıdaki bölüme bakın).

Sistem çubuğu

Sistem çubuğundan, ekranlarda hızlıca gezinebilir, uygulamalara erişim sağlayabilir, sistem bilgisini görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

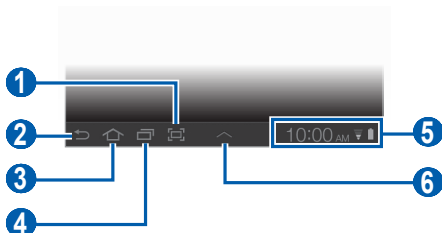

Numara	İşlev
1	Mevcut ekranı yakalayın ve çizim pedini açın; Mevcut ekranı yakalayın (uzun dokununuz).
2	Önceki ekrana dönme.
3	Giriş ekranına dönün; Görev yöneticisine erişim sağlayın (uzun dokununuz).
4	Son uygulamalar listesini açın; Uygulama listesine erişin (uzun dokununuz).
5	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir; Bildirim panelini açın.

Numara	İşlev
6	Mini uygulamalar panelini açın.

› Ana ekrana öge ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek ana ekranı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekrana öge eklemek için,

- 1 Ana ekrandan,  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir öge kategorisi seçin.
 - **Widget'lar:** Widget ekle. Widget'lar güvenilir işlev ve bilgi sağlayan küçük uygulamalardır.
 - **Uyg kısayolları:** Uygulamalara kısayollar ekleyin.
 - **Duvar kağıtları:** Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.
 - **Diğer:** Öğelere yer imleri, kişiler ve haritalar gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
- 3 Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Ana ekran ızgarası görününceye kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu ana ekranının sağ üst kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öğeyi kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Uygulamaya bir kısayol ekleyin

- 1 Uygulama listesinden bir uygulama simgesine uzun dokununuz ve ekranın altındaki ana ekran paneline sürükleyin.
Uygulamanın kısayol ikonu ana ekrana eklenecektir.
- 2 İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın başka bir paneline gönderin.

› Bildirimler panelini kullanma

Ana ekrandan veya bir uygulama kullanırken sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden bir seçenek belirleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bildirim:** Çeşitli etkinliklerin uyarısını vermek için cihazı ayarlayın.
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses/Titreşim:** Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme:** Oto döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **Uçuş modu:** Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ayrıca ekran parlaklığını ayarlayabilir veya ayarlar menüsüne giriş yapabilirsiniz.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme

- 1 Ana ekrandan, **Uygulamalar**'i seçerek uygulama listesine giriş yapın.
- 2 **Hepsi** → bir uygulama seçin.
İndirilen uygulamaları görüntülemek için, **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
- 3 Önceki ekrana dönmek için ↩ tuşunu seçin; Ana ekrana dönmek için 🏠 tuşunu seçin.

› Son uygulamalara erişme

- 1 En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için 📁 seçeneğini seçin.
- 2 Bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 🏠 seçeneğine uzun dokununuz.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstedığınız dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

- 1 Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
- 2  seçeneğini belirleyin ve arama zilleri, medya sesleri, bildirimler ve alarm seslerini ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

› Sessiz moda geçme

Telefonunuzu sessiz moduna sokup çıkarmak için, aşağıdakilerden birini yapınız;

- Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı**'yı seçiniz #.
- Sağ taraftaki bildirim panelini açıp **Ses** seçeneğini işaretleyiniz.

- [①] butonuna basılı tutup, **Sessiz Modu** seçiniz.



Sessiz modunda iken cihazın istediğiniz olayı haber vermesi için cihazı ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Daima** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz mod tercih edildiğinde, bildirim panelinde **Sessiz** yerine **Titreşim** görünecektir.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

- 1 Ana ekrandan,  → **Duvar kağıtları** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir görüntü klasörü seçin.
Eğer **Galeri** veya **Duvar kağıtları** seçmişseniz, **Ana ekran duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bir görüntü seçin.
 - 4 Eğer canlı bir duvar kağıdı seçmişseniz, **Duvar kağıdını ayarla** seçeneğini belirleyin.
Galeri bir görüntü seçmişseniz, görüntünün bir kısmını seçmek için kareye gidin ve yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.
-  Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencerele arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Cihazı kullanırken pencereler arasında geçiş efekti seçebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir animasyon seçeneği belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- 3 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Kilit ekranını yapılandırın** → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.

- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Onaylamak için yeniden bir model çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Kilit ekranını yapılandırın** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Kilit ekranını yapılandırın** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

► SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneklerini belirleyin.
- 2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açışınızda PIN girmeniz gereklidir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Bir kişi yeni bir SIM veya USIM kartı cihazınıza taktığında, Mobilimi Bul özelliği doğru numarayı belirli alıcılara otomatik olarak göndererek cihazınızı bulmanıza ve kurtarmanıza yardım edecektir.

Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden kontrol etmek için bir Samsung hesabınız olması gerekecektir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şartları ve koşulları okuyun, **Yukarıdaki şartların tümünü kabul ediyorum** yanındaki onay kutusunu seçin ve **Kabul et** seçeneği belirleyin.
- 3 **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
Bir Samsung hesabı oluşturmak için, **Kaydol** seçeneğini belirleyin.
- 4 Samsung hesabınız için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 5 **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.

- 6 Samsung hesabınız için parola girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini belirleyin.
- 8 Samsung hesabınız için parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 9 Ülke kodu da dahil olmak üzere bir telefon numarası girin (+ işareti ile).
- 10 Alıcılara gönderilecek olan metin mesajını girin.
- 11 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal tuş takımından karakterleri seçerek metin girebilir, ekrana el yazısı girebilir veya sözcükleri mikrofona söyleyebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 125


› Klavye türünü değiştirin

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Sistem çubuğunda  seçeneğini belirleyin ve klavye türünü (Android klavye, Samsung tuş takımı veya Swype klavye) seçin.

Ayrıca sesinizle de metin girebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz dile göre  ve ses girişi seçeneğini seçin.

› Android klavye kullanarak metin girme


Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

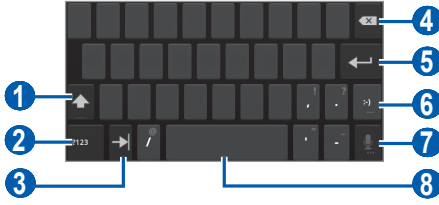

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra veya alana geçmenizi sağlar.
6	Bir yüz ifadesi ekler; Yüz ifadesi listesini açar (uzun dokunun).
7	Sesli metin girin.  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

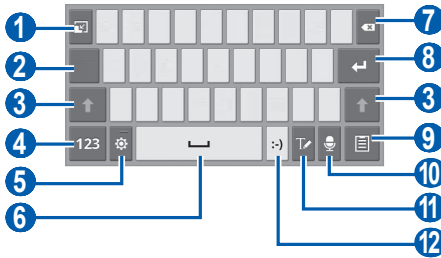

Numara	İşlev
1	Sanal tuş takımını küçültür.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
5	Tuş takımı ayarlarına erişir; Tuş takımı türünü değiştirin veya sesli giriş özelliğini etkinleştirir (uzun basın).
6	Boşluk girmenizi sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Bir öge iliştirir.


Numara	İşlev
10	Sesli metin girer.  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
11	El yazması tuş takımına geçer.
12	Bir yüz ifadesi ekler; Yüz ifadesi listesini açar (uzun dokunun).

XT9 metin tahmin etme özelliğini  → **XT9**'u seçerek etkinleştirebilirsiniz. Bir sözcüğün ilk üç harfini girdiğinizde, alternatif sözcük listesi görünecektir.

 Metni düzenlemek için Elyazısı modunda çeşitli mimikleri kullanabilirsiniz. Mimikler hakkında ayrıntılı bilgi için,  → **El yazısı ayarları** → **Hareket kılavuzu** seçeneğini belirleyin.

› Swype tuş takımını kullanarak metin girme

- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
- 2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

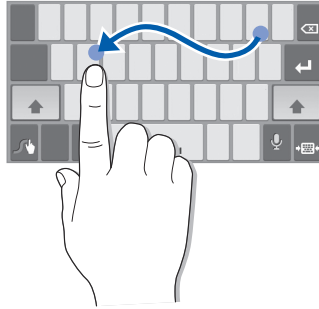

- 3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.


4 Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4 adımları tekrarlayın.



- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve rakamlar girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

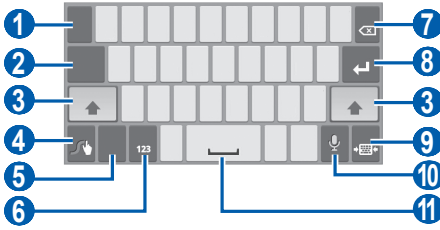

Numara	İşlev
1	Giriş dilini değiştirir.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Önerilen sözcüğü girin veya sözlüğe yeni bir sözcük ekleyin; Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayın (uzun dokununuz).
5	Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
6	Numara modu ile Düzenle modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Sanal tuş takımını küçültür.
10	Sesli metin girer.  Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
11	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Bir sözcüğe uzun dokununuz.
- 2  veya  ögesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
- 3 Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için  veya kesmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 5 Metni panodan metin ekleme alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.




- Web'e erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1 Uygulama listesini açın ve ana sayfayı başlatmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

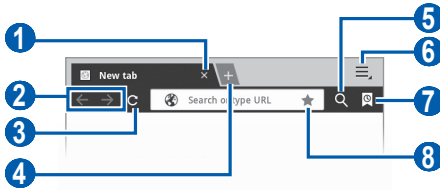

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Açık olan sekmeyi kapatır.
2	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gider.
3	Mevcut web sayfasını tekrar yükler; Cihaz web sayfalarını yüklerken bu ikon ✕ işaretine dönüşür.
4	Yeni bir sekme açar.
5	Bilgileri kontrol eder.
6	Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişir.
7	Kaydedilen yer imleri ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.
8	Açık olan web sayfasına yer imi verir.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Yeni bir sekme açmak için,  → **Yeni sekme** seçeneğini belirleyin.
- Çerezleri kaydetmeden yeni bir sekme açmak için,  → **Yeni gizli sekme** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasında bir metin aramak için,  → **Sayfada bul** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için,  → **Sayfayı paylaş** seçeneğini belirleyin.

- Mevcut web sayfasını kaydetmek ve daha sonra çevrimdışı okumak için,  → **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Sayfa ayrıntılarını görüntülemek için,  → **Sayfa bilgisi** seçeneğini belirleyin.
- Web'den indirilen öğelerini görüntülemek için,  → **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak web sayfasını yazdırmak için  → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için,  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

› Sesle bilgi arama



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir sekme açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni sekmede başka bir web sayfasına erişin.
- 4 Şu anda açık olan sekmeler arasında ileri veya geri gitmek için, sekmenin adını seçin.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

- 1 Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  →  seçeneğini belirleyin.
Ayrıca şu anda açık olan web sayfasına yer imi vermek için ★ seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
- 4 **Yer imleri** aşağı açılır menüyü seçin ve eklemek için bir yer imi konumu seçin (eğer gerekliyse).
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi seçeneklerini kullanmak için,  seçeneğini belirleyin, bir yer imine uzun dokunun:

- Mevcut sekmede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını yeni bir sekmede açmak için **Yeni sekmede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bir yer imi klasörü oluřtur

- 1 Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  →  → **Yeni klasör** seçeneğine basın.
- 3 Yer imi klasörü için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› En son geçmişe giriş yapma

- 1 Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Pulse

Pulse okuyucusunu kullanarak en sevdiğiniz haber başlıkları için bildirimler ekleyebilir ve haber makalelerini cihazınızda okuyabilirsiniz.

› Kaynakları okuma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Pulse** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **OK** seçeneğini belirleyin ve ipucunu temizlemek için ekrana dokunun.
- 3  seçeneğini belirleyerek kaynakları güncelleyin.
Beğendikleriniz listenize eklediğiniz beslemeleri okumak için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir haber kaynağını seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
- 5 Sola veya sağa kaydırın ve bir kaynak seçin.
- 6 Bir kaynak okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Beğendiğiniz listenize bir besleme eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Bir kaynağı topluluk web sitelerine yüklemek için  veya  seçeneğini belirleyin.

- Diğer kişilere bir kaynak göndermek için,  seçeneğini belirleyin.
- Bir kaynak listesine dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

› Haber kaynaklarını yönetme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Pulse** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyerek kaynak listesini görüntüleyin.
- 3 Bir kaynağı eklemek veya çıkarmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Market

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir uygulama indirin ve kurun

- 1 Uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin. Ayrıca uygulama listesinin en üstünden **Piyasa** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir dosya veya uygulama seçin ve indirin.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
- 3 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 4 **Yüklemeyi Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Google Harita

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Belirli bir konumu arama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Google Harita** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 3 **Haritalarda...** seçeneğini belirleyin.
- 4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.
Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini seçin.

- 5 Ayrıntıları görüntülemek istediğiniz konumu seçin.
- Mevcut yerinizi görüntülemek için  seçeneğini seçin.
 - Cihazı hareket ettirdiğinizde yönün değişmesine olanak sağlayan pusula görüntüsüne geçmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Çevrenizdeki bir yeri aramak için  seçeneğini seçin.
 - Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Haritaya tabaka eklemek için,  seçeneğini seçin.
 - Diğer seçeneklerin bir listesine erişmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın.
 - Bir yere yıldız eklemek için yer adının balonunu →  seçin.

► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Google Harita** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden veya yıldızlı yerlerden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için,  → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
Yön haritada gösterilmiştir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla yön görebilirsiniz.
- 5 İşiniz bittiğinde,  → **Haritayı Temizle** seçeneğini belirleyin.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Latitude'u birleştirir.
- 2  → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya eposta adresini girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 5 Listedeki bir arkadaş seçin.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Bir bilgi görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Konumu haritada görmek için **Harita** seçeneğini seçin.
 - Konum güzergahını görmek için **Yol Tarifi** seçeneğini seçin.
 - Konumun telefon numarasını görmek için **Çağrı yap** seçeneğini seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemelisiniz.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** “Konuma git” gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
 - **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı Yerler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- 4 Navigasyon hizmetlerini kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şart ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

İletişim

Arama

Arama yapmak ve cevaplamak için arama işlevlerini kullanmayı, bir arama sırasında kullanılabilen seçenekleri kullanmayı, arama ile ilgili özellikleri özelleştirmeyi ve kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma veya cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için **Arama** seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için **Video arama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramayı bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 82
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

1 Arama geldiğinde,  butonunu sağa ya da sola daire sınırına ulaşana kadar sürükleyiniz.



Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Arama geldiğinde,  butonunu sağa ya da sola daire sınırına ulaşana kadar sürükleyiniz.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için, **Mesaj ile reddet** seçeneğini belirleyin.



Önce arayanlara gönderilecek bir metin mesajı ayarlayın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Red mesajlarını ayarla** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna basılı tutarak + karakterini ekleyin.

2 Aramak istediğiniz numarayı eksiksiz olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için **Arama** seçeneğini belirleyin.

> Kulaklık kullanma

Bir kulaklığı cihaza takarak, eller serbest aramaya cevap verebilir ve aramaları kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için, kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı geri çevirmek için, kulaklık düğmesine basılı tutun.
- Bir aramayı beklemeye almak veya bir arama sırasında bekletmek için, kulaklık düğmesine basılı tutun.
- Bir aramayı sonlandırmak için, kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için  seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için  seçeneğini tekrar belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- Gelen ikinci aramayı kabul etmek için, arama bekletme tonunu duyduğunuzda  butonunu sağa ya da sola daire sınırına ulaşana kadar sürükleyiniz. Cihaz, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Arama tuşları** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken bazı aramaları duyma gücünü çekebilirsiniz. Daha iyi ses performansı elde etmek için, normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için  → **Rehber** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için yineleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştirdi** seçeneğini belirleyin.
- Arama ekranını açmak için **Arama pedi** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için  → **Beni gizle** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için  → **Resimler** veya **Videolar** seçeneğini belirleyin.
- Diğer tarafından görüntüsünü kullanmak için, diğer tarafın görüntüsüne uzun dokununuz. Görüntülü arama sırasında **Yakala** yada **Kaydet** seçeneklerini kullanarak resim çekebilir ve ya video kaydedebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları ekranda gösterecektir. Cevapsız bir çağrıyı aramak için bildirimler panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Ek ayarlar'ı kullanarak, aramayla ilgili ilave özellikleri kullanabilirsiniz. Örn. Arama engelleme, Sabit arama numaraları, Arama yönlendirme.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Oto geri çevirmeyi etkinleştirmek ve oto geri çevirme listeleri oluşturmak için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Otomatik reddetmeyi etkinleştirmek için **Otomatik reddetmeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Ekle** seçeneğine basın.
- 5 Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** → bir arama türü seçin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir aram geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

➤ Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Göster** → seçeneğine basarak arama kayıtlarını sıralamak için bir seçenek belirleyin.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya geri çevir listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden telefon numaralarını seçin.
- 4 **Mesajı buraya gir** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manüel olarak girin.
 -  seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.
-  Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.
- 4  → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu girin.
- 5 **Mesajı buraya gir** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
- 6  seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf veya video oluşturabilirsiniz.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

İletileriniz anlık sohbet programında olduğu gibi kişiye göre gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Ayrıntıları görüntülemek için multimedya mesajını seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve mesajlarınızı dinlemek için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve **1** ögesine uzun dokununuz.
- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.



Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Numara için servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Gmail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenir.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Bir görüntü dosyası iliştmek için  → bir dosya seçin.
- 6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.

2 Bir e-posta seçin

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için **Daha eski** veya **Daha yeni** seçeneğini belirleyin.
- Bir e-posta mesajını aramak için, 🔍 seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için ➕ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için, 📁 seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için 🗑️ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, 📧 → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, 📧 → **Önemli olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli değil olarak işaretlemek için, 📧 → **Önemsiz olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Bir mesaje etiket eklemek için, 📧 → **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı spam listesine kaydetmek için, 📧 → **Spam olarak bildir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı gizlemek için, 📧 → **Sesi Kapat** seçeneğini belirleyin. Mesajı gelen kutusuna taşımak için, **Tüm Postalar**'yı seçin ve mesajı **Gelen Kutusu**'na sürükleyin.
- Mesajları yeniden yüklemek için, 📧 → **Yenile** seçeneğini belirleyin.
- E-posta ayarlarını özelleştirmek için, 📧 → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, ↩️ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, ↩️↩️ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ➡️ seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin. Eki cihazınıza kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Hesabınıza bağılı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 Daha fazla e-posta eklemek için,  → **Ayarlar** → **Hesap ekle** ögesini seçin ve adım 2-4'ü tekrarlayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İki'den fazla hesap oluştursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üst tarafında yer alan hesap adını seçin ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül kullanarak veya Enter tuşu ile ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
- 4 **+Cc/Bcc** seçeneğini belirleyin ve başka alıcı ekleyin. Aynı zamanda **+Bana** seçeneğini belirleyerek kendinizi alıcı listesine ekleyin.

- 5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
 - 6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
 - 7  → dosyaları seçerek ekleyin.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajını aramak için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajları yeniden yüklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletme için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için,  → **Okunmadı olarak işaret**le seçeneğini belirleyin.

- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için  → **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Mesajları kategoriye göre görüntülemek için  → **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüleme modunu değiştirmek için  → **Görüntü modu** seçeneğini belirleyin.
- Arkaplan rengini değiştirmek için,  → **Arkaplan rengi** seçeneğini belirleyin.
- Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak için  → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- E-posta ayarlarını özelleştirmek için,  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ seçeneğini belirleyin.
- Bir eklentiyi cihazınıza kaydetmek için eklenti sekmesi →  seçeneğini belirleyin.



Kullanılabilir seçenekler yatay görüntüde ve dikey görüntüde farklılık gösterebilir.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Google hesabınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin (eğer gerekirse).
- 3 Durumunuzu, görüntünüzü ve gösterilecek mesajı özelleştirin.

➤ Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişilerin görünür.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

➤ Bir sohbet başlatma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve ➤ seçeneğini belirleyin.
Sohbete bir arkadaşınızı eklemek için, ▲ → **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Sohbeti sonlandırmak için, ✕ seçeneğini belirleyin.

Social Hub

Social Hub™'a, SNS (Sosyal Ağ Hizmeti) entegre iletişim uygulamasına, e-posta, kişilere, mesajlara ve takvim bilgilerine giriş yapmayı öğrenin. Ayrıntılı bilgi için socialhub.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, bir hesap ekleyin veya daha sonra ayarlamak için atlayın.
- 3 Ekranın sol üst kısmından bir kategori seçin.
- 4 Social Hub'dan gönderilen içerikleri kontrol edin ve kullanın.

Müzik çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, ogg, wma, m4a, mp4, flac (Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).



- Eğer Dosyalarım veya web tarayıcısında açarsanız, müzik dosyalarını aşağıdaki biçimlerde de oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün çalışmayabilir.

► Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 40
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 88
- Bluetooth ile alma. ► sf. 95
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 89
- Windows Media Player ile Senkronize Etme 11. ► sf. 89

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
- 3 Müzik oynatıcısına dokununuz.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Müzik oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Çalma listesine bir müzik dosyası eklemek için  → **Prç** **İstne ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için  → **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza bir kulaklık bağladığınızda bu seçeneği kullanamazsınız.
- Diğer kişilere müzik dosyası göndermek için,  → **İle Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Müzik dosyasını çeşitli tonlarda ayarlamak için,  → **Yap** → bir seçenek belirleyin.
- Müzik oynatıcınızı özelleştirmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.



- Müzik oynatıcısını bir kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Ana ekran modunda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatın. Oynatmayı başlatmak veya duraklatmak için kulaklık düğmesine basın.
- DVD filmleri gibi çok kanallı içerik dinlerken sanal 5,1 surround ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listenize müzik dosyaları eklemek için, eklemek istediğiniz müzik dosyalarının yanındaki  seçeneğini ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müziği otomatik kapat	Belirli bir sürenin ardından müzik çaların otomatik olarak kapanması için ayarlayın.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.



- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
- 2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirme. • : Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar. • : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. • : Gecikme zamanını kamera fotoğraf çekmeden belirler. • : Pozlama değerini ayarlamamanızı sağlar. Sık kullanılan özellikler için kısayol ekleyebilir ya da silebilirsiniz. ► sf. 76
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
3	Varsayılan depolama yerini görüntüler.
4	Video kameraya geçmenizi sağlar.
5	Fotoğraf çeker.
6	Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açar.

3 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun.

Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

4 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki fotoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak ya da bir görüntüyü bir kişiye ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Galeriye erişmek için, **Galeriye git** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz. Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
- 2  → **Sahne modu** → bir sahne seçin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
- 2  → **Otoportre** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
- 2  → **Çekim modu** → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.

- 4 Kamera merceğini özneye yöneltin ve  seçeneğini belirleyin.
- Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
- 2  → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 6 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareketli nesnelerin fotosunu çekme

Hareketli bir özneyi yakalayabilir ve yakaladığınız çekimi eylemi gösteren tek bir fotoğrafta birleştirebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
- 2  → **Çekim modu** → **Hareketli çekim** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.

- 5 Hareketli özneyi takip etmesi için cihazı hareket ettirin. Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.
- 6 Hareketli fotoğraf çekmek için gerekli olan tüm çekimleri tamamlayınca kadar özneyi takip etmeye devam edin.

► Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için olan kısayolları düzenler.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapan veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlar.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
Odak modu	Yakın çekim fotoları çekin veya özneye odaklanması için kamerayı ayarlar.
Zamanlayıcı	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygular.

Seenek	İřlev
özünürlük	özünürlük seeneęini deęiřtirmenizi saęlar.
Beyaz dengesi	İřık kořullarına göre renk dengesini ayarlamanızı saęlar.
Metreleme	Bir pozlama metresi türü seer.
Aık hava görünürlüęü	Dıř mekan görünürlüęünü etkinleřtirerek uygun ıřık řartını seer.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri gösterir.
GPS imi	Kameranın, fotoęraflarınız için yer bilgisi koymasını saęlar.  • GPS sinyallerini iyileřtirmek için, sinyalin kesilebileceęi konumlarda, örneęin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava kořullarında çekim yapmaktan kaçının. • Fotolarınızı webe yükledięinizde konumunuz fotoęraflarınızda görünebilir. Bundan kaçınmak için, GPS etiketi ayarını engelleyin.
Kayıt yeri	Çekilen fotoęrafların kaydedileceęi bir bellek konumu semenizi saęlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seeneklerini sıfırlar.

› Video kaydetme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seeneęini belirleyerek kamerayı açın.
- 2 Video kamera moduna gemek için kaydırıcıyı sürükleyin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirme. • : Ön kamera merceğine geç ve kendinizin videosunu çek. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). • : Kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar. Sık kullanılan özellikler için kısayol ekleyebilir ya da silebilirsiniz. ► sf. 76
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Video kamera durumunu kontrol eder. • 02:30:30 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu

Numara	İşlev
4	Kameraya geçmenizi sağlar.
5	Video kaydeder.
6	Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açar.

- 4 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun. Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.
- 5 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki videoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Bir videoyu oynatmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Video göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Galeriye erişmek için, **Galeriye git** seçeneğini belirleyin.

► Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için olan kısayolları düzenler.
Otomatik kayıt	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar.

Seenek	İşlev
Flaş	Flaş ayarını deęiştirme; Flaşı manuel olarak açar ve kapar.
Kayıt modu	Kayıt modunu deęiştirmenizi sağlar.
Poz deęeri	Pozlama deęerini ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluęunu seer.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygular.
Çözünürlük	Çözünürlük seeneęini deęiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Dış mekan görünürlüęünü etkinleştirek uygun ışık şartını seer.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri gösterir.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceęi bir bellek konumu semenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve kayıt seeneklerini sıfırlar.

› Kısayol simgelerini düzenleme

Kısayolları sık kullanılan seeneklere ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranından,  → **Kısayolları düzenle** seeneęini belirleyin.
- 2 Seenek listesindeki bir simgeye uzun dokunun ve kısayol alanına sürükleyin.
Kısayolları kaldırmak için, bir simgeye uzun dokunun ve seenek listesine sürükleyin.
- 3 Önizleme ekranına dönmek için ekrana dokunun.

Video oynatıcısı

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcısı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.



- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçınin. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün çalışmayabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Video oynatıcısı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir görüntüleme modu seçin.
- 3 Oynatılacak videoyu seçin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Bir video oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Video göndermek için  → **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Yer imlerinin listesini görüntülemek için,  → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece oynatma sırasında  seçeneği ile yer imi belirlediğinizde görünür.
- Altyazıları görüntülemek için,  → **Altyazılar** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece bir video film altyazısını desteklediğinde görünecektir.
- Bir renk efekti uygulamak için,  → **Renk tonu** seçeneğini belirleyin.
- Uygun ışık şartını seçmek için dış mekan görünürlüğüne etkinleştirmek amacıyla,  → **Açık hava görünürlüğü** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcısının bir sonraki dosyayı otomatik oynatması için  → **Sonraki oto oynt** seçeneğini belirleyin.

- Video detaylarını görüntülemek için  → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Galeri

Cihazınızın hafızasına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	• Uzatma: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Uzatma: 3gp(mp4), avi(divx), wmv(asf), flv, mkv, webm • Kodak: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263



- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçınin. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün çalışmayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.



Fotoları ve videoları filtrelemek için, **Albüme göre** veya  → **Resimler ve videolar** → bir seçenek belirleyin.

3 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğraf görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.



Eğer eğim hareketlerini etkinleştirmişseniz, iki noktaya parmaklarınız ile uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz ve ardından cihazı ileri ve geri eğebilirsiniz.

- Görüntülerin slayt gösterisini başlatmak için, seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.
- Diğer kişilere bir fotoğraf göndermek için, seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, seçeneğini belirleyin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğraftaki görüntüyü kırpma için, → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak fotoğrafı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Fotoğrafı kopyalamak için, → **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Hareket algılamayı kullanmak için → **Hareket** seçeneğini belirleyin.

› Video dosyası oynatma

1 Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör seçin.



Fotoları ve videoları filtrelemek için, **Albüme göre** veya **Resimler ve videolar** → bir seçenek belirleyin.

3 Yürütülecek videoyu (▶ simgesiyle) seçin.

4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Fotoğraf düzenleyici

Fotoları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin.

2 **Resim seç** → bir klasör → bir görüntü seçin.

Resim çekin seçeneğini belirleyerek yeni bir foto oluşturabilirsiniz.

3  → **Tamam** seçeneğini belirleyin ve parmağınızı seçmek istediğiniz alanın üzerine sürükleyin.

- Seçim aracının türünü değiştirmek için,  seçeneğini belirleyin.
- Seçim kenarına eklemek ya da kenardan çıkarmak için ,  veya  seçeneğini belirleyin. Eğer **Yakala** seçeneğini belirlerseniz,  seçerek seçme boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Seçimi geri çevirmek için  seçeneğini belirleyin.

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Fotoğrafi düzenlemek için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Seçenek	İşlev
	Görüntüyü döndürün veya çevirin.
	Kareyi sürükleyerek veya 100% → bir seçenek belirleyerek görüntüyü yeniden boyutlandırın.
	Kareyi taşıyarak veya sürükleyerek görüntüyü kırpin.
	Bir renk efekti uygulamanızı sağlar.
	Bir filtre efekti uygulamanızı sağlar.
	Ek araçları kullanın.

-  seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
-  seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.

6 Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

7 İşiniz bittiğinde, seçeneğini belirleyin.

8 Foto için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, e telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

Atadığınız hesabınız ile eşzamanlayarak kişileri alabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **SNS arkadaşlarını görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Kişiler → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
Güncellenen bir kişi listesi alınır ve otomatik olarak cihazınıza kaydedilir.

› Kişileri hesabınızdan alın

Atadığınız hesabınız ile eşzamanlayarak kişileri alabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **SNS arkadaşlarını görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hesap seçin.
Güncellenen bir kişi listesi alınır ve otomatik olarak cihazınıza kaydedilir.

› Kişi bulma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kişileri ara** seçeneğini belirleyin ve bir adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak için  veya  seçeneğini belirleyin.
- Mesaj göndermek için  seçeneğini belirleyin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için  → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için  → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi favori kişi olarak ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
- 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

► Kişileri kopyala veya gönder

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalamak veya aktarmak için

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

- 4 Kişileri seçin ve **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak veya taşımak için

- 1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kişileri seçin ve **Kopyala** veya **Taşı** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kartvizitinizi oluřturma

- 1 Uygulama listesini aın ve **Rehber** seeneęini belirleyin.
- 2  → **Profilim** seeneęini belirleyin.
- 3 **Düzenle** seeneęini belirleyin.
- 4 Kiřisel bilgilerinizi girin.
- 5 **Tamamlandı** seeneęini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya iliřtirerek ya da Bluetooth kablosuz özellięini kullanarak gönderebilirsiniz.

› Rehber grupları oluřturma

- 1 Uygulama listesini aın ve **Rehber** seeneęini belirleyin.
- 2 **Gruplar** →  seeneęini belirleyin.
- 3 Grup iin bir ad girin.
- 4 **Üyeleri düzenle** seeneęini belirleyin.
- 5 Kiři listesinden üyeleri sein ve **Tamamlandı** seeneęini belirleyin.
- 6 İřiniz bittięinde **Tamamlandı** seeneęini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluřturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak iin alarm ayarlamayı öęrenin.

› Takvim görünümlünü deęiřtirme

- 1 Uygulama listesini aın ve **Takvim** seeneęini belirleyin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu sein.
 - **Gün:** Tam bir gün iin saatlik bloklar
 - **Hafta:** Bir tam haftadaki günler iin planlanan randevular listesi

- **Ay:** Mevcut ay için günlük bloklar
- **Liste:** Programlanan tüm randevuların listesi

› Etkinlik oluşturma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Bugünün programını görüntülemek için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Bugün** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin.
Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için  → **Git** seçeneğini belirleyin,  veya  seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarımını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarm simgesi görünecektir.

- 1 Sistem çubuğundan  seçeneğini belirleyin.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla bilgi görmek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Hatırlatmayı duraklatmak ya da sonlandırmak için, istediğiniz etkinliklerin yanındaki onay kutusunu seçin ve **Duraklat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metninizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
Bir not ile birlikte ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini belirleyin.

Araç	İşlev
	Notu silin.
	Notun arkaplan rengini değiştirin.
	Notu kilitleyin.
	Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak notu yazdırın. Cihazınız yalnızca bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
	Notunuzu topluluk web sitelerine yükleyin.
	Notu diğer kişilere gönderin.

Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, cihazınızı USB kablosuyla bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

PC bağlantılarını kullanmak için, USB hata ayıklama modunu engellemeniz gereklidir. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Gelişim** seçeneğini belirleyin ve ardından **USB hata ayıklama** yanındaki onay işaretini kaldırın.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies Windows ve Macintosh bilgisayarların her ikisinde de çalışacaktır.

- 1 USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır. Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
- 2 Dosyaları PC'den cihaza kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

➤ Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'ın kurulu olduğundan emin olun.

- 1 USB kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 2 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 3 Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 4 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 5 Senkronizasyonu başlatın.

➤ Yığın depolama cihazı olarak bağlanma

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza hafıza kartı taktıktan sonra, cihazı hafıza kart okuyucu olarak kullanarak, hafıza kartın dosya dizinine ulaşabilirsiniz.



Hafıza kartın dosya dizini, iç hafıza kartından farklı olarak çıkartılabilir disk olarak görünür olur.

- 1 Eğer bir hafıza kartından ya da hafıza kartına dosya aktarımı yapmak istiyorsanız, cihaza bir hafıza kartı takın.
- 2 USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli giriş PC'ye bağlayın.
- 3 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 4 Dosyaları PC'den cihazınıza kopyalayın.



Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde, cihazınızda sakladığınız verileri kaybedebilir veya cihazınıza hasar verebilirsiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.



Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 WLAN özelliğini etkinleştirmek için **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 **Wi-Fi ağları** seçeneğinden bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS kullanarak güvenilir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 WPS olarak belirtilen bir ağı seçin ve **Ağ kurulumu** yanındaki indirmeli menü seçeneğini belirleyin.
- 3 **WPS düğmesi** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 WPS olarak belirtilen bir ağı seçin ve **Ağ kurulumu** yanındaki indirmeli menü seçeneğini belirleyin.
- 3 **Erişim noktasından WPS PIN** veya **Bu cihazdan WPS PIN** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

› Statik IP ayarlarını ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ listesinde bir erişim noktası seçin.
- 3 **IP ayarları**'nın yanındaki indirmeli menüyü seçin.
- 4 **Statik** seçeneğini belirleyin.
- 5 Erişim noktası için IP adresi, Ağ önek uzunluğu, Ağ Geçidi, DNS gibi IP ayarlarını değiştirin.
- 6 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Wi-Fi Direct

Bir erişim noktası kullanmaya gerek kalmadan iki cihazı Wi-Fi ağı aracılığıyla bağlamak amacıyla Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

› Cihazınızı diğer bir cihaza bağlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Direct ayarları** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Tara** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Verileri Wi-Fi ile gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan bir not, medya dosyası veya web adresi gibi bir dosya veya öge seçin ya da veya Dosyalarım seçeneğini belirleyin.

2 Verileri Wi-Fi ile göndermek için bir seçenek seçin.



Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Diğer bir cihazı arayın ve seçin.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisi.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı zamanda bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Yakın cihazları ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir cihaz seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 Verileri Bluetooth ile göndermek için bir seçenek seçin.
 Bir seçenek seçme yöntemi veri tüüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Sistem çubuğundan  seçeneğini belirleyin ve **Kabul et** ögesini seçerek cihazdan veri almak istediğinizi onaylayın.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi dosyası alırsanız, **Dosyalarım** → **buetooth** → bir kişi dosyasını seçerek kişi listenize aktarın.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 90



- Desteklenen dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarla video, görüntü ve müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemeyi kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için bir konum seçin.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

- 1 Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Cihazım** → dosyalar seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.

- 4 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olanı seçin. Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
- 5 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.



Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

► Cihazınızda diğerlerinin dosyalarını oynatın

- 1 Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
- 3 Bir medya kategorisi → dosyaları seçin. Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
- 4 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

► Dosyaları diğer cihazdaki bir cihazda oynatın

- 1 Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
- 3 Bir medya kategorisi → dosyaları seçin. Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
- 4  seçeneğini belirleyin. Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
- 5 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olanı seçin.
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'leriniz veya diğer cihazlarınız için kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantınızı paylaşın.

► Cihazınızın mobil ağınızı WLAN aracılığıyla paylaşın

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 2 WLAN birleştirme özelliğini etkinleştirmek için **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Cihazınızı erişim noktası olarak ayarlamak için ağ ayarlarını yapılandırmak amacıyla **Taşınabilir Wi-Fi alanını yapılandırın** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.
Şifre	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önlemeyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın. Cihazınız diğer cihazınızdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağını USB aracılığıyla paylaşın

- 1 USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 2 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 3 USB bağlama özelliğini etkinleştirmek için **USB bağlantıyor** seçeneğini seçin.
Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlantıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.



Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

› Cihazınızın mobil ağını Bluetooth kablosuz özelliği aracılığıyla paylaşın

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir ağda paylaşmak için Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme. ► sf. 94
- 4 Bluetooth birleştirme özelliğini etkinleştirmek için **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

GPS

Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneşe karşı koruma bandı bulunan bir araçta



GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Google Search için konum verisi kullan	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

TV bağlantıları

En sevdiğiniz programları izlemek ve seçimlerinize göre program seçenekleri almak için cihazınız ile bir televizyonu uzaktan kumanda edebilirsiniz. Aynı zamanda televizyonunuza bağlanan diğer cihazları da kontrol edebilirsiniz.

› Bir televizyona bağlama

Öncelikle cihazınızı, TV bilgilerini alabilmek için bir WLAN'a bağlayın ve kızılötesinin TV'yi gördüğünden emin olun.

- 1 Uygulama listesini açın ve **SmartRemote** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay yöne getirin.
- 3 **Set Up Smart Remote Now:** yanındaki bir seçeneği belirleyin.
- 4 **Choose Brand** → televizyonunuzun markasını seçin.
- 5 **Test Power On/Off** → **Evet** seçeneğini belirleyerek cihazınız ile televizyon arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- 6 **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazları eklemek için, **Add New Device** seçeneğini belirleyin.
- 7 Cihazınızdaki simgeleri kullanarak televizyonunuzu veya diğer cihazları kontrol edin.

› Uzaktan kumanda ayarlarını özelleştirin

- 1 Uygulama listesini açın ve **SmartRemote** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.

Seenek	İřlev
Television	Belirli bir kumanda ile sorun yařadığınızda komut kodunu deęiřtirin.
Add New Device	Baęlantıları televizyonunuzun evrebirim cihazları ile kurun.
Reset Peel	Baęlantı ayarlarını sıfırlayın.
Send Feedback	Uygulama geliřtirmek iin fikrinizi rapor edin.

VPN baęlantıları

Sanal zel aęlar (VPN) oluřturabilir ve zel aęınızı internet gibi genel bir aędan gvenle baęlayabilirsiniz.



Cihazınız internet eriřimi ile daha nceden yapılandırılmıř olmalıdır. Eęer internete eriřimde zorluk yaşıyorsanız, baęlantılarınızı dzenlemeniz gereklidir. Eęer gireceğiniz baęlantı bilginiz hakkında emin deęilseniz, servis saęlayıcıınıza sorun.

› VPN baęlantılarını kurma

- 1 Uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve aęlar** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seeneğini belirleyin.
- 2 Bir VPN tr sein.
- 3 Baęlantı bilgisini zelleřtirin.



VPN trne baęlı olarak mevcut seenekler farklılık gsterebilir.

Seenek	İřlev
VPN adı	VPN sunucusuna bir ad girin.

Seenek	İřlev
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
řifreleme öęesini etkinleřtir	VPN sunucusunu řifrelemek için ayarla.
IPsec önpaylařımlı anahtarını ayarla	Ön paylařımlı anahtar gir.
L2TP sırrı öęesini etkinleřtir	L2TP gizli parolasını kullanmak için ayarla.
L2TP güvenlięi ayarla	L2TP gizli parolasını ayarla.
Kullanıcı serf. ayrıl	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir kullanıcı sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayrıl	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir yetki sertifikası (CA) seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
DNS arama etki alanı	Etki alanı adı sunucusu (DNS) adresini girin.

4 İřiniz bittięinde,  → **Kaydet** seeneęini belirleyin.

› Özel bir aęa baęlan

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve aęlar** → **VPN ayarları** seeneęini belirleyin.
- 2 Baęlanacaęınız özel bir aęı seçin.
- 3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve **Baęlan** seeneęini belirleyin.

Araçlar

Alarm

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Uygulama listesini açın ve **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için  sembolünü daire sınırına ulaşana kadar sürükleyin.
- Belli bir zaman aralığından sonra alarmın tekrarı için  sembolünü daire sınırına kadar sürükleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silinecek bir alarm seçin.
- 3 **Sil** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Alarma uzun dokunarak ve **Alarmı sil** veya **Alarmı devre dışı bırak** seçeneklerini seçerek alarmları silebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel veya bilimsel hesaplama yapın.

İndirilenler

Webden ve e-postadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir indirme klasörü seçin.
- 3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve  seçeneğini belirleyin.

eKitap

Kitap ve PDF dosyalarını açmayı ve okumayı öğrenin.

> Kitap okuma

- 1 Uygulama listesini açın ve **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, feragatname bilgilerini okuyun ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kitap rafından kitap seçin.
- 4 Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokununuz.

- 5 Ekran dokunur ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
- İçindekiler, yer imleri veya akılda kalıcı bölümlere göz atmak için  seçeneğini belirleyin.
 - Fontlar ve tema için ayarları kişiselleştirmek üzere  seçeneğini belirleyin.
 - Metinden sese özelliğini kullanarak bir kitap okumak için,  → **Oku** seçeneğini belirleyin.
 - Kitaptaki bir metni aramak için  seçeneğini belirleyin.
 - Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için  seçeneğini belirleyin.
 - Bir sözcüğü kopyalamak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
 - Bir sözcüğü vurgulamak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Vurgula** seçeneğini belirleyin.
 - Bir not eklemek için, kelime üzerine uzun dokunur ve beliren pencereden **Not** seçeneğini belirleyin.
 - Bir sözcüğü aramak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Bul** seçeneğini belirleyin.

6 Aşağıdaki araçları kullanarak bir çizim notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Metni vurgulayın.
	Kitapta çizim.
	Çizimi veya vurgulamayı silin.
	Kalem ve vurgulama ayarlarını özelleştirin.

› Kitap dosyalarını içe aktarma

Kitap dosyalarını (epub ve pdf formatında) dahili hafızadan içeri aktarabilirsiniz.



- Bazı DRM ile korunan kitap dosyaları desteklenmez.
-  seçeneğini belirleyerek çevrimiçi kitaplıktan bir kitap satın alabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Dışardan al** seçeneğini belirleyin.
- 3 İçerik aktarmak için kitap dosyalarını seçin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Google Arama

Cihazınızdaki uygulamaları ve dosyaları ve webden istediğiniz verileri arayabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Google Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
Bilgileri sesli aramak için  seçeneğini seçin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Dosyalarım

Cihazınızda saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	• Uzatma: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Uzatma: 3gp(mp4), avi(divx), wmv(asf), flv, mkv, webm • Kodex: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Müzik	• Uzatma: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Kodex: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3(sadece video ile), WAV



- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün çalışmayabilir.

› Dosya aç

- 1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın sağ üst kısmından bir indirmeli menü seçin ve dosya listesinde sıralamak için bir seçenek belirleyin.
- 3 Bir klasör seçin.
 - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Dosya dizininin üst seviyesine dönmek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluşturun

- 1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyala veya gönder

- 1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kopyalamak veya kesmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.
- 3  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir klasör bulun ve  seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları gönderme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderilecek dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.
- 3  → bir seçenek belirleyin.

› Dosya silme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.
- 3  → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Not kalemi

Çeşitli araçları kullanarak eskiz notları oluşturmayı öğrenin.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Not kalemi** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki araçları kullanarak bir çizim notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Metninizi girin.
	Ekrana yazın veya çizin.
	Eskizi sil.
	Araç ayarlarını özelleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Bir foto, not veya harita eklemek için,  → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
-  seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
-  seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Polaris Office

Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Adobe PDF dosyalarını cihazınızda nasıl oluşturacağınızı ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

› Yeni belge oluşturma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.
- 3 **Yeni dosya** → bir belge türü seçin.
- 4 Belgenin içeriklerini girin.
- 5 İşiniz bittiğinde,  seçeneğini belirleyin.
- 6 Belgeye bir ad girin ve belgeyi kaydedeceğiniz bir konum seçin.
- 7 **Kaydetmek** seçeneğini belirleyin.

› Bir belgeyi açma

- 1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Local Storage** → bir belge türü seçin.
Açtığınız son dosyayı açmak için, **Son Dosyalar** kısmından bir dosya seçin.

3 İstedığınız belgeyi görüntüleyin.



Belge türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

- Belgeyi (word, text veya excel dosyası) düzenlemek için araç çubuğunu açmak amacıyla seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ayrıca → bir seçenek de belirleyebilirsiniz.
- Bir dokümanda arama yapmak için → **Bul** seçeneğini kullanabilirsiniz. Ya da Manzara modunda sembolünü seçebilirsiniz.
- Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için → **Kitap ayracı** seçeneğini belirleyin.
- Belgenin ekrana sığması için ayar yapmak amacıyla, → **Metni Kaydır** seçeneğini belirleyin.
- Diğer kişilere bir dosya göndermek için, → **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Metinden konuşmaya özelliğini kullanarak bir belge okumak için, → **Metinden sese** seçeneğini belirleyin.
- Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak dosyayı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

► Belgeleri çevrimiçi yönetme

Bir hesap eklemek için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Belgeleri yönetmek için,

- 1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Web Storage** → bir hesap seçin.
- 3 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

SIM Toolkit

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan çeşitli ek hizmetleri kullanın. SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak, bu menü kullanılabilir, fakat farklı etiketlenmelidir. Uygulama listesini açın ve **SIM Toolkit** seçeneğini belirleyin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışmakta olan uygulamaları ve bellek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **İndirilen:** Cihazınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
 - **RAM yöneticisi:** RAM belleğini kontrol et ve yönet.
 - **Kayıt yeri:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Ses ile Arama

Yerleri ve bilgileri sesli aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mikrofona bir komut söyleyin.
- 3 Erişmek istediğiniz ögenin ismini seçin.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

- 1 Uygulama listesini açın ve **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir şehir adı girin ve listeden bir şehir seçin.
Dünya haritası görüntüsünden bir şehir seçebilirsiniz.
- 4  seçeneğini belirleyin.
- 5 Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.



Saatler için yaz saati uygulamak amacıyla bir saate uzun dokunun ve **DST ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi

WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► sf. 90
- **Ağ bildirimi:** Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi uyku ilkesi:** Cihazın WLAN özelliğini ne zaman kapatacağını ayarlayın.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manüel olarak WLAN AP ekleyin.

› Wi-Fi Direct ayarları

- **Wi-Fi Direct:** Bir erişim noktası gerekmeden iki cihazı WLAN aracılığıyla bağlamak için Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirin.
► sf. 98
- **Cihaz adı:** Cihazınızın adını görüntüleyin veya düzenleyin.

- **Durum:** Bağlantı durumunu görüntüleyin.
- **Wi-Fi Direct bağlantısını kes:** Wi-Fi Direct özelliğini devre dışı bırakın.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir WLAN ile Samsung Kies'e bağlayın.

› Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► sf. 94
- **Cihaz adı:** Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür:** Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür zaman aşımı:** Cihazınızın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyaları göster:** Diğer cihazlardan Bluetooth kablosuz özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.
- **Yakın cihazları ara:** Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 99
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin.
► sf. 98

- **Taşıyıcı Wi-Fi alanını yapılandırın:** Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarınızı yapılandırın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını Bluetooth kablosuz özelliği ile PC'ler ile paylaşmak için Bluetooth bağlanma özelliğini etkinleştirin. ► sf. 99
- **Yardım:** USB, Bluetooth ve WLAN tethering hakkında daha fazla bilgi edinin.

› VPN ayarları

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve bağlayın. ► sf. 102

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu:** Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme:** Belirli telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak ayarlayın. Reddet listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
- **Red mesajlarını ayarla:** Bir aramayı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan mesajı ekleyin veya düzenleyin.

- **Arama yanıtlama/bitirme**
 - **Güç tuşu çağrı bitirir:** [⓪] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
 - **Otomatik cevaplama:** Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak aramaları cevap verip vermesini ayarlayın.
 - **Otomatik cevaplama:** Belirli bir süre sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın (sadece bir kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
- **Yakınlık sensörünü aç:** Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için ayarlayın.
- **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **Sabit Arama Numaraları:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve cihazı yeniden başlatmalısınız.
- **Sesli posta:**
 - **Sesli posta hizmeti:** Servis sağlayıcınızı seçin veya ayarlayın.
 - **Sesli posta numarası:** Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
- **Ek ayarlar:**
 - **Arayanın kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
 - **Arama bekletme:** Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
- **Görüntülü arama resmi:** Karşı tarafa gösterilecek görüntüyü seçmenizi sağlar.
- **Gelen aramada kendine ait video:** Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.

- **Hesaplar:** IP arama hizmetleri için hesaplarınızı kurun.
- **İnternet aramasını kullan:** IP arama hizmetlerini kullanmak için cihazı ayarlayın. IP arama hizmetleri sadece bir Wi-Fi bağlantısı ile sağlanır.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim:** Cihazın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi:** Çağrı zil sesleri, bildirimler, medya sesleri, alarm zil sesleri ve sistem sesleri için ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu:** Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
- **Bildirim zil sesi:** Etkinliklerinizin uyarısını vermesi için bir zil sesi seçin.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim:** Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamayı sağlar.

Ekran

Ekran ayarlarını deęiřtirmenizi saęlar.

- **Parlaklık:** Otomatik parlaklıęı etkinleřtirin veya ekran parlaklıęını ayarlayın.
- **Ekran görüntüsü:**
 - **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini deęiřtirin.
Çevrimiçi yazı tipleri edin seeneęiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
 - **Ana sayfa ekranı:**
Duvar kaęıdı: Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü sein.
 - **Ekranı kilitle:**
Duvar kaęıdı: Ekran kilitlendięinde görüntülenecek bir resim sein.
- **Mod:** Bir ekran modu sein.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz döndürölürken içerięin de otomatik olarak döndürölüp döndürölmeyeceęini ayarlayın.
- **Animasyon:** Cihazı pencereler arasında geiř yaptığınızda animasyon görüntülenecek řekilde ayarlayın.
- **Süre ařımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceęini ayarlamanızı saęlar.
- **Hızlı bařlat:** Kısa yol yaratmak için bir uygulama seiniz.  sembolüne basarak bir uygulama seebilirsiniz.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla:** Ekranın parlaklıęını ayarlayarak gücten tasarruf etmeye ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon:** Akseloremetreyi kalibre ederek daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlayın.

Güç tasarrufu modu

- **Özel güç tasarrufu kullan:** Pil zayıfken Güç tasarrufu modunu otomatik olarak etkinleştirin.
- **Özel güç tasarruf ayarları:**
 - **Güç tasarrufu modu açık:** Güç tasarrufu modu için güç seviyesini seçin.
 - **Wi-Fi'yi kapat:** Cihaz bir WLAN AP ile bağlı değilken WLAN özelliğini otomatik olarak engelleyin.
 - **Bluetooth'u kapat:** Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini engelleyin.
 - **GPS'i kapat:** Kullanmadığınızda GPS özelliğini engelleyin.
 - **Senkr kapat:** Cihaz bir web sunucusu ile eşzamanlanıyorken eşzamanlama özelliğini kapatın.
 - **Parlaklık:** Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
 - **Parlaklık:** Güç tasarrufu modu için parlaklık seviyesini ayarlayın.
 - **Süre aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi:** Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı ve GPS işlevselliğini sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN'ları ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

- **Google Search için konum verisi kullan:** Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Kilit ekranını yapılandırın:** Ekranın kilidini nasıl açacağınızı ayarlayın.
 - **Kapalı:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Güvenli değil:** Ekran kilidini bir PIN, parola veya örnek olmadan kullanmak için ayarlayın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
 - **PIN:** Ekran kilidini açmak için PIN (nümerik) belirleyin.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
 - **Sahip bilgisi:** Ekran kilitleme modunda iken ekranda göstermek istediğiniz metni düzenleyin.
 - **Cihazı şifrele:** Cihazınıza kaydedilmiş bilgileri korumak için, cihaza bir şifre belirleyin. Cihaz şifrelendiğinde, cihazı her açışınızda parolayı girmeniz gereklidir. Cihazı şifrelemek bir saatten uzun sürdüğünden ilk önce pili şarj etmeniz gereklidir.
 - **SD kartı şifrele:**
 - **SD kartı şifrele:** Hafıza kartınızdaki verileri şifreleyerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
 - **Tam şifreleme:** Hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
 - **Multimedya dosyalarını hariç tut:** Hafıza kartınızdaki multimedya dosyaları haricindeki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
-  Fabrika verileri sıfırlandıktan sonra şifrelenen hafıza kartına erişemeyebilirsiniz. İlk olarak fabrika verilerine sıfırlamadan önce hafıza kartının kodunu çözün.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında cihazınızı bulmanıza yardım etmesi için Mobilimi Bul'u etkinleştirin veya engelleyin. ► sf. 33

- **Uyarı mesajı alıcıları:** Kaybolan cihazınızdan bir takip mesajı almak için alıcıları ayarlayın.
- **Uzaktan kumandalar:** Kaybettiğiniz bir cihazı internette uzaktan kumanda etmek için ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür parolalar:** Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **USB bellekten yükle:** USB kartına yüklenen şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Şifre belirle:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Uygulamaları yönet:** Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Hafıza kullanımı:** Mevcut belleği ve uygulamalar tarafından kullanılan belleği görüntüleyin.

- **Pil kullanımı:** Cihazınız ile tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
 - **Uyanık kal:** Pili şarj ederken cihazın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.



Bu özellik bölgenize veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr:** Cihazı kişi takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Hareket

Cihazınızda hareket tanımayı kontrol eden ayarları deęiřtirin.

- **Hareket etkinleřtirme:** Hareket algılamasını kullanmak için ayarlayın.
- **Yakınlařtırmak için eę:** İki noktaya parmaklarınız ile dokunduęunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eędięinizde görüntüleri Galeride görüntülerken veya web sayfalarına göz atarken yakınlařtırma veya uzaklařtırmayı ayarlayın.
- **Düzenlemek için gezdir:** Bir öğeye uzun dokunduęunuzda bir öğeyi dięer sayfaya tařımak için ayarlayın ve ardından cihazı sola veya saęa panlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarlarını deęiřtirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Verilerinizi yedeklemek için ekleyin ve Google hesabınızı görüntüleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendięinde ayarlarını ve uygulama verilerini geri yüklemeyi ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan deęerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.



Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza kartından kalıcı olarak silecektir.

Dil ve giriş

Metin girişı, ses tanıyıcı ve metinden sese özelliđi ayarlarını deđiřtirmenizi sađlar.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sađlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdıđı kötü sözlerin saklanmasını sađlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Örneđi dinle:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sađlar.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Uygulamalarda kaydedilen ayarlarda belirlediđiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sađlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliđini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sađlar.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliđi için bir hız seçmenizi sađlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliđi için bir dil seçmenizi sađlar.
- **Motorlar:** Cihazınızdaki Metinden- Sese motorlarına bakınız.

› Geçerli giriş yöntemi

Metin girişi için varsayılan klavye tipini görüntüleyin.

› Giriş yöntemi seçici

Metin girme ayarları simgesini gizlemek veya görüntülemek için cihazı ayarlayın (📄). Eğer **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız klavyenize bağlı olarak simgeyi otomatik olarak gizleyecek veya gösterecektir.

› Giriş yöntemlerini yapılandırın

• Swype

- **Swype:** Swype klavyesini kullanmak için cihazı ayarlayın.

- **Ayarlar:**

Giriş Yöntemini Seç: Klavye türünü değiştirin.

Kelimenin çizilmesi: Swype klavyesi ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Kişisel Sözlük: Kendi sözlüğünüzü ayarlayın.

Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneriler olarak görünecektir.

Tercihler:

- **Sesli uyarı:** İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.:** Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **İpuçlarını göster:** Mümkün olduğunda eylemlerinizi için ipuçlarını otomatik olarak göstermek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk:** Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Tam yolu göster:** Sürüklemenizin izini klavyede görmek için ayarlayın.
- **Kelime önerme:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Hız ve hassasiyet:** Swype önerilerinin hızı ve doğruluğu arasındaki oranı ayarlayın.
- **Swype sözlüğünü sıfırla:** Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silin.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Dil Seçenekleri: Metin girmek için dilleri seçin.

• **Android klavyesi**

- **Android klavyesi:** Android klavyeyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Aktif giriş yöntemleri:** Metin girmek için dilleri seçin.
- **Ayarlar:**
 - Otomatik olarak büyük harf yap:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - Tuşa basıldığında titret:** Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - Tuşa basıldığında ses çıkar:** Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - Ayarları göster tuşu:** Ayarlar anahtarını gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın.
 - Otomatik düzeltme:** Yanlış hecelenen sözcükleri otomatik olarak düzeltmek için cihazı ayarlayın.
 - Düzeltilme önerilerini göster:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.

- **Samsung tuş takımı**

- **Samsung tuş takımı:** Samsung klavyesini kullanmak için cihazı ayarlayın.

- **Ayarlar:**

Giriş dili: Metin girmek için dilleri seçin.

XT9: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.

XT9 gelişmiş ayarları: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

Otomatik tam durdurma: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.

Tuşa basıldığında çıkan ses: Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Otomatik büyük harf yapma: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ses giriş: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.

El yazısı ayarları: Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi gibi Elyazısı modu için ayarlar.

Kılavuz: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik uygulamaları:** Kullanmak istediğiniz erişebilirlik uygulamasını seçin.
- **Erişebilirlik komutları indirin:** Google'ın erişilebilir sözcük dizinlerini indirmeye izin vermek için ayarlayın.
- **Güç tuşu çağrı bitirir:** [ⓘ] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi:** Ekranı uzun dokunmak için algılama süresi ayarlayın.
- **Fener ışığı:** Elfeneri ışığını açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- **Mono ses:** Tek bir kulaklık ile audio ses dinlerken mono sesi etkinleştirir.
- **Arama yanıtlama/bitirme:**
 - **Güç tuşu çağrı bitirir:** [ⓘ] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
 - **Otomatik cevaplama:** Ana sayfa tuşuna bastığınızda gelen aramayı cevaplayacak şekilde cihazı ayarlayın.
 - **Otomatik cevaplama:** Gelen bir aramayı cevaplamadan önce cihazın beklediği süreyi ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu:** [ⓘ] öğesine uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:



Eğer pil tam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Zaman dilimleri arasında hareket ettiğinizde, tarihi ve saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihaznız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihaznız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [ⓘ] tuşunu 10-15 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Cihaz bip sesi çıkarır ve pil simgesi boşalır

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalışmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermektan kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj aletini kısa devre ettirmeyin

Şarj aletini veya cihazı düşürmeyin veya çarpmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Cihazı ve şarj aletlerini dikkatli bir şekilde kullanın ve imha edin

- Özellikle cihazınız için tasarlanan sadece Samsung tarafından onaylı pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz şarj cihazları ciddi yaralanmaya veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazları asla ateşe atmayın. Eski cihazları imha ederken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Cihazları asla mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlarının üzerine veya içine koymayın. Piller aşırı ısıtıldığında patlayabilir.
- Cihazı asla ezmeyin veya delmeyin. Cihazı yüksek harici basınca maruz bırakmayın, bu durum dahili kısa devre oluşmasına veya aşırı ısınmaya sebep olabilir.

Cihazı ve şarj aletlerini hasarlara karşı koruyun

- Cihazınızı aşırı soğuk veya aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Hasar görmüş bir şarj aletini asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İřitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı iřitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İřitme cihazınızın güvenliğini saęlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve iřaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluęunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve dięerlerinin güvenlięi için, saęduyulu davranın ve ařağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulařılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklařtırmadan ulařılacak şekilde yerleřtirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.

- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerekteğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız zaten açıksa derhal kapatın (eğer cihaz kapanmayacaksa, olduğu gibi bırakın). Ardından, cihazı bir havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisiz geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 45° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili -20° C ila 45° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştınarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı ısırmayın veya emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı kullanırken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi çıkarmasına sebep olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyin, aksi halde kendilerini, çevredikleri yaralayabilir, cihaza zarar verebilirler.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınin. Doğru takılmayan kablolu ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar

Baş SAR	0,977 W/Kg (10g)
Vücudu yıpranmış SAR	0,943 W/Kg (10g)

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirmek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.

Vücuda takılan bu SAR testi onaylanan bir aksesuar ile birlikte veya 0,5 cm uzaklıktaki mesafeden bu cihazda yapılmıştır. Vücuda takılan işlem sırasında RF pozlama kılavuz bilgilerini karşılamak için, cihaz onaylanan aksesuar ile birlikte veya vücuttan 0,5 cm uzaklığa yerleştirilerek kullanılmalıdır. Eğer onaylanmamış bir aksesuar kullanırsanız, aksesuarda herhangi bir metal parça bulunmadığından ve cihazın vücuttan en az 0,5 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mobil iletişim cihazlarını kullanırken mevcut bilimsel bilgilerin herhangi bir özel tedbire ihtiyaç duyulmayacağını gösterdiği belirtilmiştir. WHO, mobil cihazlarınızın kullanımını sınırlandırarak pozlamayı daha da azaltabileceğinizi veya eller-serbest kiti kullanarak cihazı başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutabileceğinizi belirlemiştir.

Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pil, kılavuz veya ambalajı üzerindeki işaret bu üründeki pilin diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin

üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Bu ürün ile birlikte gelen pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçin. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin. Ürünü imha etmeyi amaçlıyorsanız, pil dahil ürünün yeniden işlenmesi ve onarılması için atık toplama alanında gerekli önlemler alınacaktır.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLEĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**
tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

Taşınabilir GSM/WCDMA/Wi-Fi Cihazı : GT-P6200

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

C € 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.11

(yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.