

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için Kies

1. Kies uygulamasının en son sürümü Samsung web sitesinden (www.samsungmobile.com) indirebilirsiniz.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** → **Samsung Kies** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32230A
Turkish. 10/2010. Rev. 1.0



GT-S7233E

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil aygıt aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aygıt size, Samsung ' un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıta, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Bada işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinin sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf.12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)



Arkasından—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz** (**Mesajlar**, ardından **Yaz** seçeneğini temsil eder) seçeneğini belirleyin.



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin:
[—] (Son tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2010 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics ' in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics ' in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.

- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation ' ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance ' ın tescilli ticari markalarıdır.
- CS Headphone **SRS** ve WOW HD **SRS** SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE0168!

İçerik

Montaj 8

Paketi açma	8
SIM veya USIM kartını ve pili takma	8
Pili şarj etme	10
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	12
Deri çantayı kullanma	13
El kayışı takma (isteğe bağlı)	15

Başlarken 16

Aygıtınızı açma ve kapatma	16
Aygıtınızı tanıyın	17
Dokunmatik ekranı kullanma	20

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma	22
Menülere erişme	22
Uygulamaları başlatma ve yönetme	23
Widget kullanma	24
Aygıtınızı özelleştirme	25
Metin girme	29

İletişim 33

Arama	33
Kayıtlar	39
Mesajlar	41

E-posta	46
Social Hub	50
IM	50

Eğlence 51

Kamera	51
Video oynat	59
Müzik	61
FM radyo	64
Oyunlar	67

Kişisel bilgiler 69

Rehber	69
Takvim	71
Görevler	73

Not	74
Ses kayıt	74

Web 76

İnternet	76
Samsung Apps	81
YouTube	82
Topluluk websiteleri	82

Bağlanabilirlik 83

Bluetooth	83
Wi-Fi	86
Mobil AP	88
GPS	89
PC bağlantıları	91

Araçlar 94

Saat	94
Hesap makinesi	95
Hesaplarım	96
Dosyalarım	97
Bul	101

Ayarlar 102

Ayarlar menüsüne erişme	102
Uçuş modu	102
Bağlantılar	102
Ses profilleri	103
Ekran ve aydınlatma	104
Genel	104

Tarih ve saat	105
---------------------	-----

Menü ve widgetlar	105
-------------------------	-----

Uygulamalar	106
-------------------	-----

Güvenlik	113
----------------	-----

Bellek	113
--------------	-----

Sıfırla	114
---------------	-----

Telefon hakkında	114
------------------------	-----

Yazılım güncelleştirme	114
------------------------------	-----

SIM uygulamaları	114
------------------------	-----

Sorun giderme 115

Güvenlik önlemleri 120

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Deri kılıf
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma


Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Aygıt açıksa kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın **Evet** seçeneğini seçerek kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

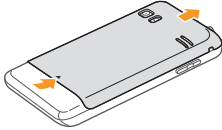


- 3 SIM veya USIM kartı takın.

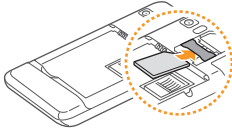

- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, aygıtınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

- 4 Pili takın.

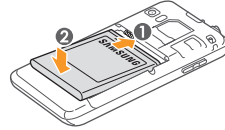

- 5 Arka kapağı yerine takın.



Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Aygıtı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya aygıtı bir PC ' ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş olarak yanıp sönür. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

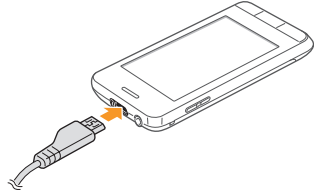

Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Aygıtı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Aygıt şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi ' ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt hasar görebilir.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC ' nizin açık olduğundan emin olun.

1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.



Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC ' den çıkarın.


Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 16 GB 'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.


! Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- ✎ Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- 1 Arka kapağı ve pili çıkarın.
- 2 Bir bellek kartı takın.

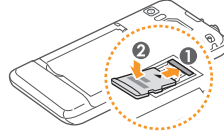

- 3 Bellek kartını yerine kilitleyin.

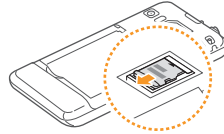

- 4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

› Bellek kartını çıkarma

- 1 Aygıtın bellek kartını kullanmadığından emin olun.
- 2 Arka kapağı ve pili çıkarın.
- 3 Hafıza kartını çıkarın.
- 4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

⚠ Aygıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

› Bellek kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC ' de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Bellek** → **Bellek kartı bilgileri** → **Biçimlendir** → **Evet** seçimini yapın.


⚠ Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Deri çantayı kullanma


Aygıtınızın dokunmatik ekranını korumak için alt kılıfı size sunulan deri kılıf ile değiştirebilirsiniz.

Deri kılıfı takmak için,

- 1 Arka kapağı çıkarın ve sonra alt kılıfı çıkarın.

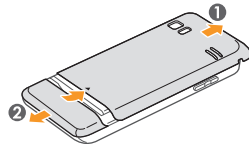

- 2 Sunulan deri kılıfı takın ve çıt sesi gelene kadar kılıf kilidine bastırın.

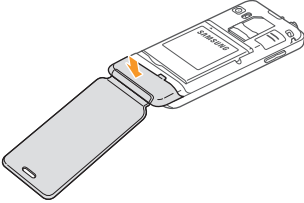

- 3 Arka kapağı yerine takın.


Deri kılıfı çıkarmak için,

- 1 Arka kapağı çıkarın.

- 2 Aşağıda gösterildiği gibi kılıf kilidini çekin.



Kılıfa zarar verebileceğinden dolayı deri kılıfı kılıfın kapak kısmını tutarak çekmeyin.

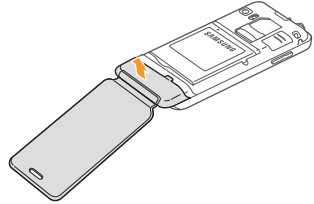


- 3 Alt kapağı ve arka kapağı geri takın.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını el kayışı yuvasından geçirin ve küçük çıkıntının üzerine kancalayın.



- 3 Arka kapağı yerine takın.

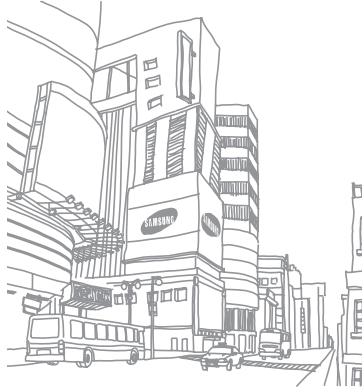

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

- 1 [⌘] tuşuna uzun basın.
- 2 PIN 'inizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 İstedığınız dili seçin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 4 Tuş takımı dilini seçin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 5 Esas zaman diliminizi belirleyin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 6 Saat ve tarihi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.


Aygıtınızı kapatmak için [⌘] tuşuna uzun basın ve **Evet** seçeneğini seçin.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için uçuş moduna geçin. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni

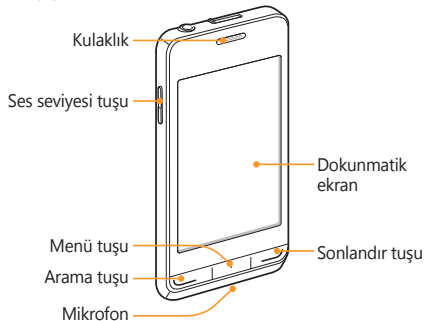

› Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/ Kilitleme	Aygıtı açmanızı veya kapatmanızı (uzun dokunun) sağlar; Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya açmanızı sağlar.
 Ara	Bir arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar; Ana ekrana aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarına ulaşmanızı sağlar.
 Menü	Menü moduna erişmenizi sağlar; Tüm aktif uygulamaları görüntülemek için görev yöneticisini çalıştırmanızı sağlar (uzun dokunun); Ana ekranda veya bir uygulamayı kullanırken Bul seçeneğine erişmenizi sağlar (iki kere basın).
 Bitir	Bir aramayı sonlandırmanızı sağlar; Menü modunda, Ana ekrana dönmenizi sağlar.

Tuş	İşlev
 Ses seviyesi	Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
 Kamera	Ana ekranda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

› Bekleme ekranı

Aygıt Ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranı bazı varsayılan panellere sahiptir ve sizde yeni paneller ekleyebilirsiniz. ► sf. 25

Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek bekleme ekranının ilgili paneline doğrudan gidebilirsiniz.

➤ Gösterge simgeleri



Ekranı gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Şebeke arıyor
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	WLAN bağlı

Simge	Tanımı
	Cevapsız arama var
	Web sunucusuyla senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Video arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize ediliyor
	SIM veya USIM kartı yok
	Bellek kartı takıldı

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Güncel saat
	Pil gücü seviyesi

› Kısayol paneli

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanında  seçeneğini belirleyin.

WLAN ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için simgeleri seçin. Ayrıca aygıtın sesini açıp kapatabilir ve yeni mesaj ve uyarıları kontrol edebilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.

- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Alan yakınlaştırma: Ekranı iki parmağınızı yerleştirin ve yakınlaştırmak için birbirlerinden uzaklaştırın ve uzaklaştırmak için birbirlerine yakınlaştırın.



- Aygıtı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için [O] tuşuna veya Menü tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Aydınlatma süresi** seçeneğini belirleyin.
- Bazı listelerin sağ tarafında dizin bulunmaktadır. O harf ile başlayan öğelere gitmek için bir harfe dokununuz. Listede hızlıca geçmek için parmağınızı dizin boyunca sürükleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [O] tuşuna basın. Kilidi açmak için [O] tuşuna ya da Menü tuşuna basın ve gri pencereyi parmağınızla itin.

Menülere erişme

Aygıtınızın menülerine erişmek için,

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.
- 3 Bir menü veya uygulama seçin.

4 Ana ekrana dönmek için [—] tuşuna basın.



- Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazın yönünü değiştirdiğinizde arayüzün yönünü koruması için **Ayarlar → Genel → Hareketler → Yönlendirme → Yönü değiştir** seçimini belirleyin.
- Aygıtı kullanırken, [O] ve Menü tuşlarına aynı anda basarak bir ekranın görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım → Resimler → Ekran yakalama** konumuna kaydedilir.

› Menü modunda, uygulamaları düzenleme

Menü modunda, uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü tuşuna basın.

- 2 Ekranın sol üst kısmındaki **Dznle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir uygulama simgesine uzun dokunun ve simgeyi istediğiniz konuma sürükleyin.
Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Alt çizgide de en çok kullanılan uygulamaları değiştirebilirsiniz. Alt çizgideki bir uygulamayı ana menü ekranına taşıyın ve Ana ekranda kullanmak istediğiniz bir uygulamayı doğrudan alt çizgiye taşıyın.

- 4 Ekranın sol üst kısmındaki  seçeneğini belirleyin.

› Yeni ana menü ekranları ekleme

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü tuşuna basın.
- 2 Ekranın sol üst kısmındaki **Dznle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aygıtı döndürerek yatay görünüme getirin.

- 4 Yeni ana menü ekranı eklemek için  seçeneğine basın.

En fazla 10 ekranınız olabilir.



- Ana menüden bir ekranı kaldırmak için  seçeneğine basın.

- 5 Aygıtı döndürerek dikey görünüme getirin.

- 6 Ekranın sol üst kısmındaki  seçeneğini belirleyin.

Uygulamaları başlatma ve yönetme

› Birden çok uygulama başlatma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Birden çok uygulamayı başlatmak için, ana menüye dönmek için Menü tuşuna basın ve başlatacağınız uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Görev yöneticisiyle birden çok uygulamayı yönetebilirsiniz. Görev yöneticisini başlatmak için,

- 1 Menü tuşuna uzun basın. Aktif uygulamaların simgeleri belirir.
- 2 Aktif uygulamaları aşağıdaki şekilde kontrol edin:
 - Uygulamalar arasında geçiş yapmak için aktif uygulamaların simgelerinden bir uygulama seçin.
 - Bir uygulamayı kapatmak için,  seçeneğini belirleyin.
 - Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için **Tümünü sonlandır** seçeneğini belirleyin.

Widget kullanma

Widgetler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.



- Widgetlerden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widgetler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Widget araç çubuğunu açma

Widget araç çubuğunu açmak ve widgetlere erişmek için,

- 1 Ana ekranda, widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol üst tarafındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yasal uyarıyı okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kullanmak istediğiniz widgeti bulmak için widget araç çubuğunda sola veya sağa ilerleyin.
- 4 Bekleme ekranına widget sürükleme
- 5 Widget araç çubuğunu kapatmak için ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

6 Widgeti, widget araç çubuğuna geri taşımak için, widget araç çubuğuna sürükleyin.



Bekleme ekranının bütün panellerini favori widgetlerinizle düzenleyebilirsiniz. Panelde sağa veya sola kayın ve ardından ekranda istediğiniz yerde widgetleri konumlandırın. Bekleme ekranında bir widgeti taşımak için sarı bir çerçeve görünene kadar widgete uzun dokunun ve sonra ekranda istediğiniz yere taşıyın.

› Web tabanlı widgetleri yönetmek

Web servislerine bağlanması için bir widget profili seçebilir ve indirilen widgetleri görebilirsiniz.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Menü ve widgetlar** → **Widget** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Bekleme ekranına paneller ekleme

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, ekranın sol üst kısmındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.

2 Aygıtı döndürerek yatay görünüme getirin.

3 Bekleme ekrana yeni paneller eklemek için  seçeneğini belirleyin.

En fazla 10 paneliniz olabilir.



Bekleme ekranından bir panel kaldırmak için  seçeneğini belirleyin.

4 Aygıtı döndürerek dikey görünüme getirin.

5 Ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

- 2 Saat dilimi seçeneğini ve bir saat dilimi seçin.
- 3 Güncel saat ve tarihi girin ve saat ve tarih formatını belirleyin.
- 4 **Geri** seçeneğini belirleyin.

› Tuş tonlarının ses seviyesini ayarlama

- 1 Ana ekranda, Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- 2 Tuş sesi seviyesini Ses tuşuna basarak veya kaydırıcı sürükleyerek ayarlayın.

› Sessiz profile geçme

Aygıtınızın sesini kırmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve sonra **#** seçeneğine uzun dokununuz.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

› Bir ses profili oluşturma

Geçerli ses profilini özelleştirerek veya başka bir ses profile geçerek aygıtınızın seslerini değiştirebilirsiniz. Bir profil oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıyor olduğunuz profili seçin.
- 3 Gelen aramalar, gelen mesajlar ve diğer aygıt sesleri için ses seçeneklerini özelleştirin. ► sf. 103



Seçilen profile bağlı olarak kullanılabilir ses seçenekleri değişiklik gösterebilir.

- 4 **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için o profilin yanındaki kutuğu seçin ve sonra **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir resim seçin.
Klasörden bir resim seçmek için klasörü seçin.
 - 3 **Ayrla** → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
-  Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Parlaklık seviyesini ayarlamak için **Parlaklık** altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.
 - 3 **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
-  Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Sekmelerin sırasını değiştirme

Bir uygulamadaki sekmelerin sırasını değiştirebilirsiniz.

- 1 Ekranın üst hattında sekmeleri olan bir uygulama başlatın.
- 2 Sekme alanına uzun dokununuz.
- 3 Bir öge seçin ve yeni sekme konumuna taşıyın.
- 4 İşiniz bittiğinde ekranda sekme alanı dışında herhangi bir yeri seçin.

› Aygıtınızı kilitleme

Aygıt parolasını etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **Telefon kilidi** seçeneğini belirleyin.
 - 3 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Yeni parolayı tekrar girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
-  Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

Aygıt kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda parolayı girmeniz gerekir.



- Parolanızı unutursanız, aygıtınızın kilidini açtırmak için herhangi bir Samsung Servis Merkezi ' ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› SIM veya USIM kartını kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 **PIN kilidi** seçeneğini belirleyin.
- 3 SIM ve USIM kartınızın PIN ' ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN ' i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi aygıtınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği aygıtınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Devam etmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - 5 Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
Samsung hesabı oluşturmak için **Şimdi kaydol** seçeneğini belirleyin.
 - 6 Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini belirleyin.
 - 7 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ile).
 - 8 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - 9 Gönderen giriş alanını seçin.
 - 10 Gönderenin adını girin.
 - 11 **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
-  Kaybedilen aygıtlar web üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu özellik hakkında ayrıntılı bilgi almak için <http://www.samsungdive.com> adresini ziyaret edin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanına dokunduğunuzda, klavye tuşları olan giriş paneli varsayılan olarak görünür.



Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Bir boşluk girmenizi; Nokta ve boşluk girmenizi sağlar (çift dokunur).

Numara	İşlev
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar; Klavye ayarlarına erişmenizi sağlar (uzun dokununuz).

Metin giriş yöntemini değiştirmek için  seçeneğine uzun dokununuz ve **Klavye türü** → bir metin giriş yöntemi seçin.

Seçenek	İşlev
Tuşlar	Tuş takımından karakterleri seçmenizi sağlar.
Qwerty tuş takımı	Q klavyeden karakterleri seçmenizi sağlar.
Tam ekran yazı	Ekranda istediğiniz yere yazmanızı sağlar.
Yazma kutusu	Giriş kutusuna yazmanızı sağlar.

Farklı giriş yöntemlerini kullanarak metin girme

- 1 Metin giriş yöntemini değiştirin.
- 2 Metin giriş modunu değiştirin.
- 3 Uygun sanal tuşları seçin veya metni girmek için ekrana yazın.

Tuş takımıyla metin girerken aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

Mod	İşlev
T9 (Öngörücü yazı)	1. ABC modunda T9 seçeneğini belirleyin (nokta yeşile döner). 2. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 3. Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse,  seçeneğini belirleyin ve görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin. T9 sözlüğüne kelime ekleme Alternatif kelime listesinde bir kelimeyi bulamıyorsanız bu kelimeyi T9 sözlüğüne ekleyebilirsiniz. Alternatif kelime listesinin altındaki Sözcük ekle seçeneğini belirleyin.
Sayı	Sayı girmek için ilgili sanal tuşu seçin.  ABC veya T9 modunda, sanal tuşa dokunup tutarak sayı girebilirsiniz.

Mod	İşlev
Sembol	1. İstedığınız bir sembol dizisine ilerlemek için ◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin. 2. Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.




Metin girerken daha geniş Q klavye görüntülemek için aygıtı çevirin.

Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 2  seçeneği görünene kadar metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 3 Seçenek listesinden **Seç** seçeneğini belirleyin.

- 4 Seçmek için parmağınızı metnin üzerinde sürükleyin.
Belirtmek istediğiniz kelimenin üstüne çift dokunabilirsiniz.
- 5 Metni panoya kopyalayıp yapıştırmak veya kesip yapıştırmak için **Kopyala** veya **Kes** seçeneğini belirleyin.
- 6 Başka bir uygulamada,  seçeneğini görünene kadar metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 7 Metni panodan metin giriş alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

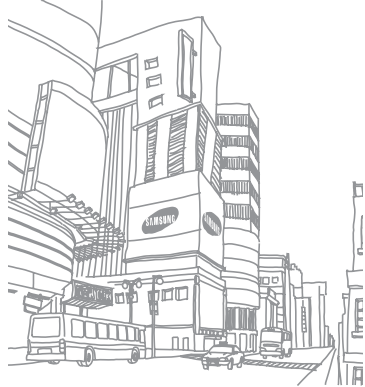

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.

- 2 Sesli arama yapmak için [] tuşuna basın veya  seçeneğini belirleyin.

Görüntülü arama yapmak için  seçeneğini belirleyin.



Arama sırasında cihazı yüzünüze çok yakın tuttuğunuzda cihazınız yanlışlıkla girişler yapılmasını engellemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler.

3

- Görüşmeyi bitirmek için [] düğmesine basın.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 70
- Şon aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, [] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1

- Birisi aradığında [] tuşuna basın.



Aygıt çalarken, sesi ayarlamak için Ses tuşuna basın veya zil sesini susturmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.

- 2 Görüntülü aramada, arayan kişinin kamera merceğinden bir görüntü görebilmesi için **Kamera açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüşmeyi bitirmek için [—] düğmesine basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [—] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.



- Gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için bir numara listesi yapabilirsiniz. ► sf. 36
- Bir aramayı reddettiğiniz bir mesaj gönderebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Çağrılarla mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakteri girmek için **0** seçeneğine uzun dokununuz.
- 2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için [↵] tuşuna basın.

› Kulaklığı kullanma

Aygıtla birlikte verilen kulaklığı telefona bağlayarak arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra düğmeye tekrar uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.



Verilen kulaklık sadece aygıtınız için tasarlanmıştır ve diğer telefonlarla ve MP3 çalarlarla uyumlu olmayabilir.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Bekl** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini belirleyin.

- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal aygıt modunu kullanın.

- Görüntülü görüşmeye geçmek için kamera lensini etkinleştirmek için **Kamera açık** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için ilk aramayı beklemeye alın ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Dğstr** seçeneğini belirleyin.

- Bekletilen aramayı bitirmek için, **Değıştir** → **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Katıl** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için,  → **Kulaklığa geç** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü diğer taraftan gizlemek için **Kamera kapalı** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için **Giden resim** seçeneğini belirleyin.
- Arama tuşlarını açmak için  → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Görüntülü arama ayarlarını özelleştirmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Diğer tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
 - **Resmi yakala:** Diğer tarafın görüntüsünü yakalamanızı sağlar.
 - **Görüntülü konuşmayı kaydet:** Diğer tarafın görüntüsünü videosunu kaydetmenizi sağlar.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cevapsız aramanız olduğunda, aygıtınızda cevapsız arama simgesi () görüntülenecektir.

Kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin. Arama kaydından aramayı seçin ve aramak için [] tuşuna basın.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Eşleşme kriterleri** altında bir seçenek belirleyin (gerekirse).
- 4 Numara giriş alanını seçin, reddedilecek numarayı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 2-4. adımları tekrarlayın.
- 6 Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama yapmak için kısayol tuşunu etkinleştirmek için Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapmak için Ana ekranda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın. Sahte arama, belirlenmiş bir süre sonra gelecektir.



Sahte aramalardan önceki süreyi değiştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.

Arka fonda kaydedilmiş bir ses oynatarak sahte aramanızın daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz. Ses kaydetmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sahte sesli arama kullan** → **Ses kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofona doğru konuşun.
Kayıt sırasında duraklatmak için || ve devam etmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 5 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir arayan kimliği görüntüsü ve arayanın adı veya numarasını göstererek sahte aramaların daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 **İsim** veya **Numara** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir isim veya alıcı girin.
- 4 **Sahte arama kişi resmi** seçeneğini belirleyin.
- 5 Görüntü alanını → bir seçenek seçin.
- 6 Resim klasöründen bir resim seçerek ya da yeni bir resim yakalayarak bir resim ekleyin.
- 7 **Geri** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, SIM veya USIM kartında kayıtlı numaralar dışında giden aramaları aygıtınız sınırlar. FDN modunu kullanmak için önce telefon rehberinde FDN listenizi oluşturmanız gereklidir. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Sabit arama modu** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

Arama yönlendirme ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sesli arama** veya **Video arama** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların iletileceği kişiyi eklemek **Yönlendir** → **Rehber** veya numarayı girmek için **Bir başka numaraya** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin aygıtınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sesli arama** veya **Video arama** → **Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısıtlanacak bir arama türü seçin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Arama engelleme şifresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyan bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sesli arama** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya kaçırdığınız aramaların ve gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların kayıtlarını görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

➤ Arama ve mesaj kayıtlarını görüntüleme

Aramaları ve mesajları, türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Ekranın üstünde sağa veya sola giderek bir kayıt türü seçin.
-  Arama ve mesaj kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

› Kayıt yöneticisini görüntüleme

Kayıt yöneticisinden, alınan veya gönderilen veri miktarını veya mesaj sayısını, aramalarınızın süresini kontrol edebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Kayıtlar** →  → **Kayıt yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

2 İsteğiniz seçeneği seçin.

Seçenek	İşlev
Arama süresi	Son arama süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi, aramalarınızın süre kayıtlarını görün.
Mesaj sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görün.

Seçenek	İşlev
E-posta sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız e-posta sayısını görün.
Arama ücretleri	Aramalarınızın maliyet kayıtlarını görüntüleyin, örneğin son aramanın maliyeti ve tüm aramalarınızı toplam maliyeti. Ayrıca para birimi ve fiyat birimini ayarlayabilir veya arama planınıza göre maliyet sınırına göre aramaları kısıtlayabilirsiniz. SIM veya USIM kartınıza göre maliyet sayacı kullanılamayabilir.



Kayıt yöneticisindeki kayıtları sıfırlayabilirsiniz. Her ekranda **Sıfırla** ögesini seçin.

Mesajlar

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

› Metin mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.
Elle bir numara girebilir veya başka bir seçenek seçerek son kullanılan alıcılardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

- 4 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metnizi girin.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.



- Mesajı hemen göndermemeye karar vererseniz, ileride kullanmak üzere taslak klasörüne kaydedebilirsiniz.
- Mesaj gönderirken bir hata oluşursa, mesaj giden kutusuna kaydedilecektir; böylece daha sonra tekrar göndermeyi deneyebilirsiniz.
- Bir mesaj başarıyla gönderildiğinde, gönderilenler kutusuna kaydedilir.

› MMS profili oluşturma

Multimedya mesajı almak ve göndermek için, MMS sunucusuna bağlantıda bir bağlantı profili etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlantı profili için parametreleri kişiselleştirin.

Seçenek	İşlev
İsim belirle	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Erişim ismi	Erişim noktası adını girin.
Kimlik denetimi türü	Kimlik doğrulama türü ayarlamanızı sağlar.
Kullanıcı kimliği	Kullanıcı adınızı girmenizi sağlar.
Şifre	Parolanızı girmenizi sağlar.
Protokol	Bir şebeke protokolü seçmenizi sağlar.
Ana sayfa URL'si	MMS sunucu adresi girmenizi sağlar.
Proxy adresi	Proxy sunucusunun adresini girmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Gecikme süresi (sn.)	Aygıtınız şebekeden gelecek yanıtları ne kadar süre ile bekleyeceğini girmenizi sağlar.
Gelişmiş ayarlar	IP ve DNS adreslerini ve trafik sınıfını özelleştirmenizi sağlar.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Menü modunda, **Mesajlar** →  → **Ayarlar** → **Multimedya mesajları** → **Multimedya mesaj profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bir bağlantı profili seçin → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

➤ Multimedya mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.
Manuel olarak bir numara veya e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arayanlardan veya kişi grubundan seçim yapabilirsiniz.

- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta adresi girdiğinizde aygıt size multimedya mesaj göndermek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.
- 4 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
- 5  seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.
- 6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

Aldığınız, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajlar otomatik olarak aşağıdaki mesaj klasörlerinde sınıflandırılır. Ekranın üstünde sağa veya sola giderek bir klasör seçin.

- **Gln Kutusu:** Alınan mesajlar
- **Gön Kutusu:** Gönderilen mesajlar

- **Gid Kutusu:** Gönderilmekte olan veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar
 - **Taslaqlar** İleride kullanmak üzere kaydettiğiniz mesajlar
- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir kişi seçin.
Varsayılan olarak mesajlarınız kişilere göre bir mesaj iletişimi olarak gruplanır. Görünüm modunu değiştirmek için  → **Klasör görünümü** seçeneğini belirleyin.

2 Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Mesaj listesinden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajları iletişim görünümünde görüntülemek için  → **Görüşme görünümü** seçeneğini belirleyin.
- Mesajları silmek için  → **Sil** seçeneğini belirleyin.
- İsteddiğiniz bir mesajı aramak için  → **Bul** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı yaratılan bir klasöre taşımak için  → **Klasörlerim'e taşı** seçeneğini belirleyin.

- Mesaj şablonlarını görüntülemek veya yarattığınız klasörlere erişmek için  → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
- Şebekelerden gelen yayın mesajlarını görüntülemek için  → **Hücre yayını mesajları** seçeneğini belirleyin.
- Spam kutusundaki mesajları görüntülemek için  → **Spam kutusu** seçeneğini belirleyin.
- Mesajları istediğiniz gibi dizmek için  → **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Mesaj ayarlarını değiştirmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

➤ Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve sonra **1** seçeneğine uzun dokununuz.

- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.



Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

➤ Mesaj şablonlarını kullanma

Yeni mesajları hızlı ve kolay şekilde oluşturmak için metin ve multimedya şablonu oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Klasörlerim** → **Sablonlar** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Artık metin, multimedya veya e-posta mesajı oluştururken ekle seçeneğini kullanarak metin alanına bir metin şablonu ekleyebilirsiniz.

Multimedya şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Klasörlerim** → **MMS kartları** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 42
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Artık yeni bir multimedya mesajı oluşturmak için bir multimedya şablonu kullanabilirsiniz. MMS kart listesinde bir şablona uzun dokununuz ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

➤ Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre mesajlarınızı yönetmek için klasör oluşturmaya öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Klasörlerim** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mesajların daha kolay yönetimi ve kazayla silinmeden korumak için önemli mesajlarınızı gelen kutusundan veya gönderilenler kutusundan kişisel bir klasöre taşıyabilirsiniz.

➤ Acil durum mesajı gönderme

Acil durumlarda, belirli alıcılara acil durum mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için **Acil durum mesajı gönder** seçeneğini belirleyin.

- 4 Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir alıcı numarası girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. 9. adıma geçin.
Kişi listenizde kayıtlı bir numarayı seçmek için **Yakın**, **Rehber**, veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin ve ardından sonraki adıma geçin.
- 6 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
- 8 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 9 **Tekrar** seçeneğini belirleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını seçin.
- 10 **Ayrıla** → **Ayrıla** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna 4 kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [—] tuşuna basana kadar tüm aygıt işlevleri askıya alınır.

E-posta

E-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sunucunuz tarafından ön tanımlanan e-posta hesabına ek olarak kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta servislerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Menü modunda, **E-posta** → **Diğerleri** seçeneğini belirleyin.
Belirli bir e-posta hizmeti için bir hesap açmak için hizmet adını seçin.
- 2 Bu hesap için ayarları aşağıdaki ekranlar ile özelleştirin:

Seçenek	İşlev
Hesap adı	Hesap için bir ad girmenizi sağlar. Bu seçenek yalnızca yeni bir e-posta hesabı kurulduğunda kullanılabilir.
E-posta adresi	E-posta adresinizi girmenizi sağlar.
Kullanıcı adı	Bu hesap için kullanıcı adınızı girmenizi sağlar.
Şifre	Bu hesap için parolanızı girmenizi sağlar.
SMTP sunucusu	SMTP sunucusunun (giden sunucu) adresini girmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
SMTP port	SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
Güvenli bağlantı	SMTP sunucusu için bir güvenlik protokolü seçmenizi sağlar.
Gelen sunucu türü	Gelen sunucunun türünü seçmenizi sağlar (POP3 veya IMAP4).
POP3 sunucusu/IMAP4 sunucusu	Gelen sunucusunun adresini girmenizi sağlar.
POP3 bağlantı noktası/IMAP4 port	Gelen sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
Güvenli bağlantı	Gelen sunucusu için bir güvenlik protokolü seçmenizi sağlar.

E-posta profili seçme

- 1 Menü modunda, **E-posta** →  → **Ayarlar** → **E-posta profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir profil → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir hesap → **Yaz** seçeneğini belirleyin.
Diğer hesapları görüntülemek için **Hesap listesi** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- 2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.
Elle bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek seçerek son kullanılan alıcılardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.
- 3 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
- 4 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

- 5 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
- 6  → **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir hesap seçin.
- 2 Gelen kutusuna ilerleyin.
- 3  → **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir e-posta veya başlık seçin.
- 5 Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için  → **Al** seçeneğini belirleyin.

› Exchange sunucusu ile e-postaları senkronize etme

Senkr ayarlarını yapılandırdıktan sonra e-postalarınızı Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. Exchange sunucusunu yapılandırmak için,

- 1 Menü modunda, **E-posta** →  → **Ayarlar** → **E-posta hesapları** → **Yeni** → **Exchange ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki ekranları kullanarak Exchange sunucusunun ayarlarını özelleştirin:

Seçenek	İşlev
E-posta adresi	Exchange sunucusu için bir e-posta adresi girmenizi sağlar.
Kullanıcı adı	Exchange sunucusu için kullanıcı adınızı girmenizi sağlar.
Şifre	Exchange sunucusu için parolanızı girmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Etki alanı	E-posta adresinizin etki alanını girmenizi sağlar.
Sunucu Url'si	Exchange sunucusunun URL ' sini girmenizi sağlar.
SSL kullan	Güvenliği arttırmak için SSL (Secure Sockets Layer) protokolünü kullanmayı ayarlamanızı sağlar.

- 3 Sunucu ayarlarını özelleştirdikten sonra senkronize etmek için veri türlerinin yanındaki noktayı seçin.
E-postaları ve takvim etkinliklerini senkronize etmek için senkr aralığını ayarlayabilirsiniz.
- 4 Onaylamak için **Kaydet** seçeneğin, belirleyin.
E-postalarınızı senkronize etmek için,
 - 1 Menü modunda, **E-posta** → bir Exchange sunucu hesabı seçin.
 - 2  → **İndir** seçeneğini belirleyin.

Social Hub

E-posta, mesaj, anında mesaj, kişi ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceğinizi öğrenin.

<http://socialhub.samsungmobile.com> adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Social Hub ' dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

IM

Palringo ve Yahoo Messenger gibi evrensel anlık mesajlaşma servislerinin herhangi birinden ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **IM** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir messenger seçin.
- 3 Oturumu açmak için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
- 4 Anında dostlarınız ve ailenizle sohbet edin.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz. Fotoğraflar jpg formatında ve videolar mp4 formatında kaydedilir.


› Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.



- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

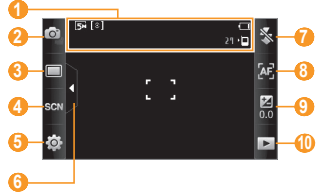

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. 5m : Çözünürlük [☺] : Poz ölçümü ☐ : Varsayılan depolama konumu 2 7 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre)
2	Video kameraya geçmenizi sağlar.
3	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Vizörde simgeleri gösterin veya gizleyin.
7	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.

Numara	İşlev
8	Odaklama modunu değiştirme; Özneye veya insan yüzlerine otomatik olarak odaklanmaya ayarlamınızı veya yakın fotoğraflar çekmenizi sağlar.
9	Pozlandırma değerini ayarlama; Arttırmak için + seçeneğine, azaltmak için – seçeneğini belirleyin.
10	Son çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntülemenizi sağlar.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

5 Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için ▶ seçeneğini belirleyin.

- Diğer fotoğrafları görüntülemek için sağa veya sola kaydırın veya aygıtı sağa veya sola eğin.

- Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekranın üstüne koyun ve birbirlerinden ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın). Yakınlaştırma modundan çıkmak için **Gerçek boyut** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğraflarla ve videolarla slayt gösterisi başlatmak için,  seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Fotoğraf detaylarını görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı kullanan ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Gönder:** Multimedya mesaj, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak başkalarına fotoğraf göndermenizi sağlar.
 - **Yükle:** Fotoğrafı bir topluluk websitesine veya bloga göndermenizi sağlar.
 - **Yap:** Fotoğrafı duvarkağıdı veya bir kişi için arayan kimliği görüntüsü olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Düzenle:** Fotoğrafı düzenlemenizi sağlar. ► sf. 100
- **Yazdır:** Fotoğrafı USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak yazdırmanızı sağlar.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Ana ekranda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 **SEN** → bir sahne →  seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın.

➤ **Gülücük yakala! modunda fotoğraf çekme**

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 [📷] tuşuna basın.
- 6 Kamera merceğini özneye yöneltin. Aygıtınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

➤ **Dizi fotoğraf çekme**

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 [📷] tuşuna uzun basın. Siz tuşu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

➤ **Panoramik fotoğraf çekme**

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir yön seçin.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.

- 6 İlk fotoğrafı çekmek için [>] tuşuna basın.
- 7 Aygıtı seçtiğiniz yönde yavaşça hareket ettirin ve vizörden çerçeveyi hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 8 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 7. adımı tekrar edin.
- 9 Panoramik fotoğrafı kaydetmek için [>] seçeneğini belirleyin.

➤ Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → [>] seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranin fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Effektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:


Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Çekilen resmi görüntülemek için kamerayı ayarlamanızı sağlar.
GPS bağlantısı	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. Ya da, GPS alımını iyileştirmek için GPS bağlantı ayarlarını özelleştirin. ► sf. 102

Ayar	İşlev
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

- 1 Ana ekranda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için [] tuşuna basın.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

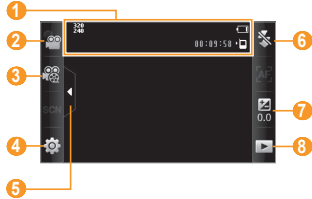

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 320 240 : Çözünürlük • [] : Varsayılan depolama konumu • 00:09:50 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre)
2	Kameraya geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
3	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (mültimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Vizörde simgeleri gösterin veya gizleyin.
6	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
7	Pozlandırma değerini ayarlama; Arttırmak için + seçeneğine, azaltmak için – seçeneğini belirleyin.
8	Son çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntülemenizi sağlar.

5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

6 Kayıt işlemini başlatmak için [] tuşuna basın.

- 7 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya [⏏] tuşuna basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.

 Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için  seçeneğini seçin.

- Diğer videoları görüntülemek için sağa veya sola kaydırın veya aygıtı sağa veya sola eğin.
- Bir videoyu oynatmak için ekranın ortasındaki  seçeneğine basın.
- Fotoğraflarla ve videolarla slayt gösterisi başlatmak için,  seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Video detaylarını görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

- Ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Gönder:** Multimedya mesaj, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak başkalarına video göndermenizi sağlar.
- **Yükle:** Videoyu bir topluluk websitesine veya bloga göndermenizi sağlar.

➤ Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Seenek	İřlev
Beyaz dengesi	Iřık kořullarına gre renk dengesini ayarlamanızı saęlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi zel bir efekt uygulamanızı saęlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı saęlar.
Ayarlar	Kontrast, doęgunluk ve keskinlięi ayarlamanızı saęlar.

Bir video kaydetmeden nce, ařaęıdaki ayarlara eriřmek iin  →  seeneęini belirleyin:

Ayar	İřlev
Ynergeler	nizleme ekranında ynergeleri grntlemenizi saęlar.
Ses kayıt	Sesi aımanızı veya kapatmanızı saęlar.

Ayar	İřlev
Kayıt yeri	ekilen videoların kaydedileceęi bir bellek konumu semenizi saęlar.
Fabrika ayarlarına dn	Menleri ve kayıt seeneklerini sıfırlamanızı saęlar.

Video oynat


Farklı trlerdeki videoları yrtmek iin video oynatıcıyı nasıl kullanacaęınızı ğrenin. Video oynatıcı ařaęıdaki dosya formatlarını destekler: mp4, 3gp.



- Bazı dosya biimleri, cihazınızın yazılımına baęlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı ařarsa, dosyaları aarken hata oluřabilir.

- 1 Menü modunda **Video oynat** seeneęini belirleyin.
- 2 Oynatılacak videoyu sein.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

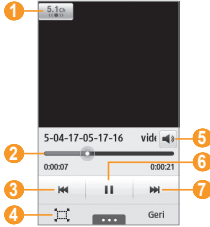

Numara	İşlev
1	Kulaklık takılıken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
3	Dosyada geri gitmenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	Video ekranının oranını değiştirin.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
6	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
7	Dosyada ileri gitmenizi sağlar.

Kayıttan yürütme sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **...** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Parlaklık	Videonun parlaklığını ayarlayın.
Mozaik arama	Her kısımdan oynatmayı başlatabilmek için videoyu kısımlara bölmenizi sağlar.
Gönder	Videoyu başkalarına göndermenizi sağlar.

Seenek	İřlev
Web'e ykle	Videoyu bir topluluk websitesine veya bloga gndermenizi saėlar.
Ayrıntılar	Videonun ayrıntılarını grntlemenizi saėlar.

Mzik

Hareket halindeyken mzik alarla sevdiėiniz mzikleri dinlemeyi ğrenin. Mzik alar ařaėıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- Bazı dosya biimleri, cihazınızın yazılımına baėlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı ařarsa, dosyaları aarken hata oluřabilir.

› Mzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

ncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web ' den indirme. ► sf. 77
- İsteėe baėlı Samsung Kies ' i kullanarak PC ' den indirme. ► sf. 91
- Bluetooth ile alma. ► sf. 85
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 92
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 92



Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan mzik dosyalarının herhangi bir kullanımından sorumlu deėildir.

› Mzik alma

Mzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda **Mzik** seeneėini belirleyin.
- 2 Sola veya saėa bir mzik kategorisine ilerleyin.

- 3 Bir müzik dosyası seçin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1 ¹	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2 ¹	Müzik dosyasının ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.

Numara	İşlev
3 ¹	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
4	Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
5 ¹	Karışık modunu etkinleştirin.
6 ¹	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
7	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
8	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
9	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.



- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Menü modunda **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Parça listeleri** → **...** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Oluşturulan parça listesini seçin.
- 5 **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

› Hızlı listeye bir şarkı ekleme

- 1 Çalma sırasında favori şarkılarınızı hızlı listede saklamak için **Hızlı listeye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki diğer şarkıları görüntülemek için **Hızlı listeye git** seçeneğini belirleyin.

› Müzik bilgilerini bulma

Bir şarkı hakkında bilgi almak için çevrimiçi bir müzik servisine erişmeyi öğrenin.



- Bu servis, bazı servis sağlayıcılar için kullanılamaz.
- Veritabanında bütün şarkılar için bilgi yer almayabilir.

- 1 Menü modunda **Müzik** → **...** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir şarkının bir bölümünü kaydetmek için **■** seçeneğini belirleyin.
10 saniye sonra kayıt otomatik olarak duracaktır.
- 3 Sunucudan müzik bilgilerini almak için ekrandaki talimatları takip edin.

› Müzik bilgilerini dilek listesine ekleme

- 1 Müzik tanımlama sonuçları veya benzer müzik bilgilerinden bir albüm resmi → **İstek listesine ekle** seçeneğini belirleyen müzik bilgilerini dilek listesine kaydedebilirsiniz.
- 2 Dilek listesinden diğer şarkıları görüntülemek için **Müzik** →  → **İstek listesi** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görünüm	Çalma sırasında görünecek hareketli görünümü seçmenizi sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyo dinleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı ağıza takın.
- 2 Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirleyin.


3 Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

FM radyo kullanılabılır istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

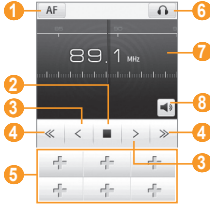

Numara	İşlev
1	Geçerli sinyal zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar.
2	FM radyoyu kapatmanızı sağlar; FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
3	Frekansı 0,1 MHz değiştirmenizi sağlar.
4	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
5	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
6	Ses çıkışı değiştirmanızı sağlar (kulaklık veya aygıtın hoparlörü).
7	Çubuğu sola veya sağa kaydırarak frekansı değiştirin.
8	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› FM radyodan bir şarkı kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
- 5 Kayıt işlemini başlatmak için  → **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
- 6 Kayıt işleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Kaydedilen dosya **Sesler** konumuna kaydedilecektir
(Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).
Kaydedilen bir dosyayı dinlemek için  → **Sesler'e git** → bir dosya seçin.

› Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3  → **Tara** seçeneğini belirleyin.
- 4 Favoriler listesinin güncellenip güncellenmemesini seçin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.

5 Favoriler listesine eklemek için  seçeneğini belirleyin.



Favori bir radyo istasyonunu silmek veya yeniden adlandırmak için radyo istasyonuna uzun dokununuz.

FM radyo ayarlarını özelleştirme

1 Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

2  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM radyo otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt konumu	FM radyo kliplerini saklamak için bir bellek konumu ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Kayıt odysaları için varsayılan ad	FM radyo klipleri için varsayılan ön ek belirlemenizi sağlar.

Oyunlar

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun ve uygulama indirme


1 Menü modunda **Oyunlar** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Aygıtınız servis sağlayıcınızın önceden ayarlı web sitesine bağlanır.

2 Bir oyun veya uygulamayı arayın ve aygıtınıza indirin.

› Oyun oynama veya uygulama başlatma

- 1 Menü modunda **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
 - Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.
 - Oyunlarınızı veya uygulamalarınızı kazara silinmeden korumak için **Koruma** seçeneğini belirleyin.

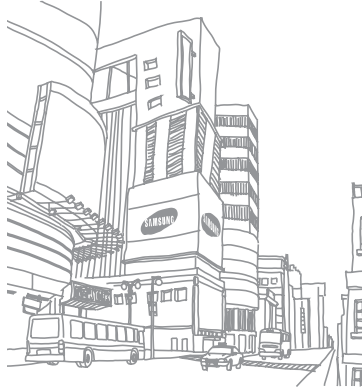

Kişisel bilgiler

Rehber

Aygıtın hafızasında veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberiniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kişi bilgilerini girin.
- 3 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- 2 **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.

- 3 Kişi bilgilerini girin.
- 4 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Bul** seçeneğini belirleyin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Kişi listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- Bir numara veya [] tuşunu seçerek kişiyi arayabilirsiniz.
-  seçeneğini seçerek görüntülü arama yapabilirsiniz.
-  seçeneğini belirleyerek metin veya multimedya mesajı gönderebilirsiniz.
-  seçeneğini belirleyerek kişiyi favorilerinize ekleyebilirsiniz.
- **Dznle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

-  seçeneğini belirleyerek ek özellikleri kullanabilirsiniz.
 - **Sil:** Kişiyi silmenizi sağlar.
 - **Varsayılan olarak işaretle:** Kişi için bir varsayılan numara seçmenizi sağlar
 - **Dosyalarım'a kaydet:** Kişiyi **Dosyalarım** içerisine kaydetmenizi sağlar.
 - **Kartviziti gönder:** Kişi bilgilerini başkaları ile paylaşmanızı sağlar
 - **SIM'e kopyala/Telefona kopyala:** Kişi kartlarını aygıtınızın belleğinden SIM veya USIM kartına veya SIM veya USIM kartından aygıtınızın belleğine kopyalamanızı sağlar.

➤ Bir favori numara seçme

- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Favorilerim** → **Ekle** seçeneğini belirleyin.

- 2 Kişinin yanındaki onay kutusunu seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Kişi favori numara listesine kaydedilir.

Numarayı favoriler listenize eklemek için **Rehber** ' den bir kişi seçin ve sonra kişi adının yanındaki ★ seçeneğini belirleyin.



Favori numaralar, pencere ögesi araç çubuğundaki kişi listesine (👤) atanacaktır.

➤ Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** →  → **Profilim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden aygıt rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Rehber** →  → **Arkadaş edin** seçeneğini belirleyin.
Eklediğiniz hesaplar listesi görünecektir.
- 2 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Grubu kaydetmek için bir bellek konumu seçin.
- 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin (gerekirse).
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Rehberi kopyalama

- 1 Menü modunda, **Rehber** →  → **Kişileri kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kopyalama seçeneği seçin (aygıttan SIM veya USIM kartına veya SIM ve USIN kartından aygıt).
- 3 Kopyalanacak kişileri seçin.
- 4 Kişi seçme işleminiz bittiğinde, **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIM veya USIM kartına kopyalama için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
Etkinlik yeri için  seçeneğini belirleyerek haritadan bir konum seçebilirsiniz.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belireyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimin üst hattından bir görünüm modu seçin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin.
Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir üçgenle gösterilir.
Elle bir tarih girerek belirli bir güne gitmek için **Git** seçeneğini belirleyin, bir tarih girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



-  → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.
-  → **Bluetooth ile yazdır** seçeneğini belirleyerek etkinliği Bluetooth aracılığıyla yazdırabilirsiniz.
- Senkronizasyon ayarlarınızı yaptıktan sonra takviminizi bir Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. ► sf. 49

› Olay alarımını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte alarm çalar. Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokunun.

Görevler

Önemli görevleri hatırlamak ve öncelikleri belirlemek için sanal bir görev listesi oluşturmayı ve alarm kurmayı öğrenin.

› Görev oluşturma

- 1 Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görevin ayrıntılarını girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Görevleri görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
 - 2  → **Listele** seçeneğini belirleyin ve görevleri sıralamak için bir kategori seçin.
 - 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz işi seçin.
Üst satırdan bir görevi ve işaret kutucuğunu seçerek son tarihi geçmiş ve tamamlanmış görevler için durumu tamamlanmış olarak ayarlayabilirsiniz. Artık bu görevler için hatırlatma yapılmayacaktır.
-  •  → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek görevi başkalarına gönderebilirsiniz.
 -  → **Bluetooth ile yazdır** seçeneğini belirleyerek görevi Bluetooth aracılığıyla yazdırabilirsiniz.
 - Senkronizasyon ayarlarınızı yaptıktan sonra görevlerinizi bir Exchange sunucusu ile senkronize edebilirsiniz. ► sf. 49

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metninizi girin ve metin giriş panelini gizlemek için **Geri** seçeneğini belirleyin.
- 4 Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.

- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
 - Not listesinden notların tüm ayrıntılarını görüntülemek için, **Büyült** veya ☒ seçeneğini belirleyin.
 - Notu silmek için ☒ seçeneğini belirleyin.



... → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kayıt

Aygıtınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydetme

- 1 Menü modunda, **Ses kayıt** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 İşiniz bittiğinde, ■ veya **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için 2 ' den 4 ' e kadar olan adımları tekrarlayın.

› Sesli notu dinleme

- 1 Menü modunda, **Ses kayıt** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sesli not listesine erişmek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:



Sayı	İşlev
1	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
2	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
3	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.



⋮ → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web ' e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› İnternet profili oluşturma

Şebekeye erişmek ve İnternet ' e bağlanmak için, bir bağlantı profilini aktifleştirmeniz gerekir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.
► “Bir MMS profili kurma” (p. 41)
- 4 Menü modunda, **İnternet** → ... → **İnternet ayarları** → **İnternet profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir bağlantı profili seçin → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Web sayfalarını tarama

- 1 Belli bir ana sayfayı açmak için, Menü modunda **İnternet** ögesini seçin.
Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:



Numara	İşlev
1	Geçerli web sayfasını imlemenizi sağlar.
2 ¹	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Geçmiş web sayfalarında ileri veya geri gitmenizi sağlar.
4	Web tarayıcısı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar.
5	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar.
6 ¹	İnternet bağlantısını sonlandırmanızı sağlar.
7	Bir web sayfasını yeni bir pencerede açmanızı veya açık olan pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlar.
8	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar, RSS beslemeleri ve son İnternet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

1. Ekrana dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekranın üstüne koyun ve birbirlerinden ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın). Ekrana çift dokunarak da yakınlaştıracak veya uzaklaştıracaksınız.
- Bir kelimeyi tercüme etmek için tercüme etmek istediğiniz kelimeye uzun basın ve **Çevir** seçeneğini belirleyin.
- Ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Anasayfa'ya git:** Ana sayfaya dönmenizi sağlar.
 - **URL'yi gönder:** Kullanılan web sayfasının web adresini başkalarına göndermenizi sağlar.
 - **Arama metni:** Bir kelime hakkında bilgi aramanızı sağlar.
 - **Resimleri filtrele:** Websitelerinden resim kaydet veya resim göndermenizi sağlar.
 - **İnternet ayarları:** Tarayıcı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi koyabilirsiniz. Web ' de gezinirken geçerli web sayfasına yer imi eklemek için,  seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** →  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› RSS kaynakları'nı kullanma

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberleri ve bilgileri almak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** →  → **RSS kaynakları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle** veya  → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemesini güncelleme ve okuma

- 1 Menü modunda, **İnternet** →  → **RSS kaynakları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Güncelle** → kaynaklar → **Güncelle** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güncellenmiş bir kaynak seçin.

► Tarayıcı ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **İnternet** →  → **İnternet ayarları** seçeneğini belirleyin.

- 2 Web tarayıcınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ana sayfa	Ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın web adresini girmenizi sağlar.
Görüntü modu	Normal ekran veya tam ekran modunu seçmenizi sağlar.
Parolayı otomatik kaydet	Parolanızı otomatik kaydetmeye ayarlamanızı sağlar.
İnternet profilleri	Web bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Çerez seçenekleri	Çerezleri kaydedip kaydetmemeye ayarlamanızı sağlar; Çerezler siz webde gezerken bir web sunucusuna gönderilen kişisel bilgi parçalarıdır.

Seenek	İřlev
RSS gncelleme	Web tarayıcısını abone olunan RSS beslemelerini dzenli aralıklarda otomatik olarak gncellemeye ayarlamanızı saęlar.  Otomatik gncelleme zellięinin aktifleřtirilmesi, yklenen veri miktarını arttır ve ilave cret denmesine neden olabilir.
Sunucu sertifikaları	Sertifikaların ayrıntılarını grntlemenizi saęlar.
Tercihler	Web tarayıcısının grnm ve ses ayarlarını deęiřtirmenizi saęlar. İndirilen dosyaların kaydedilmesi iin bir bellek konumu da seebilirsiniz.
İnternet hakkında	Web tarayıcısının srm ve telif hakkı ile ilgili bilgilere eriřmenizi saęlar.

Seenek	İřlev
Taranan veriyi otomatik sil	Kullanıcı adı ve řifre veya gemiř, n bellek, erezler, kullanıcı adları ve řifreler gibi gezme sırasında saklanan verileri otomatik olarak silmeye ayarlamanızı saęlar.
nbelleęi sil	nbelleęi temizlemenizi saęlar; nbellek yakın zamanda eriřtięiniz web sayfalarındaki bilgileri kaydeden geici bir bellek konumudur.
Tanımlama bilgilerini sil	Aygıttaki erezleri silmenizi saęlar.
Kayıtlı kullanıcı adı/řifre sil?	Kaydedilen tm kullanıcı adlarını ve parolaları silmenizi saęlar.
Veritabanını sil	Kaydedilen tm web veritabanlarını silmenizi saęlar.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok faydalı uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, widgetler, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps ' in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- 1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamaları ve widgetleri istediğiniz gibi arayın ve indirin.



- Samsung Apps kullanmak için aygıtınız cep telefonu bağlantısı veya WLAN ile İnternet ' e bağlı olmalıdır.
- İnternet ' e erişmek ve uygulama yüklemek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Widget araç çubuğu doluysa, yüklenen widgetler otomatik olarak widget araç çubuğuna eklenmez. Araç çubuğundan elle bazı widgetleri çıkarmanız ve yeni widgetleri eklemeniz gerekir.
- Ayrıntılar için lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin. Veya Samsung Apps broşürüne bakın.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu servis kullanılamayabilir.

YouTube

YouTube bir ücretsiz çevrimiçi video aktarım servisi. YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi öğrenin.




Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **YouTube** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir video seçin.
- 3 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 59

Topluluk websiteleri

Facebook ve Twitter hizmetlerini kullanmanızı sağlar.

- 1 Menü modunda, **Facebook** veya **Twitter** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 3 Arkadaşlarınızla ve ailenizle fotoğraf, video veya mesaj paylaşın.

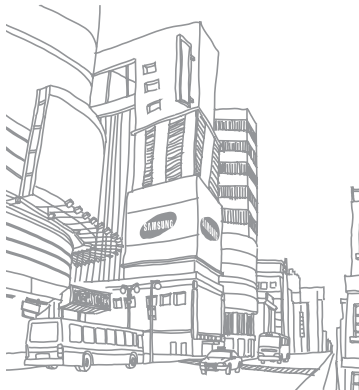

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hızda bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini çalıştırmak için ekranın sağ üst tarafındaki noktayı seçin.

Ayrıca kısayollar panelini açarak **Bluetooth** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

3 Başka aygıtların sizin aygıtınızı bulmasına izin vermek için **...** → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → **Her zaman açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Özel seçeneğini belirlediyseniz, aygıtınızın ne kadar süre görüneceğini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliği etkinleştğinde **...** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Aygıtınızın adını değiştirmek için **Ayarlar** → **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.
- Dosyalarınızı başkalarına göstermeye sınır koymak için **Ayarlar** → **Güvenli mod** seçeneğini belirleyin.
- Aygıtınızda kullanılabilir Bluetooth servislerini kontrol etmek ve servis bilgilerini almak için **Bluetooth servisleri** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Bul** seçeneğini belirleyin.

2 Bir aygıt seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN ' ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, aygıtınızla diğer aygıt arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN ' i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Eşleşmiş bir aygıt seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Eşleşen aygıt üzerindeki dosyalara gözetmek için **Dosyalara göz at** seçeneğini belirleyin.
- Eşleştirilen aygıtın hizmet listesini görüntülemek için **Servis listesi** seçeneğini belirleyin.
- Eşleştirilen aygıtın adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Eşleştirilen aygıtın sizin dosyalarınıza erişmesi ve gözetmesine izin vermek için **Aygıtı onayla** seçeneğini belirleyin.
- Eşleştirilen aygıtı dosya göndermek için **Dosya gönder** seçeneğini belirleyin.
- Bağlantıyı sonlandırmak ve eşleştirilen aygıtı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** ' dan bir kişi, takvim etkinliği, not, görev veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 Bluetooth aracılığıyla göndermek için  → bir seçenek belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Bluetooth kablosuz özelliği için PIN ' i girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 2 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klibi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri yazdırma

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** ' dan bir mesaj, takvim etkinliği, görev veya görüntü gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2  → **Yazdır** → **Bluetooth**, veya  → **Bluetooth ile yazdır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir yazıcı arayın ve eşleştirin.
- 4 Yazıcıya bağlandığınızda, yazdırma seçeneklerini özelleştirin ve verileri yazdırın.

➤ Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda aygıtınızın SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 2  → **Ayarlar** → **Uzak SIM modu** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitini yetkilendirmelisiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet ' e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.



Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB ' de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa ' da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Ayrıca kısayollar panelini açarak **Wi-Fi** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN ' ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN ' ı bulma ve WLAN ' a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN ' ları arar.
- 2 Ağın yanındaki onay kutusunu seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

› Bağlantı profilini özelleştirin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunan WLAN erişim noktasını seçin.
Ağ için mevcut bağlantı profili görüntülenir.
- 3 Seçilen WLAN için bağlantı profilini özelleştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	Profilin adını görüntülemenizi sağlar.
Güvenlik tipi	WLAN erişim noktasının güvenlik türünü görüntülemenizi sağlar.
IP adresi	WLAN erişim noktasının IP adresini görüntülemenizi sağlar.
IP adresi türü	IP ve DNS adreslerini özelleştirmenizi sağlar.
Proxy adresi ve portu	Proxy sunucusunun adresini ve bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Seenek	İřlev
AP MAC	WLAN eriřim noktasının Mac adresini grntlemenizi saėlar.

4 İřiniz bittiėinde, **Geri** seeneėini belirleyin.

 Baėlantı profilinin tm ayrıntılarını silmek iin **Unut** seeneėini belirleyin.

➤ Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN ' a baėlanma

1 Men modunda, **Ayarlar** → **Baėlantılar** → **Wi-Fi** seeneėini belirleyin.

2 AP aygıt trne baėlı olarak **WPS PBC** veya **WPS PIN** seeneėini belirleyin.

3 2 dakika iinde eriřim noktası aygıtında bir WPS dėmesine basın.

Veya eriřim noktası aygıtında bir PIN girin ve 2 dakika ierisinde **Bařlat** seeneėini belirleyin.

Mobil AP

Aygıtınızı, diėer aė cihazları zerinden internete baėlamak iin bir kablosuz AP (eriřim noktası) olarak ayarlayan Mobil AP zelliėini tanıyın.

1 Men modunda, **Ayarlar** → **Baėlantılar** → **Mobil AP** seeneėini belirleyin.

2 Mobil AP zelliėini etkinleřtirmek iin stteki **Mobil AP** seeneėini belirleyin.

3 Mobil AP zelleėini zelleřtirmek iin **Ayarlar** seeneėini belirleyin:

Seenek	İřlev
İsim	Harici aygıtlara gsterilecek aygıt adını grntlemenizi ve dzenlemenizi saėlar.
řifre	Aėa yetkilendirilmemiř eriřimi nlemeyen aė parolasını grntlemenizi veya dzenlemenizi saėlar.
Cihazımı gizle	Diėer aygıtların sizin aygıtınızı bulmasını engellemenizi saėlar.

Seenek	İřlev
Baęlanıyor	Aygıtınızı başka bir aygıt için kablosuz modem olarak kullanmak için tethering fonksiyonunu etkinleřtirin. Pil gücünü korumak ve dięer aygıtlar ile yalnızca doğrudan baęlantı kullanmak için tethering fonksiyonunu devre dıřı bırakın.

- 4 İřiniz bittięinde, **Geri** seeneęini belirleyin.
- 5 Başka bir aygıttan mevcut baęlantı listesinde aygıtınızın adını bulun ve WPA alanına doğru parolayı girerek aęa baęlanın.

GPS

Aygıtınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. GPS özellięini etkinleřtirmeyi ve GPS ayarlarını özelleřtirmeyi öęrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için ařaęıdaki kořullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geitlerinde veya bina içinde
- kötü hava kořullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

› GPS özellięini etkinleřtirme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Baęlantılar** → **Konum** seeneęini belirleyin.
- 2 **Konum servislerini etkinleřtirin** → **Tamam** seeneęini belirleyin.
- 3 **Profiler** seeneęini belirleyin konum hizmetlerinde mobil aę baęlantılarını kullanmak için bir baęlantı profili seęin.

› Samsung mobil navigatörünü başlatın

Yol tarifleri ve konumunuz hakkında bilgi ve yolculuk mesafesini veren Samsung mobil navigatör hakkında bilgi edinin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Samsung mobil navigatörü kullanmak için Menü modunda, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için, Samsung mobil navigatörün hızlı başlangıç rehberine bakın.

Ayrıntılar için <http://www.66.com/samsung> adresini ziyaret edin.



- Eğer aygıtınız navigasyonsuz paket ise Samsung mobil navigatörün bir aylık ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz.
- Eğer aygıtınız navigasyonsuz paket ise Samsung mobil navigatörün hızlı başlangıç rehberi sunulmamıştır.

› Konumunuzu görüntüleme

GPS kullanarak geçerli konumunuzun enlemi, boylamı ve rakımını belirlemeyi öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konumunuzu belirlemek için **Konumum** seçeneğini belirleyin.

› GPS işlevselliğini güncelleme

GPS veri dosyalarını indirerek GPS işlevselliğini iyileştirmeyi öğrenin. Aygıtınızın konumlama işlevinin hızını ve doğruluğunu arttırabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Gelişmiş GPS'i etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yasal uyarıyı okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

GPS kullanan bir uygulamaya eriştiğinizde GPS veri dosyaları otomatik olarak indirilir.



Gereksiz ağ bağlantıları için ek ücretleri önlemek için bu özelliği devre dışı bırakın.

➤ Konum servisleri için mobil ağları kullanma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ağ konumunu etkinleştirin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, opsiyonel olarak sunulan PC veri kablosuyla aygıtınızı bir PC 'ye bağlamayı öğrenin. Aygıtı bir PC 'ye bağlayarak dosyaları Windows Media Player ile senkronize edebilir, doğrudan aygıtınıza veya aygıtınızdan veri aktarabilir, Samsung Kies programını kullanabilir ve aygıtınızı PC için kablosuz modem olarak kullanabilirsiniz.



Gelecekteki hataları önlemek için hataları bulmak ve gidermek için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** → **USB hata ayıklama** seçeneğini belirleyin.

➤ Samsung Kies ile bağlanma

PC 'nizde Samsung Kies 'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** → **Samsung Kies** → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [—] düğmesine basın.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Samsung Kies 'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies 'in yardımına bakın.

➤ Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC ' nizde Windows Media Player ' in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** → **DRM ortam** → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [—] düğmesine basın.
- 3 İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player ' ı açın.
- 5 Açılan pencerede aygıtınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

- 6 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

➤ Yığın depolama aygıtı olarak bağlanma

Aygıtınızı PC ' ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtı bir bellek kartı taktığınızda, aygıtı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtı bir bellek kartı takın.
- 2 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** → **Yığın bellek** → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bekleme moduna dönmek için [—] düğmesine basın.
- 4 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
 - 6 Dosyaları PC ' den bellek kartına kopyalayın.
-  Aygıtı PC ' den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC ' den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

› Aygıtınızı kablosuz modem olarak kullanma

Aygıtınızı mobil şebeke servisinden Internet ' e erişmek için PC modemi olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB** → **İnternet paylaşımı** → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

- 3 PC ' nizde modem bağlantısı oluşturma.
Modem bağlantısının oluşturulması, PC ' deki işletim sistemine göre farklı olabilir.
- 4 Oluşturulan modem bağlantısını seçin ve servis sağlayıcınızın verdiği kullanıcı kimliği ve parolayı girin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi ve geri sayım zamanlayıcısını kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.

2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Alarm bilgilerini ayarlayın.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 Otomatik çalıştırma özelliğini açmak için  → **Otomatik açılma ayarı** seçeneğini belirleyin. Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte aygıt kapalıysa, aygıtın otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine uzun dokununuz.

› Bir alarmı silme

1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.

2  → **Sil** seçeneğini belirleyin.

3 Silmek istediğiniz alarmı seçin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Yeni dünya saati oluşturma

1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.

2 **Ekle** seçeneğini belirleyin.

3 Metin giriş alanını seçin ve bir şehrin adının ilk birkaç harfini girin.

Dünya haritasından bir şehir seçmek için **Harita görünümü** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

- 4 İstedığınız şehir adını seçin.
- 5 Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

› Kronometre kullanma

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.

- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Menü tuşuna basın ve başka bir uygulamaya erişin.
- 4 Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Hesap...kinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
- 3 Bilimsel hesap makinesini kullanmak için aygıtı döndürerek yatay konuma getirin.

Hesaplarım

Çevrim için veri senkronizasyonu veya topluluk hizmetlerini kullanmak için web hesaplarınızı yönetmeyi öğrenin. Yeni bir hesap oluşturabilir ve otomatik senkronizasyon için aralıkları değiştirebilirsiniz.

› Bir web hesabı açma

1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

2 **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 Mevcut bir hesabı seçin.



Samsung hesabı Samsung Apps ve Samsung Dive gibi Samsung ' un akıllı telefon hizmetlerine erişmek için bir kullanıcı hesabıdır. Hesaplarım içerisinde kolayca Samsung hesabı açabilirsiniz.

4 Hesap bilgilerini girin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.

5 Hesap ayrıntılarını girin.

► "Bir e-posta hesabı açma" (p. 47)

6 İşiniz bittiğinde, **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

İkiden fazla hesap oluşturduysanız listedeki hesapların sıralamasını değiştirebilirsiniz. **Hesap önceliği** seçeneğini belirleyin.

› Hesaplarımı silme veya düzenleme

1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

2 Silmek veya düzenlemek için bir hesap seçin.

Bir hesabı düzenlemek için hesabı seçin ve ayrıntıları değiştirin → **Kaydet**.

Bir hesabı silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Otomatik senkronizasyon programını değiştirme

1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

2  seçeneğini belirleyin.

3 Hesaplarınız ile verilerin senkronize edileceği aralığı seçin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Paralı üye iseniz veri senkronize etmek için ayarları yoğun saatlere ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Push sync** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yoğun günleri ve yoğun saatleri ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Push sync** seçeneğinin yanındaki noktayı seçin.

Dosyalarım

Aygıtta veya bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Aygıtınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Desteklenen format
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp

Tür	Desteklenen format
Video	mp4, 3gp
Müzik	mp3, aac, m4a, wma
Ses	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Tema	smt
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Dosya görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → bir dosya türü seçin. Bellek kartındaki klasörler veya dosyalar bellek kartı simgesiyle gösterilir.

2 Bir klasör → bir dosya seçin.

- **Resimler** içerisinde çektiğiniz fotoğrafları ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
- **Videolar** içerisinde kaydettiğiniz videoları ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Sesler** içerisinde tüm zil seslerini, müzik dosyalarını ve, sesli notlar ve FM radyo klipleri dahil, kaydettiğiniz ses kliplerini çalabilirsiniz.
- **Temalar** içerisinde indirdiğiniz veya diğer kaynaklardan aldığınız temaları görüntüleyebilirsiniz.
- **Diğerleri** içerisinde desteklenmeyen dosyalar dahil belgeleri ve veri dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir klasörde, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için  seçeneğini belirleyin:

- Cihazınızda saklanan dosyaları aramak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

- Dosyaları başka bir dosya klasörüne kopyalamak veya taşımak için **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Dosyanın adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları küçük resim görünümünde görüntülemek için **Küçük resim gör.** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları istediğiniz gibi sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth ile bir dosya göndermek için **Bluetooth ile gönder** seçeneğini belirleyin.
- Dosyalar için Bluetooth görünebilirliğini ayarlamak için **Bluetooth görünürlüğü** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları kazara silinmeden korumak için **Koruma** seçeneğini belirleyin.
- Mesaj yedeklemesini uygun bir klasöre geri yüklemek için **Geri al** seçeneğini belirleyin.

➤ Bir görüntüyü yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak jpg görüntülerinizi yazdırabilirsiniz.

USB bağlantısını kullanarak resim yazdırma

- 1 Bilgisayar veri kablosunu kullanarak aygıtınızı bir PictBridge olan yazıcıya bağlayın.
- 2 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.
- 3 **...** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırma

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.
- 2 **...** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 86

- 4 Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

➤ Bir resmi duvar kağıdınız olarak ayarlama

Fotoğraflarınızı veya resimlerinizi bekleme ekranı için bir arkaplan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.
- 2 **...** → **Yap** → **Duvar kağıdı** → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

➤ Bir ses klibini zil sesiniz olarak ayarlama

Ses klasöründeki herhangi müziği veya ses kliplerini gelen aramalar veya alarm sesleri için zil sesleri olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → bir ses klibi seçin.
- 2 Oynatma sırasında **...** → **Yap** → bir seçenek seçin.

› Resim düzenleme

Resimleri düzenleyin ve eğlenceli efekler uygulayın.

Resmi ayarlama

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.
- 2  → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
-  Resim düzenleyici arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- 4 **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık ve kontrast veya renk).
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
- 5 Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
- 6 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

7 Bir bellek konumu seçin (gerekirse).

8 Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Görüntülere efekt uygulama

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
- 3 Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için **Kısmi bulanıklık** seçeneğini belirleyin, dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
- 4 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Resmi dönüştürme

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Dönüştür** → bir dönüştürme seçeneği seçin.
- 3 Görüntüyü istediğiniz gibi dönüştürün.
 - Resmi boyutlandırmak için kaydırma çubuğunu bir boyuta getirin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Resmi döndürmek veya ters çevirmek için bir yönlendirme → **Uygula** seçeneğini belirleyin.
 - Resmi kırmak için dikdörtgeni kırılacak alanın üzerinde hareket ettirin veya boyutlandırın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
- 4 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Görsel özellik eklemenizi sağlar

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Ekle** → bir görsel özellik türü (metin veya küçük resim) seçeneğini belirleyin.

- 3 Metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin veya bir görsel özellik seçin.
- 4 Görsel özelliği veya metni taşıyın ya da yeniden boyutlandırın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Bul

Aygıtınızda saklanan verileri aramayı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Bul** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir anahtar sözcük girin ve **Bul** seçeneğini belirleyin. Aramanızın kapsamını daraltmak için  → **Kategorileri değiştir** → bir veri türü seçin.
- 3 Erişmek istediğiniz veriyi seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayarı özelleştirin ve **Geri** veya **Ayarla** ögesini seçin.

Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Bağlantılar

- **Bluetooth:** Uzaktan bilgi alışverişi sağlamak için Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. ► sf. 83

- **Wi-Fi:** Internet ' e veya diğer ağ aygıtlarına bağlanmanız için WLAN özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. ► sf. 87
- **Mobil AP:** Aygıtınızı bir AP (Erişim Noktası) olarak kullanmak için mobil AP özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. ► sf. 88
- **Senkronizasyon:** Bir senkronizasyon profili oluşturmanızı sağlar.
- **Konum:** GPS bağlantıları ile ilgili ayarları özelleştirmenizi sağlar. ► sf. 90
 - **Konum servislerini etkinleştirin:** GPS aracılığıyla konumunuzu belirlemek için bu özelliği etkinleştirin.
 - **Gelişmiş GPS'i etkinleştir:** GPS çekiminizi iyileştirmek için ayarlayın.
 - **Ağ konumunu etkinleştirin:** Çevrenizde yer alan AP cihazları ile konumunuzu bulabilmek için ayarlayın.
 - **Konumum:** Enlem, boylam ve rakım kullanarak mevcut konumunuzu görüntülemenizi sağlar.
 - **Profiller:** GPS ' de kullanmak için bir bağlantı profili seçin.

- **Şebeke:** Aygıtınızın şebekeleri nasıl seçtiğini ve bağlandığını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.
 - **Şebeke seçimi:** Şebeke seçimi yöntemini otomatik veya elle olarak ayarlayın.
 - **Şebeke modu:** Bir şebeke bandı seçin.
 - **Bağlantılar:** Şebeke özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profilleri oluşturun.
 - **Sertifikalar:** Şebeke servisleri için gereken sertifikaları görüntüleyin.
- **Veri dolaşımı:** Dolaşımdayken veri hizmetlerini kullanmak ayarlayın.
- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Paket veri sayacı:** Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görün.
- **USB:** Aygıtı PC ' ye bağladığınızda USB modunun aktifleştirilmesini ayarlayın. ► sf. 93

Ses profilleri

Kullanmak için bir ses profili seçin veya istenen profillerdeki ses seçeneklerini özelleştirin.

Bir profili özelleştirmek için bir profil seçin ve aşağıdaki ses seçeneklerini özelleştirin:

- **Arama:**
 - **Uyarı türü:** Cihazınızın gelen aramalarda kullanacağı uyarı ses tonunu seçin.
 - **Zil sesi:** Cihazınızın bir melodi ile gelen aramalarda uyarı vermesi için ayarladıysanız bir zil sesi seçin.
 - Alttaki kaydırıcı kullanarak arama zil sesinin ses düzeyini ayarlayın.
- **Mesaj ve e-posta:**
 - **Mesaj uyarı türü:** Aygıtınızın gelen mesajlarda kullanacağı uyarı ses tonunu seçin.
 - **Mesaj uyarı sesi:** Aygıtınızın bir melodi ile gelen mesajlarda uyarı vermesi için ayarladıysanız bir zil sesi seçin.

- **E-posta uyarı türü:** Aygıtınızın gelen e-posta mesajlarında kullanacağı uyarı ses tonunu seçin.
- **E-posta uyarı sesi:** Cihazınızın bir melodi ile gelen e-posta mesajlarında uyarı vermesi için ayarladıysanız bir zil sesi seçin.
- Alttaki kaydırıcı kullanarak mesaj zil sesinin ses düzeyini ayarlayın.
- **Sistem:** Sistem sesleri için ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Ekran ve aydınlatma

Aygıtınızdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Duvar kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Tema:** Menü ekranı için indirilen bir tema seçmenizi sağlar.
- **Yazı tipi türü:** Bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Aydınlatma süresi:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Genel

Aygıtınız için genel ayarları kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Ekran dili:** Aygıtın ekranın kullanılacak dili seçmenizi sağlar.
- **Klavye dili:** Klavye ile kullanılacak giriş dillerini seçmenizi sağlar.
- **Hareketler:** Aygıtınızda hareket algılamayı kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:
 - **Çift vurma (Kısayollar):** Bekleme modunda aygıtı hızlıca iki kere dokununca başlatılacak bir uygulama seçmenizi sağlar.
 - **Yönlendirme:** Aygıtı çevirerek veya eğerek bir uygulamayı çalıştırmanızı sağlar.
- **Yönü değiştir:** Aygıt döndürüldüğünde arayüzün de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Öğeleri eğilen yönde izle:** Aygıtı belirli bir yöne eğerek öğeler arasında geçip geçmemesini ayarlamanızı sağlar.

- **Ters çevirme (Zil sesini durdurma):** Aygıtı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde tüm aygıt seslerini kısmanıza olanak veren sesi duraklatma özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
- **Lisans:** İzleme, son tarih uyarısı veya yabancı ağlarda indirme gibi lisans anahtarlarıyla ilgili ayarları özelleştirmenizi sağlar.
- **Etkinlik bildirimleri:** Gelen e-posta, metin, multimedya veya telesekreter mesajları ve dosya transferleri için bir uyarıyı etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Gelen mesaj içeriğini göstermeye de ayarlayabilirsiniz.

Tarih ve saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Saat dilimi:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Tarih ve saat:** Geçerli saati ve tarihi kendiniz ayarlayabilirsiniz.

- **Saat biçimi:** Saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarih biçimi:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.
- **Otomatik saat güncelleme:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.

Menü ve widgetlar

- **Adaptif menü sıralaması:** Menü modunda, uygulamaları zaman sırasına göre otomatik olarak yerleştirilmesini ayarlamanızı sağlar.
- **Widget:**
 - **Widget profilleri:** Widgetler için kullanılacak bir bağlantı profili seçin.
 - **İndirilen widgetlar:** İndirilen widgetlerin listesini görüntülemenizi sağlar.
 - **Yasal Uyarı:** Widget feragatnamesini görüntülemenizi sağlar.

Uygulamalar

Aygıtınızın uygulamalarını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

› Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

• Tüm aramalar:

- **Numaramı göster:** Cep telefonu numaranızı alıcılara gösterin (bu özelliği kullanmak için SIM veya USIM kartını takmanız gerekir).
- **Otomatik reddet:** Otomatik olarak reddedilecek arayanların listesini belirlemenizi sağlar.
- **Kodlu arama:** Ön ekli aramayı etkinleştirmenizi ve ön ekli arama numarası belirlemenizi sağlar.
- **Çağrıları mesajla reddet:** Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesaj seçmenizi sağlar.

- **Cevaplama modu:** Aramaların nasıl cevaplanacağını ayarlamanızı— [] tuşuna basarak veya herhangi bir tuşa basarak— veya belli bir süre sonra aygıtın otomatik olarak cevap vermeye (yalnızca kulaklık bağlı olduğunda kullanılabilir) ayarlamanızı sağlar.
 - **Çağrı durumu sesleri:** Çağrı bağlantı sesini, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme seslerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **Görüşme sırasında uyarılar:** Görüşme sırasındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- #### • Sesli arama:
- **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
 - **Arama engelleme:** Gelen veya giden aramaları engellenenizi sağlar.
 - **Arama bekletme:** Bir görüşme yaparken gelen aramaları yönetmek için seçenekleri belirlemenizi sağlar.
 - **Otomatik tekrar arama:** Tamamlanmayan bir aramayı otomatik olarak tekrar aranıp aranmayacağını ayarlamanızı sağlar.

- **Video arama:**

- **Varsayılan görüntü:** Karşı tarafa gösterilecek görüntüyü seçmenizi sağlar.
 - **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
 - **Ana ekran:** Ana ekranda görüntülenecek bir resim seçmenizi sağlar.
 - **Ana ekran boyutu:** Ana ekranın boyutunu ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
 - **Arama engelleme:** Gelen veya giden aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Otomatik tekrar arama:** Tamamlanmayan bir aramayı otomatik olarak tekrar aranıp aranmayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Sahte arama:** Sahte aramalar için ayarları özelleştirmenizi sağlar. ► sf. 37

› Mesajlar

Mesaj özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Genel ayarlar:**

- **Bir kopyasını sakla:** Mesajların bir kopyasının saklanıp saklanmayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Klasöre göre sil:** Silinecek bir mesaj klasörü seçmenizi sağlar.
- **Otomatik sil:** Mesajların otomatik olarak silinip silinmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Mesajları engelle:** Belirli adreslerden gelen ve belirli başlıkları içeren mesajları engellemenizi sağlar.
- **Uyarı sesi:** Yeni mesaj geldiğinde aygıtınızın sizi ne sıklıkta uyaracağını ayarlamanızı sağlar.

- **Metin mesajları:**

- **Karakter desteği:** Karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. Çoklu dil kodlamasının kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır.
- **Cevap yolu:** Alıcıların size metin mesajı sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.

- **İletim raporu talep et:** Şebekeyi mesajlarınız iletiliğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi:** Metin mesajları için bir merkez adresi girmenizi sağlar.
- **Kayıt yeri:** Yeni metin mesajlarının nereye kaydedileceğini seçmenizi sağlar.
- **Multimedya mesajları:**
 - **Gönderme seçenekleri:**
 - Öncelik:** Mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.
 - Geçerlilik:** Mesajlarınızın ne kadar süre ile multimedya mesaj sunucusunda saklanacağını ayarlamanızı sağlar.
 - İletim zamanı:** Mesajlarınızın gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.
 - İletim raporu talep et:** Mesajlarınız iletiliğinde size bilgi vermek amacıyla bir iletim raporu gönderilmesi için bir talep gönderilmesini sağlar.

Okundu raporu iste: Mesajlarınız okunduğunda size bilgi vermek amacıyla bir okundu raporu gönderilmesi için mesajlarınız ile birlikte bir talep gönderilmesini sağlar.

Kartvizitimi ekle: Giden mesajlarınıza kartvizitinizin eklenip eklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

- **Alma seçenekleri:**

İndirme Türü: Yeni multimedya mesajlarının nasıl indirileceğini ayarlamanızı sağlar.

İletim raporu gönder: Şebekeyi mesajlarınız iletiliğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu raporu gönder: Mesajları okuduğunuzda şebekenin göndereni bilgilendirmeye ayarlamanızı sağlar.

Anonime izin ver: Bilinmeyen gönderenlerden mesaj alıp almayacağınızı ayarlamanızı sağlar.

Reklama izin ver: Reklam mesajlarını kabul edip etmeyeceğinizi ayarlamanızı sağlar.

- **Multimedya mesaj profilleri:** Mesaj göndermek ve almak için kullanılacak bağlantı profilini seçmenizi sağlar.

- **Mesaj boyutu:** Mesaj oluşturmak için izin verilen azami boyutu seçmenizi sağlar. Kullanılabilir mesaj boyutu bulunduğunuz bölgeye göre değişebilir.
- **Otomatik resim boyutlandırma:** Multimedya mesajına eklenecek resmi boyutlandırıp boyutlandırmamayı ayarlamanızı sağlar.
- **Oluşturma modu:** Multimedya mesaj oluşturma için bir mod ayarlamanızı sağlar. İstedığınız tür içerik ve istediğiniz boyutta mesaj oluşturmaya seçmenizi veya içerik türleri veya boyutları ile ilgili uyarı mesajları almanızı sağlar.
- **Varsayılan stil:** Yazı tipi stili, boyutu, rengi, arkaplan rengi ve sayfa süresi gibi varsayılan mesaj özelliklerini ayarlamanızı sağlar.
- **İletim mesajları:**
 - **Alma seçeneği:** Web sunucularından itilen mesajlarının alınıp alınmayacağını belirlemenizi sağlar.
 - **Hizmet yükleme:** Bir push mesajı açtığınızda bağlantılanan servis web sayfasına erişilip erişilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

- **Hücre yayını mesajları:**
 - **Aktifleştirme:** Şebeke mesajı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **Alınan kanallar:** Tüm kanallardan veya Kanallarım'dan mesaj alınacağını belirlemenizi sağlar.
 - **Kanallarım:** Favori kanallarınızı seçmenizi sağlar.
 - **Dil:** Şebeke mesajlarının dilini seçmenizi sağlar.
- **Telesekreter numarası:** Telesekreter için bir merkez adresi girmenizi sağlar.
- **Acil durum mesajları:** Acil durumlar için Acil durum mesajları ayarlamanızı sağlar. ► sf. 45

› E-posta

- **E-posta hesapları:** E-posta hesaplarını görüntülemenizi, kurmanızı veya silmenizi sağlar.
- **Gönderme seçenekleri:**
 - **Varsayılan hesap:** Varsayılan e-posta hesabını seçmenizi sağlar. Bu seçenek yalnızca iki veya daha fazla hesabınız olduğunda görünür.

- **Exchange ActiveSync:** Exchange sunucu hesapları için gönderme seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.
Öncelik: Mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.
Kendimi her zaman CC'ye ekle: Giden mesajlarınıza kendi e-posta adresinizin olup olmayacağını ayarlamanızı sağlar.
İmza ekle: Giden mesajlarınıza imzanızın eklenip eklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
İmza: İmzanızı girmenizi sağlar.
- **Web hesapları:** Her e-posta hesabı için gönderme seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.
Kimden: Kendi e-posta adresini gönderen adresi olarak girin.
Öncelik: Mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.
Bir kopyasını sakla: Gönderilen mesajların bir kopyasının sunucuda saklanıp saklanmayacağını ayarlamanızı sağlar.
Gövde ile yanıtla: Bir mesajı yanıtladığınızda orijinal mesajı dahil edip etmeyeceğinizi ayarlamanızı sağlar.

Dosyalar ile ilet: Bir mesajı ilettiğinizde eklerin dahil olup olmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Okundu raporu al: Mesajlarınız okunduğunda size bilgi vermek amacıyla bir okundu-cevaplandı talebini mesajlarınız ile birlikte gönderilmesini sağlar.

İletim raporu al: Mesajlarınız iletildiğinde size bilgi vermek amacıyla bir iletim raporu gönderilmesi için mesajlarınız ile birlikte bir talep gönderilmesini sağlar.

Kartvizitimi ekle: Giden mesajlarınıza kartvizitinizin eklenip eklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Kendimi her zaman CC'ye ekle: Giden mesajlarınıza kendi e-posta adresinizin olup olmayacağını ayarlamanızı sağlar.

İmza ekle: Giden mesajlarınıza imzanızın eklenip eklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

İmza: İmzanızı girmenizi sağlar.

• **Alma seçenekleri:**

- **Exchange ActiveSync:** Exchange sunucu hesapları için alma seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.

E-posta boyutu: Mesaj oluşturmak için izin verilen azami boyutu seçmenizi sağlar.

Bildirim: Yeni mesajların bildirilmesini ayarlamanızı sağlar.

Uzak resimleri yükleyin: E-posta metnindeki resimlerin yüklenip yüklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Varsayılan indirme biçimi: E-posta biçimi seçmenizi sağlar.

- **Web hesapları:** Her e-posta hesabı için alma seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.

E-posta boyutu: Mesaj oluşturmak için izin verilen azami boyutu seçmenizi sağlar.

Okundu raporu gönder: Mesajları okuduğunuzda şebekenin göndereni bilgilendirmeye ayarlamanızı sağlar.

Uzak resimleri yükleyin: E-posta metnindeki resimlerin yüklenip yüklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

- **Silme seçenekleri:** Mesajların aygıtınızdan veya hem aygıt hemde sunucudan silinip silinmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **E-postaları engelle:** Belirlenen adreslerden ve konulardaki e-postaları engelleme yapar.

- **E-postaları profilleri:** Mesaj göndermek ve almak için kullanılacak bağlantı profilini seçmenizi sağlar.

› Rehber

- **Kul. bellek:** Yeni kişilerin nereye kaydedileceğini ve neredeki rehberin görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **İsim görünümü:** Kişilerin isimlerinin nasıl görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Numaram:** Kendi numaralarınızı saklamanızı ve yönetmenizi sağlar.
- **Servis numaraları:** İhtiyacınız olan bilgileri almak için hizmet sağlayıcınızı arayın.

› Takvim

Takvim için ayarları kişiselleştirin.

- **Takvimler:** Varsayılan bir takvim seçmenizi sağlar.
- **Takvim senkr.** Bir web takvimini aygıtınızın takvimi ile senkronize etmenizi sağlar.
- **Görüntüle:** Varsayılan takvim görünümünü ayarlamanızı sağlar (ay veya gün).

- **Başlangıç günü:** Haftanın hangi gün ile başlaması gerektiğini ayarlamanızı sağlar (Pazar veya Pazartesi).

› İnternet

İnternet tarayıcısı için ayarları özelleştirmenizi sağlar. ► sf. 79

› Medya oynatıcı

Müzik çalar ve video oynatıcı için ayarları özelleştirmenizi sağlar.

- **Müzik çalar ayarları:** Müzik çalar seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. ► sf. 64
- **VOD ayarları:** Talep Üzerine Video (VOD) içeriğini oynatmak için bir şebeke bağlantı profili seçmenizi sağlar.

› Samsung Apps

- **Güncelleştirme bildirimi:** Samsung Apps ' ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

- **Şebeke profilleri:** Samsung Apps kullanmak veya Samsung Apps ' den uygulama indirmek için hizmet sağlayıcınızın şebeke bağlantı profili ön ayarı seçmenizi sağlar. Bir bağlantı profili önceden ayarlanmamışsa ayrıntılı ayarlar için hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçin.

› Fotoğraf yükleme ayarları

- **Blog listeleri:** Websitelerinin veya bloglarının listesini güncellemenizi sağlar.
- **Bilgileri karşıya yükle:** Son yüklemenizin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
- **Fotoğraf yükleme profilleri:** Fotoğraf yüklemeye kullanılacak bir bağlantı profili seçin.
- **Yasal Uyarı:** Genel feragatnameyi görüntülemenizi sağlar.

› Sosyal ağ profilleri

Topluluk sitelerinde kullanmak için bir bağlantı profili seçin.

› Yükleme ayarları

Yeni uygulamaları kurmak için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar.

Güvenlik

Aygıtınızı ve verilerinizi güvenli tutmak için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Telefon kilidi:** Aygıtı kullanmadan önce bir aygıt parolası girilmesini sağlamak için aygıt kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Gizlilik kilidi:** Çeşitli türdeki verileri gizli yapın; Gizli verilere erişmek için aygıt parolası girilmelidir.
- **Mobil izleyici:** Aygıtınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan mobil izleyici özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 28
- **Şifre değiştir:** Aygıtınızın şifresini değiştirmenizi sağlar.
- **SIM kilidi:** SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolasının girilmesini gerektirecek SIM kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.

- **PIN kilidi:** Aygıtı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **PIN değiştir:** SIM verisine erişim için kullanılan PIN ' i değiştirin.
- **Sabit arama modu:** Aramaları FDN listesindeki telefon numaraları ile sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN2 değiştir:** Ana PIN ' i korumak için kullanılan PIN2 ' yi değiştirin.

Bellek

Aygıtınızın bellek kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Bellek kartı bilgileri:** Bir bellek kartı sokulduğunda bellek kartı hakkındaki bilgilere erişmenizi sağlar. Ayrıca bellek kartını biçimlendirebilir veya bellek kartının adını değiştirebilirsiniz.



Bir bellek kartını biçimlendirmek karttaki tüm verileri kalıcı olarak silecektir.

- **Varsayılan bellek:** Dosyaları kaydetmek için varsayılan hafıza konumunu seçin.
- **Bellek durumu:** Çeşitli dosya türleri için kullanılan ve kullanılabilir belleği görüntüleyin.
- **Telefon hafızasını sil:** Seçilen verileri aygıtınızın belleğinden silmenizi sağlar.

Sıfırla

Çeşitli ayarları varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarların sıfırlanacağını seçin. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için aygıt parolasını girmeniz gereklidir.

Telefon hakkında

- **Sistem bilgi.:** Aygıtınız hakkında bilgileri, CPU kullanımını ve bellek kullanımını kontrol etmenizi sağlar.
- **Açık kaynak lisansları:** İndirilen programların açık kaynak lisanslarını kontrol etmenizi sağlar.

Yazılım güncelleştirme

Hizmet sağlayıcı veya Samsung sunucusu aygıtınız için yeni bir firmware çıktığında size bir bildirim gönderecektir. Bu güncellemek bildirimini alırsanız yeni firmware ' i aygıtınıza indirin. Bu özelliği kullanabilmek için bir Samsung hesabınız olmalıdır. ► sf. 96



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Firmware güncellemeyi kendiniz denetleyebilir ve kontrol edebilirsiniz:

- **Güncelleştirmeleri kontrol et:** Donanım yazılımı güncellemesini kontrol etmenizi ve güncellemeyi indirmenizi sağlar.
- **Güncelleştirmeye devam et:** Geciken firmware güncellemesini tekrar başlatmanızı sağlar.

SIM uygulamaları

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirildiyse, aygıt için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN kilidi seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınızda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, aygıtınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalışmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.


Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Aygıtınız kilitleniyor veya önemli hatalar var

Aygıtınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazandırmak için programları kapatmanız veya aygıtı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız halen yanıt veriyorsa, ancak program donduysa, programı görev yöneticisini kullanarak kapatın. Eğer cihazınız kilitlendiyse ve tepki vermiyorsa, pili çıkarın ve tekrar takın, ve cihazınızı açın.

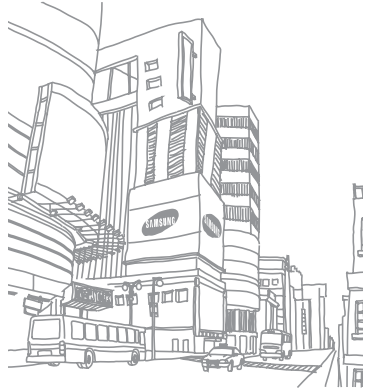

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.

- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.

- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.

- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştıracak konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerekliğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmamayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş ışınların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaş ışın gözlemlere yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğınden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçınin. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğıinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğini koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneğı zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziğı duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Aygıtınızı boyamayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçın

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçın. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiye yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0.73 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygunudur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı


Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukandaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLEĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN

DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

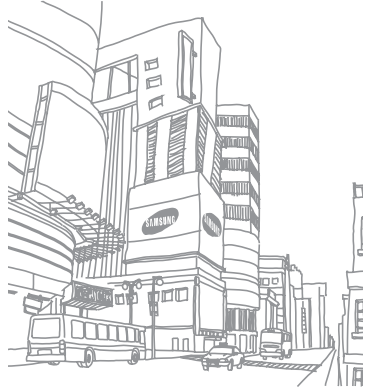

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S7233E

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168!

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.29

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.