

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsungmobile.com) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Kies yükleyicisi** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com



Printed in Korea
Code No.:GH68-32250A
Turkish. 06/2011. Rev. 1.2

Samsung **Wave II GT-S8530**
Cep Telefonu Kullanım
Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil aygıt aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aygıt size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.

- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıtı, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Bada işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.

- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz**'u seçin (**Mesajlar** ve ardından **Yaz** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)

[] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2010 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- **SRS** ve **SRS** SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, Divx Certified® ve ilgili logolar Divx, Inc'e ait tescil edilmiş ticari markalardır. Aşağıdaki ABD patentlerinin bir ya da daha fazlası ile korunurlar: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX
HD

dlna
CERTIFIED™

CE0168!


DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onaylı® bu aygıt DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydedtirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

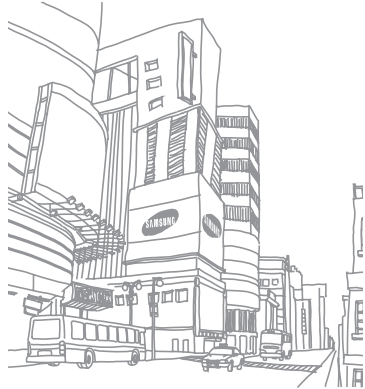

İçerik

Montaj 11

Paketi açma 11

SIM veya USIM kartını ve pili takma 11

Pili şarj etme 13

Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 15

Başlarken 18

Aygıtınızı açma ve kapatma 18

Aygıtınızı tanıyın 19

Dokunmatik ekranı kullanma 23

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme
veya kilidini açma 24

Menülere erişme 25

Uygulamaları başlatma ve yönetme 27

Widgetleri kullanma 27

Aygıtınızı özelleştirme 28

Metin girme 32

Yardım bilgisine erişme 36

İletişim 37

Arama 37

Kayıtlar 44

Mesajlar 46

E-posta	52
IM	55
Social Hub	56

Eğlence 57

Kamera	57
Video oynat	67
Ortam tryc	69
Müzik	75
FM radyo	79
Oyunlar	82

Kişisel bilgiler 83

Rehber	83
Takvim	86

Görevler	87
Not	88
Ses kaydı	88

Web 90

İnternet	90
Samsung Apps	95
Senkronizasyon	95
Topluluk web siteleri	96
Navigasyon	97

Bağlanabilirlik 98

Bluetooth	98
Wi-Fi	101

AllShare	103
Mobil AP	105
GPS	106
TV bağlantıları (TV çıkışı modu)	108
PC bağlantısı	109

Araçlar 111

Saat	111
Hesap makinesi	112
Mini günlük	113
Hesaplarım	113
Dosyalarım	114
Akıllı arama	117

Ayarlar 118

Ayarlar menüsüne erişme	118
Uçuş modu	118
Bağlantılar	118
Ses profilleri	119
Ekran ve aydınlatma	120
Genel	120
Tarih ve saat	121
Menü ve widgetlar	122
Uygulamalar	122
Güvenlik	129
Bellek	130
Sıfırla	131

Telefon hakkında	131
Yazılım güncelleştirme	131
SIM uygulamaları	131

Sorun giderme	132
---------------------	-----

Güvenlik önlemleri	137
--------------------------	-----

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Aygıt açıksa, kapatmak için [] tuşuna uzun basın ve **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

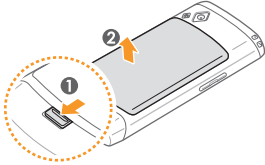


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

- 3 SIM veya USIM kartı takın.




- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, aygıtınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

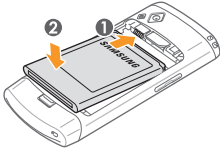

5 Arka kapağı yerine takın.

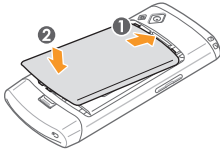

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Aygıtı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya aygıtı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş olarak yanıp söner. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

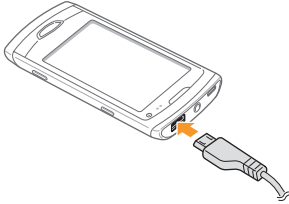

! Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Aygıt şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Aygıt şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt hasar görebilir.

➤ PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

- 1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
 - 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
 - 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.
-  Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.
- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC'den çıkarın.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.




- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Bir bellek kartı takın.

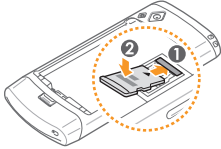

3 Bellek kartını yerine kilitleyin.

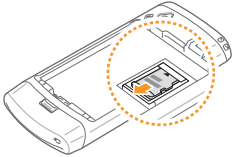

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

› Bellek kartını çıkarma

1 Cihazın halihazırda hafıza kartını kullanmadığından emin olun.

2 Arka kapağı ve pili çıkarın.

3 Hafıza kartını çıkarın.

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.



Aygıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.


› Bellek kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Bellek** → **Bellek kartı bilgileri** → **Biçimlendir** → **Evet** seçimini yapın.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

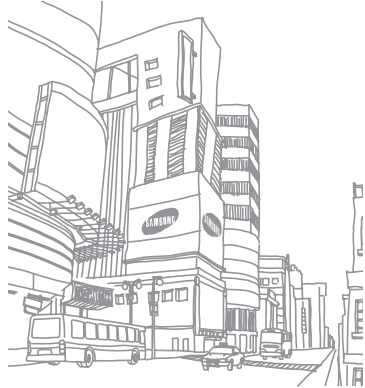

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

- 1 [] tuşuna uzun basın.
- 2 PIN'inizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Ekran için istediğiniz dili seçin ve **İleri** seçeneğini seçin.
- 4 Metin girişi için istediğiniz dili seçin ve **İleri** seçeneğini seçin.
- 5 Bulunduğunuz ülkenin saat dilimini seçin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 6 Tarihi ve saati ayarlayın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Aygıtınızı kapatmak için [] tuşuna uzun basın ve **Evet** seçeneğini seçin.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için uçuş moduna geçin. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uçuş modu** seçeneğini seçin.

Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni



➤ Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Bir arama yapmanızı veya aramaları yanıtlamanızı sağlar; Ana ekranda çağrı ve mesaj kayıtlarınızı görmenizi sağlar.
 Menü	Menü giriş modu; Tüm etkin uygulamaları görmek için görev yöneticisini çalıştırmanızı sağlar; Ana ekranda veya bir uygulamayı kullanırken Akıllı arama (iki kere dokunarak) alanına giriş yapmanızı sağlar.
 Güç/Bitir	Cihazı açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, Ana ekranda dönmenizi sağlar.

Tuş	İşlev
 Ses seviyesi	Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
 Kilit	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın).
 Kamera	Ana ekranda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

› Bekleme ekranı

Aygıt Ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekran çeşitli varsayılan panellere sahiptir ve ana ekrana yeni paneller de ekleyebilirsiniz. ► sf. 28

Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek bekleme ekranının ilgili paneline doğrudan gidebilirsiniz.

› Gösterge simgeleri



Ekranı gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal kuvveti
	Uçuş modu etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Şebeke arıyor
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlandı
	Cevapsız arama
	Web sunucusuyla senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Sesli arama yapılıyor

Simge	Tanım
	Video arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize ediliyor
	Bellek kartı takıldı
	Yeni mesaj veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Normal profil etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Güncel saat
	Pil gücü seviyesi

› Kısayollar paneli

Ana ekranda veya bir uygulamayı kullanırken, gösterge ikon alanında yer alan  seçeneği seçerek kısayollar panelini açın.

WLAN ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için simgeleri seçin. Ayrıca, cihazın ses seviyesini açıp kapatabilir ve yeni mesajlara ve uyarılara göz atabilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.

- Kaydırma: Öğeleri seçmek için öğelerin üzerine dokunun ve sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Hafif dokunma: Bir uygulamayı etkinleştirmek için ekrana hafifçe dokunun.
- Alan zumlama: Ekranın üzerine iki parmağınızı koyun ve içeri doğru zımlamak için parmaklarınızı birbirlerine uzaklaştırın ve dışarı doğru zımlamak için parmaklarınızı birbirlerine yakınlaştırın.



- Aygıtı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Kilit tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Aydınlatma süresi** seçeneğini belirleyin.
- Bazı listelerin sağ tarafında dizin bulunmaktadır. Öğeye gitmek için öğenin ilk harfi olan harfe dokunun. Listeyi hızlıca kaydırmak için parmağınızı dizin boyunca sürükleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için Kilit tuşuna basın. Kilidi açmak için Kilit tuşuna uzun basın. Alternatif olarak, Kilit tuşuna basın ve parmağınızla gri pencereye hafifçe dokunun.

Ayrıca cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde cihazı ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Dokunmatik** → **Dokunmatik panel otomatik kilidi** seçeneğini belirleyin.

Menülere erişme

Aygıtınızın menülerine erişmek için,

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü seçeneğine basın.
- 2 Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.
- 3 Bir menü veya uygulama seçin.
- 4 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.



- Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazın yönünü değiştirdiğinizde arayüzün yönünü koruması için **Ayarlar → Genel → Hareketler → Yönlendirme → Yönü değiştir** seçimini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Menü ve Kilitleme tuşlarına aynı anda basarak bir ekranın görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım → Resimler** konumuna kaydedilir.

› Menü modunda, uygulamaları düzenleme

Menü modunda, uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü seçeneğine basın.
- 2 Ekranın sol üst kısmındaki **Dznl** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Alt satırdaki en çok kullanılan uygulamaları da değiştirebilirsiniz. Alt satırdadaki uygulamayı ana menü ekranına hareket ettirin ve Ana ekranda kullanmak istediğiniz bir uygulamayı doğrudan alt satıra hareket ettirin.
- 4 Ekranın sol üst kısmındaki  seçeneğini belirleyin.

› Yeni ana menü ekranları ekle

- 1 Menü moduna erişmek için Ana ekranda, Menü seçeneğine basın.
- 2 Ekranın sol üst kısmındaki **Dznl** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aygıtı döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Yeni ana menü ekranı eklemek için  seçeneğini seçin.
En çok 10 ekran kaydedebilirsiniz.
-  Ana menüden ekranı kaldırmak için  seçeneğini seçin.
- 5 Aygıtı saat yönünde döndürerek portre görünümüne getirin.
- 6 Ekranın sol üst kısmındaki  seçeneğini belirleyin.

Uygulamaları başlatma ve yönetme

› Birden çok uygulama başlatma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Birden çok uygulamayı başlatmak için Menü tuşuna basarak ana menüye dönün ve başlatacağınız uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Görev yöneticisiyle birden çok uygulamayı yönetebilirsiniz. Görev yöneticisini başlatmak için,

- 1 Menü tuşuna uzun basın. Aktif uygulamaların simgeleri belirir.
- 2 Aktif uygulamaları aşağıdaki şekilde kontrol edin:
 - Uygulamalar arasında geçiş yapmak için aktif uygulamalar simgelerinden bir uygulama seçin.

- Bir uygulamayı kapatmak için, 'ı seçin.
- Tüm aktif uygulamaları kapatmak için **Tümünü sonlandır**'ı seçin.

Widgetleri kullanma

Pencere öğeleri, bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.



- Widget'lerden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widget'ler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Widget araç çubuğunu açma

Widget araç çubuğunu açmak ve widgetlere erişmek için,

- 1 Ana ekranda, widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol üst tarafındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.
- 2 Widget yasal uyarısını okuyun ve **Kabul et** (gerektiğinde) seçeneğini seçin.

- 3 Kullanmak istediğiniz pencere ögesini bulmak için pencere ögesi araç çubuğunda sola veya sağa ilerleyin.
- 4 Widgeti bekleme ekranına sürükleyin.
- 5 Widget araç çubuğunu kapatmak için ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Widget'ı widget araç çubuğuna geri taşımak için sarı çerçeve görünene kadar widget'e uzun basın ve widget'i widget araç çubuğuna sürükleyin.



Bekleme ekranının bütün panellerini favori widget'lerinizle düzenleyebilirsiniz. Panelde sağa veya sola kayın ve ardından ekranda istediğiniz yerde widget'leri konumlandırın. Bekleme ekranında bir widget'i hareket ettirmek için sarı çerçeve belirene kadar widget'a uzun basın ve sonra ekranda istediğinin konuma yerleştirin.

› Web tabanlı widget'ları düzenleyin

Web hizmetlerine bağlanacak widget profilini seçebilir veya indirilen widgetleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Menü ve widgetlar** → **Widget** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Bekleme ekranına yeni paneller ekleme

Bekleme ekranına yeni paneller ekleyerek widgetlarınızı tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

- 1 Ekranın sol üst kısmındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı döndürerek yatay görünüme getirin.

3 Bekleme ekranına yeni paneller eklemek için  seçeneğini belirleyin.

En çok 10 panel ekleyebilirsiniz.

 Bekleme ekranından paneli kaldırmak için  seçeneğini seçin.

4 Aygıtı saat yönünde döndürerek portre görünümüne getirin.

5 Ekranın sol üst kısmındaki **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

2 Saat dilimi seçeneğini ve bir saat dilimi seçin.

3 Güncel saat ve tarihi girin ve saat ve tarih formatını belirleyin.

4 **Geri**'yi seçin.

› Tuş tonlarının ses seviyesini ayarlama

1 Ana ekranda, Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

2 Ses seviyesi tuşuna basarak veya kaydırıcıyı yukarı aşağı sürükleyerek tuş sesi ses seviyesini ayarlayın.

› Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlama

Cihazın ekranına dokununca oluşan titreşimli geribildirim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Dokunmatik** seçeneğini belirleyin.

2 Titreşim yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı **Titreşimli geribildirim** altına sürükleyin.

3 **Ayarla**'yı seçin.

› Sessiz profiline geçme

Cihazın sesini kapamak veya açmak için Ana ekranda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **#** tuşuna uzun dokununuz.

› Bir ses profili oluşturma

Geçerli ses profilini özelleştirerek veya başka bir ses profiline geçerek cihazınızın seslerini değiştirebilirsiniz. Bir profil oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Kullandığınız profili seçin.
 - 3 Gelen aramalar, gelen mesajlar ve diğer cihaz sesleri için ses seçeneklerini özelleştirin. ► sf. 119
-  Seçilen profile bağlı olarak kullanılabilir ses seçenekleri değişiklik gösterebilir.
- 4 **Ayarla**'yı seçin.

Başka bir profile geçmek için profilin yanındaki işaret kutusunu işaretleyin ve **Ayarla** seçeneğini seçin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir resim seçin.
Resim klasöründen bir resim seçmek için klasörü seçin.
- 3 **Ayarla**'yı seçin.
 Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı **Parlaklık** seçeneğinin altına sürükleyin.
- 3 **Ayarla**'yı seçin.
 Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Aygıtınızı kilitleme

Aygıtınızın parolasını etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** ögesini seçin.
- 2 **Telefon kilidi**'ni seçin.
- 3 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni parolayı tekrar girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

Cihaz kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda parolayı girmeniz gerekir.



- Parolanızı unutursanız, aygıtınızın kilidini açtırmak için herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› SIM veya USIM kartını kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** ögesini seçin.
- 2 **PIN kilidi**'ni seçin.
- 3 SIM ve USIM kartınızın PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

➤ Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi aygıtınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği aygıtınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** ögesini seçin.
- 2 **Mobil izleyici**'yi seçin.
- 3 Parolanızı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Devam etmek için **Tamam** seçeneğini seçin.
- 5 Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini seçin.
Samsung hesabı oluşturmak için ☒ seçeneğini seçin.
- 6 Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini seçin.

7 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ile).

8 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

9 Gönderen giriş alanını seçin.

10 Gönderenin adını girin.

11 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kaybedilen aygıtlar web'den denetlenebilir. Bu özellik hakkında ayrıntılı bilgi almak için <http://www.samsungdive.com> adresini ziyaret edin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Metin giriř yöntemini deęiřtirme

Metin giriř alanına dokunduęunuzda, Qwerty klavyeyle giriř paneli varsayılan olarak görünür.



Numara	İřlev
1	Büyük/küçük harf deęiřimi yapmanızı saęlar.
2	Sayı/Simge moduna geçmenizi saęlar.
3	Bořluk bırakmanızı saęlar; Nokta ve boşluk koymanızı saęlar (çift dokunarak); Sıkça kullanılan simgeleri gösterir (uzun dokunarak).
4	Giriřinizi silmenizi saęlar.

Numara	İřlev
5	Yeni bir satıra geçmenizi saęlar.
6	Giriř dilini deęiřtirmenizi saęlar; Klavye ayarlarına eriřmenizi saęlar (uzun dokunun).

Metin giriř yöntemini deęiřtirmek için  seçeneęine uzun dokunun ve **Klavye türü** → metin giriř yöntemini seçin.

Seçenek	İřlev
Tuřlar	Tuř takımından karakterleri seçmenizi saęlar.
Qwerty klavye	Qwerty klavyede yer alan karakterleri seçmenizi saęlar.
Tam ekran yazı	Ekranda istedięiniz yere yazmanızı saęlar.
Yazma kutusu	Giriř kutusuna yazmanızı saęlar.

Giriş yöntemlerini kullanarak metin girme

- 1 Metin giriş yöntemini değiştirin.
- 2 Metin giriş modunu değiştirin.
- 3 Uygun sanal tuşları seçin veya metni girmek için ekrana yazın.



Metni girerken geniş ekranda Qwerty klavyeyi görüntülemek için cihazı döndürün. Metninizi girmek için sanal tuşlarını istediğiniz şekilde seçin.

Qwerty klavye ile metni girerken  uzun dokunun ve **Öngörücü yazı** seçeneğini seçin. Kelimenin ilk iki harfini girdikten sonra alternatif kelime listesi belirecektir.  seçeneğini ve beliren listeden bir alternatif kelime seçin.

Tuş takımıyla metin girerken aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

Mod	İşlev
T9 (Öngörücü yazı)	1. ABC modunda T9 seçeneğini belirleyin (nokta yeşile döner). 2. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 3. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse,  seçeneğini ve görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin. T9 sözlüğüne kelime ekleme Alternatif kelime listesinde bir kelime bulamadıysanız aradığınız kelimeyi T9 sözlüğüne ekleyebilirsiniz. Alternatif kelime listesinin sağ tarafında yer alan Kelime ekle seçeneğini seçin.

Mod	İşlev
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.  ABC veya T9 modunda, sanal tuşa dokunup tutarak numara girebilirsiniz.
Sembol	1. İstediğiniz bir sembol dizisine ilerlemek için ◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin. 2. Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Öngörücü yazı modu etkinleştirildiğinde Sürekli giriş modunu kullanabilirsiniz.

- 1  seçeneğine uzun dokunun ve **Sürekli giriş** seçeneğini seçin.
- 2 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
- 3 Bir süre ikinci karakterde duraklayın ve parmağınızı bir sonraki karaktere sürükleyin.

4 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.



- 5 Son karakterde parmağınızı kaldırın. Sözcük, metin giriş alanına eklenir.
- 6 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1  belirinceye kadar metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 2 Seçenek listesinden **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 3 Parmağınızı metin üzerinden sürükleyin ve başlama noktasında durun.
İki kere ışıktandırmak istediğiniz kelimeye de dokunabilirsiniz.
- 4 Metni panoya kopyalayıp yapıştırmak veya kesip yapıştırmak için **Kopyala** veya **Kes** seçeneğini belirleyin.
- 5 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokununuz.
- 6 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Cihazınızın önemli özellikleriyle ilgili faydalı bilgilere erişmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, widget araç çubuğunu açın ve  ögesini seçin (gerektiğinde).
- 2 Bekleme ekranından yardım widget'ini seçin.
- 3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
- 5 Daha fazla bilgi için sola veya sağa ilerleyin.
Bir önceki seviyeye dönmek için  seçeneğini belirleyin.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.

- 2 Sesli arama yapmak için [↖] tuşuna basın veya  seçeneğini belirleyin.

-  Aygıtınızı arama sırasında yüzünüze yaklaştırdığınızda, aygıtınız kazara girişleri önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler.

- 3 Görüşmeyi bitirmek için [↗] düğmesine basın.

- 
 - Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 84
 - Şon aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, [↖] → **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

- 1 Birisi aradığında [↖] tuşuna basın.

-  Aygıt çalarken, sesi ayarlamak için Ses tuşuna basın veya zil sesini susturmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.

- 2 Video aramada, karşıdaki kişinin sizi görmesine izin vermek için [↖] tuşuna basın ve **Beni göster** seçeneğini belirleyin.
Ön kamera merceği, görüntünüzü göstermek için etkinleştirilir.
- 3 Görüşmeyi bitirmek için [↗] düğmesine basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [↗] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.



- Gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için bir numara listesi yapabilirsiniz. ► sf. 41
- Gelen aramaları ret ettiğinizde mesaj gönderebilirsiniz. Mesajları ayarlamak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Çağrılarla mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakteri girmek için **0** seçeneğine uzun dokununuz.
- 2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için [↖] tuşuna basın.

› Kulaklığı kullanma

Aygıtla birlikte verilen kulaklığı telefona bağlayarak arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.



Verilen kulaklık sadece aygıtınız için tasarlanmıştır ve diğer telefonlarla ve MP3 çalarlarla uyumlu olmayabilir.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Bekl** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin. Hoparlör özelliğini hareket ile etkinleştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Genel** → **Hareketler** → **Aşağı indirme (Hoparlörden konuşma)** seçeneğini belirleyin. Sonra, bir arama sırasında, cihazınızı masa veya düz bir yüzey üzerine koyun.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal cihaz modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Geçerli aramadan video aramaya geçiş yapmak için,  → **Görüntülü görüşmeye geç** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sizi daha rahat duyabilmesi adına arkaplandaki sesleri kaldırmak için,  → **Parazit azaltma açık** seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için ilk aramayı beklemeye alın ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

- Bekletilen aramayı bitirmek için, **Değiştir** → **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Katıl** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

▶ Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için **Giden resim** seçeneğine basın.

- Karşıdaki kişinin resmini yakalamak için karşıdaki kişinin video görüntüsüne uzun dokununuz ve **Resmi yakala** seçeneğini seçin.
- Görüntülü aramayı kaydetmek için karşıdaki kişinin video görüntüsü üzerine uzun dokununuz ve **Görüntülü görüşmeyi kaydet** seçeneğini seçin.
- Kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için,  → **Kulaklığa geç** seçeneğini belirleyin.
- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için  → **Kamerayı değiştir** seçeneğini seçin veya resminize uzun basıp **Kamerayı değiştir** seçeneğini seçin.
- Parlaklığı ayarlamak için  → **Parlaklık** seçeneğini seçin veya resmin üzerine uzun dokunup **Parlaklık** seçeneğini seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  → **Yakınlaştır** seçeneğini seçin. Zum özelliğinden sadece arka kamerayı kullandığınızda yararlanabilirsiniz.

- Resminize bulanıklık efekti uygulamak için  → **Bulanıklık efekti** seçeneğini seçin veya resminizin üzerin uzun dokunup **Bulanıklık efekti** seçeneğini seçin. Bulanıklık efekti özelliğinden sadece ön kamerayı kullanırken yararlanabilirsiniz.
- Görüntülü arama ayarlarını özelleştirmek için  → **Ayarlar** seçeneğine basın.

➤ Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cevapsız aramanız olduğunda, aygıtınızda cevapsız arama simgesi () görüntülenecektir.

Kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin. Arama kaydından aramayı seçin ve aramak için [] tuşuna basın.

➤ Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğine basın.
- 4 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 2-3. adımları tekrarlayın.
- 5 **Kaydet**'i seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama yapmak için geçiş tuşunu etkinleştirmek için; Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapmak için Ana ekranda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın. Sahte arama, belirlenmiş bir süre sonra gelecektir.



Sahte aramalardan önceki süreyi değiştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.

Arka fonda kaydedilmiş bir ses oynatarak sahte aramanızın daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz. Ses kaydetmek için,

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Sahte sesli arama kullanma** → **Ses kaydet** seçeneğini seçin.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofona doğru konuşun.
Kayıt işlemi sırasında durdurmak için ||, sürdürmek için ● seçin.
- 5 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Arayan Kimlik resmi ve arayan kişinin adı veya numarasının gösterilmesi ile sahte aramaların daha gerçekçi olmalarını sağlayabilirsiniz.
- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 **İsim** veya **Numara** seçeneğini seçin.
- 3 Bir ad veya numara girin.

- 4 **Sahte arama kişi resmi** seçeneğini seçin.
- 5 Resim alanına dokununuz.
- 6 Resim klasöründen bir resim seçerek ya da yeni bir resim yakalayarak bir resim ekleyin.
- 7 **Ekle** → **Geri** seçeneğini belirleyin.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, SIM veya USIM kartında kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu kullanmak için önce telefon rehberinde FDN listenizi oluşturmanız gereklidir. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Sabit arama modu** ögesini seçin.
- 2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Kaydet**'yi seçin.

Arama yönlendirme özelliğinin ayarlanması

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sesli arama** veya **Video arama** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların iletileceği kişiyi eklemek için **Yönlendir** → **Rehber** veya numarayı girmek için **Bir başka numaraya** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin aygıtınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sesli arama** veya **Video arama** → **Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısıtlanacak bir arama türü seçin.
- 3 **Etkinleştir**'yi seçin.
- 4 Arama engelleme şifresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Arama** → **Sesli arama** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Etkinleştir**'yi seçin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya kaçırdığınız aramaların ve gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların kayıtlarını görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

➤ Arama ve mesaj kayıtlarını görme

Aramaları ve mesajları, türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir kayıt türünü seçmek için sola ya da sağa kaydırın.
 Arama ve mesaj kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.
 Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

➤ Kayıt yöneticisini görüntüleme

Kayıt yöneticisinden, alınan veya gönderilen veri miktarını veya mesaj sayısını, aramalarınızın maliyetini ve süresini kontrol edebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** →  → **Kayıt yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteğiniz seçeneği seçin.

Seçenek	İşlev
Arama süresi	Son arama süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi, aramalarınızın süre kayıtlarını görün.
Mesaj sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görün.
E-posta sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız e-posta sayısını görün.

Seenek	İřlev
Arama ücretleri	Son arama ücreti ve tüm aramaların toplam ücreti gibi, aramalarınızın ücret kayıtlarını görün. Ayrıca, arama planınıza göre birim başına para birimi ve ücreti ayarlayabilir, aramaları sınırlamak için ücret sınırı belirleyebilirsiniz. Ücret sayacı, SIM veya USIM kartınıza baėlı olarak kullanılamayabilir.



Kayıt yöneticisindeki kayıtları sıfırlayabilirsiniz. Her ekrandan **Sıfırla** düğmesini seçin.

Mesajlar

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) oluşturmayı ve göndermeyi, ve gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

› Metin mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz**'ı seçin.
- 2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.
Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya gruplardan bir kişi seçebilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.



- Mesajı hemen göndermemeye karar vererseniz, ileride kullanmak üzere taslak klasörüne kaydedebilirsiniz.
- Mesaj gönderirken bir hata oluşursa, mesaj giden kutusuna kaydedilecektir; böylece daha sonra tekrar göndermeyi deneyebilirsiniz.
- Bir mesaj başarıyla gönderildiğinde, gönderilenler kutusuna kaydedilir.

➤ MMS profili oluşturma

Multimedya mesajı almak ve göndermek için, MMS sunucusuna bağlantıda bir bağlantı profili etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** ögesini seçin.

2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Bağlantı profili için parametreleri kişiselleştirin.

Seçenek	İşlev
İsim belirle	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Erişim ismi	Erişim noktası adını girin.
Kimlik denetimi türü	Bir kimlik doğrulama türü seçmenizi sağlar
Kullanıcı kimliği	Bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
Şifre	Şifrenizi girin.
Protokol	Ağ protokolü seçmenizi sağlar.
Ana sayfa URL'si	MMS sunucu adresini girmenizi sağlar.
Proxy adresi	Proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.

Seenek	İřlev
Gecikme süresi (sn.)	Ađ'dan gelecek yanıtlar için cihazın ne kadar süre bekleyeceğini girmenizi sağlar.
Geliřmiř ayarlar	IP ve DNS adreslerinin ve trafik sınıfının özelleřtirilmesini sağlar.

- 4 İřiniz bittiđinde, **Kaydet** seeneđini belirleyin.
- 5 Menü modunda, **Mesajlar** →  → **Ayarlar** → **Multimedya mesajları** → **Multimedya mesaj profilleri** seeneđini belirleyin.
- 6 Bir bađlantı profili sein → **Ayarla**.

➤ Multimedya mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** → **Yaz**'ı sein.
- 2 **Rehber** seeneđini belirleyin.
Manuel olarak bir numara veya e-posta adresi girebilir veya bařka bir seenek belirleyerek arama kaydından veya gruplardan seim yapabilirsiniz.

- 3 Kiřilerin yanındaki onay kutularını sein ve **Ekle** seeneđini belirleyin.
Bir e-posta adresi girdiđinizde cihaz size multimedya mesaj göndermek isteyip istemediđinizi sorar. Onaylamak için **Tamam** seeneđine basın.
- 4 Metin giriř alanını sein ve mesaj metninizi girin.
- 5  seeneđini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seebilir veya bir fotođraf ekebilir veya bir ses kaydı yapabilirsiniz.
- 6 Mesajı göndermek için **Gönder** seeneđini belirleyin.
 Bu cihaz Türke karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

Aldığınız, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajlar otomatik olarak aşağıdaki mesaj klasörlerinde sınıflandırılır.

- **Gln Kutusu:** Alınan mesajlar
- **Gön kutusu:** Gönderilen mesajlar
- **Gid Kutusu:** Gönderilmekte olan veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar
- **Taslaklar:** İleride kullanmak üzere kaydettiğiniz mesajlar.

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir konuşma seçin.
Varsayılan olarak, mesajlarınız kişiler olarak bir konuşma mesajı biçiminde gruplandırılır. Görünüm modunu değiştirmek için  → **Klasör görünümü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Mesaj listesinden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Görüşme görünümünde mesajları görmek için  → **Görüşme görünümü** seçeneğini seçin.
- Mesajları silmek için  → **Sil** seçeneğini belirleyin.
- İstedığınız mesajı aramak için  → **Bul** seçeneğini seçin.
- Mesajı oluşturulmuş bir klasöre aktarmak için mesaj listesinden  → **Klasörlerim'e taşı** seçeneğini seçin.
- Mesaj şablonlarını görmek veya oluşturduğunuz klasörlere giriş yapmak için  → **Klasörlerim** seçeneğini seçin.
- Tüm kanallardan veya kanallarım'dan gelen mesajları görmek için  → **Hücre yayını mesajları** seçeneğini seçin.
- Spam kutusundaki mesajları görmek için  → **Spam kutusu** seçeneğini seçin.
- Arzu ettiğiniz şekilde mesajları düzenlemek için  → **Listele** seçeneğini seçin.

- Mesajları yedeklemek için  → **Metin mesajlarını yedekle** seçeneğini seçin.
- Mesaj ayarlarınızı yapmak için  → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler.

Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **1** seçeneğine uzun dokununuz.
- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.



Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

› Mesaj şablonlarını kullanma

Yeni mesajları hızlı ve kolay şekilde oluşturmak için metin ve multimedya şablonu oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Klasörlerim** → **Şablonlar** → **Oluştur** seçeneklerini seçin.
- 3 Metninizi girin ve **Kaydet**'i.

Artık metin, multimedya veya eposta mesajı oluştururken metin boşluğuna ekleme seçeneğini kullanarak metin şablonu ekleyebilirsiniz.

Multimedya şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Klasörlerim** → **MMS kartları** → **Oluştur** seçeneklerini seçin.

3 Şablon olarak kullanmak için multimedya mesajını, konu ve gerekli eklerle birlikte oluşturun. ► sf. 48

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Artık yeni bir multimedya mesajı oluşturmak için multimedya şablonunu kullanabilirsiniz. MMS kartları'ndan şablona dokunun ve sürükleyin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Şablonunuz yeni bir multimedya mesaj olarak.

› Mesajlarınızı yönetmek için klasör oluşturma

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre mesajlarınızı yönetmek için klasör oluşturmaya öğrenin.

1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

2  → **Klasörlerim** → **Oluştur** seçeneklerini seçin.

3 Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mesajların daha kolay yönetimi ve kazayla silinmesinin engellenmesi için önemli mesajlarınızı gelen kutusundan veya gönderilenler kutusundan kişisel bir klasöre taşıyabilirsiniz.

› Acil durum mesajı gönderme

Acil durumlarda, belirli alıcılara acil durum mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Menü modunda, **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

2  → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

3 Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için **Acil durum mesajı gönder** seçeneğini belirleyin.

4 Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğini seçin.

5 Alıcı giriş alanını seçin, alıcı numarasını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. 9. adıma geçin.

Kişi listenizde kayıtlı bir numarayı seçmek için **Yakın**, **Rehber** veya **Gruplar** seçeneklerini seçin ve ardından sonraki adıma geçin.

- 6 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
- 8 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 9 **Tekrar** seçeneğine dokununuz ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
- 10 **Ayrla** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna 4 kez basın.

 Acil durum mesajı gönderdiğinizde siz kilitleme tuşuna basana kadar tüm cihaz işlevleri askıya alınır.

E-posta

E-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sunucunuz tarafından ön tanımlanan e-posta hesabına ek olarak kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta servislerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Menü modunda, **E-posta** → **Diğerleri** seçeneğini belirleyin.
Belirli bir e-posta hizmeti için bir hesap açmak için hizmet adını seçin.
- 2 Aşağıdaki görüntüleri izleyerek hesap ayarlarını özelleştirin:

Seçenek	İşlev
Hesap adı	Hesap için bir ad girmenizi sağlar. Bu seçenek sadece yeni bir e-posta hesabı açmak istediğinizde mevcuttur.

Seenek	İřlev
E-posta adresi	E-posta adresinizi girmenizi saęlar.
Kullanıcı adı	Hesap için kullanıcı adınızı girin.
řifre	Hesap için bir řifre girmenizi saęlar.
SMTP sunucusu	SMTP sunucusunun (giden sunucu) adresini girmenizi saęlar.
SMTP port	SMTP sunucusunun baęlantı noktası numarasını girmenizi saęlar.
Güvenli baęlantı	SMTP sunucusu için güvenlik protokolünü semenizi saęlar.
Gelen sunucu türü	Gelen sürücünün türünü (POP3 veya IMAP4) semenizi saęlar.
POP3 sunucusu/ IMAP4 sunucusu	Gelen sunucunun adresini girmenizi saęlar.

Seenek	İřlev
POP3 port/ IMAP4 port	Gelen sunucunun baęlantı noktası numarasını girmenizi saęlar.
Güvenli baęlantı	Gelen sunucu için güvenlik protokolünü semenizi saęlar.

Bir e-posta profili seilmesi

- 1 Menü modunda, **E-posta** →  → **Ayarlar** → **E-posta profilleri** seeneęini belirleyin.
- 2 Bir profil sein ve **Ayarla** seeneęini sein.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **E-posta** → Hesap → **Yaz** seeneęini belirleyin.
Dięer hesapları görmek için **Hesap listesi** seeneęini seebilirsiniz.

- 2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.
Manuel olarak bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arama kaydından veya grubundan seçim yapabilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Başka alıcı eklemek için Cc/Bcc alanını seçin.
- 5 Bir konu girmek için konu alanını seçin.
- 6 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.
- 7  → **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.
- 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Menü modunda, **E-posta** → hesap seçeneklerini belirleyin.
- 2 Gelen kutusuna gidin.
- 3  → **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir e-posta veya başlık seçin.
- 5 Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

› Exchange sunucusuyla e-postaları senkronize edin

Senkr. ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra Exchange sunucusuyla e-postalarınızı senkronize edebilirsiniz. Exchange sunucusunu yapılandırmak için,

- 1 Menü modunda, **E-posta** →  → **Ayarlar** → **E-posta hesapları** → **Yeni** → **Exchange ActiveSync** seçeneğini belirleyin.

- 2 Aşağıdaki görüntüleri izleyerek Exchange sunucusu ayarlarını özelleştirin:

Seçenek	İşlev
E-posta adresi	Exchange sunucusu için e-posta adresini girin.
Kullanıcı adı	Exchange sunucusu için kullanıcı adınızı girin.
Şifre	Exchange sunucusu için bir şifre girmenizi sağlar.
Etki alanı	E-posta adresinizin etki alanını girin.
Sunucu Url'si	Exchange sunucusunun URL adresini girmenizi sağlar.
SSL kullan	Güvenliği artırmak için SSL (Güvenli Yuva Katmanı) protokolünü kullanmak için ayar yapmanızı sağlar.

- 3 Sunucu ayarlarını özelleştirdikten sonra senkronizasyon için veri türlerinin yanındaki noktayı seçin.
E-posta ve takvim etkinliklerinin senkronizasyonu için senkr. aralığını ayarlayabilirsiniz.

- 4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-postaları senkronize etmek için,

- 1 Menü modunda, **E-posta** → Exchange sunucu hesabı seçeneklerini belirleyin.

- 2  → **İndir** seçeneğini belirleyin.

IM

Arkadaşlarınız veya ailenizle sohbet etmek için Palringo'yu kullanabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **IM** seçeneğini belirleyin.

- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.

- 3 Arkadaşlarınız ve ailenizle anında sohbet edin.




Diğer anlık sohbet programları bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak sunulabilir.

Social Hub

E-posta, mesaj, anında mesaj, kiři ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceđinizi öğrenin.

<http://socialhub.samsungmobile.com> adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Social Hub** seçeneđini belirleyin.
- 2 Social Hub'dan gelen içeriđi denetleyin ve kullanın.

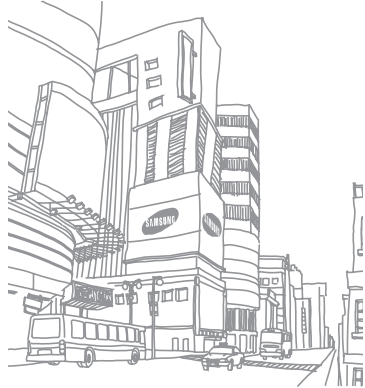

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz. Jpg formatında kaydedilmiş resimler ve videolar mp4 formatında kaydedilir.

› Fotoğraf çekme

1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.

2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.



- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokunun.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. •  : Çözünürlük •  : Varsayılan depolama konumu •  : Çekilebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre)
2	Video kameraya geçmenizi sağlar.
3	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar; Flaşı manuel olarak açıp kapatabilir ya da gerektiğinde flaşı otomatik olarak kullanması için kamerayı ayarlayabilirsiniz.

Numara	İşlev
7	Odaklama modunu değiştirmenizi sağlar; Konuya veya insan yüzlerine otomatik olarak odaklanmaya ayarlamak için yakın fotoğraflar çekmenizi veya kamerayı ayarlamanızı sağlar.
8	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar; Artırmak için + seçeneğini veya azaltmak için – seçeneğini belirleyin.
9	Son çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntülemenizi sağlar.

- 4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
- 5 Kameranın odağını değiştirmek için önizleme ekranında herhangi bir yere uzun dokununuz.
- 6 Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya cihazı sola veya sağa eğin.
- İçeri doğru zımlamak için iki parmağınızı ekranın üzerine koyun ve parmaklarınızı birbirlerinden uzaklaştırın (dışarı doğru zımlamak için ise parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın). Zum modundan çıkmak için **Gerçek boyut** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı favorilere eklemek için  ögesini seçin.
- Fotoğraflarla ve videolarla slayt gösterisi başlatmak için,  seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Fotoğrafın detaylarını görmek için  seçeneği belirleyin.
- Tüm fotoğraf ve videoların küçük resimlerini görmek için  seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

- Fotoğrafı kullanarak ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:
 - **Gönder:** Multimedya mesajı, E-posta veya Bluetooth kablosuz özellik ile fotoğrafı başkalarına gönderin. Ayrıca, **AllShare**'i kullanarak fotoğrafı DLNA etkinleştirilmiş cihaza da gönderebilirsiniz.
 - **Yükle:** Fotoğrafı topluluk web sitesine veya bir bloga yükleyin.
 - **Yap:** Fotoğrafı duvarkağıdı ya da kişi için arayan kimliği olarak ayarlayın.
 - **Etiket düzenle:** Fotoğrafı kategorize etmek için etiket ekleyin veya etiketi düzenleyin.
 - **Düzenle:** Fotoğrafı düzenleyin. ► sf. 71
 - **Bluetooth ile yazdır:** Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak fotoğrafı yazdırın.
 - **Film oluştur:** Video dosyası oluşturun. ► sf. 72

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin. Arkasında ışık kaynağı varken bir kişinin fotoğrafını çektiğinizde, parlak ve karanlık alanlar arasındaki kontrastı azaltan ışığa karşı mod özelliğini seçin.

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 **SCN** → bir sahne →  seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

› Güzellik fotoğrafı çekme

Güzellik modunu kullanarak yüzdeki kusurları gizleyebilirsiniz.

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Güzellik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

› Gülücük yakala! modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.

- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera tuşuna basın.
Kamera merceğini konunuza yöneltin. Aygıtınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Dizi fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
- 3  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera tuşuna uzun basın. Siz Kamera tuşunu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir yön seçin.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
- 7 Cihazı seçtiğiniz yönde yavaşça hareket ettirin ve vizörden yeşil çerçeveyi hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 8 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 7. adımı tekrar edin.
- 9 Fotoğrafı kaydetmek için  seçeneğine basın.

› Eskiştirilmiř fotoğraf çekme

Renk filtreleri kullanarak eskiştirilmiř görünüm ve his veren fotoğraflar çekebilirsiniz.

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 4  → renk tonu seçeneğini seçin.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 Kamera tuşuna basın.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Açık hava görünürlüğü	Uygun bir ışıklandırma koşulu seçmek için Açık hava görünürlüğünü etkinleştirin.
Zamanlayıcı	Kameranin fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.

Seenek	İřlev
ISO	Kamera grnt sensrnn hassasiyetini ayarlamanızı saęlar.
Poz lm	Bir poz lm tipi semenizi saęlar.
Sarsıntı nleme	Aygıtın titreřim veya hareketinin neden olduęu bulanıklıęı azaltır.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Gz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gzlerini kapattıęında sizi uyarmak zere ayarlar.
Resim kalitesi	Fotoęraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı saęlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinlięi ayarlamanızı saęlar.

Bir fotoęraf ekmeden nce, ařaęıdaki ayarlara eriřmek iin  →  seeneęini belirleyin:

Ayar	İřlev
Ynergeler	nizleme ekranında ynergeleri grntlemenizi saęlar.
İzleme	ekilen resmi grntlemek iin kamerayı ayarlamanızı saęlar.
GPS baęlantısı	Kameranın, fotoęraflarınız iin yer bilgisi koymasını saęlar.  GPS sinyallerini iyileřtirmek iin, sinyalin kesilebileceęi konumlarda, rneęin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kt hava kořullarında ekim yapmaktan kaının. Ya da, GPS alımını iyileřtirmek iin GPS baęlantı ayarlarını zelleřtirin. ► sf. 118

Ayar	İşlev
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Fabrika ayarlarına dön	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  tuşuna basın.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 120/480 : Çözünürlük •  : Varsayılan depolama konumu • 00:50:53 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre)
2	Kameraya geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
3	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar; Flaşı manuel olarak açıp kapatabilir ya da gerektiğinde flaşı otomatik olarak kullanması için kamerayı ayarlayabilirsiniz.
6	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar; Artırmak için + seçeneğini veya azaltmak için – seçeneğini belirleyin.
7	Son çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntülemenizi sağlar.

- 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.

7 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.



Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için  seçeneğini seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya cihazı sola veya sağa eğin.
- Videoyu oynatmak için, ekranın ortasındaki  seçeneğini belirleyin.
- Videoyu favorilere eklemek için  ögesini seçin.
- Fotoğraflarla ve videolarla slayt gösterisi başlatmak için,  seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Videonun detaylarını görmek için  seçeneği belirleyin.
- Tüm fotoğraf ve videoların küçük resimlerini görmek için  seçeneğini seçin.
- Videoyu silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

- Ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:
 - **Gönder:** Multimedya mesajı, E-posta veya Bluetooth kablosuz özellik ile videoyu başkalarına gönderin. Ayrıca, **AllShare**'i kullanarak videoyu DLNA etkinleştirilmiş cihaza da gönderebilirsiniz.
 - **Yükle:** Videoyu topluluk web sitesine veya bir bloga yükleyin.
 - **Etiketi düzenle:** Videoyu kategorize etmek için etiket ekleyin veya etiketi düzenleyin.
 - **Düzenle:** Videoyu düzenleyin. ► sf. 72

▶ Videoyu ağır çekimde çek

- 1 Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  tuşuna basın.
- 4  → **Yavaş hareketli** seçeneğini seçin.

- 5 Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.

▶ Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Açık hava görünürlüğü	Uygun bir ışıklandırma koşulu seçmek için Açık hava görünürlüğünü etkinleştirin.
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Effektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.

Seenek	İřlev
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı saęlar.
Ayarla	Kontrast, doęunluk ve keskinlięi ayarlamanızı saęlar.

Bir videoyu kaydetmeden nce, ařaęıdaki seeneklere eriřmek iin  →  seeneęini belirleyin:

Ayar	İřlev
Ynergeler	nizleme ekranında ynergeleri grntlemenizi saęlar.
Ses kayıt	Sesi aımanızı veya kapatmanızı saęlar.
Kayıt yeri	ekilen videoların kaydedileceęi bir bellek konumu semenizi saęlar.
Fabrika ayarlarına dn	Menleri ve kayıt seeneklerini sıfırlamanızı saęlar.

Video oynat

Farklı trlerdeki videoları yrtmek iin video oynatıcıyı nasıl kullanacaęınızı ğrenin. Video oynatıcı ařaęıdaki dosya formatlarını destekler: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv ve divx.



DivX video dosyalarını oynatabilmek iin cihazınızı DivX web sitesine kayıt ettirmeniz gerekmektedir. Men modunda, kayıt kodunuzu ğrenmek iin **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **DivX(R) VOD** → **Kaydet** ve ardından kayıt iřlemini tamamlamak iin <http://vod.divx.com> adresini ziyaret edin.

› Video oynatma

- 1 Men modunda, **Video oynat** seeneęini belirleyin.
- 2 Oynatılacak videoyu sein.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
3	Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geriye doğru taramanızı sağlar (uzun dokununuz).

Numara	İşlev
4	Video ekranının oranını değiştirin.
5	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
6	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri doğru taramanızı sağlar (uzun dokununuz).

› Video oynatıcı ayarlarını özelleştirme

Video geri oynatma sırasında, aşağıda belirtilen ayarlara erişim sağlamak için **...** seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
Altyazılar kapalı	Videodaki altyazıları etkinleştir. Bu seçenek sadece altyazı dosyası mevcut olduğunda gözüktür. Desteklenen formatlar srt ve smi dosyalarıdır.
Parlaklık	Videonun parlaklığını ayarlayın.

Seenek	İřlev
Mozaik arama	Farklı ayarları her bir segmente uygulamak için videoyu segmentlere ayırın.
Renk tonu	Renk tonunu deęiřtirmenizi saęlar.
Tekrarlama açık	Video geri oynatmayı tekrarlamayı saęlar.
Gönder	Multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özellik ile videoyu başkalarına gönderin. Ayrıca, AllShare 'i kullanarak videoyu DLNA etkinleştirilmiş cihaza da gönderebilirsiniz.
Web'e yükle	Videoyu topluluk web sitesine veya bir bloga yükleyin.
Ayrıntılar	Videonun detaylarını görmenizi saęlar.

Ortam tryc

Aygıtınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoęrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öęrenin.

› Fotoęraf görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Ortam tryc** seeneęini belirleyin. Görünüm modunu deęiřtirmek için **Görüntüle** → seenek öęesini belirleyin.
- 2 Görüntülenecek fotoęrafı (oynatma simgesi olmayan) sein.

Bir fotoęrafı görüntülerken, ařaęıdaki seenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoęraf görüntülemek için sola veya saęa kaydırın veya cihazı sola veya saęa eęin.
- İeri doęru zumlamak için iki parmaęınızı ekranın üzerine koyun ve parmaklarınızı birbirlerinden uzaklařtırın (dışarı doęru zumlamak için ise parmaklarınızı birbirine yakınlařtırın). Zum modundan çıkmak için **Gerek boyut** seeneęini sein.

- Fotoğrafi favorilere eklemek için  ögesini seçin.
- Fotoğraflarla ve videolarla slayt gösterisi başlatmak için,  seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Fotoğrafın detaylarını görmek için  seçeneği belirleyin.
- Fotoğrafın yüzlerini kaydetmek için  seçeneğini seçin. Fotoğrafları yüze göre düzenlemek için **Ortam tryc** → **Görüntüle** → **Kişi** → yüz ögesini seçin.
- Fotoğrafi silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafi kullanarak ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:
 - **Gönder:** Multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özellik ile fotoğrafı başkalarına gönderin. Ayrıca, **AllShare**'i kullanarak fotoğrafı DLNA etkinleştirilmiş cihaza da gönderebilirsiniz. ► sf. 103
 - **Yükle:** Fotoğrafi topluluk web sitesine veya bir bloga yükleyin.

- **Yap:** Fotoğrafi duvarkağıdı ya da kişi için arayan kimliği olarak ayarlayın.
- **Etiketi düzenle:** Fotoğrafi kategorize etmek için etiket ekleyin veya etiketi düzenleyin.
- **Düzenle:** Fotoğrafi düzenleyin. ► sf. 71
- **Bluetooth ile yazdır:** Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak fotoğrafı yazdırın.
- **Film oluştur:** Video dosyası oluşturun. ► sf. 72

▶ Video oynatma

- 1 Menü modunda, **Ortam tryc** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yürütülecek videoyu (oynatma simgesiyle) seçin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 67

› Resim düzenle

Resimleri düzenle ve eğlence efektleri uygula.

Resmi ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ortam tryc** → bir resim seçin.
 - 2  → **Düzenle**'yi seçin.
 - 3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
-  Resim düzenleyici arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- 4 **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık/kontrast veya renkli).
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
 - 5 Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.

- 6 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
- 8 Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Görüntülere efekt uygulama

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
- 3 Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için **Kısmi bulanıklık** seçeneğini seçin, dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
- 4 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Resmi dönüştürme

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Dönüştür** → bir dönüştürme seçeneği.
- 3 Görüntüyü istediğiniz gibi dönüştürün.
 - Resmi yeniden boyutlandırmak için kaydırma çubuğunu hareket ettirin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
 - Resmi döndürmek veya çevirmek için bir yönlendirme seçin → **Uygula** seçeneğini seçin.
 - Resmi kesmek için, kesmek istediğiniz alan üzerine dikkdörtgen çizin ve **Uygula** seçeneğini seçin.
- 4 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Görsel özellik eklemenizi sağlar

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Ekle** → bir görsel özellik türü (metin veya küçük resim).
- 3 Metin girin ve **Kaydet**'i seçin veya görsel bir özellik seçin.

- 4 Görsel özelliği veya metni taşıyın ya da yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** veya **Uygula** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Video düzenle

Jpeg ve jpg formatındaki dosyalar ile video dosyaları oluşturun ve görsel efektler uygulayın.

Yeni bir video yapma

- 1 Menü modunda, **Ortam tryc** seçeneğini belirleyin.
 - 2  → **Film oluştur** → Eklemek istediğiniz öğeleri işaretleyin.
 - 3 **Film oluştur** seçeneğini seçin.
 - 4 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
-  Video düzenleyici arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- 5  → **Manzara ekle** seçeneğini seçin.

- 6 Bir resim veya video kategorisi seçin → bir resim veya video seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Daha fazla resim veya video eklemek için,  → **Manzara ekle** seçeneğini belirleyin ve 5. adımı tekrarlayın.
Bir resmin görüntülenme süresini seçmek için, resmi seçin → **Süre** seçeneğini belirleyin.
Bir videoyu veya resimleri silmek için  → **Sil** seçeneğini belirleyin.
Resim veya videoları tekrar düzenlemek için öge üzerine uzun dokunun ve istediğiniz konuma taşıyın.
- 8 Resimler veya videolar arasına metin eklemek için,  → **Metin ekle** seçeneğini belirleyin.
- 9 İstediğiniz metni girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 10 Eklenen metni taşıyın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin.
Metnin rengini veya niteliğini değiştirmek için ekranın üzerindeki ikonu seçin.
- 11 **Arka plan müziği eklemek için buraya dokunun** → bir ses kategorisi seçin → bir ses seçin → **Ekle** seçeneğini belirleyin.

- 12 Resimler veya videolar arasında geçiş efekti eklemek için  seçeneğini seçin.
- 13 Video çözünürlüğünü, yeni videonun kaydedileceği hafıza konumunu ve varsayılan video ses seviyesini değiştirmek için  → **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- 14 İşiniz bittiğinde, **Film yap** seçeneğini belirleyin.
- 15 Video için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 16 Dosyaya önizleme yapmak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Videonun bir bölümünü kırpma

- 1 Bir videoyu içe aktarın.
- 2 Bir video seçin → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada  simgesine dokununuz.
- 5 Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada  simgesine dokununuz.

6 **Kaydet**'i seçin.

7 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Videoyu ayırma

1 Bir videoyu içe aktarın.

2 Bir video → **Ayr** seçeneğini belirleyin.

3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.

4 **A** seçeneğini dosyayı iki klip şeklinde ayırmak istediğiniz noktaya taşıyın.

5 **Kaydet**'i seçin.

6 Klipler arasına geçiş efekti koyun.

7 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Videoya efekt uygulama

1 Bir videoyu içe aktarın.

2 Bir video seçin → **Efektler** seçeneğini belirleyin.

3 Bir efekt seçeneği seçin → **Uygula** seçeneğini seçin.

4 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Videoya altyazı ekleme

1 Bir videoyu içe aktarın.

2 Bir video seçin → **Altyazı ekle** seçeneğini belirleyin.

3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.

4 Metnin görüntülenmesini istediğiniz noktaya **A** seçeneğine taşıyın.

5 Metnin kaybolmasını istediğiniz noktaya **B** seçeneğine taşıyın.

6 **Kaydet**'i seçin.

7 İsteddiğiniz metni düzenleyin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8 Eklenen metni taşıyın ve **Uygula** seçeneğini belirleyin. Metnin rengini veya niteliğini değiştirmek için ekranın üzerindeki ikonu seçin.

9 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, wma, 3ga, m4a ve flac.

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 91
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 109
- Bluetooth ile alma. ► sf. 100
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 110



Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan müzik dosyalarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola veya sağa bir müzik kategorisine ilerleyin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1 ¹	Kulaklık takılıken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
2 ¹	Müzik dosyasının detaylarını görmenizi sağlar.
3 ¹	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
4	Geriye atlamamanızı sağlar; Dosyada geriye doğru taramanızı sağlar (uzun dokunun).
5 ¹	Karışık modunu etkinleştirin.
6 ¹	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).

Numara	İşlev
7	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
8	İleri atlamamanızı sağlar; Dosyada ileri doğru taramanızı sağlar (uzun dokunun).

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.



- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde arttırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Disk görünümüne erişim sağla

- 1 Kayıttan oynatma sırasında, aygıtı döndürerek yatay görünüme getirin.
Ekran disk görünümüne geçer.
- 2 Sola veya sağa kaydırıp albüme gidin ve disk resmini seçin.
- 3 Oynatmak için disk resminin yanındaki listeden bir müzik dosyası seçin.
- 4 Yürütülen dosyayı duraklatmak veya devam ettirmek için  veya  seçeneğini belirleyin.
- 5 Görünümü daire halinde görmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Parçayı seçmek için büyük daire çevresinde küçük daireyi sürükleyin.
Başka bir kategoriye geçmek için ekranın sol üst tarafında yer alan dikdörtgen tuşa basın ve bir kategori seçin.
- 7 Disk görünümüne geri dönmek için  seçeneğini belirleyin.

› Çalma listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Parça listeleri** →  → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Oluşturulan parça listesini seçin.
- 5 **Ekle**'yi seçin.
- 6 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

› Hızlı listeye şarkı ekleme

- 1 Çalma sırasında favori şarkılarınızı hızlı listeye eklemek için **Hızlı listeye ekle** seçeneğine basın.
- 2 Listede yer alan diğer şarkılara göz atmak için **Hızlı listeye git** seçeneğini seçin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görselleştirme	Geri oynatma sırasında gösterilmesini istediğiniz animasyonlu canlandırmayı seçmenizi sağlar.

› Müzik bilgisi bulma

Bir şarkı hakkında bilgi almak için çevrimiçi bir müzik servisine erişmeyi öğrenin.



- Bu servis, bazı servis sağlayıcılar için kullanılamaz.
- Veritabanında bütün şarkılar için bilgi yer almayabilir.

- 1 Menü modunda, **Müzik** →  → **Müzik tanıma** seçeneğini seçin.
- 2 Şarkının bir parçasını kaydetmek için  seçeneğini seçin. 10 saniye sonra kaydetme otomatik olarak durdurulacaktır.
- 3 Kaydı müzik bilgi sunucusuna göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.

› İstek listesine şarkı ekleme

- 1 Müzik tanıma sonuç listelerinden veya benzer müzik dosyalarından istek listesine müzik dosyası saklamak için **İstek listesine ekle** seçeneğini seçin.
- 2 İstek listesinde diğer şarkıları görüntülemek için **Müzik** →  → **İstek listesi** seçeneğini seçin.


FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

FM radyo dinleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıtı takın.
 - 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
-  FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

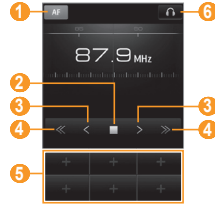

Numara	İşlev
1	Geçerli sinyal zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar.
2	FM radyoyu kapatmanızı sağlar; FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.

Numara	İşlev
3	Frekansı 0,1 MHz değiştirmenizi sağlar.
4	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
5	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
6	Ses çıkışı değiştirmenizi sağlar (kulaklık veya aygıtın hoparlörü).

FM radyosundan şarkı kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
- 5 Kayıt işlemini başlatmak için ... → **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

- 6 Kayıt işleminiz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen dosya **FM radyo klipleri** konumuna kaydedilecektir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seslerim** → **FM radyo klipleri** seçeneğini belirleyin). Kaydedilen dosyayı dinlemek için ... → **Kaydedilen dosyalara git** → dosya ögesini seçin.



- Kaydedilen dosyayı basılı tutarak ve gönderme seçeneğini seçerek dosyayı başkalarına gönderebilirsiniz.
- Kaydedilen dosyayı basılı tutarak ve **Sil** seçeneğini seçerek kaydedilen dosyayı silebilirsiniz.

Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıta takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 ... → **Tara** seçeneğini belirleyin.

- 4 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıtı takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 İstedığınız radyo istasyonuna ilerleyin.
- 5 Favoriler listesine eklemek için **+** seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 2 **...** → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

- 3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM radyo otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Kaydedilmiş ses kliplerini saklamak için hafıza konumunun belirlenmesini sağlar.
Kayıt dosyaları için varsayılan ad	Kaydedilmiş ses klipleri için varsayılan bir ön ek belirlenmesini sağlar.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Oyunlar

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Cihazın yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

› Oyun ve uygulama indirme

- 1 Menü modunda, **Oyunlar** → **Daha fazla oyun**'u seçin. Cihazınız, servis sağlayıcınızın önceden ayarlı web sitesine bağlanır.
- 2 Bir oyun veya uygulamayı arayın ve cihazınıza indirin.

› Oyun oynama veya uygulama başlatma

- 1 Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
 - Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.
 - Oyunlarınızı veya uygulamalarınızı kazara silinmelere karşı korumak için **Koruma** seçeneğini seçin.



Kişisel bilgiler

Rehber

Cihazın hafızasında veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kişi bilgilerini girin.
- 3 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- 2 **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kişi bilgilerini girin.
- 4 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **Bul** seçeneğini seçin ve bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
-  Kişiler listesinden, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
- 3 Kişi listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

-  seçeneğini seçerek metin ya da multimedya mesajı yollayın.
-  seçeneğini seçerek görüntülü arama yapın.
-  seçeneğini seçerek sesli arama yapın.
- **Dznle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleyin.
-  seçeneğini belirleyerek ek özellikleri kullanabilirsiniz.
 - **Sil:** Kişiyi silmenizi sağlar.
 - **Varsayılan olarak işaretle:** Kişi için bir varsayılan numara seçmenizi sağlar.
 - **Dosyalarım'a kaydet:** Kişiyi Dosyalarım içerisine kaydetmenizi sağlar.
 - **Kartviziti gönder:** Kişi bilgilerini başkaları ile paylaşmanızı sağlar.

- **SIM'e kopyala/Telefona kopyala:** Kişi kartlarını aygıtınızın belleğinden SIM veya USIM kartına veya SIM veya USIM kartından aygıtınızın belleğine kopyalamanızı sağlar.



Kişi için ek seçenekleri kullanmak için listedeki kişinin üzerine uzun dokununuz.

› Bir favori numara seçme

1 Menü modunda, **Rehber** → **Favorilerim** → **Ekle** seçeneğini belirleyin.

2 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Kişi favori kişiler listesine kaydedilir.

Favoriler listenize numara eklemek için **Rehber**'den bir kişi seçin ve sonra kişi isminin yanına  seçeneğini işaretleyin.



Favori numaralar, pencere ögesi araç çubuğundaki kişi listesine () atanacaktır.

› Kartvizitinizi oluřturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** →  → **Profilim** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Kişisel bilgilerinizi girin.
 - 3 **Kaydet**' yı seçin.
-  Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliğı ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluřan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Rehber** →  → **Arkadař edin** seçeneğini belirleyin.
Eklediğiniz hesaplar listesi belirecektir.
- 2 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluřturma

Rehber grupları oluřturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** → **Oluřtur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Grubu kaydetmek istediğiniz bellek konumunu seçin.
- 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Rehberi kopyalama

- 1 Menü modunda, **Rehber** →  → **Kişileri kopyala** seçeneğini seçin.
- 2 Kopyalama seçeneğini seçin (cihazdan SIM veya USIM kartına; veya SIM veya USIM kartından cihaza).
- 3 Kopyalanacak kişileri seçin.

- 4 Kişi seçme işleminiz bittiğinde, **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin.

Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir üçgenle gösterilir.

Tarihi manuel olarak girerek belirli bir güne gitmek için **Git** seçeneğini seçin, tarih girin ve **Git** seçeneğini seçin.

- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



-  → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.
- Senkr. ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra Exchange sunucusu ile takviminizi senkronize edebilirsiniz.

► sf. 54

› Olay alarımını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte alarm çalar. Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokunun.

Görevler

Önemli görevleri hatırlamak ve öncelikleri belirlemek için sanal bir görev listesi oluşturmayı ve alarm kurmayı öğrenin.

› Görev oluşturma

- 1 Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görevin ayrıntılarını girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Görevleri görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
 - 2  → **Listele**'yi seçin ve görevleri düzenlemek için bir kategori seçin.
 - 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz işi seçin.
Son tarihi geçmiş ve tamamlanmış görevler için, üst satırdan bir görevi ve işaret kutucuğunu seçerek durumlarını tamamlanmış olarak belirleyebilirsiniz.
-   → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek görevi başkalarına gönderebilirsiniz.
 - Senkr. ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra Exchange sunucusu ile görevlerinizi senkronize edebilirsiniz.
► sf. 54

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metninizi girin.
- 4 Klavyeyi saklamak için **Geri** seçeneğini seçin.
- 5 Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

- Notların tüm ayrıntılarını görüntülemek için notlar listesinden **Büyült** veya  seçeneğini belirleyin.
- Notu silmek için  seçeneğini belirleyin.



→ **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydı

Aygıtınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydetme

- 1 Menü modunda, **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 İşiniz bittiğinde,  seçeneğini ya da **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

› Sesli notu dinleme

- 1 Menü modunda, **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesinde çalmak için sesli notu seçin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
2	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.



- Sesli notu basılı tutarak ve gönderme seçeneğini seçerek sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.
- Sesli notu basılı tutarak ve **Sil** seçeneğini seçerek sesli notu silebilirsiniz.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.


› İnternet profili oluşturma

Şebekeye erişmek ve İnternet'e bağlanmak için, bir bağlantı profilini aktifleştirmeniz gerekir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Şebeke** → **Bağlantılar** → **Evet** seçeneklerini seçin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.
► "MMS profili oluşturma" sf. 47
- 4 Menü modunda, **İnternet** → **...** → **İnternet ayarları** → **İnternet profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir bağlantı profili seçin → **Ayarla**.

➤ Web sayfalarını tarama

- 1 Belli bir ana sayfayı açmak için, Menü modunda **İnternet** ögesini seçin.
Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

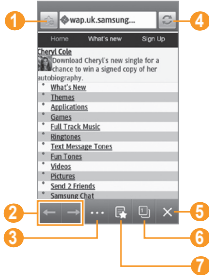

Numara	İşlev
1	Geçerli web sayfasını imlemenizi sağlar.
2	Geçmiş web sayfalarında ileri veya geri gitmenizi sağlar.
3	Web tarayıcısı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar.
4	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar.
5	İnternet bağlantısını sonlandırın.
6	Yeni pencerede yeni bir web sayfası açmanızı veya halihazırda açılmış pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlar.
7	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfaları, RSS kaynakları ve internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana çift dokununuz. Ayrıca ekrana iki parmağınızı koyup birbirinden uzaklaştırabilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).
- Bir kelimeyi tercüme etmek için tercüme etmek istediğiniz kelimenin üzerine uzun basın ve **Çevir** seçeneğini seçin.
- Ek özellikleri kullanmak için  seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Anasayfa'ya git:** Ana sayfaya dönmenizi sağlar.
 - **URL'yi gönder:** Kullanılan web sayfasının web adresini başkalarına göndermenizi sağlar.
 - **Arama metni:** Bir kelime hakkında bilgi aramanızı sağlar.
 - **Resimleri filtrele:** Websitelerinden resim kaydetmenizi veya resim göndermenizi sağlar.
 - **İnternet ayarları:** Tarayıcı ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar.

› F favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi koyabilirsiniz. Web'de gezinirken geçerli web sayfasına yer imi eklemek için,  seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** →  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle**'yi seçin.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› İnternet ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **İnternet** →  → **İnternet ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 Web tarayıcınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ana sayfa	Ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın web adresini girmenizi sağlar.
Parolayı otomatik kaydet	Parolanızı otomatik olarak kaydetmenizi sağlar.
İnternet profilleri	Web bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.
Çerez seçenekleri	Çerezleri kaydetmek isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar. Çerezler, web'de gezinirken web sunucusuna gönderilen bazı kişisel bilgilerdir.

Seçenek	İşlev
RSS güncelleme	Abone olunmuş RSS kaynaklarını düzenli aralıklarla otomatik olarak güncelleyecek şekilde web tarayıcınızı ayarlamanızı sağlar. Otomatik güncelleme özelliğinin aktifleştirilmesi, yüklenen veri miktarını artırır ve ilave ücret ödenmesine neden olabilir.
Sunucu sertifikaları	Sertifika detaylarını görmenizi sağlar.
Tercihler	Web tarayıcının görünüm ve ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
İnternet hakkında	Web tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Seenek	İřlev
Taranan veriyi otomatik sil	Kimlik ve parolanızı otomatik olarak kaydetmenizi veya gemiř, nbellek, erezler, kimlikler ve parolar gibi gezinirken saklanan verilerin otomatik olarak silinmesini saėlar.
nbelleėi sil	nbelleėi temizlemenizi saėlar; nbellek yakın zamanda ziyaret ettiėiniz web sayfalarının bilgilerini kaydeden geici bellek konumudur.
Tanımlama bilgilerini sil	Cihazda saklanan erezlerin silinmesini saėlar.
Kayıtlı kullanıcı adı/řifre sil?	Kaydedilmiş tm parolaların silinmesini saėlar.
Veritabanını sil	Kaydedilmiş tm veritabanının silinmesini saėlar.

› RSS okuyucu'yu kullanma

En sevdiėiniz web siteleri hakkındaki en son haberleri ve bilgileri almak iin RSS okuyucuyu kullanmayı ėrenin.

Bir RSS kaynaėı ekleme

- 1 Men modunda, **İnternet** →  → **RSS kaynakları** seeneėini belirleyin.
- 2 **Ekle**'yi sein.
- 3 RSS kaynaėının bařlıėını ve web adresini girin ve **Kaydet** seeneėini belirleyin.

RSS kaynaėını gncelleme ve okuma

- 1 Men modunda, **İnternet** →  → **RSS kaynakları** seeneėini belirleyin.
- 2 **Gncelle** → seeneėini belirleyin → **Gncelle** → **Evet**.
- 3 Gncellenmiř kaynaėı sein.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok kullanışlı uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, widget'ler, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- 1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamaları veya widget'leri istediğiniz gibi arayın ve indirin.



- Samsung Apps kullanmak için aygıtınız cep telefonu bağlantısı veya WLAN ile İnternet'e bağlı olmalıdır.
- İnternete erişmek ve uygulama yüklemek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Widget araç çubuğu doluysa, yüklenen widgetler otomatik olarak widget araç çubuğuna eklenmez. Araç çubuğundan elle bazı widgetleri çıkarmanız ve yeni widget'leri eklemeniz gerekir.
- Ayrıntılar için lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin veya Samsung Apps kitapçığına göz atın.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu servis kullanılamayabilir.

Senkronizasyon

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

› Bir senkronizasyon profili oluşturma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Senkronizasyon** ögesini seçin.
- 2 **Oluştur** ögesini seçin ve profil seçeneklerini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Profil adı	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Senk. kategorisi	Senkronize edilecek veri türlerini seçmenizi sağlar.
Snkr. türü	Aygıtı ve sunucuyu nasıl senkronize edeceğinizi belirler.
Senkr. sunucusu	Senkronize edilecek sunucunun web adresi girilir.
Şebeke profili	Senkronizasyon kullanımı için bir bağlantı profili seçin.

- 3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Senkronizasyonu başlatma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Senkronizasyon** ögesini seçin.
- 2 Bir senkronizasyon profili seçin.
- 3 Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Senkronizasyonu başlat** seçeneğini belirleyin.

Topluluk web siteleri

Facebook, YouTube ve Twitter hizmetlerini kullanma.

- 1 Menü modunda, **Facebook**, **YouTube** veya **Twitter** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 3 Arkadaşlarınızla ve ailenizle fotoğraf, video veya mesaj paylaşın.

Navigasyon

Yol kılavuzu ve bulunduğunuz konum hakkında bilgi ve mesafe bilgisi sunan Samsung mobile navigator hakkında bilgi edinin.




Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Samsung mobile navigator'ı kullanmak için menü modunda **Navigasyon** seçeneğini seçin. Ayrıntılar için, Samsung mobile kılavuzunun hızlı başlangıç rehberine bakın.

Detaylar için <http://www.66.com/samsung> sitesini ziyaret edin.



- Eğer cihazınızın bulunduğu paket navigasyonu kapsamıyorsa Samsung mobile navigator uygulamasının bir aylık deneme sürümünü kullanabilirsiniz.
- Eğer cihazınızın bulunduğu paket navigasyonu kapsamıyorsa Samsung mobile navigator'ün hızlı başlat kılavuzu mevcut değildir.

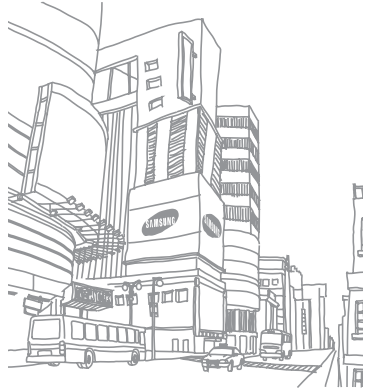

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 metre mesafede bilgi alış veriş yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hizada bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

/ Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** ögesini seçin.

Ayrıca kısayollar panelini açarak **Bluetooth** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ekranın üst tarafındaki başlık çubuğunu seçin.
- 3 Cihazınızın diğer cihazlar tarafından algılanmasına izin vermek için  → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → **Her zaman açık** → **Kaydet** seçeneklerini seçin.

Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Bluetooth kablosuz özelliği etkinleştğinde,  öğesini seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Cihazınızın ismini değiştirmek için **Ayarlar** → **Telefonumun adı** seçeneğini seçin.
- Dosyalarınıza göz atma konusunda diğerlerine kısıtlama getirmek için **Ayarlar** → **Koruma** seçeneğini seçin.
- Telefonunuzda kullanılabilir Bluetooth servislerini kontrol etmek ve servis bilgilerini almak için **Bluetooth servisleri** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Bul** öğesini seçin.
- 2 Bir aygıt seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, aygıtınızla diğer aygıt arasında PIN eşleştirmesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Cihaz, Bluetooth'u açık olan bir aygıtla eşleştğinde, aygıt simgesi yeşile döner.

Eşleşmiş bir aygıt seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Eşleşmiş cihazda dosyalara göz gezdirmek için **Dosyalara göz at** seçeneğini seçin.
- Eşleşmiş cihazların servis listesini görmek için **Servis listesi** seçeneğini seçin.
- Eşleştirilen aygıtın adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Eşleşmiş cihazın dosyalarınıza erişmesi ve göz atması için izin vermeniz için **Aygıtı onayla** seçeneğini seçin.
- Eşleşmiş cihaza dosyalarınızı göndermek için **Dosya. gönder** seçeneğini seçin.
- Bağlantıyı sonlandırmak ve eşleşmiş cihazı silmek için **Sil** seçeneği seçin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım**'dan bir kişi, takvim etkinliği, not, görev veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
- 2 Bluetooth ile gönderme için  → öğelerini seçin.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 2 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klibi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

› Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda cihazınızın SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2  → **Ayarlar** → **Uzak SIM modu** seçeneğini seçin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

 Bluetooth eller serbest araç kitine izin vermeniz gerekir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.



Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** ögesini seçin. Ayrıca kısayollar panelini açarak **Wi-Fi** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

➤ Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** ögesini seçin.
Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
- 2 Ağ'nın yanındaki onay kutusu seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

➤ Bağlantı profilini özelleştirin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 2 Bulunan WLAN AP'yi seçin.
Ağ için mevcut bağlantı profili belirecektir.

3 Seçilen WLAN'ın bağlantı profilinin özelleştirilmesi:

Seçenek	İşlev
İsim	Profil adını görmenizi sağlar.
Güvenlik tipi	WLAN AP'nin güvenlik türünü görmenizi sağlar.
IP adresi	WLAN AP'nin IP adresini görmenizi sağlar.
IP adresi türü	IP ve DNS adreslerinin özelleştirilmesi.
Proxy adresi ve portu	Proxy sunucusunun adres ve bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
AP MAC	WLAN AP'nin Mac adresini görmenizi sağlar.

4 İşiniz bittiğinde, **Geri** seçeneğini belirleyin.



Bağlantı profilinin tüm detaylarını silmek için **Unut** seçeneğini seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 2 AP aygıt türüne bağlı olarak **WPS PBC** veya **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
- 3 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.
Veya AP aygıtında bir PIN girin ve iki dakika içerisinde **Başla** seçeneğini belirleyin.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.



- Yüksek bit hızlı içerikler kablosuz ağ ile düzgünce oynatılamaz.
- Dosya türüne bağlı olarak bazı içeriği kullanamayabilirsiniz.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 101

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **AllShare** → **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Görüntü paylaşma	DLNMA etkin cihazlarla video paylaşımını açın.
Resim paylaşma	DLNMA etkin cihazlarla resim paylaşımını açın.

Seenek	İřlev
Müzik paylaşma	DLNMA etkin cihazlarla müzik paylaşımını açın.
Eriřim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğı başka bir aygıtta yürütme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Dosyayı telefonumda bir başka oynatıcıdan yürüt** seçeneğinin yanında yer alan  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.

- 4 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 5 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.



Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Aygıtınızda başkalarının dosyalarını yürütme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Dosyayı telefonum üzerinde sunucudan yürüt** seçeneğinin yanında yer alan  seçeneğini belirleyin. Aygıtınız DLNA'nın etkin olduğı aygıtları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir aygıt seçin—bu aygıt medya dosyalarını içerir.

- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

➤ Bir aygıttaki dosyaları diğer aygıtta yürütme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **AllShare** ögesini seçin.
- 2 **Dosyayı telefonum vasıtasıyla sunucudan yürüt** seçeneğinin yanında yer alan  seçeneğini belirleyin. Aygıtınız DLNA'nın etkin olduğu aygıtları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir aygıt seçin—bu aygıt medya dosyalarını içerir.
- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.

- 5 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 6 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil AP

Aygıtınızı, diğer ağ cihazları üzerinden internete bağlamak için bir kablosuz AP (erişim noktası) olarak ayarlayan Mobil AP özelliğini tanıyın.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Mobil AP** ögesini seçin.
- 2 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için üst tarafta yer alan **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.
- 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

- 4 Mobil AP özelliğini özelleştirmek için **Ayarlar** seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
İsim	Harici cihazlarda gösterilecek olan cihaz isminin görülmesi ve düzeltilmesini sağlar.
Şifre	Ağa izinsiz erişimin önlenmesi için ağ anahtarının görülmesi veya düzenlenmesini sağlar.
Cihazımı gizle	Diğer cihazların sizin cihazınızı bulmaması için bloke edilmelerini sağlar.
Bağlanıyor	Başka bir cihaz için mobil cihazınızın kablosuz bir modem olarak kullanılmasına yönelik bağlama işlevinin etkinleştirilmesini sağlar. Pil ömrünü korumak ve diğer cihazların sadece doğrudan bağlantısına izin vermek için bağlama işlevinin etkisiz kılınmasını sağlar.

- 5 İşiniz bittiğinde, **Geri** seçeneğini belirleyin.

- 6 Başka bir aygıttan mevcut bağlantı listesinde aygıtınızın adını bulun ve WPA alanına doğru parolayı girerek ağa bağlanın.

GPS

Cihazınız global konumlama sistemi (GPS) alıcısıyla donatılmıştır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi ve ek GPS işlevlerini kullanmayı öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneşten koruma filmi bulunan araçlarda



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ GPS özelliğini etkinleştirme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** seçeneklerini seçin.
 - 2 **Konum servislerini etkinleştirin** seçeneğinin yanındaki noktayı seçin.
 - 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.
-  GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler.

➤ GPS işlevselliğini geliştirin

GPS veri dosyalarını indirerek GPS işlevselliğini iyileştirmeyi öğrenin. Cihazınızın konumlama işlevinin hızını ve doğruluğunu arttırabilirsiniz.

 GPS veri dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** seçeneklerini seçin.

- 2 **Gelişmiş GPS'i etkinleştir** seçeneğinin yanındaki noktayı seçin.
- 3 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir bağlantı profili seçmek için **Profiller** → Bir bağlantı profili seçin → **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

➤ Konum servisleri için mobil şebekeleri kullanma

Mobil ağlar aracılığıyla konum bilgisi almayı öğrenin. GPS sinyali olmayan veya GPS sinyalinin zayıf olduğu yerlerde aygıtınızın bilgi göstermesine yardımcı olur.

 Mobil şebekeye erişmek için ek ücretlere tabi tutulabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** seçeneklerini seçin.
- 2 **Ağ konumunu etkinleştirin** seçeneğinin yanındaki noktayı seçin.
- 3 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Sensör yardımının etkinleştirilmesi

GPS sinyali zayıf olduğunda veya engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** → **Sensör yardımını etkinleştirin** ögesini seçin.

› Konumunuzu görüntüleme

GPS kullanarak geçerli konumunuzun enlemi, boylamı ve rakımını belirlemeyi öğrenin.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Konum** → **Konumum** ögesini seçin.

TV bağlantıları (TV çıkışı modu)

Aygıtınızı bir televizyona nasıl bağlayacağınızı ve aygıt arayüzünü televizyon ekranında nasıl göreceğiniz öğrenin.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **TV-çıkışı** ögesini seçin.

2 Bölgenize göre bir video kodlama sistemi seçin.

Seçenek	Bölge
PAL	Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Almanya, İtalya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland
NTSC	Kanada, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD

3 **Ayarla**'yı seçin.

4 Televizyonun açık olduğundan emin olun ve TV-çıkışı kablosuyla aygıtınızı televizyona bağlayın.

TV-çıkışı kablosunun uçlarındaki renklerle televizyonun A/V portları üzerindeki renkleri eşleştirin.

5 TV'yi Harici giriş moduna ayarlayın.

Aygıtın arayüzü televizyonun ekranında görünür.



- Video sistemleri veya TV ekranının kalitesindeki farklılık nedeniyle dosyalarınız doğru görüntülenmeyebilir.
- Bluetooth stereo kulaklık ve yakınlaştırma özellikleri TV çıkış modunda çalışmaz.

PC bağlantısı

Çeşitli USB bağlantı modlarında, verilen PC veri kablosuyla aygıtınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Aygıtı bir PC'ye, doğrudan aygıtınıza veya aygıtınızdan veri aktarabilir, Samsung Kies programını kullanabilir ve aygıtınızı PC için kablosuz modem olarak kullanabilirsiniz.



- Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda Samsung Kies otomatik olarak çalışır.
- Gelecek hataları önlemek, virüslerin bulunup ve ortadan kaldırılması için Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Hata ayıklama** seçeneğini seçin.

› Samsung Kies'i kurun

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Kies yükleyicisi**'i seçin.
- 2 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 3 Bilgisayara Samsung Kies'i kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Kurulum tamamlandığında Samsung Kies otomatik olarak başlar.



Programı, Samsung web sitesinden de indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
 - 2 Samsung Kies'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
- Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama aygıtı olarak bağlanma

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtı bir bellek kartı taktığınızda, aygıtı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtı bir bellek kartı takın.
- 2 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Yığın bellek**'i seçin.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 5 Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.



Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırma için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

› Aygıtınızı kablolu modem olarak kullanma

Aygıtınızı mobil şebeke servisinden İnternet'e erişmek için PC modemi olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **USB yardımcı uygulamaları** → **İnternet paylaşımı** öğesini seçin.
- 2 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 3 PC'nizde modem bağlantısı oluşturma.
Modem bağlantısının oluşturulması, PC'deki işletim sistemine göre farklı olabilir.
- 4 Oluşturulan modem bağlantısını seçin ve servis sağlayıcınızın verdiği kullanıcı kimliği ve parolayı girin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi ve geri sayım zamanlayıcısını kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini seçin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Otomatik güç açma özelliğini açmak için  → **Otomatik açılma ayarı** seçeneğini seçin. Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte aygıt kapalı olduğunda, aygıtın otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine uzun dokununuz.

› Bir alarmı silme

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini seçin.
- 2  → **Sil** seçeneğini seçin.
- 3 Silmek istediğiniz alarmı ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Yeni dünya saati oluşturma

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini seçin.
- 2 **Ekle**'yi seçin.

- 3 Metin giriş alanını seçin ve şehir isminin ilk birkaç harfini girin.
Dünya haritasından bir şehir seçmek için **Harita görünümü** seçeneğine basın.
- 4 İstedığınız şehir adını seçin.
- 5 Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

➤ Kronometre kullanma

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini seçin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Ayır** veya **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sürelerini kaydetmek için **Ayır** veya **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

➤ Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

- 1 Menü modunda, **Saat** →  seçeneğini seçin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Menü tuşuna basın ve başka bir uygulamaya erişin.
- 4 Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğine uzun dokununuz.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
- 3 Bilimsel hesap makinesini kullanmak için aygıtı yatay konuma getirin.

Mini günlük

Fotoğraf günlüğü tutmak için mini günlüğü kullanın.

› Mini günlük oluşturma

- 1 Menü modunda, **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir günlük oluşturmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).
- 4 Fotoğraf karesini seçin ve bir resim ekleyin veya bir fotoğraf çekin.
- 5 Konum alanını seçin, konum bilgisi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 6 Metin giriş alanını seçin, metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Kaydet**'i seçin.

› Mini günlüğe bakma

- 1 Menü modunda, **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir günlük seçin.



Blog'a bir günlük yüklemek için → **Yayınla** seçeneğini seçin.

Hesaplarım

Çevrimiçi veri senkr. veya topluluk servislerini kullanmak için web hesaplarınızı nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin. Yeni bir hesap oluşturabilir ve otomatik senkronizasyon aralığını değiştirebilirsiniz.

› Web hesabı oluşturma

- 1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

3 Bir hesap türü seçin.



Samsung hesabı Samsung Apps ve Samsung Dive gibi Samsung'a ait akıllı telefon servislerine erişim için kullanılan bir kullanıcı hesabıdır. Hesaplarım alanından kolayca Samsung hesabı oluşturabilirsiniz.

4 Hesap bilgilerinizi girin ve **İleri** seçeneğini belirleyin.

5 Hesap detaylarını girin. ► “E-posta hesabı oluştur” sf. 52

6 İşiniz bittiğinde, **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

İkiden fazla hesap oluşturduysanız hesapların sırasını listeden değiştirebilirsiniz. **Hesap önceliği** seçeneğini belirleyin.

➤ Hesaplarımı sil veya düzenle

1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

2 Silmek veya düzenlemek istediğiniz hesabı seçin.

Hesabı düzenlemek için hesabı seçin ve detayları değiştirin → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesabı silmek için **Sil** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

➤ Otomatik senkr. planını değiştirin.

1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

2  seçeneğini belirleyin.

3 Verileri hesabınızla senkronize etmek istediğiniz aralığı seçin ve **Ayarla** seçeneğini seçin.

Eğer premium kullanıcısı iseniz verileri senkronize etmek için en yoğun program için ayarları yapılandırabilirsiniz.

1 Menü modunda, **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

2 **Push senkr** seçeneğini belirleyin.

3 En yoğun günlerini ve en yoğun saatlerini ayarlayın ve **Ayarla** seçeneğini seçin.

4 **Push senkr** seçeneğinin yanındaki noktayı seçin.

Dosyalarım

Cihazda veya bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Aygıtınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tip	Desteklenen format
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Müzik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Ses	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Temalar	smt
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Dosya görüntüleme

1 Menü modunda, **Dosyalarım** → bir dosya türü seçin.

Bellek kartındaki klasörler veya dosyalar bellek kartı simgesiyle gösterilir.

2 Bir klasör → bir dosya seçin.

- **Resimler** alanında çektiğiniz fotoğrafları ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız resimleri görüntüleyebilirsiniz.
- **Videolar** içerisinde kaydettiğiniz videoları ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Seslerim** alanında tüm zil seslerini, müzik dosyalarını ve sesli notlar ve FM radyo klipleri de dahil olmak üzere kaydettiğiniz ses kliplerini çalabilirsiniz.
- **Temalar** alanında diğer kaynaklardan indirdiğiniz veya aldığınız temaları görüntüleyebilirsiniz.
- **Diğerleri** alanında desteklenmeyen dosyalar da dahil olmak üzere belge ve veri dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir klasörde, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için  tuşuna basın.

- Cihazınızda saklanan bir dosya aramak için **Bul** seçeneğini seçin.
- Dosyaları kopyalamak veya başka bir dosya klasörüne aktarmak için **Kopyala** veya **Taşı** seçeneklerini seçin.
- Dosyayı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Dosyanın adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları küçük resimler olarak görüntülemek için **Küçük resim gör.** seçeneğini seçin.
- Dosyaları arzu ettiğiniz şekilde sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth ile göndermek için **Bluetooth ile gönder** seçeneğini seçin.
- Dosyalar için Bluetooth görülebilirlik özelliğini ayarlamak için **Bluetooth görünürlüğü** seçeneğini seçin.
- Dosyaların kazara silinmesini önlemek için **Koruma** seçeneğini seçin.

- Yedeklenen mesajı uygun bir mesaj dosyasında yeniden yüklemek için **Geri al** seçeneğini seçin.

› Görüntüyü yazdır

Bluetooth kablosuz özelliği sayesinde jpg resimlerinizi yazdırabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir resim seçeneğini seçin.
- 2  → **Bluetooth ile yazdır** seçeneğini seçin.
- 3 Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin.
- 4 Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

› Resmi duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Bekleme ekranı için arkaplan resmi olarak fotoğraf veya resimlerinizi ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir resim seçeneğini seçin.

- 2  → **Yap** → **Duvar kağıdı** → **Ayarla**. seçeneğini seçin.

➤ **Ses klibini zil sesiniz olarak ayarlamanızı sağlar.**


Gelen aramalar ya da alarm ses tonları için ses dosyasında herhangi bir müzik veya ses klibini zil sesleri olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seslerim** → bir ses klibi seçeneğini seçin.
- 2 Yürütme sırasında  → **Yap** → seçenek ögesini seçin.

Akıllı arama

Cihazınızda saklanan verileri nasıl arayacağınızı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Akıllı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir anahtar sözcük girin ve **Arama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişmek istediğiniz veriyi seçin.

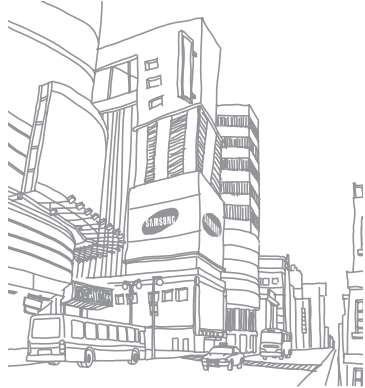

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayarı özelleştirin ve **Geri** veya **Ayarla** ögesini seçin.

Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Bağlantılar

- **Bluetooth:** Uzaktan bilgi alıp vermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin. ► sf. 98
- **Wi-Fi:** İnternete veya diğer ağ cihazlarına bağlanmak için WLAN özelliğini etkinleştirin. ► sf. 101

- **Mobil AP:** Cihazınızı AP (Erişim Noktası) olarak kullanmak için mobil AP özelliğini etkinleştirin. ► sf. 105
- **AllShare:** DLNA cihazları arasında medya dosyalarını paylaşmak için DLNA hizmetini etkinleştirin. ► sf. 103
- **Senkronizasyon:** Bir senkronizasyon profili oluşturma. ► sf. 95
- **Konum:** GPS bağlantıları ile ilgili ayarları özelleştirin. ► sf. 106
 - **Konum servislerini etkinleştirin:** GPS aracılığıyla konumunuzu bulmak için bu özelliği etkinleştirin.
 - **Gelişmiş GPS'i etkinleştir:** GPS alımını geliştirmek için ayarlayın.
 - **Ağ konumunu etkinleştirin:** Çevrenizde yer alan AP cihazları ile konumunuzu bulabilmek için ayarlayın.
 - **Sensör yardımını etkinleştirin:** Yaya sensörlerini kullanarak konumlama performansını geliştirmek için bu özelliği etkinleştirin.
 - **Konumum:** Eylem, boylam ve yükseklik bilgilerini kullanarak mevcut konumuza bulun.
 - **Profiller:** GPS için bir bağlantı profili seçin.

- **Şebeke:** Cihazınızın şebekeleri nasıl seçtiğini ve bağlandığını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.
 - **Şebeke seçimi:** Şebeke seçimi yöntemini otomatik veya elle olarak ayarlayın.
 - **Şebeke modu:** Bir şebeke bandı seçin.
 - **Bağlantılar:** Şebeke özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profilleri oluşturun.
 - **Sertifikalar:** Şebeke servisleri için gereken sertifikaları görüntüleyin.
- **Veri dolaşımı:** Gezinirken veri servislerini kullanmak için ayarlayın.
- **Paket veri kullan:** Ağ servisleri için paket anahtarlı veri ağlarına izin vermek için ayarlayın.
- **Paket verisi sayacı:** Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görün.
- **USB yardımcı uygulamaları:** Cihazı PC'ye bağladığınızda USB modunun aktifleştirilmesini ayarlayın. ► sf. 109
- **TV-çıkışı:** Uygun TV bağlantıları için TV'nizin video kodlama sistemini seçin. ► sf. 108

Ses profilleri

Kullanmak için bir ses profili seçin veya istenen profillerdeki ses seçeneklerini özelleştirin.

Bir profili özelleştirmek için bir profil seçin ve aşağıdaki ses seçeneklerini özelleştirin:

- **Arama:**
 - **Uyarı türü:** Cihazınızın gelen aramalar için kullanacağı uyarı ses tonunu seçin.
 - **Zil sesi:** Cihazınızı bir melodi ile gelen aramalara uyarı vermesi için ayarladıysanız bir zil sesi seçin.
 - **Uyarı titreşimi:** Arama zil sesi ile kullanmak için titreşim türünü seçin.
 - Alt kısımdaki kaydırıcı kullanarak arama zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Mesaj ve e-posta:**
 - **Mesaj uyarı türü:** Cihazınızın gelen mesajlar için kullanacağı uyarı ses tonunu seçin.
 - **Mesaj uyarı sesi:** Cihazınızı bir melodi ile gelen mesajlara uyarı vermesi için ayarladıysanız bir zil sesi seçin.

- **E-posta uyarı türü:** Cihazınızın gelen e-posta mesajlarında kullanacağı uyarı ses tonunu seçin.
- **E-posta uyarı sesi:** Cihazınızı bir melodi ile gelen e-postalara uyarı vermesi için ayarladıysanız bir zil sesi seçin.
- Alt kısımdaki kaydırıcı kullanarak mesaj zil sesi seviyesini ayarlayın.
- **Sistem:** Sistem sesleri için ses seviyesini ayarlayın.

Ekran ve aydınlatma

Cihazınızdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Duvar kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Tema:** Ekran için bir tema seçmenizi sağlar.
- **Yazı tipi türü:** Bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Aydınlatma süresi:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Genel

Cihazınız için genel ayarları kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Ekran dili:** Cihazınızın ekranında kullanacağınız dili seçin.
- **Klavye dili:** Klavyede kullanacağınız giriş dillerini seçin.
- **Hareketler:** Cihazınızda hareket algılamayı kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:
 - **Çift vurma (Kısayollar):** Ana ekranda cihazınıza iki kere hızlıca dokunarak başlatmak istediğiniz uygulamayı seçin.
 - **Yönlendirme:** Cihazınızı döndürerek veya eğerek uygulamayı etkinleştirin.
- **Yönü değiştir:** Aygıt döndürüldüğünde arayüzün otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Öğeleri eğilen yönde izle:** Cihazı belirli bir yöne eğerek öğeler arasında kaydırma yapıp yapmayacağınızı ayarlayın.

- **Ters çevirme (Zil sesini durdurma):** Cihazın yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde tüm cihaz seslerini kısmanıza olanak veren sesi duraklatma özelliğini etkinleştirin.
- **Aşağı indirme (Hoparlörden konuşma):** Arama sırasında düz bir yüzey üzerine cihazı yerleştirerek hoparlörü etkinleştirmeye izin verecek hareket hoparlör özelliğini etkinleştirin.
- **Dokunmatik:** Titreşim geri bildirimi, otomatik kilit ve arka ışık ayarlarını (ekrana dokunarak etkinleştirilen) ayarlayın.
 - **Titreşimli geribildirim:** Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
 - **Dokunmatik panel otomatik kilidi:** Dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitlemek için cihazı ayarlayın.
 - **Arka ışık açık:** Kilit tuşu veya herhangi bir tuşla arka ışığı açmayı seçin.
- **Lisans:** İzleme, son tarih uyarısı veya yabancı ağlarda indirme gibi lisans anahtarlarıyla ilgili ayarları özelleştirin.

- **Etkinlik bildirimleri:** Gelen anlık, metin, multimedya veya sesli mesajlar için ve dosyaların aktarılması sırasında uyarıların etkinleştirilmesi veya etkisiz kılınmasını sağlar. Ayrıca gelen mesaj içeriğini görüntüleyecek şekilde ayar yapabilirsiniz.

Tarih ve saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Saat dilimi:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Tarih ve saat:** Geçerli saati ve tarihi kendiniz ayarlayabilirsiniz.
- **Saat biçimi:** Saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarih biçimi:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.
- **Otomatik saat güncelleme:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellenenizi sağlar.

Menü ve widgetlar

- **Adaptif menü sıralaması:** Sık kullanılanlara göre uygulamaların otomatik olarak düzenlenmesi (birinci sırada en son kullanılan uygulama).
- **Widget:**
 - **Widget profilleri:** Widget kullanımı için bir bağlantı profili seçin.
 - **İndirilen widgetlar:** İndirilen widget listesini görüntülemenizi sağlar.
 - **Yasal Uyarı:** Widget feragatnameyi gösterir.

Uygulamalar

Cihazınızın uygulamalarını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

› Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin:

- **Tüm aramalar:**
 - **Numaramı göster:** Cep telefonu numaranızı alıcılara gösterin (bu özelliği kullanmak için SIM veya USIM kartını takmanız gerekir).
 - **Otomatik reddet:** Otomatik olarak ret etmek için arayanların listesini belirleyin.
 - **Ön ekli arama:** Ön ekli aramayı etkinleştirmenizi ve ön ekli arama numarası belirlemenizi sağlar.
 - **Çağrılarını mesajla reddet:** Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesaj seçin.
 - **Cevaplama modu:** Aramaları nasıl cevaplayacağınızı belirleyin - ya [↶] tuşuna basarak ya da herhangi bir tuşa basarak—ya da belirli bir süre sonra cihazı otomatik olarak cevaplama yapacak şekilde ayarlayın (sadece kulaklık takılıyken kullanılabilir).

- **Çağrı durumu sesleri:** Bağlantıyı, dakika uyarısı veya arama bağlantı kesme tonlarını etkinleştirme veya etkisiz kılma.
- **Görüşme sırasında uyarılar:** Arama sırasındaki uyarıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sesli arama:**
 - **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
 - **Arama engelleme:** Gelen veya giden aramaları engelleyin.
 - **Arama bekletme:** Bir görüşme yaparken gelen bir aramayı bekletmenizi sağlar.
 - **Otomatik tekrar arama:** Bağlanmayan aramayı otomatik olarak tekrar arama veya aramama özelliğini ayarlayın.
- **Video arama:**
 - **Varsayılan görüntü:** Karşı tarafa gösterilecek resmi seçin.
 - **Gelen aramada kendine ait video:** Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçin.
- **Ana ekran:** Ana ekranda görüntülenecek bir resim seçmenizi sağlar.
- **Ana ekran boyutu:** Ana ekranın boyutunu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Arama engelleme:** Belli numaralardan çağrı gelmesini engelleyin.
- **Otomatik tekrar arama:** Bağlanmayan aramayı otomatik olarak tekrar arama veya aramama özelliğini ayarlayın.
- **Sahte arama:** Sahte aramalar için ayarları özelleştirmenizi sağlar. ► sf. 42

› Mesajlar

Mesaj özellikleri için ayarları özelleştirin:

• Genel ayarlar:

- **Bir kopyasını sakla:** Mesajların bir kopyasını kaydedip kaydetmemeyi ayarlayın.
- **Klasöre göre sil:** Silmek için mesaj dosyasını seçin.
- **Otomatik sil:** Mesajların otomatik olarak silinip silinmeyeceğini ayarlayın.
- **Mesajları engelle:** Belirli adreslerden gelen mesajları ve belirli konuları içeren mesajları engellemenizi sağlar.
- **Uyarı sesi:** Yeni mesaj geldiğinde cihazınızın sizi ne sıklıkta uyaracağını ayarlamanızı sağlar.

• Metin mesajları:

- **Karakter desteği:** Bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. Çoklu dil kodlamasının kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır.
- **Cevap yolu:** Alıcıların size metin mesajı sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.

- **İletim raporu talep et:** Şebekeyi mesajlarınız iletiliğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi:** Metin mesajları için merkez adresini girin.
- **Kayıt yeri:** Yeni metin mesajlarını nereye kaydedeceğinizi seçin.

• Multimedya mesajları:

- Gönderme seçenekleri:

Öncelik: Mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Geçerlilik: Mesajlarınızın multimedya mesaj sunucusunda ne kadar süre saklanacağını ayarlayın.

İletim zamanı: Mesajlarınızın gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

İletim raporu talep et: Mesajlarınız iletiliğinde bilgilendirilmek için mesajınız ile birlikte ileti raporu için bir talep gönderin.

Okundu raporu iste: Mesajlarının okunduğunda bilgilendirilmek için mesajlarınız ile birlikte okundu raporu için bir talep gönderin.

Kartvizitimi ekle: Giden mesajlarınıza isim kartınızın eklenip eklenmemesi için ayarlayın.

- **Alma seçenekleri:**

İndirme Türü: Yeni multimedya mesajlarını nasıl indireceğinizi ayarlayın.

İletim raporu gönder: Şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu raporu gönder: Mesajları okuduğunuzu dair gönderen kişilere bilgilendirmek için ağı ayarlayın.

Anonime izin ver: Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları alıp almamayı ayarlayın.

Reklama izin ver: Reklam mesajlarını alıp almamayı ayarlayın.

- **Multimedya mesaj profilleri:** Mesajların gönderilmesi veya alınması için kullanmak istediğiniz bir bağlantı profilini seçin.

- **Mesaj boyutu:** Mesaj oluşturmak için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar. Kullanılabilir mesaj boyutu bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- **Otomatik resim boyutlandırma:** Multimedya mesajına eklemek istediğiniz resmi yeniden boyutlandırmak isteyip istemediğinizi ayarlayın.
- **Oluşturma modu:** Multimedya mesaj oluşturma modunu ayarlamanızı sağlar. Her türlü içeriğe ve her türlü boyuta sahip mesajları oluşturmak için veya içeriği türü veya boyutu hakkında uyarı mesajları almak için seçebilirsiniz.
- **Varsayılan stil:** Yazı tipi, boyut, renk ve arkaplan rengi gibi varsayılan mesaj özelliklerini ayarlayın.
- **İletim mesajları:**
 - **Alma seçenekleri:** Web sunucusundan iletim mesajlarının alınıp alınmayacağını belirlemenizi sağlar.
 - **Hizmet yükleme:** Push mesajını açtığınızda linkli servis web sayfasına erişim yapıp yapılmayacağını ayarlayın.

- **Hücre yayını mesajları:**

- **Aktifleştirme:** Hücre yayını mesaj özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Alınan kanallar:** Tüm kanallardan veya benim kanallarımdan mesajların alınıp alınmayacağını ayarlayın.
- **Kanallarım:** Sık kullandığınız kanalları seçin.
- **Dil:** Hücre yayını mesajlarının dilini seçin.

- **Telesekreter numarası:** Sesli mesaj için isim ve merkez adresi girin.

- **Acil durum mesajları:** Acil bir durumda SOS mesajlarını ayarlayın. ► sf. 51

› E-posta

- **E-posta hesapları:** E-posta hesaplarınızı görüntüleyin, oluşturun veya silin.
- **Gönderme seçenekleri:**
 - **Varsayılan hesap:** Varsayılan e-posta hesabı seçin. Bu seçenek sadece iki ya da daha fazla hesabınız varsa belirir.

- **Exchange ActiveSync:** Exchange sunucu hesapları için gönderme seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.

Öncelik: Mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Kendimi her zaman CC'ye ekle: Giden mesajlarınıza kendi e-posta adresinizin olup olmayacağını ayarlamanızı sağlar.

İmza ekle: Giden mesajlarınıza imzanızın eklenip eklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

İmza: İmzanızı girmenizi sağlar.

- **Web hesapları:** Hesap ayarlarınızı özelleştirin. Eğer iki ya da daha fazla hesaba sahipseniz ilk önce bir hesap seçin.

Başlangıç: Gönderen adresi olarak e-posta adresinizi girin.

Öncelik: Mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Bir kopyasını sakla: Sunucuda bulunan gönderilmiş mesajların bir kopyasını kaydedip kaydetmemeyi ayarlayın.

Gövde ile yanıtla: Bir mesajı cevapladığınızda orijinal mesajın dahil edip etmeyeceğinizi ayarlayın.

Dosyalar ile ilet: Bir mesajı başka birisine yönlendirirken eklerin dahil edilip edilmemesini ayarlayın.

Okundu raporu al: Mesajlarının okunduğunda bilgilendirilmek için mesajlarınız ile birlikte okundu-cevaplandı talebi gönderin.

İletim raporu al: Mesajlarının gönderildiğinde bilgilendirilmek için mesajlarınız ile birlikte ileti raporu için bir talep gönderin.

Kartvizitimi ekle: Giden mesajlarınıza isim kartınızın eklenip eklenmemesi için ayarlayın.

Kendimi her zaman CC'ye ekle: Giden mesajlarınıza tümüne e-posta adresinizin eklenip eklenmemesi için ayarlayın.

İmza ekle: Giden mesajlarınıza imzanızın eklenip eklenmemesi için ayarlayın.

İmza: İmzanızı girmenizi sağlar.

• **Alma seçenekleri:**

- **Exchange ActiveSync:** Exchange sunucu hesapları için alma seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.

E-posta boyutu: Mesaj oluşturmak için izin verilen azami boyutu seçmenizi sağlar.

Bildirim: Yeni mesajların bildirilmesini ayarlamanızı sağlar.

Uzak resimleri yükle: E-posta metnindeki resimlerin yüklenip yüklenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Varsayılan indirme biçimi: E-posta biçimini seçmenizi sağlar.

- **Web hesapları:** Her e-posta hesabı için alma seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.

E-posta boyutu: Mesaj oluşturmak için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

Silme seçenekleri: Cihazınızdan veya cihaz ve sunucudan mesajların silinip silinmemesi için seçin.

Okundu raporu gönder: Mesajları okuduğunuzu dair gönderen kişilere bilgilendirmek için ağı ayarlayın.

Uzak resimleri yükle: E-posta gövdesine resimlerin yüklenmesi için ayarlayın.

- **E-postaları engelle:** Belirli adres ve kişilerden gelen e-postaları engelleyin.
- **E-posta profilleri:** Mesajların gönderilmesi veya alınması için kullanmak istediğiniz bir bağlantı profilini seçin.

› Rehber

- **Kul. bellek:** Yeni kişilerin nereye kaydedileceğini ve neredeki rehberin görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **İsim görünümü:** Kişi isimlerini nasıl görüntüleyeceğinizi ayarlayın.
- **Numaram:** Numaralarınızı saklayın ve düzenleyin.
- **Servis numaraları:** İhtiyacınız olan bilgileri almak için hizmet sağlayıcınızı arayın.

› Takvim

Takvim için ayarları kişiselleştirin:

- **Takvimler:** Varsayılan takvim seçin.

- **Takvim senkr:** Cihazınızın takvimi ile web takvimini senkronize edin. ► sf. 95
- **Görüntüle:** Varsayılan takvim görünümünü (aylık veya günlük) ayarlayın.
- **Başlangıç günü:** Haftanın hangi gün ile başlayacağını seçin (Pazar veya Pazartesi).

› İnternet

İnternet tarayıcısı için ayarları özelleştirmenizi sağlar. ► sf. 92

› Medya oynatıcı

Müzik çalar ve video oynatıcı için ayarları özelleştirin:

- **Müzik çalar ayarları:** Müzik çalar seçeneklerini ayarlayın. ► sf. 78
- **VOD ayarları:** Video-On-Demand (VOD) içeriğini oynatmak için kullanacağınız bir ağ bağlantı profilini seçin.

› Samsung Apps

- **Güncelleştirme bildirimi:** Samsung Apps' ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.
- **Şebeke profilleri:** Samsung Apps'i kullanmak için hizmet sağlayıcınız tarafından önceden belirlenen bir ap bağlantı profilini seçin ya da Uygulamaları Samsung Apps'den indirin. Eğer bir bağlantı profili önceden belirlenmemişse detaylı ayarlar için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

› Fotoğraf yükleme ayarları

- **Bilgileri karşıya yükle:** Son yüklemenizin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
- **Blog listeleri:** Web site veya bloglarında listesini güncelleyin.
- **Fotoğraf yükleme profilleri:** Fotoğraf yükleme için kullanılacak bir bağlantı profili seçin.
- **Yasal Uyarı:** Genel feragatnameyi gösterir.

› Sosyal ağ profilleri

Topluluk web siteleri kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

› Yükleme ayarları

- **Varsayılan yükleme konumu:** Yeni uygulamaları kurmak için varsayılan bir hafıza konumu seçin.

Güvenlik

Cihazınızı ve verilerinizi güvenli tutmak için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Telefon kilidi:** Cihazı kullanmadan önce bir cihaz parolası girilmesini sağlamak için cihaz kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Gizlilik kilidi:** Çeşitli türdeki verileri gizli yapın; Gizli verilere erişmek için cihaz parolası girilmelidir.
- **Mobil izleyici:** Aygıtınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan mobil izleyici özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 32

- **Şifre değiştir:** Cihazın şifresini değiştirmenizi sağlar.
- **SIM kilidi:** SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolasının girilmesini gerektirecek SIM kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN kilidi:** Aygıtı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **PIN değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Sabit arama modu:** Aramaları FDN listesindeki telefon numaralarıyla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN2 değiştir:** Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.

Bellek

Cihazınızın bellek kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Bellek kartı bilgileri:** Hafıza kartı yerleştirildiğinde hafıza kartınız hakkındaki detaylara erişim yapın. Ayrıca bellek kartını biçimlendirebilir veya bellek kartının adını değiştirebilirsiniz.



Hafıza kartının formatlanması seçilen tüm verileri karttan kalıcı olarak siler.

- **Varsayılan bellek:** Dosyalarınızı kaydetmek için varsayılan hafıza konumunu seçin.
- **Bellek durumu:** Çeşitli dosya türleri için kullanılan ve kullanılabilir belleği görüntüleyin.
- **Telefon hafızasını sil:** Seçilen verileri cihazınızın belleğinden silin.

Sıfırla

- **Fabrika ayarlarına dön:** Çeşitli ayarları varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarların sıfırlanacağını seçin. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için cihaz parolasını girmeniz gereklidir.
- **Tümünü sıfırla:** Tüm verileri temizlemenizi ve çeşitli ayarların fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamanızı sağlar. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için aygıt parolasını girmeniz gereklidir.

Telefon hakkında

- **Sistem bilgi.:** Kalan pil gücünü, CPU kullanımını ve saklama belleğini kontrol edin. Ayrıca, telefonunuzun model numarasını ve Bluetooth ve Wi-Fi'nin MAC adresini de kontrol edebilirsiniz.

- **DivX(R) VOD:** Kayıt ve kayıttan çıkma kodlarınızı kontrol edin. DivX video dosyalarını oynatabilmek için cihazınızı DivX web sitesinde yer alan kod ile kayıt ettirmeniz gerekmektedir.
- **Açık kaynak lisansları:** İndirilen programlarında açık kaynak lisanslarını kontrol edin.

Yazılım güncelleştirme

Ürün bilgisi güncellemeleri için kontrol edin ve cihazınıza yeni ürün bilgisini indirin. Bu menüyü kullanabilmek için bir Samsung hesabınız olmalıdır.



Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

SIM uygulamaları

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü mevcut olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirildiyse, aygıt için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN kilidi seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınızda “Servis Kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görünüyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerkleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkartıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, aygıtınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.

- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.

- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pili uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaş ışınların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaş ışın gözlerle yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Aygıtınızı boyamayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir. Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçın

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,625 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir.

Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız.

ukardaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S8530

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.26

(yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.