



# Sony Ericsson

## txt

Geniřletilmiř Kullanım kılavuzu

# İçindekiler

<b>Önemli bilgiler</b> .....	4
<b>Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin</b> .....	5
<b>Başlarken</b> .....	6
Bekleme modu.....	7
Telefonunuzu ilk kez açma.....	7
<b>Telefonunuzu tanıyın</b> .....	8
Telefona genel bakış.....	8
Pili şarj etme.....	8
Ekran simgeleri.....	10
Menüye genel bakış.....	11
Dolaşım.....	12
<b>Arkadaşlar uygulaması</b> .....	13
<b>Anında mesajlaşma</b> .....	14
<b>Metin girme</b> .....	15
<b>Mesajlar</b> .....	16
Metin mesajları.....	16
Multimedya mesajları.....	16
Sohbetler.....	16
E-posta.....	16
<b>Arama</b> .....	18
Çağrı listesi.....	18
Acil durum çağrıları.....	18
<b>Kayıtlar</b> .....	20
Kayıtları arama.....	20
<b>Müzik</b> .....	21
<b>TrackID™</b> .....	22
<b>PlayNow™</b> .....	23
<b>Kamera</b> .....	24
Fotoğraf makinesi kontrolleri.....	24
<b>Telefonunuzu bilgisayara bağlama</b> .....	25
USB kablosunu kullanarak içerik aktarma ve yönetme.....	25
<b>Wi-Fi™</b> .....	26
<b>Bluetooth™ kablosuz teknoloji</b> .....	27
<b>İnternet</b> .....	28
<b>Diğer özellikler</b> .....	29
Alarmlar.....	29

Zil sesleri ve duvar kağıtları.....	29
Tuş takımı kilidi.....	29
SIM kart kilidi.....	29
Telefon kilidi.....	30
<b>Sorun giderme.....</b>	<b>31</b>
Telefonum beklediğim gibi çalışmıyor.....	31
Fabrika ayarları .....	31
Telefon şarj edilmeye başlandığında pil şarj ediliyor simgesi görünmüyor.....	31
Şebeke kapsama alanı yok.....	31
Yalnızca acil durum çağrısı.....	31
SIM kilitli .....	32
PUK bloke oldu. Operatöre başvurun. ....	32
<b>Yasal bilgiler.....</b>	<b>33</b>
<b>Dizin.....</b>	<b>34</b>

# Önemli bilgiler

Cep telefonunuzu kullanmadan önce lütfen *Önemli bilgiler* broşürünü okuyun.

- ! Bu kullanma kılavuzunda bahsedilen servislerin ve özelliklerin bazıları, tüm ülkeler/bölgelerde veya tüm alanlardaki tüm şebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir. Sınırlandırılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınızdan ve ilave erişim veya kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağından emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

# Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin.

Telefonunuzu daha etkili kullanmak için [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) adresini ziyaret edin.

# Başlarken

Bazı temel başlangıç talimatları telefonunuz ile birlikte gelen kutu üzerinde bulunur. Ayrıca, aşağıda size başlangıçta yardımcı olacak bilgileri bulacaksınız.


**SIM kartı takmak için:**



- Kapağı açın ve SIM kartını, altın renkli temas yüzeyleri aşağı yöne bakacak şekilde yerleştirin.



**Bir bellek kartı takmak ve çıkartmak için**

- ! Bellek kartını ayrı satın almanız gerekebilir.

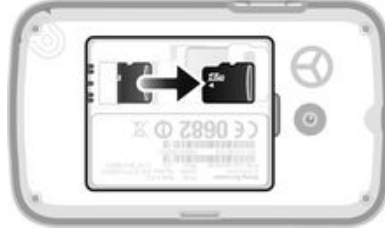


- 1 Pili kapağını çıkartın ve bellek kartını, altın renkli temas yüzeyleri aşağı yöne bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 Bellek kartını çıkartmak için, önce pil kapağını çıkartın daha sonra kancaya bastırarak bellek kartını dışarı doğru çekin.


**Pili takmak için:**

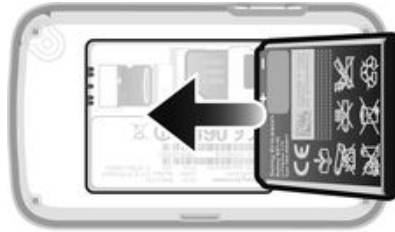

- 1 Pili, etiketli kısmı yukarı doğru gelecek ve temas noktaları birbirine bakacak şekilde yerleştirin.
- 2 Pil kapağını yerine yerleştirin.

#### Telefonu açmak için


- 1  tuşunu basılı tutun.
- 2 İstenirse, PIN'inizi girin.
- 3 **Tamam** seçeneğini seçin.
- 4 Bir dil seçin.
- 5 Kurulum sihirbazını başlatmak için **Evet** ögesini seçin.

! PIN kodunuzu girerken hata yaparsanız, numaraları silmek için  düğmesine basabilirsiniz.

#### Bekleme modu

Telefonunuzu açtıktan ve PIN kodunuzu girdikten hemen sonra, ekranda şebeke operatörünün ismi görüntülenir. Buna bekleme modu denir. Telefonunuz şimdi kullanıma hazırdır.

#### Telefonu kapatmak için:

-  tuşunu basılı tutun.
- ! Telefonu kapatmadan önce bekleme moduna geri dönmelisiniz.

#### Telefonunuzu ilk kez açma

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, bir kurulum kılavuzu gerekli telefon ayarlarını girmenize ve kayıtları almanıza yardımcı olur. Kurulum kılavuzuna daha sonra telefon ayarlarından da erişebilirsiniz.

#### Başlangıçta telefon dilini ayarlamak için

- Telefonunuzu ilk kez başlattığınızda, bir dil listesi belirir. Listede gezin ve dili seçin.

#### Başlangıçta saat ve tarihi ayarlamak için

- 1 Kurulum kılavuzu başlangıçta saat ve tarih ayarını yapmanızı istediğinde, **Evet** ögesini seçin.
- 2 Saati ayarlamak için saat ve dakika alanlarına girin.
- 3 İşiniz bittikten sonra, **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Tarihi ayarlamak için yıl, ay ve gün alanlarına girin.
- 5 İşiniz bittikten sonra, **Kaydet** ögesini seçin.


#### Kayıtları SIM karttan içe aktarmak için

- Telefonunuzu SIM kart takılıken ilk kez başlattığınızda, kurulum kılavuzu SIM kayıtlarınızı almak için sorar. **Evet** seçeneğini seçin.


# Telefonunuzu tanıyın

## Telefona genel bakış

- 1 Ahize
- 2 Ekran
- 3 Dolaşım tuşu
- 4 Seçim tuşu
- 5 Çağrı tuşu
- 6 Kısayol tuşu
- 7 Tuş takımı
- 8 Silme tuşu
- 9 Bitir tuşu, Açma/kapatma tuşu
- 10 Telefon bağlantı girişi
- 11 Kamera lensi
- 12 Hoparlör
- 13 Ses seviyesi tuşu
- 14 Şarj ünitesi ve USB kablo için bağlantı yuvası

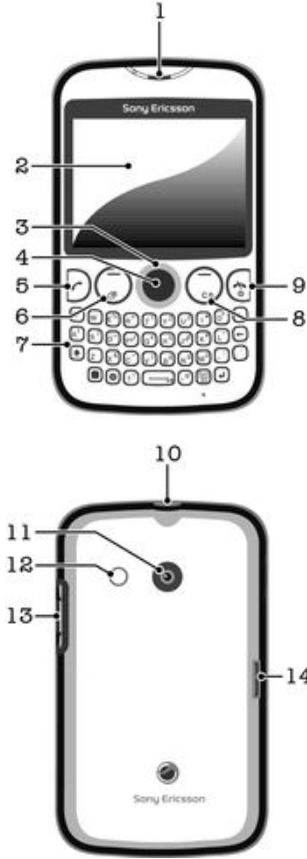

## Pili şarj etme

Telefonunuzu satın aldığınızda, pil kısmen şarj edilmiş durumdadır. Telefonun şarj kablosunu USB portu veya telefonun şarj ünitesi gibi bir güç kaynağına taktığınızda,  pil simgesinin ekranda görünmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu şarj edildiği sırada kullanmaya devam edebilirsiniz.

- ! Telefonun şarj ünitesi takıldığında, pil tam olarak şarj edildikten biraz sonra boşalmaya başlar ve belirli bir süre geçtikten sonra yeniden şarj edilir. Bu uygulamadaki amaç pil ömrünü uzatmaktır; bu işlem şarj durumunun yüzde 100'ün altında görünmesine neden olabilir.















**Telefonu güç adaptörünü kullanarak şarj etmek için**

- Telefonu bir USB kablosu ve güç adaptörü kullanarak prize takın.

## Ekran simgeleri

Aşağıdaki simgeler ekranın üzerinde görüntülenebilir:

Simge	Açıklama
	Cevapsız çağrı
	Mikrofon kulaklık seti bağlı
	Devam eden çağrı
	Metin mesajı alındı
	Multimedya mesajı alındı
	Telefon sessize ayarlı
	Radyo çalışıyor
	Alarm etkinleştirildi
	Bluetooth™ fonksiyonu etkinleştirildi
	Tuş kilidi

## Menüye genel bakış

### Medya

### Facebook

### Kayıtlar

### Opera Mini

### Mesajlar

Yeni mesaj yaz  
Gelenler/Sohbetler  
Mesajlar  
E-posta  
Sesli mesajı ara

### Uygulamalar\*\*

Orkut  
Twitter  
Yahoo! mail  
Gmail  
YouTube  
Opera Mini

Facebook  
Picasa™  
Google Talk™  
TrackID™

### Eğlence

Çevrimiçi servisler\*  
PlayNow™  
İnternet  
Radyo  
Oyunlar  
TrackID™  
Ses kaydı

### Çoklu Hızlı Mesaj

### Ajanda

Dosya yöneticisi\*\*  
Takvim  
Alarmlar  
Görevler  
Notlar

Zaman sayacı  
Kronometre  
Hesap makinesi  
GreenHeart™

### Kamera

### Arkadaşlar

### Ayarlar\*\*

Genel  
Sesler ve uyarılar  
Ekran  
Çağrılar  
Bağlantı

\* Bazı menüler operatöre,  
şebekeye ve aboneliğe bağlıdır.  
\*\* Alt menülerdeki sekmeler  
arasında dolaşmak için dolaşım  
tuşunu kullanabilirsiniz.

## Dolařım

Ana menüler simgeler řeklinde gösterilir. Bazı alt menülerin sekmeleri bulunur.

### Ana menüye eriřmek için:

- Ekranda **Menü** belirlediđinde, orta seřim tuřuna basın.
- Ekranda **Menü** belirmezse Bitir tuřuna basın ve ardından orta seřim tuřuna basın.

### Telefon menülerinde dolařmak için:

- 1 **Menü** seřeneđini belirlemek için orta seřim tuřuna basın.
- 2 Menüler arasında dolařmak için dolařım tuřuna yukarı, ařađı, sol veya sađ yönde basın.



### Bir öğeyi seřmek için:

- Bir öğeye gelin ve orta seřim tuřuna basın.


### Sekmeler arasında dolařmak için:

- Dolařım tuřuna sol veya sađ yönde basın.


### Menü içinde bir adım geri gitmek için

- **Geri** seřeneđini seřin.


### Bir fonksiyonu sonlandırmak için:

-  tuřuna basın.

### Bekleme moduna dönmek için:

-  tuřuna basın.

### Bir öğeyi silmek için:


- Bir öğeye gelin ve  tuřuna basın.

# Arkadaşlar uygulaması


Arkadaşlar uygulaması ilk beş arkadaşınızla iletişiminizi tek bir yerde toplar. Tüm iletişimler – Facebook™ ya da Twitter™ güncellemeleri, metin ve multimedya mesajları, cevapsız çağrılar – bekleme modunda görünür.

! Bu uygulama, tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.


## Arkadaşlar uygulamasına bir arkadaş eklemek için

- 1 Bekleme modunda, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 **Ekle** seçeneğini seçin.
- 3 Telefonunuzdaki tüm kayıtlar görüntülenir. En yakın beş arkadaşınızdan biri olarak eklemek için bir kaydı seçin. Tek seferde bir arkadaş ekleyebilirsiniz.
- 4 Başka bir arkadaş eklemek için, bir başka  simgesine erişmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
- 5 **Ekle** ögesini seçin ve bir kayıt seçmek üzere yukarı ya da aşağı dolaşım tuşuna basın.


## Arkadaşlar uygulamasından bir arkadaşını aramak için

- 1 Bekleme modunda, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 Bir arkadaşını seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
- 3  sekmesine gelin ve **Ara** seçeneğini seçin.


## Arkadaşlar uygulamasında alınan bir mesajı görüntülemek için:

- 1 Mesajlaşma bildirimi belirlediğinde, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 Mesajı gönderen arkadaşını seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
- 3  ögesine geçin ve ardından **Aç** > **Görüntüle** ögesini seçin.

## Arkadaşlar uygulamasını kullanarak bir mesajı yanıtlamak için:

- 1 Bekleme modunda, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 Bir arkadaşını seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
- 3  sekmesine gelin.
- 4 **Aç** > **Görüntüle** ögesini seçin ve yanıtlamak istediğiniz mesaja geçin.
- 5 Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** ögesini seçin.

## Arkadaşlar uygulamasında Facebook'a erişmek için:

- 1 Bekleme modunda, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 Bir arkadaşını seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
- 3  sekmesine gelin ve **Aç** seçeneğini seçin.

💡 Benzer şekilde Twitter™ etkinliklerini de yönetebilirsiniz.

## Arkadaş güncelleme sıklığını ayarlamak için:

- 1 Bekleme modunda, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 **Sçnkler** > **Ayarlarım** > **Güncelleme sıklığı** seçeneklerini seçin.
- 3 Bir seçeneği seçin.

## Arkadaşlar uygulamasından bir arkadaşını silmek için:

- 1 Bekleme modunda, **Arkadaşlar** ögesini seçin.
- 2 Bir arkadaşını seçmek için sağ ya da sol dolaşım tuşuna basın.
- 3 **Sçnkler** > **Kayıt ayarları** > **Arkadaş sil** seçeneklerini seçin.

# Anında mesajlaşma

Diğer kişiler ile sohbet ve sizi ilgilendiren konuları tartışmak amacıyla IM gruplarına katılmak için IM (Anında Mesajlaşma) uygulamasını kullanın. IM servis sağlayıcılarının kullanıcılarına sundukları özellikler değişebilir.

Anında mesajlaşmayı kullanmadan önce telefonunuzda uygun ayarlara sahip olmanız gerekir. Bazı durumlarda, ayarlar zaten telefonunuzda bulunabilir. Ya da bir IM servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı şeklinde ayarları alabilirsiniz.

## Google Talk™ hesabı ayarlamak için:

- 1 Bekleme modunda **Menü** > **Uygulamalar** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir Google™ hesabı oluşturmak için kayıt sihirbazını izleyin veya daha önceden bir hesabınız varsa oturum açın. Telefonunuz artık Gmail™ ve Google Talk™ uygulamalarıyla kullanılmaya hazırdır.



## Google Talk™ uygulamasını başlatmak için

- Bekleme modunda **Menü** > **Uygulamalar** seçeneklerini seçin.

# Metin girme

QWERTY klavye ile harf, rakam ve özel karakterler girebilirsiniz. Giriş modu Normal metin girişidir.



## Bir büyük harf girmek için

-  tuşunu basılı tutun ve istenen harfleri yazın.  tuşu bırakıldığında, klavye küçük harf girişine geri döner.


## Caps lock'ı açmak için

- Metni girdikten sonra, ekranda  belirene kadar  tuşuna basın.


## Mod geçiş tuşunu kullanarak bir karakter girmek için:

- Mod geçiş tuşunu etkinleştirmek için  öğesine basın, ardından aynı renkteki karakterleri içeren ilgili tuşlara basın. Örneğin,  tuşuna bir kez basın ve ardından "1" girmek için "T" tuşuna basın.

## Mod geçiş tuşunu kilitlemek veya kilidini kaldırmak için:

- 1 Mod geçiş tuşunu kilitlemek için  tuşuna iki kez basın ve ardından aynı renkteki karakterleri içeren ilgili tuşlara basarak metni girin.
- 2 Mod geçiş tuşunun kilidini açmak için, bu tuşa yeniden basın.


## Sembol eklemek için

- 1 Metin girerken,  tuşuna basın. Sembollerin de yer aldığı bir tuş takımı görüntülenir.
- 2 Girmek istediğiniz sembol ya da sembollerini seçin.

## Yazı dilini değiştirmek için:

- 1 Metin girerken,  tuşuna basın.
- 2 Bir seçeneği seçin.

## Metin girmek için:

- 1 Bir sözcük girmek için, her bir harfi ayrı ayrı girebilir ya da dolaşım tuşuna aşağı yönde basarak  görüldüğünde öngörülen kelime listesinden bir seçim yapın.
- 2 İsteddiğiniz sözcük listede yoksa, **Sçnkler** > **Kelimeyi hecele** öğesini seçin ve sözcüğü yazarak **Kaydet** öğesine basın.

# Mesajlar

## Metin mesajları

Telefonunuzda geçerli bir servis merkez numarasının ayarlı olması gerekmektedir. Bu servis sağlayıcınız tarafından sağlanır ve SIM kartta kayıtlıdır. Numarayı kendiniz girmek zorunda kalabilirsiniz.

**Metin mesajı yazmak ve göndermek için:**

- 1 **Menü > Mesajlar > Yeni mesaj yaz > Mesaj** seçeneklerini seçin.
- 2 Mesajı yazın ve **Devam** ögesini seçin. **E-posta adresi girin, Kayıtlar'da ara** veya **Telefon numarası gir** ögesini seçin.
- 3 Bir alıcı seçin ve ardından **Gönder** ögesini seçin.

**Alınan bir metin mesajını görüntülemek için:**

- **Metin mesajı alındı** belirir. **Evet** seçeneğini seçin.

**Gelenler'deki mesajları görüntülemek için:**

- 1 **Menü > Mesajlar > Gelenler** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir mesaja gelin ve **Görüntüle** seçeneğini seçin.

## Multimedya mesajları

Multimedya mesajları metin, resimler, sesler ve başka eklentiler içerebilir. MMS (Multimedya Mesaj Servisi) üzerinden bir cep telefonuna gönderilirler. Multimedya mesajlarını kullanmak için, telefonunuzda doğru İnternet ayarlarının yapılmış olması gerekir. Bkz. **İnternet**, sayfa 28.

**Multimedya mesajları oluşturmak ve göndermek için:**

- 1 **Menü > Mesajlar > Yeni mesaj yaz > Mesaj** seçeneklerini seçin.
- 2 İsterseniz metni girin. Mesaja öğeler eklemek için dolaşım tuşuna aşağı yönde basın, ardından sol veya sağ yönde basarak kaydırın ve bir öğe seçin.
- 3 Multimedya mesajını göndermeden önce önizleme yapmak için, **Sçnkler > Önizleme** ögesini seçin.
- 4 Mesaj hazır olduğunda, **Devam** ögesini seçin.
- 5 Bir gönderme seçeneği belirleyerek alıcı ekleyin.
- 6 İşiniz bittikten sonra, **Gönder** ögesini seçin.

## Sohbetler

Mesajlarınızı **Sohbetler** veya **Gelenler** içinde görüntülemeyi seçebilirsiniz. Bir mesaj sohbeti, siz ve kayıtlarınızdan biri ile yaptığınız tüm mesaj iletişimlerini gösterir.

**Sohbetler içinden bir sohbet mesajı göndermek için:**


- 1 **Menü > Mesajlar** seçeneklerini seçin.
- 2 **Sohbetler** ya da **Gelenler** ögesini ve ardından **Sohbetler** sekmesini seçin.
- 3 Bir sohbeti seçin.
- 4 Bir mesaj yazın ve **Gönder** seçeneğini seçin.

**Sohbetler'deki mesajları görüntülemek için:**

- **Menü > Mesajlar > Gelenler > Sohbetler** sekmesini ve bir sohbeti seçin.
- **Menü > Mesajlar > Sohbetler** ögesini seçin ve bir sohbeti seçin.

## E-posta

Telefonunuzla normal e-posta hesabınız üzerinden e-posta alıp gönderin. Başlamadan önce telefonunuzda doğru İnternet ayarlarını yapmalısınız. Bkz. **İnternet**, sayfa 28.

-  Metin girme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. **Metin girme** sayfa 15.



### Telefonunuzda bir e-posta hesabı ayarlamak için

- 1 Bekleme modunda, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** ögesini seçin.
- 2 Bir e-posta hesabı seçin. Kullanmak istediğiniz hesap listede yoksa, **Diğer** ögesini seçin.
- 3 **Ekran adı** ve **Kullanıcı adı** alanlarına ilgili bilgileri girin, ardından **Devam** ögesini seçin.
- 4 Bir parola girin ve **Devam** ögesini seçin.
- 5 **POP3** ya da **IMAP4** ögesini seçin ve ardından **Devam** ögesini seçin.
- 6 Gelen sunucu ve giden sunucu için parolanızı girin ve **Devam** seçeneğini seçin.

### E-posta mesajı oluşturmak ve göndermek için

- 1 Bekleme modunda, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** ögesini seçin.
- 2 **Yeni yaz** seçeneğini seçin.
- 3 Bir alıcı eklemek için, **Kime:** alanına erişin ve **E-posta adresi girin** ögesini seçin.
- 4 E-posta adresini girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 5 Bir konu girmek için, **Konu:** alanına geçin, konuyu girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 6 Mesaj metninizi girmek için, **Metin:** alanına geçin, metni girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 7 **Devam** > **Gönder** seçeneklerini seçin.

# Arama


Telefonu açmalı ve bir şebeke kapsamı alanı dahilinde olmalısınız.

## Çağrı yapmak için


- 1 Bir telefon numarası girin (gerekirse uluslar arası ülke kodu ve alan kodu ile birlikte).
- 2  öğesine basın.

! Kayıtlar uygulamasından ve çağrı listesi içindeki numaraları arayabilirsiniz.


## Çağrıyı sonlandırmak için:

-  tuşuna basın.

## Çağrıyı cevaplamak için:

-  tuşuna basın.

## Çağrıyı reddetmek için:

-  tuşuna basın.

## Çağrı sırasında ahizenin ses seviyesini değiştirmek için:

- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

## Çağrıyı cevaplamadan zil sesini kapatmak için:



- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

## Çağrı sırasında hoparlörü açmak için:

- **Hprl. aç** seçeneğini seçin.

! Hoparlörü kullanırken, telefonu kulağınıza tutmayın. Bu, kulağınıza zarar verebilir.



## Uluslararası bir çağrı yapmak için

- 1 Bekleme modunda, "+" sembolünü yapmak için  düğmesine basın.
- 2 Ülke kodunu, alana kodunu (baştaki sıfır olmadan) ve telefon numarasını girin.
- 3  öğesine basın.


## Çağrı listesi

Son çağrı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

## Çağrı listesinden bir numarayı aramak için:

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir isme veya numaraya gelin ve  tuşuna basın.


## Çağrı listesini temizlemek için:

- 1  tuşuna basın.
- 2 **Tüm çağrılar** sekmesinde **Sçnkler > Tümünü sil** seçeneklerini seçin.
- 3 Onaylamak için **Evet** seçeneğini seçin.

## Acil durum çağrıları

Telefonunuz, uluslararası acil durum numaraları, örneğin 112'yi veya 911'i destekler. Bu numaraları normalde herhangi bir ülkede, bir şebeke kapsama alanı içinde olmanız halinde, SIM kart takılı olsun veya olmasın acil durum çağrısı yapmak için kullanılabilir.

**Acil durum çağrısı yapmak için:**

- 112'yi (uluslararası acil durum numarası) tuşlayın ve  tuşuna basın.
- ! Bazı ülkelerde, diğer yerel acil durum numaraları kullanılabilir. Şebeke operatörünüz, bu numaraları SIM kartına kaydetmiş olabilir.

# Kayıtlar

İsimleri, telefon numaralarını ve kişisel bilgilerinizi **Kayıtlar** içine kaydedebilirsiniz. Bilgiler telefon belleğine veya SIM karta kaydedilebilir.

## Telefona bir kayıt eklemek için:

- 1 **Menü** > **Kayıtlar** seçeneklerini seçin.
- 2 **Yeni kayıt** sekmesine gelin ve **Ekle** seçeneğini seçin.
- 3 Kayıt adını girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 4 **Yeni numara:** sekmesine gelin ve **Ekle** seçeneğini seçin.
- 5 Numarayı girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- 6 Bir numara seçeneği belirleyin.
- 7 Sekmeler arasında dolaşın ve istiyorsanız ilgili alanlara diğer bilgileri girin.
- 8 **Kaydet** seçeneğini seçin.

## Telefon kaydını düzenlemek için:

- 1 **Kayıtlar** seçeneğini seçin.
- 2 Bir kayda gelin ve **Sçnkler** > **Kaydı düzenle** seçeneklerini seçin.
- 3 Sekmeler arasında dolaşın, bilgileri düzenleyin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

## Kayıtları arama

### Akıllı arama özelliğini kullanarak bir arama yapmak için:

- 1 Tuş takımını kullanarak bir rakam ve harf grubu girin. Hane veya ilgili harf dizinine uyan tüm girişler bir liste içinde görüntülenir.
- 2 Listedeki bir kayıt veya telefon numarasına gelin ve Çağrı tuşuna basın.

### Akıllı arama özelliğini açmak ya da kapatmak için:

- 1 **Menü** > **Ayarlar** > **Çağrılar** sekmesi > **Akıllı arama** ögesini seçin.
- 2 Bir seçeneği seçin.

# Müzik

Müzik çalar.Bilgisayardan bellek kartınıza aktardığınız veya çevrimiçi mağazalardan satın alıp indirdiğiniz müzikleri, sesli kitapları ve podcast'leri dinleyebilir ve organize edebilirsiniz.




Bilgisayarınıza Media Go™ uygulamasını yükleyin ve telefonunuzdaki bellek kartına ve bu bellek kartından başka bir ortama içerik aktarın.Media Go™ uygulaması [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) adresinden indirilebilir.Daha fazla bilgi için bkz. *Telefonunuzu bilgisayara bağlama* (sayfa 25).

## Bir parçayı çalmak için:

- 1 **Menü > Medya > Müzik** seçeneklerini seçin.
- 2 Sanatçıya, albüme, parçaya göre veya çalma listelerimde tarayın. Bir seçeneğe gidin ve açmak için **Seç** tuşuna basın.
- 3 Bir parçaya gelin ve **Dinlet** seçeneğini seçin.



## Bir parçayı duraklatmak için

- Bir parça dinlerken  simgesine basın.

## Parçaları değiştirmek için:

- Bir parça çalarken,  ya da  ögesini seçin.

## Müziği hızlı ileri sarmak veya geri almak için

- Bir parça çalarken,  ya da  düğmesini basılı tutun.

## Ses seviyesini ayarlamak için:

- Müzik çalarken bir parça çalarken ses seviyesi tuşuna basın.

# TrackID™

TrackID™ bir müzik tanıma servsidir. Hoparlörde veya radyoda çalan bir şarkı duyduğunuzda, o parçaya ait parça, sanatçı ve albüm isimlerini arayabilirsiniz.

- ! Bu fonksiyonu kullanmak için, telefonunuzda doğru Java™ yazılımı ve İnternet ayarlarının yapılmış olması gerekir. Bkz. *İnternet* sayfa 28. Ücret bilgisi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

## Parçaya ait bilgileri aramak için

- Hoparlörden gelen bir parça duyduğunuzda, **Menü > Eğlence > TrackID™ > Seç** seçeneklerini seçin.
- Telefonunuzda radyo dinlerken bir parça duyduğunuzda, radyo görünümünden **Sçnkler > TrackID™** seçeneklerini seçin.

# PlayNow™

**PlayNow™** seçeneğini açtığınızda, müzik, oyunlar, zil sesleri, temalar ve duvar kağıtları indirebileceğiniz PlayNow™ alanına girersiniz. İçeriği satın almadan ve telefonunuza indirmeden önce önizleme yapabilir veya dinleyebilirsiniz.

! Bu servis her ülke için geçerli değildir.

Gelişmiş fonksiyonlar için, PlayNow™ web mağazasına bir bilgisayar kullanarak [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow) adresinden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) adresine giderek PlayNow™ Özellik talimatlarını okuyun.


PlayNow™ servisine erişmek için:

- Bekleme modunda, **Menü > Eğlence > PlayNow™** ögesini seçin.
- [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow) adresine gidin.

# Kamera

Fotoğraf çekin, video kaydedin, albümler görüntüleyin ve en sevdiğiniz klip ve resimleri arkadaşlarınızla paylaşın – ve tüm bunları kamera uygulamanızla yapın.

## Fotoğraf makinesi kontrolleri

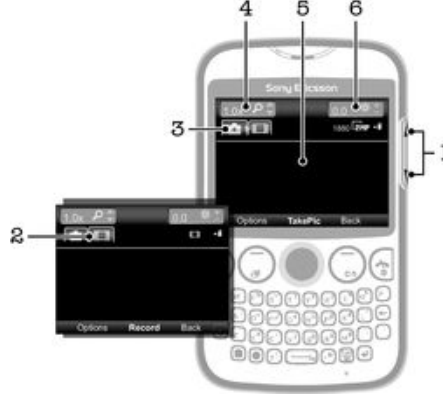

- 1 Parlaklık seviyesini ayarlayın
- 2 Video fonksiyonunu aktifleştirin
- 3 Fotoğraf makinesi fonksiyonunu aktifleştirin
- 4 Yakınlaştırma ve uzaklaştırma (büyük resim boyutu seçildiğinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma kullanılamaz)
- 5 Kamera vizörü
- 6 Pozlama değeri



# Telefonunuzu bilgisayara bağlama

Telefonunuzu bir bilgisayara bağlayın ve resim, müzik dosyalarını ve diğer dosya türlerini aktarmaya başlayın.

- ! Telif hakkı korunan bazı içerikleri telefonunuz ve bilgisayarınız arasında aktaramayabilirsiniz.

## USB kablosunu kullanarak içerik aktarma ve yönetme

Dosyaları telefonunuz ve bilgisayarınız arasında aktarmanın en yaygın yolu bir USB kablosu kullanmaktır. Telefon ve bilgisayar bağlandığında, telefonunuzun dosya gezginini kullanarak içerikleri bu ikisi arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

- ! Dosyaları doğru klasör türlerine yerleştirdiğinizden emin olun. Örneğin müzik dosyalarınızı *Müzik* klasörüne koyun. Java uygulama dosyaları istisnadır. Bunları *Diğer* klasörüne yerleştirebilirsiniz.

### Telefonunuzla bilgisayar arasında içeriği sürükleyip bırakmak için

- 1 USB kablosunu telefona ve bilgisayara bağlayın.
- 2 **Telefon:** Yiğın depolama bağlantısını onaylamak için **Evet** ögesini seçin.
- 3 **Bilgisayar:** Telefon belleği ve bellek kartı harici diskler olarak dosya gezgini uygulamasında görüntülenene kadar bekleyin.
- 4 **Bilgisayar:** Bilgisayar masaüstünde *Bilgisayarı* simgesine çift tıklayın.
- 5 **Bilgisayar:** Telefon belleği ve bellek kartı klasörlerini görüntülemek için bilgisayarınızı temsil eden simgeye çift tıklayın.
- 6 **Bilgisayar:** Dosyanızı, bilgisayarda, telefon belleğinizde veya bellek kartında ilgili bir klasöre kopyalayıp yapıştırın veya sürükleyip bırakın.

- ! Telefonunuzu, dosya aktarırken kullanamazsınız.

### USB kablosu bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için

- ! İçeriği aktarırken USB kablunun bağlantısını kesmeyin, aksi takdirde bu durum içeriği bozabilir.
- 1 **Bilgisayar:** Çıkarmak istediğiniz cihazı seçmek için Donanımı Güvenle Kaldır fonksiyonunu kullanın, ardından *Durdur* tuşuna basın.
  - 2 USB kabloyu çıkartın.
- ! Bilgisayar talimatları işletim sisteminize göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızın işletim sisteminin belgelerine bakın.

# Wi-Fi™

Wi-Fi™ teknolojisini kullanarak İnternet'e telefonunuzdan kablosuz olarak erişebilirsiniz. İnternet'e bir Wi-Fi™ bağlantısı kullanarak erişmek için, önce kullanılabilir bir Wi-Fi™ bağlantısı aramanız ve buna bağlanmanız gerekir. Wi-Fi™ ağının sinyal gücü, telefonunuzun konumuna bağlı olarak değişebilir. Wi-Fi™ erişim noktasına daha yakın bir yere gitmek sinyal gücünü artırabilir.

## Wi-Fi® uygulamasını açmak için

- **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi > Aç** seçeneklerini seçin.
- ! Wi-Fi® özelliğinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

## Bir Wi-Fi® ağına bağlanmak için

- 1 Wi-Fi® özelliğinin açık olduğundan emin olun.
  - 2 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi** seçeneklerini seçin. Mevcut Wi-Fi® ağları ekranda görüntülenir.
  - 3 Bağlanmak için bir Wi-Fi® ağına hafifçe vurun. Korumalı bir Wi-Fi® ağına bağlanmaya çalışıyorsanız, parola girmeniz istenir.
- ! Telefonunuz bağlanılan Wi-Fi® ağlarını hatırlar. Daha önce bağlandığınız bir Wi-Fi® ağının kapsama alanına girerseniz, telefonunuz bu ağa otomatik olarak bağlanır.
  - 💡 Bazı konumlarda, Wi-Fi® açık ağları, ağ erişimi için önce bir web sayfasına giriş yapılmasını gerektirebilir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi® ağının yöneticisine başvurun.

# Bluetooth™ kablosuz teknoloji

Bluetooth™ kablosuz teknoloji diğer Bluetooth™ cihazlara, örneğin, bir Bluetooth™ kulaklığa, kablosuz olarak bağlanma imkanı sağlar. Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir veya öge alışverişi yapabilirsiniz.

- ! Bluetooth™ iletişimi için, 10 metre'lik (33 fit'lik) bir alan dahilinde olmanız ve arada katı cisimler olmaması önerilir.

**Bluetooth™ fonksiyonunu açık konuma getirmek için:**

- **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Aç** seçeneklerini seçin.
- ! Bazı ülkeler Bluetooth™ kablosuz teknolojiyi kullanmanıza izin vermez.

**Telefonunuzu göstermek veya gizlemek için:**

- **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Görünme durumu > Telefonu göster** veya **Telefonu gizle** seçeneklerini seçin.
- ! **Telefonu gizle** olarak ayarlanırsa, diğer cihazlar telefonunuzu Bluetooth™ kablosuz teknolojiyi kullanarak tanıyamaz.

**Telefonu bir cihazla eşleştirmek için:**

- 1 Mevcut cihazları aramak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Cihazlarım > Yeni cihaz** seçeneklerini seçin.
  - 2 Listedeki bir cihazı seçin.
  - 3 İstenirse bir şifre girin.
- ! Telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazın Bluetooth™ fonksiyonunun aktif olduğundan ve Bluetooth™ görünürlüğünün **Telefonu göster** olarak ayarlandığından emin olun.

**Telefonu bir Bluetooth™ handsfree cihazla eşleştirmek için**

- 1 **Menü > Ayarlar** seçeneklerini seçin.
- 2 **Bağlantı** sekmesine gidip **Bluetooth > Mikrofon kulaklık seti > Mikrof. kulaklık setim > Yeni mik. kulaklık seti** seçeneklerini belirlemek için gezinti tuşuna sağ yönde basın.

**Bir öge almak için:**

- 1 Bluetooth™ fonksiyonunu açın ve **Görünme durumu** seçeneğini **Telefonu göster** olarak ayarlayın.
- 2 Ögeyi aldığınızda, beliren talimatları takip edin.

**Bluetooth™ fonksiyonunu kullanarak bir öge göndermek için**

- 1 Örneğin, **Menü > Ajanda > Dosya yöneticisi > Kamera albümü** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir ögeye gelin ve **Şnkler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneklerini seçin.

# İnternet

Telefonunuzda doğru İnternet ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarlar telefonunuzda değilse, [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) adresine gidebilir veya hizmet sağlayıcıdan daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.

- ! Veri aktarımını destekleyen bir telefon aboneliğiniz olduğundan emin olun.

**Bir İnternet profilini seçmek için:**

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > İnternet ayarları > İnternet profilleri > Kullanılan bağlantı:** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir hesabı seçin.

**Tarayıcıyı kullanmak için:**

- 1 **Menü > Eğlence > İnternet > Sçnkler > Git** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir seçeneği seçin.

**Tarayıcıdan çıkmak için:**

- Tarama yaparken  tuşuna basın.

# Diğer özellikler

## Alarmlar

Alarm sinyalinin ses veya radyo olarak ayarlayabilirsiniz. Telefon kapalı olsa dahi, alarm sinyali çalar.

Alarmı ayarlamak için:

- 1 **Menü > Ajanda > Alarmlar** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir alarma gelin ve **Düzenle** seçeneğini seçin.
- 3 Sekmeler arasında geçiş yapın ve saati, alarm sinyalinin ve gerekirse diğer bilgileri ayarlayın.
- 4 **Kaydet** seçeneğini seçin.

- ! Radyoyu alarm sinyaliniz olarak seçerseniz, mikrofon kulaklık seti cihazını telefona takmayı unutmayın. Radyo mikrofon kulaklık setini anten olarak kullanır.

## Zil sesleri ve duvar kağıtları

Duvar kağıtları ekranın görüntüsünü değiştirmek için kullanılır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarılar > Zil sesi seviyesi** seçeneklerini seçin.
- 2 Ses seviyesini değiştirmek için dolaşım tuşuna sol veya sağ yönde basın.
- 3 **Kaydet** seçeneğini seçin.

Zil sesini ayarlamak için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarılar > Zil sesi** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir zil sesi bulun ve seçin.

Titreşimli uyarıyı ayarlamak için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Sesler ve uyarılar > Titreşimli uyarı** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir seçeneği seçin.

Fotoğraflı duvar kağıdı olarak kullanmak için

- 1 **Menü > Ajanda > Dosya yöneticisi > Kamera albümü** seçeneklerini seçin.
- 2 Fotoğrafa gelin ve **Şçnkler > Kullanım şekli > Duvar kağıdı** ögesini seçin.

## Tuş takımı kilidi

Yanlışlıkla arama yapmamak için tuş takımı kilidini ayarlayabilirsiniz. Gelen çağrıları tuş takımının kilidini kaldırmadan cevaplayabilirsiniz.

- 💡 Uluslararası acil durum numarası 112'yi de arayabilirsiniz.

Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için

- 1 **Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Otomatik tuş kilidi** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir seçeneği seçin.

## SIM kart kilidi

Bu kilit sadece aboneliğinizi korur. Telefonunuz yeni bir SIM kart ile çalışır. SIM kartı kilidi açıksa, telefon açıldığında PIN kodu girmeniz gerekir. PIN'inizi arka arkaya üç defa hatalı girerseniz, SIM kart bloke edilir ve PUK (Kişisel Bloke Açma Şifresi) kodunuzu girmeniz gerekir. PIN ve PUK kodlarınız, operatörünüz tarafından sağlanır.

#### SIM kart kilidini etkinleřtirmek için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > SIM koruması > Koruma > Açık** öęesini seçin.
- 2 PIN kodunuzu girin ve **Tamam** öęesini seçin.

#### SIM kart PIN'ini düzenlemek için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > SIM koruması > PIN'i Deęiřtir** seçeneklerini seçin.
- 2 PIN kodunuzu girin ve **Tamam** öęesini seçin.
- 3 Yeni bir PIN kodu girin ve **Tamam** seçeneęini seçin.
- 4 Onaylamak için yeni PIN kodunu tekrar girin ve **Tamam** seçeneęini seçin.

## Telefon kilidi

Telefon kilidi, telefonunuz çalındığında ve SIM kartınız deęiřtirildiğinde, izinsiz kullanımlara karřı telefonunuzu korur. Telefon kilit kodunu (0000, varsayılan) dört-sekiz haneli kişisel bir kodla deęiřtirebilirsiniz. Telefon kilidi **Otomatik** konumundaysa, telefonunuza farklı bir SIM kart takılana kadar telefon kilit kodunuzu girmeniz gerekmez.

Telefon kilidi açık ve tuř kilidi aktif ise, telefonu kullanmadan önce telefon kilit kodunu girmeniz istenecektir. Telefon kilidi kapalıysa, telefonu kullanmanız için sadece tuř kilidini kaldırmamız gerekecektir.

#### Telefon kilidini ayarlamak için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon koruması > Koruma** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir seçeneęi seçin.
- 3 Telefon kilit kodunu girin ve **Tamam** öęesini seçin.

#### Telefon kilit kodunu deęiřtirmek için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon koruması > Kodu deęiřtir** seçeneklerini seçin.
- 2 Eski kodu girin ve **Tamam** öęesini seçin.
- 3 Yeni kodu girin ve **Tamam** öęesini seçin.
- 4 Yeni kodu tekrar girin ve **Tamam** öęesini seçin.

#### Telefon kilidini kapatmak için:

- 1 **Menü > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon koruması > Koruma > Kapalı** öęesini seçin.
- 2 Telefon kilit kodunu girin ve **Tamam** öęesini seçin.

# Sorun giderme

Bazı sorunları çözmek için şebeke operatörünüzü aramanız gerekir ancak çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Telefonunuzu tamir için teslim etmeden önce SIM kartı çıkartın. Daha fazla destek için [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) adresini ziyaret edin.

- 💡 Belleği boşaltmak için her gün telefonunuzu kapatıp açın. Bellek kapasitesiyle ilgili problemlerinizi varsa veya telefon yavaş çalışıyorsa, Fabrika ayarlarına geri dönün.

## Telefonum beklediğim gibi çalışmıyor

Telefonunuzla sorun yaşıyorsanız, başka bir yöntem denemeden önce şu ipuçlarını uygulayın:

- Telefonunuzu tekrar başlatın.
- SIM kartı çıkartın ve yeniden takın. Ardından telefonunuzu tekrar başlatın.
- Telefon askıda kalırsa ve normal yollarla tekrar başlatılamazsa telefonu tekrar başlatmaya zorlayın.
- Telefon yazılımınızı güncelleyin. Telefonunuzun güncellenmesi en ideal performansı sağlar ve en son geliştirmeleri kullanımınıza sunar.
- Telefonunuzu sıfırlayın.

- ⚠️ Telefonunuzu sıfırlarken sabırlı olun. Sıfırlama işlemi sırasında telefonu tekrar başlatmak, telefonun kalıcı olarak hasar görmesine neden olabilir.

## Fabrika ayarları

Telefonunuzda ekran titremesi veya ekran donması ve dolaşım sorunları gibi şikayetleriniz varsa, telefonu sıfırlamanız gerekir.

Telefonu sıfırlamak için:

- **Menü > Ayarlar > Genel > Fabrika ayarları** seçeneklerini seçin ve bir seçeneği seçin.
- ! **Ayarları sıfırla** telefonunuzda yaptığınız tüm değişiklikleri varsayılan ayara getirir. **Tümünü sıfırla**, telefonunuzdaki rehber, mesajlar, resimler ve sesleri de kapsayan tüm kullanıcı bilgilerini siler.

## Telefon şarj edilmeye başlandığında pil şarj ediliyor simgesi görünmüyor

Pil simgesinin ekranda görünmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

## Şebeke kapsama alanı yok

- Telefonunuz Uçuş modunda. Uçuş modunun kapandığından emin olun.
- Telefonunuz şebeke sinyali almıyor veya alınan sinyal çok zayıf. Şebeke operatörünüze başvurun ve şebekenin bulunduğunuz yeri kapsadığından emin olun.
- SIM kart düzgün çalışmıyor. SIM kartınızı başka bir telefona takın. Bu şekilde çalışıyorsa, sorunun nedeni büyük olasılıkla telefonunuzdur. Bu durumda en yakın Sony Ericsson servis merkezine başvurun.

## Yalnızca acil durum çağrısı

Bir şebekenin kapsama alanı içindedesiniz, ancak kullanma izniniz yok. Yine de acil bir durumda bazı şebeke operatörleri uluslararası acil durum numarası 112'yi aramanıza izin verirler. Daha fazla bilgi için, bkz. *Acil durum çağrıları*, sayfa 18.

## **SIM kilitli**

PIN kodunuzu art arda üç kez yanlış girdiniz. Telefonun kilidini kaldırmak için, operatörünüz tarafından sağlanan PUK (Kişisel Bloke açma Şifresi) gerekmektedir.

## **PUK bloke oldu. Operatöre başvurun.**

PUK kodunuzu arka arkaya 10 defa hatalı girdiniz. Lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.



# Yasal bilgiler

## Sony Ericsson txt CK13i

Bu kullanma kılavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak basılmıştır. Sony Ericsson Mobile Communications AB, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanma kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanma kılavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir.

Her hakkı saklıdır.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Baskı numarası: 1253-3661.1

**Dikkat: Bu Kullanma kılavuzunda bahsedilen hizmetlerin ve özelliklerin bazıları, tüm şebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir. Sınırlanılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınızdan ve ilave erişim veya kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağından emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.**

Cep telefonunuz zil sesi gibi ilave içerikleri indirme, saklama ve iletmeye özelliklerine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı, ilgili telif hakkı yasalarıyla kısıtlama da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü şahısların telif haklarına kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım amacınıza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğunuzdan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü şahsın içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahıslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulamaz.

Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalandır.

Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü taraflarca sağlanan servisler veya uygulamalara başvurulabilir. Bu program veya hizmetlerin kullanımı üçüncü şahıs sağlayıcılara ayrıca kayıt olunmasını gerektirebilir ve ek kullanım şartlarına tabi olabilir. Üçüncü şahıslara ait bir web sitesindeki veya bu tür siteler aracılığıyla erişilen uygulamalar için, lütfen devam etmeden önce bu sitelere ait kullanım koşullarını veya geçerli gizlilik ilkelerini gözden geçirin. Sony Ericsson, üçüncü taraf web sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.

Bu ürün Microsoft'un bir takım fikri mülkiyet hakları gereğince koruma altındadır. Microsoft'tan lisans alınmadan, bu teknolojinin bu ürün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek telefonu tam olarak tanımlamayabilir.

Microsoft, Windows ve Vista Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalar veya ticari markalardır.

\*İhraç Düzenlemeleri: Herhangi bir yazılımı veya teknik verileri de içeren bu ürün veya ürüne eşlik tüm diğer ürünler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer üyelerin ithal ve ihracat düzenlemelerine tabi olabilir. Ürünün kullanıcısı ve mal sahibi bu düzenlemelere tamamiyle uyacağını kabul eder ve bu ürünü ihracat etmek, yeniden ihracat etmek veya ithal etmek için lisans alması gerektiğini bildiğini teyit eder. Söz konusu yasalara sınır getirilmeksizin, ve örneğin, ürünün kullanıcısı ve mal sahibi: (1) Ürünleri bilerek Avrupa Konseyi Mevzuatı (EC) 428/2009'un II. Bölümünde bulunan Maddelerde belirlenen yerlere ihracat ve tekrar ihracat etmemelidir; (2), Ticaret Bakanlığı, Endüstri ve Güvenlik Bürosu tarafından uygulanan ABD hükümeti ihracat Yönetim Mevzuatına ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) uymalıdır; ve (3) ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkların Kontrolü Bürosu tarafından uygulanan, ekonomik yaptırımlar mevzuatına (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,... <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ve mal sahibi ürünü, aksesuarlarını veya ayrı olarak sağlanan yazılımlarını bu düzenlemelere yasak getirilen herhangi bir ülkeye, bölgeye, kişilere veya şahıslara nakledemez veya teslim edemez.\*

# Dizin

<b>K</b>	
kayıtlar	
Akıllı arama .....	20
telefona kayıt ekleme .....	20
kurulum kılavuzu .....	7
<b>M</b>	
müzik .....	21
müzik parçalarını değiştirme .....	21
podcast'ler .....	21
sesi ayarlama .....	21
sesli kitaplar .....	21
müzik parçalarını değiştirme .....	21
<b>P</b>	
pil .....	8
takma .....	7
PlayNow™ .....	23
<b>S</b>	
ses	
sesi ayarlama .....	21
sesi ayarlama .....	21
sesli kitaplar .....	21
SIM kart	
takma .....	6
sohbetler .....	16
<b>Ş</b>	
şarj etme .....	8
<b>U</b>	
USB bağlantısı .....	25
<b>W</b>	
Wi-Fi™ .....	26