

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com/kies) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Samsung GALAXY S Plus **GT-I9001**

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu klavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılara da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan öncedenbildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu cihazda bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinin sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakın—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. sayfa 12" anlamına gelir)



Ardından gelen—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin. (**Mesajlaşma** ve ardından **Yeni mesaj** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin: [ⓘ] (Açma/Kilit tuşu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
-  ve  SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Onaylı® ve ilgili logolar DivX, Inc'e ait ticari markalardır ve lisanslı kullanılırlar.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX
HD



C € 0168 !

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onaylı® bu cihaz DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Onaylı® HD 720p 'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydedtirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10

SIM veya USIM kartını ve pili takma 10

Pili şarj etme 12

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 15

El kayışı takma (isteğe bağlı) 17

Başlarken 18

Cihazınızı açma ve kapatma 18

Cihazınızı tanıyın 18

Dokunmatik ekranı kullanma 21

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme
veya kilidini açma 23

Bekleme ekranını tanıma 23

Uygulamalara erişme 25

Cihazınızı özelleştirme 27

Metin girme 31

Android Market'ten uygulama indirme .. 35

Web'den dosya yükleme 36

Veri senkronize etme 36

İletişim 38

Arama 38

Mesajlaşma 44

Google Mail 46

E-posta 48

Google Talk 50

Social Hub 51

Eğlence 52

Kamera 52

Videolar 63

Galeri 64

Müzik 65

FM radyo 69

Kişisel bilgiler 72

Rehber 72

Takvim 76

Not 77

Ses kaydedici 78

Web 79

İnternet 79

Google Haritalar 82

Latitude 84

Rehber 85

Navigasyon 85

Ara 86

Senkronizasyon	86
Samsung Apps	87
Günlük bilgilendirm	87
Press Reader	89
Market	89

Bağlanabilirlik 90

Bluetooth	90
Wi-Fi	92
AllShare	94
Mobil ağ paylaşımı	96
TV bağlantıları (TV çıkış modu)	97
PC bağlantıları	98
VPN bağlantıları	100

Araçlar 102

Saat	102
Hesap makinesi	104
Aldiko eBook	104
İndirilenler	106
Kies air	107
Mini günlük	107
Dosyalarım	108
Görev yöneticisi	109
ThinkFree Office	109
Sesli arayıcı	111
Ses ile Arama	111
Yaz ve git	112

Ayarlar 113

Ayarlar menüsüne erişme 113

Kablosuz ve ağ 113

Arama ayarları 115

Ses 116

Ekran 117

Konum ve güvenlik 118

Uygulamalar 120

Hesaplar ve senkr 121

Gizlilik 121

SD kart ve telefon saklama alanı 121

Bölge & metin 121

Ses girişi ve çıkışı 123

Erişebilirlik 124

Tarih & saat 124

Telefon hakkında 124

Sorun giderme 125

Güvenlik önlemleri 131

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Eğer cihaz açıksa, [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Kapat**'ı seçerek cihazı kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

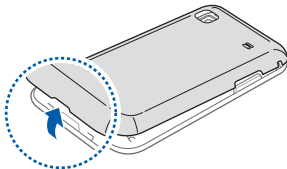


! Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartı takın.

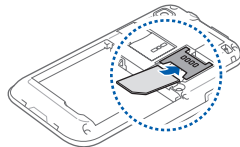


- Cihazın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, cihazınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.
- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın.

4 Pili takın.

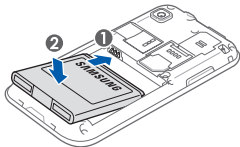

5 Arka kapağı yerine takın.

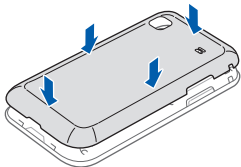

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Cihazınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

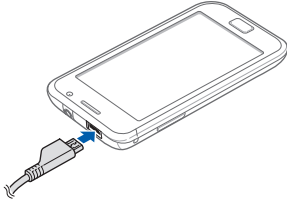

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce cihazdan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünü fişten çıkarın. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, dolayısıyla güç beslemeyi kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanırken sokete yakın durmalıdır.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

- 1 Cihazınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
 - 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
 - 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.
-  Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.
- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce cihazdan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek (moviNAND™) altındaki /mnt/sdcard/external_sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

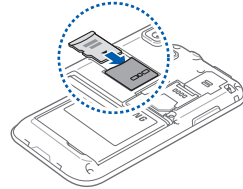

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1 Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.

2 Arka kapağı çıkarın.

3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.

4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.

5 Hafıza kartını çıkarın.

6 Arka kapağı yerine takın.

 Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme


Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil**'i seçin.


 Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

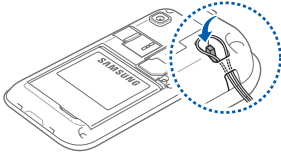

- 3 Arka kapağı yerine takın.

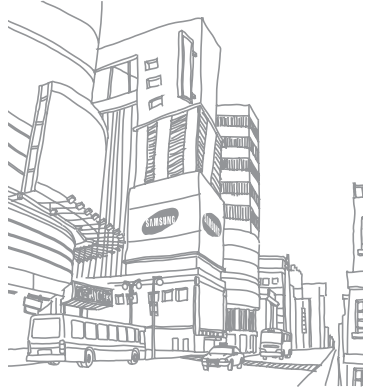

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

- 1 [ⓘ] tuşuna uzun basın.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.


Cihazı kapatmak için [ⓘ] tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** seçeneğini belirleyin.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

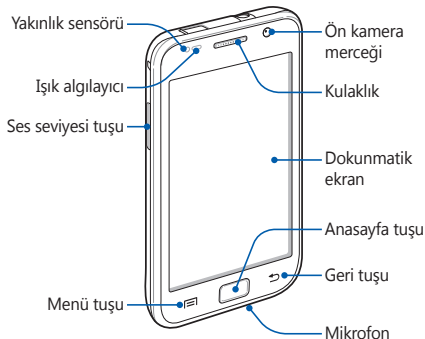



► Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/ Kilitleme	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
 Menü	Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
 Anasayfa	Bekleme ekranına dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
 Geri	Önceki ekrana dönme.
 Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

► Gösterge simgeleri



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir WLAN'ları açın
	WLAN bağlı
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı

Simge	Tanım
	GPS etkinleştirildi
	Sesli arama yapılıyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Mobil AP etkinleştirildi
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutunuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.



- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için [ⓘ] tuşuna veya Anasayfa tuşuna basınız.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açınız ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [Ⓢ] tuşuna basın. Kilidi açmak için [Ⓢ] tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve gri pencereyi parmağınızla hafifçe sürükleyin.

Bekleme ekranını tanıma

Cihaz Ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek bekleme ekranının ilgili paneline doğrudan gidebilirsiniz.

› Bekleme ekranına öge ekleme

Bekleme ekranını; uygulamalara veya uygulamalardaki öğelere, widgetlara veya klasörlere kısayol ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öge eklemek için,

1 [≡] → **Ekle** seçeneğine basın veya bekleme ekranının boş alanına uzun dokunun.

2 Öge kategorisi → bir öge seçin:

- **Widget'lar:** Bekleme ekranına Widget'ları ekleyin.
- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar kağıtları:** Bir arkaplan resmi ayarlamamanızı sağlar.



Kullanılabilir öğeler, geçerli bekleme ekranı moduna bağlı olarak değişebilir.

► Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

► Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

► Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **WiFi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf.92
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf.90
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses/Titreşim:** Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme:** Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bekleme ekranına panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [≡] → **Düzenle**'ye basın.
İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
- 2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
 - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
 - Yeni bir panel eklemek için,  seçeneğini seçin.
 - Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.
- 3 Bitirdiğinizde [↩] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesine erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.
- 3 Bir uygulama seçin.
 -  • Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
 - Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi bekleme ekranında istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

- 4 Önceki ekrana dönmek için [↶] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.



Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazı döndürdüğünüzde yönü korumak için arayüz belirlediğinizde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür**'ü seçin.

► Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.

- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıca en sık kullanılan uygulamalarınızı **A.Syf** seçeneğinin yanına taşıyabilirsiniz.

- 4 [≡] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

- 1 Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketi yapın.
- 2 Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

► Son uygulamalara erişme

- 1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.
- 2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takımlara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.

- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini belirleyin. Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moduna geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından # seçeneğine uzun dokununuz.
- [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod**'nu seçin.



Sessiz modunda iken çeşitli etkinlikleri uyarması için cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Daima** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz moduna geçtiğinizde, [🔕] ögesini [🔊] ögesinin yerine görünecektir.

› Zil sesini değiştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir zil sesi seçin ve **Tmm**'i seçin.

› Pencere aralarında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekrana** → **Animasyon** → **Bazı animasyonlar** veya **Tüm animasyonlar** seçeneğini belirleyin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

- 1 Ana ekranda [≡] → **Duvar kağıdı** → seçeneğine basın.
- 2 Bir resim seçin.
- 3 **Kaydet, Duvar kağıdını ayarla** veya **duvar kağıdı ayarlama**'yı seçin.



Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

► Ekran parlaklığını ayarlama

Ekranın gösterge çizgisinde sağa veya sola ilerleyerek ekranın parlaklığını kolayca ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsünde parlaklığı ayarlamak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- 3 Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
- 4 **Tmm** seçeneğini belirleyin.



Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

► Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.

- 4 **Devam**'ı seçin.
- 5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
- 2 PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

► Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi cihazınızda yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Mobil izleyiciyi ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Parolanızı girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 3 Devam etmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 4 Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
Samsung hesabı oluşturmak için **Kaydol** seçeneğini seçin.
- 5 Şart ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini seçin.

6 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ile).

7 Gönderenin adını girin.

8 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin.

9 **Kaydet** seçeneğini seçin.



Kaybedilen cihazlar web üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu özellik hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.samsungdive.com adresini ziyaret edin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 121

› Klavye türünü deęiřtirme

Klavye türünü deęiřtirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriř metodu** → klavye türünü (Swype veya Samsung tuř takımı) sein.


› Swype klavye kullanarak metin girme

- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini sein ve parmaęınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doęru sürükleyin.
- 2 Sözcüęü tamamlayana dek devam edin.



- 3 Son karakterde parmaęınızı kaldırın.
 - 4 Sözcük doęru görüntülendięinde boşluk girmek için  seeneęini belirleyin. Doęru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük sein.
 - 5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.
- Metni girmek için tuřlara da dokunabilirsiniz.
 - Tuřun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuřa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuř üzerine uzun bastıęınızda özel karakter ve simgeler girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

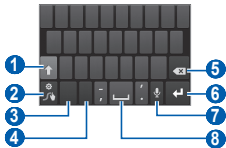

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Swype tipi ekrana giriş yapmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirme (uzun dokunur).
3	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar.
5	Karakterleri silmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Metni sesli girin.  Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.


› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1  → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girişi yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanoümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

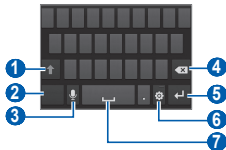

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Metni sesli girin; Bu simge sadece sesli giriş özelliğini Samsung tuş takımında etkinleştirdiğinizde kullanılabilir.  Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.

Numara	İşlev
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş ayarlarına giriş yapmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (uzun tutun).
7	Bir boşluk koymanızı sağlar; Nokta işareti koymanızı sağlar (çift dokunun); Giriş dilini değiştirmenizi sağlar (uzun dokunun ve sola veya sağa sürükleyin).  Bu tuşun işlevleri hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 İmleci kopyalamak istediğiniz metnin üzerine getirin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 **Kelime seç** veya **Hepsini seç** seçeneğini belirleyerek istediğiniz metni seçin.

- 4  veya  ögesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
- 5 **Kopyala** seçeneğini belirleyerek kopyalayın veya **Kes** seçeneğini belirleyerek metni kesip panoya yapıştırın.
- 6 Diğer uygulamada metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 7  → **Yapıştır** seçeneğini belirleyerek panodaki metni metin alanına ekleyin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir.

Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili moviNAND™ belleğine kaydedecektir. Dosyaları bellek kartına kaydetmek için, cihazınızı bir bilgisayara bağlayın ve dosyaları moviNAND'dan bellek kartına kopyalayın.

› Uygulama yükleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hüküm ve koşullar ekranda görüldüğünde **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Android Market ana ekranından, **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 3 **Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, cihazınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

- ⚠ Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.
- 👉 Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tmm**'i seçmeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

- 👉 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
- 3 Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik senkr** seçin.

- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

› Manuel veri senkronizasyonu

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir hesap seçin.
- 3 [☰] → **Şimdi Senkr Et**'e basın. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için  seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için  seçeneğini belirleyin.
 Cihazı yüzünüze çok yakın tuttuğunuzda cihazınız yanlışlıkla giriş yapılmasını engellemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kapatır.
- 3 Aramayı bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

 - Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf.72
 - Şon aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
 - Sesli aramak için sesli komut verme özelliğini kullanın. ► sf.111

Aramayı cevaplama

1 Bir çağrı geldiğinde,  seçeneğini noktaya ulaşıncaya kadar sağa sürükleyin.

 Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde,  tuşunu noktaya kadar sola sürükleyin.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

 Mesajı değiştirmek için, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Tüm aramalar** → **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna uzun basarak + karakterini girin.
- 2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için  seçin.

› Kulaklığı kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

► Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **II** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **▶** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir aamayı cevaplamak için, çağrı bekletme sesi duyulduğunda **📞** tuşunu noktaya gelinceye kadar sağa sürükleyin. Cihaz, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.

- Arama ekranını açmak için **Arama tuşları** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için **[≡]** → **Rehber** seçeneğine basın.
- Not eklemek için **[≡]** → **Not** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için [≡] → **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [≡] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Arama ekranını açmak için [≡] → **Arama tuşları** seçeneğine basın.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, [≡] → **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Kamerayı değiştir** seçeneğine basın.

- Görüntülü arama ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Diğer tarafın resmini kullanmak için diğer tarafın resmini basılı tutun. Ekranın bir resmini yakalayabilir veya görüntülü aramayı kaydedebilirsiniz.
- Görüntümü kullanmak için kendi görüntünüzü basılı tutun. Parlaklığı ayarlayabilir, arka kamerayla görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilir veya ön kamerayla görüntünüze bulanıklık efekti verebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevaplamadığınız aramaları ekranda görüntüler. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Otomatik reddetmeyi etkinleştirmek için **Otomatik reddetmeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini belirleyin.
- 4 [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 5 Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

Sesli aramalar için çağrı yönlendirmeyi ayarlama:

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sesli arama** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Görüntülü aramalar için çağrı yönlendirmeyi ayarlama:

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Grntl arama** → **Görüntülü arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sesli arama** → **Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.
Görüntülü arama yapmak için, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Grntl arama** → **Görüntülü arama engelleme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısıtlanacak bir arama türü seçin.
- 3 Arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sesli arama** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ararınız şebekeye gönderilir.



Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

➤ Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama kayıtlarını sıralamak için olan bir seçenek olarak [☰] → **Göster** → seçin.



Arama kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Rehber**'i seçin.
Elle bir numara girebilir veya başka bir tuş seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Mesajı buraya gir**'i seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [☰] → **İfade ekle**'yi basın.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Rehber**'i seçin.
Elle bir numara girebilir veya başka bir tuş seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.
- 4 **Mesajı buraya gir**'i seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [☰] → **İfade ekle**'yi basın.
- 5 [☰] → **Ekle** → bir seçeneğe basın ve bir öge ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

- 6 [≡] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu ekleyin.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

▶ Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Multimedya mesajı için, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz bir mesaj seçin.

▶ Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™ 'den gelen kutunuza yeni eposta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenir.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Bir görüntü dosyası eklemek için [≡] → **Ekle** → 'ye basarak dosya ekleyin.
- 6 Mesajı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için  → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletme için,  → **Yönlendir**'i seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme**'yi seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için **Arşivle**'yi seçin.
- Mesajı silmek için **Sil**'i seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
- 2 **Etiketleri değiştir**'i seçin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
- 2 **Yıldız ekle**'yi seçin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen kutusu ekranından [≡] → **Etiketlere git**'e basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **İleri** (Google Mail ve Yahoo gibi genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İki den fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [≡] → **Hesaplar**'a basın ve mesajları almak istediğinizi seçin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → eposta hesabı seçin.
- 2 [≡] → **Yaz**'a basın.
- 3 **Rehber**'i seçin.
Elle bir e-posta adresi girebilir veya başka bir düğme seçerek son kullanılan alıcılardan veya gruplardan bir kişi seçebilirsiniz.
- 4 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Başka alıcı eklemek için Cc/Bcc alanını seçin.
- 6 Bir konu girmek için konu alanını seçin.
- 7 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.
- 8 **Ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.



Digital Rights Management (DRM)-korumalı dosyaları ekleyemezsiniz.

- 9 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.



Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → eposta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için [≡] → **Yenile**'yi basın.
- 3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [≡] → **Cevapla**'ya basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [≡] → **İlet** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için, [≡] → **Sil**'e basın.
- Bir eki görüntülemek için, ekranı aşağı sürükleyin ve eki seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle**'ye basın.
- 3 Br arkadaşınızın eposta adresini girin ve **Davetiye gönder**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma


- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.

- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder**'i seçin.
Yüz ifadeleri eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap**'a basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

Social Hub

E-posta, mesaj, anında mesaj, kişi ve takvim bilgileri için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceğinizi öğrenin. socialhub.samsungmobile.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

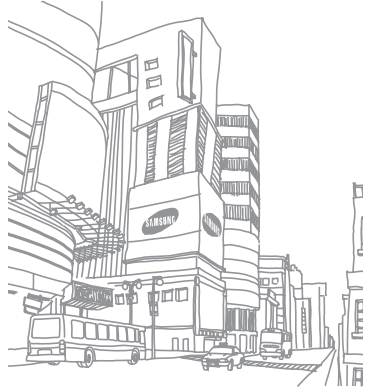

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.


► Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.



- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

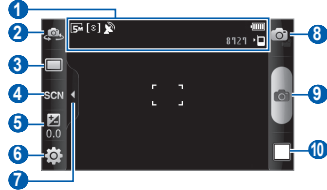

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. 📷: Çözünürlük 📐: Poz ölçüm tipi 📶: GPS etkinleştirildi 8121: Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) 📁: Varsayılan depolama konumu
2	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
5	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Vizörde simgeleri gösterin veya gizleyin.

Numara	İşlev
8	Video kameraya geçmenizi sağlar.
9	Fotoğraf çekme.
10	Resim görüntüleyiciyi açarak çektiğiniz fotoları görüntüleyin.

- 4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın. Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).
- 5 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.
- 6 Fotoğraf çekmek için 📷 seçin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin. İçeri ve dışarı zımlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaşım** aç seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

► Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumları ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 **SCN** → bir sahne →  seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçin.

► Güzel fotoğraf çekme

Güzellik modunu kullanarak yüzdeki kusurları gizleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Güzellik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-)** seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  seçin.
- 6 Kamera merceğini özneye yöneltin.
Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Sürekli**'yi seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  uzun dokununuz. Siz kameranın deklanşörünü bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Panoramik** seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

› Eskitme fotoğraf çekme

Renk filtreleri uygulayarak eskitilmiş görüntüsü hissi uyandıran fotoğraflar çekebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Nostalji** seçeneğini belirleyin.
- 4 Renk filtresi seçmek için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 Fotoğraf çekmek için  seçin.

› Birleşik bir fotoğraf çekme

Aynı arka planla iki fotoğraf çekebilir ve her fotoğrafın sol ve sağ yarısını tek bir fotoğraf olarak birleştirebilirsiniz. Bu özellik, arkadaşınızla fotoğraf çektiğinizde ancak ikinizin fotoğrafını çekecek kimse olmadığında işe yarar.



Bu modda önizleme görüntüsü büyük görünür ancak dosyalar normal resim kalitesiyle kaydedilir ve saklanır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Beni ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek istediğiniz sol ya da sağ tarafa dokununuz.

- 6 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin. İlk fotoğrafın yarısı sonraki fotoğraf için şeffaf kılavuz olarak görünür.
- 7 Kılavuz yardımıyla gerekli ayarlamaları yapın.
- 8 İkinci fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin. Cihaz otomatik olarak ilk fotoğrafın yarısını ve ikinci fotoğrafın diğer yarısıyla birleştirerek tek bir fotoğraf üretir.

› Hareket fotoğrafı çekme

Hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekebilir ve bunları hareketi gösteren tek bir fotoğraf halinde birleştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

- 3  → **Hareketli çekim** seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Hareket halindeki nesneyi takip etmek üzere cihazı hareket ettirin.
Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.
- 7 Cihaz hareketli fotoğraf için gerekli tüm çekimleri yapana kadar nesneyi takip etmeye devam edin.

▶ Çizgi film modunda bir fotoğraf çekin

Çizgifilm efektleri ile fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Çizgi Film** seçeneğini belirleyin.

- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçin.

▶ Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçin.

► Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Odak modu	Konuya veya insan yüzlerine otomatik olarak odaklanmaya ayarlamak için yakın fotoğraflar çekin veya kamerayı ayarlayın.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Sars. Önleme	Cihazın titreşim veya hareketinin neden olduğu bulanıklığı azaltır.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Göz kırp alg	Kamerayı, insanlar gözlerini kapattığında sizi uyarmak üzere ayarlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.


Bir fotoğraf çekmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçınınız.

Ayar	İşlev
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

► Video kaydetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

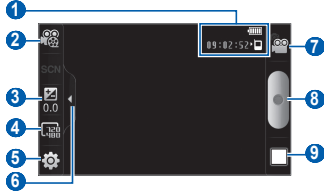

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu kontrol edin. • 09:02:52: Kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) • [Icon]: Varsayılan depolama konumu
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
5	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Vizörde simgeleri gösterin veya gizleyin.
7	Kameraya geçmenizi sağlar.
8	Video kaydetme.
9	Resim görüntüleyiciyi açarak kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.

- 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 7 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.



Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaşım** aç seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal**'ı seçin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

► Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarlar	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir video kaydetmeden önce,  →  seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Videolar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Oynatılacak videoyu seçin.
- 3 Cihazı yatay görünüme getirin.

4 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Video ekranının oranını değiştirin.
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).
	Yürütmeyi duraklat; seçerek yürütmeyi devam ettirin.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Geri oynatımı durdurmanızı ve parça listelerine geri dönmenizi sağlar.

Galeri

Cihazınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.



Galeri bölümüne erişim sağladığınızda cihazınız belleğin dolduğunu gösterirse, **Dosyalarım** seçeneğini veya diğer dosya yönetim uygulamalarını kullanarak bazı dosyaları silin ve tekrar deneyin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: bmp, gif, jpg, png
Video	• Uzantı: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodak: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD



- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçin. Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).
- Seçilen klasörde resimlerle slayt gösterisi başlatmak için **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.

▶ Video dosyası oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir video seçerek (▶ simgesi ile) oynatın.
- 3 Cihazı yatay görünüme getirin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ▶ sf.63

▶ Görüntüleri veya videoları paylaşma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntü veya video seçmenizi sağlar.
- 4 **Menü** → **Paylaşma aç** → paylaşım seçeneğini seçin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Müzik dosyalarını **Dosyalarım**, multimedia mesajları veya web tarayıcısında açarsanız müzik dosyalarını aynı zamanda aşağıdaki formatlarda oynatabilirsiniz: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

► Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf.79
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf.98
- Bluetooth ile alma. ► sf.91
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf.99
- Windows Media Player 11 ile Senkronize Etme. ► sf.99

► Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola veya sağa bir müzik kategorisine ilerleyin.

3 Bir müzik dosyası seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
 ¹	Karışık modunu etkinleştirin.
 ¹	Tekrarlama modunu değiştirin (kapalı, dosyayı tekrarlar, tüm dosyaları tekrarlar).
	Geriye atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
	Yürütmeyi duraklat;  seçerek yürütmeyi devam ettirin.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.



- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde artırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3D boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

› Disk görünümüne geçiş yapın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Disk görünümüne geç** seçeneğine basın.
- 3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Sola veya sağa kaydırarak bir diske gidin.
- 5 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için bir disk seçin.

- 6 Yürütülen dosyayı duraklatmak veya devam ettirmek için  veya  seçeneğini belirleyin.
- 7 Görünümü daire halinde görmek için  seçeneğini belirleyin.
- 8 Parça seçmek için dairenin etrafında sürükleyin. Başka bir kategoriye geçmek için **Hepsi** → bir kategori seçin.
- 9 Disk görünümüne geri dönmek için  seçeneğini belirleyin.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i seçin.
- 5 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.

6 Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken, [≡] → **Diğer** → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

➤ Hızlı listeye şarkı ekleme

Hızlı listeye şarkı ekleyebilir ve bunları bir çalma listesi olarak kaydedebilirsiniz. Çalma sırasında çalan şarkıyı hızlı listeye eklemek için [≡] → **Hızlı listeye ekle** seçeneğine basın.

Hızlı listeye gitmek için, müzik çalar ana ekranından **Parça listeleri** → **Hızlı liste** seçeneğini belirleyin. Bir hızlı listeyi çalma listesi olarak kaydetmek için [≡] → **Prç lıst olrk kyt** seçeneğine basın.

➤ Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 [≡] → **Ayarlar**'a basın.

3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görselleştirme	Çalarken animasyon görseli gösterir.


FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

FM radyoyu dinleme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
 - 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Radyoyu açmak için ► seçeneğine belirleyin (gerekirse).
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
-  FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

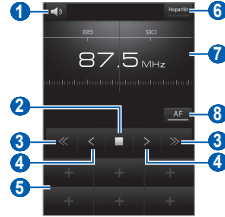

Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	FM radyoyu kapatın; ► seçerek FM radyoyu açın.
3	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
4	Frekansı 0,1 MHz değiştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
5	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
6	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar (kulaklık veya cihazın hoparlörü).
7	Ölçek çubuğunu sağa veya sola ilerleterek frekansı değiştirin.
8	Geçerli sinyal zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar.

➤ Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Tara** → bir tarama seçeneği belirleyin.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
- 4 Tüm istasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için [↩] tuşuna basın.

➤ Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için ► seçin.
- 4 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
- 5 Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.

FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Ayarlar**'a basın.
- 3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.

Seçenek	İşlev
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 **Rehbere ekle** →  'yi seçin.
- 4 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

› Kişi bulma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
- 3 Bir kişi adı seçin.



Kişi bulunduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- telefon numarasını seçerek sesli arama yapın.
- video arama yapmak için **Video arama** seçeneğini belirleyin.
- **Mesaj**'ı seçerek bir mesaj gönderin.
- [≡] → **Düzenle** tuşuna basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

› Hızlı arama numarası ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Hızlı arama**'ya basın.
- 3 Bir konum numarası → kişi seçin.



Arama ekranında konum numarasını basılı tutarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Profilim**'e basın.
- 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Arkadaş edin**'e basın.
- 3 Bir hesap seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur**'a basın.

3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.

4 **Kaydet**'i seçin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM kartlarına veya bu kartlardan kişileri kopyalayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** veya **SIM karta aktar** seçeneğine basın.
- 3 Kopyalamak istediğiniz kişileri seçin ve **Dışardan al** veya **Dışı ver** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kişileri dışa aktarmak için **Tmm** seçeneğini seçip onaylayın.

➤ Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al**'a basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tmm** seçeneğini seçin.
- 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tmm** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar**'a basın.
- 3 Onaylamak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.

➤ İletişim kaydını görüntüleme

Aramaların, mesajların, e-posta veya SNS dizilerinin iletişim kayıtlarını görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

› Sosyal ağ etkinliklerini görme

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ servislerindeki kişilerin son etkinliklerini görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Aktiviteler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluşturmak için dokunun** öğesini seçin veya [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.

3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.

4 **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.

2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.

2 Takvimde bir tarih seçin. Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir üçgenle gösterilir.

Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [≡] → **Git** seçeneğine basın, + veya - seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bugünün tarihini seçmek için, [≡] → **Bugün** seçeneğine basın.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



[≡] → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

▶ Etkinlik alarımını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

- 1 Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Bir hatırlatmayı duraklatmak veya gözardı etmek için **Tümünü duraklat** veya **Hepsini çıkar**'ı seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

▶ Not oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir not oluşturmak için **Not oluştur**'u seçin veya [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 3 Not metnizi girin.
- 4 Klavyeyi gizlemek için [↵] seçeneğini basın.
- 5 Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Kaydet**'i seçin.

▶ Notları görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir not aramak için (gerektiğinde) [≡] → **Akıllı Arama** seçeneğine basın veya [≡] tuşuna uzun basın.

- 3 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
Notu düzeltmek için  seçeneğini belirleyin.
-  Notu basılı tutarak ve **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Telefonunuzun ses kaydedicisini çalıştırmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofonu doğru konuşun.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

› Sesli notu dinleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Liste**'yi seçin.
- 3 Çalma listesinde çalmak için sesli notu seçin.
-  Sesli notu basılı tutarak ve **Paylaş** seçeneğine basarak sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet


Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin. Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

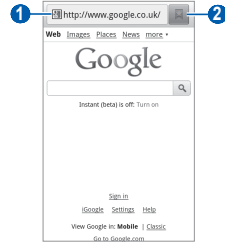

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son İnternet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana çift dokununuz. Ayrıca iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırmak veya uzaklaştırmak.
- Yeni bir pencere açmak için, [≡] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [≡] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [≡] → **Parlaklık ayarı** seçeneğine basın. Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [≡] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için, [≡] → **Diğer** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Bekleme ekranına mevcut web sayfasının kısayolunu eklemek için [≡] → **Diğer** → **Anasayfaya kısa yol ekle** seçeneklerine basın.
- RSS kaynağı eklemek için [≡] → **Diğer** → **RSS beslemesi ekle** seçeneğine basın. RSS kaynaklarını Google Reader ile okuyabilirsiniz.
- Web sayfasında metin aramak için, [≡] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfasının bilgilerini görmek için [≡] → **Diğer** → **Syf blgisi** seçeneğine basın.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için [≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.

- Geçmiş'i indirmek için [≡] → **Diğer** → **İndirme Yöneticisi**'e basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.

► Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri**'ni seçin.
- 3 **Ekle**'yi seçin veya [≡] → **Son görüntülenenen sayfayı yer imlerine ekle**'yi basın.
Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 5 **Tamam**'ı seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Bekleme ekranına yerimi kısayolu eklemek için **Anasayfaya kısa yol ekle**'yi seçin.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini (URL) kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yerimini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

➤ Bir RSS kaynağı adresi ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 RSS kaynağı olan bir web sayfasına gidin.
- 3 URL giriş alanındaki  seçeneğini belirleyin.
- 4 Eklenecek RSS kaynağını seçin.
- 5 RSS beslemesine abone olun.
Abone olunan besleme güncellendiğinde, güncelleme hakkında bilgilendirilirsiniz.

➤ Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş'i** seçin.

3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.



Sağdaki yıldız simgesini seçerek web sayfasını yer imi listesine ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Google Map™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler
- Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:
 - bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
 - kötü hava koşullarında
 - yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

› Google Haritalar ile kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullan. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.

› Belirli bir konumu arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 2 [☰] → **Ara** seçeneğine basın.
- 3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.
 - Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçeneğini belirleyin.
 - Çevrenizdeki bir yeri aramak için  seçeneğini belirleyin.
 - Haritaya katmanlar eklemek için  seçeneğini belirleyin.
 - Mevcut konumunuzu görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yol Tarifi**'e basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres seçmek veya haritada bir yeri göstermek için  → **Kişiler, Haritada bir nokta** veya **Yıldızlı yerler** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6  seçin.
- 7 Bitirdiğinizde, [≡] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.
- 3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Haritaya bak**'a basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağınızı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Konumu haritada görmek için  seçeneğini belirleyin.
Konum güzergahını görmek için  seçeneğini belirleyin.
Yerin telefon numarasını görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** "konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.

- **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

- 4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Install** seçeneğini belirleyin.
- 5 Gezintiyi bitirmek için, [≡] → **Gezintiden Çık**'a basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Senkronizasyon

Rehber, takvim etkinlikleri ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

› Bir senkronizasyon profili oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Profil oluşturun** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki profil seçeneklerini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Profil adı	Profil için bir ad girmenizi sağlar.
Senk. kategorisi	Senkronize edilecek veri türlerini seçmenizi sağlar.
Snkr. türü	Cihazı ve sunucuyu nasıl senkronize edeceğinizi belirler.
Senkr. sunucusu	Senkronize edilecek sunucunun web adresi girilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Senkronizasyonu başlatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir senkronizasyon profili seçin.
- 3 Senkronizasyonu başlatmak için **Senkronizasyonu başlat** seçeneğini belirleyin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Günlük bilgilendirm

Günlük hava, hisse senedi bilgileri, haberler ve program bilgilerini nasıl alacağınızı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Günlük bilgilendirmeyi kişiselleştirin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Günlük bilgilendirm** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Ayarlar** → bilgilendirme hizmeti seçeneğine basın.
- 3 Günlük bilgilendirme ekranları özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Şehir seçin	Hava durumu için şehir seçin.
Tahvil seç	Hisse senedi bilgisi için şirket ekleyin.
Otomatik yenileme	En son bilgilerle otomatik olarak güncellenecek günlük bilgilendirme ekranlarını ayarlayın.
Widget otomatik kaydırma	Otomatik olarak daha fazla bilgi göstermek için günlük bilgilendirme widget'ini ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Birim	Hava durumu için kullanılacak sıcaklık birimini seçin.

- 4 İşleminiz bittiğinde, ekranda görüntülenmesi için bilgilendirme servislerinin yanında yer alan işaret kutularını seçin.

› Günlük bilgilendirmeyi görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Günlük bilgilendirm** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bilgileri güncellemek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgileri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Press Reader

Hareket halindeyken çevrimiçi gazeteleri okumak için Press Reader'ı kullanın.

› Haber makalelerini indirin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Press Reader** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Store**'yı seçin.
Çevrimiçi mağaza açılır.
- 3 İndirmek istediğiniz gazeteyi seçin.
- 4 Tarih seçin ve **OK** seçeneğini belirleyin.
- 5 Ücreti onaylamak için **Confirm** seçeneğini belirleyin.

› Haberleri okuyun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Press Reader** seçeneğini belirleyin.
- 2 **My Library** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gazete seçin.

Market

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf.35

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlara veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

▶ Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth'u** seçin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tarayın** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir cihaz seçin.
 - 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tmm**'i seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.
-  Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Paylaşım aç** veya **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Keşfedilebilir** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.

- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klibi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.



Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.



Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin. Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.

- 2 **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan**'ı seçin.

➤ Manuel olarak WLAN ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

➤ Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS kullanarak güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
- 3 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf.92



- Desteklenen dosya biçimleri cihazınızın yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemez.

► Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.

2 **Ayarlar**'ı seçin.

3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemenin kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Dosyayı telefonumda bir başka oynatıcıdan yürüt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
- 4 **Çalma listesine ekle**'yi seçin
- 5 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.



Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Cihazınızda başkalarının dosyalarını yürütme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Dosyayı telefonum üzerinde sunucudan yürüt** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.
- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 **Çalma listesine ekle**'yi seçin
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

➤ Bir cihazdaki dosyaları diğer cihazda yürütme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Dosyayı telefonum vasıtasıyla sunucudan yürüt** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.
- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 **Çalma listesine ekle**'yi seçin.
- 6 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir.
Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 7 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PV ve diğer cihazlar için kablosuz bir modem veya kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

➤ Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP ayarları** → **Mobil AP Yapılandır** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
Ağ SSID	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.
Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

▶ Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

- 1 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.
- 3 **USB bağlanıyor**'yı seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.
Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.



Ağ bağlantısı için paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

TV bağlantıları (TV çıkışı modu)

Cihazınızı bir televizyona bağlamayı öğrenin ve cihazın arayüzünü TV ekranında görüntüleyin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **TV-çıkışı** seçeneğini belirleyin.
- 2 TV çıkışı modunu etkinleştirmek için **TV-çıkışı**'ni seçin.
- 3 **TV sistemi**'ni seçin.
- 4 Bölgenize bağlı olarak bir video kodlama sistemi seçin.

Seçenek	Bölge
PAL	Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Almanya, İtalya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland
NTSC	Kanada, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD

- 5 Televizyonun açık olduğundan emin olun ve cihazınızı TV çıkış kablosu ile televizyona bağlayın.
TV çıkış kablosunun sonundaki renkleri TV'nin A/V bağlantı noktalarındakiler ile eşleştirin.
 - 6 TV'yi Harici giriş moduna getirin.
Cihazın arayüzü TV ekranında görünür.
-  Video sistemlerindeki ya da TV ekranının kalitesindeki farklılıklar sebebiyle dosyalarınız doğru görüntülenmeyebilir.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, opsiyonel olarak sunulan PC veri kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

➤ Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Samsung Kies'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

► Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 5 Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

- 6 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

► Yiğın depolama cihazı olarak bağlama

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



Hafıza kartının dosya dizini, dahili hafızadan ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Yiğın depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

- 4 Bağlandığınızda **Belleği PC'ye bağla** seçeneğini belirleyin.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 6 Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.
- 7 İşleminiz bittiğinde **Belleği PC'den ayırın** seçeneğini belirleyin.



Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.



Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

VPN bağlantılarını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 VPN türü seçin.
- 3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.



Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.

Seenek	İřlev
řifreleme öęesini etkinleřtir	VPN sunucusunu řifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylařımlı anahtarını ayarla	Önceden paylařtırılan anahtarını girin.
L2TP sırrı öęesini etkinleřtir	L2TP gizli řifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli řifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.

Seenek	İřlev
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

› Özel bir aęa baęlanın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve aę** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Baęlanmak istedięiniz özel bir aęı seçin.
- 3 Bir kullanıcı adı ve parola girin ve **Baęlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi ve geri sayım zamanlayıcısını kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin veya [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
Ana alarmdan önce alarm ekranıyla birlikte simüle edilmiş doğa seslerini etkinleştirmek için **Akıllı alarm** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, noktaya ulaşıncaya kadar ⏸ öğesini sağa sürükleyin.
- Belirli uzunluktaki süre sonunda alarmı tekrarlamak için, noktaya ulaşıncaya kadar ⏹ öğesini sola sürükleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Sil** seçeneğine basın.
- 3 Silinecek alarmları seçin.
- 4 **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Dünya saati oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin veya [≡] → **Ekle** seçeneğine basın.
- 3 Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin. Dünya haritasından bir şehir seçmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

 Saatlere yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve **DST ayarları** seçeneğini seçin.

› Kronometreyi kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.

- 3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin. Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Anasayfa tuşuna veya [↩] tuşuna basın ve başka bir uygulamaya erişin.
- 4 Zamanlayıcı sona erdiğinde, noktaya ulaşıncaya kadar  ögesini sağa sürükleyin.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

› Hesaplama yapma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.



Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Otomatik rotasyonu devre dışı bırakırsanız [≡] → **Bilimsel hesap makinesi** seçeneğine basın.

› Hesaplama geçmişi görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hesaplama yapın.

- 3 Hesap makinesi tuş takımını kapatmak için  seçeneğini belirleyin.
Hesaplama geçmişi görünür.
- 4 Geçmişi temizlemek için [≡] → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.


Aldiko eBook

Kitap dosyalarını indirmeyi ve okumayı öğrenin.

› Kitap dosyası okuma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Aldiko eBook** seçeneğini belirleyin.
- 2 Son kullanıcı anlaşmasını okuyun ve **Kabul** seçeneğini belirleyin.
- 3 [≡] → **Bul** seçeneğine basarak bir kitap arayın (gerekirse).
- 4 Kitap rafından kitap seçin.

- 5 Kitabı okumaya başlamak için ekrana dokununuz.
- 6 Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokununuz.
- 7 Kitap okurken aşağıdaki tuşları kullanın.

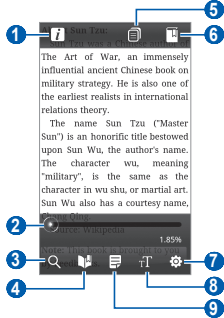

Numara	İşlev
1	Kitabın detaylarını gösterir.
2	Çubuğu sürükleyerek bir sayfaya gider.
3	Kitapta metin araması yapılır.
4	Geçerli sayfaya yer imi eklemenizi sağlar.
5	İçindekileri gösterir.
6	İşaretleli sayfalar listesini gösterir.
7	Ekran ayarlarınızı değiştirmenizi sağlar.
8	Metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
9	Ekran modunu değiştirmenizi sağlar.

➤ Çevrimiçi kitapçılardan kitap dosyaları indirmenizi sağlar

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Aldiko eBook** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Daha fazla kitap al** seçeneğine basın.
Çevrimiçi kitapçı görünür.
- 3 Bir kitap katalogu → bir kitap seçin.

➤ Kitap dosyalarını içe aktarma

hafıza kartından kitap dosyalarını (epub formatında) içe aktarabilirsiniz.



- Kitap dosyaları hafıza kartınızda /eBooks/içe aktarılanlar/ klasör konumuna kaydedilmelidir.
- DRM ile korunan kitap dosyaları desteklenmez.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Aldiko eBook** seçeneğini belirleyin.

- 2 [≡] → **Dışardan al** seçeneğine basın.
- 3 **Dışardan al** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Cihaz, hafıza kartındaki kitap dosyalarını arar.

İndirilenler

İnternette ve epostadan indirdiğiniz dosyaları açmayı ve yönetmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir indirme klasörü seçin.
- 3 Bir dosyayı açmak için dosyayı seçin.
Bir dosyayı silmek için, onay kutusunu seçin ve ardından **Sil**'i seçin.

Kies air

Kies air, bir PC'yi bir WLAN aracılığıyla cihazınıza bağlamanıza olanak sağlar. PC tarayıcısından medya dosyalarını, kişileri, mesajları ve cihazınıza kaydedilen diğer verileri görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kies air** → **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 2 PC'nizin tarayıcısına Kies air'de gösterilen internet adresini girin.
Bağlandığında, cihazınızın verilerini PC'nin internet tarayıcısında göreceksiniz.
- 3 Bağlantıyı bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Mini günlük

Fotoğraflı günlük tutmayı öğrenin.

› Mini günlük oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, hava durumu için bir şehir belirlemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eğer bir günlük kaydedilmişse, yeni giriş oluşturmak için **Günlük oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 4 Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).
- 5 **Ftgrf ekl için dkn** seçeneğini belirleyin ve resim ekleyin veya fotoğraf çekin.
- 6 **Not oluşturmak için dokunun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Kaydet**'i seçin.

› Mini günlüğe bakma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.

2 Bir günlük seçin.



Mini günlüğü topluluk web sitesine yüklemek için [≡] → **Yayınla** seçeneğine basın.

Dosyalarım

Cihazınızda ve hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör → bir dosya seçin.

Bir klasörde [≡] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Arkadaşlarınıza multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle dosya göndermek için **Paylaşım aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Kl. oluşt** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışan uygulamaları ve bellek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **İndirildi:** Cihazınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
 - **RAM:** Cihazınızın RAM belleğini kontrol et ve yönet.
 - **Kayıt yeri:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Yeni belge oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız doğrulamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şimdi etkinleştir** → **Kapat**'ı seçerek ThinkFree Office'i etkinleştirin.
- 4 **Belgelerim**'i seçin.
- 5 [≡] → **Yeni** → belge türüne basın.

- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın alt kısmındaki araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 Düzenlemeyi tamamladığınızda, araç çubuğundan  seçin veya [F3] → **Dosya** → **Kaydet**'i basın.

› Cihazınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Belgelerim** → belge seçin.
- 3 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırsın veya uzaklaştırsın.

- Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, metin veya excel dosyası) [F3] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- Dokümanda metni aramak için [F3] → **Bul** seçeneğini basın.

4 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Çevrimiçi** seç.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Sesli arayıcı

Bir numarayı nasıl arayacağınızı veya bir uygulamayı sesle nasıl açacağınızı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız sadece Amerikan İngilizcesi'ndeki komutları algılayabilir.
- Algılanan diller bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Sesli arama ile bir kişiyi arama

Kişinin adını veya numarasını kaydederek numaraları doğrudan arayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli arayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 "Call (Ara)" veya "Dial (Çevir)" diyerek ardından bir isim veya telefon numarası söyleyin. Alternatif olarak "Redial (yeniden çevir)" diyerek son aranan numarayı aratabilirsiniz.
Cihaz seçilen numarayı çevirir.

› Bir uygulamayı açın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli arayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 "Open (Aç)" diyin ve ardından bir uygulamayı söyleyin. Cihaz ilgili uygulamayı açar.

Ses ile Arama

Sesle web'de bilgi araştırmayı öğrenin.




Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mikrofona bir anahtar kelime söyleyin.
Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

Yaz ve git

Metin girmeyi ve mesaj olarak göndermeyi, bu metni topluluk web sitesine yüklemeyi veya not ya da takvim etkinliği olarak kaydetmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Yaz ve git** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metin giriş panelini kullanarak metin girin.
- 3 Bitirince, seçeneklerden birini belirleyin.
 - Metni içeren bir metin mesajı göndermek için, **Mesaj gönder** veya **Gönder** seçeneğini belirleyin.
 - Metni bir topluluk web sitesine yüklemek için, **Durumu güncelle** seçeneğini belirleyin.
 - Metni not veya takvim etkinliği olarak kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir mesaj gönderin, metni yüklemek için bir topluluk servisinde oturum açın veya belirlenen seçeneğe göre bir not veya etkinlik oluşturun.

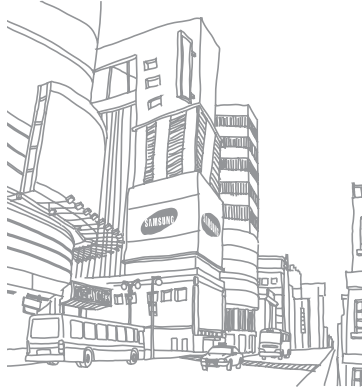

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► sf.92
- **Ağ bildirimi:** Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı:** Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manuel olarak WLAN Ap ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► sf.90
- **Cihaz adı:** Cihazı için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Keşfedilebilir:** Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tarayın:** Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› USB ayarları

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda çeşitli USB bağlantı modlarını etkinleştirin. ► sf.98

› Bağlanıyor

- **USB bağlanıyor:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf.97
- **Mobil AP:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için mobil AP özelliğini etkinleştirin. ► sf.96
- **Mobil AP ayarları:** Mobil AP özelliğini kişiselleştirmek için ayarları değiştirin.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf.100

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu:** Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

› Senkronizasyon

Senkronizasyon profilleri oluşturun ve cihazınızı belirlediğiniz web sunucusuyla senkronize edin.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Tüm aramalar

- **Numaramı göster:** Cep telefonu numaranızı alıcılara gösterin (bu özelliği kullanmak için SIM veya USIM kartını takmanız gerekir).
- **Otomatik reddet:** Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve otomatik olarak reddetmek için bir arayan listesi belirleyin.
- **Çağrı cevaplama:** Home tuşuna basarak çağrıları cevaplamak veya belirli bir süre sonra otomatik olarak cevaplamak (sadece kulaklık takılıyken kullanılabilir) için cihazınızı ayarlayın.
- **Kodlu arama:** Ön ekli aramayı etkinleştirin ve ön ekli arama numaraları oluşturun.
- **Aramayı mesajla reddet:** Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesaj seçmenizi sağlar.

- **Arama durumu sesleri:** Çağrı bağlantı sesini, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Giden arama titreşimi:** Karşı taraf aramayı yanıtladığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.
- **Görüşme sırasında uyarılar:** Görüşme sırasındaki etkinlik uyarılarını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

› Sesli arama

- **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **Arama engelleme:** Gelen veya giden aramaları engellemenizi sağlar.
- **Arama bekletme:** Bir görüşme yaparken gelen aramaları yönetmek için seçenekleri belirlemenizi sağlar.
- **Otomatik tekrar arama:** Bağlanmayan veya görüşme sırasında kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.

› Grntl arama

- **Varsayılan görüntü:** Diğer tarafta gösterilecek olan bir görüntü seçin.
- **Gelen aramada kişisel video:** Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Görüntülü arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **Görüntülü arama engelleme:** Belli numaralardan çağrı gelmesini engelleyin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve cihazı yeniden başlatmalısınız.

- **PIN2'yi değiştir:** Ana PIN2'yi korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin. SIM veya USIM kartı kilitliyse, bu menü **PIN2 engelini kaldır**'ye değişir.
- **FDN listesi:** Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli posta

- **Sesli posta hizmeti:** Sesli mesaj almak için servis sağlayıcınızı veya başka bir servis sağlayıcıyı seçin.
- **Sesli posta:** Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.

- **Titreşim:** Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, telefon sisteminin sesi ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar, cevapsız aramalar ve alarmlar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

- **Dokunmalı geribildirim:** Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu:** Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları:**
 - **Ana ekran duvr kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
 - **Ekren dvr kğdını kitle:** Ekran kilidi için arkaplan resmi seçin.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürölüp döndürölmeveceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon:** Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görölntölenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunda, cihaz ekrandaki beyaz dengesini ve parlaklık seviyesini ayarlayarak güçten tasarruf eder.
- **TV-çıkışı:** Doğru TV bağlantıları için TV'nizin video kod çözme sistemini seçin. ► sf.97
- **Yatay kalibrasyon:** Daha iyi hareket algılamak için cihazınızın yatay eksenini ayarlamak amacıyla akselerometreyi kalibre edin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değıştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın:** GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değışiklikler olabilir.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değıştir** olarak değışir.
 - **Hiçbiri:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.

- **PIN:** Ekran kilidini açmak için PIN (nümerik) belirleyin.
- **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Mobil izleyici:** Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan mobil izleyici özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf.31
- **Mobil izleyiciyi ayarla:** Mobil izleyiciyi etkinleştirdiğinizde aşağıdaki ayarları kişiselleştirebilirsiniz.
 Ayar seçenekleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- **Alıcı ayarla:** Kaybolan cihazınızdan bir izleme mesajı alacak alıcıları belirleyin.

- **Samsung hesabı:** Kaybolan cihazınızı uzaktan denetlemek için Samsung web hesabınızı kurun.
- **Şifre değiştir:** Mobil izleyici özelliği için parolayı değiştirin.
- **Yardım:** Mobil izleyici özelliği için yardım bilgilerine erişin.
- **Görünür parolalar:** Varsayılan olarak, cihaz güvenlik için parolanızı • olarak görüntüler. Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD kartından şifreleri sertifikaları yükleyin:** Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.

- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Hafızayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet:** Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.

- **Hafıza kullanımı:** Cihazınızda ve hafıza kartınızda kullanılmış ve boş bellek bilgilerini görüntüleyin.
- **Pil kullanımı:** Açık uygulamalar tarafından tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Cihazınızı bilgisayar veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr:** Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Cihazınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve telefon saklama alanı

Hafıza kartları ve cihazınızın hafıza bilgisini denetleyin, harici veya dahili belleği formatlayın.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Yeri seçin

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş yöntemi seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

- **Dil:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Kelime Tahmini:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Sesli Uyarı:** İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.:** Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik Boşluk:** Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam Yolu Göster:** Klavyeden ayarlayarak sürüklemeye izini gösterin.
- **Kelime Seçimi Penceresi:** Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet:** Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype Yardım:** Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.

- **Eğitim:** Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri:** Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dilleri:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

- **Tuş süpürme:** Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzeribde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları:** Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanması sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Sürüş modu:** Sürüş modunu etkinleştirerek cihazı, gelen aramalardan veya mesajlardan veya etkinlik bilgilerinden bildirimleri sözlü olarak okuyacak şekilde ayarlayın.

- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Cihazınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Güç tuşu çağrı bitirir:** [ⓘ] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellenmesini sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız ağ veya hizmet hatasını görüntülemektedir

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [ⓘ] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.


Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

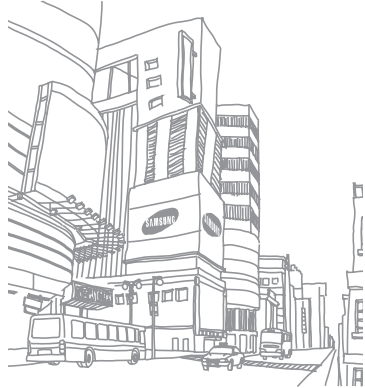

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermektan kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesi için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz cihaz kullanın.
- Cihazınız ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınız kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.

- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerekğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.

- Islak olduğunda, pili cihazınızı açmadan çıkarın. Cihazınızı havluyla kurulaşın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözündeki).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pili uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmemeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşın insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.

- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçınin

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınin. Doğru takılmayan kablolu ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgöl Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgöl Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,346 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal

sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı


Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir

içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

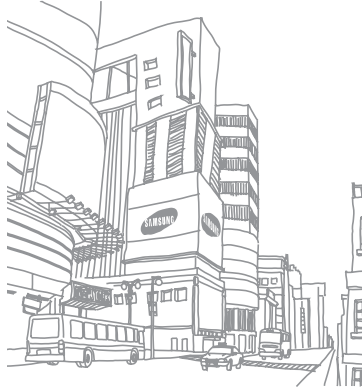

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-I9001

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.04.07



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.