


HTC Sensation

Kullanım kılavuzu

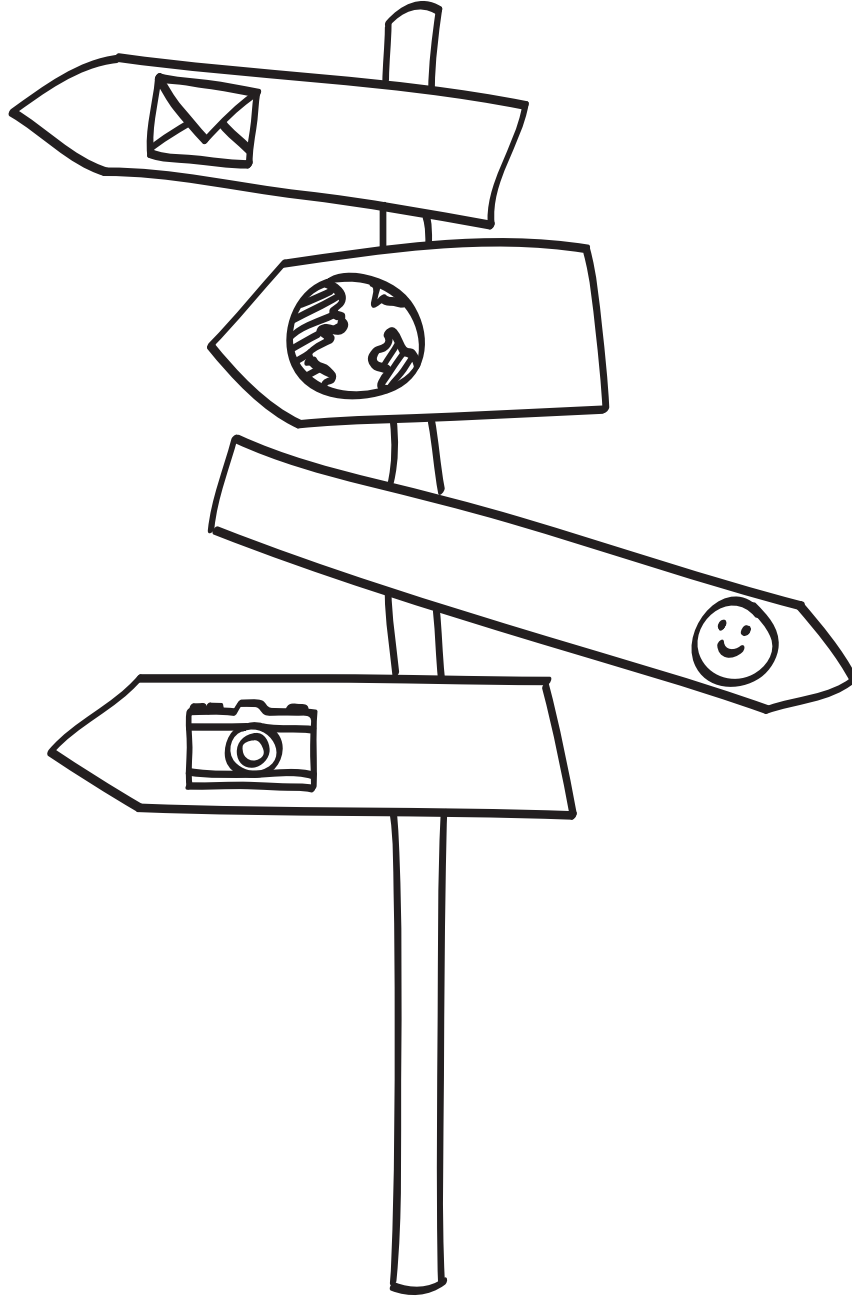

İçerikler

Başlangıç

Kutunun içinde	8
HTC Sensation	8
Arka kapak	10
SIM kartı	11
Bellek kartı	12
Pil	13
Gücü açma veya kapama	14
PIN'inizi girme	15
Parmak hareketleri	15
HTC Sensation cihazını ilk kez ayarlama	16
Kişileri HTC Sensation cihazına alma yolları	16
Giriş ekranı	17

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama	19
Uyku modu	20
Durum ve bildirimler	21
Bildirimler paneli	24
HTC Sensation cihazını bir bilgisayara bağlama	25
Bellek kartına/kartından dosya kopyalama	26
Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma	27
Yazdırma	28
Telefonunuzu kullanma konusunda hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?	29

Kişiselleştirme

HTC Sensation'ı tamamen kendinize ait kılma	30
HTC Sensation'ı kişiselleştirme	30
Duvar kağıdınızı değiştirme	31
Yeni bir ekran görünümü uygulama	32
Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme	32
Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme	34
Giriş ekranınıza klasör ekleme	34
Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma	35
Giriş ekranını yeniden düzenleme	36
Ses gruplarını kullanma	36
Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme	38
Kilit ekranını özelleştirme	39

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları	40
Telefon çevirici ekranından arama yapma	40

Hızlı aramayı kullanma	41
Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama	41
Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama	42
Acil bir arama yapma	42
Arama alma	43
Bir arama sırasında ne yapabilirim?	44
Konferans görüşmesi yapma	45
İnternet aramaları	46
Arama kaydını kullanma	47
Ülkenizi aramayı kullanma	48
Arama hizmetleri	49
Uçak modunu açma veya kapatma	50

İletiler

İletiler Açma	51
Metin mesajı (SMS) gönderme	51
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	52
Bir taslak mesaja geri dönme	54
Mesajı görüntüleme ve yanıtlama	54
Bir mesajı iletme	55
Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme	56
Push mesajları	56
Mesaj konuşmalarını yönetme	57
Mesaj seçeneklerini ayarlama	58

Arama ve Web tarayıcı

HTC Sensation'te ve Web'de arama	60
Web tarayıcıyı kullanma	62
Web'den indirme	64
Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme	65
Tarayıcı seçeneklerini belirleme	66

Kamera

Kamera temel özellikleri	68
Fotoğraf çekme	70
Video kaydetme	71
Efektler ekleme	72
Çekimden sonra	72
Kamera ayarlarını değiştirme	72
Kamera sahneleri	73

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri	75
Müzik	85
Bağlı Medya	91

HTC hizmetleri

HTC Watch	93
HTCSense.com	93

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında	96
Bir Google Hesabıyla eşitleme	97
Bir sosyal ağ hesabı ekleme	98
Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme	98

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma	100
Kişiler uygulaması hakkında	101
Kişiler listeniz	102
Profilinizi ayarlama	103
SIM kartınızdan kişileri alma	103
Yeni bir kişi ekleme	104
Kişileri arama	104
Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma	105
Kişi bilgilerini birleştirme	106
Kişilerinizi bellek kartında yedekleme	107
Kişi bilgileri ve konuşmalar	107
Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme	109
Kişi grupları	110
Kişiler widget'leri ekleme	112

Sosyal

HTC Sense için Facebook	114
Peep'i kullanarak hareket halindeyken "tweet"leyin	116
Friend Stream'i kullanma	119
Google Talk'ta sohbet etme	122

E-posta

Gmail	125
Posta	126

Takvim

Takvim Hakkında	135
Bir etkinlik oluşturma	135
Takvim görünümünü değiştirme	136
Takvim etkinliklerini yönetme	137
Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme	138
Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme	139
Takvimleri gösterme ve gizleme	139
Takvim ayarlarını değiştirme	139
Takvim widget'i hakkında	140

Haritalar ve konum

Konum ayarları	141
Locations	141
Google Maps	152

Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme	156
Saat'i kullanma	158
Hava durumu kontrol etme	161
eKitap okuma	163
Haber beslemelerini okuma	166
Borsa işlemlerinizi takip etme	168
Belgeler üstünde çalışma	169
YouTube'da video izleme	170
FM Radyo dinleme	171
Sesinizi kaydetme	172
Fener kullanma	174
Oyunları ve uygulamaları paylaşma	174

HTC Sync

HTC Sync hakkında	175
Yükleme: HTC Sync	175
HTC Wildfire S'i HTC Sync tanımasını ayarlama HTC Sensation	176
Çalışma alanını tanıma	176
Eşitlemeyi ayarlama	177
HTC Sensation'ı eşitleme	180
Bilgisayarınızdan HTC Sensation'e uygulama yükleme	180
Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme	181
En son HTC Sync güncellemesini indirme	181

Klavye

Ekran klavyesini kullanma	182
Öngörülü metinle kelime girme	183
Konuşarak metin girme	185
İz sürerek metin girme	186
Metin düzenleme	186
Giriş ayarlarını yapma	187

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı	189
Wi-Fi	190
Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma	191
HTC Sensation cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)	193
HTC Sensation cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)	194
HTC Sensation cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma	194

Bluetooth

Bluetooth temelleri	196
Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma	197
Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma	198
Bluetooth kullanarak bilgi gönderme	199
Bluetooth kullanarak bilgi alma	200

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma	202
---------------------------------------	-----

HTC Sensation'ı bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma	202
--	-----

Ayarlar

HTC Sensation üzerindeki ayarlar	204
Ekran ayarlarını değiştirme	206
Ses ayarlarını değiştirme	207
Dili değiştirme	208
Pil ömrünü uzatma	208
Belleği yönetme	209
HTC Sensation hakkındaki bilgileri kontrol etme	211

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri	212
HTC Sensation'ı yeniden başlatma	213
HTC Sensation'ı sıfırlama	213

Ticari markalar ve telif hakları

Dizin

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemleri bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Bařlangıç


Kutunun İinde

Kutunun iinde řunlar bulunmaktadır:

- HTC Sensation
- Pil (önceden takılı)
- microSD™ kart (önceden takılı)
- USB kablosu
- 3.5mm stereo kulaklık
- Güç adaptörü
- Kolay kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve düzenleme kılavuzu


HTC Sensation

Ön panel

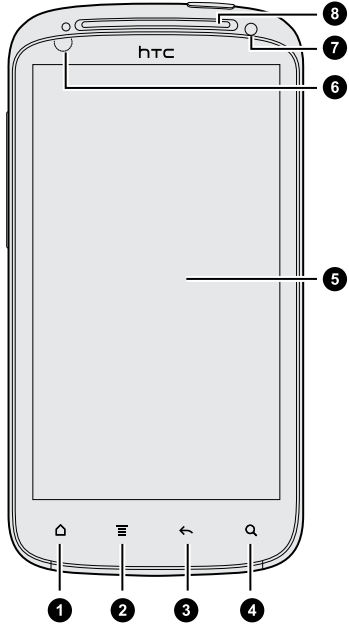


1. GİRİŞ
2. MENÜ
3. GERİ
4. ARAMA
5. Dokunmatik ekran
6. Yakınlık sensörü
7. Ön kamera
8. Bildirim LED'i

Üst panel




1. 3,5mm. kulaklık jakı
2. GÜÇ

Sol panel




1. SES DÜZEYİ YUKARI
2. SES DÜZEYİ AŞAĞI
3. USB konektör

Arka panel

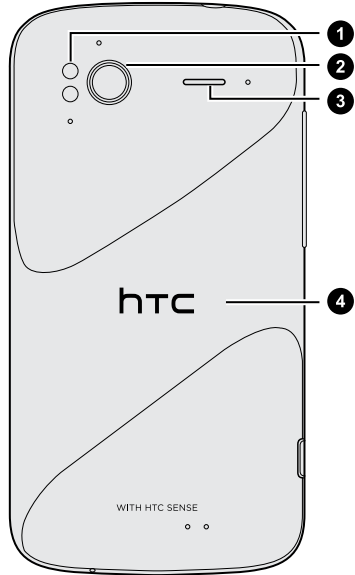

1. Çift LED flař
2. 8 megapiksel kamera
3. Hoparlör
4. Arka kapak

Alt panel



1. Arka kapak için SERBEST BIRAK düğmesi
2. Mikrofon

Arka kapak


Arka kapağı çıkarma

Pil yuvasına, SIM kart yuvasına ve hafıza kartı yuvasına ulaşmak için arka kapağı çıkarın.




Arka kapağı çıkarmadan önce HTC Sensation cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. HTC Sensation cihazınızı, yukarı doğru bakar şekilde sıkıca tutun.
2. Telefonun alt kısmındaki SERBEST BIRAK düğmesini basılı tutun ve ön paneli hafifçe kaldırın.

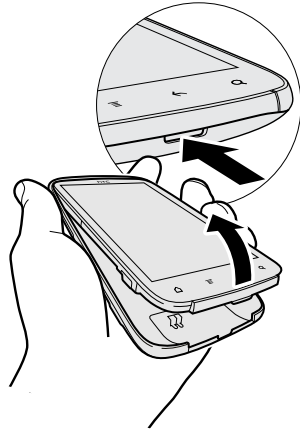

Bu işlem, telefonun alt kısmını arka kapaktan ayırır.

3. HTC Sensation cihazını arka kapağından yavaşça çekip çıkarın.

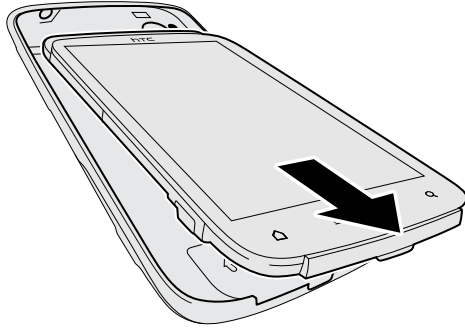

Arka kapağı yerine takma



Telefonunuzun anteni arka kapağın altındadır. Aramalar, veri bağlantısı ve GPS navigasyonu için en iyi sinyale sahip olmak amacıyla, arka kapağı telefona sıkıca taktığınızdan emin olun.

1. Arka kapağı, dış tarafı yukarı bakar şekilde sıkıca tutun.
2. HTC Sensation cihazının üst kısmını arka kapağa takın.



3. Kapağı yerine kilitlemek için HTC Sensation cihazını aşağıya bastırın. Arka kapak yerine kilitlendiğinde tıklama sesi duyacaksınız.

SIM kartı


SIM kartında, telefon numaralarınız, servis bilgileri ve rehber/ileti belleği yer almaktadır. Hem 1,8V, hem de 3V SIM kartlar kullanılabilir.



Bazı eski SIM kartlar, HTC Sensation ile çalışmayabilir. SIM kartınızı değiştirmek için mobil operatörünüzle görüşmelisiniz. Bu hizmet için ücret alınabilir.

SIM kartı takma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili çıkarın.
3. SIM kartın altın kontakları aşağı doğru, kesik köşesi dışa doğru bakacak şekilde, SIM kartını SIM kartı yuvasına tamamen sokun.

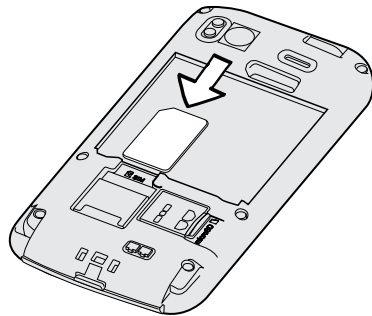

SIM kartı çıkarma



SIM kartınızı çıkarmadan önce HTC Sensation cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili çıkarın.
3. Baş parmağınızla SIM kartını kaydırarak SIM kartı yuvasından çıkarın.

Bellek kartı

Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi kaydetmek için bellek kartını kullanın. Bellek kartı HTC Sensation'da takılı olarak gelecektir.

Bellek kartını takma


1. Arka kapağı çıkarın.
2. microSD kartı altın kontakları aşağı dönük olacak şekilde bellek kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturana kadar itin.

Bellek kartını çıkarma



HTC Sensation cihazınız açıksa, bellek kartındaki dosyaların bozulmasını ya da hasar görmesini önlemek için öncelikle bellek kartının "bağlantısını kesmelisiniz".

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Bellek kartını bastırarak yuvasından çıkarın.
3. Bellek kartını yuvasından kaydırarak çıkarın.

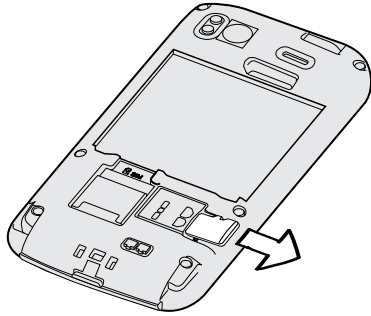

Bellek kartının bağlantısını kesme

HTC Sensation açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermektan kaçınmak için, önce bellek kartının bağlantısını kesin.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. SD kart ve telefon depolama > SD kart bağlantısını bitir ögesine dokununuz.

Pil

HTC Sensation şarj edilebilir pil kullanır. Yeniden şarj edilmesi gerekene kadar pilin ne kadar dayanacağı HTC Sensation'ı kullanımınıza bağlıdır. Bunların arasında, kullandığınız özellikleri ve aksesuarları vardır (örneğin Bluetooth™ bağlantısını her zaman açık tutmak daha fazla güç tüketir). Uzun telefon görüşmeleri ve sık web gezintisi fazla pil gücü tüketir. Ayrıca konumunuza da dikkat edin: mobil şebekenizin zayıf sinyal gücü ve aşırı sıcaklık, pilin daha zorlu çalışmasına neden olur.


Pildeki ince filmi çıkarma

HTC Sensation cihazını ilk kez kullanmadan önce, telefon pilinin alt tarafındaki ince filmi çıkarmanız gereklidir.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. İnce filmin ucunu çekip pil yuvasından çıkarın.

Pili çıkarma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Başparmağınız ya da herhangi bir parmağınızla pili, pil yuvasından kaldırın.

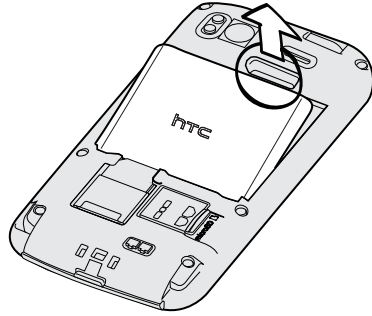


Pili takma



Lütfen yalnızca kutuda gelen orijinal pilleri ya da önerdiğimiz eşdeğerlerini kullanın.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili (önce açıktaki bakır kaplı kontaklarıyla) pil yuvasına takın.

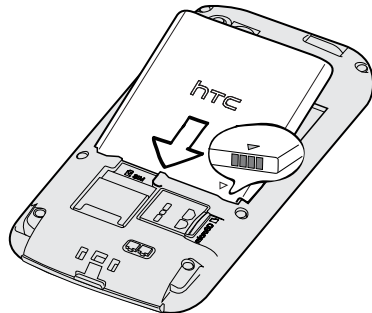


Pili şarj etme

Pil, gönderildiğinde kısmen şarj edilmiştir. HTC Sensation'ı açıp kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz önerilir. Bazı piller, bir çok şarj/deşarj döngüsünden sonra en iyi şekilde performans göstermektedirler.



- HTC Sensation pili takılı olarak gönderilir. Pil ile bölme arasına ince bir film takılmıştır. Pili şarj etmeden önce bu filmi çıkarmanız gerekir.
- Pili şarj etmek için yalnızca kutuda gelen güç adaptörü ve USB eşitleme kablosu kullanılmalıdır.
- Güç ya da araç adaptörü kullanarak şarj ederken pili HTC Sensation'ten çıkartmayın.

1. Güç adaptörünü USB konektörüne takın.

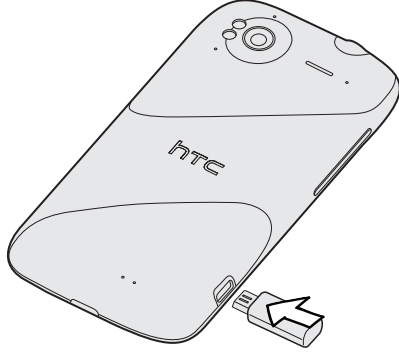

2. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Pil şarj olurken, bildirim LED'i sabit turuncu renkte yanar. Pil tam olarak şarj edildiğinde ışık sabit yeşil olur.

HTC Sensation açık olduğunda pil şarj edilirken, telefonunuzun durum çubuğunda pil şarj simgesi  görünür. Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj simgesi dolu pil simgesine  dönüşür.



Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.

Gücü açma veya kapama

Gücü açma

GÜÇ düğmesine basın. Bu kadar basit.



HTC Sensation cihazını ilk kez açtığınızda, ayarlarını yapmanız gerekecektir.

Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basıp, ardından ekran kilidini açın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Güç seçenekleri menüsü görüntülendiğinde **Kapama** öğesine dokununuz.

PIN'inizi girme

Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.



PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun değil. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) isteyin.

Parmak hareketleri

Dokunma	Ekran klavyesini kullanarak yazmak için, ekran üzerindeki uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeleri seçin veya parmağınızla dokunarak ekran üzerindeki tuşlara basın.
Basma ve basılı tutma	Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı tutun.
Kaydırma veya sürüklemeye	Kaydırma veya sürüklemeye, parmağınızı dikey ve yatay olarak ekranda karşı tarafa hızlıca sürüklemektir.
Sürüklemeye	Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürüklemeye sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.
Tıklama	Ekranı tıklama ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer; bundan farklı olarak, sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir. Kişiler listesini veya ileti listesini tıklarken olduğu gibi bu parmak hareketi de her zaman dikey yöndedir.
Döndür	Çoğu ekranda, HTC Sensation cihazını yanlara doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz. Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için HTC Sensation cihazını yanlara doğru döndürebilirsiniz.
Sıkıştırma	Galeri veya web tarayıcı gibi bazı uygulamalarda, bir resim veya web sayfasını görüntülerken sayfayı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için iki parmağınızı (örneğin başparmağınızı ve işaretparmağınızı) kullanarak ekranı "sıkıştırabilirsiniz."

HTC Sensation cihazını ilk kez ayarlama

İlk kez açtığınızda, HTC Sensation cihazını ayarlamanız istenecektir. Dilinizi, İnternet'e nasıl bağlanmak istediğinizi ve geçerli konumunuzun otomatik olarak algılanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Eski telefonunuzda kayıtlı kişilerin ve takvim etkinlikleriniz varsa, bunları HTC Sensation cihazına Bluetooth aracılığıyla da kolayca aktarabilirsiniz.

Google™ Hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun ki, şu tür Google uygulamalarını kullanabilin: Gmail™ ve Android Market™. Ayrıca, diğer e-posta hesaplarınızı, Facebook® ve Twitter™ gibi diğer favori sosyal ağlarınızı da kurabilirsiniz.

Ekrandaki talimatları izleyerek, kısa zamanda telefonunuzu kullanmaya başlayabileceksiniz.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler, mobil operatörünüzden ek veri ücretlerine neden olabilir. Sorun etmeyin. Bunları daha sonra ayarlar kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişileri HTC Sensation cihazına alma yolları

HTC Sensation cihazına kişi eklemenin çeşitli yolları vardır. HTC Sensation cihazınızı, Google Hesabınız, bilgisayarınız, Facebook ve diğer kişilerle eşitleyebilirsiniz.

HTC Sync™	Kişileri, eski telefonunuzda bilgisayarınıza eşitleyip, ardından HTC Sync kullanarak, HTC Sensation cihazını bilgisayarınızın Microsoft® Outlook®, Outlook Express ya da Windows® Kişileriyle eşitleyin.
Gmail	Google kişileri, HTC Sensation cihazına, Google Hesabınıza giriş yaptıktan sonra alınır. Ayrıca, daha fazla Google kişilerini doğrudan HTC Sensation cihazında oluşturabilirsiniz.
Facebook	Facebook hesabınızda, HTC Sense için Facebook aracılığıyla oturum açarak, Facebook arkadaşlarınızın kişi bilgilerini alın.
Telefon kişileri	Doğrudan HTC Sensation üzerinde kişi oluşturmayı ve saklamayı seçebilir veya eski telefonunuzda var olanları aktarabilirsiniz.
SIM kartı	Tüm SIM kişilerinizi HTC Sensation cihazına kopyalayın.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation, iş kişilerinizi, Microsoft Exchange ActiveSync Sunucusundan eşitler.
Aktar	Yalnızca kişileri değil, aynı zamanda eski telefonunuzdan takvim etkinlikleri ve metin mesajlarını da HTC Sensation cihazına aktarmak için Aktar uygulamasını kullanın.

Giriř ekranı

Giriř ekranınız, HTC Sensation cihazının sizi yansıtmasını saęlayabileceęiniz yerdir. Giriř ekranında, bulunduęunuz yerdeki hava durumu ve saat bilgilerini veren bir hava durumu saat parçacıęı bulunur. Sık kullandığınız uygulamaları, kısayolları, klasörleri ve parçacıkları koyarak, bunların bir dokunuř mesafenizde olmasını saęlayabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için 30. sayfadaki [Kiřiselleřtirme](#) bölümüne bakın.

Geniřletilmiş Giriř ekranı

HTC Sensation ile daha fazla řey yapmaya bařladıkça, Giriř ekranının yeterli olmadığını göreceksiniz. Sorun deęil. En fazla altı farklı ekran kullanabilirsiniz. Bu yeterli olmalı.

Parmaęınızı yatay olarak sola veya saęa kaydırđınızda, simgeleri, widget'leri ve dięer öğeleri ekleyebileceęiniz daha fazla alan bulacaksınız.



Ana Giriř ekranına (yani merkezi giriř ekranına) dönmek için  tuřuna basın.

Atlama g r n m n  kullanma

Doğrudan istediđiniz ekrana atlamak i in,  tuřuna basın veya ekranı sıkıřtırarak Atlama g r n m ne ge in. Yedi Giriř ekranının tamamı k   k resimler olarak g sterilir.



İstediyinize dokunarak dođrudan se mek istediđiniz ekrana atlayabilirsiniz.

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama

Zil düzeyinin ayarlanması zil düzeyini değiştirirken, medya ses düzeyini ayarlama, sesli bildirimlerin, müzik veya video yürütmenin ses düzeylerini değiştirir.

Zil sesi seviyesini ayarlama

- Zil ses düzeyini istenilen düzeyde ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine dokununuz. Ses düzeylerini görüntülemek için ekranda Zil ses düzeyi penceresi belirir.
- En düşük zil sesi düzeyindeyken (Sessiz modu), telefonunuzu Titreşim moduna geçmek için SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda titreşim modu simgesi  görüntülenir.
- Titreşim modundayken, sessiz moduna geçmek için SES DÜZEYİ YUKARI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda hoparlör sessiz simgesi  görüntülenir.

Aramalar için kulaklık ses düzeyini ayarlama

Bir arama sırasında, SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine basın.

Medya ses düzeyini ayarlama

Müzik çalarken veya video izlerken, ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna basın. Ses düzeyini görüntülemek için ekranda Ortam ses düzeyi penceresi belirir.

Ses düzeyini ayarlar aracılığıyla ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar > Ses > Ses Düzeyi** nesnesine dokununuz.
2. Zil sesi, medya yürütme, alarmlar ve bildirimler ses düzeylerini ayarlamak için, ses düzeyi kaydırıcılarını sola ya da sağa sürükleyin. Kaydırıcıyı sürükledikçe, telefonunuz, ayarlanmakta olan ses düzeyiyle örnek bir tonu kısaca çalar.
3. Zil sesi ve bildirimler için aynı ses düzeyini isterseniz, **Uyarılar için gelen arama ses düzeyini kullan** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokununuz.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC Sensation cihazını düşük güç moduna getirerek pil tasarrufu sağlar. Ayrıca, HTC Sensation çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da önler. Yine de mesaj ve çağrı alabilirsiniz.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın. HTC Sensation, bir süre boşta kaldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer.

Uyku modundan çıkma

HTC Sensation'inizi uyku modundan manuel olarak çıkarmak için GÜÇ düğmesine basın. Ekran kilidini açmanız gerekecektir.



HTC Sensation'iniz, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak uyku modundan çıkar.

Ekran kilidini açma

Ekran kilidini açmak için halkayı yukarı çekin.



Kilit açma deseni, pin ya da parola ayarlamışsanız, kilit açılmadan önce ekranda deseni çizmeniz veya PIN ya da parolayı girmeniz istenecektir.

Bir etkinlik hatırlatıcı ya da alarm ayarlamışsanız, etkinliği ya da alarmı ertelemek veya silmek için  ya da  ögesini halkaya sürükleyebilirsiniz.

Kilit ekranından bir uygulamayı açma

Kilit ekranında, ekran kilidini açıp doğrudan bir uygulamaya gitmek için, o uygulamanın simgesini halkaya sürükleyin.



Favori uygulamalarınızı göstermek için, kilit ekranını, **Ayarlar > Kişiselleştir > Kilit ekranı** kısmında özelleştirebilirsiniz.

Durum ve bildirimler

Durum simgeleri



Her simgenin anlamı şu şekildedir:

	Sinyal kuvveti		Pil tam dolu
	GPRS bağlı		Pil şarj oluyor
	GPRS kullanımda		Pil seviyesi düşük (kalan %20)
	EDGE bağlı		Pil seviyesi çok düşük (kalan %10)
	EDGE kullanımda		Sessiz mod
	3G bağlı		Titreşim modu
	3G kullanımda		Mikrofon sessiz
	HSDPA bağlı		Hoparlör açık
	HSDPA kullanımda		Kablolu mikrofonlu kulaklık bağlı
	Dolaşımda		Kablolu kulaklık bağlı
	Sinyal yok		Bluetooth açık

 SIM kartı takılı değil	 Bir Bluetooth cihazına bağlandı
 Bir Wi-Fi ağına bağlandı	 Uçak modu
 Veri eşleştirme	 GPS açık
 Ağ paylaşımı açık	 Alarm ayarlandı

Bildirim simgeleri

Durum çubuğundaki bildirim simgeleri, mesajlarınızın, takvim etkinliklerinizin ve alarmlarınızın elinizin altında olmasını sağlar.




Bunların anlamı şu şekildedir:

 Yeni Gmail mesajı	 Arama devam ediyor
 Yeni Microsoft Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP e-posta	 Cevapsız arama
 E-posta iletiminde sorun	 Çağrı beklemede
 Yeni SMS/MMS	 Çağrı yönlendiriliyor
 SMS/MMS gönderilirken sorunla karşılaşıldı	 İleti yönlendirme açık
 Yeni Google Talk™ anlık iletisi	 HTC Sensation, USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlı
 Yeni sesli posta	 Wi-Fi açık ve kullanılabilir kablosuz şebekeler var
 Yaklaşan olay uyarısı	 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası açık
 Sosyal ağlarınızdan yeni güncellemeler	 Veri yükleniyor (animasyonlu)

 Eşleşen kişiler önerisi	 Veri indiriliyor (animasyonlu)
 Bluetooth eşleştirme isteği	 Yüklemek için bekliyor
 HTC Sensation yazılım güncellemesi mevcut	 İndirilen Android Market uygulaması başarıyla yüklendi
 Şarkı çalınıyor	 Android Market'ten indirilen bir uygulamayla ilgili kullanılabilir güncelleme var
 FM Radyo uygulaması kullanımda	 Bellek kartı güvenli bir şekilde çıkarılabilir veya bellek kartı hazırlanıyor
 Ses kaydı açık	 Takılı bellek kartı yok
 (Görüntülenmeyen) diğer bildirimler	 Bellek kartında boş alan azaldı
 Genel bildirim	

Bildirim LED'i



Bildirim LED'i şunu gösterir:

- HTC Sensation, güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde kırmızı ışık yanıp söner.

Bildirimler paneli

Yeni bir bildirim aldığınızda, mesajı, hatırlatmayı ve etkinlik bildirimini görmek için Bildirimler panelini açabilirsiniz. Bildirimler paneli, en son açılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmanızın yanı sıra, Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açmanıza da olanak tanır.

Bildirimler panelini açmak için, durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve parmağınızı aşağı doğru kaydırın.



Birden fazla bildirim varsa, tümünü görüntülemek için ekranı aşağı doğru kaydırabilirsiniz.



Ayrıca Giriş ekranında  tuşuna basıp, **Bildirimler** ögesine dokunarak da Bildirimler panelini açabilirsiniz.

En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

Bildirimler panelinde, en son açmış olduğunuz sekiz adete kadar uygulamaya kolayca erişebilirsiniz.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Son uygulamalar kısmında, son açılan uygulamaları görmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.



3. Açmak için bir uygulamaya dokununuz.




En son kullanılan uygulamaları görüntülemek için  tuşunu basılı tutun.

Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar sekmesi, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve daha fazlasını kolayca açmanıza olanak tanır ve tüm HTC Sensation ayarlarına da hızlı bir kısayol sağlar.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Hızlı Ayarlar sekmesine dokunun.
3. Kapatmak ya da açmak için bir öğenin yanındaki metin kutusuna dokunun.

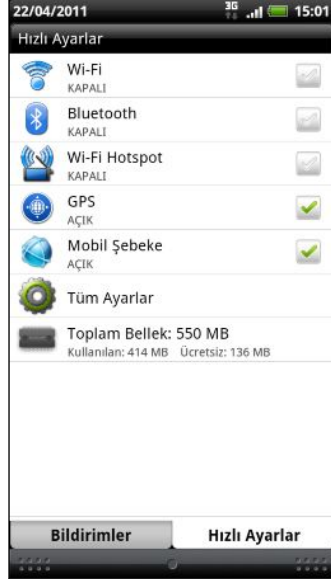

Bildirimler panelini kapatma

Bildirimler panelinin alt çubuğuna basıp parmağınızı basılı tutun ve ardından parmağınızı ekranda yukarıya doğru kaydırın. Veya sadece  tuşuna basın.

HTC Sensation cihazını bir bilgisayara bağlama

HTC Sensation cihazını USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladığınızda, Bir bağlantı türü seçin ekranı açılır ve USB bağlantı türünü seçmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçip **Bitti** öğesine dokunun.

Yalnızca Şarj Et	Bilgisayara bağlıyken yalnızca telefonunuzun pilini şarj etmek isterseniz bu seçeneği kullanın.
Disk sürücüsü	Bu mod, yalnızca HTC Sensation cihazında bir bellek kartı takılı olduğunda kullanılabilir. Dosyalarınızı bellek kartıyla bilgisayar arasında kopyalamak istediğinizde bu modu seçin. HTC Sensation bilgisayara bağlıyken Disk sürücüsü modu etkinleştirildiğinde, bellek kartına erişmek için HTC Sensation telefonunuzdaki uygulamaları kullanamayacaksınız.

HTC Sync	Bilgisayarınızla HTC Sensation arasında kişileri, takvimi ve diğer bilgileri eşitlemek için bu seçeneği kullanın.
USB bağlantısı	Bilgisayarınızda İnternet bağlantısı olmadığında, HTC Sensation cihazınızın mobil veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.
İnternet geçişi	Bir veri tarifeniz veya bir Wi-Fi ağına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını HTC Sensation cihazınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.

Bellek kartına/kartından dosya kopyalama

Müzik parçalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı bellek kartına kopyalayabilirsiniz.

1. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Sensation cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bir bağlantı türü seçin ekranında **Disk sürücüsü** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokunun. Bellek kartı, bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görünür.
3. Çıkarılabilir diske gidin ve açın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dosyaları bilgisayardan hafıza kartındaki kök klasöre kopyalayın.
 - Bellek kartından bilgisayardaki bir klasöre dosya kopyalayın.
5. Dosyaları kopyladıktan sonra, çıkarılabilir diski (yani bağlı HTC Sensation cihazını) güvenli kaldırmak için, HTC Sensation cihazınızın bağlantısını bilgisayar işletim sisteminizin gerektirdiği şekilde kesin.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - HTC Sensation cihazının bilgisayar bağlantısını kesin.
 - HTC Sensation cihazının bilgisayara bağlı kalmasını ama bellek kartına erişebilmesini isterseniz, Bildirimler panelini açın, **Disk sürücüsü** ögesine dokunun, **Disk sürücüsü** dışında bir seçeneği belirleyin ve **Bitti** ögesine dokunun.

Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma

Web tarayıcı ve Posta gibi uygulamalarda, metin seçip, onunla ne yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Metin seçme

1. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



Bağlanılan bir web sayfasının adresini kopyalamak için, bağlantıyı basılı tutup Bağlantı URL'sini kopyala ögesine dokununuz.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ögesine dokununuz.
Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Bir metin giriş alanında (örneğin, bir mesaj yazarken) metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokununuz ve basılı tutunuz.
3. **Yapıştır** ögesine dokununuz.

Metin arama veya tercüme etme

1. Aramak veya tercüme etmek istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:

	Google'da Ara Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Google'da Ara kullanarak ilgili bilgileri arayınız.
	Wikipedia Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Wikipedia®'da ilgili bilgileri arayınız.
	YouTube Seçtiğiniz metne bağlı olarak, YouTube™'da videoları arayınız.
	Google Çeviri Metni başka bir dile çeviriniz.
	Google Sözlüğü Seçili metni sözlükte arayınız.

Metni yeni bir mesaj veya sosyal ağ durum güncellemesine yapıştırma

1. Paylaşmak istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokununuz.
2. Seçili metni yeni metin, multimedya ya da e-posta mesajına veya Twitter gibi bir sosyal ağdaki durum güncellenenize yapıştırma seçeneğini belirleyiniz.

Yazdırma

HTC Sensation cihazını desteklenen bir yazıcıya bağlayıp, belgeler, e-posta iletileri, fotoğraflar ve benzeri öğeleri yazdırınız.



- Hem yazıcı hem de HTC Sensation açık ve aynı yerel ağa bağlı olmalıdır. HTC Sensation cihazını, kablosuz bağlantı kullanarak yerel ağa bağlayınız. Yazıcının yerel ağa nasıl bağlandığını öğrenmek için, yazıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
- Yerel ağ, bir güvenlik duvarının arkasında olmamalıdır.

1. Posta ya da Galeri gibi bir uygulamayı açıp, yazdırmak istediğiniz dosyayı seçiniz.
2.  tuşuna basıp, **Yazdır** ögesine dokununuz. Bazı uygulamalarda,  tuşuna bastıktan sonra, **Yazdır** ögesini görmek için **Daha** ögesine dokunmanız gerekebilir.
3. Yazdır ekranında, kullanmak istediğiniz yazıcıya dokununuz.

4. Ekranın üst kısmında yazdırmak istediğiniz dosyaları seçin veya yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını ayarlayın.



Sayfa boyutunu, yazdırma düzenini ve sayfa yönelimini ayarlamak, siyah-beyaz ya da renkli yazdırma arasından seçim yapmak için **Gelişmiş** öğesine dokunun.

5. **Yazdır** öğesine dokunun.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzu kullanma konusunda hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?

Bana Göster uygulaması, HTC Sensation cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza anında yardımcı olur.

- Bir işlemin nasıl yapıldığını hemen öğrenmeniz mi gerekli? Yalnızca anahtar sözcüklerinizi yazıp, doğrudan HTC Sensation üzerinde anlaşılır, güncel yanıtlar alın.
- Hiç telefonunuzdan en iyi biçimde yararlanamadığınızı hissettiğiniz oldu mu? Nasıl olduğunu öğrenmek için, kullanıcı dostu Bana Göster yöntemleri boyunca göz atın. Başlıklar, giriş seviyesinden gelişmiş olanlara kadar uzanır ve hatta Giriş ekranındaki Bana Göster widget'i, seveceğiniz başlıklar da önerir.

Giriş ekranından Bana Göster uygulamasını açmak için  > **Bana Göster** öğesine dokunun.

Bana Göster içeriğini henüz indirmemişseniz veya güncel içerik mevcut değilse, edinmek için indirme bağlantısına dokunmak yeterlidir.

Bana Göster Araması Yapma

1. Bana Göster uygulamasında,  tuşuna basıp aramak istediğiniz sözcükleri girin.
2. Doğrudan bir öğeye gitmek için bir arama sonucuna dokunun.

Giriş ekranından arama yapma

Bana Göster içeriğinde, doğrudan Giriş ekranından arama yapabileceğinizi biliyor musunuz? Öncelikle, Bana Göster, aranabilir öğelerinize eklenmelidir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Ara** > **Aranabilir öğeler** öğesine dokunun.
3. Aşağı kaydırıp **Bana Göster** öğesini seçin.
4.  tuşuna basın.

Giriş ekranından ne zaman Bana Göster araması yapmak isterseniz,  tuşuna basın,  öğesine dokunup **Bana Göster** öğesini seçin. Arama sözcüklerinizi girip, Bana Göster uygulamasında doğrudan bir öğeye gitmek için bir sonuca dokunun.

Kişiselleştirme

HTC Sensation'ı tamamen kendinize ait kılma

HTC Sensation'ın görünüm ve sesi tam istediğiniz gibi olsun. Onu farklı bir duvar kağıdı, ekran görünümü, zil sesi ve gelen metin mesajı, e-posta ve takvim hatırlatması gibi etkinlikler için bildirim sesiyle kişiselleştirin.

Başlamak için hemen Giriş ekranında bulunan Kişiselleştir düğmesine  dokununuz.

HTC Sensation'ı kişiselleştirme

Sahneleri kullandığınızda, tek HTC Sensation'te birden fazla telefonunuz olur. Görünümler, hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz kişiselleştirilmiş Giriş ekranı düzenlerinden oluşur. Sahneler arasında geçiş yaparak, HTC Sensation'ı anında mükemmel bir tatil telefonuna, seyahat telefonuna, iş telefonuna veya sadece eğlence telefonuna dönüştürebilirsiniz.



Giriş ekranında her ekleme ya da değişiklik yaptığınızda, HTC Sensation, seçili olan sahneye değişikliklerinizi otomatik olarak kaydeder.

Ön ayarlı bir sahneyi kullanma

HTC Sensation, her biri farklı bir duvar kağıdı ve hayatınızın farklı anlarını yansıtan bir dizi widget ile önceden yapılandırılmış ön ayarlı sahnelere sahiptir. İşe, eğlenceye, seyahate ve sosyal yaşamınıza uygun bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Sahne** öğesine dokununuz.
2. İsteddiğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırınız.
3. **Uygula** öğesine dokununuz.



Daha fazla sahne indirmek için  > **Sahne** > **Daha fazlasını al** öğesine dokununuz.

Yeni bir sahne oluşturma

Yeni bir sahne oluşturduğunuzda boş bir Giriş ekranıyla başlayacaksınız.

1. Giriş ekranından  > **Sahne** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Yeni** öğesine dokununuz.

3. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokunun.
4. Sahneyi, widget'ler ve diğer öğeler ekleyerek, Giriş ekranı düzenini ayarlayarak ve ekran görünümü ya da duvar kağıdını değiştirerek kişiselleştirin. Tüm değişiklikleriniz bu sahneye otomatik olarak kaydedilecektir.

Bir sahneyi yeniden adlandırma

1. Giriş ekranından  > **Sahne** ögesine dokunun.
2. Yeniden adlandırmak istediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. Bir sahne küçük resmini basılı tutup **Yeniden Adlandır** ögesine dokunun.
4. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokunun.

Sahneleri silme

1. Giriş ekranından  > **Sahne** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
3. Sahneler arasında gezinmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, silmek istediğiniz bir ya da daha fazla sahneye dokunun.
4. **Sil** ögesine dokunun.

Duvar kağıdınızı değiştirme

Duvar kağıdınızı sevdiğiniz bir fotoğrafla kişiselleştirmek, HTC Sensation cihazına yeni bir görünüm kazandırmanın hızlı ve kolay yoludur. HTC Sensation cihazında bulunan duvar kağıtlarını inceleyin veya kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflardan birini seçin. Giriş ekranınızı animasyonlu bir duvar kağıdı kullanmak üzere de değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Duvar kağıdı** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birine dokunun:

HTC duvar kağıtları	Ön ayarlı bir duvar kağıdı seçip Önizleme > Uygula ögesine dokunun.
Canlı duvar kağıtları	Ön ayarlı animasyonlu duvar kağıtları arasından seçim yapın. Animasyonu görmek için Önizleme , ardından da Uygula ögesine dokunun.
Galeri	Var olan bir fotoğrafı seçin. Fotoğrafı kırıp ve Kaydet ögesine dokunun.



Daha fazla duvar kağıdı indirmek için,  > **Duvar Kağıdı** > **HTC duvar kağıtları** > **Daha fazlasını al** ögesine dokunun.

Yeni bir ekran görünümü uygulama

Yeni bir ekran görünümü uygulayarak Giriş ekranını daha da kişiselleştirin. Ekran görünümleri, ekran düğmeleri, uygulama ekranları, seçenek menüleri ve diğer öğelerinin çoğuna farklı bir görünüm ve duygu vermek için ayarlanır.

1. Giriş ekranından  > **Ekran görünümü** öğesine dokunun.
2. İsteddiğiniz ekran görünümünü seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
3. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ekran görünümü indirmek için  > **Ekran görünümü** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Widget'ler giriş ekranınıza tek bakışta ulaşabileceğiniz önemli bilgileri ve medya içeriğini getirir. Bazı widget'ler kullanım rahatlığı için önceden Giriş ekranınızda eklidir. Kullanılabilir widget seçkilerinden daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranınıza bir widget ekleme

1. Giriş ekranının yeni widget eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  > **Widget** öğesine dokunun.
3. İsteddiğiniz bir widget'i seçin.
4. Çoğu HTC widget'i ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli tasarımlara ve boyutlara sahiptir. Farklı stilleri görüntülemek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, birini seçmek için **Seç** öğesine dokunun.

Ayrıca Wi-Fi, Mobil Ağ ve Bluetooth gibi belirli ayarları hızlı şekilde açıp kapatmanızı sağlayan widget'ler de ekleyebilirsiniz. Widget'ler listesinde aşağıya kaydırın, **Ayarlar** öğesine, ardından da istediğiniz widget'e dokunun.



Daha fazla widget indirmek için,  > **Widget** > **Daha fazla HTC widget'i alın** öğesine dokunun.

Bir widget'in ayarlarını değiştirme

Bazı widget'lerin (örneğin Kişiler ve Posta widget'lerinin) temel ayarlarını Giriş ekranından değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında bir widget'i basılı tutun. HTC Sensation titrer ve widget'in etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget'i **Düzenle** düğmesine sürükleyin (etkinse).



Bu widget için bazı ayarları değiştirebileceğiniz ilgili ekran açılır.

3. Widget ayarlarını özelleştirin.

Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme

Uygulamaları daha hızlı açmak için Giriş ekranınıza uygulama simgeleri yerleştirin. Ayrıca Giriş ekranına ayarlara ve yer imlerine eklenmiş bir web sayfası, birinin telefon numarası, bir müzik çalma listesi, yol yönlendirmeleri gibi belirli bilgilere ve diğer öğelere giden kısayollar ekleyebilirsiniz.



Kullanılabilir kısayollar, HTC Sensation üzerinde yüklü uygulamalara göre farklılık gösterir.

1. Giriş ekranının yeni bir simge ya da kısayol eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  öğesine, ardında da bir uygulama simgesi eklemek için **Uyg** öğesine veya bir ayar ya da bilgiye kısayol eklemek için **Kısayol** öğesine dokunun.




Giriş ekranına bir uygulama simgesi eklemek için,  tuşuna basabilir,  öğesine dokunabilir ve bir uygulama simgesini basılı tutabilirsiniz. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyip bırakın.

Giriş ekranınıza klasör ekleme

Giriş ekranınızı düzenli ve toplu tutmak amacıyla, ilgili uygulamaları ve diğer kısayolları gruplandırmak için klasörleri kullanın. Ayrıca Bluetooth ile alınan dosyalar, Facebook telefon defteriniz, vb. güncel bilgileri gösteren bilgi klasörleri de ekleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturup klasöre öğeler ekleme

1. Giriş ekranının yeni klasör eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  > **Klasör** öğesine dokunun.
3. **Yeni klasör** öğesine dokunun.
4. Klasöre taşımak istediğiniz bir uygulama simgesini veya kısayolu basılı tutun. HTC Sensation titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
5. Uygulama simgesini veya kısayolu sürükleyip klasöre bırakın.

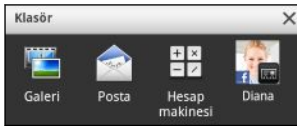

Klasör içindeki uygulamalara ve kısayollara erişmek için klasörü dokunarak açmanız yeterlidir.

Bir klasörü yeniden adlandırma

1. Klasöre dokunarak açın.
2. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup basılı tutun.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma

Giriş ekranınızda daha fazla öge eklenebilecek alan açmak için Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleyin. Ayrıca sık kullanmadığınız widget'leri ve simgeleri kaldırabilirsiniz.

Bir widget veya simgeyi taşıma

1. Taşımak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Sensation titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi ekranda yeni bir konuma sürükleyin.



- Widget veya simgeyi farklı bir Giriş ekranı paneline sürüklemek için ekranın solunda veya sağında durabilirsiniz.
- Bir simgeyi, başka bir simgenin bulunduğu bir noktaya sürüklerseniz, orada bulunan simge, yer açmak için otomatik olarak taşınır.

3. Widget veya simge istediğiniz konumdayken, parmağınızı kaldırın.

Bir widget veya simgeyi kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Sensation titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi **Kaldır** düğmesine sürükleyin.
3. Widget veya simge de kırmızı olduğunda, parmağınızı kaldırın.

Giriş ekranını yeniden düzenleme

Giriş ekranı panellerini, kullanım şeklinize uyacak biçimde yeniden düzenleyin. Örneğin, sık kullanılan widget'leri, kısayolları ve klasörleri içeren panelleri, Ana Giriş ekranının yakınına taşıyın.



Atlama görünümünün ortasındaki küçük resim her zaman Ana Giriş ekranıdır.

1. Atlama bölümünü göstermek için Giriş ekranını sıkıştırın.
2. Taşımak istediğiniz giriş ekranının küçük resmini basılı tutun. HTC Sensation o zaman titreşecektir. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Küçük resmi yeni konumuna sürükleyip parmağınızı kaldırın.



Ses gruplarını kullanma

Ses grupları, HTC Sensation'ın sizi uyarma şeklini kişiselleştirmek için kullanabileceğiniz, zil, bildirim ve alarm seslerinin farklı koleksiyonlarıdır. Ses gruplarını kullanarak, ofisteyken kullandığınız zor duyulan zil sesi ve bildirim seslerini, arkadaşlarınızla dışarıdayken eğlenceli olanlara anında değiştirebilirsiniz.

Ön ayarlı bir ses grubu seçme

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** ögesine dokunun.
2. Ses grupları ekranında bir ses grubu adına dokunun.

3. O ses grubuna yönelik farklı sesler dinlemek için  öğesine dokunun.
4. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ses grubu indirmek için  > **Ses grubu** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Bir ses grubu oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** öğesine dokunun.
2. Ses grupları ekranında **Yeni ses grubu** öğesine dokunun.
3. Yeni ses grubu adını girip **Bitti** öğesine dokunun.

Yeni oluşturulan ses grubu, ses grupları listesine eklenir. Ses grubuna tercihinize göre farklı tonlar atayabilirsiniz.

Zil sesinizi, bildirimleri ve sesleri değiştirme

Zil sesinizi, bildirim seslerinizi ve alarmlarınızı ruh halinize ya da yaşam biçiminize göre değiştirin. Ön ayarlı seçimden ya da bellek kartınızdan (bildirim sesleri hariç) farklı sesler seçin.

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** öğesine dokunun.
2. Özelleştirmek istediğiniz bir ses grubunu seçin ya da yeni bir tane oluşturun ve **Uygula** öğesine dokunun.
3. Zil sesini, bildirim sesini ve alarmı, Kişiselleştir ekranından değiştirin.

Yeni mesajlar, e-posta ve takvim hatırlatıcılara yönelik sesler seçmek için sırasıyla İletiler, Posta ve Takvim uygulamalarına gidin.

HTC Sensation, seçimlerinizi geçerli ses grubuna otomatik olarak ekler.

Ses gruplarını silme

1. Giriş ekranından  > **Ses grubu** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz bir ya da daha fazla ses grubuna dokunun.
4. **Sil** öğesine dokunun.

Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme

Sık kullandığınız bilgi türlerine öncelik vermek ya da gerçekten ihtiyacınız olmayan sekmeleri kaldırmak için, uygulamaların bazılarının altındaki sekmeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Ekranının altında olağan sekmelere sahip bir uygulamayı açın (örneğin Müzik uygulamasındaki kütüphane ekranı).




2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir sekmeyi taşıyın	Taşımak istediğiniz sekmeyi basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
Bir sekmeyi kaldırın	Gizlemek istediğiniz sekmeyi basılı tutup yukarı sürükleyin. Renkli bir kutu gördüğünüzde parmağınızı kaldırın.

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Bir sekmeyi geri ekleme

1. Daha önce bazı sekmeleri kaldırdığınız uygulamayı açın.
2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip gizli sekmelerinizin bazılarını gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Göstermek istediğiniz sekmeyi basılı tutup, tekrar konumlandırmak istediğiniz yere sürükleyin.

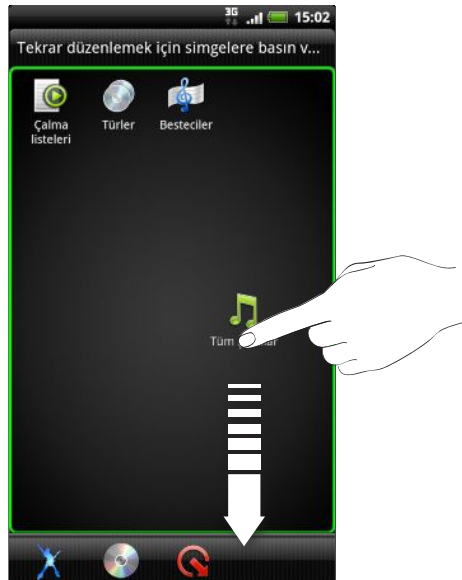

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Kilit ekranını özelleştirme

Canlandırmalı hava durumu ve borsa güncellemeleri gibi canlı bilgileri gösteren etkin kilit ekranları listesinden seçim yapın. Kilit ekranınız için hangi uygulamaları istediğinizi de seçebilirsiniz, böylece ekran kilidini, doğrudan favori uygulamanıza gidecek şekilde açabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  öğesine dokunun.
2. **Kilit ekranı** öğesine dokunun.
3. Bir kilit ekranı türü seçmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
4. **Ayarlar** öğesine dokunup, seçtiğiniz kilit ekranında görüntülemek istediğiniz öğeleri özelleştirin.



Kilit ekranınıza yönelik uygulamaları özelleştirmek için, değiştirmek istediğiniz bir uygulamaya dokunup, yerine başka bir uygulamayı seçin.

5. Tamamladığınızda **Uygula** öğesine dokunun.

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları

HTC Sensation'ın telefon çevirici ekranından arama yapmanın yanı sıra, aramak için bir metin mesajı ya da e-postadaki telefon numarasına dokunabilir veya bir kişiyi hızla aramak için telefon çeviricide tek bir numaraya basabilirsiniz.



Birçok SIM kart, mobil operatörü tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** öğesine dokunun. PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun etmeyin. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) isteyin.

Telefon çevirici ekranından arama yapma

Bir numarayı doğrudan çevirebilir veya Akıllı arama özelliğini kullanarak kişi listenizdeki bir kişiyi veya arama kaydındaki bir numarayı bulup arayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından **Telefon** öğesine dokunun.
2. Telefon tuş takımında, telefon numarasının ilk birkaç rakamını ya da bir kişi adının ilk birkaç karakterini girmeye başlayın. Telefon çevirici, eşleşen numara ve adların bir listesini görüntüler.



Yanlış bir rakam veya harf girerseniz, silmek için  öğesine dokunun. Tüm girişi silmek için,  ögesini basılı tutun.

3. Telefonun tuş takımını kapatmak ve eşleşen başka numara veya kişinin olup olmadığını görmek için  öğesine dokunun.
4. Filtrelenen liste içinde gezinmek için listeyi tıklayın, parmağınızı aşağı ya da yukarı doğru yavaşça kaydırın.
5. Bir arama yapmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Listedeki bir telefon numarasına ya da kişiye dokunun.
 - Bir numaranın tamamını girdikten sonra, **Ara** öğesine dokunun.
 - Kişiye ait farklı bir numarayı aramak için, kişi adının sağ tarafındaki  öğesine dokunun. Kişi Bilgileri ekranında, aramak istediğiniz numaraya dokunun.

Çevirirken ya da arama devam ederken, durum çubuğunda arama devam ediyor simgesi  görüntülenir.

Akıllı arama nedir?

Telefon çeviricinin Akıllı arama özelliği kolay ve hızlı arama yapmanızı sağlar.

Aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişi adının ilk birkaç harfini girin. Akıllı Arama, kişiler listesini (HTC Sensation'te, SIM kartınızda ve Google Hesabı ve Exchange ActiveSync gibi çevrimiçi hesaplarda kayıtlı olan) ve arama kaydındaki telefon numaralarını otomatik olarak arayıp filtreler.

Hızlı aramayı kullanma

Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın. Örneğin bir kişinin numarasını 2 tuşuna atarsanız, bu numarayı aramak için 2 tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.



1 rakamı genellikle sesli postalarınız için ayrılmıştır. Telesekreterinizi arayıp sesli mesajlarınızı dinlemek için bu tuşa dokunup basılı tutun.

Bir hızlı arama tuşu atama

1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Hızlı arama** >  ögesine dokunun.
3. Ekleme istediğiniz kişinin adını girin. Listede belirdiğinde ada dokunun.
4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.



Kişiler kısmında da bir hızlı arama tuşu ayarlayabilirsiniz. Bir kişiye dokunun,  tuşuna basın ve **Hızlı arama yap** ögesini seçin.

Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama

1. Mesaj içindeki telefon numarasına dokunun.



2. **Ara** ögesine dokunun.



Mesajı göndereni aramak için, alınan mesaja, ardından da seçenekler menüsündeki **Ara** ögesine dokunun.

Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama

Bir e-postada bulunan numarayı aramak ister misiniz? Sorun değil.

1. E-posta gövdesinde, telefon numarasına dokununuz.
2. Gerekirse numarayı düzenleyin.
3. **Ara** ögesine dokununuz.

Acil bir arama yapma

Bazı bölgelerde, HTC Sensation'inize takılı SIM kartınız olmasa veya SIM kartınız bloke olsa bile telefonunuzdan acil arama yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokununuz.
2. Bulunduğunuz yerin uluslararası acil numarasını girip (örneğin 000) **Ara** ögesine dokununuz.



İlave acil numaraları SIM kartınızda bulunuyor olabilir. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

Ekran kilidi ve/veya SIM kilidi şifrenizi etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki **Acil arama** ögesine dokunarak acil arama yapabilirsiniz.

Arama alma

Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı belirir.



Arama alma için ince zil ve cep modu özelliklerini kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz 207. sayfadaki [Ses ayarlarını değiştirme](#).

Arama yanıtlama

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yanıtla öğesine dokunun.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. Ekran kilidini açmak ve aramayı yanıtlamak için öğesini halkaya sürükleyin.



Aramayı reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Reddet öğesine dokunun.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. öğesini, Kilit ekranında halkaya sürükleyin.
- Bir aramayı reddetmek için GÜÇ düğmesine iki kere basın.

Aramayı reddetmeden zili susturma

Aşağıdakilerden birini yapın:


- SES DÜZEYİ AŞAĞI veya SES DÜZEYİ YUKARI düğmesine basın.
- GÜÇ düğmesine basın.
- HTC Sensation'ı ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.



HTC Sensation ekranı zaten aşağı bakıyorsa, ardından gelen aramalarda yine çalacaktır.

HTC Arayan kimliği

Her arama yaptığınızda veya bir arkadaşınız sizi çaldırdığında, arama ekranında, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlardan arkadaşınızın en son durum güncellemesini göreceksiniz. Ayrıca kişilerin doğum günlerini de unutmazsınız. Arkadaşınızın doğum günü önünüzdeki yedi gün içindeyse bir doğum günü hatırlatıcısı göreceksiniz.

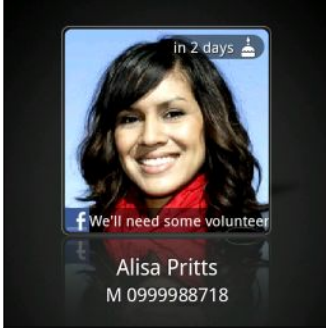

Bir arama sırasında ne yapabilirim?

Bir arama devam ederken, mikrofonu susturmak veya geri açmak ya da hoparlörü açmak veya kapatmak için ekrandaki düğmeleri kullanın.  tuşuna basarak da çağrı ekleme, çağrı bekletme, mikrofonu kapatma ve diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Aramayı beklemeye alma

1.  tuşuna basıp, aramayı beklemeye almak için **Beklet** ögesine dokunun. Bir aramayı beklemeye aldığınızda, durum çubuğunda arama beklemede simgesi  görüntülenir.
2. Aramayı devam ettirmek için  tuşuna basıp **Devam et** ögesine dokunun.

Aramalar arasında geçiş yapma

Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kişi arasında geçiş yapmayı seçebilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye almak için **Yanıtla** ögesine dokunun.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin adına dokunun.



3. Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğer aramaya dönmek için, **Aramayı kapat** ögesine dokunun.

Arama sırasında hoparlörü açma



İşitme sisteminize zarar gelmemesi için Hoparlör açıkken HTC Sensation kulağınıza tutmayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir arama sırasında HTC Sensation çevirin (**Hoparlör için çevirin** ögesinin,  >  > **Ayarlar** > **Ses** kısmında seçili olduğundan emin olun).
- Arama ekranında  ögesine dokunun.

Hoparlör açıkken, durum çubuğunda hoparlör simgesi  görüntülenir.

Hoparlörü kapatmak için, ekranı yukarı bakacak şekilde HTC Sensation'ı tekrar çevirin. Yahut  ögesine tekrar dokunun.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonu açmak veya kapatmak için arama ekranında  ögesine dokunun. Mikrofon kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi  görünür.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:

- Arama ekranda **Aramayı kapat** ögesine dokunun.



Ekran kapalıysa, ekranı açmak için GÜÇ düğmesine basın; böylece, **Aramayı sonlandır**'a dokunabilirsiniz.

- Bildirimler panelini kaydırarak açıp  ögesine dokunun.
- Verilen kablolu kulaklığı kullanıyorsanız, aramayı sonlandırmak için düğmeye basın.

Arayan kişinin telefon numarası kişiler listesinde değilse, aramayı sonlandırdıktan sonra numarayı kişiler listenize kaydedebilirsiniz.

Konferans görüşmesi yapma

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok kolaydır. İlk aramayı yapın (veya kabul edin) ve konferansa eklemek istediğiniz diğer aramaları yapın.



SIM kartınızda, konferans araması hizmetinin bulunduğundan emin olun. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.
2. Bağlandığınızda,  tuşuna basıp **Arama ekle** ögesine dokunun ve ikinci katılımcının numarasını çevirin. Siz ikinci katılımcının numarasını çevirirken, ilk katılımcı beklemeye alınır.
3. İkinci katılımcıya bağlandığınızda, birleştir  ögesine dokunun.

4. Konferans aramasına başka bir katılımcı eklemek için, konferans görüşmesi ekranında  ögesine dokunun ve ardından konferans görüşmesine davet etmek istediğiniz kişinin numarasını çevirin.
5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için  ögesine dokunun.
6. Konferans görüşmedeki biriyle özel olarak görüşmek için  ögesine dokunun ve seçenekler menüsünden **Özel arama** ögesini seçin.
7. Görüşme bittiğinde **Aramayı kapat** ögesine dokunun.

İnternet aramaları

Bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, bir İnternet araması hesabı aracılığıyla arama yapabilir ve alabilirsiniz.

Bir İnternet araması hesabı ekleme

Bir İnternet araması hesabı eklemeyden önce, Session Initiation Protocol (SIP) üzerinden sesli aramaları destekleyen bir İnternet araması hizmetine kayıt yaptırdığınızdan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar > Arama** nesnesine dokunun.
2. İnternet araması ayarları altında **Hesaplar** ögesine dokunun.
3. **Hesap ekle** ögesine dokunun.
4. Hesap ayrıntılarınızı girin.
5. Hesabınızı kaydetmek için  tuşuna basın.
6. HTC Sensation'ı, eklediğiniz hesapta İnternet aramalarını almak üzere ayarlamak için **Gelen aramaları al** onay kutusuna dokunun.

Bir İnternet araması yapma

Kişinizin İnternet araması hesabına ya da telefon numarasına bir İnternet araması yapın.



Telefon numaralarına yapılan İnternet aramaları ek ücretler ortaya çıkarabilir veya mobil şebekenizce desteklenmeyebilir.

Aşağıdakilerden birini arayın:

İnternet araması hesabı	- Kişiler kısmında, bir İnternet araması hesabı olan kişiye, ardından da İnternet araması öğesine dokunun. - Arama Kaydı kısmında, bir İnternet arama günlüğüne dokunun.
Telefon numarası	40. sayfadaki Arama yapmanın farklı yolları başlığına bakın. Ancak önce, HTC Sensation'ı, giden aramalarınız için İnternet aramasını kullanmak üzere ayarlayın. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından Ayarlar > Arama nesnesine dokunun. İnternet araması kullan öğesine dokunup, Tüm aramalar için ya da Her arama için sor ögesini seçin.

Arama kaydını kullanma

Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama Kaydı kullanın.

Cevapsız çağrıyı kontrol etme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi  görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.
2. Aramaya geri dönmek için, cevapsız arama bildirimine dokunun. Ardından Arama kaydı ekranında arayanın adına veya numarasına dokunun.

Arama Kaydı'nda aramaları kontrol etme

Giriş ekranından  > **Arama kaydı** öğesine dokunun.



Ayrıca telefon çevirici ekranındaki  öğesine de dokunabilirsiniz.

Arama kaydı ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Listeden aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokunun.
- Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutun.
- Sadece belirli bir kişinin arama kaydını görüntülemek için  öğesine dokunun.
-  tuşuna basıp, cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi sadece belirli bir arama türünü görmek için **Görüntüle** öğesine dokunun.

Arama Kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı ekranında, kaydetmek istediğiniz numaraya dokunup basılı tutun ve ardından **Kişilere kaydet** ögesine dokunun.
2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, HTC Sensation'te var olan bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Yeni bir kişi oluştururken, kişi adını, türünü ve diğer bilgileri, görünen boş kişi kaydına girin. Telefon numarası, telefon bölümündeki mobil alanına otomatik olarak eklenir. Numarayı farklı türde bir numara olarak, örneğin bir ev telefonu numarası olarak kaydetmek için **Mobil** tuşuna dokunun.
 - Numarayı var olan bir kişiye kaydederken, HTC Sensation'te kayıtlı bir kişiye dokunup numara türünü seçin.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Arama Kaydı listesini temizleme

Arama kaydı sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bir adı ya da numarayı kaldırın	Adı ya da numarayı basılı tutup Arama kaydından sil ögesine dokunun.
Tüm listeyi silin	 tuşuna basıp Tümünü sil ögesine dokunun.

Ülkenizi aramayı kullanma

Yurtdışında seyahatleyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır. Dolaşımdayken arama yaptığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir.

1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokunun.
2. Aramak istediğiniz ülkenizdeki telefon numarasını girin.



Baş tarafa girdiğiniz sıfır kaldırılacaktır. Telefon numarasından önce bir artı (+) işareti girerseniz, HTC Sensation normal olarak çevricektir.

Ülkenizi Arama ekranı açılır ve telefon numarasından önce eklenecek ülke kodunu gösterir.

3. Ülke kodunu değiştirmek isterseniz, ülke seçim kutusundan istediğiniz ülkeyi seçin.
4. **Bitti** ögesine dokunup aramayı yapın.

Ülkenizi aramayı kapatma

Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ara** ögesine dokununuz.
2. Kendi ülkeniz onay kutusunu seçin.

Arama hizmetleri

HTC Sensation cihazınız doğrudan cep telefonu şebekesine bağlanabilir ve çeşitli telefon hizmeti ayarlarına erişmenize ve bunları değiştirmenize olanak tanır. Arama hizmetleri arasında arama yönlendirme, arama bekletme, telesekreter ve diğerleri gösterilebilir. Kullanabileceğiniz arama hizmetleri hakkında bilgi almak için cep telefonu operatörünüzle iletişime geçin.

Arama hizmetlerini açmak için, Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Arama** ögesine dokununuz.

Sabit Arama Numaraları	Telefonunuzdan yapılan aramaları belirli numaralarla sınırlandırın. Bu özelliği etkinleştirmek için, SIM kartınızın PIN2 kodunu bilmeniz gerekir.
Telesekreter hizmeti	Kullanılan mevcut telesekreter hizmetini gösterir.
Telesekreter ayarları	SIM kartınızdaki sesli mesaj numarasından başka bir numara belirleyin.
Sesli posta uyarısını temizle	Yeni bir sesli posta aldığınıza dair bir bildirim geldiğinde, bu seçeneği kullanarak bildirimi temizleyebilirsiniz.
Telefon ayarları	Bilinmeyen bir numarayla yapılan arama sonlandığında, o numaranın otomatik olarak kaydedilmesi gibi telefon ayarlarınızı düzenleyin.
Hücre yayını	Hizmet sağlayıcınızdan hücre yayını mesajlarını alma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Hücre yayını ayarları	Hücre yayını mesajları için kanalları ve dili yapılandırın.
Arama yönlendirme	Meşgul, cevapsız ve ulaşılamayan aramalar konusunda ne yapmak istediğinizi seçin. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğini gelen tüm aramalar için ayarlayabilirsiniz.
Arama engelleme ayarları	Gelen ve giden aramaları çeşitli kategorilerde engellemeyi seçebilirsiniz.
Ek arama ayarları	Arayan kimliği ve çağrı bekletme gibi operatör hizmetlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Kendi ülkeniz	Ülkenizi arama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
Ülkenizi arama	Siz dolaşımdayken, çevirdiğiniz telefon numaralarının önüne otomatik olarak eklenecek ülke kodunu ayarlayın.

Hesaplar	İnternet araması hesaplarını ekleyin, değiştirin ya da kaldırın. Gelen İnternet aramalarının alınıp alınmayacağını da seçebilirsiniz.
İnternet araması kullan	İnternet aramasının, yaptığınız tüm aramalar için mi yoksa yalnızca İnternet adresi aramaları için mi kullanılacağını veya yaptığınız her aramada hangisini tercih ettiğinizin sorulmasını seçin.

Uçak modunu açma veya kapatma

Birçok ülkede yasalar, uçağa bindiğinizde kablosuz cihazları kapatmanızı zorunlu kılar. Kablosuz işlevini kapatmanın bir yolu, HTC Sensation'ı çabucak Uçak Modu'na geçirmektir.

Uçak Modu'nu etkinleştirdiğinizde, arama özelliği, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi-Fi dahil HTC Sensation'te tüm kablosuz iletişimler kapanır. Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi-Fi önceki durumuna geri yüklenir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için, GÜÇ tuşunu basılı tutup **Uçak modu** öğesine dokunun.


Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi  görüntülenir.

İletiler

İletiler Açma

Hayatta önem verdiğiniz kişilerle irtibatta kalın. Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturup göndermek için İletiler uygulamasını kullanın.

Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz. Tüm iletiler ekranında, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajlar kişi adına veya telefon numarasına göre düzenli bir şekilde konuşmalar olarak gruplandırılmıştır.

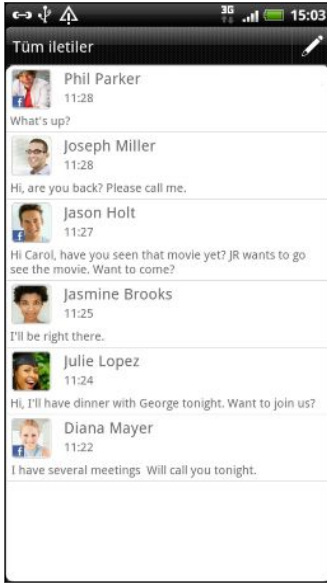

- Parmağınızı ekranda kaydırarak konuşmalar listesinde yukarı veya aşağı doğru gezin.
- Mesaj alışverişini görüntülemek için bir kişi adına veya numaraya dokununuz.




Mesajlar widget'ıyla mesajlarınızı Giriş ekranında da görüntüleyebilirsiniz.

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla eşleşen adlar görüntülenir. Bir ada veya kişinin numaralarından birine dokununuz.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - Kime alanına tüm telefon numaralarını doğrudan girin.

4. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

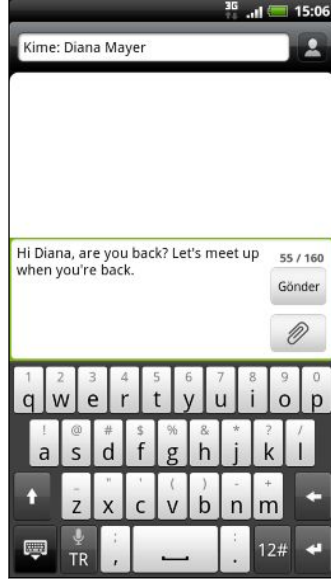

- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır (**Gönder** düğmesinin üzerinde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir mesaj konusu veya bir öge eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüşür.

5. **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla ve e-posta adresleriyle eşleşen adlar görüntülenir. Bir kişinin numarasına veya e-posta adresine dokunun. Alıcı listesi ayarlarında **E-posta adresini göster** ögesi seçili olduğunda e-posta adresleri görüntülenecektir.
 -  ögesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - **Kime** alanına telefon numaralarını veya e-posta adreslerini doğrudan girin.
4. Konu satırı eklemek için,  tuşuna basıp **Konu ekle** ögesine dokunun.
5. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

6.  ögesine dokunup ek türünü seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses kaydı yapıp ekleyin veya var olan bir ses dosyasını ekleyin.
Uyg. önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL mesajınıza eklenecektir.
Konum	Geçerli konumunuzu (GPS'nin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu ekleyin.
Kişi (vCard)	Bir kişi seçin ve eklemek istediğiniz bilgiye dokunun.
Randevu (vCalendar)	Eklemek istediğiniz takvim etkinliğini seçin.



Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik seçenekleri görmek için  ögesine dokunun.

7. **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir slayt gösterisi oluşturma

- Oluşturmakta olduğunuz multimedya mesaja bir fotoğraf, video ya da ses ekledikten sonra,  > **Slayt Gösterisi** ögesine dokunun.
- Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir slayt ekleyin	 ögesine dokunup, bir fotoğraf ya da video eklemeyi seçin.
Bir slayta müzik ya da ses kaydı ekleyin	Bir slayt ekledikten hemen sonra  > Ses ögesine dokunun.
Bir slayta başlık ekleyin	Metin ekle ögesine dokunup başlığınızı girin.
Bir slaytı düzenleyin	 ögesine dokunup, slaytı değiştirin, kaldırın ya da süresini ayarlayın.
Slayt gösterisine önizleme yapın	 tuşuna basıp, Önizleme (ya da Daha > Önizleme) ögesine dokunun. Kayıttan yürütme kontrollerini görmek için önizleme ekranında bir kez dokunun.

3. Bittiğinde **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir taslak mesaja geri dönme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Taslaklar** öğesine dokunun.
2. Düzenlemeye devam etmek için bir mesaja dokunun.
3. Gönder öğesine dokunun.

Mesajı görüntüleme ve yanıtlama

Bildirim ayarlarınıza bağlı olarak, yeni bir mesaj aldığında HTC Sensation cihazınız bir zil sesi çalacak, titreşecek veya mesajı durum çubuğunda kısa bir süre görüntüleyecektir. Durum çubuğunda yeni mesaj simgesi  görüntülenir.



1. Mesajı açmak ve okumak için:
 - Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Yeni mesaj bildirimine dokunun.
 - Mesaja erişmek ve okumak için İletiler uygulamasını açın.
2. Mesajı okurken şunları yapabilirsiniz:

Metin mesajıyla yanıtla	Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin ve Gönder öğesine dokunun.
Multimedya mesajıyla yanıtla	Metin ekle yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin, mesajınıza bir ek seçmek için  öğesine, ardından da Gönder öğesine dokunun.
Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama veya kaydetme	Telefon numarasına dokunun. Ardından numarayı çevirmeyi veya kişilerinize eklemeyi seçin.
Mesaj içindeki bir bağlantıyı açma	Web tarayıcıda açmak için bağlantıya dokunun.
Bir metin mesajının içinde geçen bir e-posta adresine gönderme veya adresi kaydetme	E-posta adresine dokunun. Ardından e-posta gönderme, multimedya mesajı gönderme veya e-posta adresini kişilerinize kaydetme tercihinizi yapın.

Bir mesajı ilet	Seenekler menüsünü açmak için mesaja, ardından da İlet öğesine dokunun.
Mesaj ayrıntılarını kontrol et	Seenekler menüsünü açmak için mesaja, ardından da İleti detaylarını görüntüle öğesine dokunun.

Kişinin başka bir telefon numarasına yanıtlama

Bir kişinin, HTC Sensation cihazında kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, mesajda kullanılan ilgili telefon numarasını göreceksiniz. Numaranın türünü belirtmek için, telefon numarasının önünde koyu bir harf de vardır (örneğin **M** harfi **Mobil** içindir).



Yanıtınızın, bu kişiden aldığınız en son mesajın telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokunun.
2. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin.
3. tuşuna basıp, **Daha > Alıcı telefon numarası** öğesine dokunun.
4. Bu kişinin başka bir telefon numarasını seçin.

Bir mesajı iletme

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokunun.
2. İletmek istediğiniz mesaja, ardından da **İlet** öğesine dokunun.
3. Kime alanına bir ya da daha fazla alıcı girin.
4. **Gönder** öğesine dokunun.



Kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken, tuşuna basıp, **İlet** öğesine dokunduktan sonra (veya **Daha > İlet**) iletmek istediğiniz mesaja da dokunabilirsiniz.

Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme

Veri indirmelerinizin boyutu ile ilgili endişeleriniz varsa, indirmeden önce multimedya mesajının boyutunu kontrol edin.



MMS ayarlarında **Otomatik al** özelliği devre dışı bırakıldığında, yalnızca mesaj başlığı indirilir. Mesajın tamamını indirmek için, mesajın sağ tarafındaki **İndir** düğmesine dokunun.

- Alınan bir mesajda bir fotoğraf veya video gibi bir medya eki varsa, içeriğini görüntülemek için dokunun.
- Ek bir kişiye (vCard), kişi bilgilerini görüntülemek için dokunun, ardından da kişilerinize eklemek için **Kaydet** ögesine dokunun.
- Ek, bir randevu veya etkinlikse (vCalendar), kaydetmek istediğiniz takvimi seçmek için dokunun, ardından **Al** ögesine dokunun.
- Eki bellek kartına kaydetmek için, multimedya mesajına dokunup basılı tutun ve ardından seçenekler menüsündeki kaydedilecek ek türünü seçin.

Push mesajları

Push mesajları bir web bağlantısı içerir. Bağlantı genellikle, hizmet sağlayıcınızdan istediğiniz bir dosyanın indirilmesine yönelik olacaktır.

Bir push mesajı aldığınızda, durum çubuğunda bir bildirim simgesi  görüntülenir.

Yeni bir push mesajını açma ve okuma

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın.
2. Yeni mesaja dokunun.
3. **Web sitesini ziyaret et** ögesine dokunun.

Tüm push mesajlarınızı görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Push iletiler** ögesine dokunun.



Bu seçeneği yalnızca daha önce push iletiler almışsanız görebilirsiniz.

Mesaj konuşmalarını yönetme

Bir mesajı silinmekten koruma

Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmemesi için kilitleyebilirsiniz.

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokununuz.
3. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** öğesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir kilit simgesi  görüntülenir.

Bir mesajı SIM kartınıza kopyalama

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Mesaja ve ardından da **SIM'e Kopyala**'ya dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir SIM kart simgesi  görüntülenir.

Tek bir mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Silmek istediğiniz mesaja dokununuz.
3. Mesaj kilitliyse, seçenekler menüsünde **Mesajın kilidini aç**'a dokununuz ve ardından görüntülemek için seçenekler menüsünde tekrar mesaja dokununuz.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi sil** öğesine dokununuz.
5. Onaylamanız istendiğinde **Tamam** öğesine dokununuz.

Bir konuşma içindeki birden fazla mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Sil** (ya da **Daha > Sil**) öğesine dokununuz.
3. **Seçime göre sil** öğesine dokununuz.



Kişi, konuşma boyunca birden fazla telefon numarası kullanmışsa ve belirli bir numaradan gönderilen mesajları silmek isterseniz, **Telefon numarasına göre sil** öğesine de dokunabilirsiniz.

4. Silmek istediğiniz iletileri seçip **Sil** öğesine dokununuz.

Bir görüşmeyi silme

1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Tüm mesajlar ekranında, mesajlarını silmek istediğiniz kişiye (veya telefon numarasına) ve **Sil** ögesine dokununuz.
 - Bir konuşmadaki mesaj alışverişine bakarken,  tuşuna basıp, **Sil > İleti dizisini sil** (ya da **Daha > Sil > İleti dizisini sil**) ögesine dokununuz.

Kilitli iletileri sil onay kutusunu seçmezseniz, görüşme dizisindeki kilitli mesajlar silinmeyecektir.
2. Onaylamanız istendiğinde, dizinin tümünü silmek için **Tamam** ögesine dokununuz.

Birden fazla görüşmeyi silme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz görüşme dizilerini seçin.
3. Sil ögesine dokununuz. Kilitli mesajlar silinmeyecektir.

Mesaj seçeneklerini ayarlama

Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.

Bildirimler	▪ Durum çubuğunda bir bildirim alın, HTC Sensation telefonunuzu, bir mesaj geldiğinde ya da bir mesaj başarıyla gönderilmediğinde titremeye ya da bir ses çalmaya ayarlayın ve bir bildirim sesi seçin. ▪ Mesajlar başarıyla gönderildiğinde ya da gönderilemediğinde, HTC Sensation telefonunuzun, ekranda açılır bildirimler göstermesine izin verin veya bu seçeneği devre dışı bırakın.
Metin mesajları (SMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Kullanılan mesaj servisi merkezi numarasını görüntüleyin ya da değiştirin. (Mesaj alma ve gönderme konusunda sorunlara yol açabileceğinden, buradaki numarayı değiştirmemenizi öneririz.) ▪ SIM kartınızda tutulan metin mesajlarını görüntüleyin ya da silin veya SIM kart mesajlarını cihazınızın belleğine kopyalayın.

Multimedya mesajları (MMS)

- Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın.
- Her alıcının mesajı okuyup okumadığına veya okumadan silip silmediğine dair bir rapor alın.
- Mesaj gövdesi ve ekleriyle birlikte tüm MMS mesajlarını, servis alanınızda ve dolaşımdayken otomatik olarak indirin.
- MMS mesajlarının mesaj önceliğini ve maksimum dosya boyutunu ayarlayın. MMS mesaj dosyası boyutu aşırsa, mesaj gönderilmeyecektir.

Genel

- Mesaj alıcılarını eklerken, gönderilen mesaj kaydını, arama kaydını ve kayıtlı kişilerin e-posta adreslerini arayın ve görüntüleyin.
- Her görüşme dizisinde saklanacak maksimum metin ya da MMS mesajı sayısını seçin (kilitli mesajlar hariç) ve ayarlanan sınırlara ulaşıldığında, kilidi açılmış eski mesajların otomatik olarak silinmesini etkinleştirin.
- Alınan metin ve MMS mesajlarını başka bir telefon numarasına ya da e-posta adresine yönlendirin. (Bu, mobil operatörünüzün ek ücretlendirme yapmasına neden olabilir.)

Arama ve Web tarayıcı

HTC Sensation'te ve Web'de arama

Google'da Ara'yı kullanarak HTC Sensation'te ve web üzerinde bilgi arayabilirsiniz. Kişiler ve Posta gibi bazı uygulamaların, bu uygulamalar içinde arama yapmak için kullanabileceğiniz kendi arama fonksiyonları vardır.

Arama seçeneklerini belirleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ara > Google'da Ara** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz ayarları seçin.

Web önerilerini göster	Siz yazdıkça, arama kutusu altında Google web aramaları için önerileri gösterin.
Konumum'u Kullan	Yerel arama sonuçları almak için, aramanıza konumunuzu dahil edin.
Arama geçmişi	Google Hesabınızdan, web tabanlı Google arama geçmişinizden önerileri kullanın. Web tarayıcısındaki Google Hesabınızla ilişkili web arama geçmişini görüntülemek ya da yönetmek için Arama geçmişini yönet ögesine dokununuz.

4.  tuşuna basın.
5. **Aranabilir öğeler** ögesine dokunup, arama yaparken dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

Web üzerinde ve HTC Sensation telefonunuzda arama yapma

1. Giriş ekranından  tuşuna basın.
2. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin.

Başlangıçta, Google arama kutusu, hem Web üzerinde hem de HTC Sensation telefonunuzda arama yapmak üzere yapılandırıldığını belirten **Tümü** simgesini  görüntüler. Aramalarınızı, yalnızca Web ya da HTC Sensation üzerindeki tek bir uygulamanın bilgilerine yönlendirebilirsiniz. Aranabilir öğeleri ayarlamak için,  ögesine, ardından da  ögesine dokununuz.

3. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin. Siz yazdıkça, HTC Sensation telefonunuzdaki eşleşen öğeler ve Google web arama önerileri liste halinde gösterilir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Aradığınız öneriler listesindeyse, listeden dokununuz. Öğе, ilgili olduđu uygulamada açılır.
 - Listedeki bir öğeyi düzenlemek için  öğesine dokununuz. Öğе, arama kutusunda belirecektir; öğeyi burada düzenleyebilirsiniz.
 - Aradığınız listede yoksa, Web'de aramak için  öğesine dokununuz. Web tarayıcı açılarak Google arama sonuçlarını görüntüler.

Web üzerinde bilgilere hızla bakma

Hızlı Tarama, bir konu hakkında anında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Girdiğiniz yeni bir sözcük ya da ibareyi, popüler web sitelerinde ya da şu gibi hizmetlerde kolayca arayabilirsiniz: Google 'da Ara ve Wikipedia.

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Bilgi aramak istediğiniz yeri seçmek için sekmeler arasında kaydırın. Ardından arama kutusuna, aramak istediğiniz şeyi girin.
4.  öğesine dokununuz.



Öğeyi bir sekmede aradıktan sonra, aynısını otomatik olarak aramak için diğer sekmelere kaydırabilirsiniz.

Sözcükleri diğer dillere çevirme

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Google Çeviri sekmesine kaydırın.
4. Kaynak Dil: altında, özgün dili seçip, çevirmek istediğiniz sözcüğü ya da ifadeyi girin.
5. Hedef Dil: altında, çeviri için mevcut diller arasından seçim yapın.
6. **Çevir** öğesine dokununuz.

Web tarayıcıyı kullanma



İnternet'e erişmek için etkin bir veri bağlantınızın veya Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.

Web tarayıcıyı başlatmak ve Web üzerinde gezinmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında **İnternet** öğesine dokunun.
- Giriş ekranından > **İnternet** öğesine dokunun.

Bir web sayfasına gitme

1. Tarayıcı ekranından tuşuna basıp ekranın üst bölümündeki URL kutusuna dokunun.
2. Klavyeyi kullanarak web sayfasının adresini girin. Siz adresi girerken, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Doğrudan bir web sayfasına gitmek için adresine dokunun.
 - Web sayfası adresini yazmaya devam edip öğesine dokunun.

Ekran yönünü değiştirme

Web tarayıcıyı yatay yönde görüntülemek için HTC Sensation'ı yan çevirin.



Ekran yönü otomatik olarak değiştirilmezse, otomatik ekran yönlendirmeyi açın. Giriş ekranında basın, **Ayarlar** > **Ekran**'a dokunun ve ardından da **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu seçin.

Bir web sitesinde gezinme ve yakınlaştırma

- Web sayfasında gezinmek ve sayfanın diğer bölümlerini görüntülemek için ekranda parmağınızı kaydırabilirsiniz.
- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokunun ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokunun. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için ayrıca parmaklarınızla ekranı sıkıştırabilir veya genişletebilirsiniz.

Web sayfasındaki bir bağlantıyı seçme

Bir bağlantıyı açmak için dokunabilir veya daha fazla seçenek için dokunup basılı tutabilirsiniz.

Bağlantı	Yapılacak işlem
Web sayfası adresi (URL'ler)	- Web sayfasını açmak için bağlantıya dokununuz. - Bağlantıyı açmanıza, sık kullanılanlara eklemenize, panoya kopyalamanıza veya paylaşmanıza olanak tanıyan bir menü açmak için bağlantıyı basılı tutunuz.
Eposta adresi	- E-posta adresine e-posta iletisi göndermek için dokununuz. - E-posta adresini panoya kopyalamak için dokunup basılı tutunuz ve ardından menüdeki Kopyala öğesine dokununuz. Daha sonra yeni bir kişi oluştururken veya yeni bir e-posta iletisi gönderirken e-posta adresini yapıştırabilirsiniz.

Bir web sayfasındaki adresi ya da telefon numarasını seçme

Web sayfasındaki bir adresi haritada görebilir ya da telefon numarasını arayabilirsiniz.

Bağlantı	Yapılacak işlem
Konum adresi	Kopyalamak için adrese dokununuz veya Google Maps™ kullanarak haritada görün.
Telefon numarası	Kopyalamak, aramak, numaraya metin mesajı göndermek veya numarayı Kişiler bölümündeki bir kişiye kaydetmek için telefon numarasına dokununuz.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma


Birden çok tarayıcı penceresi açmak, bir web sitesinden diğerine kolaylıkla geçmenizi sağlar.

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basın ve ardından **Windows'a** dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.

Yeni bir tarayıcı penceresi açılır.

Tarayıcı pencereleri arasında geiş

1. Bir web sayfasını g r nt lerken aŐaĐıdakilerden birini yapın:
 -  tuŐuna basıp **Windows**   gesine dokunun.
 - DiĐer tarayıcı pencerelerini g rene kadar ekranı sıkıŐtırın (uzaklaŐtırın).
2. ParmaĐınızı ekranda saĐdan sola doĐru kaydırarak g r nt lemek istediĐiniz tarayıcı penceresini sein.

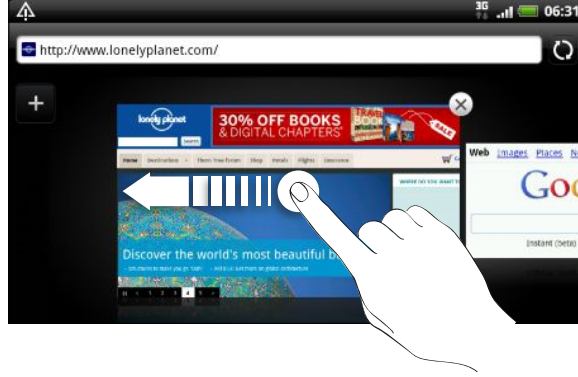

3. Tam ekranda g r nt lemek iin web sayfasına dokunun.



Web sayfasını kapatmak iin    gesine dokunun.

Web'den indirme

Web'e g z atmaktan daha fazlasını yapın. Web tarayıcıyı kullanarak fotoĐraf ve m ziĐin yanı sıra uygulamaları da indirebilirsiniz.



- HTC Sensation cihazına bellek kartınızın takılı olduĐundan emin olun. İndirilen t m dosyalar bellek kartınıza kaydedilecektir.
- Bir uygulamayı indirmeden  nce, y klenebileceĐinden emin olmak iin HTC Sensation ile uyumluluĐunu denetleyin.

Web'den uygulamalar indirme

DoĐrudan favori web sitelerinizden uygulamalar indirebilirsiniz. Web'den indirilen uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC Sensation telefonunuzu ve kiŐisel verilerinizi korumak iin, yalnızca g vendiĐiniz uygulamaları indirip kurmanızı kesinlikle  neririz.

1. Web tarayıcınızı aıp, istediĐiniz uygulamayı indirebileceĐiniz web sitesine gidin.
2. Web sitesinin, uygulamayı indirmeye y nelik talimatlarını izleyin.

İndirilen uygulamayı kurabilmeniz iin, HTC Sensation telefonunuzu,   nc  parti uygulamaların kurulmasına izin vermek  zere ayarlamanız gerekir. GiriŐ ekranından  tuŐuna basıp, **Ayarlar > Uygulamalar > Bilinmeyen kaynaklar**   gesine dokunun.

İndirmelerinizi görüntüleme

Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Daha > İndirilenler** öğesine dokunun.

Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme

HTC Sensation'inize dilediğiniz sayıda favori kaydedebilirsiniz. Ayrıca ziyaret ettiğiniz sitelerin kullanışlı bir listesine ulaşabilir veya en sık eriştiğiniz siteleri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

Bir web sayfasını favorilere ekleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favori ekle** öğesine dokunun.
2. Web sayfasını belirli bir kategori altına (örneğin spor ya da yemek) eklemek için, **Etiket ekle**'ye dokunun ve bir etiket ismi girin. Bu şekilde kolayca erişebilmeniz için benzer web sayfaları gruplanmış olur.
3. Gerekliyse yer iminin adını düzenleyin ve ardından **Bitti** öğesine dokunun.

Bir yer imini açma

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Favoriler sekmesinde , açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.
 - Etiketler sekmesinde  bir etiket grubu açın, açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.

Bir yer imini düzenleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Favoriler sekmesinde ,  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz yer imine dokunun.
4. Değişikliklerinizi girip **Bitti** öğesine dokunun.

Daha önce ziyaret edilen bir sayfayı ziyaret etme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Daha önce ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Geçmiş'i temizle** öğesine dokunun.

Sık ziyaret ettiğiniz bir sayfayı görüntüleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** ögesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  ögesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Sık ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** ögesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  ögesine dokunun,  tuşuna basıp **Tümünü temizle** ögesine dokunun.

Yer imleri veya sık ziyaret edilen sayfaların görünümünü değiştirme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** ögesine dokunun.
2. Favoriler  ya da En çok ziyaret edilen sekmesinde  ,  tuşuna basıp, görünümü değiştirmek için **Küçük resimler**, **Liste** ya da **Kılavuz** ögesine dokunun.

Örneğin, Küçük resimler görünümündeyseniz ve yer imlerini kılavuz olarak görüntülemek istiyorsanız,  tuşuna basıp **Liste** ögesine dokunun, ardından da  tuşuna basıp **Kılavuz** ögesine dokunun.

Tarayıcı seçeneklerini belirleme

Web tarayıcınızı, web’de gezinme tarzınıza uygun şekilde özelleştirin. Web tarayıcısını kullanırken geçerli olacak görünüm, gizlilik ve güvenlik seçeneklerini belirleyin.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun.

Giriş sayfanızı ayarlama

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Giriş sayfası ayarla** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz giriş sayfasını seçin.

Tüm web sitelerinin tam sürümlerinde gezinme

Bazı web sitelerinde telefon web tarayıcılar için sayfaların mobil sürümü görüntülenir. Bu gibi sitelerde bile, tüm sayfaların tam sürümlerini görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basın, **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun ve **Mobil görünüm** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Flash içeriğinin ne zaman gösterileceğini seçme

Bir web sayfasında hangi Flash® içeriğini görmek ve ne zaman görüntülemek istediğinizi seçin.

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, Daha > Ayarlar > Eklentileri etkinleştir öğesine dokunun.
2. **İsteğe bağlı** öğesine dokunun.

İsteğe bağlı öğesini seçtikten sonra, Flash içeriğini, web sayfasında  öğesine dokunarak gösterebilirsiniz.

Kamera

Kamera temel özellikleri

İster iş ister eğlence için seyahat edin, yolculuğunuzun ve karşınıza çıkanların fotoğrafını HTC Sensation telefonunuzla çekmenin tadını çıkarın.



Başlamadan önce bellek kartınızı telefonunuza taktığınızdan emin olun. Kamerayla çektiğiniz fotoğraflar ve videolar bellek kartınızda saklanacaktır.

- Kamerayı fotoğraf modunda açıp fotoğraf çekmek için, Giriş ekranından  ögesine, ardından da **Kamera** ögesine dokunun.
- Hemen video çekimine başlayabilmek üzere kamerayı doğrudan video modunda açmak için, Giriş ekranından  ögesine, ardından **Video kamera** ögesine dokunun.

Vizör ekranı

Vizör ekranında şu ekran kontrolleri ve göstergeleri yer almaktadır:



	Yakınlaştırma çubuğu
	Otomatik odaklama göstergesi
	Sahne göstergesi
	Sarsıntı algılama göstergesi
	Fotoğraf/Video modu geçişi
	Flaş düğmesi
	Deklanşör/Kayıt düğmesi
	Efektler düğmesi
	Galeri düğmesi
	Ön ya da ana kameraya geç düğmesi

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, nesneye yakınlaşmak veya uzaklaşmak için ekrandaki yakınlaştır çubuğunu kullanabilirsiniz.

Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğunu parmağınızla yukarı ya da aşağı kaydırın.



Video kaydederken, yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu her zaman ekrandadır. Kayıt yaparken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Otomatik odaklama

Kamerayı farklı bir nesne ya da konuma yönlendirdiğinizde, Vizör ekranının ortasında otomatik odak göstergesi görüntülenir.

Ekranın ortasında kamera otomatik odağa izin verin. Yahut ekranda odaklanmak istediğiniz başka bir alana dokunabilirsiniz.

Ön kamerayı kullanma

Ön kamerayı kullanarak kendi fotoğrafınızı ya da videonuzu çekin.

Ön kameraya geçiş yapmak için, kamera ekranında  ya da  ögesine dokununuz. Ana kameraya geri dönmek için  ya da  ögesine tekrar dokununuz.



Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma ve yüz algılama gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Fotoğraf çekme


1. Giriş ekranından  > **Kamera** ögesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekmeden önce nesnenize yaklaşabilir ya da uzaklaşabilirsiniz.
3. Aydınlatma koşullarınıza bağlı olarak bir flaş modu seçmek için flaş düğmesine sürekli dokununuz.

	Otomatik flaş
	Flaş açık
	Flaş kapalı

4. Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü ve diğer kamera ayarlarını seçin.
5. Fotoğrafınıza uygulanacak bir efekt seçin.

6. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.

Bir grup insanın fotoğrafını çekiyorsanız, kamera, yüzleri otomatik olarak tanıyacak ve odağı ayarlayacaktır. İnsanların yüzünde kutular göreceksiniz.

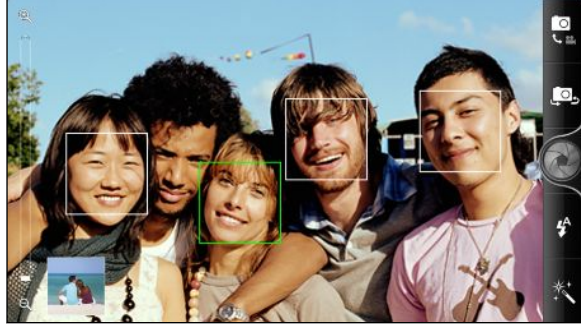

Kamera ayarlarında **Otomatik Odaklama** ve **Yüz algılama** onay kutularının seçili olduğundan emin olun.

7. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.
8. Çektiğiniz fotoğrafla ne yapmak istediğinizi seçin.

Video kaydetme

1. Giriş ekranından  > **Video kamera** ögesine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz video kalitesini ve diğer kamera ayarlarını seçin.
3. Videonuza uygulanacak bir efekt seçin.
4. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi vizör ekranında çerçeve içine alın.
5. Kayda başlamak için  ögesine dokununuz.
6. Video kaydederken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.
7. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana değiştirebilirsiniz.
8. Kayıt sırasında kamera ışığını açmak ya da kapatmak için flaş düğmesine dokununuz.



Işık açık



Işık kapalı

9. Kaydı durdurmak için  ögesine tekrar dokununuz.
10. Çektiğiniz video ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Efektler ekleme

Fotoğraflarınızın daha ilginç görünmesini ister misiniz? Rahat olun. Fotoğraflarınızın sanki özel lensler ve filtrelerle çekilmiş gibi görünmesini sağlamak için mevcut kamera efektlerini kullanın. Videolara da bazı efektler ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf ya da video çekmeye başlamadan önce bir efekt seçin.

1.  ögesine dokununuz.
2. Mevcut efektler arasında dolaşın ve sevdiğiniz bir tanesine dokununuz.

Çekimden sonra

Bir fotoğraf veya video çektikten sonra, Gözden Geçirme ekranı çıkar ve yeni çektiğiniz resmi veya videonun ilk karesini gösterir. Ne yapmak istediğinizi seçmek için ekrandaki düğmelere dokununuz.

	Fotoğrafı veya videoyu silin.
	Çektiğiniz fotoğraf veya videoyu Bluetooth kullanarak bilgisayarınıza veya başka bir cihaza gönderin, e-postayla gönderin veya yüklemek istediğiniz sosyal ağı seçin.
	Fotoğrafı nasıl kullanmak istediğinizi (örneğin duvar kağıdı) seçin.
	Videoyu izleyin.

Kamera ayarlarını değiştirme

Kamera ayarlarına erişmek ve değiştirmek için menü panelini açın.

Kamera ayarlarını açmak için  tuşuna basın.

Otomatik zamanlayıcı (yalnızca fotoğraf modu)	Kameranızın otomatik olarak fotoğraf çekmesinden önceki bekleme zamanını ayarlayın.
Sahneler	Fotoğraf ya da video çektiğiniz yerdeki aydınlatmaya veya ortama en uygun sahneyi seçin.
Görüntü ayarı	Pozlamayı, kontrastı, doygunluğu ve keskinliği ayarlamak için parmağınızı ilgili kaydırma çubukları üzerinde hareket ettirin.
Beyaz dengesi	Beyaz dengesi, kameranın mevcut ışık durumunuza ayarlanması sayesinde renkleri daha net çekmesini sağlar.
ISO (yalnızca fotoğraf modu)	Bir ISO seviyesi seçebilirsiniz veya Otomatik ayarına geri getirebilirsiniz. Düşük aydınlatmalı ortamlarda resim çekerken yüksek ISO hızı değerleri daha iyi sonuç verir.

Çözünürlük/Video kalitesi	Kullanılacak fotoğraf ya da video çözünürlüğünü seçin.
Çektikten sonra göster	Çekilen bir fotoğraf veya videonun kamera tekrar Vizör ekranına dönmeden Gözden geçirme ekranında görüntülenme süresini ayarlayın.
Geniş Ekran (yalnızca fotoğraf modu)	Bu onay kutusu seçildiğinde (varsayılan), seçilebilir fotoğraf çözünürlükleri 16:9 oranındadır ve nesnenizi çerçeve içine almak için Vizör ekranının tamamını kullanabilirsiniz. Seçili olmadığında, seçilebilecek fotoğraf çözünürlükleri standart 4:3 oranındadır.
Fotoğraflara coğrafi etiket ekle (yalnızca fotoğraf modu)	Çektiğiniz fotoğraflarda GPS konumunu saklamak için seçin.
Otomatik geliştir (yalnızca fotoğraf modu)	Yüksek bir ISO ayarı kullanırken paraziti azaltmak veya fotoğraf parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için seçin.
Otomatik Odaklama (yalnızca fotoğraf modu)	Merkezi otomatik odaklamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Yüz algılama (yalnızca fotoğraf modu)	İnsanların fotoğrafını çekerken otomatik olarak yüzleri tanımak ve odağı ayarlamak için seçin. Otomatik odaklama ayarını devre dışı bırakırsanız, yüz algılama kapatılacaktır.
Perde sesi	Deklanşöre ya da kayıt düğmesine bastığınızda bir ses çalmak için seçin.
Kılavuz (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğraflı çekmeden önce nesnenizi daha kolay bir şekilde çerçevelemek ve ortalamak amacıyla Vizör ekranında bir kılavuz görüntülemek için seçin.
Stereo kayıt (yalnızca video modu)	Video çekerken stereo sesli kayıt yapmak için seçin.
Sesli kaydet (yalnızca video modu)	Video çekerken sesli kayıt yapmak için seçin.
Varsayılanlara sıfırla	Kamera ayarlarını varsayılanlara döndürün.

Kamera sahneleri

Sahneler, kameranin normal ayarlarını geçerli ışık ve ortam koşullarınıza uymak üzere geçersiz kılmak için kolay bir yol sağlar. **Otomatik** seçeneğini kullanıp kameranin sahneyi otomatik olarak belirlemesine olanak tanıyın veya fotoğraf ve video çekmeye başlamadan önce kamera ayarlarındaki geniş sahne yelpazesinden seçim yapın.

Otomatik seçeneğini kullandığınızda, kamera yalnızca şu sahnelerden birine otomatik olarak değişir:



Portre

Kamerayı bir insan grubuna doğrulttuğunuzda, yüzlerini otomatik olarak algılar ve odaklanır.



Yakın çekim

Kamerayı bir nesneye doğrulttuğunuzda, yakın mesafeden otomatik olarak nesneye odaklanır.



Az ışık (yalnızca fotoğraf modu)

Az ışıklı bir ortamdayken, kamera, fotoğraf ve videolarınızdaki parlaklığı iyileştirir.

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri

Galeri uygulaması hakkında

En son yolculuğunuzun veya evcil hayvanınızın en yeni numaralarının fotoğraflarını ve videolarını görüntülerken eğlenceyi yeniden yaşayın. Facebook ve Flickr Facebook arkadaşlarınızı etiketleyerek Flickr™ izleyici edinin. Medyanızı televizyon ekranında da oynatabilirsiniz.



Galeri uygulamasını kullanmaya başlamak için, öncelikle bellek kartınıza kopyalanmış fotoğraf ya da videolarınız olup olmadığını kontrol edin.

Dahası, fotoğraflarınızı düzenleyip efektler ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafı, kişi simgesi, konum simgesi ya da duvar kağıdı olarak da kolayca kullanabilirsiniz.

Bir albüm seçme

Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz. Galeriyi uygulaması, fotoğraflarınızın ve videolarınızın, daha kolay görüntüleme için albümlerde düzenlendiği Albümler ekranında açılır.



Ön ayarlı albümler şu şekildedir:

- **Kamera görüntüleri**, kamera klasöründe kayıtlı fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Sık kullanılanlarım**, sık kullanılan olarak ayarladığınız fotoğrafları ve videoları gruplandırmanızı sağlar.
- **Tüm fotoğraflar**, bellek kartındaki klasörlerin tamamında kayıtlı tüm fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
- **Tüm videolar**, bellek kartındaki klasörlerin tamamında kayıtlı tüm videoları görüntülemenizi sağlar.
- **Tüm indirilenler**, indirdiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar.

Bellek kartınızdaki fotoğraf ve video içeren klasörler de albüm olarak görülecek ve ön ayarlı albümlerin altında listelenecektir. Asıl klasör adları albüm adı olarak kullanılacaktır.



Bellek kartınızın kök dizini altında bulunan fotoğraflar veya videolar (klasörler içinde olmayan), **Diğer** albümü altında gruplandırılır.

Fotoğrafları görüntüleme

Bir albüm seçtikten sonra, fotoğraflar ve videolarınıza göz atabilirsiniz.

Küçük resimler arasında dolaşmak için parmağınızı yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokununuz.




Bir fotoğrafı tam ekran görüntülerken, fotoğrafı çektiğiniz konumu görmek için  tuşuna basıp **Haritada göster** öğesine dokununuz. (**Haritada göster** öğesi, Kamera kısmında **Fotoğraflara coğrafi etiket ekle** özelliğini etkinleştirmiş olduğunuzda kullanılabilir.)

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırmamanın iki yolu vardır.

- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokunun ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokunun
- Başparmağınızı ve işaret parmağınızı ekrana koyup, yakınlaştırma için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırma içinse parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

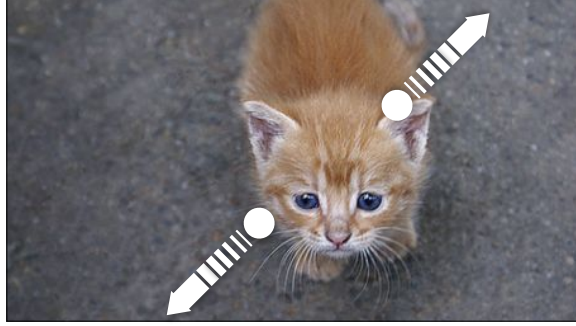

Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Bir albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleyin.

1. Fotoğraflarını slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz bir albümü seçin.
2.  öğesine dokununuz.




- Kayıt yürütme kontrollerinin görünmesi için ekrana dokununuz.
- Kayıttan yürütme kontrolleri gösterilirken, slayt gösterisi tercihlerini ayarlamak için  öğesine dokununuz.

Video izleme

Bir albüme göz atarken, yürütmek için bir videoya dokunun.

- Videoyu yürütmek ya da duraklatmak için ekran denetimlerini kullanın.

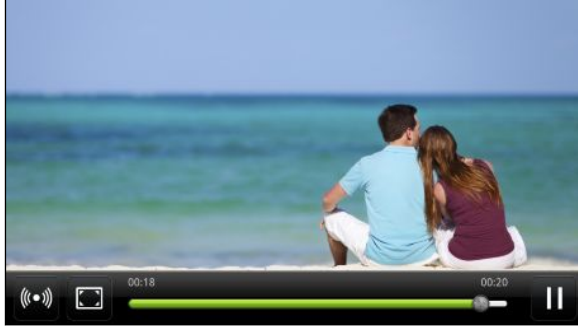

- İyileştirilmiş video deneyimi için,  öğesine dokunarak SRS özelliğini açın. (Bluetooth kulaklık kullanılırken mevcut değildir.)
- Kablolu ya da Bluetooth kulaklık bağlamışsanız, HTC 5.1 çevresel sese (surround) geçmek için  öğesine iki kez dokunun.
- Tam ya da en uygun ekranlar arasında geçiş için  öğesine dokunun.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınız üzerinde, döndürme ve kırpma gibi temel düzenleme görevlerini yapın. Ayrıca, yüksek kontrast, eski gibi efektler uygulayarak da fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz.

Bir fotoğrafı döndürme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Döndürmek istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutun.
3. Açılan menüde, **Düzenle** öğesine, ardından da **Sola döndür** veya **Sağa döndür** öğesine dokunun.

Bir fotoğrafı kırpma

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Kırmak istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutun.

3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Kırp** ögesine dokunun. Fotoğrafın etrafında bir kırpma kutusu göreceksiniz.
4. Kırpma kutusunun boyutunu belirlemek için, kutunun kenarına dokunun ve basılı tutun.



5. Yön okları görüldüğünde, parmağınızı içe veya dışa doğru hareket ettirerek kırpma kutusunu yeniden boyutlandırın.
6. Kırpma kutusunu fotoğrafın kırmak istediğiniz kısma taşımak için, kırpma kutusunu istediğiniz konuma sürükleyin.
7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Kırpılmış fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Efektler ekleme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Efektler eklemek istediğiniz fotoğrafı basılı tutun.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Efektler** ögesine dokunun. Açılan panelde, kullanabileceğiniz seçenekleri göreceksiniz.
4. Fotoğrafa uygulamak için bir efektte dokunun.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Geliştirilmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Bir videoyu kırpma

HTC Sensation üzerinde kaydettiğiniz bir videodan istenmeyen sahneleri çıkarın.

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Düzenlemek istediğiniz videoyu basılı tutup **Kırp** ögesine dokunun.

- İki kırpma kaydırıcısını yaklaşık olarak videonun başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.



Kaydırıcıyı sürükledikçe, zaman işaretçilerini ve video çerçevelerini göreceksiniz. Ortadaki, seçtiğiniz çerçevenizdir.

- Videonuza önizleme yapmak için ögesine dokununuz.
- Bitti** ögesine dokununuz.

Kırılan video yeni bir dosya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

Fotoğraf ve videolarınızı gönderme

Fotoğraf ve videoları, e-posta ya da MMS aracılığıyla bilgisayarınıza veya Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderin.

Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme

Birkaç fotoğrafı, videoyu veya her ikisini de bir e-posta iletisi içinde gönderebilirsiniz. E-postanıza ek dosya olarak eklenirler.

- Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
- ögesine, ardından da **Gmail** ya da **Posta** ögesine dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
- İletinizi oluşturup, (Gmail) ya da **Gönder** (Posta) ögesine dokununuz.



Posta seçeneğini belirlediyseniz ve birden çok e-posta hesabınız varsa, varsayılan e-posta hesabınız kullanılır.

Bir fotoğraf veya videoyu MMS ile gönderme

- Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
- ögesine, ardından da **Mesajlar** ögesine dokununuz.

4. Göndermek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz. Fotoğraf veya video, otomatik olarak MMS mesajına eklenir.
5. Slayt gösterisi ekinize başka bir fotoğraf ya da video eklemek için  ögesine, ardından da **Resim** ya da **Video** ögesine dokununuz.
6. İletinizi oluşturup **Gönder** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya video gönderme

Birkaç fotoğraf, video veya ikisini birden seçip Bluetooth kullanarak birinin cihazına veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Bluetooth** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, dosyaların gönderilebilmesi için HTC Sensation üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

Fotoğraf ve videolarınızı Web üzerinde paylaşma

Galeri uygulamasını kullanarak, sosyal ağlarınızda fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Video da yayınlatabilirsiniz: YouTube.



Ayrıca bir fotoğraf ya da videoyu çektikten hemen sonra paylaşmak için Kamera ya da Video kamera uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Facebook'ta fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **HTC Sense için Facebook** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
6. **Etiket ve açıklama ekle** ögesine dokunup, her fotoğraf ya da video için farklı bir başlık girin.
7. Fotoğraflarda arkadaşlarınızı etiketlemek için **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine dokununuz. Arkadaşınızın bulunduğu bölüme dokunabilir, ardından etiketlemek istediğiniz kişiyi listeden seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketlemeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.
8. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.

9. **Kaydet** ögesine dokunun.
10. **Bitti** ögesine dokunun.

Flickr'da fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.
3. ögesine, ardından da **Flickr** ögesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz resimleri veya videoları seçip **İleri** ögesine dokunun.
5. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
6. **Etiket ve açıklama ekle** ögesine dokunup, her fotoğraf ya da video için farklı bir başlık ve açıklama girin.
7. Fotoğraflarda arkadaşlarınızı etiketlemek için **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine dokunun. Arkadaşınızın bulunduğu bölüme dokunabilir, ardından etiketlemek istediğiniz kişiyi listeden seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketlemeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.
8. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
9. **Kaydet** ögesine dokunun.
10. **Bitti** ögesine dokunun.

Fotoğraf paylaşma: Picasa



Bir Google Hesabına kaydolarak, fotoğrafları, Picasa™ fotoğraf düzenleme hizmetine yükleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara sahip albüme dokunun.
3. ögesine, ardından da **Picasa** ögesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları seçip **İleri** ögesine dokunun.
5. Karşıya yüklediğiniz fotoğraflar için bir başlık girin.
6. Fotoğrafları karşıya yüklemek istediğiniz çevrimiçi albümü seçin veya yeni bir albüm oluşturmak için ögesine dokunun.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.

Fotoğrafları çevrimiçi olarak şu adreste görebilirsiniz: <http://picasaweb.google.com>.

YouTube'da video paylaşma

Videolarınızı YouTube'a yükleyerek paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz videolara sahip albüme dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **YouTube** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz. Yapmanız istendiğinde, YouTube ya da Google Hesabınıza giriş yapın.
5. Yüklediğiniz videolar için bir başlık girin.
6. Açıklama ve etiketler gibi bilgileri girebileceğiniz yerde **Daha fazla ayrıntı** ögesine dokunup bir gizlilik seçeneği belirleyin.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

Sosyal ağlarınızdaki fotoğrafları görüntüleme

Doğrudan Galerî uygulamasında, sosyal ağlarınıza kendinizin ve arkadaşlarınızın karşıya ne yüklediğini kontrol edin (yalnızca Facebook ve Flickr).

Facebook'taki fotoğrafları görüntüleme

Facebook fotoğraflarına bakmak için, Facebook hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2.  > **Facebook** ögesine dokununuz.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Çevrimiçi albümlerinizdeki fotoğraflarınızı bellek kartınızdaki fotoğraflarınızla aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Flickr'daki fotoğrafları görüntüleme

Flickr fotoğraflarına bakmak için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2.  > **Flickr** ögesine dokununuz. Uygulamanın Flickr web sitesine bağlanmasına izin vermeniz istenebilir. Bu durumda, Flickr hesabınıza erişmek için buna izin vermeniz gerekir.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Çevrimiçi albümlerinizdeki fotoğraflarınızı bellek kartınızdaki fotoğraflarınızla aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal ağlarındaki fotoğraflara yorum yapma

Yüklediğiniz fotoğraflara ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına yorum yapın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çevrimiçi albümlere göz atarken, fotoğrafı basılı tutup **Yorum ekle** öğesine dokunun.
 - Bir fotoğrafı tam ekran görüntülerken, ekranda herhangi bir yere, ardından da  öğesine dokunun.
2. "Yorum yazın" yazılı metin kutusuna dokunun.
3. Metninizi girin ve **Yorum** öğesine dokunun.

Müzik


Müzik dinleme

Müzik uygulamasını kullanarak HTC Sensation cihazında şarkı ve müzik dinlemenin tadını çıkarın.



Müzik yürütmek amacıyla Müzik uygulamasını kullanmak için önce müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz. Müzik uygulaması Şimdi yürütülüyor ekranında açılır.
2. Sonraki ya da önceki müzik albümüne gitmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın.
3. Müzik kayıttan yürütmesini kontrol etmek, çalacak şarkıyı seçmek, şarkıları tekrar etmek ve diğer özellikler için ekrandaki simgelere dokununuz.

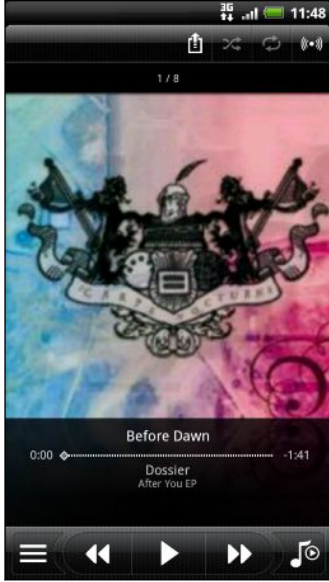


	Ev ağıınızda müzik paylaşmak için dokununuz.
	Karışık çalmayı açın veya kapatın. (Düğme gri renkteyken Karışık çalma özelliği kapalıdır.)
	Şarkının herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğuna basıp sürükleyin.
	Kitaplığa gidin.
	Şimdi yürütülüyor listesiyle Şimdi yürütülüyor ekranı arasında geçiş yapın. Şimdi yürütülüyor listesinde şarkıları yeniden düzenleyebilirsiniz.
	SRS ile dinlediğiniz müziğin keyfini çıkarın. Yahut, kablolu kulaklık kullanıyorsanız, çeşitli ön ayarlı ekolayzer ayarlarından da seçim yapabilirsiniz. (Bluetooth stereo kulaklık kullanılırken SRS ve ekolayzer kullanılamaz.)
	Yineleme modları arasında geçiş yapın: tüm şarkıları tekrarla, çalan şarkıyı tekrarla ve tekrarlama.

Kilit ekranından müzik yürütme

Müzik dinlerken ekran kapandığında, ekranı tekrar açmak ve müziği doğrudan Kilit ekranında kontrol etmek için GÜÇ tuşuna basın.

Kilit ekranında kayıttan yürütme kontrollerini göremezseniz, parmağınızı, ekrandaki kutuda sola ya da sağa kaydırın.

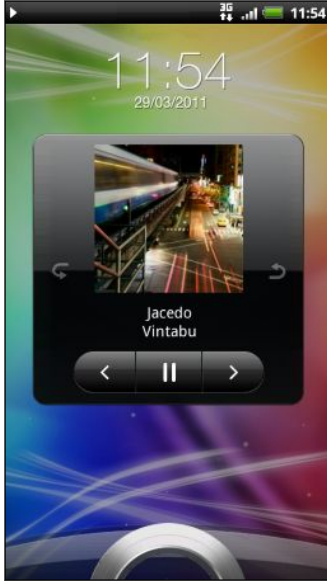

Ayrıca doğrudan Bildirimler panelinden müzik kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Albümlere yatay görünümde göz atma

Yatay görünüme geçmek için HTC Sensation cihazınızı yan tarafa döndürün.



- Pek çok albümünüz varsa, bunlara hızla göz atmak için albüm kapakları boyunca sola ya da sağa hafifçe vurun.
- Bir kerede bir şarkıya bakmak için  ya da  ögesine dokununuz.

Müzik widget'i hakkında

Müzik widget'ini kullanarak doğrudan Giriş ekranınızdan müzik çalabilirsiniz.

Kütüphanede müzik arama

1. Kütüphaneye gitmek için Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında  ögesine ya da Şimdi yürütülüyor listesine dokununuz. Kütüphanede, müzikleriniz Sanatçılar ve Albümler gibi kategorilerde düzenlenir. Ekranın altındaki sekmelerden birine dokunarak bir kategori seçin.
2. Kategorideki bir şarkıyı yürütmek için şarkıya dokununuz. Şimdi yürütülüyor listesi, seçilen kategorinizden şarkı listesiyle güncellenir.



Kütüphanede, sekmeler ekleyebilir, kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Müzik çalma listeleri oluşturarak müzik deneyiminizi kişiselleştirin. Sadece favori şarkılarınızı içeren bir çalma listesi veya sadece bugünkü ruh halinize uygun bir çalma listesi oluşturun. Dilediğiniz sayıda çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2. Kütüphaneye gitmek için  ögesine dokununuz.
3. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
4.  ögesine dokununuz.
5. Bir çalma listesi adı girip, **Çalma listesine şarkılar ekle** ögesine dokununuz.
6. Bir kategori seçin.
7. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip **Ekle** ögesine dokununuz.
8. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir çalma listesindeki şarkıları yürütme

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
2. Açmak için bir çalma listesine dokununuz.
3. Çalma listesindeki ilk parçaya veya herhangi bir parçaya dokununuz.

Bir listedeki bir şarkıya yürütmek için dokunduğunuzda, Şimdi yürütülüyor ekranı çalma listenizdeki şarkılarla güncellenir.

Çalma listelerini yönetme

Bir çalma listesi oluşturduktan sonra, daha fazla şarkı ekleyebilir, sıralamalarını yeniden düzenleyebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
2. Açmak için bir çalma listesine dokununuz.
3.  tuşuna basın ve ne yapmak istediğinizi seçin:

Çalma listesine daha fazla şarkı ekleyin	1. Şarkı ekle öğesine dokununuz. 2. Şarkılar kategorisine veya farklı bir kategoriye gidin. 3. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları seçip Ekle öğesine dokununuz.
Şarkıları yeniden sıralayın	1. Sırayı değiştir öğesine dokununuz. 2. Taşımak istediğiniz şarkı başlığının sonundaki  ögesini basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
Bir çalma listesinden şarkı silin	1. Şarkıları kaldır öğesine dokununuz. 2. Silmek istediğiniz şarkıları seçip Kaldır öğesine dokununuz.
Çalma listesi adını değiştir	1. Çalma listesine yeni ad ver öğesine dokununuz.

Çalma listelerini silme

1. Kütüphanede, **Çalma listeleri** kategorisine gitmek için, alt sıra üzerinde parmağınızı kaydırın veya dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Çalma listelerini sil** öğesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz çalma listelerini seçip **Sil** öğesine dokununuz.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip belirli bir kişinin düzenli zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokununuz.
2. Kütüphaneye gitmek için  öğesine dokununuz.
3. Kütüphanede, zil sesi olarak kullanmak istediğiniz şarkıyı seçin ve ardından yürütün.

4. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Zil sesi yap** ögesine (ya da **Daha > Zil sesi yap**) dokununuz.
5. **Zil sesi yap** seçenekler menüsünde, **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** ögesine dokununuz. **Kişi zil sesi** seçeneğini işaretlerseniz, bir sonraki ekranda şarkıyla ilişkilendirmek istediğiniz kişileri seçmeniz gerekir.

MP3 zil sesini kırpma

Müzik uygulamasında yerleşik zil sesi kırpma aracı bulunur. Bir MP3 şarkısını kırparak bir kısmını zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp, **Daha > Zil sesi yap > Zil sesini kırp** ögesine dokununuz.
2. Zil sesini kırpmak için, ekran denetimlerini kullanınız.



	İki kırpma kaydırıcısını yaklaşık olarak zil sesinin başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.
	Ardından zil sesi başlangıç ve bitiş noktalarını daha kesin olarak belirlemek için sağ ve sol ok düğmelerine dokununuz.
	İşaretçiler zil sesinin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterirler.

3. Kırpma işini bitirdiğinizde, **Böyle ayarla:** ögesine dokununuz. Ardından, kırılmış şarkıyı **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** olarak belirleyebilirsiniz.

Şarkının zil sesi olarak eklenip eklenmediğini kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, **Ses > Telefon zil sesi** ögesine dokununuz.

Şarkı, zil sesi listesinde ve seçili olmalıdır.

Bluetooth kullanarak müzik paylaşma

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip, Bluetooth kullanarak başka bir cihaza veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2. Kütüphaneye gitmek için  ögesine dokununuz.
3. Kütüphanede, Bluetooth ile göndermek istediğiniz şarkıyı seçin ve ardından yürütün.

4. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp, **Paylaş** öğesine (ya da **Daha >** **Paylaş**) dokunun.
5. **Bluetooth** öğesine dokunun.

Sonraki birkaç adımda, müziğin gönderilebilmesi için HTC Sensation üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

YouTube'da müzik videoları bulma

Dinlemekte olduğunuz şarkının müzik videosunu YouTube'da bulabilirsiniz. Çok basit. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Video bul** öğesine dokunmanız yeterlidir.

Albüm kapaklarını güncelleme

1. Kayıttan yürütme ekranında,  tuşuna basıp, **Albüm kapağını güncelle** öğesine dokunun.
2. Tüm albüm kapaklarını ya da kayıttan yürütme ekranındaki geçerli şarkıyı güncellemeyi seçin.

Bağlı Medya


Ev ağınızda medya paylaşma

Daha geniş bir arkadaş çevresiyle ev ağınızda fotoğraf, video ve müzik paylaşmak kolaydır. Telefonunuzu ağa bağlayın ve çektiğiniz fotoğraflarla ve videoları büyük bir televizyonda anında görüntüleyin veya sevdiğiniz müzik parçalarını profesyonel hoparlörlerden dinleyebilirsiniz; hepsi DLNA® aracılığıyla... DLNA hakkında daha fazla bilgi için www.dlna.org adresini ziyaret edin.



Ağ üzerinden medya paylaşmadan önce:

- Telefonunuzu Wi-Fi aracılığıyla ağa bağlayın.
- Televizyon ya da hoparlörleri ağa bağlayın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, televizyon ya da hoparlörlerin belgelerine bakın.

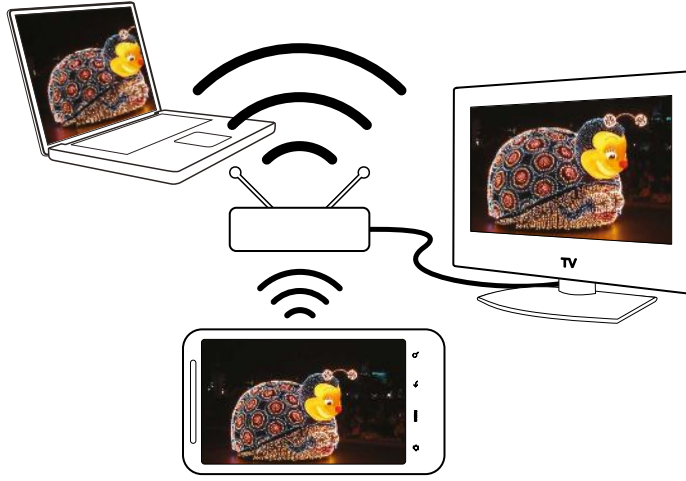

1. Galeri ya da Müzik uygulamasını açın.
2. Paylaşmak istediğiniz medyayı bulup dokununuz.
3. Fotoğrafı görüntülerken veya videoyu yürütürken, tuşuna basıp, **Yürütücü seç** ya da müzik yürütüyorsanız **Daha > Yürütücü seç** ögesine dokununuz.



Müzik yürütürken, ögesine de dokunabilirsiniz.

4. Ağınızda, medyanın yürütülmesini istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaza bağlandığınızda, HTC Sensation telefonunuz, aşağıdakileri yapabileceğiniz Kumanda ekranını açar:

Kontroller Şunu yapmak için



Başka bir cihazda medya yürütmek.



Müzik ya da video yürütmeyi duraklatmak.

Kontroller Şunu yapmak için



Önceki fotoğraf ya da müzik parçasını yürütmek.



Sonraki fotoğraf ya da müzik parçasını yürütmek.



Müzik çalma listenizi karıştırmak.



Fotoğraflar ya da müzik parçaları için bir tekrar modu seçmek.



Paylaşabileceğiniz mevcut medyayı göstermek.



Müzik yürütürken SRS özelliğini açmak için dokunun.



Müzik yürütürken, Şimdi yürütülüyor listesine geçmek için dokunun.



Ağıdaki başka bir yürütücüye bağlanın.



Başka bir cihazda medya yürütürken,  tuşuna basıp, HTC Sensation telefonunuzda başka şeyler yapabilirsiniz. Kumanda ekranına geri dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açıp, bağlı olduğunuz cihaza dokununuz.

HTC hizmetleri

HTC Watch

Hareket halindeyken film izleme

Güncel filmlerin fragmanlarını izlemek ve film satın almak için HTC Watch kullanın.



Film satın almak yalnızca bazı bölgelerde mümkündür. Satın alınabilen filmler ve diğer kaliteli içerikler hazır olduğunda bölgenizde kullanılabilir olacaktır.

HTCSense.com

HTCSense.com hesabınıza kaydolma

HTCSense.com hesabınızda, HTC Sensation üzerinde ya da bilgisayarınızın web tarayıcısında oturum açabilirsiniz.

HTC Sensation'ınızdan oturum açma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle > HTC Sense** öğesine dokunun.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızdan kaydolma

HTC Sensation'ınızın yakınında olduğundan emin olun. Kaydolma işlemini tamamlamak için ihtiyacınız olacak.

1. Bilgisayarınızda web tarayıcıyı açın.
2. www.htcsense.com adresine gidin.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Web üzerinde HTCSense.com adresine kaydolduktan sonra, aynı hesap bilgilerini kullanarak HTC Sensation'ınızda oturum açmanız gereklidir.

HTCSense.com hesap detaylarınızı güncelleme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklayın.
3. Hesap detaylarınızı güncelleyin ve **Değişiklikleri Kaydet** ögesine tıklayın.

Telefon bulucuyu açma

Bazı HTCSense.com özellikleri, HTC Sensation üzerinde Telefon bulucu seçeneğinin seçilmiş olmasını gerektirir.

1. HTC Sensation üzerinde, Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Konum** ögesine dokununuz.
3. **Telefon bulucu** onay kutusunu seçin.

HTCSense.com kullanma

HTC Sensation'ı evde mi unuttunuz ya da bulamıyor musunuz? Daha da kötüsü, trene binerken cebinizden kayıp düşmüştür. Aramaları ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilmeniz, HTC Sensation'ı çaldirabilmeniz, kilitleyebilmeniz ve hatta içeriğini silebilmeniz amacıyla HTC Sensation ile iletişim kurmak için HTCSense.com kullanın.

Bu özellikleri kullanmak için, bir bilgisayar web tarayıcısında HTCSense.com oturumu açmanız gerekecektir.

HTC Sensation cihazının çalmasını sağlama

HTC Sensation telefonunuzun evde bir yerlerde olduğunu biliyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bulabilmek için, sessizde olsa bile HTC Sensation telefonunuzu çaldırın. Neyse ki sadece çamaşır sepetinde bazı giysilerin altında kalmış.

HTCSense.com adresinde **Çaldır** ögesine tıklayın.

Aramaları ve mesajları yönlendirme

HTC Sensation yanınızda değilse, aramaları ve mesajları başka bir telefona yönlendirebilirsiniz.



Aramaları yönlendir ya da **İletileri yönlendir** özelliğini açmadan önce, önce alternatif bir telefon numarası ya da e-posta adresi gibi ayarları özelleştirmeniz gereklidir.

- Aramaları yönlendirmek için, **Aramaları yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın. (Ayarlar kısmında **Arama yönlendirmeyi etkinleştir** ögesinin seçili olduğundan emin olun.)
- İletileri yönlendirmek için, **İletileri yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın. (Ayarlar kısmında **İletileri cihaza yönlendir** ya da **İletileri bir e-posta adresine yönlendir** ögesini seçmelisiniz.)

HTC Sensation'ı bulma

İşlerinizi yaparken HTC Sensation'ı bir yerlerde mi bıraktınız? Yaklaşık yerini bulmak için HTCSense.com adresini kullanabilirsiniz.



Bu özelliğin çalışması için, HTC Sensation üzerinde **Ayarlar > Konum** kısmında **Telefon bulucu** seçeneğini işaretlemelisiniz.

HTCSense.com adresinde, HTC Sensation'ın yerini görmek için haritayı kontrol edin. Haritayı yenilemek için **Konumu yenile** ögesine tıklayın.

HTC Sensation'ı kilitleme

HTC Sensation'ı mı kaybettiniz? HTC Sensation'ı kilitleyin ve biri bulursa sizinle iletişime geçebilmesi için ekranda bir ileti görüntüleyin.

1. HTCSense.com'da **Cihazı kilitle**'yi tıklayın.
2. Bir PIN, biri HTC Sensation bulursa arayabileceği alternatif bir telefon numarası ve ekranda görüntülenecek bir ileti girin.



Alternatif numara ekranda görüntülenir. HTC Sensation'ı biri bulursa, yalnızca numaraya dokunup HTC Sensation'ı kullanarak o numarayı arayabilir.

3. **Kaydet** ögesini tıklatın.

HTC Sensation içeriğini silme

HTC Sensation'ı geri alma şansınız hiç yoksa, HTC Sensation'teki hassas bilgileri hiç kimsenin görmemesi için HTC Sensation'ın ve takılı bellek kartının içeriklerini silebilirsiniz.



İçerikleri sildikten sonra HTC Sensation ve bellek kartı verilerini kurtarmanın hiçbir yolu olmadığından, devam etmeden önce mutlaka emin olun.

1. HTCSense.com'da **Cihazı sil**'e tıklayın.
2. Onaylamanız istendiğinde **Cihazı sil** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklatın.
3. **HTCSense hesabınızı silmek için burayı tıklatın** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silmek, HTCSense.com sunucularındaki verilerinizi de silecektir.

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında

HTC Sensation telefonunuz, çeşitli popüler sosyal ağ ve e-posta hesaplarıyla eşitleme yapabilir.

Alabileceğiniz bilgiler şunları içerir:

- Gmail, Exchange ActiveSync ve diğer POP3/IMAP e-postaları.
- Google ve Exchange ActiveSync kişilerinin yanı sıra, arkadaşlarınızın Facebook ve Twitter profillerindeki iletişim bilgileri.
- Google Hesaplarınız, Exchange ActiveSync ve Facebook hesaplarınızdan takvim etkinlikleri.
- Arkadaşlarınızın ve kendinizin Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaştığı durum güncellemeleri ve bağlantılar.
- Flickr ve Facebook fotoğraf yüklemeleri.



Telefonunuzda Exchange ActiveSync ve POP3/IMAP e-posta hesaplarınızı, HTC Sensation telefonunuzda ya Posta uygulamasında ya da Hesaplar ve eşitleme ayarlarında kurabilirsiniz.

Bir Google Hesabıyla eşitleme

Google Hesabınızda oturum açmak, Gmail ve Google kişilerinizle takvimlerinizi, HTC Sensation cihazınızla Web arasında eşitlemenizi sağlar. Ayrıca, Google Hesabınızda oturum açmaya, şu Google uygulamalarını kullanmak için de ihtiyacınız vardır: Google Talk ve Android Market.



Bir Google Hesabı eklemeyi, HTC Sensation cihazınızı ilk ayarladığınızda atladıysanız, bazı Google uygulamalarını kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar devam ederse, HTC Sensation cihazınızda fabrika sıfırlaması yapmanız ve Google Hesabı ayrıntılarınızı, HTC Sensation cihazınızı tekrar ayarlarken girmeniz gerekebilir.

Daha fazla Google hesabı ekleme

Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz. Ancak daha sonraki Google Hesapları yalnızca kişileri, e-postaları ve takvim etkinliklerini eşitleyebilir. Diğer Google hizmetleri, eklediğiniz ilk Google Hesabını kullanır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. **Hesap ekle > Google** ögesine dokunun.
3. Bir hesabınızda oturum açmak veya yeni hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Google Hesabı parolanızı mı unuttunuz?

Google Hesabı parolanızı unuttuysanız, Google web sitesini ziyaret ederek parolanızı almayı deneyebilirsiniz.

1. HTC Sensation cihazınızda ya da bilgisayarınızda web tarayıcıyı açıp şu adrese gidin: <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Google Hesabınızda oturum açarken kullandığınız e-posta adresini veya kullanıcı adını girip **Gönder** ögesine tıklayın.
3. Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Alternatif e-posta adresiniz yoksa veya Google Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresine ulaşamazsanız, Google Hesabınızı 24 saat sonra parola sıfırlama güvenlik sorusunu yanıtlayarak sıfırlayabilirsiniz.

Bir sosyal ağ hesabı ekleme

İlk kez açtığınızda sosyal ağ hesaplarınızda (Facebook, Twitterya da Flickr gibi) oturum açmayı atladınız ve HTC Sensation cihazınızı ayarladınız mı? Bu hesapları sonradan da ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle** öğesine, ardından da eklemek istediğiniz hesap türüne dokunun.
3. Hesap bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Sosyal ağ hesabınız, Hesaplar ve eşitleme ekranındaki listeye eklenir. Hesabı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, yeni bilgiler HTC Sensation telefonunuzla eşitlenmeye başlayabilir.

Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme

Genel eşitleme ayarlarını değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Şunları seçin veya seçimlerini kaldırın:

Arka plan verisi	Bu seçiliyse, uygulamalar siz kullanmıyorken de çevrimiçi hesap bilgilerini alıp gönderebilir.
Otomatik eşitleme	Bu seçiliyse, uygulamalar hesap ayarlarında belirlenen eşitleme programını kullanabilir. Bu seçim kaldırılırsa, hesapları elle eşitlemeniz gerekecektir.

Bir hesabı elle eşitleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Eşitlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Şimdi eşitle** öğesine dokunun.

Hesap ayarlarını değiştirme

Eşitleme sıklığı ve eşitlenen bilgi türleri, aldığınız bildirim türleri ve hesap bilgilerinin görüntülenme şekli gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Hesaplar ve eşitleme ekranında, düzenlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türüne dokunun ya da ayarlarını düzenlemek için bir öge seçin.

Bir hesabı kaldırma

Bir hesabın kendisini ve kendisiyle ilişkili, mesajlar, kişiler ve ayarlar gibi tüm bilgileri HTC Sensation cihazından silmek için hesabı kaldırabilirsiniz. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan bilgileri silmez.



Donanımdan sıfırlamayla HTC Sensation cihazındaki tüm kişisel bilgileri silmediğiniz sürece, telefonda oturum açtığınız ilk Google hesabı gibi bazı hesapları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Hesabı kaldır** öğesine dokunup, hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma

Bluetooth aracılığıyla, kişileri eski telefonunuzdan HTC Sensation cihazına kolaylıkla aktarın. Eski telefonunuzun modeline bağlı olarak, takvim etkinlikleri ve metin mesajları gibi diğer veri türlerini de HTC Sensation cihazına aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Aktar** öğesine dokununuz.
2. Başlamak için **İleri** öğesine dokununuz.
3. Eski telefonunuzun adını ve modelini seçin.
4. Eski telefonunuzda Bluetooth'u açın ve görünür moda getirin.
5. HTC Sensation cihazında, devam etmek için **İleri** öğesine dokununuz. HTC Sensation, Bluetooth özelliğini otomatik olarak açar ve Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Cihaz listesinden eski telefonunuzu seçip **İleri** öğesine dokununuz. HTC Sensation eski telefonunuzla eşleşmeye çalışır. Ekranda bir güvenlik parolası görürsünüz.
7. Eski telefonunuzda, bu parolayı girin ve onaylayın.
8. **Kişiler** onay kutusunu (ve almak istediğiniz desteklenen diğer veri türlerini) seçip **İleri** öğesine dokununuz.
9. HTC Sensation veri almayı tamamladığında, **Bitti** öğesine dokununuz.

Kişiler uygulaması hakkında

Kişiler uygulamasında, kişilerinizle telefon, mesajlaşma ve e-posta aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz haberleşmeleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Kişilerinizi, hesaplarındaki güncellemelerini ve etkinliklerini tek bir yerde görmek için, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarına da bağlantılayabilirsiniz.

Sadece bu kadar da değil. Farklı kaynaklardan aynı kişilerin varsa, Kişiler, kişiler listenizde kopya girişleriniz olmaması için bunların iletişim bilgilerini yönetmenizi sağlar.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Tümü

HTC Sensation'teki tüm kişilere, çevrimiçi hesaplara ve daha fazlasına erişim sağlar.



Gruplar

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla SMS, MMS veya e-posta mesajı gönderebilmenize olanak sağlar.




Arama Kaydı

Tüm çevrilen numaraları, gelen aramaları ve cevapsız çağrıları listeler.

Kişiler listeniz

Kişiler uygulamasının Tüm sekmesi , HTC Sensation üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri gösterir. Yeni bir hesapta henüz oturum açtıktan sonra Kişiler uygulamasını açtığınızda, o hesaptaki kişilerin kişiler listenize eklenip eklenmeyeceği sorulacaktır.

Kişiler listeniz, SIM kartınızda kayıtlı kişileri de görüntüler (genellikle SIM kartı simgesiyle  işaretli).

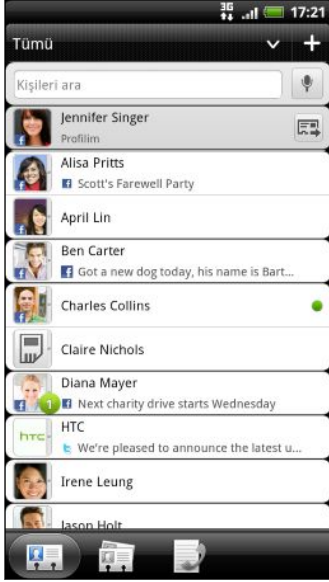

Tümü sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

- Profilinizi açın ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.
- Kişiler oluşturun, düzenleyin ya da bulun.
- Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızdaki arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görün.
- Kişi ayrıntıları ekranını açmak için bir kişinin adına dokun.
- Bir kişi size yeni e-posta iletisi gibi bir şey gönderdiğinde, canlı besleme yayınladığında veya kişinin doğum günü olduğunda,  gibi bir bildirim simgesi görün.
- Google Talk'ta kimin çevrimiçi olduğunu kontrol edin. Çevrimiçi durum simgeleri, HTC Sensation cihazında Google Talk oturumu açarsanız görüntülenir. Örneğin  simgesi, kişinin sohbete uygun olduğu anlamına gelir.

Kişiler listenizi filtreleme

Yalnızca belirli bir türdeki kişileri görüntülemeyi seçebilirsiniz (örneğin Google kişileri ya da Facebook kişileri).

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokun.
2. Tüm sekmesinde şunları yapabilirsiniz:
 - Çevrimiçi hesaplarınızın seçim menüsünü açmak için oka ya da durum çubuğu altındaki başlık alanına, ardından da kişilerini görüntülemek istediğiniz hesaba dokun.
 -  tuşuna basın, **Görüntüle** ögesine dokun ve kişiler listenizde göstermek istediğiniz kişi türlerini seçin.

Kişilerinizi nasıl görüntülemek ve sıralamak istediğinizi de seçebilirsiniz.

Profilinizi ayarlama

Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde:
 - **Ben** öğesine dokunup, profilinizi, kişisel bilgilerinizi içeren mevcut bir kişi girdisine bağlamak ya da profilinizi düzenlemek arasından bir seçim yapın.
 - Google Hesabınız ya da HTC Sense için Facebook gibi çevrimiçi hesaplarınızın herhangi birinde oturum açarsanız, hesap adınızı veya e-posta adresinizi göreceksiniz. Adınıza ya da e-posta adresinize dokunun,  tuşuna basın ve **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.
4.  öğesine ya da fotoğrafınıza dokunup, kendi portrenizi çekmek ya da profiliniz için başka bir fotoğraf kullanmak arasından seçiminizi yapın.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Profilinizde görebildikleriniz

Profilim öğesine dokunduğunuzda aşağıdaki sekmeleri göreceksiniz:

	Detaylar Kendi kişi ayrıntılarınızı gösterir. Ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardaki en son gönderilerinizi de göreceksiniz (HTC Sense için Facebook ve Twitter oturumu açmışsanız). Bu sekmede profilinizi düzenleyebilir ya da başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
	Güncell./etkinlikler. Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağlarınızda gönderdiğiniz güncellemeleri ve etkinlikleri gösterir.
	Galeri Facebook ve Flickr albümlerinizi fotoğraflarınızı gösterir.

SIM kartınızdan kişileri alma

SIM kişilerini aldığınızda, HTC Sensation cihazınızda saklayabilir veya ilgili hesapları kurmuşsanız, Google ya da Exchange ActiveSync kişilerinize ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan al** öğesine dokunun.
3. HTC Sensation cihazında Google veya Exchange ActiveSync hesapları oluşturduysanız, aktarılan kişiler için türe dokunun.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İçerik aktarmak istediğiniz bir ya da daha fazla SIM kişisine dokununuz.
 - Tüm kişileri aktarmak için,  tuşuna basıp, **Tümünü seç** öğesine dokununuz.
5. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. **Tümü** sekmesinde  öğesine dokununuz.
3. Google ya da Exchange ActiveSync gibi bir Kişi türü seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.



SIM kartınıza kişileri eklerken bazı alanlar kullanılamayabilir.

4. **Ad** alanına dokunup kişi adını girin.



Kişinin ilk adını, ikinci adını ve soyadını ayrı ayrı girmek isterseniz  öğesine dokununuz. Kişi türüne bağlı olarak, bir hitap şekli (Bay ya da Bayan gibi) veya bir ünvan da (Prof.Dr., Jr ya da Sr) ekleyebilirsiniz.

5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini girin.
Önce ekran klavyesini kapatıp ardından diğer alanlarda kolayca gezinmek isterseniz  tuşuna basın.
6. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kişileri arama

Kişileri adla ya da e-posta adresiyle aramaya ek olarak, Kişiler uygulamasını, grup adı ya da şirket gibi kriterlere göre aramak üzere de ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. **Tümü** sekmesinden,  tuşuna basıp, **Görüntüle** > **Kişileri buna göre ara** öğesine dokununuz.
3. Aramak için kriter türlerini seçip **Bitti** öğesine dokununuz.

Arama işleminizi yaparken, arama kutusuna aradığınız öğenin ilk birkaç karakterini girmeniz yeterlidir. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

Exchange ActiveSync hesabınızdaki bir iş kişisini arayıp, HTC Sensation cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Öncelikle Exchange ActiveSync hesabınızın HTC Sensation üzerinde kurulu olması gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Arama kutusuna, kişi adının ya da e-posta adresinin ilk birkaç harfini girin.
3.  öğesine dokunun. Eşleşen adlar, Şirket kişileri altında listelenir.
4. HTC Sensation cihazına kopyalamak istediğiniz kişi adına, ardından da **Kişiler'e Kaydet** öğesine dokunun.

Kişi bilgilerini birleştirme

HTC Sensation'ınızda aynı kişiler varsa, Google Google Hesabı ve Facebook ve Twitter gibi sosyal hesaplarınız varsa, Facebook ve Twitter, HTC Sensation hepsini birleştirmeyi deneyecek ya da hangi kişiler listesini birleştirmeye karar vermenizi isteyecek. Aynı kişileri birleştirmek, kişiler listesinde çift girişleri önler.

Eşleşen kişi önerilerini kabul etme

HTC Sensation birleştirilebilen kişiler bulursa, durum çubuğunun bildirim alanında bir bağlantı simgesi  göreceksiniz.

1. Bildirimler panelini aşağı kaydırıp **Eşleştirilen kişi önerisi** ögesine dokununuz. Birleştirilmesi önerilen kişilerin listesi göreceksiniz.



2. Birleştirmek için  ögesine dokununuz.
3. Tamam ögesine dokununuz.



Kişilerinizin hiçbirinin birleştirilmesini istemezseniz **Tümünü bırak** ögesine dokununuz.

Tüm bağlantılı kişilerin listesini görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Bağlantılı kişiler** (ya da **Daha > Bağlantılı kişiler**) ögesine dokununuz. Daha sonra, birleştirilen hesap türlerini ve bilgileri görebileceğiniz Tüm bağlantılı kişiler ekranı açılır.
3. Bir hesap türünün bağlantısını kesmeyi ya da yeniden bağlamayı seçebilirsiniz.
4. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokununuz.

Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına değil).
3.  ya da  öğesine dokununuz (önerilen bağlantılar varsa).
4. Ekranda, şunları yapabilirsiniz:
 - **Bağlantı öner** altında, kişiyi bir hesapla ilişkilendirmek için  öğesine dokununuz.
 - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokununuz.

Bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde, bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayın).
3.  öğesine dokununuz.
4. **Bağlantılı kişiler** kısmının altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün yanındaki  öğesine dokununuz.

Kişilerinizi bellek kartında yedekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SD karta aktar** öğesine dokununuz.
3. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçip **Tamam** öğesine dokununuz.

Bellek kartından kişileri alma

Sadece **SD karta gönder** özelliği kullanılarak SD karta gönderilmiş kişileri alabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  nesnesine basın ve ardından **İçe/Dışa Aktar** > **SD karttan al'a** dokununuz.
3. HTC Sensation'te Google veya Google Exchange ActiveSync hesabınız varsa, içeri aktarılmış kişiler için türe dokununuz.

Kişi bilgileri ve konuşmalar

Kişiler ekranında bir kişiye dokunduğunuzda, kişi ayrıntıları ekranı açılarak, o kişi için sakladığınız ya da ilişkilendirdiğiniz bilgileri gösterir.

Kişi bilgileri ekranında şu sekmeler bulunur:



Ayrıntılar

Kişiye yönelik sakladığınız bilgileri gösterir. Doğrudan görüntülenen yöntemlerden herhangi birine dokunarak kişiyle iletişime geçin. Örneğin kişinin kayıtlı bir iş telefonu varsa, **Çağrı yap (iş)** ögesine dokunun.



İletiler

Kişi ile aranızda giden ve gelen SMS mesajlarını gösterir. Kişinin mesajını doğrudan bu sekmeden yanıtlayabilirsiniz.



Posta

Kişiden gelen tüm e-posta iletilerini gösterir. Görüntülemek için bir e-postaya dokunun.

Bu sekmeden, kişiye göndermek için doğrudan yeni bir e-posta da oluşturabilirsiniz.



Güncll./etkinliklr.

İlişkilendirdiğiniz Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağ hesaplarından kişilerin güncellemelerini ve etkinliklerini gösterir.

Etkinlikler kısmı altında kişinin doğum günü bildirimini görürseniz, bildirim dokunabilir ve kişinin Facebook duvarına yazmak gibi, kişiyi hangi yolla kutlamak istediğinizi seçin.



Galeri

İlişkili kişilerin Facebook ve Flickr albümlerini ve fotoğraflarını gösterir.



Arama Kaydı

Kişiyle yapılmış tüm gelen, giden ve cevapsız aramalarınızı listeler.

Bir kişinin bilgilerini düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** ögesine dokunun.



Facebook ve Twitter kişilerin ayrıntıları düzenlenemez.

3. Kişinin yeni bilgilerini girin.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Kişileri silme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Sil** ögesine dokunun.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** ögesine dokunun.


Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme

Kendi bilgilerinizi ya da herhangi bir kişiyi HTC Sensation cihazınızdan başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde aşağıdakileri yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
Birinin kişi bilgileri	Kişi bilgilerini göndermek istediğiniz kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder öğesine dokununuz.
Kişi bilgileriniz	Profilim öğesini basılı tutup Profilimi gönder öğesine dokununuz.

3. Ne şekilde göndermek istediğinizi seçin.

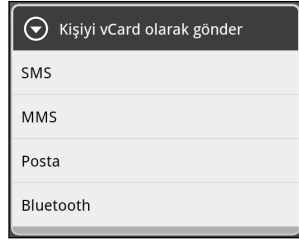

4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçip **Gönder** öğesine dokununuz.

Birden fazla kişi kartı gönderme

Çeşitli kişilerin kişi bilgilerini HTC Sensation cihazınızdan başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Tümü sekmesinde,  tuşuna basıp **Kişileri gönder** öğesine dokununuz.
3. Kişi bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişileri seçip **Kaydet** öğesine dokununuz.



Ekran klavyesi açıkken **Kaydet** düğmesini göremezseniz, klavyeyi kapatmak için  tuşuna basın.

4. Kişi kartlarını nasıl göndermek istediğinizi seçin:

Bluetooth	Cihaz taraması yap öğesine, ardından da kişi kartlarını göndermek istediğiniz cihaza dokununuz. Eşleştirip dosyaları göndermek için HTC Sensation ve diğer cihaz üzerindeki ekran mesajlarını izleyin.
Posta	Kişi kartlarının ekli olduğu e-posta iletinizi oluşturup gönderin.

Kişi grupları

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. HTC Sensation'teki grupları, bilgisayarınızın web tarayıcısıyla erişilebilen Google hesabınızdaki gruplarla da eşitleyebilirsiniz. Sık aradığınız ya da sizi en fazla arayan kişileri otomatik olarak ekleyen özel bir grup türü olan Sık sık grubunu da ekledik.

Grup oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde  öğesine dokunun.
3. Grup için bir ad girip  öğesine dokunun.
4. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçip **Kaydet** öğesine dokunun.



Kişiler listeniz uzunsa, kişileri hızlı bir şekilde bulmak için arama çubuğunu kullanabilir veya  tuşuna basarak ekran klavyesini gizleyebilir ve kişiler listesinde gezinebilirsiniz.

5. Grup için fotoğraf seçmek amacıyla  öğesine dokunun.
6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi grubunu düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, grubu basılı tutup **Grubu düzenle** öğesine dokunun.
3. Şunları yapabilirsiniz:
 - Grup adına dokunarak adını değiştirebilirsiniz. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
 - Grup fotoğrafını değiştirmek veya kaldırmak için, grup adının sol tarafındaki simgeye dokunun.
 - Gruba kişi eklemek için,  öğesine dokunun, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.
 - Gruptan bir kişiyi çıkarmak için, kişi adının sağ tarafındaki  öğesine dokunun.
4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir gruba mesaj veya e-posta gönderme




Mobil hizmet sağlayıcınız, gönderilen her mesaj için ücret alacaktır. Örneğin, beş kişiden oluşan bir gruba bir mesaj gönderdiğinizde, beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Grup sekmesinde, mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz gruba dokununuz.
3. Grup işlemi sekmesine gidip şunlardan birini yapın:
 - Gruba bir mesaj göndermek için **Grup iletisi gönder** ögesine dokununuz.
 - Gruba e-posta göndermek için **Grup e-postası gönder** ögesine dokununuz.

Kişi gruplarınızı yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde,  tuşuna basıp, **Yeniden düzenle** (ya da **Grupları tekrar düzenle**) ögesine dokununuz.
3. Taşımak istediğiniz grubun sonundaki  ögesine dokununuz ve basılı tutunuz. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyiniz.

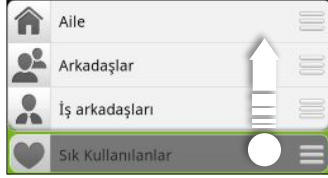

4. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir kişi grubunun üyelerini yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde, üyelerini görmek için gruba dokununuz.
3.  tuşuna basıp, **Yeniden düzenle** (ya da **Grup üyelerini tekrar düzenle**) ögesine dokununuz.
4. Taşımak istediğiniz kişi adının sonundaki  ögesini basılı tutunuz. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyiniz.
5. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Grupları silme



Sadece kendi oluşturduğunuz grupları silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde yapabilecekleriniz:
 - Silmek istediğiniz bir grubu basılı tutup, **Grubu sil** öğesine dokununuz.
 -  tuşuna basıp, kaldırılacak kişi gruplarını seçmek için **Grupları sil** öğesine dokununuz.

Kişiler widget'leri ekleme

Hayatınızdaki farklı arkadaş veya meslektaş çevreleriyle ilişkinizi koparmayın. Her bir widget'te farklı bir kişi grubu olmak üzere, Giriş ekranına çeşitli Kişiler widget'leri ekleyebilirsiniz.



1. Giriş ekranından  > **Widget** > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Widget türünü seçin ve **Seç** öğesine dokununuz.
3. Widget olarak eklemek istediğiniz grubu seçin.
4. Widget'i Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyin. Widget istediğiniz konumdayken parmağınızı kaldırın.
5. Başka bir Kişiler widget'i daha eklemek için yukarıdaki adımları tekrar edin.

Varsayılan iletişim yöntemini belirleme

Kişilerinize ne sıklıkla ulaştığınıza bağlı olarak, Kişiler widget'inde, her bir kişi için farklı bir iletişim yöntemi seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Ayrıntılar ekranını açmak için, widget'te bir kişinin adına ya da durum güncellemesine (fotoğrafına değil) dokunun.
3. **Varsayılan eylemi belirleyin** ögesine, ardından da kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokunun.
4. Giriş ekranındaki Kişiler widget'ine dönmek için  tuşuna basın.

Varsayılan iletişim yöntemini değiştirme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Ayrıntılar ekranını açmak için, widget'te bir kişinin adına ya da durum güncellemesine dokunun.
3. **Varsayılan eylemi belirleyin** ögesine dokunun.
4. Varsayılan eylemi belirleyin ekranında, kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokunun.
5. Giriş ekranındaki Kişiler widget'ine dönmek için  tuşuna basın.

Bir kişiyle iletişime geçme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Widget'teki bir kişinin fotoğrafına (adına ya da durum güncellemesine değil) dokunun. Bu kişi için ayarlamış olduğunuz varsayılan iletişim yöntemi gerçekleştirilecektir.



Kişiler widget'inde:

- Bir kişinin ayrıntı ekranını açmak için o kişinin adına ya da durum güncellemesine dokunun.
- Kişiler uygulamasını açmak ve tüm kişilerinizi görüntülemek için  ögesine dokunun.

Kişiler widget'ine grup üyeleri ekleme

Bir Kişiler widget'indeki kişi grubuna daha fazla üye ekleyebilirsiniz.

- Yalnızca bir üye eklemek için  ögesine dokunun.
- Birkaç üye eklemek için  ögesine dokunun.


Sosyal

HTC Sense için Facebook

HTC Sensation cihazınızı ilk kez açıp ayarladığınızda Facebook hesabınızda oturum açtıysanız, Facebook hesabınız, HTC Sensation üzerinde HTC Sense için Facebook uygulamasına bağlı demektir.

HTC Sense için Facebook ile şunları yapabilirsiniz:

- Kişiler kısmında tüm Facebook kişilerinizi ve onların anlık durum güncellemelerini görün.

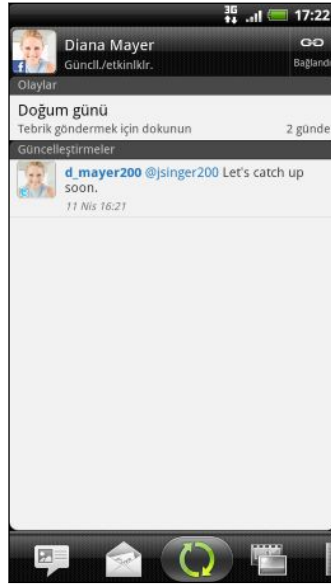

Tümü sekmesinde bir kişiye dokunduğunuzda, yayınlanan durum mesajları, karşıya yüklemeler ve profil değişiklikleri gibi güncellemeleri görmek için Güncellemeler ve etkinlikler sekmesine kaydırın.

Bir kişinin doğum günü bildirimi olduğunda, kutlama göndermek için bildirim dokunabilirsiniz.

- Facebook fotoğraflarınızı doğrudan Galeri uygulamasında görün.



Bir ya da daha fazla fotoğrafı da Facebook'a yükleyebilir, etiketleyip başlıklar ekleyebilirsiniz.

Bir Facebook arkadaşının albümlerini görüntülerken, belirli bir albüme olan bağlantıyı da paylaşabilir veya albüm fotoğraflarına yorum da yazabilirsiniz.

- Friend Stream’de, arkadaşlarınızın Facebook durum güncellemelerini görebilirsiniz.
- Facebook etkinliklerinizi ve arkadaşlarınızın doğum günlerini Takvim uygulamasında görüntüleyin.

Peep'i kullanarak hareket halindeyken "tweet"leyin

Tweet yayınlayıp okuyabilir, doğrudan mesajlar gönderip alabilir, Peep uygulamasını kullanarak takip edecek yeni Twitter kullanıcılarını arayabilirsiniz. Peep, HTC Sensation'te "tweet yazmanın" keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan bir Twitter istemcisidir. Ayrıca, Kişiler kısmındaki kişilerinizi Twitter profilleriyle de ilişkilendirebilirsiniz (onları takip ediyorsanız).


HTC Sensation'i ilk açtığınızda Twitter hesabınıza giriş yapmadıysanız, şunlardan birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Peep uygulamasından Twitter hesabınızda oturum açın. Giriş ekranından  > **Peep** ögesine dokunup ekrandaki talimatları izleyin.
- HTC Sense için Twitter hesabını, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmında ekleyin.



HTC Sense için Twitter ve Peep aynı oturum bilgilerini paylaşır. Bu, tweet yazmak için telefonunuzda Peep kullandığınızda, kişilerinizi Twitter profilleriyle HTC Sense için Twitter aracılığıyla da ilişkilendirebilirsiniz.

Giriş ekranından  > **Peep** ögesine dokunun. Peep uygulaması Tüm tweet'ler sekmesinde açılır.

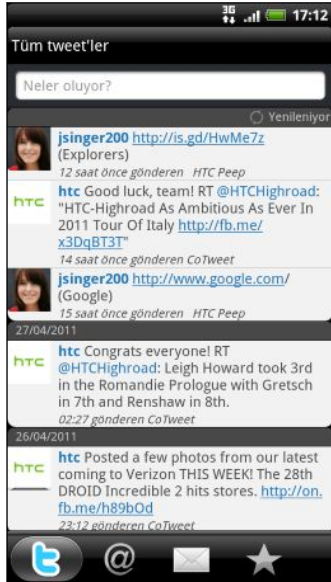

Neler oluyor?	Bir tweet oluşturup göndermek için dokunun.
d_mayer200	Profil ayrıntılarını ve tüm tweet'lerini kontrol etmek için bir kişinin adına dokunun.
	Kişiyi Kişiler bölümünde bağlantı yapmışsanız, kişiyle nasıl iletişim kuracağınızı hızla seçebileceğiniz bir menüyü açmak için fotoğraf ya da simgeye dokunun.
jsinger200 I've been and I think you might	Yanıtlama, doğrudan mesaj gönderme, yeniden tweet gönderme ve diğer işlemleri gösteren bir seçenekler menüsünü açmak için bir tweet'e dokunun ve basılı tutun.
	Takip ettiğiniz kişilerin tüm tweet'lerini ve

	gönderdiğiniz tüm tweet'leri inceleyin.
	"@[kullanıcı adınız]" sorgusunu kullanarak kullanıcı adınızın geçtiği tüm tweet'leri görüntüleyin.
	Aldığınız veya gönderdiğiniz tüm özel/doğrudan mesajları görüntüleyin.
	Favori olarak belirlediğiniz tweet'leri görüntüleyin.

Tweet gönderme

1. Tüm tweet'ler sekmesinde **Neler oluyor** yazan metin kutusuna dokunun.
2. Tweet'inizi yazın.
3. Tweet'inize bir resim veya konum ekleyin.
 - Varsayılan fotoğraf barındırma sitenize Galerî'den veya Kamera'dan bir fotoğraf göndermek ve fotoğrafın bağlantısını tweet'e eklemek için  ögesine dokunun.
 - Tweet'inize geçerli konumunuzu eklemek için  ögesine dokunun.
4. **Gönder** ögesine dokunun.

Takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarını arama

1. Peep'teki sekmelerin herhangi birinde  düğmesine basın.
2. Arama kutusuna bir Twitter adı girin. Ayrıca,  > **Kullanıcılar** ögesine dokunarak aramanızı da daraltabilirsiniz.
3.  ögesine dokunun.
4. Arama sonuçları listesinde, takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Takip et** ögesine dokunun.

Bir Twitter kullanıcılarını takip etmeyi bırakma

1. Tüm tweet'ler sekmesinde, takip etmeyi bırakmak istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokunun.
2.  tuşuna basıp **Takip etme** ögesine dokunun.

Doğrudan mesaj gönderme

Sadece sizi takip eden birine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

1. Sekmelerin herhangi birinde  tuşuna basıp **Yeni ileti** öğesine dokununuz.
2. Ekranın üst kısmındaki metin kutusuna dokunup adı girin. Siz karakterleri girdikçe, bunlarla eşleşen Twitter kullanıcılarının adları görünecektir. Doğru adı gördüğünüzde dokununuz.
3. Mesajınızı girip **Gönder** öğesine dokununuz.

Mesajı göndermek istediğiniz kişinin tweet'ini basılı tutup, seçenekler menüsünde **Doğrudan ileti gönder** öğesine dokunduğunuzda da doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Peep seçeneklerini ayarlama

Peep'in herhangi bir sekmesinde,  tuşuna basıp **Daha > Ayarlar** öğesine dokununuz. Şu ayarları belirleyebilirsiniz:

Hesap ayarları	Twitter hesabınızın oturumunu kapatın.
Genel ayarlar	Takip ettiğiniz kişilerin görüntü adının mı yoksa gerçek adının mı görüneceğini seçin.
Gönder ve al	Yeni tweet'lerin kontrol edileceği sıklığı ve indirilecek tweet sayısını belirleyin.
Hizmetler	Fotoğraf sunucu sitenizi, fotoğraf kalitesini, konum seçeneklerinizi ve URL kısaltma sunucunuzu belirleyin.
Uyarı ayarları	Ne zaman ve nasıl uyarı almak istediğinizi seçin.

Friend Stream'i kullanma

Friend Stream sosyal ağlarınıza bağlantı kurar. Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarda, tek bir beslemeyle paylaşın ve arkadaşlarınızdan güncellemeler alın. Friend Stream özelliğiyle, arkadaşlarınızın durum iletilerini, fotoğraf yüklemelerini, bildirimlerini ve daha fazlasını kolayca izleyebilir, kendi yorumunuzu yazıp gönderebilirsiniz.



- Friend Stream'i kullanmak için en az bir sosyal ağ hesabında oturum açmış olmanız gerekir.
- Facebook hesabınızı Friend Stream'de kullanmak için, HTC Sense için Facebook üzerinden oturum açmış olmanız gerekir.

Giriş ekranından > **Friend Stream** ögesine dokununuz. Friend Stream, Tüm güncellemeler sekmesinde açılır.



Birinin durum güncellemesine dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Tweet'i görüntüleyin. Paylaşılan bir web bağlantısı varsa, yayınlanan web sayfasını da tweet'in hemen altında göreceksiniz.
- Bir yorum yazın. Birinin Facebook gönderilerini beğenin veya beğenmediğinizi belirtin.
- Birinin albüm fotoğraflarına bakın.

Birinin fotoğrafına veya adına dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Kişinin profil ayrıntılarını inceleyin.
- Kişinin Facebook duvarına bakın.
- Kişinin gönderdiği tweet'leri inceleyin.

Yalnızca durum güncellemeleri, fotoğraf ve video yüklemeleri, bağlantılar, sosyal ağ bildirimleri ve diğer ölçütlere göre gruplandırılmış sosyal ağ güncellemelerini görüntülemek için diğer sekmelere kaydırın.

Durumunuzu güncelleme

Durumunuzu oturum açmış olduğunuz tüm sosyal ağ hesaplarında aynı anda güncelleyebilirsiniz.

1. Tüm güncellemeler sekmesinde, **Aklınızda ne var?** yazan kutuya dokununuz.
2. Durum güncellemenizi girin.
3. Durum güncellemenizi tüm sosyal ağ hesaplarınıza göndermek istemezseniz, ögesine dokununuz ve göndermek istemediğiniz sosyal ağların onay kutusundaki işaretleri kaldırın.


4.  ögesine dokunup, tweet'inize ya da durum güncellemenize ne eklemek istediğinizi seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip eklemek için Kameradan ögesini veya bir fotoğraf eklemek için Galeri'den ögesini seçin.
Konum	Geçerli konumunuzu veya haritadan bir konumu ekleyin.
Uygulama önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL durumunuza eklenecektir.

5. Gönder ögesine dokunun.

Facebook gönderilerini yorumlama ve beğenme

Tüm güncellemeler sekmesinde birinin durum güncellemesine dokunup şunlardan birini yapın:

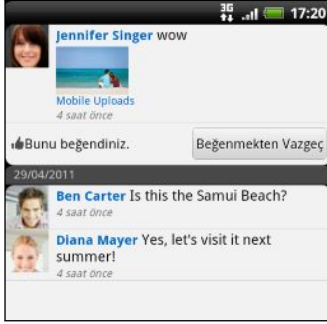

- Galerî uygulamasını kullanarak albüm fotoğraflarını görüntülemek ve yorum yazmak için, durum güncellemede gösterilen bir fotoğrafa ya da albüm adına dokunun.
- Kişinin durum güncellemesini beğenmek ya da beğenmekten vazgeçmek için **Beğen** ya da **Beğenmekten vazgeç** ögesine dokunun.
- Yorum yaz metin kutusuna dokunup, kişinin durum güncellemesi hakkında düşündüklerinizi yazın.

Sosyal ağlarınızdan bildirimleri kontrol etme

Farklı sosyal ağlardan bildirimlerinizin tek bir beslemesini kolayca görmek için Bildirimler sekmesine kaydırın. Bu, Facebook gönderinizdeki bir yorum, Twitter üzerindeki bir hatırlatma ya da doğrudan mesaj, etiketlenmiş bir fotoğrafınız ve daha fazlası olabilir.



Facebook arkadaşlarınızla konumunuzu paylaşma

Favori restoranınızda yemek mi yiyorsunuz? Arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu söyleyin ve onları da davet edin.



- Friend Stream uygulamasında bu özelliği kullanmak için HTC Sense için Facebook kısmında oturum açmalısınız.
- Konumunuzu bulmak için, **Ayarlar > Konum** kısmında konum kaynaklarını etkinleştirmeniz de gereklidir.

1. Locations uygulamasına gidip  ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Listedden bir yere dokunun.
 -  ögesine dokunun, geçerli konumunuzun adını ve açıklamasını yazıp **Bitti** ögesine dokunun.
3. **İşaretle** ögesine dokunun.
4. Sonraki ekranda, durum mesajınızı ekleyebilir ve hatta beraberinizdeki arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz.
5. Bittiğinde **İşaretle** ögesine dokunun.

Friend Stream widget'i hakkında

Giriş ekranından durumunuzu kolayca güncelleyebilmek ve başka kişilerin durum güncellemelerini görüntüleyebilmek için Friend Stream widget'ini kullanın. Yalnızca bir kişinin Facebook güncellemelerini takip etmek isterseniz, Friend Channel widget'i ekleyebilirsiniz. Friend Stream widget'ini düzen seçeneklerinde bulabilirsiniz.

Google Talk'ta sohbet etme

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma programıdır. Google Talk kullanan diğer kişilerle iletişim kurmanıza olanak sağlar. HTC Sensation cihazınızı ilk kez ayarladığınızda Google Hesabınızda oturum açmışsanız, şurada zaten oturum açmışsınızdır: Google Talk.

Bir arkadaşla sohbet etme

1. Google Talk'da, Arkadaşlar listesindeki bir arkadaşla dokununuz.
2. Metin kutusuna mesajınızı girin.  tuşuna basıp **Daha > Gülenyüz ekle** öğesine dokunarak bir gülen yüz de ekleyebilirsiniz.
3. **Gönder** öğesine dokununuz.
4. Sohbet ederken,  tuşuna basıp şu seçeneklerden birine dokununuz:

Kayıt dışı sohbet	Google Talk mesajlarınız, Gmail hesabınızın Sohbetler klasöründe saklanır. Sohbet mesajlarınızın kaydedilmesini istemezseniz bu seçeneğe dokununuz.
Sohbetler arasında geçiş	Birden fazla sohbet yapıyorsanız, diğer arkadaşla sohbete geçiş yapmak için dokununuz.
Arkadaşlar listesi	Arkadaşlar listesine geri dönünüz.
Sohbete ekle	Sohbetinize başka bir arkadaş ekleyin. Davet ettiğiniz arkadaşınız ve sohbet etmekte olduğunuz arkadaşınız grup sohbeti daveti alır. Daveti kabul eden herkes grup sohbete katılır.
Sohbeti bitir	Geçerli sohbetinizi sonlandırınız.
Daha	Sohbet geçmişini temizleyin, bir gülen yüz ekleyin veya arkadaşınızın kişi detaylarını görüntüleyin.

Bir sohbet davetini kabul etme

Bir arkadaşınız size bir Google Talk iletisi gönderdiğinde, bir bildirim alırsınız. Arkadaşlar listesindeki girişleri iletiyi görüntüler.

Aşağıdakilerden birini yapınız:

- Arkadaşlar listesinde, sohbet davetini gönderen arkadaşınıza dokununuz.
- Bildirimler panelini açın ve sohbet bildirimine dokununuz.

Çevrimiçi durumunuzu ve resminizi değiştirme

1. Google Talk Arkadaşlar listesinde, Durum Ayarla ekranını açmak için adınıza dokunun.
2. Yeni durum mesajınızı girin. Listedeki özel bir durum seçmek için  tuşuna da basabilirsiniz.
3. Resminizin yanındaki çevrimiçi duruma dokunup, menüde görünmesini istediğiniz durumu seçin.
4. Resminize dokunup şunlardan birini yapın:
 - Fotoğrafınızı kaldırmak için **Kaldır** ögesine dokunun.
 - Başka bir fotoğraf seçmek için **Değiştir** ögesine dokunun.
5. Bitti ögesine dokunun.

Çevrimiçi durumunuz, mesajınız ve resminiz, kişinin Arkadaşlar listesinde ve Google Talk durumunuzun görüntülediği diğer uygulamalarda belirir.

Arkadaşları ekleme ve yönetme

Arkadaşlar listesi, Google Talk'ta arkadaşlarınızı ekleyip yönettiğiniz yerdir.

Google Talk Arkadaşlar listesinde yapabilecekleriniz:

Bir arkadaş davet edin	1.  tuşuna basıp Arkadaş ekle ögesine dokunun. 2. Eklemek istediğiniz arkadaşınızın Google Talk anlık mesajlaşma kimliğini ya da Gmail adresini girin. 3. Davet gönder ögesine dokunun.
Tüm arkadaşları görüntüle	Başlangıçta, Arkadaşlar listesinde yalnızca sık sohbet ettiğiniz (en popüler) arkadaşlarınız gösterilir. Tüm arkadaşlarınızı görüntülemek için,  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. Yalnızca sık sohbet ettiğiniz arkadaşları görüntülemek için,  tuşuna basıp En popüler ögesine dokunun.
Bir arkadaş popüler olarak belirleyin	1.  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup, Arkadaşı her zaman göster ögesine dokunun.
Bir arkadaş engelleyin	Bir kişinin size ileti göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, arkadaşınız Arkadaşlar listesinden kaldırılır ve Engellenen arkadaşlar listesine eklenir. 1.  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup Arkadaşı engelle ögesine dokunun.

Bir arkadaşın engellenmesini kaldırın



tuşuna basıp Daha > Engellenen öğesine dokununuz.

Davet edilen tüm arkadaşları görüntüleyin



tuşuna basıp Daha > Davetler öğesine dokununuz.
Davetinizi henüz kabul etmemiş arkadaşlar ekranda listelenir.

Ayarları değiştirme ya da oturum kapatma

Google Talk'un Arkadaşlar listesinde,  tuşuna basıp şuna dokununuz:

- Uygulama ve bildirim ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar**.
- Oturumu kapatmak için **Oturumu kapat**.

E-posta

Gmail

Gmail kullanma


HTC Sensation ilk kurduğunuzda, Gmail'i kullanmak için Google'da oturum açtığınızdan emin olun. Bunu yapmamışsanız, oturum açmak için **Hesaplar ve eşitleme** ayarına gidin.

HTC Sensation'te birden fazla Google Hesabı da ayarlayabilir ve Gmail'de hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gmail Gelen Kutunuzu görüntüleme

Alınan tüm e-postalarınız Gelen kutunuza gelir.

Giriş ekranından  > Gmail öğesine dokunun. Gmail gelen kutunuz açılır.

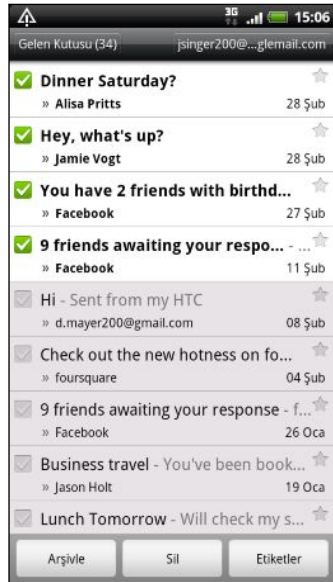

Birden fazla konuşmayı arşivleyin ya da silin

E-posta ya da konuşmanın önündeki ☒ öğesine dokunun. Ardından, seçilen iletiler ya da konuşmalarla ne yapmak istediğinizi seçmek için, alttaki ekran düğmelerine dokunun.

Taslakları, gönderilen iletileri ve diğer etiketleri görüntüleyin

Ekranın sol üstündeki **Gelen Kutusu** öğesine, ardından da iletilerini ve konuşmalarını görüntülemek için başka bir etikete (**Gönderilen**, **Taslaklar** ya da kendi oluşturduğunuz bir etikete) dokunun.

Diğer Gmail hesabınıza geçiş yapın

Ekranın sağ üstündeki geçerli hesaba, ardından da geçiş yapmak istediğiniz diğer hesaba dokunun.

Gelen Kutusunu yenileyin

 tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokunun.

Yeni bir ileti gönderme

1. Gmail Gelen Kutusunda ,  tuşuna basın ve ardından **Oluştur**'a dokunun.
2. HTC Sensation'te birden fazla Google Hesabı kurduysanız, e-postanızı göndermek için hangi Gmail adresini kullanmak istediğinizi seçin. Geçerli Gmail adresinizi gösteren kutuya, ardından da gönderim için kullanmak istediğiniz diğer adrese dokunun.

3. **Kime** alanına iletinin alıcısının e-posta adresini girin. E-postayı birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile birbirinden ayırın.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Cc/Bcc Ekle**'ye dokunun.

4. E-posta konusunu girin ve ardından e-postanızı oluşturun.
5. Bir resim eklemek istiyorsanız,  tuşuna basın ve ardından **Ekle**'ye dokunun.
6. Eklemek istediğiniz resmi bulup dokunun.
7. İletinizi oluşturduktan sonra  öğesine dokunun.



İletiyi oluştururken, taslak olarak kaydetmek için  öğesine dokunun. Veya mesajı iptal etmek için  tuşuna basın.

E-posta iletisine yanıt verme veya iletiyi başkalarına iletme

1. Gmail gelen kutusunda, e-posta iletisine ya da konuşmaya dokunun.
2. Göndereni yanıtlamak için  öğesine dokunun.  öğesine dokunup, **Tümünü yanıtla** ya da **İlet** arasından da seçim yapabilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** seçeneğini işaretlediyseniz, yanıt iletinizi girin.
 - **İlet** seçeneğini işaretlediyseniz, iletinin alıcılarını belirleyin.



Yeni iletinize alınan e-postayı eklemek isterseniz **Satır içi yanıtla** öğesine dokunun. Ancak bu, özgün e-postadaki ekleri ya da biçimlendirmeyi kaldırır.

4.  öğesine dokunun.

Yardım alma

Gmail kullanımı konusunda daha fazlası için,  tuşuna basıp, **Daha > Yardım** öğesine dokunun. Web tarayıcı, Google Mobile Yardım sitesine gidecektir.

Posta

Posta uygulaması hakkında

Web e-postanızı ve diğer POP3 ya da IMAP e-posta hesaplarınızı eklemek için Posta uygulamasını kullanın. HTC Sensation'te Exchange ActiveSync e-postanızı da kurabilir ve kullanabilirsiniz.



POP3/IMAP veya Exchange ActiveSync e-postalarınızı Giriş ekranında görüntülemek üzere Posta parçacığını ekleyebilirsiniz.

POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
 - Posta uygulamasına bir e-posta hesabı eklemişseniz,  tuşuna basıp, **Daha > Yeni hesap** öğesine dokunun. Posta sağlayıcı seç ekranı görüntülenirse, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
3. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
4. Kurmak istediğiniz hesap türü dahili veritabanında yoksa, daha fazla ayrıntı girmeniz istenecektir.
5. Hesap adını ve adınızı girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleme

Bir ya da daha fazla Microsoft Exchange ActiveSync hesabını HTC Sensation'e ekleyebilirsiniz. Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ya da daha ileri sürümüyle eşitleyebilirsiniz.




Telefonunuzda 15 adete kadar Exchange ActiveSync hesabını HTC Sensation'e ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
 - Posta'da zaten kurulu bir hesabınız varsa,  tuşuna basın ve ardından **Daha fazla > Yeni Hesap'a** dokunun. Bir posta e-sağlayıcı seçin ekranı görüntülenirse, **Microsoft Exchange ActiveSync'e** dokunun.
3. Eklemek istediğiniz Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girin ve ardından **İleri**'ye dokunun. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
4. Eşitlemek istediğiniz bilgi türlerini seçin. Ayrıca, e-postayı HTC Sensation'i ne sıklıkta güncellemek ve eşitlemek istediğinizi de seçip **İleri** öğesine dokunun.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Posta gelen kutunuzu kontrol etme

Posta uygulamasını açtığınızda, HTC Sensation'inize kurmuş olduğunuz e-posta hesaplarından birinin gelen kutusunu görüntüler.

E-posta hesapları arasında geçiş yapmak için, geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da başka bir hesaba dokununuz.

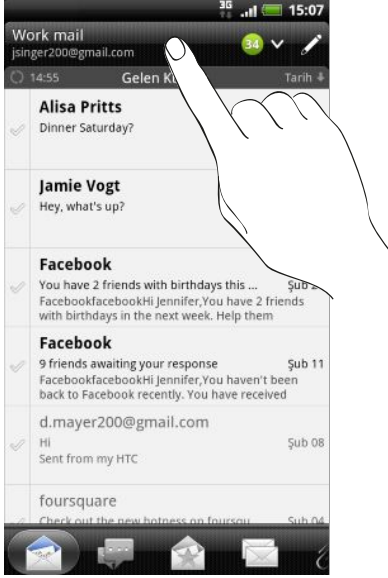

Tüm e-posta hesaplarınızın birleşik gelen kutusunu görüntüleme

Tüm hesaplarınızdaki e-posta iletilerini, farklı hesaplara geçiş yapmaya gerek kalmadan yalnızca tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da **Tüm hesaplar** ögesine dokunmanız yeterlidir. E-posta iletileri renk kodlu olduğundan, hangi e-posta hesaplarına ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.



Birleşik gelen kutusunda 15 adete kadar e-posta hesabı görüntülenebilir.

Gelen kutunuzun farklı görünüşleri arasında geçiş yapma

Pek çok e-posta iletiniz varsa, uzun bir liste boyunca göz atmak ve tek bir e-postayı ya da ilgili e-posta iletilerini bulmak biraz zaman alabilir. E-postalarınızı farklı kategorilerde sıralamak için Posta uygulamasının sekmelerini kullanın.

E-posta iletilerinizde daha kolay göz gezdirmek amacıyla, gelen kutunuzun görünümünü değiştirmek için aşağıdaki sekmelerden birine dokunun:

	Gelen Kutusu E-posta mesajlarını tekil öğeler olarak görüntüler.
	Konuşmalar E-posta iletilerini konu satırına göre gruplandırarak konuşmalar halinde görüntüler. E-posta konuşmasını görüntülemek için, listedeki bir konuya dokunun.
	Grup Bir kişi grubundan gelen tüm e-posta iletilerini görüntüler. Hangi kişi grubunun görüntüleneceğini seçmek için,  tuşuna basın, Görüntüle ögesine dokunun ve bir grup seçin.
	Okunmadı Okunmamış iletileri görüntüler.
	İşaretli (yalnızca Exchange ActiveSync) Bayrak atanmış tüm iletileri görüntüler.
	Davetler (yalnızca Exchange ActiveSync) Henüz kabul veya reddetmediğiniz toplantı davetlerini görüntüler.
	Ekler Eki olan tüm iletileri görüntüler.

E-posta hesabı yenileme

Otomatik eşitleme ayarlarınız ne olursa olsun, istediğiniz zaman gönderilen ve alınan iletilerinizi elle de eşitleyebilirsiniz.

- Eşitlemek istediğiniz hesaptayken,  tuşuna basıp, **Yenile** ögesine dokunun.
- Çeşitli e-posta hesabınız varsa, hepsini aynı anda yenileyebilirsiniz. Önce birleşik gelen kutusuna gidin. Ardından  tuşuna basıp **Yenile** ögesine dokunun.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerini alınan tarihe, önceliğe, konuya, göndericiye veya boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Gelen kutusunda,  tuşuna basın, **Sırala** ögesine dokunun ve sıralama seçeneklerinden birini seçin.

Gelen kutunuzda hızlı gezinme

Gelen kutunuzda uzun bir e-posta iletileri listesi varsa, listede gezinmeniz ve istediğiniz e-posta iletilisini bulmanız kolay olmayabilir. Parmak hareketleriyle gelen kutunuzda hızlı biçimde gezinebilirsiniz.

1. E-posta iletilerinizi görüntülemek için bir sıralama düzeni seçin.
2. Bir e-posta iletilisine iki parmağınızla dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı kaldırmadan yukarı ya da aşağı doğru sürükleyin. Ekranınız, seçtiğiniz sıralama düzeni temelinde e-posta iletileri kümesine atlar.

E-posta mesajlarını yönetme

E-posta iletilisini silme

1. Gelen kutusunda, silmek istediğiniz iletiye dokunup basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Sil** ögesine dokunun.

Birden fazla e-posta iletilisini seçme

1. Seçmek için e-posta iletilerinin onay kutularına dokunun.
2. Seçilen iletilerle ne yapmak istediğinizi seçin: **Okundu olarak işaretle** (veya **Okunmadı olarak işaretle**), **Sil**, veya başka bir klasöre **Taşı**.



Birleşik (Tüm hesaplar) gelen kutusundayken e-posta iletilerini taşıyamazsınız.

Çeşitli e-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerinin onay kutularına dokunun.
3. **Taşınacağı yer** ögesine, ardından da e-posta iletilerini taşımak istediğiniz klasöre dokunun.

Okuduktan sonra bir e-posta iletilisini taşıma

1. Açık iletide  ögesine dokunun.
2. E-posta iletilisini taşımak istediğiniz klasöre dokunun.

Tüm iletileri silme

1. Önce herhangi bir e-posta iletilisinin onay kutusuna dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Tümünü seç** ögesine dokunun.
3. **Sil** ögesine dokunun.

Diğer posta klasörlerine geçme

1.  tuşuna basıp **Klasörler** ögesine dokunun.
2. İletilerini görüntülemek istediğiniz posta klasörüne dokunun.

E-posta mesajı gönderme

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. E-posta göndermede kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabı gelen kutusunda,  öğesine dokunun.
4. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Şunları yapabilirsiniz:
 - E-posta adreslerini, birbirinden virgülle ayırarak doğrudan **Kime** alanına girin. E-posta adreslerini girerken, kişi listenizdeki eşleşen adresler görüntülenir. Bir adresi doğrudan eklemek için eşleşmeye dokunun.
 -  öğesine dokunup, iletiyi göndermek istediğiniz kişileri seçin. Alıcılar olarak kişi gruplarını da seçebilir veya kişileri arayıp ekleyebilirsiniz.

Girdiğiniz kişi adı bulunmazsa ve Posta uygulamasında bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa, şirket dizininizde kişi arayabilirsiniz.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basıp **Bilgi/Gizli göster** öğesine dokunun.

5. E-posta konusunu girin ve ardından mesajınızı oluşturun.
6. Bir ek eklemek için,  tuşuna basın, **Ekle** öğesine dokunup aşağıdaki seçenekler arasından seçiminizi yapın.

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses dosyası ekleyin.
Uyg. önerisi	Android Market'ten indirmiş olduğunuz, başkalarına anlatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL e-posta iletinize eklenecektir.
Konum	Konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Geçerli konumunuzu (GPS'in açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu gönderin.
Belge	Bir PDF dosyası veya metin dosyası ya da çalışma sayfası gibi bir Office belgesi ekleyin.
Kişi (vCard)	Birinin kişi bilgilerini ekleyin.

Randevu (vCalendar)	Bir takvim etkinliđi ekleyin.
Dosya	Başka herhangi bir dosyayı ekleyin.

7. İletiyi hemen göndermek için **Gönder** öđesine veya daha sonra göndermek için **Taslak kaydet** öđesine dokunun.



E-postanızı gönderirken hiçbir Wi-Fi ya da veri bağlantısı yoksa veya Uçak modu açıksa, e-posta, Giden Kutusu klasörüne kaydedilecektir. Kullanılabilir bir Wi-Fi ya da veri bağlantısı olduğunda, kaydedilmiş e-posta, HTC Sensation cihazınız bir sonraki eşitleme yaptığı sırada otomatik olarak gönderilecektir.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. E-posta hesabının gelen kutusunda  tuşuna basıp, **Klasörler > Taslaklar** öđesine dokunun.
2. Mesaja dokunun.
3. Mesajı düzenlemeyi tamandıktan sonra, **Gönder** öđesine dokunun.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Giriş ekranından  > **Posta** öđesine dokunun.
2. Kullanmak istediđiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediđiniz e-postaya dokunun.
4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

İletiyi yanıtlayın	 ya da  öđesine dokunun.
İletiyi yönlendirin	 öđesine dokunun.
İletiyi silin	 öđesine dokunun.
İletiyi okunmadı olarak işaretleyin	 tuşuna basıp Okunmadı olarak işaretle öđesine dokunun.

E-posta iletisi önceliđini ayarlama

Gönderdiđiniz bir e-posta iletisinin önceliđini ayarlayabilirsiniz.

1. İletiyi yazarken  tuşuna basın.
2. **Öncelik belirle** öđesine dokunun.
3. İletin önceliđini belirleyin.

Yüksek ya da **Düşük** öncelik belirlediyseniz, öncelik iletinin konu satırının altında görünür.

Exchange ActiveSync e-postası ile çalışma

E-postanızı POP3/IMAP hesabıyla yaptığınız aynı kolay şekilde okuyabilir, yanıtlayabilir, gönderebilir ve e-postanızı yönetebilirsiniz. Ayrıca, bazı güçlü Exchange özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bir e-postayı bayrak ile işaretleme

- Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin sağında görünen beyaz bayrak simgesine  dokununuz. E-postaya bayrak atadığınızda, simgenin rengi kırmızıya  dönüşür.
- Bir e-postayı okurken, e-postadaki bayrak simgesine de dokunabilirsiniz.

Ofis dışında durumunuzu ayarlama

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  tuşuna basın ve ardından **Daha fazla > Ofis Dışında** ögesine dokununuz.
3. Kutuya dokununuz ve **Ofis dışında** ögesini seçin.
4. Ofis dışında olacağınız tarih ve saatleri seçin.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.
6. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Toplantı isteği gönderme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2. Davetler sekmesine gidip  ögesine dokununuz.
3. Toplantı ayrıntılarını girin.
4. **Gönder** ögesine dokununuz.

E-posta hesap ayarlarını değiştirme

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdaki seçeneklerden tercihinizi yapın:

Hesap ayarları	Ad, e-posta adresi, parola ve açıklama gibi e-posta hesabı ayarlarını değiştirin.
Genel ayarlar	E-postaları okurken kullanacağınız yazı boyutunu belirleyin, imzayı etkinleştirin, devre dışı bırakın veya belirleyin, hesabı varsayılan e-posta hesabı olarak belirleyin ve e-posta eklerini nereye kaydedeceğinizi belirleyin.
Gönder ve Al	Gelen ve giden e-postalar için, en fazla boyut sınırı, güncelleme programı, vb. eşitleme ayarlarını yapın.

Uyarı ayarları	E-posta bildirim ayarlarını belirleyin.
----------------	---

Hesabı sil	E-posta hesabını silmek için dokunun.
------------	---------------------------------------

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir E-posta hesabını silme

1. Silmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar > Hesabı sil** öğesine dokunun.

Takvim

Takvim Hakkında

Önemli bir tarihi bir daha hiç unutmayın. Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı programlamak için Takvim'i kullanın.

HTC Sensation cihazını şu takvim türleriyle eşitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz:

- HTC Sensation cihazında, Takvim uygulamasını çevrimiçi Google Takviminizle eşitlemek için Google Hesabınızda oturum açın. Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda Microsoft Outlook kullanıyorsanız, Outlook Takvim'i, Takvim uygulamasıyla eşitlemek için bilgisayarınıza HTC Sync kurabilirsiniz.
- Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız varsa ve HTC Sensation cihazına eklediyseniz, Takvim uygulamasını Microsoft Exchange ActiveSync takvimi etkinliklerinizle de eşitleyebilirsiniz.

Facebook gibi sosyal ağ hesaplarınızda oturum açtıysanız, arkadaşlarınızın doğum günleri ve etkinlikleri Takvim uygulamasında görünür.

Bir etkinlik oluşturma

Google ya da Exchange ActiveSync takvimlerinizle eşitlenen etkinliklerin yanı sıra HTC Sensation üzerinde de etkinlikler oluşturabilirsiniz.



Hesaplarınızda henüz oturum açmadınız mı? Takvim etkinlikleriniz, daha sonra HTC Sync aracılığıyla bilgisayarınızın Outlook Takvimiyle eşitleyebildiğiniz PC Sync altında oluşturulacaktır.

1. Giriş ekranından  > **Takvim** ögesine dokununuz.
2. Herhangi bir Takvim görünümünde  ögesine dokununuz.
3. Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği eklemek için bir takvim seçin.
4. İnsanları etkinliğinize davet etmek isterseniz,  ögesine dokunup, kişileriniz arasından ya da şirket dizininden katılımcıları seçin. Google ve Exchange ActiveSync takvim etkinlikleri için, Misafir alanına e-posta adresleri de girebilirsiniz.
5. Etkinlik için bir ad girin.

6. Etkinliğin tarih ve saatini belirlemek için, şunlardan birini uygulayın:
 - Etkinlik için bir zaman dilimi varsa, **Başlangıç** ve **Bitiş** öğelerine dokunarak başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini ayarlayın.
 - Doğum günü gibi tüm günü kapsayan bir etkinlikse, **Başlangıç** ve **Bitiş** tarihini ayarlayıp **Tüm gün** onay kutusunu seçin.
7. Etkinliğin yerini ve açıklamasını girin.
8. Hatırlatma zamanını ayarlayın.



Bir Google Takvim etkinliğinde başka bir hatırlatma zamanı da ekleyebilirsiniz.  tuşuna basıp **Hatırlatıcı ekle** öğesine dokunun.

9. Etkinlik düzenli olarak gerçekleşiyorsa, **Yineleme** kutusuna dokunup, etkinliğin ne sıklıkla gerçekleştiğini seçin.
10. **Kaydet** öğesine dokunun.

Takvim görünümlerini değiştirme

Takvim uygulamasını açtığınızda, varsayılan olarak Ay görünümü görüntülenir.

Başka bir görünüme değiştirmek için,  (Gün),  (Hafta) ya da  (Ajanda) öğesine dokunmanız yeterlidir.

Ay görünümünü kullanma

Ay görünümünde, etkinlik olan günler üzerinde işaretler görünecektir.

Ay görünümünde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokunun.
- Bir güne dokunup basılı tuttuğunuzda, bir etkinlik oluşturmayı veya gün ya da ajanda görünümüne geçiş yapmayı da seçebileceğiniz bir seçenekler menüsü açılır.
- Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Gün ve ajanda görünümlerini kullanma

Gün görünümünde, bir günün etkinliklerinin listesi ve aynı zamanda ekranın altında hava durumu bilgileri görüntülenir.



Gün görünümünde, hava durumu bilgileri, etkinlik Hava durumu uygulamasının beş günlük tahmini içinde olduğu sürece gösterilir.

Ajanda görünümünde, tüm etkinliklerinizin listesi kronolojik sırayla gösterilir.

- Etkinliklerin sol tarafındaki renkli çubuklar, etkinliğin dahil olduğu takvim türünü gösterir. Her bir rengin neyi temsil ettiğini görmek için  öğesine dokunun.
- Gün görünümündeyken, önceki veya sonraki günleri görmek için parmağınızı ekranda sola ya da sağa kaydırın.

Hafta görünümünü kullanma

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin çizelgesi görüntülenir.

Hafta görünümündeyken yapabilecekleriniz:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun (renkli bloklar olarak gösterilen).
- Önceki veya sonraki haftaları görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Takvim etkinliklerini yönetme

Bir etkinliği görüntüleme

Kendi etkinliklerinizin yanı sıra, diğer kişilerin sizinle paylaştığı etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.

1. Gün ya da ajanda görünümünde bir etkinliğe dokunun. Olay detayları ekranı açılır ve etkinlik özeti görüntülenir.
2. Etkinlik bilgisine bağlı olarak aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Maps uygulaması üzerinde etkinlik konumunu bulun.
 - Etkinlik konumu ya da açıklamasında bulunan herhangi bir telefon numarasını arayın.
 - Etkinlik katılımcılarını kontrol edin.
 - Etkinlik, bir toplantı daveti olarak gönderilmişse, davete yanıt verin.
 - Bir Exchange ActiveSync takvimi etkinliğiyseniz, düzenleyiciye ya da tüm misafirlere e-postayla yanıt verin.  tuşuna basıp, **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** öğesine dokunun.
 - Herhangi bir metni seçin ve web üzerinde arayın.
 - Hatırlatma zamanını değiştirmek için dokununuz. Değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir etkinliği düzenleme

Oluşturduğunuz etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

1. Bir etkinliği görüntülerken  tuşuna basıp **Etkinliği düzenle** öğesine dokununuz.
2. Etkinlikte değişikliklerinizi yapın.
3. Düzenlemeyi tamamladıysanızda **Kaydet** öğesine dokununuz.

Bir etkinliđi silme

Ařađıdakilerden herhangi birini yapın:

- Etkinlik ayrıntıları ekranında bir etkinliđin özetini görüntülerken,  tuřuna basıp **Etkinliđi sil** öđesine dokunun.
- Gün, ajanda veya hafta görünümünde, bir etkinliđi basılı tutup **Etkinliđi sil** öđesine dokunun.
- Bir etkinliđi düzenlerken **Sil** öđesine dokunun.

Bir etkinlik tekrar ediyorsa, sadece bu seferki etkinliđi mi, bu seferki ve bundan sonraki tüm tekrarlarını mı yoksa Takvim'inizdeki geçmiş ve ilerideki tüm tekrarları mı silmek istediđiniz sorulacaktır.

Bir etkinliđi paylařma (vCalendar)

Bir takvim etkinliđini, Bluetooth kullanarak ya da e-posta veya mesajın dosya eki řeklinde göndererek vCalendar olarak paylařabilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  tuřuna basıp **vCalendar Paylař** öđesine dokunun.
2. Ařađıdakilerden birini yapın:
 - **Bluetooth** öđesine dokunun. HTC Sensation'te Bluetooth'u açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bađlanmanız istenecektir.
 - **Posta** öđesine dokunun. Yeni bir ileti penceresi açılır ve vCalendar otomatik olarak eklenir. İletiyi göndermek için varsayılan e-posta hesabınız kullanılacaktır.
 - **İletiler** öđesine dokunun. Yeni bir mesaj penceresi açılır ve vCalendar, bir multimedia eki řeklinde otomatik olarak eklenir.

Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme

1. HTC Sensation üzerinde bir Exchange ActiveSync hesabı kullanıyorsanız, henüz kabul etmediđiniz ya da reddetmediđiniz toplantı davetlerini görmek için Takvim uygulamasında  sekmesine dokunun.
2. Bir toplantı davetine dokunup řunlardan birini yapın:
 - **Kabul et** ya da **Reddet** öđesine dokunun.
 - Yanıtlama, yeni bir zaman önerme ve diđer işlemlere yönelik seçenekleri görmek için  tuřuna basın.

Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, yaklaşmakta olan etkinliği hatırlatmak için durum çubuğunun bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi  görüntülenir.

1. Durum çubuğuna dokunup, parmağınızı ekranda aşağı doğru kaydırarak Bildirimler panelini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Etkinlik hatırlatıcılarını ve tüm diğer bildirimleri silmek için **Temizle** ögesine dokunun. Yeni mesaj ve cevapsız çağrı gibi diğer bildirimler de silinecektir.
 - Bildirimler panelini kaydırarak açtıktan sonra, takvim etkinliği hatırlatıcıya dokunun. Ardından bekleyen tüm takvim etkinliği hatırlatıcıların listesi görüntülenecektir. Tüm etkinlik hatırlatıcılarını beş dakika süreyle ertelemek için **Tümünü erte** ögesine veya tüm etkinlik hatırlatıcılarını silmek için **Tümünü bırak** ögesine dokunun.
 - Durum çubuğunun bildirimler alanında bekleyen hatırlatıcıları tutmak için  tuşuna basın.

Takvimleri gösterme ve gizleme

Herhangi bir Takvim görünümünde,  ögesine dokunup, bir takvimi görüntülemek ya da gizlemek için seçin veya seçimini kaldırın.



Takvimler, gizleseniz de gizlemedeniz de HTC Sensation telefonunuzda eşitlenmiş olarak tutulur.

Takvim ayarlarını değiştirme

Takvim ayarlarını değiştirerek, etkinlikleri görüntüleme biçimini ve yaklaşan etkinlikleri size nasıl bildireceğini belirleyebilirsiniz.

Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basıp **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) ögesine dokunun.

Hatırlatıcı ayarları

Tüm takvimler	Aynı etkinlik hatırlatıcı ayarını tüm takvim türlerinde kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, her takvim için farklı hatırlatıcı ayarları belirleyebilirsiniz.
İkazlar ve uyarıları belirle	Etkinlik hatırlatıcıları alarm çalacak, size bildirim gönderecek şekilde yapılandırın veya HTC Sensation telefonunuzdaki etkinlik bildirimlerini kapatın.

Varsayılan hatırlatıcı zamanı	Bir etkinlikten ne kadar önce bildirimde bulunmasını istediğinizi seçin.
Zil sesi seç	Bir etkinlik hatırlatıcısı aldığınızda çalacak zil sesini seçin.
Reddedilen olayları sakla	Davetini reddettiğiniz etkinliklerle ilgili bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini seçin.

Takvim görünümü ayarları

Başlamaya kalan:	Takvim uygulamasını açtığınızda görüntülenecek varsayılan görünümü seçin.
Haftanın ilk günü	Ay ve hafta görünümlerini Pazar veya Pazartesi başlayacak şekilde ayarlayın.
Hava durumunu ekle	Gün görünümü etkinlikler listesinde hava durumu bilgisini göstermek için bu onay kutusunu seçin.
Şehir	Hava durumu dahil edilirse, gün görünümü, varsayılan olarak geçerli konumunuzun hava durumunu görüntüler. Bunu farklı bir şehrin hava durumunu göstermek üzere değiştirebilirsiniz.

Takvim widget'i hakkında

Giriş ekranınıza Takvim widget'ini de ekleyebilirsiniz. Widgetler farklı takvim görünümleri sunar.

Widget üzerindeki bir güne veya etkinliğe dokunmanız, sizi Takvim uygulamasına götürecektir.

Haritalar ve konum

Konum ayarları

Konum hizmetlerini açma

HTC Sensation'te konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar** > **Location** nesnesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini veya ikisini birden seçin:

Kablosuz ağları kullan	Yaklaşık konumunuzu bulmak için Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kullanır.
GPS Uydularını Kullan	Kesin GPS konumunuzu bulur. Bunun için gökyüzünün açık olması gerekir ve bu işlem daha fazla pil gücü gerektirir.

Locations

Locations hakkında

İlgi çekici yerleri arayın, gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alın ve Locations ile kavşak kavşak GPS navigasyonunu kullanarak sürüş yapın. Locations, ister evinizde isterse de başka bir ülkede olun, mükemmel yol arkadaşınızdır. Locations ile haritaları önceden indirebildiğinizden, yoldayken İnternet bağlantısı olup olmadığı veya yurtdışındaki pahalı veri dolaşım ücretleri konusunda endişelenmenize gerek olmaz. Yolculuğunuza başlamadan önce haritanızı hazırlayın.



Çevresinde çok fazla bina olan bir yerdeyseniz, Locations, konumunuzu belirlemede güçlük çekebilir.

HTC Sensation, satın aldığınız ülkeye bağlı olan yüklü bir haritayla gelir. Endişelenmeyin, ihtiyacınız olduğunda diğer haritaları indirebilirsiniz.

Konumunuzu ve etrafınızda ne olduğunu bulma

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokunun.
2. Geçerli konumunuzu güncellemek için  ögesine veya harita üzerinde geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokunun.
3. Yakınınızdaki yerleri görmek için ilgilendiğiniz bir kategoriyi seçin. Yerler, geçerli konumunuza olan mesafeye göre listelenir.

İlgi çekici bir yeri arama

Bir kurumun, caddenin ya da şehrin adını kullanarak arama yapabilirsiniz. Siz aradığınız yeri girdikçe, veritabanı, footprint'ler ve daha önce aranmış öğeler arasından önerilen eşleşmeler görüntülenir.

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. **Locations** ögesine dokunun.
3. Aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin. Eşleşen kurumlar, geçerli konumunuzdan olan mesafeye göre sıralı olarak gösterilir.
4. Aradığınızı göremiyorsanız, aramayı daraltmak için karakterleri girmeye devam edin.



Arama, bulunduğunuz ülkede yapılır. Farklı bir ülkede arama yapmak isterseniz, **Geçerli arama bölgesi** ögesine dokunun.

5. Yol tarifi almak, haritada göstermek ve diğer işlemler için bir kuruluşa dokunun.

Bir adres arama

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. **Adres** ögesine dokunun.
3. Bulmak istediğiniz şehir ya da sokak adını arama kutusuna girin. Örneğin "321, Church Street, London, UK" adresini bulmak amacıyla aramanızı başlatmak için yalnızca "Church" ya da "London" yazın.




Posta kodu girerek de arama yapabilirsiniz. Arama kutusuna posta kodunu girip  ögesine dokunmanız yeterlidir.

Aradığınız konusunda size kılavuzluk edecek bir öneriler listesi belirecektir.

4. Bir sokak adı seçtikten sonra bir bina numarası girin.
5. Yol tarifi almak, haritada göstermek ve diğer işlemler için bir kuruluşa dokunun.

Haritaları görüntüleme

Locations kısmında  ögesine dokununuz.

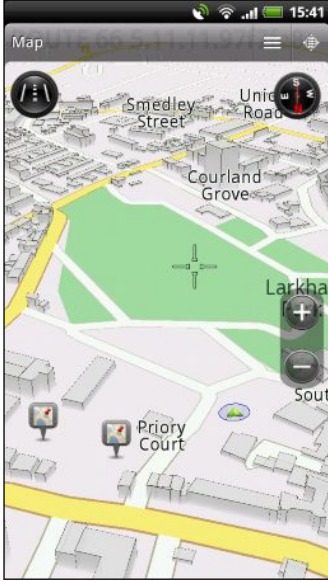

-  2D ve 3D görünümüleri arasında geçiş yapmak için dokununuz.
-  İlgi Çekici Noktalar. Detayları görmek, arama yapmak, yönleri almak ya da paylaşmak için dokununuz.
-  Bulunduğunuz konum.
-  Pusulayı kullanmak ya da kullanmamak için dokununuz.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini göstermek için ekrana dokununuz.

Pusulayı kullanma

Sola mı sağa mı dönmeliyim? Harita, pusulayı kullanarak, ne yöne baktığınıza bağlı olarak ayarlama yaptığınızdan nereye gittiğinizi bilirsiniz.

Haritada dolaşma

Haritanın diğer bölümlerini görüntülemek için parmağınızı ekranda kaydırın.

Bir harita üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir haritadayken yakınlaştırmak için başparmağınızı ve işaretparmağınızı ayırın.
- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaretparmağınızı yaklaştırın.
- Haritadaki bir konumu yakınlaştırmak için konuma çift dokununuz.

Haritada hangi ilgi çekici yerlerin gösterileceğini seçme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Görüntüle** (ya da **Daha > Görüntüle**) ögesine dokununuz.
2. Bir haritayı görüntülerken görmek istediğiniz ya da istemediğiniz ilgi çekici noktaları seçin.



Haritada footprint'leri ve 3D binaları gösterip göstermemeyi de seçebilirsiniz.

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Haritada bir konumu iğneleme

Haritadaki bir konumu iğneleyin ve footprint olarak ekleyin, oraya yol tarifi alın ya da arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşmak, arkadaşlarınızı şehirdeki en iyi sandviçleri yapan küçük bir yer hakkında bilgilendirmek için harika bir yoldur.

1. Bir haritayı görüntülerken, iğnelemek istediğiniz bir alanı basılı tutun.
2.  ögesine dokunun ve konumu footprint olarak ekleme, konuma yol tarifi alma ya da paylaşma arasından seçim yapın.



Haritadaki tüm iğneleri kaldırmak için, haritayı görüntülerken  tuşuna basıp, **Daha > İğneyi kaldır** ögesine dokunun.

Cadde adlarının ve ilgi çekici yerlerin dilini değiştirme

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokunun.
2. Yakın sekmesinde,  tuşuna basıp, **Ayarlar > Harita > Harita dili** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini seçin.

Yerel harita dilini kullan	Haritanın yerel dilini kullanmak isterseniz bunu seçin. Örneğin Japonya'nın bir haritasını arıyorsanız, Japonca karakterleri kullanacaktır.
En uygun dili kullan	Geçerli dil ayarlarınızı kullanmak isterseniz bunu seçin. Bu, tüm haritalar için kullanılamayabilir.

Sık kullanılan yerleri footprint olarak kaydetme

Bir Footprint, kesin GPS konumu ile açık adres ve telefon numarası gibi konumlar hakkındaki diğer bilgilerin depolandığı, restoran, gezip görülen yerler gibi konumların bulunduğu çektiğiniz bir fotoğraftan oluşur.

Aynı yeri başka bir zaman ziyaret etmek isterseniz footprint'i açmanız yeterlidir. Konumu haritada görüntüleyebilir, Web üzerinde arayabilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Bir konumu footprint olarak ekleme

1. Gitmek istediğiniz hedefi arayın.
2. **Footprints'e Kaydet** ögesine dokunun.

3. Şunları yapabilirsiniz:

- Bir fotoğraf çekip footprint için fotoğraf olarak eklemek amacıyla  ögesine dokununuz.
- Haritada footprint'in konumuna ince ayar yapmak için  ögesine dokununuz.
- Footprint'e bir not eklemek için  ögesine dokununuz.
- **Kategorileri seç** ögesine dokunup, konum için uygun etiketleri seçin.
-  tuşuna basıp, footprint'e bir ses notu eklemek için **Ses kaydet** ögesine dokununuz.

4. Bitti ögesine dokununuz.

Bir footprint'i ev konumu olarak ayarlama

Hedefiniz olarak ayarlamayı daha kolay kılmak için, ev adresinizi footprint olarak kaydedin.

1. Ev konumunuzdayken, Locations uygulamasını açıp Footprints sekmesine gidin.
2. Geçerli konum altında  ögesine dokununuz.
3. **Bitti** ögesine dokununuz.
4. **Evim yap** ögesine dokununuz, listeden ev adresinizi seçin ve **Bitti** ögesine dokununuz.



Herhangi bir zamanda ev adresinizi değiştirmek için  ögesine dokununuz.

Bir footprint'i yeniden ziyaret etme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokununuz.
2. Yeniden ziyaret etmek istediğiniz footprint'e dokununuz.
3. Yol tarifi almak, footprint'i paylaşmak, Web üzerinde arama yapmak ve diğer işlemler için bilgi alanlarına dokununuz.

Bir footprint'i düzenleme veya silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokununuz.
2. Düzenlemek ya da silmek istediğiniz footprint'i basılı tutunuz.
3. Seçenekler menüsünden **Düzenle** ya da **Sil** ögesine dokununuz.

Footprint'lerinizi paylaşma

1. Bir footprint oluşturunuz.
2. Footprints sekmesinde, oluşturduğunuz footprint'e dokununuz.
3. **Paylaş** ögesine dokunup, footprint'i nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Birden fazla footprint'i silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Sil** öğesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz footprint'leri seçip **Sil** öğesine dokunun.

Footprint'lerinizi dışa aktarma

Footprint'leri dışa aktarıp .kmz dosyası biçiminde kaydederek yedekleyin. Dışa aktarılmış footprint dosyalarını, bilgisayarınızdaki Google Earth™ gibi diğer uygulamalarda da açabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp **Ver** öğesine dokunun.



 tuşuna basıp, tüm footprint'leri silmek için **Tümünü bırak** öğesine dokunun.

Verilen footprint'ler SD kartınızın Footprints klasöründe .kmz dosyaları olarak kaydedilir. Bir defada birden fazla footprint'i dışa aktardıysanız, bunlar bir .kmz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Footprint'leri içe aktarma

Daha önce SD kartınıza yedeklemiş olduğunuz footprint'leri geri yükleyin. Farklı uygulamalarda kaydettiğiniz .kmz dosyalarını da içe aktarabilir veya bir fotoğrafı footprint olarak kullanabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde,  tuşuna basıp **AI** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir fotoğrafı içe aktarmak için, **Fotoğraflar** öğesine dokunun, içe aktarmak istediğiniz fotoğrafa gidin ve ardından da fotoğrafa dokunun. Ardından konum ve kategori gibi Footprints bilgilerini de ekleyebilirsiniz.
 - Kaydedilmiş bir footprint'i ya da başka bir .kmz dosyasını almak için, **Footprints verisi** öğesine, ardından da almak istediğiniz dosyaya dokunun.

Gezilerinizi planlama

Güzergâhınızı planlamak için Gezileri kullanın. Ziyaret etmek istediğiniz şehir ya da ülkedeki yerleri belirleyin ve bir hedeften diğerine yol tariflerini kolayca alın. İlk durak: çikolata müzesi.

Bir gezi oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Locations** öğesine dokunun.
2. **Geziler** sekmesine kaydırın.
3.  öğesine, ardından da **Yeni bir gezi oluşturun** öğesine dokunun.
4. Geziniz için bir ad girin.

5. **Geziye yer ekle** ögesine dokunup, kullanılabilir seçeneklerden ilgi çekici bir yer arayın.
6. Ziyaret etmek istediğiniz diğer yerleri ekleyin.
7. **Kaydet** ögesine dokunun.

İlgilendiğiniz yerlere yol tariflerini alın

1. Geziler sekmesinde, açmak için bir geziye dokunun.
2. Haritayı görüntülemek için  ögesine dokunun.
3.  ögesine dokunun. Harita, güzergâhınızdaki ilk ögeden başlayarak, eklediğiniz yerlere doğru rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, güzergâhınızın rotasını izlemek için  ya da  ögesine dokunun.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, güzergâhınızın rotasını izlemek için talimatlara dokunun.

Bir geziyi yönetme

Seyahat planlarınızı değiştirdiniz mi? Bir gezi oluşturduktan sonra, yerleri ekleyebilir, yeniden düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

1. Geziler sekmesinde, açmak için bir geziye dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Daha fazla yer ekleyin	1. Ekle ögesine dokunun. 2. Kullanılabilir seçeneklerden ilgi çekici bir yer arayın.
Yerleri yeniden düzenleyin	1.  tuşuna basıp Düzenle ögesine dokunun. 2. Taşımak istediğiniz ögenin sonundaki  ögesine dokunun ve basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın. 3. Bitti ögesine dokunun.
Yerleri silin	1.  tuşuna basıp Düzenle ögesine dokunun. 2. Silmek istediğiniz yerleri işaretleyin. 3. Bitti ögesine dokunun.

Gezileri yeniden düzenleme ya da silme

1. Geziler sekmesinde,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Gezileri yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz ögenin sonundaki  ögesine dokununuz ve basılı tutunuz. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakınız.
 - Gezileri silmek için, silmek istediğiniz gezileri işaretleyiniz.
3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Gezilerinizi dışa aktarma

Gezileri dışa aktararak .tcz dosyası biçiminde kaydederek yedekleyiniz.

Geziler sekmesinde,  tuşuna basıp, **Ver** ögesine dokununuz.



 tuşuna basıp, tüm gezilerin seçimini kaldırmak için **Tümünü bırak** ögesine dokununuz.

Dışa aktarılan geziler SD kartınızın Trips klasöründe .tcz dosyaları olarak kaydedilir. Bir defada birden fazla geziyi dışa aktardıysanız, bunlar bir .tcz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Gezileri içe alma

Daha önce .tcz dosyası olarak yedeklediğiniz gezilerinizi geri alınız.

1. Geziler sekmesinde,  tuşuna basıp **Al** ögesine dokununuz.
2. Almak istediğiniz dosyaya, ardından da **Al** ögesine dokununuz.

Yön bulma

Hedefinize nasıl ulaşacağınız konusunda detaylı sürüş ya da yürüyüş metin talimatlarını alınız.

Geçerli konumunuzdan yönleri alma


1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayınız.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. **Yönler** ögesine dokununuz.

3. Gideceğiniz yere nasıl gitmek istediğinizi seçin. Harita açılıp hedefinize olan rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokununuz.

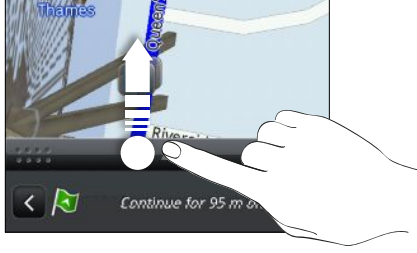

O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **≡** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Bir başlangıç ve bitiş konumu ayarlayarak yönleri alma

1. Bir haritayı görüntülerken, **≡** tuşuna basıp, **Yönler** ögesine dokununuz.
2. **Konumum** metin kutusuna dokunup, istediğiniz başlangıç konumunu arayınız.
3. **Bitiş noktası** ögesine dokunup istediğiniz hedefi arayınız.
4. Hedefinize nasıl gitmek istediğinize bağlı olarak **Araçla** ya da **Yürüyerek** ögesine dokununuz.
5. Aşağıdakilerden birini yapınız:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokununuz.



O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **≡** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Kavşak kavşak navigasyonu kullanma (Gelişmiş navigasyon)

- Kavşak kavşak navigasyonu kullanmak için, Konum kaynaklarındaki **GPS uydularını kullan** seçeneğinin işaretlenmiş olması gereklidir.
- Kullandığınız ülke ya da bölge için kavşak kavşak navigasyonunuz olup olmadığını kontrol edin.

Bir hedefe gitmek için Locations uygulamasını kullanma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. Gelişmiş navigasyon ögesine dokununuz.

Gezinirken, kullanılabilir diğer seçeneklerin ne olduğunu görmek için ekrana dokunabilirsiniz.

Navigasyon tercihlerini ayarlama

Locations uygulamasının rotanızı haritada nasıl göstermesini istediğinizi seçin. Locations uygulamasından, otoyolları ya da paralı yolları engellemesini, şerit bilgisini göstermesini, rota tercihinizi seçmesini ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar > Navigator** ögesine dokununuz.
3. Bir öğeyi seçerek ya da öğeye dokunarak tercihlerinizi ayarlayın.

Hız ve güvenlik kamerası uyarılarını kapatma

Güvenlik kamerası hizmetiniz varsa, bu hizmeti geçici olarak kapatmayı seçebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar > Uyarılar** ögesine dokununuz.
3. Hız uyarısı ve Güvenlik kamerası uyarısı onay kutularının işaretini kaldırın.

Navigasyon kullanırken bir aramayı yanıtlama

Bir arama geldiğinde, görüp yanıtlayabilmeniz için tüm harita biraz yukarıya sürüklenir. Endişelenmeyin, arama ekranının, ekranın altında olabildiğince az alan kaplamasını sağladığımızdan, navigasyonu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Locations hizmetlerini yönetme

HTC Sensation cihazınızda bulunan haritaları, navigasyonu, güvenlik kamerası bilgisini ve kavşak kavşak sesli talimatlara yönelik sesleri kontrol edin.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz. Lisanslarım ve içeriklerim sekmesinde, HTC Sensation cihazınızda bulunan hizmetlerin bir listesini göreceksiniz.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Tatil için başka bir ülkeye mi gidiyorsunuz? Gideceğiniz ülkenin haritasını ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilir ya da satın alabilirsiniz.



Haritaları ve hizmetleri indirmek ya da satın almak için bir veri ya da Wi-Fi bağlantısı gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.
3. İndirmek istediğiniz ögenin ya da hizmetin sekmesine kaydırın.
4. Ne seçtiğinize bağlı olarak **İndir** ya da **Satın al** ögesine dokununuz.

HTC Sensation cihazınızı satın aldığınız ülkeye bağlı olarak, kavşak kavşak navigasyonu etkinleştirmek için yalnızca bir makbuz kodu girmeniz gerekebilir. Bir makbuz kodunuz varsa, Navigasyon satın al sekmesinin üstündeki **Makbuz kodunu girin** ögesine dokunarak bunu girin.

Navigasyon widget'leri ekleme

Yakındaki bir favori hedef ve ilgi çekici yerlerle footprint'lerinizi Giriş ekranınıza widget'ler olarak ekleyin. Favori hedefinize kavşak kavşak navigasyonu başlatmak için Git widget'ini ekleyin. İlgi çekici yerlere ve footprint'lerinize doğrudan Giriş ekranından göz atmanıza olanak tanıyan Locations widget'ini ekleyin.

Google Maps

Google Maps hakkında

Google Maps, konumunuzu takip etmenizi, gerçek zamanlı trafik durumunu görmenizi ve istediğiniz yere gitmekle ilgili ayrıntılı tarifler almanızı sağlar. Ayrıca ilgilendiğiniz adreslerin veya harita üzerindeki bir adresin konumunu belirlemenize veya konumları sokak düzeyinde görüntülemenize olanak sağlayan bir arama aracı sunar.



- Google Maps'i kullanmak için etkin mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir.
- Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Google Maps uygulaması her ülkeyi veya şehri kapsamamaktadır.

Haritalarda gezinme

Google Maps'i açtığınızda, harita üzerinde konumunuzu kolayca bulabilir veya haritada gezinerek ve yakınlaştırıp uzaklaştırarak yakındaki yerleri kontrol edebilirsiniz.



Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Maps uygulaması** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokununuz. Mavi işaretçi , harita üzerindeki konumunuzu gösterir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Gezinin	Harita üzerinde yakındaki yerleri görüntülemek için parmağınızı ekranda herhangi bir yöne kaydırın.
Yakınlaştırma	▪ Başparmağınızla işaretparmağınızı, yakınlaştırmak istediğiniz alanın üstünde konumlandırıp, harita boyunca parmaklarınızı ayırın. ▪  ögesine dokununuz. ▪ Haritada yakınlaştırmak istediğiniz alana iki kez dokununuz.

Uzaklaştırma

- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaretparmağınızı yaklaştırın.
-  ögesine dokunun.

Rasgele bir konum için bilgileri görüntüleme

1. Harita üzerinde bir konuma dokunup basılı tutun. Konum üzerinde bir balon açılır ve adres ve sokak görünümünün küçük resmi (varsa) görüntülenir.
2. Daha fazla bilgi görüntülemek için balona dokunun.
Konuma gidiş talimatlarını alabilir, yakınlardaki ilgili yerleri görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bir konum arama

Google Maps'te, bir adres veya kurum ya da kuruluş türü (örneğin müzeler) gibi bir konumu arayabilirsiniz.

1. Maps uygulaması uygulamasında, aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin.
2. Girdiğiniz konumu aramak için  ögesine veya önerilen bir arama ögesine dokunun. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçi olarak gösterilir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Aradığınız yer olup olmadığını görmek için bir işaretçiye , aradığınız yere balona dokunun.
 - Arama sonuçlarını bir liste olarak görüntülemek için  ögesine, ardından da konuma dokunun.

Seçilen konumla ilgili detaylar ekranda görülür.

4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir haritada konum görüntülemek, yol tarifi almak, varsa, konumu Sokak Görünümünde görüntülemek ve daha fazla işlem için ekran düğmelerine dokunun. Daha fazla seçenek görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın.
 - Önceki veya sonraki arama sonucu hakkındaki bilgileri görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Haritayı temizleme

Bir haritada arama yaptıktan sonra, üzerine çizilen çeşitli işaretçileri silebilirsiniz.

 tuşuna basıp **Haritayı temizle** ögesine dokunun.

Yakınızdaki ilgi çekici bir yeri arama

Geçerli konumunuzun yakınındaki ilgi çekici yerleri bulmak için Yerler ögesini kullanın. Yerler, en yakın benzin istasyonu ya da para çekme makinesi gibi bulmak istediğiniz kamusal yerleri aramak için Google Maps kullanır.




Yerler uygulamasını kullanmadan önce konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Yerler** ögesine dokununuz.
2. Aramak istediğiniz yere dokununuz.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir ya da iki tane ilgi çekici yer bulunduğunda, arama sonuçları, haritada işaretçi olarak görüntülenir. Yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için işaretçiye, ardından da balona dokununuz.
 - Daha fazla yer bulunduğunda, arama sonuçları bir listede görüntülenir. Konumunu haritada göstermek için bir yere, ardından da yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için balonuna dokununuz.

Yön bulma

Gitmek istediğiniz yere doğru yönlendirmeleri alın. Google Maps, yaya olarak, toplu taşıma veya otomobille gidiş için yönlendirmeleri verebilir.

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Yönler** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya ilk metin kutusuna başlangıç olarak kullanacağınız konumu girin. Ardından varış noktanızı ikinci metin kutusuna girin.
 - Kişileriniz arasından bir adres veya haritada dokunduğunuz bir noktayı seçmek için  ögesine dokununuz.

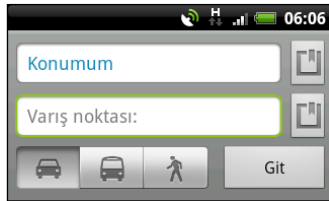

3. Araba, toplu taşıma ya da yürüyerek düğmelerine dokunarak, hedefinize nasıl gitmek istediğinizi seçin.

4. **Git** ögesine dokunun. Bir sonraki ekranda gitmek istediğiniz yere doğru yönlendirmeler, liste halinde görüntülenir.



Varış noktası olarak belirlediğiniz yerde kullanılabilecek birkaç konum varsa, hangisine gitmek istediğinizi seçin.

5. Harita üzerinde yol tarifini görüntülemek için bir ögeye dokunun.
6. Yönlendirmeleri takip etmek için, harita üzerindeki ok düğmelerine dokunun.

Yönleri görüntülemeyi ya da izlemeyi tamamladığınızda,  tuşuna basın ve haritayı sıfırlamak için **Haritayı temizle** ögesine dokunun. Gitmek istediğiniz yer otomatik olarak Google Maps geçmişine kaydedilir.

Yardım alma

Maps uygulaması hakkında yardım ve daha fazla bilgi alın.

Yardıma açmak için,  düğmesine basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokunun. Web tarayıcı, Google Maps Yardımı sitesine gidecektir.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma (tüm ülkelerde kullanılamaz)

Google Latitude® kullanıcı konumu hizmeti, arkadaşlarınızla konum ve durum mesajlarını paylaşmanıza olanak tanır. Arkadaşlarınızın konumlarına yol tarifleri de alabilir, metin ve e-posta iletileri gönderebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Latitude'a katılmanız, ardından da arkadaşlarınızı konumunuzu görüntülemeye davet etmeniz veya onların davetini kabul etmeniz gerekir. Sadece açık şekilde davet ettiğiniz veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

Latitude'u açma ve katılma

1. Giriş ekranından  > **Maps uygulaması** ögesine dokunun.
2. Bir harita görüntülerken,  tuşuna basıp **Latitude'a Katıl** ögesine dokunun.
3. Latitude'a katıldıktan ve uygulamayı kapattıktan sonra, Giriş ekranından açmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 -  > **Latitude** ögesine dokunun.
 - Maps uygulaması uygulamasını açın,  tuşuna basın ve **Latitude** ögesine dokunun.

Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme

Android Market HTC Sensation için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.



Ücretli uygulamalar henüz sadece bazı ülkelerde kullanılabilmektedir.

Bir uygulama bulma ve yükleme

Uygulamaları HTC Sensation'te yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı işlev ya da ayarlarına erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirip yükleyin.



HTC Sensation'teki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları kendi sorumluluğunuzdur.

Android Market'ten alışveriş yapabilmek için, Google Checkout hesabınız olmalıdır.

1. Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokununuz.
2. Bir uygulama bulmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Özel uygulamalarda dolaşın	Özel uygulamalar listesini inceleyin.
Kategorilere göre uygulamalarda dolaşın	Uygulamalar veya Oyunlar ögesine, ardından da bir kategoriye dokununuz. Bir kategori altındaki uygulamaları En çok indirilen ücretli uygulamalar , En çok indirilen ücretsiz uygulamalar veya Yeni çıkanlar şeklinde filtreleyebilirsiniz.
Bir uygulama arayın	 ögesine dokununuz, aradığınız adı girin ya da uygulamaya dokununuz, ardından da  ögesine dokununuz.

3. İstedığınız uygulamayı bulduğunuzda, uygulamaya dokunup açıklamasını ve kullanıcı yorumlarını okuyunuz.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için, **Ücretsiz** (ücretsiz uygulamalar için) ya da **Satın Al** altındaki fiyata (ücretli uygulamalar için) dokununuz.
5. Koşulları kabul ediyorsanız, uygulamayı indirmeye başlamak ve yüklemek için **Tamam** öğesine dokununuz.



Satın alımdan sonra sınırlı bir süre içinde para iadesi için bir uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Android Market Yardım sitesini (<http://market.android.com/support>) ziyaret edin

Yüklenen bir uygulamayı açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Durum çubuğunda bu simgeyi  görürseniz, Bildirimler panelini açıp uygulamaya dokununuz.
- Giriş ekranından  > **Market** öğesine dokununuz.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** öğesine dokununuz. Uygulamalarım ekranında uygulamaya, ardından da **Aç** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  öğesine dokununuz. Tüm uygulamalar ekranında, İndirilen sekmesine kaydırıp uygulamaya dokununuz.

Bir uygulamayı kaldırma

Android Market'ten indirip yüklediğiniz herhangi bir uygulamayı kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Market** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** öğesine dokununuz.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Kaldır** öğesine dokununuz.
4. Sorulduğunda **Tamam** öğesine dokununuz.
5. Uygulamayı kaldırma nedeninizi seçip, **Tamam** öğesine dokununuz.

Yardım alma

Android Market konusunda yardıma ihtiyacınız veya sorularınız varsa,  tuşuna basıp **Yardım** öğesine dokununuz. Web tarayıcı sizi Android Market Yardım sitesine yönlendirecektir.

Saat'i kullanma

HTC Saat widget'i hakkında

Geçerli tarihi, saati ve konumu görmek için HTC Saat widget'ini kullanın. Saat widget'ini, başka bir şehirdeki zamanı göstermek için de kullanabilirsiniz.



Saat widget'inde konumu değiştirme

Varsayılan olarak, Saat widget'i, geçerli hava durumunu görüntüler. Giriş ekranınızdaki Saat widget'ini, başka bir konumun hava durumunu göstermek üzere özelleştirebilirsiniz.

1. Saat widget'ini basılı tutup **Düzenle** düğmesine sürükleyin.
2. Bir şehir seçin.



Genişletilmiş Giriş ekranına birden fazla Saat widget'i ekleyebilirsiniz. Çeşitli görünüm ve tasarımlar arasından seçim yapıp, görüntülenecek şehri seçin.

Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. HTC Sensation'i, hava durumu bilgisini de veren bir masa saati olarak veya dünyanın çeşitli şehirlerindeki saati görebileceğiniz bir dünya saati olarak kullanın. Alarm saati, kronometre ve geri sayım zamanlayıcı olarak da kullanabilirsiniz.

Saat uygulamasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında Saat widget'ine dokunun.
- Giriş ekranından  simgesine, ardından da **Saat** ögesine dokunun.

Saat uygulamasının farklı işlevleri arasında geçiş yapmak için alt satırdaki sekmelere dokunun veya parmağınızı sekmeler boyunca kaydırın.

Masa Saatini kullanma

Masa Saati, geçerli tarihi, saati ve hava durumunu görüntüler. Ayrıca alarm saati göstergesini ve pil düzeyini de gösterir.

- Gelecek birkaç günün hava durumu tahminlerini görebileceğiniz Hava durumu uygulamasını açmak için hava durumu resmine ya da bilgisine dokunun.
-  öğesine dokunarak, Masa Saati üstünde ekranı hafifçe karartın. Ekranı tekrar aydınlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.
- Ekranı tamamen karartmak ve ekran koruyucu moduna geçmek için  öğesine dokunun.

Ekran koruyucu modundayken, Masa Saati yalnızca saati ve tarihi gösterir, birkaç dakikada bir ekrandaki konumları değişir. Ekranı tekrar aydınlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Dünya Saatini kullanma

Dünyanın çeşitli yerlerindeki saati aynı anda kontrol etmek için Saat uygulamasının Dünya Saati sekmesini kullanın. Kendi şehrinizi belirleyip dünya saati listesine daha fazla şehir ekleyebilir ve saat diliminizi, tarih ve saati elle de ayarlayabilirsiniz.

Kendi şehrinizi belirleme

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp **Giriş ayarları** öğesine dokunun.
2. Kendi şehrinizin adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Listede ilerleyerek kendi şehrinize dokunun.

Saat dilimini, tarihi ve saati ayarlama

HTC Sensation'te saat dilimini, tarihi ve saati elle ayarlamak için, öncelikle otomatik saat eşitlemeyi kapatmalısınız.

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp, ardından **Yerel saat ayarları** öğesine dokunun.
2. **Otomatik** onay kutusunun seçimini kaldırıp, saat dilimi, tarih ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Tarih ve saat ayarları ekranını açmak için Giriş ekranında  tuşuna basabilir ve ardından **Ayarlar > Tarih ve saat** öğelerine dokunabilirsiniz.

Dünya Saati ekranına şehir ekleme

Dünya Saati ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki tarih ve saati anında kontrol edebilirsiniz.

1. Dünya Saati sekmesinde  ögesine dokununuz.
2. Eklemek istediğiniz şehir adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Eşleşme listesinde ilerleyerek eklemek istediğiniz şehre dokununuz.

Bir alarm ayarlama

Bir veya daha fazla uyandırma alarmı ayarlamak için Saat uygulamasının Alarmlar sekmesini kullanabilirsiniz.

1. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokununuz.
2. Alarmları ayarla altında, parmağınızı tekerlekler üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırarak alarm saatini ayarlayın.
3. Var olan seçeneklerden tercihinizi yapın: Şunları yapabilirsiniz:
 - Alarm için **Açıklama** girin ve kullanılacak **Alarm sesi** ögesini seçin.
 - **Yinele** ögesine dokununuz. Alarmın çalacağı günleri seçip **Tamam** ögesine dokununuz.
 - Alarm çaldığında HTC Sensation cihazının aynı zamanda titreşmesini de istiyorsanız, **Titreşim** onay kutusunu seçin.
4. Alarm ayarını tamamladıktan sonra **Bitti** ögesine dokununuz.



- Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üç alarmdan fazlasını ayarlamanız gerekirse  ögesine dokununuz.

Bir alarmı silme

1. Alarmlar sekmesinde  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz alarmları seçip **Sil** ögesine dokununuz.

Alarm ses ayarlarını değiştirme

Alarmlar sekmesinde,  tuşuna basıp, **Ayarlar** ögesine dokununuz. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:

Sessiz modda alarm	Varsayılan olarak seçilen bu seçenek, sessize alınsa bile alarmın çalmasını sağlar. HTC Sensation sessiz modundayken alarmın çalmasını istemezseniz, bu onay kutusunun seçimini kaldırın.
Alarm ses düzeyi	Alarm için istediğiniz ses seviyesini ayarlayın.

Erteleme süresi	Alarmlar arasında ne kadar erteleme olacağını belirleyin.
Yan düğme davranışı	Yan düğmelere (SES DÜZEYİ YUKARI/SES DÜZEYİ AŞAĞI) basıldığında, alarmin nasıl etkileneceğini belirleyin. Düğmeyi ertelemeye veya alarmı kapatmaya ayarlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Yan düğme yalnızca ekran kilitli olmadığında kullanılabilir.

Hava durumu kontrol etme

Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat ve Takvim uygulamalarında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.



HTC Sensation cihazının geçerli konumunuzu belirlemesi ve Hava durumu uygulaması ve widget'inin yanı sıra Saat ve Takvim uygulamalarında görüntülemesi için:

- İnternet'e bağlanmanız gereklidir.
- Konum hizmetleri etkinleştirilmelidir. HTC Sensation cihazını ilk kurduğunuzda etkinleştirmediyse, bunu **Ayarlar > Konum** kısmından yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Hava durumu** ögesine dokununuz.

Geçerli hava durumunuzun tam ekran canlandırmasını ve sıcaklık, yaklaşık günbatımı zamanı ve diğer benzeri hava durumu bilgilerini göreceksiniz. Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

2. Daha fazla bilgi görmek için  ögesine dokununuz. Geçerli güne ve yaklaşan günlere yönelik hava durumu tahminlerini kontrol edebilirsiniz.

3. Tahminleri görüntülerken yapabilecekleriniz:

- Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Herhangi bir anda hava durumu bilgilerini güncellemek için  ögesine dokununuz.

Hava durumu ekranına şehir ekleme

Hava durumu ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki hava durumu tahminlerini anında kontrol edebilirsiniz. Hava durumu ekranında, mevcut konunuza ek olarak 15 şehir daha görüntülenebilir.

1. Hava durumu ekranında,  ögesine dokununuz.
2. Eklemek istediğiniz konumu girin. Siz yazdıkça, girdiğiniz harflere dayalı olarak liste filtrelenerek olası konumlar gösterilir.
3. İstenilen şehre dokunarak şehri seçin.

Hava durumu ekranındaki şehirlerin sırasını değiştirme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokunun.
2. Taşımak istediğiniz ögenin sonunda bulunan  ögesine dokunun ve basılı tutun. İlgili sıra yeşil renkte vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
3. **Bitti** ögesine dokunun.

Hava durumu ekranından şehir silme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz şehirleri seçip **Bitti** ögesine dokunun.

Hava durumu seçeneklerini değiştirme

1. Hava durumu ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Şu hava durumu ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Açıldığında güncelle	Hava durumu uygulaması her açıldığında hava durumu güncellemelerini yenilemek için bu onay kutusunu seçin.
Programlı eşleştirme	Hava durumu güncellemelerini otomatik olarak indirmek için, bu onay kutusunu seçin.
Güncelleme sıklığı	Bir otomatik güncelleme programı belirleyin.
Sıcaklık ölçeği	Sıcaklığın Santigrat ya da Fahrenheit cinsinden gösterilmesini seçin.
Ses efektleri	Hava durumu koşullarına bağlı olarak ses efektlerinin çalınıp çalınmayacağını seçin.

Hava durumu widget'i hakkında

Hava durumu uygulamasını açmanıza gerek kalmadan mevcut konumunuzun ve diğer şehirlerin hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava durumu widget'ini kullanın. Hava durumu widget'inde çeşitli görünüm ve stiller bulunur.

Henüz eklenmemişse, bu widget'i Giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

eKitap okuma

Çok satan kitaplar ve edebi klasiklerden oluşan kendi kütüphanenizi doğrudan HTC Sensation cihazınızdan başlatın. Çevrimiçi bir kitapçı olan Kobo™'dan eKitaplar indirip okumak için Reader uygulamasını kullanın.

Denemeniz için bazı eKitapları dahil ettik. Kobo'da daha fazla başlığa göz atmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Reader** öğesine dokunun. Reader ana ekranında, en son okunan ve indirilen eKitaplarınızın küçük resimlerini göreceksiniz.
2. Mevcut eKitaplar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın. Liste görünümündeki bu eKitaplar boyunca gezinmek için  öğesine de dokunabilirsiniz.
3. Açmak için bir eKitaba dokunun.
4. eKitap içinde sayfaları çevirmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
5. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
6. Yatay olarak görüntülemek için HTC Sensation cihazınızı yanlara çevirin.
7. Şu kontrolleri kullanmak için ekranda herhangi bir yere dokunun:



Kaydırıcıyı sürükleyerek bölümler arasında hızla atlayın.



İçindekiler bölümünü ve işaretlediğiniz sayfaları görüntüleyin. eKitap'ta işaretlediğiniz notları ve vurguları da görebilirsiniz.



Bir favori ekleyin.



Yazı tipi boyutunu değiştirin.



Arkadaşlarınıza eKitap önerin. Kitap adını sosyal ağlarınızda paylaşabilir veya metin mesajı ya da e-posta olarak gönderebilirsiniz.

8. Okumayı bitirdiğinizde, eKitabı kapatmak için  tuşuna basın.



Bir eKitabı tekrar açtığınızda, en son görüntülediğiniz sayfaya gider.

eKitap içinde arama yapma

1. eKitabı okurken  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz sözcük ya da sözcükleri yazın.

3.  ögesine dokunun. Eşleşmeleri içeren bölümlerin bir listesini göreceksiniz.
4. Eşleşmenin olduğu yerde önizleme yapmak için bir bölüme dokunun.
5. Aradığınız metni içeren sayfaya gitmek için bir eşleşmeye dokunun.




Aramanızı web üzerine taşımak ister misiniz? Metni seçip **Hızlı tarama** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Bir not ekleme ya da seçili metni vurgulama

İlginç bir alıntı ya da az bilinen bir durum mu gördünüz? Not alın ya da vurgulayın.

1. Bir sözcüğü basılı tutup, çevreleyen metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

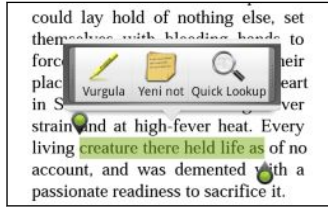

2. Açılan çubukta:

Dokunun	Şunu yapmak için
Vurgula	Seçilen metni tercih ettiğiniz renkle işaretleyin.
Yeni not	Kısa bir yorum ya da not ekleyin.

Oluşturduğunuz notları ve vurguları görüntüleme

1. Okumakta olduğunuz eKitabın herhangi bir yerine, ardından da  ögesine dokunun.
2. İstediğiniz bilgileri görüntülemek için Notlar ya da Önemli Özellikler sekmesine gidin.

Bir eKitap indirme

Kitapçıya göz atın ve indirmek için mevcut yüzlerce başlık arasından seçim yapın.

Şunlara sahip olmalısınız:

- HTC Sensation cihazına takılı bir bellek kartı.
- etkin bir Wi-Fi ya da veri bağlantısı.
- bir Kobo hesabı ve Adobe® Kimliği hesabı. Bu hesaplara sahip değilseniz, ya HTC Sensation cihazınızdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından üye olun. (Bilgisayarınızda şu adreslere gidin: www.kobobooks.com/signup.html ve www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Kobo ve Adobe Kimliği hesaplarında oturum açmadıysanız, giriş yapmak için  tuşuna basıp **Hesaplar** öğesine dokunun.
2. Reader ana ekranında  öğesine dokunun.
3. Kobo'dan eKitaplar sekmesinde, bir kitap bulmak için şunlardan herhangi birini yapın:
 - Mevcut kitap başlıklarını görmek için bir kategoriye dokunun.
 - Daha fazla kategori görüntüleyin.  tuşuna basıp, ya **Gözet** ya da **Bul** öğesine dokunun.
 - Belirli bir kitap başlığını ya da yazarı bulmak için  tuşuna basın.
4. İndirmek istediğiniz eKitaba dokunun. Ardından, eKitabın fiyatı, özeti ve müşteri oyları gibi bilgileri göreceksiniz.
5. Siparişinizi vermek için  öğesine dokunun.
6. Satın alım ayrıntılarını sağlayıp **Satın Al** öğesine dokunun.
7. eKitabı indirmek için  öğesine dokunun. İndirme tamamlandığında, eKitabı kütüphanenizde bulabilirsiniz.



- Bir eKitap satın almak için Kobo'yu bir kez kullandığınızda, HTC Sensation, fatura ayrıntılarınızı anımsadığından, bir sonrakinde girmenize gerek yoktur.
- Daha önce bilgisayarınızı kullanarak Kobo'dan eKitap satın aldıysanız, bunları HTC Sensation cihazına indirmek için Reader uygulamasındaki İndirmeye uygun sekmesine gidin.

Rafım widget'i hakkında

eKitapları doğrudan Giriş ekranınızdan okumak amacıyla kolayca açmak için Rafım widget'ini kullanın.

Haber beslemelerini okuma

Eski haberlerle geride kalmayın. Şok gelişmeler, spor haberleri, en iyi bloglar ve daha fazlasını kapsayan haber beslemelerine abone olmak için Haberler uygulamasını kullanın. Özel anahtar sözcükleri temel alan güncellemeleri de alabilirsiniz.

Haber kanallarına abone olma



Haberler uygulamasını kullanmadan önce bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Haberler** öğesine dokununuz.
2. öğesine, ardından da **Abonelikler** > **Besleme ekle** öğesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Popüler haber beslemeleri arasından seçim yapmak için **Bloglar** ya da **Eğlence** gibi bir kategoriye dokununuz.
 - Belirli bir anahtar sözcüğü ya da besleme adresini aramak için **Daha fazla ara** öğesine dokununuz.
4. Abone olunacak kanalı veya kanalları seçtikten sonra **Ekle** öğesine dokununuz.



Kanallarınızdaki haber özetlerini elle güncellemek için, tuşuna basıp, **Yenile** öğesine dokununuz.

Anahtar sözcük ekleme

İlgilendiğiniz özetleri arama anahtar sözcüğü girerek kolayca bulun.

1. Giriş ekranından > **Haberler** öğesine dokununuz.
2. öğesine, ardından da **Öğelerim** > **Anahtar Sözcükler** > **Anahtar sözcükler ekle** öğesine dokununuz.
3. Anahtar sözcüğü girip **Ekle** öğesine dokununuz. Yeni anahtar sözcüğünüz, Anahtar sözcükler listesinde görüntülenir.
4. Bir anahtar sözcüğü içeren özetleri görüntülemek için anahtar sözcüğe dokununuz.

Takip edilecek kişileri ekleme

Google kişilerinize paylaşılan özetler ve yorumlardan haberdar olun.

1. Giriş ekranından > **Haberler** öğesine dokununuz.
2. öğesine, ardından da **Takip ettiğiniz kişiler** > **Yeni arkadaşlar ekle** öğesine dokununuz.

3. Bir Google kişinin adını girip  ögesine dokununuz.
4. Arama sonuçlarından kişinizi seçip **Ekle** ögesine dokununuz. Kişiniz, Takip ettiğiniz kişiler altında listelenir.

Takip ettiğiniz bir kişi tarafından yakın zamanda paylaşılan özetleri ve yorumları görmek için, Takip ettiğiniz kişiler altındaki kişi adına dokununuz.

Bir özeti okuma

1. Giriş ekranından  > **Haberler** ögesine dokununuz.
2. Tüm ögeler ekranında, okumak istediğiniz bir özete dokununuz. Özeti okurken şunları yapabilirsiniz:

Dokununuz	Şunu yapmak için
	Özeti favori olarak yıldızla işaretleyin.
Beğen	Özeti beğenin.
Tüm makaleyi oku	Özetin yayınlandığı web sayfasına gidin.
	Kanalda yer alan bir önceki ya da sonraki özete gidin.
	Kullanılabilir seçeneklerden özete bir bağlantı paylaşın.
	Bir yorum bırakın.
	Özeti etiketleyin. Kategoriler listesinden seçim yapabilir veya yeni bir etiket oluşturabilirsiniz.

Güncelleme programını ve içerik ayarlarını değiştirme

Haberler uygulamasındayken,  > **Ayarlar** (ya da **Daha** > **Ayarlar**) ögesine basıp, aşağıdakilerden herhangi birine dokununuz:

Hesaplar ve eşitleme	Eşitleme seçeneklerini ve genel Haberler ayarlarını yönetin.
Açıldığında güncelle	Haberler uygulamasını her açtığınızda, abone olduğunuz kanalların içeriğini güncelleyin.
Güncelleme programı	Abone olduğunuz kanalların güncelleneceği bir zaman aralığı seçin. İçeriği yalnızca istediğiniz zaman yenilemek için Manuel ögesini seçin.
Haber içeriği	Haber özetlerinin varsayılan olarak nasıl okunacağını seçin: özet olarak ya da tam web sayfası makalesi olarak.
Mobil görünüm	Haber içeriğini web sayfası makalesi olarak görüntülemeyi seçmişseniz, mobil görüntüleme için uygun hale getirilmiş web sayfası makalesinin görüntülenmesini seçin.

Haberler widget'i hakkında

Abone olduğunuz özetlerin küçük alıntılarını doğrudan Giriş ekranınızdan okumak için Haberler widget'ini kullanın.

Borsa işlemlerinizi takip etme

Takip ettiğiniz hisse senedi fiyatları ve borsa indeksleri konusunda en son borsa güncellemelerini almak için Hisseler uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Hisseler** ögesine dokununuz.
2. Hisseler ana ekranında şunlardan birini yapın:
 - Hisse senetleri ve borsa indekslerinin listesinde görüntülemek için bir öğeye dokununuz.
 - Borsa bilgilerini güncellemek için  ögesine dokununuz.
 - Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi eklemek için  ögesine dokununuz.
 - Hisse listesi sırasını değiştirmek için  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz. Taşımak istediğiniz öğenin sonundaki  ögesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3. Belirli bir hisse fiyatı ya da borsa indeksi seçtiğinizde yapabilecekleriniz:



- Bir öğenin ticari bilgilerinin yanı sıra belirli bir döneme yönelik fiyat grafiğini görüntüleyin.
- Bir öğenin geçmiş ticari bilgilerini görüntülemek için başka bir tarih aralığına dokununuz.

Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi ekleme

1. Hisseler ana ekranında  ögesine dokununuz.
2. Metin alanına hisse senedini veya borsa indeksini girip  ögesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hisse fiyatına ya da borsa indeksine dokununuz.



Bir öğeyi silmek için, Hisseler ana ekranındayken  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz. Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

Güncelleme programını ve renk ayarlarını değiştirme



Borsa bilgilerini otomatik olarak indirmeniz, mobil operatörünüzün ek ücretler uygulamasına neden olabilir.

Hisseler ana ekranında, tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dokunun	Şunu yapmak için
Açıldığında güncelle	Hisseler uygulamasını her açtığınızda borsa bilgilerini güncelleyin.
Programlı eşitleme	Borsa bilgisi için otomatik indirmeler ayarlayın.
Güncelleme programı	Güncellemeleri kontrol etmeye yönelik bir zaman aralığı seçin.
Fiyat artışı için bir renk seçin	Ülkenizde kullanılan renklere göre hisse fiyat yükselişlerinin görüntülenmesine yönelik rengi kırmızı veya yeşil olarak değiştirin.

Belgeler üstünde çalışma

Yoldayken bir raporda küçük düzenlemeler mi yapmanız gerekiyor? Microsoft Office Word (.doc ve .docx), Microsoft Office Excel (.xls ve .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps ve .pptx) ve düz metin (.txt) dosyalarını kolayca görüntülemek ve düzenlemek için Polaris Office kullanın.

Bir belgeyi görüntüleme

1. Giriş ekranından > **Polaris Office** ögesine dokunun.
2. Polaris Office ana ekranında, açmak istediğiniz dosyaya dokunun.
3. Sayfalar arasında gezinmek için parmağınızı ekranda kaydırın.
4. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
5. Yatay olarak görüntülemek için HTC Sensation cihazınızı yanlara çevirin.
6. Dosyayı kaydetme ya da yazdırmaya yönelik seçenekleri ve daha fazlasını görmek için tuşuna basın.

Bir belgeyi düzenleme

1. Giriş ekranından > **Polaris Office** ögesine dokunun.
2. Polaris Office ana ekranında, düzenlemek istediğiniz dosyaya dokunun.

3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Dosyanız bir Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint dosyası veya düz metin belgesiye  > **Düzenle** ögesine basın.
- Dosyanız Microsoft Office Excel belgesiye, bir hücreye dokunup, metin kutusuna değişikliklerinizi girin. Farklı bir çalışma sayfası seçmek için  > **Çalışma sayfası** ögesine basın.

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda tuşuna basıp, **Kaydet** ya da **Farklı kaydet** ögesine dokunun.

YouTube'da video izleme

Çevrimiçi video paylaşım sitesinde nelerin popüler olduğunu görmek için YouTube uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **YouTube** ögesine dokunun.
2. Videolar listesinde ilerleyerek izlemek istediğiniz videoya dokunun.
3. Bir video izlerken:
 - Videoyu tam ekran izlemek için HTC Sensation telefonunuzu yana döndürün ya da ekrana çift dokunun.
 - Duraklatmak, kayıttan yürütmeyi sürdürmek için video ekranına dokunun veya videonun başka bir bölümüne atlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - Video hakkında daha fazla bilgi almak, ilgili videoları görmek ya da diğer izleyicilerin ne düşündüğüne bakmak için bir sekmeye dokunun. Daha fazla öge olup olmadığını görmek için parmağınızı sekmeler boyunca da kaydırabilirsiniz.
 - Video değerlendirmenizi eklemek için yukarı parmak ya da aşağı parmak simgesine dokunun. Diğer seçenekleri görmek için **Daha** ögesine dokunun.
4.  tuşuna basıp, YouTube ana ekranına dönmek için **Giriş** ögesine dokunun.

Video arama

1. YouTube ana ekranında  ögesine dokunun.
2. Bir anahtar sözcük girip  ögesine dokunun.
3. Sonuçlar arasında gezinerek seyretmek istediğiniz videoya dokunun.



Yeni gönderilmiş sonuçları gösterme seçeneğiniz de vardır. **Tüm zamanlar** ögesine dokunup, istediğiniz bir zaman aralığını seçin.

Arama geçmişini temizleme

1. YouTube ana ekranında  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Arama geçmişini temizle** ögesine, onaylamanız istendiğinde de **Tamam** ögesine dokunun.

Bir video bağlantısı paylaşma

1. Video izleme ekranında **Daha > Paylaş** öğesine dokunun.
2. Var olan seçenekler içinden, video bağlantısını nasıl paylaşmak istediğınızı seçin.

Video çekip YouTube'da paylaşma

1. Giriş ekranından  > **YouTube** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Video çekimini başlatmak için  öğesine dokunun.
4. Çekiminizi bitirdiğinizde, tekrar  öğesine, ardından da **Bitti** öğesine dokunun.
5. Videonuz için bir başlık, açıklama ve etiketler girin.
6. Gizlilik seviyesini belirleyin.
7. **Karşıya Yükle** öğesine dokunun.

FM Radyo dinleme

FM Radyo uygulamasını kullanarak, listelerin zirvesindeki pop şarkılarını bulup dinleyin.



FM Radyo öğesini kullanmak için önce HTC Sensation ses jakına kulaklık takmanız gerekir. FM Radyo, stereo kulaklığı FM radyo anteni olarak kullanır.

Giriş ekranından  > **FM Radyo** öğesine dokunun.

FM Radyo'yu ilk kez açtığınızda, FM istasyonlarını otomatik olarak tarar, bunları ön ayarlı olarak kaydeder ve bulunan ilk FM istasyonunu çalar.

Bir FM istasyonunu ayarlama

FM Radyo ekranındayken yapabileceğiniz çeşitli işlemler vardır:

- Tüm ön ayarlar listesini görüntülemek ve dinlemek istediğiniz istasyonu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Bir önceki FM istasyonuna geçmek için  ögesine, bir sonrakine geçmek içinse  ögesine dokununuz.
- FM bandında herhangi bir frekansa gitmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Radyo frekansını -0.1 MHz basamakla değiştirmek için , +0.1 MHz basamakla değiştirmek için de  ögesine dokununuz.
- Ayarladığınız geçerli istasyon için bir ön ayar adı girmek amacıyla  ögesine dokununuz.
- Ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmelerine dokununuz.
- FM istasyonu tarama ve kaydetme işlemini tekrarlamak için,  tuşuna basın ve ardından **Tara ve Kaydet** ögesine dokununuz.
- Sesi kapatmak ya da ses çıkışı Mono ya da Stereo olarak değiştirmek için  tuşuna basın. Ses çıkışı olarak Hoparlör ve Kulaklık arasında da geçiş yapabilirsiniz.

FM Radyo'yu arka plana atma veya kapatma

HTC Sensation'te diğer uygulamaları kullanırken radyo dinlemeye devam edebilir veya FM Radyo uygulamasını tamamen kapatabilirsiniz.

Kime	Yapmanız gereken
FM Radyo ekranını arka plana atmak için	 tuşuna basın. FM Radyo, arka planda çalışmaya devam eder. FM Radyo ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve FM Radyo ögesine dokununuz.
FM Radyo'yu tamamen kapatmak için	FM Radyo ekranında  ögesine dokununuz.

Sesinizi kaydetme

Yalnızca sesli düşünmeyin. Düşüncelerinizi hızla kaydetmek için Ses Kaydedici uygulamasını kullanın. Ayrıca sesinizi kaydederek bu kaydı zil sesi olarak kullanabilirsiniz.



Ses Kaydedici ögesini kullanabilmeniz için, HTC Sensation'te bir bellek kartı olması gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Ses Kaydedici** ögesine dokununuz.
2. Mikrofonunu ağızınıza yakın tutun.

3. Ses klibi kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun.



Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, siz HTC Sensation'te başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir. Ses Kaydedici ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.

4. Kaydetme işlemini durdurmak için  öğesine dokunun.
5. Ses klibi için bir ad girip **Kaydet** öğesine dokunun.
6. Ses klibini çalmak için  öğesine dokunun.
7. Ses klibini paylaşmaya, silmeye ya da yeniden adlandırmaya yönelik seçenekleri göstermek için  tuşuna basın.

Bir ses klibini paylaşma

1. Ses Kaydedici ekranında,  öğesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Paylaş** öğesine dokunun.
3. Kullanılabilir seçenekler arasından, ses klibini nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Ses klibini zil sesi olarak belirleme

1. Ses Kaydedici ekranında,  öğesine dokunun.
2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Zil sesi yap** öğesine dokunun.

Fener kullanma

Bir daha asla karanlıkta kalmayın. Fener uygulaması, ihtiyaç duyduğunuzda telefonunuzun LED'ini açarak ışık olarak kullanmanızı sağlar.

Giriş ekranından  > **Fener** öğesine dokunun.



- Işığın parlaklığını ayarlamak için, fener kulpundaki ekran güç düğmesine dokunmanız yeterlidir.
- Otomatik flaş, ACİL DURUM ya da Manuel moduna geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Feneri kapatmak için  tuşuna basın.

Oyunları ve uygulamaları paylaşma

Android Market'ten indirdiğiniz bir oyun veya uygulama eğlenceli mi? Sevdiğiniz oyunları ve uygulamaları arkadaş çevrenizle anında paylaşın.



Arkadaşlarınız, uygulamaya bağlanıp Android Market'ten indirebilmek için bir Android cihaz kullanmalıdır.

1. Giriş ekranından  öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Paylaş** öğesine dokunun. Android Market'ten indirip yüklediğiniz oyunların ve uygulamaların listesini görürsünüz.
3. Bir uygulamaya dokunup, nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Arkadaşlarınızın, gönderdiğiniz mesaj, e-posta veya durum güncellemesinde bağlantıyı gördüklerinde, indirmek üzere Android Market'teki oyuna ya da uygulamaya gitmek için bağlantıya dokunmaları yeterlidir.



- Friend Stream uygulamasında durum güncellemenizi girerken, sosyal ağlarınızda paylaşmak istediğiniz oyunlar veya uygulamalar arasından seçim yapmak için  öğesine de dokunabilirsiniz.
- Yeni bir metin mesajı veya e-posta iletisi oluşturduysanız,  tuşuna basıp, yüklü oyunlar ve uygulamalar listenizden seçim yapmak için  > **Uyg. önerisi** öğesine dokunun.

HTC Sync

HTC Sync hakkında

Yeni tatil fotoğraflarınız telefonunuzdayken, iş takviminiz bilgisayarınızdadır. Bu dosya türlerini ve bilgileri neden her iki cihazda da mevcut kılmayasınız?

HTC Sync ile yapabilecekleriniz:

- Kişilerinizi, bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook, Outlook Express ya da Windows Kişiler ve telefonunuz arasında eşitleyin.
- Takvim etkinliklerinizi, bilgisayarınızdaki Outlook ya da Windows Takvim ve telefonunuz arasında eşitleyin.
- Fotoğraf, video, belge, şarkı ve çalma listelerinizi telefonunuza taşıyıp, hareket halinde keyfini çıkarın.
- Çekilen fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzdan bilgisayarınıza kolayca aktarın.
- Hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzun web tarayıcısında aynı yer imlerini saklayın.
- Bilgisayarınızdan üçüncü parti cep telefonu uygulamaları (Android Market'ten indirilmemiş) kurun.



- Multimedya dosyalarını ve belgeleri eşitleyebilmek için telefonunuza takılı bir bellek kartına ihtiyacınız vardır.
- Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız telefona göre değişir.

Yükleme: HTC Sync



- HTC Sync 'i, Windows 7, Windows Vista ya da Windows XP bulunan bir bilgisayara yükleyin.
- HTC Sync , HTC Sensation cihazına bağlanıp eşitleme yapmak için bilgisayarınızda USB 2.0 olmasını gerektirir.
- Sorunsuz bir yükleme için, önce tüm çalışan programları kapatın ve HTC Sync'i yüklemeye başlamadan önce anti-virüs programınızdan geçici olarak çıkın.

HTC Sync yükleyiciyi bellek kartından bilgisayarınıza kopyalayın ve yüklemek için bunu kullanın.

HTC Sync yüklendikten sonra, bilgisayarınızın sistem tepsisine HTC Sync simgesi  eklenir (bilgisayar ekranınızın sağ alt tarafını kontrol edin). HTC Sync'i açmak için bu simgeye çift tıklayın.

HTC Wildfire S'i HTC Sync tanımasını ayarlama HTC Sensation

1. Kutu ile beraber gelen USB kablosunu kullanarak HTC Sensation'ı bilgisayarınıza bağlayın.
2. HTC Sensation sizden bir USB bağlantısı seçmenizi isterse, **HTC Sync** ögesine, ardından da **Bitti** ögesine dokununuz. HTC Sensation'ı tanımasını bekleyin HTC Sync .
3. Cihaz ayarı ekranında HTC Sensation için bir ad girin.
4. **Kaydet** ögesine tıklayın. Cihaz paneli açılır.



HTC Sensation'ın adını daha sonra değiştirmek için **Genel görünüm > Cihaz ayarı**'na tıklayın.

Çalışma alanını tanıma

Cihaz panelinde, eşitleme seçeneklerini ayarlayabilir, HTC Sensation hakkında genel bilgileri görebilir, bellek kartınızda kullanılan ve boş alanları kontrol edebilir ve eşitlemeyi başlatabilirsiniz.



Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız cihaza göre değişir.

- Cihaz panelinin sağ tarafında eşitleme seçeneklerini görmek için bir öge kategorisine tıklayabilirsiniz.
Genel görünüm ögesine tıklamak, temel yazılım bilgisini ve bellek kartı kullanımını görüntüler ve HTC Sensation cihazının adını değiştirmenizi ya da HTC Sensation cihazına üçüncü parti uygulamalar yüklemenizi sağlar.
- **Şimdi eşitle** düğmesi, seçtiğiniz kategorileri ve seçenekleri eşitlemeye başlamanıza olanak tanır.
- **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini bellek kullanımı çubuğu, eşitlenerek HTC Sensation cihazına eklenecek yeni öğeler olduğunda kullanılacak tahmini bellek kartı alanını gösterir.

Eşitlemeyi ayarlama

HTC Sensation telefonunuzla bilgisayarınız arasında eşitlemek istediğiniz dosya ve bilgi türlerini seçebilirsiniz.

Müzik eşitleme seçenekleri

Bilgisayarınızda çaldığınız müzik parçalarını ve şarkıları HTC Sensation'e taşıyın. iTunes® iTunes® ya da Windows Media® Windows Media® Player ile oluşturulmuş çalma listeleriniz varsa, bunları da eşitleyebilir ve hareket halindeyken keyfini çıkarabilirsiniz.



Şu biçimlerdeki ses dosyalarını eşitleyebilirsiniz: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Cihaz panelinde Müzik ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Müzik eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation'i her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. **Müzik dosyalarını şuradan eşitle** ögesini seçip **Ekle** ögesine tıklayın.
3. Ses dosyalarınızı içeren klasörü seçip **Tamam** ögesine tıklayın.
4. Bilgisayarınızda iTunes müzik Windows Media müzik **dosyalarını iTunes ve Windows Media Player'dan eşitle ögesini**, ardından da HTC Sensation telefonunuzda eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin.

Galeri eşitleme seçenekleri

Fotoğraf ve videolarınızı HTC Sensation ve bilgisayarınız arasında otomatik olarak eşitleyebilirsiniz.



Şu biçimlerdeki fotoğraf ve videoları biçimlendirebilirsiniz:

- Fotoğraflar: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg ve *.png.
- Videolar: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Cihaz panelinde **Galeri** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Galeriyi eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation'i her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Eşitleme sırasında kamera çekimlerinizi otomatik olarak bilgisayarınıza almak için **Cihaz Kamera Çekimlerini Bilgisayara Kopyala** ögesini seçin. Bellek kartınızdaki fotoğraflar ve videolar, bilgisayarınızdaki \My Photos\Device Camera Shots klasörüne kopyalanacaktır.
3. **Fotoğrafları ve videoları şuradan eşitle** ögesini seçip **Ekle** ögesine tıklayın.
4. Multimedya dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçip **Tamam** ögesine tıklayın. Bu klasöre eklenmiş desteklenen tüm görüntü ve video dosyaları, eşitleme sırasında bellek kartına kopyalanacaktır.

Takvim eşitleme seçeneklerini ayarlama

HTC Sensation ile randevuları ve etkinlikleri Outlook'taki takviminizle Outlook (Outlook XP Outlook Outlook 2003 veya Outlook Outlook 2007 veya Windows Windows Takvim) eşitleyebilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Takvim** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Takvim eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Takvim etkinliklerini eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Takvim etkinliklerinizi eşitlemeyi başlatmak istediğiniz noktadan itibaren seçin.
4. Hem HTC Sensation hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Sensation'te desteklenen takvim alanları eşitlenecektir.

Kişiler eşitleme seçenekleri

HTC Sensation kişilerini Outlook (Outlook XP Outlook Outlook 2003 veya Outlook Outlook 2007, Outlook Express ya da Windows Windows Kişileriyle eşleştirin.

SIM kartınızdan eşitlenecek kişilerin varsa, bunları önce HTC Sensation'ın belleğine almanız gerekir.

1. Cihaz panelinde **Kişiler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Kişiler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Kişilerinizi eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Hem HTC Sensation hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Sensation'te desteklenen kişi alanları eşitlenecektir.

Yer İmleri eşitleme seçenekleri

Web tarayıcı yer imlerini, HTC Sensation ile bilgisayarınız arasında eşitleyin.



Google Chrome Google Chrome™ ya da Firefox® Firefox® internet tarayıcılarını kullanıyorsanız ve HTC Sensation ile eşitlemek için seçerseniz, eşitlemeye başlamadan önce tüm tarayıcı pencerelerini kapattığınızdan emin olun.

1. Bilgisayarınızda sık kullandığınız web tarayıcısında **HTC yer imleri** adında bir sık kullanılanlar klasörü oluşturun. HTC Sensation ile eşitleyebilmek için, sık kullandığınız yer imlerini bu klasöre kaydettiğinizden emin olun.
2. HTC Sync HTC Sync'in Cihaz panelinde, **Favoriler**'i tıklayın ve ardından **Aç** düğmesini tıklayın. Favoriler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation'i her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
3. HTC Sensation ile eşitlemek için yer imlerinin bulunduğu web tarayıcıyı seçin.



HTC Sensation ve bilgisayarda tutarsız bilgiler bulunduğunda, HTC Sync bilgisayarınızdaki bilgiyi saklı tutar.

Belgeler eşitleme seçenekleri

Dosyaları ve belgeleri, bilgisayarınızdan HTC Sensation'e eşitleyebilirsiniz. HTC Sensation'in bellek kartında kayıtlı olan e-posta eklerini de bilgisayarınıza eşitleyebilirsiniz.



- Bir belgeyi HTC Sensation'te açmak için uyumlu bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır.
- Bellek kartında bulunan e-posta eklerini bilgisayarınıza eşitlemek için, HTC Sensation'teki Posta uygulamasından bir Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP Posta hesabı kurmalısınız.

1. Cihaz panelinde **Belgeler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Belgeleri eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation'i her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Bellek kartına kaydettiğiniz e-posta eklerini eşitlemek için **Tüm indirilen Posta belgelerini bilgisayara kopyala** öğesini seçin.
3. **Bilgisayar belgelerini şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. HTC Sensation'te eşitlemek istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçip **Tamam** düğmesine tıklayın.

Bellek kartındaki e-posta ekleri, bilgisayarınızda \Belgelerim\ klasörüne kaydedilecektir. Bilgisayarınızdaki belgeler, bellek kartınızdaki \My Documents\ klasörüne kaydedilecektir.

HTC Sensation'ı eşitleme

HTC Sensation'te eşitlenecek yeni öğelerin tahmini dosya boyutu için, **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini kullanım çubuğunu kontrol edin.



Bellek kartınızda yeterli yer yoksa, bir uyarı simgesi göreceksiniz ve eşitleme yapamayacaksınız.

1. Eşitlemek istediğiniz kategorileri seçip özelleştirdikten sonra **Şimdi eşitle** öğesine tıklayın.
2. Eşitleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayın.
3. HTC Sensation'ı bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

HTC Sensation'ı bilgisayarınıza bir sonraki bağlayışınızda, eşitleme, belirlediğiniz eşitleme ayarlarını temel alarak otomatik olarak başlar.

Bilgisayarınızdan HTC Sensation'e uygulama yükleme

Bilgisayarınızda uygulama dosyaları (*.apk) varsa, bunları HTC Wildfire S'e yüklemek için HTC Sync kullanabilirsiniz HTC Sensation. Sadece güvendiğiniz uygulamaları yüklemenizi kesinlikle öneririz.



Başlamadan önce, HTC Sensation, uygulamaların bilgisayarınızdan HTC Sensation yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için, Giriş ekranındayken **≡** tuşuna basın, **Ayarlar > Uygulamalar** öğesine dokunup **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu seçin.

1. Cihaz panelinde **Genel görünüm** öğesine tıklayın.
2. **Uygulama Yükleyicisi** öğesine tıklayın.
3. Bilgisayarınızda uygulama dosyasını bulun ve **Aç** öğesine tıklayın. Yükleme işlemi HTC Sensation'te başlar.
4. HTC Sensation ekranından kurulumun tamamlanması için ek talimatlar olup olmadığını kontrol edin.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayabilirsiniz.
6. HTC Sensation'ı bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme

Eşitlenecek birden fazla cihazınız varsa, bir cihazdan diğerine geçebilirsiniz.

1. Başka bir cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından tanınması için HTC Sync HTC Sync'i kurun.
2. Ayarlamak ya da eşitlemek istediğiniz cihaza tıklayın. Bu cihaz telefon için eşitleme ayarlarınızı ayrı ayrı özelleştirebileceğiniz Cihaz paneli açılır.

Eşitlenecek diğer cihaza geçmek için, **Cihazlar** öğesine, ardından da cihaz adına ya da resmine tıklayın.

En son HTC Sync güncellemesini indirme

İndirip bilgisayarınıza yükleyebilmek amacıyla, HTC destek web sitesini (www.htc.com/support/) en yakın zamandaki HTC Sync yükseltmesi için ara sıra ziyaret edin.

En son güncellemeyi kurduktan sonra, HTC Sync HTC Sensation'i tanınması ve eşitlemesi için tekrar kurun.

Klavye

Ekran klavyesini kullanma

Bir uygulamayı başlattığınızda veya metin ya da rakam girilmesini gerektiren bir alanı seçtiğinizde, ekran klavyesi kullanıma açılır. Metninizi girdikten sonra, ekran klavyesini kapatmak için  öğesine dokunabilir ya da  tuşuna basabilirsiniz.

Bir klavye düzeni seçme

Yazma şeklinize uygun olarak üç farklı ekran klavyesi düzeninden birini seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Klavye türleri** öğesine dokunun ve kullanmak istediğiniz klavye düzenini seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

Standart	Bir masaüstü bilgisayarın klavyesine benzer bir klavye düzenidir. Bu, varsayılan klavye düzenidir.
Telefon	Bu düzen geleneksel telefon tuş takımına benzer.
Kompakt	Bu düzende her tuş üzerinde iki harf vardır. Tuş boyutu Standart düzendekinden biraz daha büyüktür.

Metin girme

Ekran klavyesi ile metin girerken şu tuşları kullanın:

	Rakam, sembol veya aksanlı harf girmek için üstteki gri karakterli tuşlara basın ve parmağınızı basılı tutun. Tuş üzerinde gösterilen gri karakter, bu tuşa basıp basılı tuttuğunuzda girilecek karakterdir. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
	Shift tuşu. Büyük harf girmek için dokunun. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokunun.
	Rakam ve simge klavyesine geçiş yapmak için dokunun.
	Enter tuşu. Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
	Backspace tuşu. Bir önceki karakteri silmek için dokunun.
	Dil tuşu. Göreceğiniz tuş, kullandığınız dile göre değişir. Başka bir klavye diline geçmek için dokunun. Ayrıca ekran klavyesi ayarlarına da erişebilirsiniz.



Kompakt veya telefon tuş takımı düzenini kullanırken ÇokluDokunuş (Multitap) ve XT9 öngörü modları arasında geçiş için dokununuz.



Ekran klavyesini saklamak için dokununuz.

Birden fazla klavye dilini etkinleştirme

HTC Sensation'te kullanabileceğiniz birden fazla klavye dili varsa, metin girerken bu dillere geçmek ve bu dilleri kullanabilmek için ekran klavyesinde hangi dillerin etkin olacağını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Uluslararası klavye** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz dilleri seçin.



Kullanabileceğiniz diller, HTC Sensation satın aldığınız bölgeye göre farklılık gösterir.

Yatay ekran klavyesine geçme


Metin girerken, ekran klavyesini yatay yönde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kolay yazmak amacıyla daha geniş bir klavye kullanmak için HTC Sensation'ı yana döndürünüz.



- Ekran yönünün otomatik olarak değişmesi için > > **Ayarlar > Ekran'daki Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu işaretleyin.
- Yatay yönde klavye tüm uygulamalarda desteklenmez.

Öngörülü metinle kelime girme

Ekran klavyesi, daha hızlı ve doğru yazmanıza yardımcı olmak için öngörülü metin özelliği sunar. Öngörülü metin girişi varsayılan olarak etkindir ve siz yazdıkça kelime önerileri görüntülenir.

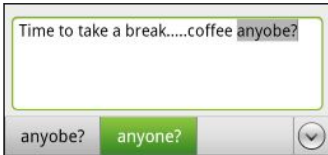

Öngörü modunda bir kelime girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz sözcüğü yeşil veya turuncu vurgulanmış olarak görürseniz, bu sözcüğü metninize eklemek için boşluk çubuğuna dokunmanız yeterlidir.
- İstediğiniz sözcüğün tamamını yazmadan önce bunu öneriler arasında görürseniz, bu sözcüğü metninize eklemek için sözcüğe dokunabilirsiniz.
- Öneri listesinin sağında bir ok gösteriliyorsa, daha fazla öneri görmek için oka dokununuz.

Klavye için ikinci bir dil ayarlama

Kullanmakta olduğunuz klavye dilinden başka, öngörülü metnin çift dilde olmasını ayarlayabilirsiniz. Siz yazdıkça, seçmiş olduğunuz iki dilde sözcük önerileri alacaksınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Çift dilde tahmin** ögesine dokunup istediğiniz dili seçin.

Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleme

HTC Sensation'te fabrika çıkışında öngörülü metin önerilerinde referans olarak kullanılan bir sözcük listesi bulunur. Standart klavye düzeni kullanarak metin girerken, öngörü listesindeki herhangi bir sözcüğe dokunursanız, bu sözcük sözlükte yoksa, öngörülü metin sözlüğüne eklenir.

Ayrıca listeye elle de sözcük ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü düzenle > Yeni ekle** ögesine dokunun.
3. Eklenecek sözcüğü girip **Tamam** ögesine dokunun.

Öngörülü metin sözlüğündeki bir sözcüğü düzenleme veya silme

Öngörülü metin sözlüğüne önceden eklediğiniz sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü düzenle** ögesine dokunun.
 - Bir sözcüğü düzenlemek için, sözcüğe dokunun.
 - Sözlükten kelime silmek için,  tuşuna basın ve ardından **Sil** ögesine dokunun. Silinecek sözcükleri seçip **Sil** ögesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınıza yedekleme

Takılı bir bellek kartınız varsa, öngörülü metin sözlüğüne eklediğiniz yeni sözcükleri yedekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü eşitle > Bellek kartına kopyala** ögesine dokunun.
3. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** ögesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınızdan alma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğü eşitle > Bellek kartından geri yükle** öğesine dokunun.
3. Onaylamanız istendiğinde, **Tamam** öğesine dokunun.

Konuşarak metin girme

Yazmaya vaktiniz yok mu? Ekran klavyesini kullanmanızı sağlayan metin alanlarının çoğuna girmek için sözcükleri söylemeyi deneyin.



- Önce, kullanacağınız dili, **Ses girişi/çıkışı** ayarları kısmında seçtiğinizden emin olun.
- HTC Sensation Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullandığından, konuşarak metin girmek için İnternet'e bağlı olmanız gereklidir.

1. Dil tuşunu basılı tutun HTC Sensation konuşmaya başlamanızı işaret eder.
2. Ne yazılmasını istediğinizi HTC Sensation'e söyleyin.

Ses girişi dilini ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar > Ses girişi/çıkışı > Ses tanıyıcı ayarları** öğesine dokunun.
2. **Dil** öğesine dokunup istediğiniz dili seçin.




Kullanılabilir diller, Google tarafından desteklenen ses giriş dillerine bağlıdır. Google.

İz sürerek metin girme

Ekran klavyesindeki tuşlara basmak yerine, sözcükleri yazmak için "iz sürebilirsiniz."

İz klavyesini kullanmanız için **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş > İz klavyesi** kısmında **İz tahmini** seçilmelidir.

İz sürmek için, sözcükleri girmek amacıyla ekran klavyesinde parmağınızı kaydırın. Örneğin, "the" sözcüğünü girmek isterseniz, parmağınızı "t" harfine koyun ve ekran klavyesinde "the" sözcüğünü izleyin (parmağınızı kaydırarak).

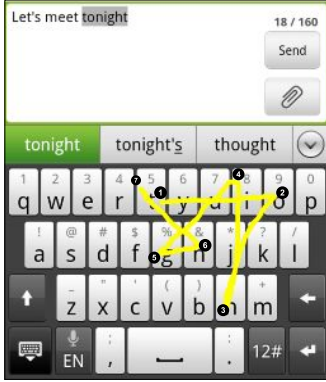

Metin düzenleme

Klavyeyi kullanarak metin kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak kolaydır.




Bazı uygulamalar, kendi metin seçme ya da kopyalama yolunu sağlayabilir.

Metin seçme


Kopyalamak ya da kesmek istediğiniz metni vurgulayın.

1. Büyüteç görünene kadar, seçilecek metni içeren metin alanını basılı tutun.

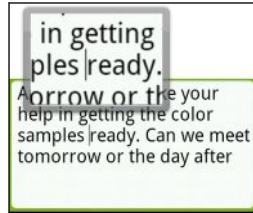

2. Metin imlecini, seçmek istediğiniz metnin içindeki bir harfe kadar taşımak için parmağınızı sürükleyin.

3. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Sözcük seç** ögesine dokunun. Metin imlecini yerleştirdiğiniz yerdeki sözcük vurgulandığında, istediğiniz metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

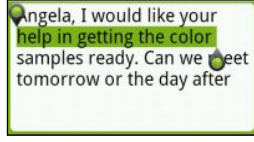

- Metin alanındaki her şeyi seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ya da **Kes** ögesine dokunun. Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Büyüteç görünene kadar, aynı ya da başka bir uygulamada bir metin alanını basılı tutun.
3. Metin imlecini, metni yapıştırmak istediğiniz yere taşımak için parmağınızı sürükleyin.
4. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
5. **Yapıştır** ögesine dokunun.

Giriş ayarlarını yapma

Aşağıdakilerden birini yaparak, Dokunmatik Giriş ayarlarını açın:

- Ekran klavyesinde, dil tuşuna dokunun (örneğin, İngilizce ekran klavyesi kullanıyorsanız,  ögesine dokunun). Ardından Uluslararası klavye seçenekleri menüsünde **Ayarlar** ögesine dokunun.
- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.

Klavye türleri	Kullanacağınız klavye düzenini seçin.
Uluslararası klavye	Ekran klavyesi dil listesine dil ekleme/listeden dil kaldırma
Çift dilde tahmin	Kullanılacak ikinci bir klavye dili seçin.
Metin girişi	▪ Öngörülü metin, yazım düzeltme ve sözcük tamamlamayı açın ya da kapatın. ▪ Yazarken sesli ya da titreşimli geri bildirimi etkinleştirin. ▪ Dokunmatik klavye doğruluğunu kalibre edin.

Öğretici	Ekran klavyenizi nasıl kullanacağınızı bu interaktif öğretici ile öğrenin.
İz klavyesi	İz klavyesini açın ve iz sürerek metin girerken kullanılan seçenekleri ayarlayın.
Kişisel sözlük	Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleyin veya buradaki sözcükleri düzenleyin ya da silin.

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı

HTC Sensation cihazınızı ilk kez açtığınızda, mobil operatörünüzün veri bağlantısını otomatik olarak ayarlayacaktır (SIM kart takılıysa).

Kullanmakta olduğunuz veri bağlantısını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Mobil şebekeler > Şebeke operatörleri** ya da **Erişim Noktası Adları** ögesine dokununuz.

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Ancak, veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. Veri bağlantısını açmak için **Mobil şebeke** onay kutusunu seçin; veri bağlantısını kapatmak içinse, onay kutusundaki işareti kaldırın.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Başka bir veri bağlantısı eklemekten önce, mobil operatörünüzden aldığınız erişim noktası adını ve ayarlarını (gerekliyorsa kullanıcı adı ve parola da dahil olmak üzere) hazır bulundurun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ögesine dokununuz.
3. APN'ler ekranında  tuşuna basıp **Yeni APN** ögesine dokununuz.
4. Erişim noktasını düzenle ekranında APN ayarlarını girin. Düzenlemek için bir APN ayarına dokununuz.
5.  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokununuz.

Veri dolaşımını etkinleştirme

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olacaktır. Veri dolaşımını kullanmadan önce, mobil operatörünüzün veri dolaşımı fiyatlarını kontrol edin.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler** ögesine dokunun ve ardından **Veri dolaşımı** onay kutusunu seçin.

HTC Sensation cihazının bir dolaşım ağına bağlandığını fark edebilmeniz için bir ses çıkarmasını isterseniz, **Veri dolaşımı sesi** onay kutusunu seçin.

Wi-Fi

Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da "hotspot"a erişmeniz gerekmektedir. Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, sinyalin içinden geçmesi gereken binalar ya da sadece odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi-Fi'yi açma ve bir kablosuz ağa bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. Kablosuz özelliğini açmak için **Wi-Fi** onay kutusunu işaretleyin. HTC Sensation, kullanılabilir kablosuz ağları tarayacaktır.
3. **Wi-Fi ayarları** ögesine dokunun. Algılanan Wi-Fi ağlarının ağ adları ve güvenlik ayarları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
4. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ algılanan ağlar listesinde yoksa, ekranda aşağı gidin ve ardından **Wi-Fi ağı ekle** ögesine dokunun. Kablosuz ağ ayarlarını girin ve ardından **Kaydet** ögesine dokunun.
5. Bağlanmak için istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Açık bir ağı seçerseniz, ağa otomatik olarak bağlanırsınız.
6. WEP güvenli bir ağ seçerseniz, WEP (güvenlik) anahtarını girin ve ardından **Bağlan** ögesine dokunun.

HTC Sensation bir kablosuz ağa bağlandığında, durum çubuğunda Wi-Fi simgesi  belirir ve size yaklaşık sinyal gücünü (yanan şerit sayısı) gösterir.

HTC Sensation, daha önceden erişilmiş güvenli bir kablosuz ağa tekrar bağlanırken, HTC Sensation cihazınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamadığınız sürece anahtarı veya diğer güvenlik bilgilerini tekrar girmeniz istenmez.

EAP-TLS güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanma

EAP-TLS doğrulama protokollü bir Wi-Fi ağına bağlanabilmeniz için, HTC Sensation cihazına bir ağ sertifikası (*.p12) yüklemeniz gerekebilir.

1. Sertifika dosyasını bellek kartının kök klasörüne kaydedin.
2. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
3. **SD karttan yükle** ögesine dokunun.
4. EAP-TLS ağına bağlanmak için gereken ağ sertifikasını seçin.
5. Wi-Fi'yi açın ve bir kablosuz ağa bağlanın.

Kablosuz ağ durumunu kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar ekranında, **Wi-Fi ayarları** ögesine, ardından HTC Sensation cihazınızın o anda bağlı olduğu kablosuz ağa dokunun.

Wi-Fi ağının adını, durumunu, hızını, sinyal gücünü ve diğer bilgilerini gösteren bir mesaj kutusu görüntülenir.



Bu ağın ayarlarını kaldırmak isterseniz **Unut** ögesine dokunun. Kaldırdığınız bir kablosuz ağa yeniden bağlanmak isterseniz, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden kablosuz ağı tekrar seçmeniz gerekecektir. Güvenli bir kablosuz ağsa, kablosuz ağ bilgilerini tekrar girmeniz gerekecektir.

Başka bir Wi-Fi ağına bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Wi-Fi ayarları** ögesine dokunun. Algılanan Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
3. Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını elle aramak için, Wi-Fi ekranında,  tuşuna basın ve ardından **Tara** ögesine dokunun.
4. Başka bir Wi-Fi ağına bağlanmak için dokunun.

Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma

Kurumsal ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmak ve erişmek için, sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin, ayarlayın ve yönetin.

İş yerinde kullandığınız VPN'nin türüne bağlı olarak, şirketin yerel ağına bağlanabilmek için oturum bilgilerini girmeniz ve güvenlik sertifikalarını yüklemeniz istenebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.

Ayrıca, HTC Sensation, bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için öncelikle bir kablosuz veya veri bağlantısı kurmalıdır.

Güvenli oturum bilgileri belleği oluşturma

Ağ yöneticiniz güvenlik sertifikaları indirip yüklemenizi söylerse, öncelikle HTC Sensation üzerinde güvenli kimlik bilgileri belleği oluşturmalsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** öğesine dokunun.
2. **Parola belirle** öğesine dokunun.
3. Kimlik bilgileri belleği için yeni bir parola girin.
4. Aşağı inip parolayı onaylayın ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.
5. **Güvenli oturum bilgilerini kullan** onay kutusunu seçin.

Ardından yerel ağınıza erişim için gereken sertifikaları indirip yükleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ağ yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Bir VPN bağlantısı ekleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **VPN ayarları** > **VPN Ekle** öğesine, ardından da eklemek istediğiniz VPN'nin türüne dokunun.
3. VPN ayarları öğesine dokunun ve ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayın.
4.  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranının VPN'ler kısmına eklenir.

Bir VPN'e bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **VPN ayarları** öğesine dokunun.
3. VPN'ler bölümünde, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
4. İstendiğinde, oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** öğesine dokunun. Bağlandığınızda, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağınızdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısını kesme

1. Başlık çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. VPN ayarları ekranına dönmek için VPN bağlantısına dokunun ve ardından VPN'e dokunarak bağlantıyı kesin.

HTC Sensation cihazınızın VPN bağlantısı kesildiğinde, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlantısı kesildi simgesi  görüntülenir.

HTC Sensation cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC Sensation üzerindeki veri bağlantısını kullanın.



- Veri bağlantısını kullanmak için, SIM kartınız HTC Sensation cihazınıza takılı olmalıdır.
- HTC Sensation cihazını modem olarak kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza HTC Sync yüklemeniz gereklidir.

1. HTC Sensation üzerindeki veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
2. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Sensation cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **USB bağlantısı** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Sensation cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)

HTC Sensation cihazınız için bir veri tarifeniz bulunmuyorsa veya bir kablosuz ağa erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanarak HTC Sensation cihazınızla çevrimiçi olabilirsiniz.



Bilgisayarınızı modem olarak kullanmadan önce bilgisayarınıza HTC Sync yüklediğinizden emin olun.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.



Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı için kontrol edilecek iki nokta. Öncelikle, yerel ağınızın güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir. İkincisi, bilgisayarınız İnternet'e PPP aracılığıyla bağlanıyorsa (örn. Dial UP, xDSL ya da VPN), İnternet Geçişi yalnızca TCP protokolünü destekleyecektir.

2. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Sensation cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **İnternet geçişi** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Sensation cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma

HTC Sensation cihazını kablosuz yönlendirici haline getirip diğer cihazlarla veri bağlantınızı paylaşın.

Kablosuz yönlendirici olarak kullanmadan önce, HTC Sensation üzerinde veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bir yönlendirici adı girin ya da varsayılan yönlendirici adını kullanın.

4. Güvenlik türünü seçip, kablosuz yönlendirici için parola (anahtar) ayarlayın. Güvenlik kısmında **Hiçbiri** ögesini seçtiyseniz, parola girmenize gerek yoktur.



Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC Sensation cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

5. Kablosuz yönlendiriciyi açmak için **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** onay kutusunu seçin.

Durum çubuğunda  ögesini gördüğünüzde, HTC Sensation, kablosuz yönlendirici olarak kullanılmaya hazırdır.

Bluetooth

Bluetooth temelleri

Bluetooth özelliğini açma veya kapatma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Bluetooth'u açma veya kapamanın daha da kolay bir yolu, Giriş ekranındaki Bluetooth widget'idir.



Kullanılmadığı sırada pil gücünden tasarruf etmek için veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth özelliğini kapatın.

Cihaz adını değiştirme

Cihaz adı, HTC Sensation cihazını diğer cihazlara tanıtır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. **Cihaz adı** öğesine dokunun.
5. İletişim kutusunda HTC Sensation için yeni adı girip **Tamam** öğesine dokunun.

Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma

Bluetooth stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uygun bir Bluetooth kulaklık veya araç kiti kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz. Stereo ses ve eller serbest özelliğini ayarlama ile aynı şekildedir.



- Kulaklığınız veya araç kitinizle müzik dinleyebilmeniz için, kulaklık veya araç kiti A2DP Bluetooth profilini desteklemelidir.
- Kulaklığınızı bağlamadan önce, HTC Sensation cihazınızın bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Kulaklığınızın kılavuzundan bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.
5. **Cihaz taraması yap** ögesine dokunun. HTC Sensation cihazınız, kapsama alanındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığınızın adını gördüğünüzde, bu ada dokunun. HTC Sensation, daha sonra otomatik olarak kulaklıkla eşleşmeye çalışır.
7. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, kulaklık ile beraber gelen geçiş kodunu girin.

Eşleştirme ve bağlantı durumu, Bluetooth cihazları listesinde eller serbest kulaklığın veya araç kitinin altında gösterilir. Bluetooth kulaklık veya araç kiti HTC Sensation cihazına bağlandığında, durum çubuğunda Bluetooth bağlı simgesi görüntülenir. Bağladığınız kulaklık ya da araç kitinin türüne bağlı olarak, kulaklık ya da araç kitini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir kulaklık veya araç kitine tekrar bağlanma

Normalde, HTC Sensation üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.

5. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığın adına dokununuz.
6. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık/araç kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa ya da araç kitine yine de bağlanamazsanız, 198. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozmak](#) kısmındaki talimatları izleyin ve şu kısımdaki adımları uygulayın: 197. sayfadaki [Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma](#).

Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma

Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde bağlantının kesileceği cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes** ögesine dokununuz.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

HTC Sensation cihazının, farklı bir Bluetooth cihazıyla eşleşme bağlantısını unutmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak, diğer cihaza yeniden bağlanmak istediğinizde, geçiş kodunu tekrar girmenizi ya da onaylamanızı gerektirebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde eşleşmenin bozulacağı cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi kaldır** ögesine veya Bluetooth cihazı HTC Sensation cihazına bağlı durumda değilse **Eşleşmeyi kaldır** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak bilgi gönderme

Bluetooth kullanarak HTC Sensation cihazından, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi bir diğer Bluetooth etkin cihaza bilgi gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz cihaza bağlı olarak şu türlerde bilgileri gönderebilirsiniz:

- Görüntüler ve videolar
- Takvim etkinlikleri
- Kişiler
- Ses dosyaları



Başlamadan önce, alıcı cihazı görünür moda getirin. Bunu "Işın Al" veya "Dosya Al" şeklinde ayarlamanız da gerekebilir. Bluetooth üzerinden bilgi alımı talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. HTC Sensation cihazında, göndermek istediğiniz bilgiyi veya dosyayı içeren uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğenin türüne uygun adımları uygulayın:

Çekilen fotoğraf veya video	Çektikten sonra, Kamera önizleme ekranında öğesine, ardından da Bluetooth öğesine dokunun.
Fotoğraflar veya videolar	1. Galeri uygulamasında bir albüm seçin. 2. öğesine, ardından da Bluetooth öğesine dokunun. 3. Paylaşmak istediğiniz resimleri ve videoları seçip İleri öğesine dokunun.
Kişi	1. Kişiler uygulamasında, kişi ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokunun. 2. tuşuna basıp, Kişi gönder öğesine dokunun. 3. Aşağı ok simgesine dokunup Bluetooth öğesini seçin. 4. Paylaşılacak ayrıntıları seçip Gönder öğesine dokunun.
Takvim randevusu veya etkinliği	Gün, Ajanda veya Hafta görünümünde, etkinliği basılı tutup vCalendar Paylaş > Bluetooth öğesine dokunun.
Müzik parçası	Parça, Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında gösterilirken, tuşuna basıp Paylaş > Bluetooth öğesine dokunun.
Ses kaydı	Ana Ses Kaydedici ekranında, önce , ardından da Bluetooth öğesine dokunun.

3. Yapmanız istenirse, Bluetooth özelliğini açın.
4. Daha önce alıcı cihazla eşleştirme yapmadıysanız, **Cihaz taraması yap** öğesine dokunun.
5. Alıcı cihazın adına dokunun.

6. Sorulduğunda, HTC Sensation üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.
7. Alıcı cihazda, dosyayı kabul edin.

Gönderilen bilginin kaydedildiği yer

Bluetooth kullanarak bilgi gönderdiğinizde, bu bilginin kaydedildiği yer, bilginin türüne ve alıcı cihaza göre değişir.

Bir takvim etkinliği veya kişi gönderirseniz, normal olarak doğrudan alıcı cihazın ilgili uygulamasına eklenir. Örneğin, uyumlu bir telefona bir takvim etkinliği gönderirseniz, etkinlik telefonun takvim uygulamasında görüntülenir.

Farklı türde bir dosyayı Windows kullanan bir bilgisayara gönderirseniz, normalde kişisel belge klasörleri içindeki Bluetooth Exchange klasörüne kaydedilir.

- Windows XP'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Documents and Settings\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange
- Windows Vista'da, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı adınız]\Documents
- Windows 7'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Kullanıcılar\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange Folder

Farklı bir cihaza bir dosya gönderirseniz, kayıt konumu dosya türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, farklı bir cep telefonuna bir resim gönderirseniz, "Resimler" adında bir klasöre kaydedilebilir.

Bluetooth kullanarak bilgi alma

HTC Sensation, Bluetooth ile, fotoğrafları, müzik parçalarını ve PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth'u açmak için seçin.
4. **Bulunabilir** onay kutusunu seçin.
5. Gönderen cihazdan HTC Sensation telefonunuza bir veya daha fazla dosya gönderin. Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.
6. Sorulduğunda, HTC Sensation üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.

Ardından, bir Bluetooth yetkilendirme isteği alacaksınız.

7. İleride gönderen cihazdan otomatik olarak dosya almak isterseniz, **Her zaman** onay kutusunu seçin.

8. **Kabul et** ya da **Tamam** ögesine dokunun.
9. HTC Sensation cihazına bir dosya aktarım isteği bildirimi geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da **Kabul et** ögesine dokunun.
10. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Dosyayı hemen açmak için, Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirim dokununuz.

Alınan bir dosyayı açtığınızda, bir sonraki eylem dosya türüne göre farklılık gösterir:

- Medya dosyaları ve belgeler genellikle doğrudan uyumlu bir uygulamayla açılır. Örneğin, bir müzik parçasını açtığınızda, Müzik uygulamasında çalmaya başlar.
- Bir vCalendar dosyası için, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin ve **Al** ögesine dokununuz. vCalendar, Takvim etkinliklerinize eklenir.
- Bir vCard kişi dosyası için, o kişilerin birini, birkaçını ya da tamamını kişiler listenize almayı seçebilirsiniz.

Bluetooth alınanlar klasörünü Giriş ekranına ekleme

Giriş ekranına, Bluetooth ile aldığınız tüm dosyaları içeren bir klasör ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2. Kişiselleştir ekranında, **Klasör > Bluetooth alındı** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth alınanlar klasörünü basılı tutup, istediğiniz Giriş ekranı konumuna sürükleyin.

Klasör içeriğini görüntülemek için, klasör simgesine dokununuz. Bir dosyayı açmak için, dosya adına dokununuz.

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma

SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak, HTC Sensation için bir güvenlik katmanı daha ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüzün sağlamış olduğu bir varsayılan SIM PIN kodunuz olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **SIM kartı kilidini belirle** ögesine dokunup **SIM kartı kilitle** ögesini seçin.
3. SIM kartının varsayılan PIN numarasını girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
4. SIM kartının PIN numarasını değiştirmek için, **SIM PIN'ini değiştir** ögesine dokunun.

Kilitlenmiş bir SIM kartın kilidini açma

İzin verilen maksimum sayıdan fazla kez yanlış PIN numarası girerseniz, SIM kartınız "PUK-kilitli" hale gelir.

HTC Sensation'a yeniden erişim sağlayabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod, SIM kartınızı aldığınızda mobil operatörünüz tarafından temin edilmiş olabilir.

1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve **İleri** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından **İleri** ögesine dokunun.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından **Tamam**'a dokunun.

HTC Sensation'ı bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma

Ekran kilidi deseni, PIN ya da şifre ayarlayarak kişisel bilgilerinizi koruyun ve izniniz olmadan başkalarının HTC Sensation'ı kullanmasını önleyin.

Ekran kilidiniz, HTC Sensation her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında sorulacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.

3. Aşağıdakilerden birine dokunun:

Hiçbiri	Daha önce oluşturulan ekran kilidini devre dışı bırakın.
Desen	Ekrandaki talimatları izleyerek bir ekran kilidi deseni ayarlayın.
PIN	En az dört basamaklı olan sayısal bir şifre ayarlayın.
Şifre	Alfasayısal bir şifre ayarlayın.

4. Güvenlik ekranında, **Telefonu bundan sonra kilit**le ögesine dokunup, ekran kilitlenmeden önce izin vereceğiniz bekleme zamanını belirleyin.

Ekranda çizerken ekran kilidi deseninizin görüntülenmesini istemezseniz, Güvenlik ekranında **Görülebilir desen** kullan ya da **Görülebilir parolalar** ögesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.

Ekran kilidinizi değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini değiştir** ögesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğinizi onaylamak için geçerli ekran kilidinizi girin.
4. Farklı bir ekran kilidi türü seçip, yeni desen, PIN ya da şifrenizi girin. Ekran kilidi kullanmak istemiyorsanız **Yok** ögesine dokunun.

Ekran kilidi deseninizi unuttunuz mu?

Ekran kilidi deseninizi unutursanız, HTC Sensation kilidini açmayı beş defa deneyebilirsiniz.

Bu başarısız olursa, Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek HTC Sensation kilidini açabilirsiniz.

1. Kilit açma ekranında, kilit deseninizi girin.
2. Beşinci denemeden sonra, 30 saniye beklemeniz istendiğinde **Tamam** ögesine dokunun.
3. Ekran kapalıysa, ekranı ve ekran kilidini tekrar açmak için **GÜÇ** düğmesine basın.
4. **Deseni unuttunuz mu?** düğmesi görüldüğünde dokunun.
5. Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç'a** dokunun. Yeni bir ekran kilidi deseni oluşturmanız istenir. Bunu yapmak istemiyorsanız, **İptal** ögesine dokunun.

Ayarlar

HTC Sensation üzerindeki ayarlar

Ayarlar ekranında telefon ayarlarını denetleyin ve özelleştirin.

Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.

Kişiselleştir	Kullanılabilir çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle HTC Sensation cihazınızı tamamen kendinizin kılın.
Kablosuz özelliği ve ağlar	Wi-Fi, veri bağlantısı ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantılarını ayarlayın, Uçak modunu etkinleştirin ve daha fazlasını yapın.
Ara	Sesli posta, arama yönlendirme, arama bekletme ve arayanın kimliği gibi çağrı hizmetlerini ayarlayın.
Ses	▪ Zil sesleri ve bildirimler için kullanmak istediğiniz sesleri seçin. ▪ Ortam yürütme ses düzeyini ayarlayın. ▪ Çalarken HTC Sensation telefonunuzu hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini düşürmeye, bir çanta ya da cepteysen daha yüksek sesle çalmaya ve telefonu çevirdiğinizde hoparlörü açmaya ayarlayın.
Ekran	Otomatik ekran yönü, parlaklık, ekran zaman aşımı gibi ekran ayarlarını yapın.
Hesaplar ve eşitleme	▪ Sosyal ağ hesaplarınızda, Google Hesabınızda ve Exchange ActiveSync hesabınızda oturum açın veya oturumunuzu kapatın. ▪ HTCSense.com hesabınızda oturum açın ya da kapatın ▪ Ayrıca hesaplarınızla ilgili eşitleme ayarlarını ve diğer ayarları da yönetebilirsiniz.
Konum	▪ Konumunuzu belirlerken kullanacağınız kaynakları seçin. ▪ HTC Sensation cihazınızı konumlandırmak amacıyla HTCSense.com kullanabilmek için Telefon bulucu öğesini seçin.
Arama	Arama yaptığınızda dahil edilecek öğeleri seçin ve Google arama seçeneklerini belirleyin.
Gizlilik	İhtiyaç duyduğunuzda geri yüklemek için, bazı ayarları (örn. Wi-Fi şifreleri ya da Favoriler), Google Hesabınızı kullanarak Google sunucularına otomatik olarak yedeklemeyi seçin.

PC'ye bağlanın	- HTC Sensation cihazınızı bilgisayarınıza bağlarken kullanılacak varsayılan USB bağlantı türünü ayarlayın. - HTC Sensation cihazınızı, her seferinde USB bağlantı türünü seçme ekranını görüntülemek üzere ayarlamak için Bana sor onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
Güvenlik	Ekran kilidi ayarlayın, SIM kartı kilidini etkinleştirin veya kimlik bilgileri deposunu yönetin.
İstasyon	İstasyon satın aldıysanız, HTC Sensation cihazını istasyona taktığınızdaki davranışı seçin.
Güç	Pil düzeyi, ayarladığınız değerin altına düştüğünde otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek için güç tasarrufunu açın.
Uygulamalar	Çalışan uygulamaları yönetin, uygulamaları bellek kartına ya da bellek kartından taşıyın ve programları yükleyin ya da kaldırın.
SD kart ve telefon depolama	- Dahili depolama ve bellek kartındaki kullanılabilir alanı kontrol edin. - Bellek kartınızı HTC Sensation cihazınızdan çıkarmadan önce, bu ekrandan bağlantısını kestiğinizden emin olun. - Aynı zamanda fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz.
Tarih ve saat	Tarihi, saati, saat dilimini ve tarih veya saat formatını ayarlayın.
Dil ve klavye	İşletim sisteminin dilini ve bölgesini ayarlayın. Ayrıca ekran klavyesi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Erişilebilirlik	Sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip kurduğunuzda bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik fonksiyon ve hizmetlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
Ses girişi/çıkışı	Ses girişi seçeneklerini ayarlayın. Ayrıca, metin-konuş (ses verileri) uygulamasını yüklemişseniz, metin-konuş ayarlarını yapmak için bunu kullanın.
Telefon hakkında	- Sistem yazılımı güncellemeleri için programlı denetimi açın veya kapatın ya da güncellemeleri elle denetleyin. HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Sensation cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. - HTC Sensation cihazınız hakkında, mobil şebeke türü, sinyal gücü, pil seviyesi gibi farklı bilgileri görüntüleyin.

Ekran ayarlarını deęiřtirme

Ekran parlaklıęını elle ayarlama

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran > Parlaklık öęesine dokunun.
3. Otomatik parlaklık onay kutusundaki iřareti kaldırın.
4. Ekran parlaklıęını azaltmak için parlaklık kaydırıcısını sola, ekran parlaklıęını artırmak içinse saęa doęru sürükleyin.
5. Tamam öęesine dokunun.

Ekran kapanmadan önce geecek süreyi ayarlama

Belirli bir süre iřlem yapılmadıęında, pil gücünden tasarruf saęlamak için ekran kapanır. Ekran kapanmadan önce geecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran > Ekran zaman ařımı öęesine dokunun.
3. Ekran kapanmadan önce geecek süreyi ayarlamak için dokunun.

Otomatik ekran döndürmeyi kapatma

Varsayılan olarak ekran yönü, HTC Sensation'ı tutma biçiminize göre otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran öęesine dokunun.
3. Ekranı otomatik döndür onay kutusunu temizleyin.

G-sensörünü yeniden ayarlama

Ekran yönünün HTC Sensation'ı tutma biçiminize doęru tepki vermedięini düşünüyorsanız, ekranı yeniden ayarlayın.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran > G-Sensörü kalibrasyonu öęesine dokunun.
3. HTC Sensation'ı düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine koyun ve ardından **Kalibre et** öęesine dokunun.
4. Yeniden kalibrasyon iřleminin ardından **Tamam** öęesine dokunun.

HTC Sensation'ı şarj ederken ekranı açık tutma

HTC Sensation'ı şarj ederken ekranın kapanmasını önleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Uygulamalar > Geliştirme** ögesine dokununuz.
3. **Uyanık kal** onay kutusunu seçin.

Animasyon efektlerini açma veya kapama

Ekranlar arasında geçiş yaparken animasyonu kapatabilir veya sadece bazı animasyonları etkinleştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ekran > Animasyon** ögesine dokununuz.
3. Seçenekler menüsünde, istediğiniz animasyon ayarını seçin.

Ses ayarlarını değiştirme

Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sessiz modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna basmanız yeterlidir.
- Titreşim modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna iki kez basmanız yeterlidir.
- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ses > Ses profili** ögesine dokununuz.



Modlar arasında hızla geçiş yapmak için, Giriş ekranınıza Profil widget'ini ekleyin.

Sesli seçimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekrandaki öğeleri seçerken bir ses çalmasını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Sesli seçim** onay kutusunu seçin.

Zil ses düzeyini otomatik olarak azaltma

HTC Sensation'inizde, onu hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini otomatik olarak kısarak bir sessiz çalma özelliği bulunmaktadır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Telefonu açarken sessiz zil sesi** onay kutusunu seçin ya da seçimini kaldırın.

Cep moduyla HTC Sensation'ı daha yüksek sesle çalmasını sağlama

HTC Sensation, cebinizde veya çantanızdayken gelen aramaları kaçırmamanıza yardımcı olmak için, cep modu özelliği gelen arama olduğunda zil sesi düzeyini kademeli olarak artırır ve titreşir. HTC Sensation cebinizde veya çantanızda değilken, ayarladığınız normal ses düzeyiyle çalacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Cep modu** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Otomatik olarak hoparlöre geçme

Sadece HTC Sensation'ınızı çevirerek hoparlöre geçiş yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Hoparlör için çevirin** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Dili değiştirme

HTC Sensation'ı ilk kez açtığınızda, kullanacağınız dili seçmeniz istenir. İsterseniz, HTC Sensation'ı ayarladıktan sonra da dili değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmeniz klavye düzenini, tarih ve saat biçimini ve diğer bazı ayarları da değiştirir.

Seçebileceğiniz kullanılabilir diller, sahip olduğunuz HTC Sensation sürümüne göre farklılık gösterebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Dil ve klavye > Dili seç** ögesine dokununuz.
3. Kullanmak istediğiniz dile ve ilgili bölgeye dokununuz.
4. Giriş ekranına dönmek için  tuşuna basın. Yeni dil birkaç saniye sonra uygulanacaktır.

Pil ömrünü uzatma

HTC Sensation'ı pil seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. **Güç tasarrufunu etkinleştirir** onay kutusunu seçin.

4. Bu zamanda güç tasarrufunu aç: ögesine dokunup güç tasarrufu moduna ne zaman geçileceğini seçin.
5. Güç tasarrufu ayarları ögesine dokunup, HTC Sensation güç tasarrufu moduna geçtiği andaki davranışını ayarlayıp seçin.

Mobil operatörünüzün GSM şebekesini kullanma

İnternet'e bağlanmak için veri bağlantısı kullanmıyorsanız, mobil operatörünüzün GSM şebekesini kullanın. Mobil operatörünüzün GSM şebekesini kullanmanız daha az pil gücü tüketir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil şebekeler > Şebeke Modu ögesine dokunun.
3. Yalnızca GSM ögesine dokunun.

Uygulamaların güç kullanımını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Telefon hakkında > Pil > Pil kullanımı ögesine dokunun.

Belleği yönetme

Telefonunuzda kalan kullanılabilir bellek miktarını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. SD kart ve telefon depolama ögesine dokunun. Telefonunuzdaki kullanılabilir bellek miktarı, Dahili bellek bölümünde görüntülenir.

Kullanılabilir bellek kartı alanını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. SD kart ve telefon depolama ögesine dokunun. Toplam ve kullanılabilir bellek kartı alanı SD kart bölümünde gösterilir.

Uygulama ön belleğini ve verilerini silme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Uygulamalar > Uygulamaları yönet ögesine dokunun.
3. Tüm sekmesinde bir uygulamaya dokunun.
4. Ekranda, Verileri temizle ve/veya Ön belleği temizle ögesine dokunun.

Üçüncü şahıs uygulamalarını kaldırma

HTC Sensation'te önceden yüklü olarak gelen uygulamaları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. İndirilen sekmesinde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. **Kaldır** ögesine dokunun.

Uygulamaları bellek kartına ya da bellek kartından taşıma

HTC Sensation üzerindeki dahili depolama alanı azalırsa, indirilen uygulamaları bellek kartına taşıyın. Bellek kartınız doluyorsa, kartta bulunan uygulamaları da dahili depolamaya taşıyabilirsiniz.



Sadece HTC Sensation cihazına yüklü olarak gelmeyen uygulamaları taşıyabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. İndirilen sekmesinde, taşımak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. Uygulamayı bellek kartına ya da HTC Sensation cihazına taşıma arasından seçiminizi yapın.

Çalışan uygulamaları Görev Yöneticisi kullanarak durdurma

Kullanmadığınız çalışan uygulamaları durdurarak belleği boşaltmak için Görev Yöneticisi kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Görev Yöneticisi** ögesine dokunun.
2. Tüm uygulamalar listesinde, durdurmak için, uygulama adının sağındaki  ögesine dokunun.

HTC Sensation hakkındaki bilgileri kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Telefon hakkında** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım güncellemeleri	HTC Sensation için yazılım güncellemelerini otomatik denetleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca yazılım güncellemelerini manuel olarak kontrol etmek için Şimdi kontrol et ögesine de dokunabilirsiniz.
HTC'ye Bildir	HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Sensation'ın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. Hata raporlarını ne zaman göndermek istediğinizi de seçebilirsiniz.
Ağ	Mobil operatörünüz ve hizmet durumu hakkında bilgileri kontrol edin.
Telefon kimliği	HTC Sensation ve kullandığınız SIM kartla ilgili bilgileri kontrol edin.
Pil	Pille ilgili mevcut pil düzeyi, durumu ve hangi programların pili kullandığı gibi bilgileri kontrol edin.
Donanım bilgileri	Wi-Fi MAC ve Bluetooth adreslerini kontrol edin.
Yazılım bilgileri	HTC Sensation'ın kullandığı Android platformunun sürümünü ve hakkındaki diğer bilgileri kontrol edin. Ayrıca web tarayıcısının sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Yasal bilgiler	HTC ve Google HTC Sensation tarafından kullanılan lisanslar hakkındaki yasal bilgiyi okuyun.

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri

Zaman zaman, HTC Sensation için yazılım güncellemeleri yayınlanır. HTC Sensation, güncellemeleri denetleyip, yeni güncelleme olduğunda size bildirebilir. Ardından Wi-Fi veya veri bağlantısını kullanarak yazılım güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Mevcut bir yazılım güncellemesi olup olmadığını elle de kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme türüne bağlı olarak, güncelleme tüm kişisel verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı silebilir, ayrıca yüklediğiniz uygulamaları da kaldırabilir. Saklamak istediğiniz bilgileri ve dosyaları yedeklediğinizden emin olun.



Yazılım güncellemelerini denetleyip indirme, mobil operatörünüzün ek veri aktarım ücreti uygulamasına neden olabilir.

Bir güncellemeyi yükleme

HTC Sensation'e bir bellek kartı takılı olduğundan emin olun. Güncelleme, bellek kartına indirilecektir.

1. HTC Sensation yazılım güncellemesini aldıktan sonra şunlardan herhangi birini yapın:
 - Ekran açıksa ve herhangi bir uygulama kullanmıyorsanız, ekranda **Sistem yazılımı güncellemesini yükle** iletişim kutusu belirir. **Şimdi yükle**'yi seçin ve ardından **TAMAM**'e dokunun.
 - Arama yapıyorsanız, güncelleme bildirimi simgesi durum çubuğunda görünür. Aramadan sonra, Bildirimler panelini kaydırarak açıp güncelleme bildirimine dokunun.
2. Güncellemenin indirilip HTC Sensation'e yüklenmesini bekleyin. Güncelleme işlemi tamamlandığında, HTC Sensation kendiliğinden yeniden başlayacaktır.

Güncellemelerini elle kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri > **Şimdi kontrol et** ögesine dokunun.

HTC Sensation'ı yeniden başlatma

HTC Sensation normalden daha yavaş çalışıyorsa, bir uygulama düzgün şekilde çalışmıyorsa veya HTC Sensation yanıt vermezse, HTC Sensation'ı yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. Ekranı kilidini açın.
3. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.



Bu adımlar işe yaramazsa, pili çıkarıp geri takabilir ve ardından yeniden başlatmak için HTC Sensation'ı açabilirsiniz.

HTC Sensation'ı sıfırlama

HTC Sensation'ı ilk kez açmadan önceki orijinal durumuna döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.

HTC Sensation'ı başka birine veriyorsanız veya HTC Sensation'ın çözülmeyen ve tekrar eden bir sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini (donanımdan sıfırlama olarak da bilinir) yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, üzerinde düşünmeden atabileceğiniz bir adım değildir. Tüm verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı kalıcı olarak silecek ve indirip yüklediğiniz uygulamaları kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama öncesinde veri ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ayarları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın en uygun yolu, ayarları kullanmaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **SD kart ve telefon depolama > Fabrika veri sıfırlaması** ögesine dokununuz.
3. **Telefonu sıfırla**, ardından da **Her şeyi sil** ögesine dokununuz.

Donanım düğmelerini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

HTC Sensation'ı açamıyor veya telefon ayarlarına erişemiyorsanız, HTC Sensation üzerindeki donanım tuşlarını kullanarak telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1. Pili çıkarın, birkaç saniye bekleyip pili tekrar takın.
2. **SES DÜZEYİ AŞAĞI** düğmesini basılı tutup, **GÜÇ** düğmesine kısa süreyle basın.
3. Üç Android resmi bulunan ekranın görünmesini bekleyin ve **SES DÜZEYİ AŞAĞI** düğmesini bırakın.
4. **FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA** ögesini seçmek için **SES DÜZEYİ AŞAĞI** düğmesine, ardından da **GÜÇ** düğmesine basın.

Ticari markalar ve telif hakları

©2011 HTC Corporation. Her Hakkı Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC Sensation, Footprints, HTC Sense ve HTC Sync, HTC Corporation'ın ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

©2011 Google Inc. İzin alınarak kullanılmıştır. Google, Google logosu, Android, Android logosu, Android Market, Android Market logosu, Google Apps, Google Takvim, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa ve YouTube, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista ve Word, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth ve Bluetooth logosu, Bluetooth SIG, Inc.'nin sahip olduğu ticari markalardır.

Bu cihaz, Adobe Systems Incorporated tarafından verilen lisans altında Adobe® Flash® Player ve Adobe® Reader® Mobile yazılımlarını içerir. Telif hakkı ©1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Her hakkı saklıdır. Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wireless Fidelity Alliance, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

microSD, SD Card Association'ın ticari markasıdır.

Facebook, Facebook, Inc.'nin ticari markasıdır.

Twitter, Twitter, Inc.'in ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Flickr, Yahoo! Inc.'in ticari markasıdır.

DLNA, Digital Living Network Alliance'ın kayıtlı ticari markası, DLNA disk logosu hizmet markası ve DLNA Certified ticari markasıdır.

©2011 Kobo Inc. Her hakkı saklıdır. Kobo ve Kobo logosu, Kobo Inc.'in ticari markalarıdır

iTunes, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen tüm diğer şirket, ürün ve hizmet adları, kendi sahiplerinin ticari markaları, tescilli ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

HTC, bu belgedeki teknik hatalarda veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arızı veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler, herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

Dizin

Semboller

3G 189

A

Akıllı arama 41

Alarm 160

Ana sıfırlama 213

Android Market 156

Ara 60, 61

Arama kaydı 47

Atlama görünümü 18

Ayarlar

- Dil ve klavye 208
- Güç 208
- SD kart ve telefon depolama 209
- Ses 207
- Telefon hakkında 211
- Uygulamalar 209

Aygıt yazılımı 212

B

Başlangıç 8

Belleği yönetme 209

Bellek kartı

- uygulamaları bellek kartına taşıma 210

Bildirimler

- panel 24

Bir arama yapma 40

Bir Bluetooth cihazı eşleştirin 197

Bluetooth

- açma veya kapatma 196
- bağlantıyı kesme ya da eşleştirmeyi kaldırma 198
- bilgi gönderme 199
- Bluetooth kulaklık veya araç kitini bağlama 197
- müzik paylaşma 89

Ç

Çevir 61

Çevrimiçi hesaplar

- hakkında 96
- yönetme 98

D

Dil 208

DLNA 91

Doğrudan bağlantı oluşturma 193

Donanımdan sıfırlama 213

Duvar kağıdı

- değiştirme 31

E

E-posta 126

eKitaplar 163

Ekran

- ekran döndürmeyi kapatma 206
- ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 206
- ekran parlaklığını ayarlama 206
- G-sensörünü yeniden kalibre etme 206

Ekran klavyesi

- ayarlar 187
- konuşarak metin girme 185
- metin düzenleme 186
- metin girme 182
- metin kopyalama ve yapıştırma 187
- metin seçme 186
- öngörülü metin 183
- sözlük 184

Eller serbest 197

Exchange ActiveSync

- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 133
- Ofis dışında 133
- toplantı isteği gönderme 133

F

Fabrika sıfırlaması 213

Fener 174

FM Radyo 171

Footprints 144

Fotoğraflar

- düzenleme 78
- görüntüleme 76
- paylaşma 81

Friend Stream 119

G

Galeri

- fotoğraf ve video gönderme 80
- fotoğraf ve video paylaşma 81
- fotoğrafları düzenleme 78
- fotoğrafları görüntüleme 76
- hakkında 75
- sosyal ağlarda fotoğrafları görüntüleme 83
- video izleme 78

Giriş ekranı

- genişletilmiş 17
- giriş panellerini yeniden düzenleme 36
- hakkında 17
- öğeleri yeniden düzenleme 35
- widget'ler ekleme 32

Gmail 125

Google Haritalar 152

Google Hesabı 97

Google Talk 122

Güvenlik

- bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle kilitleme 202
- ekran kilidinizi değiştirme 203
- SIM kartınızı PIN numarasıyla kilitleme 202

H

Haber

- kanallara abone olma 166
- makaleleri okuma 167

Haritalar 141

Hava Durumu

- hava durumunu kontrol etme 161
- şehir ekleme 161

Hızlı arama 41

Hızlı Ayarlar 25

Hisseler 168

Hoparlör 45

HTC Saat

- bir alarm ayarlama 160
- Dünya Saati 159
- Masa Saati 159

HTC Sense için Facebook 114

HTCSense.com 93

İ

İndirme

- indirmeleri görüntüleme 65
- Web'den 64

İnternet araması 46

İnternet bağlantısı

- Doğrudan bağlantı oluşturma 193
- İnternet geçişi 194
- kablosuz yönlendirici 194
- veri bağlantısı 189
- VPN 191
- Wi-Fi 190

İnternet geçişi 194

K

Kablosuz yönlendirici 194

Kamera

- efektler 72
- fotoğraf çekme 70
- ön kamerayı kullanma 70
- sahneler 73
- temeller 68
- video kaydetme 71
- yakınlaştırma/uzaklaştırma 69

Kavşak kavşak navigasyon 150

Kilit ekranından müzik yürütme 85

Kişiler

- bir kişi arama 104
- bir kişiyi düzenleme 108
- ekleme 104
- gruplar 110
- kişi bilgilerini birleştirme 106
- kişileri silme 108
- kişilerinizi filtreleme 102
- SIM karttan kopyalama 103
- silme 108
- widget 112
- yeni bir kişi ekleme 104

Kişileri silme 108

Kişileri yedekleme 107

Klavye

- konuşarak metin girme 185
- metin düzenleme 186
- metin girme 182
- metin kopyalama ve yapıştırma 187
- metin seçme 186
- öngörülü metin 183
- sözlük 184

Konferans araması 45

Kulaklıklar 197

L

Locations

- footprints 144
- hakkında 141
- haritalar indirme 151
- haritaları görüntüleme 143
- hizmetleri satın alma 151
- hizmetleri yönetme 151
- kavşak kavşak navigasyon kullanma 150
- konum hizmetlerini açma 141
- widget 151
- yer arama 142
- yönleri alma 148

M

Market 156

Mesajlar

- bir görüşmeyi silme 58
- görüntüleme 54
- iletme 55
- SIM karta kopyalama 57
- silme 57
- silmeye karşı koruma 57

Metin kopyalama 27

Metin mesajı 51

microSD kart 12

MMS 52

Modem

- bilgisayarınızı kullanma 194
- USB bağlantısı 193

Multimedya mesajı 52

Müzik

- bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama 88
- Bluetooth kullanarak müzik paylaşma 89
- çalma listesi 87

- dinleme 85

- Kilit ekranından müzik yürütme 85

- kütüphaneye göz atma 87

- widget 86

P

Paylaşma

- oyunlar ve uygulamalar 174

Peep 116

Pil

- çıkarma 13
- pil ömrünü uzatma 208
- takma 13

Pil ömrünü uzatma 208

Posta

- bir e-posta hesabını silme 134
- birleşik gelen kutusu 128
- e-posta iletilerini sıralama 129
- e-posta iletilerini yönetme 130
- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 133
- Exchange hesabı ekleme 127
- gönderme 131
- POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme 127

PUK (PIN Blokesi Açma Anahtarı) 202

Pusula 143

R

Radyo 171

Reader

- ekitap indirme 165
- kullanma 163

RSS 166

S

Saat 158

Sahneler 30

SD kart 12

Ses ayarı 36

Ses girişi 185

Ses Kaydedici 172

Sesinizi kaydedin 172

SIM kart

- bir mesaj kopyalama 57
- kaldırma 12

- SIM PIN 202
- takma 11
- Slayt gösterisi 77
- SMS 51
- Sosyal ağlar
 - ekleme 98
 - fotoğrafları görüntüleme 83
- Sync
 - çevrimiçi hesaplar 98

T

- Takvim
 - ayarlar 139
 - bir etkinlik oluşturma 135
 - etkinlikleri yönetme 137
 - görünüm 136
 - hatırlatıcılar 139
 - widget 140
- Tarayıcı
 - gezinme ve yakınlaştırma/uzaklaştırma 62
 - kullanma 62
 - seçenekler 66
 - yeni bir pencere açma 63
 - yer imleri 65
- Telefon aramaları
 - acil bir arama yapma 42
 - alma 43
 - bir e-postadaki numarayı arama 42
 - bir konferans araması düzenleme 45
 - bir mesajdaki numarayı arama 41
 - Wi-Fi kullanarak arama 46
- Telefon ayarları
 - Dil ve klavye 208
 - Ekran 206
 - Güç 208
 - SD kart ve telefon depolama 209
 - Ses 207
 - Telefon hakkında 211
 - Uygulamalar 209
- Telefon bilgisi 211
- Telefon dilini değiştirme 208
- Telefon güncellemeleri 212
- Telefon yazılımını güncelleme 212
- Toplantı isteği 133
- Twitter 116

U

- Uçak modu 50
- Uçuş modu 50
- USB 193
- Uygulamalar
 - kurma 156, 180
 - silme 157
- Uygulamaları silme 157

Ü

- Ülkenizi arama 48

V

- Veri bağlantısı
 - açma veya kapatma 189
 - erişim noktası 189
- Videolar
 - izleme 78
 - kayıt yapma 71
 - kırpma 79
 - paylaşma 81
- VPN
 - bağlanma 192
 - bir bağlantı ekleme 192

Y

- Yazılım güncelleme 212
- YouTube
 - video paylaşma 83
- Yönlendirici 194
- Yükseltme 212

Z

- Zil sesi
 - ayarlama 88
 - kırpma 89
- Zil sesi düzeyi
 - telefonunuzu daha yüksek sesle çaldırma 208
 - zil sesi düzeyini otomatik olarak azaltma 207
- Ses
 - Cep modu 208
 - hoparlöre geçiş yapma 208
 - profiller arasında geçiş yapma 207

- sesli seçim 207
- zil sesi düzeyini otomatik olarak
azaltma 207