


HTC Sensation XL with Beats Audio™ Kullanım kılavuzu

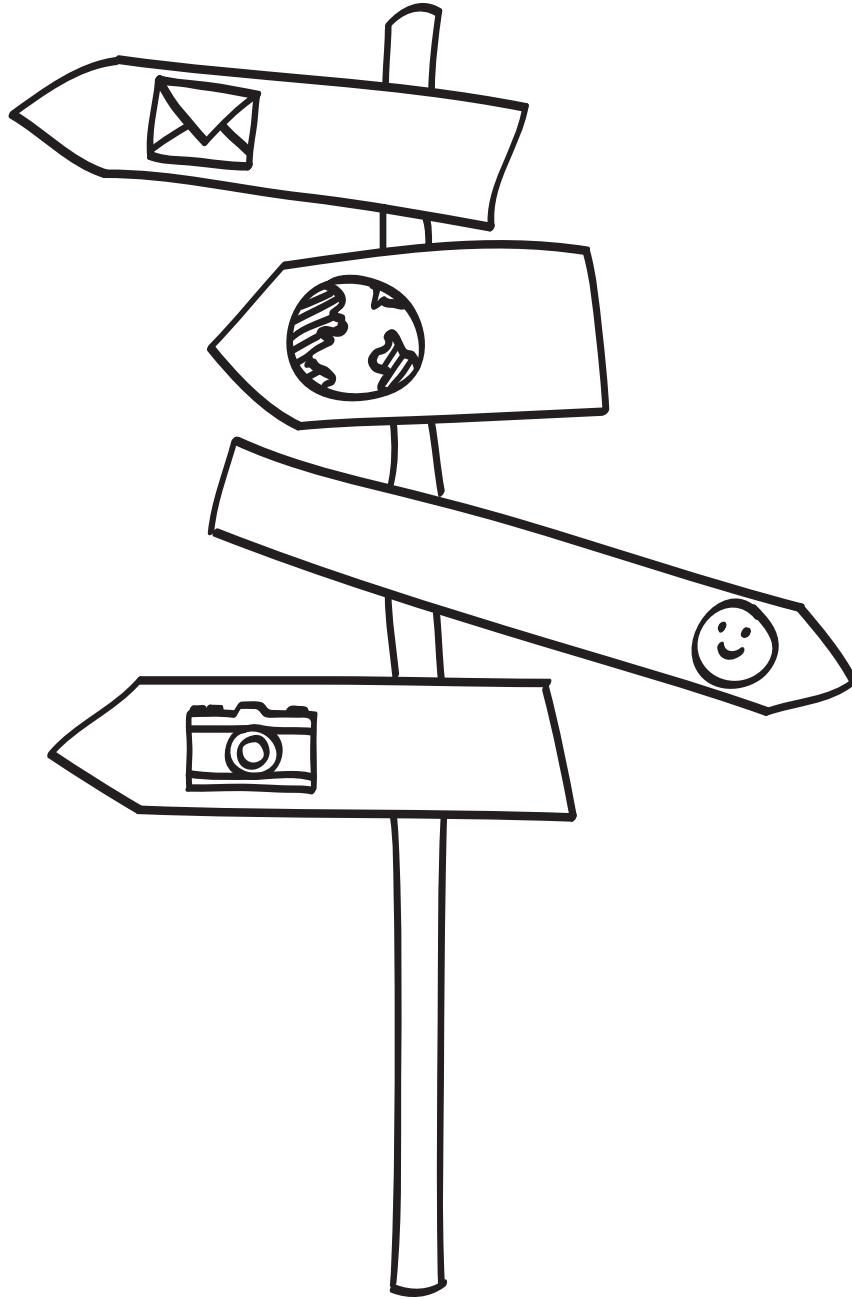

İçerikler

Başlangıç

Kutu içeriği	8
HTC Sensation XL with Beats Audio	8
Arka kapak	10
SIM kartı	11
Pil	12
Gücü açma veya kapama	14
PIN'inizi girme	15
Parmak hareketleri	15
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ilk kez ayarlama	16
Kişileri HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına alma yolları	16
Giriş ekranı	17
Beats kulaklıklarınızı takma	18

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama	19
Uyku modu	20
Durum ve bildirimler	21
Bildirimler paneli	24
Telefonunuzu bir bilgisayara bağlama	26
Bellek kartına/kartından dosyaları kopyalama	27
Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma	27
Yazdırma	29
Telefonunuzu kullanma konusunda hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?	30

Kişiselleştirme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tamamen kendinize ait kılma	31
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kişiselleştirme	31
Duvar kâğıdınızı değiştirme	33
Yeni bir ekran görünümü uygulama	33
Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme	34
Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme	36
Giriş ekranınıza klasör ekleme	36
Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma	37
Giriş ekranını yeniden düzenleme	38
Ses gruplarını kullanma	39
Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme	40
Kilit ekranı stilini özelleştirme	41

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları	42
Telefon çevirici ekranından arama yapma	42

Hızlı aramayı kullanma	43
Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama	43
Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama	44
Bir Takvim etkinliğindeki numarayı arama	44
Acil bir arama yapma	44
Arama alma	45
Bir arama sırasında ne yapabilirim?	46
Konferans görüşmesi yapma	47
İnternet aramaları	48
Arama kaydını kullanma	49
Ülkenizi aramayı kullanma	50
Arama hizmetleri	51
Uçak modunu açma veya kapatma	52

İletiler

İletiler Açma	53
Metin mesajı (SMS) gönderme	53
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	54
Bir taslak mesaja geri dönme	56
Mesajı görüntüleme ve yanıtlama	56
Bir mesajı iletme	58
Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme	58
Push mesajları	59
Mesaj konuşmalarını yönetme	59
Metin mesajlarınızı yedekleme	60
Mesaj seçeneklerini ayarlama	61

Arama ve Web tarayıcı

HTC Sensation XL with Beats Audio ve Web üzerinde arama	63
İnternet tarayıcısını kullanma	64
Web'den indirme	67
Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme	67
Tarayıcı seçeneklerini belirleme	69

Kamera

Kamera temel özellikleri	70
Fotoğraf çekme	71
Video kaydetme	72
Efektler ekleme	73
Çekimden sonra	73
Kamera sahneleri	74
Panoramik fotoğraf çekme	74
Kesintisiz kamera çekimleri yapma	75
Yüksek dinamik alan (HDR) fotoğraf çekme	75
Kamera ayarlarını değiştirme	75

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri	77
Müzik	85
Bağlı Medya	90

HTC hizmetleri

HTC Watch	92
HTCSense.com	96

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında	99
Bir Google Hesabıyla eşitleme	100
Bir sosyal ağ hesabı ekleme	101
Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme	101

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma	103
Kişiler uygulaması hakkında	104
Kişiler listeniz	105
Profilinizi ayarlama	106
SIM kartınızdan kişileri alma	106
Yeni bir kişi ekleme	107
Kişileri arama	107
Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma	108
Kişi bilgilerini birleştirme	109
Kişilerinizi yedekleme	110
Kişi bilgileri ve konuşmalar	111
Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme	112
Kişi grupları	113
Kişiler widget'leri ekleme	115

Sosyal

HTC Sense için Facebook	117
HTC Sense için Twitter	118
Friend Stream uygulamasını kullanma	119
Friend Stream uygulamasında Facebook keyfi	121
Friend Stream uygulamasında tweet gönderme	122
Facebook sohbet kullanma	124
Google Talk uygulamasında sohbet etme	124

E-posta

Gmail	128
Posta	129

Takvim

Takvim Hakkında	139
Bir etkinlik oluşturma	139
Takvim görünümlerini değiştirme	140
Takvim etkinliklerini yönetme	142
Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme	143
Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme	144
Takvimleri gösterme ve gizleme	144
Takvim ayarlarını değiştirme	144
Takvim widget'i hakkında	145

Haritalar ve konum

Konum ayarları	146
Locations	147
Google Maps	156

Android Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme	161
Saat'i kullanma	163
Hava Durumu kontrol etme	166
eKitap okuma	167
Haber beslemelerini okuma	170
Borsa işlemlerinizi takip etme	173
YouTube'da video izleme	174
FM Radyo dinleme	175
Fener kullanma	177
Oyunları ve uygulamaları paylaşma	177

Verimlilik

Belgeler üstünde çalışma	178
Dropbox uygulamasına dosya yükleme	179
Sesinizi kaydetme	179
Not alma	180
Görevleri tamamlama	184

HTC Sync

HTC Sync hakkında	188
HTC Sync'i yükleme	188
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını HTC Sync tanımak üzere ayarlama	189
Çalışma alanını tanıma	189
Eşitlemeyi ayarlama	190
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını eşitleme	193
Bilgisayarınızdan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına uygulama yükleme	194
Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma	194
Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme	195
En son HTC Sync güncellemesini indirme	195

Klavye

Ekran klavyesini kullanma	196
Öngörülü metinle kelime girme	197
Konuşarak metin girme	199
İz sürerek metin girme	200
Metin düzenleme	200
Giriş ayarlarını yapma	201

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı	203
Wi-Fi	204
Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma	206
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)	207

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)	208
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma	208

Bluetooth

Bluetooth ile ilgili temel bilgiler	210
Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma	211
Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma	212
Bluetooth kullanarak bilgi gönderme	213
Bluetooth kullanarak bilgi alma	214

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma	216
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma	216
HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde veri şifreleme	218

Ayarlar

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerindeki ayarlar	219
Ekran ayarlarını değiştirme	221
Ses ayarlarını değiştirme	222
Dili değiştirme	224
Pil ömrünü uzatma	224
Belleği yönetme	225
HTC Sensation XL with Beats Audio hakkındaki bilgileri kontrol etme	227

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri	228
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yeniden başlatma	229
HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını sıfırlama	229

Ticari markalar ve telif hakları

Dizin

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemleri bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Bařlangıç


Kutu İerięi

Kutunun iinde řunlar bulunmaktadır:

- HTC Sensation XL with Beats Audio™
- Beats™ kulaklık
- Pil (önceden takılı)
- USB kablosu
- Güç adaptörü
- Kolay kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve düzenleme kılavuzu


HTC Sensation XL with Beats Audio

Ön panel

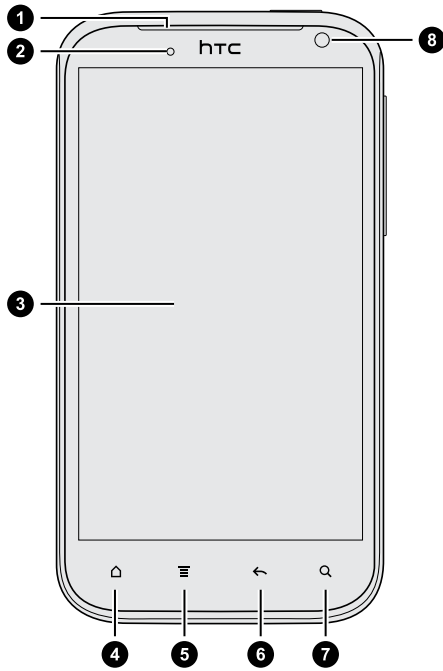


1. Kulaklık
2. Bildirim LED'i
3. Dokunmatik ekran
4. GİRİŞ
5. MENÜ
6. GERİ
7. ARAMA
8. Ön kamera

Üst panel




1. 3,5 mm kulaklık jakı
2. Mikrofon
3. GÜÇ

Alt panel




1. Arka kapak için SERBEST BIRAK düğmesi
2. Mikrofon

Sol ve sağı paneller

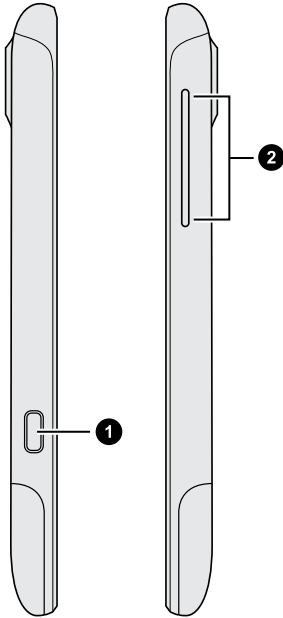

1. mikro USB konektör
2. SES DÜZEYİ denetimleri

Arka panel

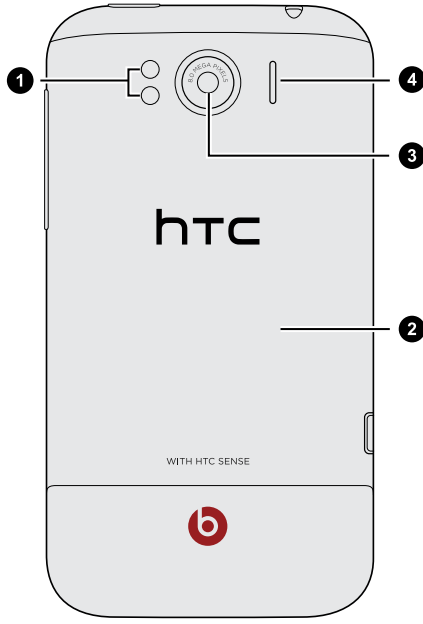

1. Çift LED flaş
2. Arka kapak
3. 8 megapiksel kamera
4. Hoparlör

Arka kapak

Arka kapağı çıkarma

Pil bölmesine ve SIM kart yuvasına ulaşmak için arka kapağı çıkarın.




Arka kapağı çıkarmadan önce HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kapattığınızdan emin olun.

1. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, önü aşağı bakar şekilde sıkıca tutun.
2. Telefonun alt kısmındaki SERBEST BIRAK düğmesini basılı tutup arka kapağı hafifçe kaldırın.

Bu işlem, telefonun alt kısmını arka kapaktan ayırır.

3. Arka kapağı HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından nazikçe ayırın.

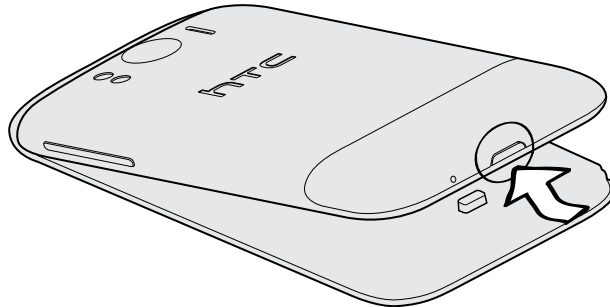


Arka kapağı yerine takma



Telefonunuzun anteni arka kapağın altındadır. Aramalar, veri bağlantısı ve GPS navigasyonu için en iyi sinyale sahip olmak amacıyla, arka kapağı telefona sıkıca taktığınızdan emin olun.

1. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, önü aşağı bakar şekilde sıkıca tutun.
2. Arka kapağın üstünü, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının üstündeki çentiklere geçirin.

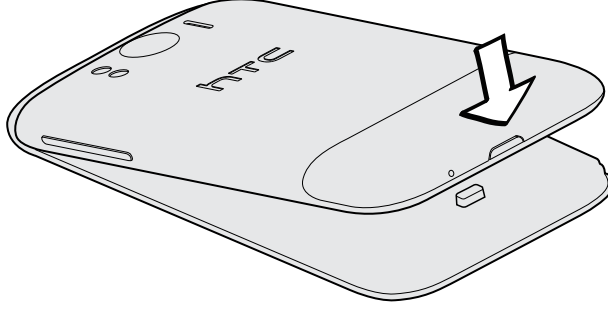


3. Yerine kilitlemek için arka kapağı aşağı bastırın. Arka kapak yerine kilitlendiğinde tıklama sesi duyacaksınız.

SIM kartı

SIM kartında, telefon numaralarınız, servis bilgileri ve rehber/ileti belleği yer almaktadır. Hem 1.8V hem de 3V SIM kartlar kullanılabilir.

SIM kartı takma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili çıkarın.
3. SIM kartın altın kontakları aşağı doğru, kesik köşesi dışı doğru bakacak şekilde, SIM kartını SIM kartı yuvasına tamamen sokun.

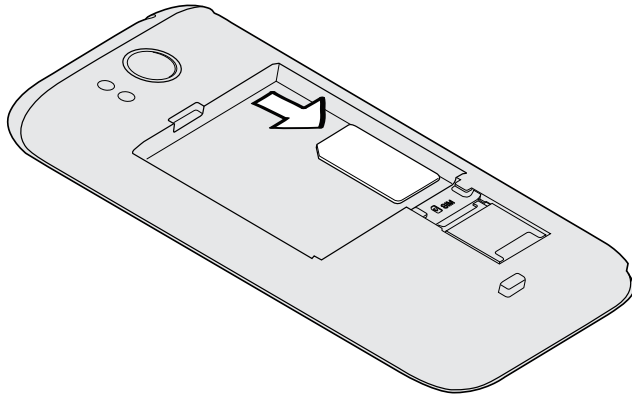

SIM kartı çıkarma



SIM kartınızı çıkarmadan önce HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili çıkarın.
3. Baş parmağınızla SIM kartını kaydırarak SIM kartı yuvasından çıkarın.

Pil


HTC Sensation XL with Beats Audio şarj edilebilir pil kullanır. Yeniden şarj edilmesinin gerekmesinden önce pilin ne kadar dayanacağı, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını nasıl kullandığınıza bağlıdır. Kullandığınız özellikler ve aksesuarlar pil ömrünü etkileyebilir. Örneğin, Bluetooth® bağlantınızı her zaman açık tutmak daha fazla güç kullanır. Uzun telefon görüşmeleri ve sık web gezintisi fazla pil gücü tüketir. Ayrıca konunuza da dikkat edin: mobil şebekenizin zayıf sinyal gücü ve aşırı sıcaklık, pilin daha zorlu çalışmasına neden olur.

Pildeki ince filmi çıkarma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. İnce filmin ucunu çekip pil yuvasından çıkarın.

Pili çıkarma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Başparmağınız ya da herhangi bir parmağınızla pili, pil yuvasından kaldırın.

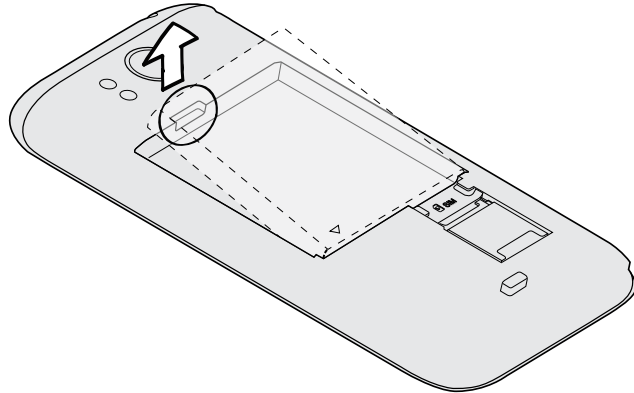


Pili takma



Lütfen yalnızca kutuda gelen orijinal pilleri ya da önerdiğimiz eşdeğerlerini kullanın.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Pili (önce açığıtaki bakır kaplı kontaklarıyla) pil yuvasına takın.

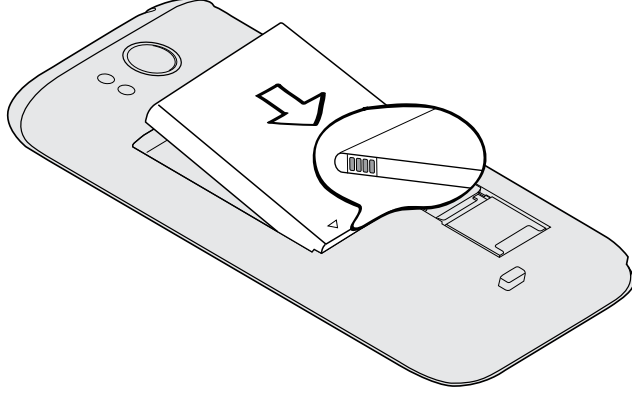


Pili şarj etme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını açıp kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz önerilir.



- Pili şarj etmek için yalnızca kutuda gelen güç adaptörü ve USB kablosu kullanılmalıdır.
- Güç ya da araç adaptörü kullanarak şarj ederken pili HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından çıkartmayın.

1. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın.

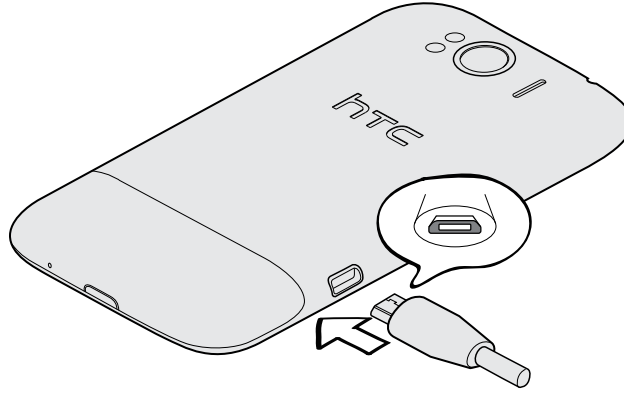

2. USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.
3. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Pil şarj olurken, bildirim LED'i sabit turuncu renkte yanar. Pil tam olarak şarj edildiğinde ışık sabit yeşil olur.

HTC Sensation XL with Beats Audio açıkken pil şarj edildiğinde, durum çubuğunda pil şarj simgesi  görünür. Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj simgesi dolu pil simgesine  dönüşür.



Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.

Gücü açma veya kapama

Gücü açma

GÜÇ düğmesine basın. Bu kadar basit.



HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ilk kez açtığınızda, ayarlarını yapmanız gerekecektir.

Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basıp, ardından ekran kilidini açın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Güç seçenekleri menüsü görüntülendiğinde **Kapama** öğesine dokununuz.

PIN'inizi girme

Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.



PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun değil. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) isteyin.

Parmak hareketleri

Dokunma	Ekran klavyesini kullanarak yazmak için, ekran üzerindeki uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeleri seçin veya parmağınızla dokunarak ekran üzerindeki tuşlara basın.
Basma ve basılı tutma	Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı tutun.
Kaydırma veya sürüklemeye	Kaydırma veya sürüklemeye, parmağınızı dikey ve yatay olarak ekranda karşı tarafa hızlıca sürüklemektir.
Sürüklemeye	Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürüklemeye sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.
Tıklama	Ekranı tıklama ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer; bundan farklı olarak, sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir. Kişiler listesini veya ileti listesini tıklarken olduğu gibi bu parmak hareketi de her zaman dikey yöndedir.
Döndür	Çoğu ekranda, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yanlara doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz. Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yanlara doğru döndürebilirsiniz.
Sıkıştırma	Galeri veya web tarayıcı gibi bazı uygulamalarda, bir resim veya web sayfasını görüntülerken sayfayı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için iki parmağınızı (örneğin başparmağınızı ve işaretparmağınızı) kullanarak ekranı "sıkıştırabilirsiniz."

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ilk kez ayarlama

İlk kez açtığınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ayarlamanız istenecektir. İnternet'e nasıl bağlanmak istediğinizi ve geçerli konumunuzun otomatik olarak algılanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Eski telefonunuzda kayıtlı kişilerin ve takvim etkinlikleriniz varsa, bunları HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına Bluetooth aracılığıyla da kolayca aktarabilirsiniz.

Gmail™ ve Android Market™ gibi Google® uygulamalarını kullanabilmeniz için Google Hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Diğer e-posta hesaplarınızı, Facebook® ve Twitter™ gibi sık kullandığınız sosyal ağ hesaplarınızı da kurabilirsiniz.

Ekrendeki talimatları izleyerek, kısa zamanda telefonunuzu kullanmaya başlayabileceksiniz.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler ek veri ücretlerine neden olabilir. Sorun etmeyin. Bunları daha sonra ayarlar kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişileri HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına alma yolları

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kişi eklemenin çeşitli yolları vardır. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, Google Hesabınız, bilgisayarınız, Facebook ve diğer konumlardaki kişilerle eşitleyebilirsiniz.

HTC Sync™	Kişileri, eski telefonunuzdan bilgisayarınıza eşitleyin, ardından da HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, bilgisayarınızın Microsoft® Outlook®, Outlook Express ya da Windows® Kişileriyle eşitlemek için HTC Sync kullanın.
Gmail	Google kişileri, Google Hesabınızda oturum açtıktan sonra HTC Sensation XL with Beats Audio telefonunuza aktarılır. Doğrudan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından yeni Google kişileri de oluşturabilirsiniz.
Facebook	Facebook kişilerinizin bilgilerini almak için Facebook hesabınızda oturum açın.
Telefon kişileri	Doğrudan HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kişi oluşturmayı ve saklamayı seçebilir veya eski telefonunuzda var olanları aktarabilirsiniz.
SIM kartı	Tüm SIM kişilerinizi HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kopyalayın.

Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XL with Beats Audio, iş yerinizdeki Microsoft Exchange ActiveSync Sunucusundan iş kişilerinizi eşitler.
Aktar	Yalnızca kişileri değil, aynı zamanda eski telefonunuzdan takvim etkinlikleri ve metin mesajlarını da HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına aktarmak için Aktar uygulamasını kullanın.

Giriş ekranı

Giriş ekranınız, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının sizi yansıtmasını sağlayabileceğiniz yerdir. Giriş ekranında, bulunduğunuz yerdeki hava durumu ve saat bilgilerini veren bir hava durumu saat parçacığı bulunur. Sık kullandığınız uygulamaları, kısayolları, klasörleri ve parçacıkları koyarak, bunların bir dokunuş mesafenizde olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için 31. sayfadaki [Kişiselleştirme](#) bölümüne bakın.

Genişletilmiş Giriş ekranı

HTC Sensation XL with Beats Audio ile daha fazla şey yapmaya başladıkça, Giriş ekranının yeterli olmadığını göreceksiniz. Sorun değil. En fazla altı farklı ekran kullanabilirsiniz. Bu yeterli olmalı.

Parmağınızı yatay olarak sola veya sağa kaydırduğınızda, simgeleri, widget'leri ve diğer öğeleri ekleyebileceğiniz daha fazla alan bulacaksınız.



Ana Giriş ekranına (yani merkezi giriş ekranına) dönmek için  tuşuna basın.

Atlama görünümünü kullanma

- Doğrudan istediğiniz ekrana atlamak için,  tuşuna basın veya ekranı sıkıştırarak Atlama görünümüne geçin. Yedi Giriş ekranının tamamı küçük resimler olarak gösterilir. İstedinize dokunarak doğrudan o ekrana atlayabilirsiniz.
- Atlama görünümünde, yeni bir ekran eklemek için alan varsa, bunu yapmak için **Panel ekle** ögesine dokunabilirsiniz. Boş bir Giriş ekranı belirir ve buradan özelleştirmeyi başlatabilirsiniz.



Beats kulaklıklarınızı takma

Daha zengin bir ses deneyimi için, HTC'den Beats kulaklıklarınızı takın.

Şık Beats kulaklıklar, ek dinleme keyfi sağlar. Beats Audio uygulamasındaki stüdyo kalitesinde ön ayarlar sayesinde, medya seçkiniz en iyi sesi verir.

Bir müzik parçasını yürütürken, Beats simgesi  durum çubuğunda görünür. Beats Audio, bir video izlerken de ses kalitesini geliştirir.

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama

Zil düzeyinin ayarlanması zil düzeyini değiştirirken, medya ses düzeyini ayarlama, sesli bildirimlerin, müzik veya video yürütmenin ses düzeylerini değiştirir.

Zil sesi seviyesini ayarlama

- Zil ses düzeyini istenilen düzeyde ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine dokununuz. Ses düzeylerini görüntülemek için ekranda Zil ses düzeyi penceresi belirir.
- En düşük zil sesi düzeyindeyken (Sessiz modu), telefonunuzu Titreşim moduna geçmek için SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda titreşim modu simgesi  görüntülenir.
- Titreşim modundayken, sessiz moduna geçmek için SES DÜZEYİ YUKARI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda hoparlör sessiz simgesi  görüntülenir.

Aramalar için kulaklık ses düzeyini ayarlama

Bir arama sırasında, SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine basın.

Medya ses düzeyini ayarlama

Müzik çalarken veya video izlerken, ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna basın. Ses düzeyini görüntülemek için ekranda Ortam ses düzeyi penceresi belirir.

Ses düzeyini ayarlar aracılığıyla ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar > Ses > Ses Düzeyi** nesnesine dokununuz.
2. Zil sesi, medya yürütme, alarmlar ve bildirimler ses düzeylerini ayarlamak için, ses düzeyi kaydırıcılarını sola ya da sağa sürükleyin. Kaydırıcıyı sürükledikçe, telefonunuz, ayarlanmakta olan ses düzeyiyle örnek bir tonu kısaca çalar.
3. Zil sesi ve bildirimler için aynı ses düzeyini isterseniz, **Uyarılar için gelen arama ses düzeyini kullan** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokununuz.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını düşük güç moduna getirerek pil tasarrufu sağlar. Ayrıca, HTC Sensation XL with Beats Audio çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da önler. Yine de mesaj ve çağrı alabilirsiniz.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın. HTC Sensation XL with Beats Audio, bir süre boшта kaldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer.

Uyku modundan çıkma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını uyku modundan manuel olarak çıkarmak için GÜÇ düğmesine basın. Ekran kilidini açmanız gerekecektir.



HTC Sensation XL with Beats Audio, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak uyku modundan çıkar.

Ekran kilidini açma

Ekran kilidini açmak için halkayı yukarı çekin.



Kilit açma deseni, pin ya da parola ayarlamışsanız, kilit açılmadan önce ekranda deseni çizmeniz veya PIN ya da parolayı girmeniz istenecektir.

Bir etkinlik hatırlatıcı ya da alarm ayarlamışsanız, etkinliği ya da alarmı ertelemek veya silmek için  ya da  ögesini halkaya sürükleyebilirsiniz.

Kilit ekranından bir uygulamayı açma

Kilit ekranında, ekran kilidini açıp doğrudan bir uygulamaya gitmek için, o uygulamanın simgesini halkaya sürükleyin.



Favori uygulamalarınızı göstermek için, kilit ekranını, **Ayarlar > Kişiselleştir > Kilit ekranı kısayolları** kısmında özelleştirebilirsiniz.

Durum ve bildirimler

Durum simgeleri



Her simgenin anlamı şu şekildedir:

	Sinyal gücü		Pil tam dolu
	GPRS bağlı		Pil şarj oluyor
	GPRS kullanımda		Pil seviyesi düşük (kalan %20)
	EDGE bağlı		Pil seviyesi çok düşük (kalan %10 ya da daha az)
	EDGE kullanımda		Sessiz mod
	3G bağlı		Titreşim modu
	3G kullanımda		Mikrofon sessiz
	HSDPA bağlı		Hoparlör açık
	HSDPA kullanımda		Kablolu mikrofonlu kulaklık bağlı
	Dolaşımda		Kablolu kulaklık bağlı
	Sinyal yok		Bluetooth açık

 SIM kartı takılı değil	 Bir Bluetooth cihazına bağlanıldı
 Bir Wi-Fi® ağına bağlanıldı	 Uçak modu
 Veri eşleştirme	 GPS açık
 Ağ paylaşımı açık	 Alarm ayarlandı

Bildirim simgeleri

Durum çubuğundaki bildirim simgeleri, mesajlarınızın, takvim etkinliklerinizin ve alarmlarınızın elinizin altında olmasını sağlar.




Bunların anlamı şu şekildedir:

 Yeni Gmail mesajı	 Genel bildirim
 Yeni Microsoft Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP e-posta	 Arama devam ediyor
 E-posta iletiminde sorun	 Cevapsız arama
 Yeni SMS/MMS	 Çağrı beklemede
 SMS/MMS gönderilirken sorunla karşılaşıldı	 Çağrı yönlendiriliyor
 Yeni Google Talk™ anlık iletisi	 İleti yönlendirme açık
 Yeni sesli posta	 HTC Sensation XL with Beats Audio, USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlı
 Yaklaşan etkinlik uyarısı	 Wi-Fi açık ve kullanılabilir kablosuz ağlar var
 Sosyal ağlarınızdan yeni güncellemeler	 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası açık

 Eşleştirilen kişi önerisi	 Veri yükleniyor (animasyonlu)
 Bluetooth eşleştirme isteği	 Veri indiriliyor (animasyonlu)
 HTC Sensation XL with Beats Audio yazılım güncellemesi mevcut	 Yüklemek için bekliyor
 Şarkı çalınıyor	 İndirilen Android Market uygulaması başarıyla yüklendi
 FM Radyo uygulaması kullanımda	 Android Market'ten indirilen bir uygulamayla ilgili kullanılabilir güncelleme var
 Ses kaydı açık	 Dahili bellek düşük
 (Görüntülenmeyen) diğer bildirimler	

Bildirim LED'i



Bildirim LED'i şunu gösterir:

- HTC Sensation XL with Beats Audio, güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde turuncu ışık yanıp söner.

Bildirimler paneli

Yeni bir bildirim aldığınızda, hangi etkinlik bildirimini ya da yeni bilgiyi aldığınızı görmek için Bildirimler panelini açabilirsiniz. Bildirimler paneli, en son açılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmanızın yanı sıra, Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açmanıza da olanak tanır.

Bildirimler panelini açmak için, durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve parmağınızı aşağı doğru kaydırın.



Birkaç bildirim varsa, tümünü görüntülemek için ekranı aşağı doğru kaydırabilirsiniz.



Ayrıca Giriş ekranında tuşuna basıp **Bildirimler** ögesine dokunarak da Bildirimler panelini açabilirsiniz.

En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

Bildirimler panelinde, en son açmış olduğunuz sekiz adete kadar uygulamaya kolayca erişebilirsiniz.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Son uygulamalar kısmında, son açılan uygulamaları görmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.



3. Açmak için bir uygulamaya dokunun.




En son kullanılan uygulamaları görüntülemek için tuşunu basılı tutun.

Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar sekmesi, Wi-Fi, Bluetooth ve daha fazlasını kolayca açmanıza olanak tanır ve tüm HTC Sensation XL with Beats Audio ayarlarına da hızlı bir kısayol sağlar.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Hızlı Ayarlar sekmesine dokunun.
3. Kapatmak ya da açmak için bir öğenin yanındaki onay kutusuna dokunun.

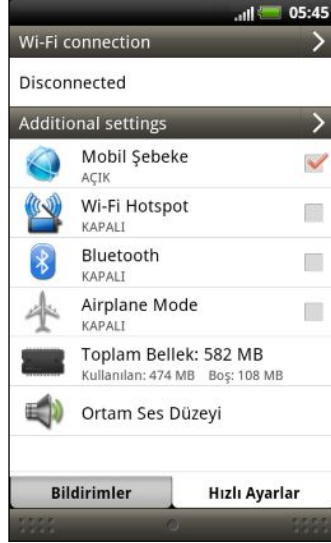

4. Tüm HTC Sensation XL with Beats Audio ayarlarına erişmek için Ek ayarlar öğesinin yanındaki > ögesine dokunun.

Bildirimler panelini kapatma

Bildirimler panelinin alt çubuğuna basıp parmağınızı basılı tutun ve ardından parmağınızı ekranda yukarıya doğru kaydırın. Yalnızca ← tuşuna da basabilirsiniz.

Telefonunuzu bir bilgisayara bağlama

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağladığınızda, Bir bağlantı türü seçin ekranı açılır ve USB bağlantı türünü seçmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçip **Bitti** ögesine dokununuz.

Yalnızca Şarj Et	Bilgisayara bağlıyken yalnızca telefonunuzun pilini şarj etmek isterseniz bu seçeneği kullanın.
Disk sürücüsü	Dosyaları HTC Sensation XL with Beats Audio ile bilgisayar arasında kopyalamak istediğinizde bu modu seçin. Disk sürücüsü modundayken, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde, belleğe erişen, Kamera gibi uygulamaları kullanamayacaksınız.
HTC Sync	Bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio arasında kişileri, takvimi ve diğer bilgileri eşitlemek için bu seçeneği kullanın.
USB bağlantısı	Bilgisayarınızda İnternet bağlantısı olmadığında, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının mobil veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.
İnternet geçişi	Bir veri tarifeniz bulunmuyorsa veya bir Wi-Fi ağına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını HTC Sensation XL with Beats Audio cihazıyla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.

Uygulamalar, veriler ve dosyalar nerede saklanır?

HTC Sensation XL with Beats Audio şu bellek türlerini kullanır:

Uygulamalar ve veri depolama	Uygulamalar, telefon ayarlarınızda Dahili bellek olarak etiketlenen bu bellekte yüklüdür. Ayrıca, metin mesajlarınız, oluşturduğunuz ya da telefonunuzla eşitlediğiniz kişilerin, hesap ayarlarınız ve benzeri verileri de saklar. Bu bellek, özel bilgiler içerdiği için telefonunuzca dikkatlice yönetilir ve korunur. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda, bu belleğe bilgisayardan erişilemez. Fabrika ayarlarına sıfırlama yapıldığında bellek içerikleri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.
Dosya depolama	Bu, telefon ayarlarınızda Telefon belleği olarak etiketlenen başka bir yerleşik bellektir. Dosyalarınızı burada saklayabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda, bu belleğe erişilebilir ve aralarında dosya kopyalayabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama yaptığınızda, bellek içeriklerini korumak ya da silmek arasından seçim yapabilirsiniz.

Bellek kartına/kartından dosyaları kopyalama

Müzik parçalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kopyalayabilirsiniz.

1. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bir bağlantı türü seçin ekranında **Disk sürücüsü** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokunun. Bilgisayarınız, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını çıkarılabilir disk olarak tanır.
3. Çıkarılabilir diske gidin ve açın.
4. Dosyaları, bilgisayarınızdan çıkarılabilir diske ya da tersi yönde kopyalayın.
5. Dosyaları kopyladıktan sonra, çıkarılabilir diski (bağlı HTC Sensation XL with Beats Audio cihazındaki) güvenli kaldırma için, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının bağlantısını bilgisayar işletim sisteminizin gerektirdiği şekilde kesin.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının bilgisayara bağlı kalmasını ancak telefon belleğine erişebilmesini isterseniz, Bildirimler panelini açın, **Disk sürücüsü** ögesine dokunun, **Disk sürücüsü** dışında bir seçenek belirleyin ve **Bitti** ögesine dokunun.

Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma

Web tarayıcı ve Posta gibi uygulamalarda, metin seçip, onunla ne yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Metin seçme

1. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



Bağlanılan bir web sayfasının adresini kopyalamak için, bağlantıyı basılı tutup Bağlantı URL'sini kopyala ögesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ögesine dokunun.
Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Bir metin giriş alanında (örneğin bir e-posta oluştururken), metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokunun ve basılı tutun.
3. **Yapıştır** ögesine dokunun.

Metin arama veya tercüme etme

1. Aramak veya tercüme etmek istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokunun.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokunun:



Google'da Ara

Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Google'da Ara kullanarak ilgili bilgileri arayın.



Wikipedia

Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Wikipedia®'da ilgili bilgileri arayın.



YouTube

Seçtiğiniz metne bağlı olarak, YouTube®'da videoları arayın.



Google Çeviri

Metni başka bir dile tercüme edin.

Metin paylaşma

1. Paylaşmak istediğiniz metni seçtikten sonra  ögesine dokunun.
2. Seçilen metnin yapıştırılacağı veya paylaşılacağı, e-posta iletisi ya da Facebook durum güncellemesi gibi bir yeri seçin.

Yazdırma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını desteklenen bir yazıcıya bağlayıp, belgeleri, e-postaları, toplantı davetlerini, fotoğrafları ve benzeri öğeleri yazdırın.



- Hem yazıcı hem de HTC Sensation XL with Beats Audio cihazı açık ve aynı yerel ağa bağlı olmalıdır. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, Wi-Fi kullanarak yerel ağa bağlayın. Yazıcının yerel ağa nasıl bağlandığını öğrenmek için, yazıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
- Yerel ağ, bir güvenlik duvarının arkasında olmamalıdır.

1. İnternet, Posta, Takvim ya da Polaris Office gibi bir uygulamadayken, yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
2.  tuşuna basıp **Yazdır** (ya da **Daha > Yazdır**) öğesine dokunun.
3. Yazdır ekranında, kullanmak istediğiniz yazıcıya dokunun.
4. Yazdırılacak birden fazla sayfa varsa istediğiniz sayfa aralığını ayarlayın.



Sayfa boyutunu, yazdırma düzenini ve sayfa yönelimini ayarlamak, siyah-beyaz ya da renkli yazdırma arasından seçim yapmak için **Gelişmiş** öğesine dokunun.

5. **Yazdır** öğesine dokunun.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Fotoğraf yazdırma

1. Galeri uygulamasındayken, yazdırmak istediğiniz fotoğrafı açın.
2. Fotoğrafa dokunun. Bir menü belirir.
3. **Daha > Yazdır** öğesine, ardından da kullanmak istediğiniz yazıcıya dokunun.
4. **Yazdır** öğesine dokunun.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Bir yazıcı ekleme

Yazıcınız listede görünmüyorsa eklemelisiniz.



Yazıcı, kullandığınızla aynı kablosuz ağda olmalıdır.

1. Yazdır ekranında **Yazıcı ekle** öğesine dokunun.
2. Eklemek istediğiniz yazıcının IP adresini girin ve bir bağlantı noktası seçin. Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, ağ yöneticinizden yardım isteyin.

3. İleri ögesine dokunup, yazıcının üreticisini ve modelini seçin.
4. **Kaydet.** ögesine dokunun

Yazıcı listede görünür ve fotoğraf veya belgelerinizi yazdırmak için dokunabilirsiniz.

Telefonunuzu kullanma konusunda hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?

Bana Göster , saniyeler içinde HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

- Bir işlemin nasıl yapıldığını hemen öğrenmeniz mi gerekli? HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde anlaşılır, güncel yanıtlar almak için bazı anahtar sözcükleri girmeniz yeterlidir.
- Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanamadığınızı düşündüğünüz oldu mu? Nasıl olduğunu öğrenmek için Bana Göster kısmındaki yardımsever gidiş yollarına göz atın. Konular, giriş düzeyinden gelişmişe kadar uzanır ve hatta Bana Göster widget'i, beğenebileceğiniz konuları da önerir.

Giriş ekranından Bana Göster ekranını açmak için  > **Bana Göster** ögesine dokunun.

Bana Göster içeriğini henüz indirmemişseniz veya güncel içerik mevcut değilse, edinmek için indirme bağlantısına dokunmak yeterlidir.

Bana Göster Araması Yapma

1. Bana Göster uygulamasında,  tuşuna basıp aramak istediğiniz sözcükleri girin.
2. Doğrudan bir ögeye gitmek için bir arama sonucuna dokunun.

Giriş ekranından arama yapma

Bana Göster içeriğinde, doğrudan Giriş ekranından arama yapabileceğinizi biliyor musunuz? Öncelikle, Bana Göster, aranabilir öğelerinize eklenmelidir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ara** > **Aranabilir öğeler** ögesine dokunun.
3. Aşağı kaydırıp **Bana Göster** ögesini seçin.
4.  tuşuna basın.

Giriş ekranından ne zaman Bana Göster araması yapmak isterseniz,  tuşuna basın,  ögesine dokunup **Bana Göster** ögesini seçin. Arama sözcüklerinizi girip, Bana Göster uygulamasında doğrudan bir ögeye gitmek için bir sonuca dokunun.

Kişiselleştirme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tamamen kendinize ait kılma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının görünüm ve sesi tam istediğiniz gibi olsun. Onu farklı bir duvar kağıdı, ekran görünümü, zil sesi ve gelen metin mesajı, e-posta ve takvim hatırlatması gibi etkinlikler için bildirim sesiyle kişiselleştirin.

Başlamak için hemen Giriş ekranında bulunan Kişiselleştir düğmesine  dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kişiselleştirme

Sahneleri kullandığınızda, tek HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında birden fazla telefonunuz olur. Görünümler, hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz kişiselleştirilmiş Giriş ekranı düzenlerinden oluşur. Sahneler arasında geçiş yaparak, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını anında mükemmel bir tatil telefonuna, seyahat telefonuna, iş telefonuna veya sadece eğlence telefonuna dönüştürebilirsiniz.



Giriş ekranında her ekleme ya da değişiklik yaptığınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio, seçili olan sahneye değişikliklerinizi otomatik olarak kaydeder.

Ön ayarlı bir sahne kullanma

HTC Sensation XL with Beats Audio, her biri hayatınızın farklı anlarını yansıtan farklı bir duvar kâğıdı ve bir dizi widget ile önceden yapılandırılmış ön ayarlı sahnelere sahiptir. İşe, eğlenceye, seyahate ve sosyal yaşamınıza uygun bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  öğesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** öğesine dokununuz.
3. İsteddiğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırınız.
4. **Uygula** öğesine dokununuz.



Daha fazla sahne indirmek için  öğesine dokununuz. Ekran sekmesinde **Sahne** > **Daha fazlasını al** öğesine dokununuz.

Yeni bir sahne oluşturma

Yeni bir sahne oluşturduğunuzda boş bir Giriş ekranıyla başlayacaksınız.

1. Giriş ekranından  ögesine dokunun.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Yeni** ögesine dokunun.
4. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokunun.
5. Sahneyi, widget'ler ve diğer öğeler ekleyerek, Giriş ekranı düzenini ayarlayarak ve ekran görünümü ya da duvar kağıdını değiştirerek kişiselleştirin. Tüm değişiklikleriniz bu sahneye otomatik olarak kaydedilecektir.

Bir sahneyi yeniden adlandırma

1. Giriş ekranından  ögesine dokunun.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokunun.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
4. Bir sahne küçük resmini basılı tutup **Yeniden Adlandır** ögesine dokunun.
5. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokunun.

Sahneleri silme

1. Giriş ekranından  ögesine dokunun.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
4. Sahneler arasında gezinmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, silmek istediğiniz bir ya da daha fazla sahneye dokunun.
5. **Sil** ögesine dokunun.

Duvar kâğıdınızı değiştirme

Duvar kâğıdınızı sevdiğiniz bir fotoğrafla kişiselleştirmek, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına yeni bir görünüm kazandırmanın hızlı ve kolay yoludur. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında bulunan duvar kâğıtlarını inceleyin veya kameralarınızla çektiğiniz fotoğraflardan birini seçin. Giriş ekranınızı animasyonlu bir duvar kâğıdı kullanmak üzere de değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Duvar kâğıdı** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birine dokununuz:

HTC duvar kâğıtları	Ön ayarlı bir duvar kâğıdı seçip Önizleme > Uygula ögesine dokununuz.
Canlı duvar kâğıtları	Ön ayarlı animasyonlu duvar kâğıtları arasından seçim yapınız. Animasyonu görmek için Önizleme , ardından da Uygula ögesine dokununuz.
Galeri	Var olan bir fotoğrafı seçin. Fotoğrafı kırıp ve Kaydet ögesine dokununuz.



Daha fazla duvar kâğıdı indirmek için  ögesine dokununuz. Ekran sekmesinde **Duvar kâğıdı** > **HTC duvar kâğıtları** > **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.

Yeni bir ekran görünümünü uygulama

Yeni bir ekran görünümünü uygulayarak Giriş ekranını daha da kişiselleştirin. Ekran görünümleri, ekran düğmeleri, uygulama ekranları, seçenek menüleri ve diğer öğelerinin çoğuna farklı bir görünüm ve duygu vermek için ayarlanır.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Ekran görünümü** ögesine dokununuz.
3. İsteddiğiniz ekran görünümünü seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırınız.
4. **Uygula** ögesine dokununuz.



Daha fazla ekran görünümü indirmek için  ögesine dokununuz. Ekran sekmesinde, **Ekran görünümü** > **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.

Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Widget'ler giriş ekranınıza tek bakışta ulaşabileceğiniz önemli bilgileri ve medya içeriğini getirir. Bazı widget'ler kullanım rahatlığı için önceden Giriş ekranınızda eklidir. Kullanılabilir widget seçeneklerinden daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranınıza bir widget ekleme

1. Giriş ekranının yeni widget eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  ögesine dokununuz.
3. Giriş'e Ekle sekmesinde **Widget** ögesine dokununuz.
4. İsteddiğiniz bir widget'i seçin.
5. Çoğu HTC widget'i ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli tasarımlara ve boyutlara sahiptir. Farklı tarzları görüntülemek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, birini seçmek için **Seç** ögesine dokununuz.

Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth gibi belirli ayarları hızlı şekilde açıp kapatmanızı sağlayan widget'ler de ekleyebilirsiniz. Widget'ler listesinde aşağıya kaydırın, **Ayarlar** ögesine, ardından da istediğiniz widget'e dokununuz.



Daha fazla widget indirmek için  ögesine dokununuz. Giriş'e Ekle sekmesinde **Widget > Daha fazla HTC widget'i al** ögesine dokununuz.

Bir widget'in ayarlarını değiştirme

Bazı widget'lerin (örneğin Kişiler ve Posta widget'lerinin) temel ayarlarını Giriş ekranından değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında bir widget'i basılı tutun. HTC Sensation XL with Beats Audio titrer ve widget'in etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget'i **Düzenle** düğmesine sürükleyin (etkinse).



Bu widget için bazı ayarları değiştirebileceğiniz ilgili ekran açılır.

3. Widget ayarlarını özelleştirin.

Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme

Uygulamaları daha hızlı açmak için Giriş ekranınıza uygulama simgeleri yerleştirin. Ayrıca Giriş ekranına ayarlara ve yer imlerine eklenmiş bir web sayfası, birinin telefon numarası, bir müzik çalma listesi, yol yönlendirmeleri gibi belirli bilgilere ve diğer öğelere giden kısayollar ekleyebilirsiniz.



Kullanılabilir kısayollar, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde yüklü uygulamalara göre farklılık gösterir.

1. Yeni bir simge ya da kısayol eklemeye uygun alan bulunan bir Giriş ekranına gidin.
2.  öğesine dokunun.
3. Giriş'e Ekle sekmesinde, bir uygulama simgesi eklemek için **Uyg** öğesine veya bir ayar ya da bilgiye kısayol eklemek için **Kısayol** öğesine dokunun.




Giriş ekranına bir uygulama simgesi eklemek için,  öğesine dokunup, ardından bir uygulama simgesini de basılı tutabilirsiniz. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyip bırakın.

Giriş ekranınıza klasör ekleme

Giriş ekranınızı düzenli ve toplu tutmak amacıyla, ilgili uygulamaları ve diğer kısayolları gruplandırmak için klasörleri kullanın. Ayrıca Bluetooth ile alınan dosyalar, Facebook telefon defteriniz, vb. güncel bilgileri gösteren bilgi klasörleri de ekleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturup klasöre öğeler ekleme

1. Yeni bir klasör eklemeye uygun alan bulunan bir Giriş ekranına gidin.
2.  öğesine dokunun.
3. Giriş'e Ekle sekmesinde **Klasör** öğesine dokunun.
4. **Yeni klasör** öğesine dokunun. Giriş ekranında yeni klasör belirir.
5. Uygulamanın, simgenin ya da kısayolun olduğu Giriş ekranına gidip bunu basılı tutun. HTC Sensation XL with Beats Audio titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
6. Uygulamayı, simgeyi ya da kısayolu sürükleyip klasöre bırakın.

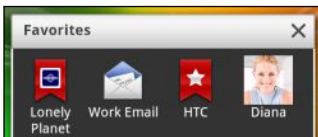

Klasör içindeki uygulamalara ve kısayollara erişmek için klasörü dokunarak açmanız yeterlidir.

Bir klasörü yeniden adlandırma

1. Klasöre dokunarak açın.
2. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup basılı tutun.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** ögesine dokunun.

Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma

Daha fazla öge eklemek için alan açmak amacıyla Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleyin. Ayrıca sık kullanmadığınız widget'leri ve simgeleri de kaldırabilirsiniz.

Bir widget veya simgeyi taşıma

1. Taşımak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Sensation XL with Beats Audio titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi ekranda yeni bir konuma sürükleyin.



- Widget veya simgeyi farklı bir Giriş ekranı paneline sürüklemek için ekranın solunda veya sağında durabilirsiniz.
- Bir simgeyi, başka bir simgenin bulunduğu bir noktaya sürüklerseniz, orada bulunan simge, yer açmak için otomatik olarak taşınır.

3. Widget veya simge istediğiniz konumdayken, parmağınızı kaldırın.

Bir widget veya simgeyi kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Sensation XL with Beats Audio titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi **Kaldır** düğmesine sürükleyin.
3. Widget veya simge de kırmızı olduğunda, parmağınızı kaldırın.


Giriş ekranını yeniden düzenleme

Giriş ekranı panellerini, kullanım şeklinize uyacak biçimde yeniden düzenleyin. Örneğin, sık kullanılan widget'leri, kısayolları ve klasörleri içeren panelleri ana Giriş ekranının yakınına taşıyın.



Ana Giriş ekranı, Atlama görünümünde ince bir çizgiyle sınırlandırılmış paneldir.

1. Atlama bölümünü göstermek için Giriş ekranını sıkıştırın.
2. Taşımak istediğiniz giriş ekranının küçük resmini basılı tutun. HTC Sensation XL with Beats Audio titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Küçük resmi yeni konumuna sürükleyip parmağınızı kaldırın.

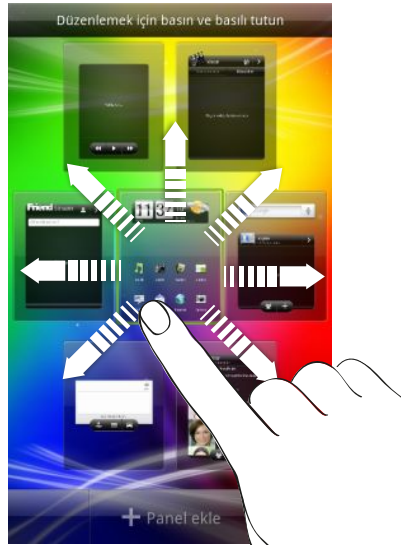

Bir Giriş ekranı panelini kaldırma

Daha az Giriş ekranına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bazılarını kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Atlama görünümüne gitmek için dokunmatik ekranı sıkıştırın veya  tuşuna basın.
2. Kaldırmak istediğiniz panele dokunup basılı tutun. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Paneli **Paneli çıkart** düğmesine sürükleyin.

Bir Giriş ekranı panelini geri ekleme

Hızla erişmek istediğiniz daha fazla widget, kısayol ve uygulamanız varsa, bir Giriş ekranını geri ekleyin.

1. Giriş ekranında, Atlama görünümüne gitmek için dokunmatik ekranı sıkıştırın veya  tuşuna basın.
2. **Panel ekle** düğmesine dokunun. Yeni bir Giriş ekranı belirir. Widget'leri, kısayolları ve uygulamaları eklemeye başlayabilirsiniz.

Ses gruplarını kullanma

Her bir ses grubu, gelen mesajlar, e-posta, takvim etkinliği hatırlatıcıları ve benzeri zil sesi ve bildirimleriniz için farklı ses bileşenleri sağlar. Ses grupları arasında geçiş yaparak, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, arkadaşlarınızla dışarıdayken eğlenceli seslerle uyarması, isteyken de zor duyulan seslerle değiştirmesi için anında ayarlayabilirsiniz.

Ön ayarlı bir ses grubu seçme

1. Giriş ekranından  öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde **Ses grubu** öğesine dokunun.
3. Ses grupları ekranında bir ses grubu adına dokunun.
4. O ses grubuna yönelik farklı sesler dinlemek için  öğesine dokunun.
5. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ses grubu indirmek için  öğesine dokunun. Ses sekmesinde, **Ses grubu** > **Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Bir ses grubu oluşturma

1. Giriş ekranından  öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde **Ses grubu** öğesine dokunun.
3. Ses grupları ekranında  öğesine dokunun.
4. Yeni ses grubu adını girip **Bitti** öğesine dokunun.

Yeni oluşturulan ses grubu, ses grupları listesine eklenir. Ses grubuna tercihinize göre farklı tonlar atayabilirsiniz.

Zil sesinizi, bildirimleri ve sesleri değiştirme

Zil sesinizi, bildirim seslerinizi ve alarmlarınızı ruh halinize ya da yaşam biçiminize göre değiştirin. Ön ayarlı seçkiden farklı sesler seçin.

1. Giriş ekranından  öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde **Ses grubu** öğesine dokunun.
3. Özelleştirmek istediğiniz bir ses grubunu seçin ya da yeni bir tane oluşturun ve **Uygula** öğesine dokunun.
4. Zil sesini, bildirim sesini ve alarmı, Kişiselleştir ekranından değiştirin.

Yeni mesajlar, e-posta ve takvim hatırlatıcılara yönelik sesler seçmek için sırasıyla İletiler, Posta ve Takvim uygulamalarına gidin.

HTC Sensation XL with Beats Audio, seçimlerinizi geçerli ses grubuna otomatik olarak kaydeder.

Deleting sound sets

1. Giriş ekranından  öğesine dokununuz.
2. On the Sound tab, tap **Sound set**.
3. Press , and then tap **Delete**.
4. Tap one or more sound sets you want to delete.
5. Tap **Delete**.

Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme

Sık kullandığınız bilgi türlerine öncelik vermek ya da gerçekten ihtiyacınız olmayan sekmeleri kaldırmak için bazı uygulamaların sekmelerini yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Ekranının altında olağan sekmeleri olan bir uygulamayı açın.



2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip, simgeleri yeniden düzenleyebileceğiniz boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:


Bir sekme ekleyin	Eklemek istediğiniz bir sekmeyi basılı tutup, diğer sekmelerin yanına sürükleyin.
Bir sekmeyi taşıyın	Taşımak istediğiniz sekmeyi basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
Bir sekmeyi kaldırın	Gizlemek istediğiniz sekmeyi basılı tutup yukarı sürükleyin.

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Bir sekmeyi geri ekleme

1. Daha önce bazı sekmeleri kaldırdığınız uygulamayı açın.
2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip gizli sekmelerinizin bazılarını gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.

3. Göstermek istediğiniz sekmeyi basılı tutup, tekrar konumlandırmak istediğiniz yere sürükleyin.

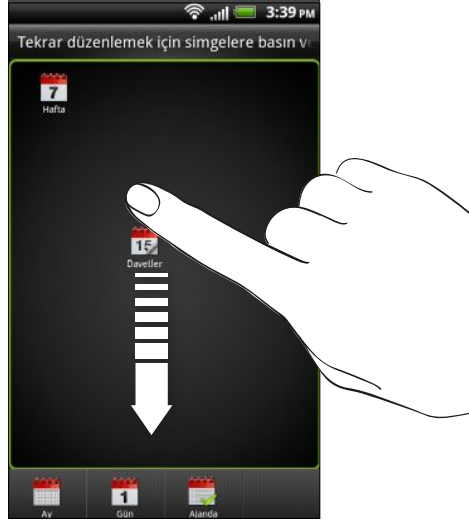

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Kilit ekranı stilini özelleştirme

Canlandırmalı hava durumu ve borsa güncellemeleri gibi canlı bilgileri gösteren etkin kilit ekranları listesinden seçim yapın.

1. Giriş ekranından  ögesine dokunun.
2. Ekran sekmesinde **Kilit ekranı stili** ögesine dokunun.
3. Bir kilit ekranı stili seçmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
4. Bir önizleme görmek için kilit ekranı stiline dokunun. Daha da fazla özelleştirmek isterseniz **Ayarlar** ögesine dokunun.
5. Tamamladığınızda **Uygula** ögesine dokunun.

Kilit ekranındaki kısayolları özelleştirme

Kilit ekranınız için hangi kısayolları istediğinizi seçebilir, böylece ekran kilidini, doğrudan favori uygulamanıza gidecek şekilde açabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokunun.
2. Ekran sekmesinde **Kilit ekranı > Kilit ekranı kısayolları seçin** ögesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğiniz bir kısayola dokunup, yerine başka bir uygulamayı seçin.
4. **Bitti** ögesine dokunun.

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında telefon çevirici ekranından arama yapmanın yanı sıra, aramak için bir metin mesajı ya da e-postadaki telefon numarasına dokunabilir veya bir kişiyi hızla aramak için telefon çeviricide tek bir numaraya basabilirsiniz.



Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** ögesine dokunun. PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun etmeyin. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) sorun.

Telefon çevirici ekranından arama yapma

Bir numarayı doğrudan çevirebilir veya Akıllı arama özelliğini kullanarak kişi listenizdeki bir kişiyi veya arama kaydındaki bir numarayı bulup arayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokunun.
2. Telefon tuş takımında, telefon numarasının ilk birkaç rakamını ya da bir kişi adının ilk birkaç karakterini girmeye başlayın. Telefon çevirici, eşleşen numara ve adların bir listesini görüntüler.



Yanlış bir rakam veya harf girerseniz, silmek için  ögesine dokunun. Tüm girişi silmek için  ögesini basılı tutun.

3. Telefon tuş takımını kapatmak ve eşleşen daha fazla numara ya da kişi olup olmadığını görmek için parmağınızı filtrelenmiş listede yukarı kaydırın.
4. Bir arama yapmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Listedeki bir telefon numarasına ya da kişiye dokunun.
 - Bir numaranın tamamını girdikten sonra **Ara** ögesine dokunun.
 - Kişiye ait farklı bir numarayı aramak için, kişi adının sağ tarafındaki  ögesine dokunun. Kişi Bilgileri ekranında, aramak istediğiniz numaraya dokunun.

Çevirirken ya da arama devam ederken, durum çubuğunda arama devam ediyor simgesi  görüntülenir.

Akıllı arama nedir?

Telefon çeviricinin Akıllı arama özelliği kolay ve hızlı arama yapmanızı sağlar.

Aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişi adının ilk birkaç harfini girin. Akıllı arama, kayıtlı kişilerinizi ve arama kaydındaki telefon numaralarını otomatik olarak arar ve filtreler.

Hızlı aramayı kullanma

Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın. Örneğin bir kişinin numarasını 2 tuşuna atarsanız, bu numarayı aramak için 2 tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.



1 rakamı genellikle sesli postalarınız için ayrılmıştır. Telesekreterinizi arayıp sesli mesajlarınızı dinlemek için bu tuşa dokunup basılı tutun.

Bir hızlı arama tuşu atama


1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Hızlı arama** >  ögesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz kişinin adını girin. Listede belirdiğinde ada dokunun.
4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.



Kişiler uygulamasında da bir hızlı arama tuşu ayarlayabilirsiniz. Bir kişiye dokunun,  tuşuna basın ve **Hızlı arama yap** (ya da **Daha** > **Hızlı arama yap**) ögesini seçin.

Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama

1. Mesaj içindeki telefon numarasına dokunun.

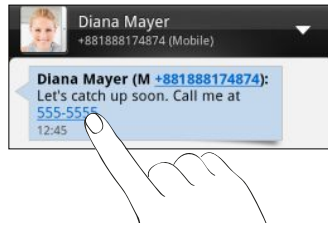

2. **Ara** ögesine dokunun.



Mesajı göndereni aramak için, alınan mesaja, ardından da seçenekler menüsündeki **Ara** ögesine dokunun.

Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama

Bir e-postada bulunan numarayı aramak ister misiniz? Sorun değil.

1. E-posta gövdesinde, telefon numarasına dokununuz.
2. Gerekirse numarayı düzenleyin.
3. **Ara** ögesine dokununuz.

Bir Takvim etkinliğindeki numarayı arama

Bir Takvim etkinliğindeki bir telefon numarasına dokunmak, Telefon çevirici ekranındayken konferans arama kimlik numarası veya toplantı PIN kodu gibi etkinlik ayrıntılarını görmenizi sağlar.

1. Takvim uygulamasındaki bir etkinliği açın.
2. Olay detayları ekranında telefon numarasına dokununuz.
3. **Ara** ögesine dokununuz.

Acil bir arama yapma

Bazı bölgelerde, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınıza takılı bir SIM kartınız olmasa veya SIM kartınız bloke olmuş olsa bile telefonunuzdan acil arama yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokununuz.
2. Bulunduğunuz bölgedeki acil numarasını girip **Ara** ögesine dokununuz.

Kilit şifresi ya da desenini etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki **Acil arama** ögesine dokunarak acil arama yapabilirsiniz.

Arama alma

Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı belirir.




Arama alma için ince zil ve cep modu özelliklerini kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz 222. sayfadaki [Ses ayarlarını değiştirme](#).

Arama yanıtlama

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Yanıtla** öğesine dokununuz.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. Ekran kilidini açmak ve aramayı yanıtlamak için öğesini halkaya sürükleyin.

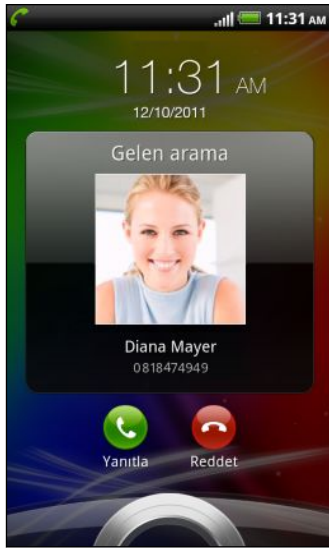

Aramayı reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Reddet** öğesine dokununuz.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. öğesini, Kilit ekranında halkaya sürükleyin.
- Bir aramayı reddetmek için GÜÇ düğmesine iki kere basın.

Aramayı reddetmeden zili susturma

Aşağıdakilerden birini yapın:


- SES DÜZEYİ AŞAĞI veya SES DÜZEYİ YUKARI düğmesine basın.
- GÜÇ düğmesine basın.
- HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyunuz.



HTC Sensation XL with Beats Audio ekranı zaten aşağı bakıyorsa, ardından gelen aramalarda yine çalacaktır.

HTC Arayan kimliği

Her arama yaptığınızda veya bir arkadaşınız sizi çaldırdığında, arama ekranında, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlardan arkadaşınızın en son durum güncellemesini göreceksiniz. Ayrıca kişilerin doğum günlerini de unutmazsınız. Arkadaşınızın doğum günü önünüzdeki yedi gün içindeyse bir doğum günü hatırlatıcısı göreceksiniz.

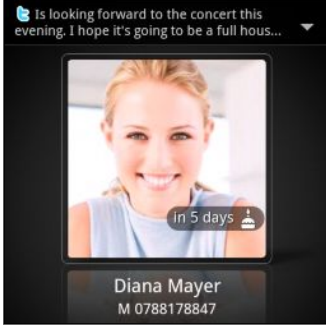

Bir arama sırasında ne yapabilirim?

Bir arama devam ederken, mikrofonu susturmak veya geri açmak ya da hoparlörü açmak veya kapatmak için ekrandaki düğmeleri kullanın.  tuşuna basarak da çağrı ekleme, çağrı bekletme, mikrofonu kapatma ve diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Aramayı beklemeye alma

1.  tuşuna basıp, aramayı beklemeye almak için **Beklet** ögesine dokununuz. Bir aramayı beklemeye aldığınızda, durum çubuğunda arama beklemede simgesi  görüntülenir.
2. Aramayı devam ettirmek için  tuşuna basıp **Devam et** ögesine dokununuz.

Aramalar arasında geçiş yapma

Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kişi arasında geçiş yapmayı seçebilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye almak için **Yanıtla** ögesine dokununuz.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin adına dokununuz.



3. Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğer aramaya dönmek için, **Aramayı kapat** ögesine dokununuz.

Arama sırasında hoparlörü açma



İşitme sisteminize zarar gelmemesi için Hoparlör açıkken HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kulağınıza tutmayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir arama sırasında HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını çevirin (**Hoparlör için çevirin** öğesinin, > > **Ayarlar** > **Ses** kısmında seçili olduğundan emin olun).
- Arama ekranında öğesine dokunun.

Hoparlör açıkken, durum çubuğunda hoparlör simgesi görüntülenir.

Hoparlörü kapatmak için, ekranı yukarı bakacak şekilde HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tekrar çevirin. Yahut öğesine tekrar dokunun.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonu açmak veya kapatmak için arama ekranında öğesine dokunun. Mikrofon kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi görünür.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:

- Arama ekranda **Aramayı kapat** öğesine dokunun.



Ekran kapalıysa, **Aramayı kapat** öğesine dokunabilmeniz için ekranı açmak amacıyla GÜÇ düğmesine basın.

- Bildirimler panelini kaydırarak açıp öğesine dokunun.

Arayan kişinin telefon numarası kişiler listesinde değilse, aramayı sonlandırdıktan sonra numarayı kişiler listenize kaydedebilirsiniz.

Konferans görüşmesi yapma

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok kolaydır. İlk aramayı yapın (veya kabul edin) ve konferansa eklemek istediğiniz diğer aramaları yapın.



SIM kartınızda, konferans araması hizmetinin bulunduğundan emin olun. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.
2. Bağlandığınızda, tuşuna basıp **Arama ekle** öğesine dokunun ve ardından ikinci katılımcının numarasını çevirin. Siz ikinci katılımcının numarasını çevirirken, ilk katılımcı beklemeye alınır.
3. İkinci katılımcıyla bağlantı kurulduğunda birleştir öğesine dokunun.

4. Konferans aramasına başka bir katılımcı eklemek için, konferans görüşmesi ekranında  ögesine dokunup, konferans görüşmesine davet etmek istediğiniz kişinin numarasını çevirin.
5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için  ögesine dokunun.
6. Konferans görüşmedeki biriyle özel olarak görüşmek için,  ögesine dokunun ve seçenekler menüsünden **Özel arama** ögesini seçin.

Bir katılımcıyla olan aramayı sonlandırmak için,  ögesine, ardından da seçenekler menüsünde **Bu aramayı bitir** ögesine dokunun.

Konferans görüşmesini sonlandırmak için **Aramayı kapat** ögesine dokunun.

İnternet aramaları

Bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, bir İnternet araması hesabı aracılığıyla arama yapabilir ve alabilirsiniz.



Bir İnternet araması hesabı eklemeden önce, Session Initiation Protocol (SIP) üzerinden sesli aramaları destekleyen bir İnternet araması hizmetine kayıt yaptırdığınızdan emin olun. Telefon numaralarına yapılan İnternet aramaları ek ücretler uygulanmasına neden olabilir.

Bir İnternet araması hesabı ekleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Ara** ögesine dokunun.
2. İnternet araması ayarları altında **Hesaplar** ögesine dokunun.
3. **Hesap ekle** ögesine dokunun.
4. Hesap ayrıntılarınızı girin.
5. Hesabınızı kaydetmek için  tuşuna basın.
6. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, eklediğiniz hesapta İnternet aramalarını almak üzere ayarlamak için **Gelen çağrılar al** onay kutusuna dokunun.

Bir İnternet araması yapma

Kişinizin İnternet araması hesabına ya da telefon numarasına bir İnternet araması yapın.

Aşağıdakilerden birini arayın:

İnternet araması hesabı	- Kişiler uygulamasında, bir İnternet araması hesabı olan kişiye, ardından da İnternet çağrısı öğesine dokunun. - Arama Kaydı kısmında, bir İnternet arama günlüğüne dokunun.
Telefon numarası	42. sayfadaki Arama yapmanın farklı yolları başlığına bakın. Ancak önce, HTC Sensation XL with Beats Audio'ı, giden aramalarınız için İnternet aramasını kullanmak üzere ayarlayın. Giriş ekranından  tuşuna basıp, Ayarlar > Ara öğesine dokunun. İnternet çağrısını kullan öğesine dokunup, Tüm çağrılar için ya da Her çağrı için sor ögesini seçin.

Arama kaydını kullanma

Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama Kaydı kullanın.

Cevapsız çağrıyı kontrol etme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi  görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.
2. Aramaya geri dönmek için, cevapsız arama bildirimine dokunun. Ardından Arama kaydı ekranında arayanın adına veya numarasına dokunun.

Arama Kaydındaki aramaları kontrol etme

1. Giriş ekranından **Telefon** öğesine dokunun.
2. Arama kaydı sekmesine kaydırın.
3. Arama kaydı ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Listedeki aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokunun.
 - Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutun.
 - Sadece belirli bir kişinin arama kaydını görüntülemek için  öğesine dokunun.
 - Cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi yalnızca belirli bir arama türünü görüntülemek için  tuşuna basıp **Görüntüle** öğesine dokunun.

Arama Kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı ekranında, kaydetmek istediğiniz numaraya dokunup basılı tutun ve ardından **Kişilere kaydet** ögesine dokunun.
2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında var olan bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Yeni bir kişi oluştururken, kişi adını, türünü ve diğer bilgileri, görünen boş kişi kaydına girin. Telefon numarası, telefon bölümündeki mobil alanına otomatik olarak eklenir. Numarayı farklı türde bir numara olarak, örneğin bir ev telefonu numarası olarak kaydetmek için **Mobil** tuşuna dokunun.
 - Numarayı var olan bir kişiye kaydederken, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kayıtlı bir kişiye dokunup numara türünü seçin.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Arama Kaydı listesini temizleme

Arama kaydı sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bir adı ya da numarayı kaldırın	Adı ya da numarayı basılı tutup Arama kaydından sil ögesine dokunun.
Tüm listeyi silin	 tuşuna basıp Arama kaydını kaldır ögesine dokunun. Tümünü seç > Sil ögesine dokunun.

Ülkenizi aramayı kullanma

Yurtdışında seyahatleyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır. Dolaşımdayken kişilerinizi aradığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir.

1. Giriş ekranından **Telefon** ögesine dokunun.
2. Bir kişi adının ilk birkaç karakterini telefon tuş takımında girin.
3. Aramak istediğiniz kişiye dokunun. Telefon numarası sıfırla başlayan bir kişi seçtiyseniz, HTC Sensation XL with Beats Audio, numarayı çevirirken bunu otomatik olarak ülke kodunuzla başına ekleyecektir. Telefon numarasından önce bir artı (+) işareti ve ülke kodu varsa, HTC Sensation XL with Beats Audio numarayı olduğu gibi çevirecektir.



HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında kayıtlı olmayan telefon numaralarını aradığınızda, olduğu gibi çevirir ve ülke kodunuzu başa eklemez. Aramak üzere bir telefon numarasını elle girerken, numaradan önce artı (+) işaretini ve ülke kodunu girmeniz gerekir.

Ülkenizi arama için varsayılan ülke kodunu değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ara > Telefon ayarları > Ülkenizi arama ayarları** ögesine dokununuz.
3. Ülke kodu aşağı açılır listesinden istediğiniz ülkeyi seçin.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Ülkenizi aramayı kapatma

Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ara > Telefon ayarları** ögesine dokununuz.
2. **Ülkenizi arama** onay kutusunun seçimini kaldırın.

Arama hizmetleri

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınız doğrudan cep telefonu şebekesine bağlanabilir ve çeşitli telefon hizmeti ayarlarına erişmenize ve bunları değiştirmenize olanak tanır. Arama hizmetleri arasında arama yönlendirme, arama bekletme, telesekreter ve diğerleri gösterilebilir. Kullanılabilecek arama hizmetleri hakkında bilgi almak için cep telefonu operatörünüzle irtibata geçin.

Arama hizmetlerini açmak için, Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar > Ara** ögesine dokununuz.

Sabit Arama Numaraları	Telefonunuzdan yapılan aramaları belirli numaralarla sınırlandırın. Bu özelliği etkinleştirmek için, SIM kartınızın PIN2 kodunu bilmeniz gerekir.
Sesli posta hizmeti	Kullanılan mevcut sesli posta hizmetini gösterir.
Sesli posta ayarları	Hizmet sağlayıcınız tarafından belirlenenden başka bir sesli posta numarası belirleyin.
Sesli posta uyarısını temizle	Yeni bir sesli posta aldığınızda dair bir bildirim geldiğinde, bu seçeneği kullanarak bildirimi temizleyebilirsiniz.
Telefon ayarları	Bilinmeyen bir numarayla yapılan arama sonlandığında, o numaranın otomatik olarak kaydedilmesi gibi telefon ayarlarınızı düzenleyin.
Arama yönlendirme	Meşgul, cevapsız ve ulaşılamayan aramalar konusunda ne yapmak istediğinizi seçin. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğini gelen tüm aramalar için ayarlayabilirsiniz.
Arama engelleme ayarları	Gelen ve giden aramaları çeşitli kategorilerde engellemeyi seçebilirsiniz.

Ek ayarlar	Arayan kimliği ve çağrı bekletme gibi operatör hizmetlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Hücre yayını	Hücre yayını iletileri alımını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
Hücre yayını ayarları	Hücre yayını mesajları için kanalları ve dili yapılandırın.
Hesaplar	İnternet araması hesaplarını ekleyin, değiştirin ya da kaldırın. Gelen İnternet aramalarının alınıp alınmayacağını da seçebilirsiniz.
İnternet araması kullan	İnternet aramasının, yaptığınız tüm aramalar için mi yoksa yalnızca İnternet adresi aramaları için mi kullanılacağını veya yaptığınız her aramada hangisini tercih ettiğinizin sorulmasını seçin.

Uçak modunu açma veya kapatma

Birçok ülkede yasalar, uçağa bindiğinizde kablosuz cihazları kapatmanızı zorunlu kılar. Kablosuz işlevlerini hızla kapatmanın bir yolu, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını Uçak Modu'na geçirmektir.

Uçak modunu etkinleştirdiğinizde, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde, arama işlevi, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi-Fi de dahil olmak üzere tüm kablosuz yayınlar kapatılır. Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ve Wi-Fi özellikleri önceki durumlarına getirilir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- GÜÇ düğmesini basılı tutup **Uçak modu** ögesine dokununuz.
- Bildirimler panelini açıp Hızlı Ayarlar sekmesine dokununuz. **Uçak modu** ögesinin yanındaki onay kutusuna dokununuz.


Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi  görüntülenir.

İletiler

İletiler Açma

Hayatta önem verdiğiniz kişilerle irtibatta kalın. Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturup göndermek için İletiler uygulamasını kullanın.

Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun. Tüm iletiler ekranında, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajlar kişi adına veya telefon numarasına göre düzenli bir şekilde konuşmalar olarak gruplandırılmıştır.

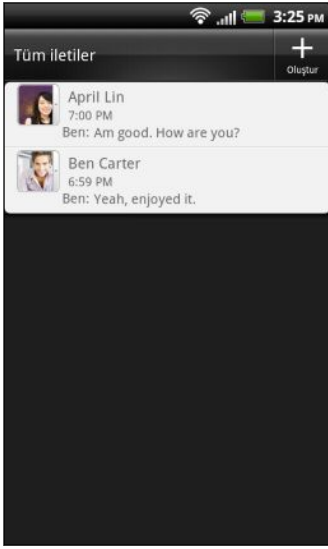

- Parmağınızı ekranda kaydırarak konuşmalar listesinde yukarı veya aşağı doğru gezin.
- Mesaj alışverişini görüntülemek için bir kişi adına veya numaraya dokunun.




Mesajlar widget'iyle mesajlarınızı Giriş ekranında da görüntüleyebilirsiniz.

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla eşleşen adlar görüntülenir. Bir ada veya kişinin numaralarından birine dokunun.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - Kime alanına tüm telefon numaralarını doğrudan girin.

4. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.

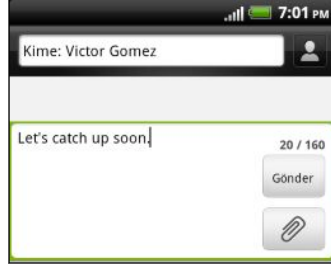

- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır (**Gönder** düğmesinin üzerinde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir mesaj konusu veya bir öge eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüşür.

5. **Gönder** öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla ve e-posta adresleriyle eşleşen adlar görüntülenir. Bir kişinin numarasına veya e-posta adresine dokunun.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - **Kime** alanına telefon numaralarını veya e-posta adreslerini doğrudan girin.
4. Konu satırı eklemek için,  tuşuna basıp **Konu ekle** öğesine dokunun.
5. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.
6.  öğesine dokunup ek türünü seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses kaydı yapıp ekleyin veya var olan bir ses dosyasını ekleyin.

Uyg. önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL mesajınıza eklenecektir.
Konum	Geçerli konumunuzu (GPS özelliğinin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu ekleyin.
Kişi (vCard)	Bir kişi seçin ve eklemek istediğiniz bilgiye dokunun.
Randevu (vCalendar)	Eklemek istediğiniz takvim etkinliğini seçin.



Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik seçenekleri görmek için öğesine dokunun.

7. **Gönder** öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için tuşuna basın.

Bir kişi adı girdiğimde, kişinin e-posta adresi neden görünmüyor?

Bir kişi adı girdiğinizde yalnızca telefon numaraları görünüyorsa, e-posta adreslerinin görüntülenmesini etkinleştirmek için İletiler ayarlarına gidin.

1. Yeni bir mesaj oluşturmuşsanız, önce tuşuna basarak Tüm iletiler ekranına geri dönün.
2. tuşuna basıp, **Ayarlar > Genel** öğesine dokunun.
3. **E-posta adresini göster** onay kutusunu seçin.

Bir slayt gösterisi oluşturma

1. Oluşturmakta olduğunuz multimedya mesaja bir fotoğraf, video ya da ses ekledikten sonra > **Slayt Gösterisi** öğesine dokunun.
2. Sonraki slaytı nereye eklemek istediğinizi seçin.
3. Bir slayt ekledikten hemen sonra aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir slayta fotoğraf ya da video ekleyin	öğesine dokunup, bir fotoğraf ya da video eklemeyi seçin.
Bir slayta müzik ya da ses kaydı ekleyin	> Ses öğesine dokunun.
Bir slayta başlık ekleyin	Metin ekle öğesine dokunup başlığınızı girin.

Bir slaytı düzenleyin	▼ ögesine dokunup, slaytı değiştirin, kaldırın ya da süresini ayarlayın.
Slayt gösterisine önizleme yapın	☰ tuşuna basıp, Önizleme (ya da Daha > Önizleme) ögesine dokunun. Kayıttan yürütme kontrollerini görmek için önizleme ekranında bir kez dokunun.

4. Bittiğinde **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için ↩ tuşuna basın.

Bir taslak mesaja geri dönme

1. Tüm mesajlar ekranında, ☰ tuşuna basıp **Taslaklar** ögesine dokunun.
2. Düzenlemeye devam etmek için bir mesaja dokunun.
3. **Gönder** ögesine dokunun.

Mesajı görüntüleme ve yanıtlama

Bildirim ayarlarınıza bağlı olarak, yeni bir mesaj aldığınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınız bir ses çalar, titreşir veya mesajı durum çubuğunda kısa bir süre görüntüler. Durum çubuğunda yeni mesaj simgesi  görüntülenir.



1. Mesajı açmak ve okumak için:
 - Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Yeni mesaj bildirimine dokunun.
 - İletiler uygulamasına gidip mesajı açın.
2. Mesajı okurken, metin ya da multimedya mesajla yanıtlayabilirsiniz.

Mesajı okurken şunları da yapabilirsiniz:

- Mesaj içinde bulunan bir numaraya dokunarak o numarayı aramak.
- Mesaj içinde bulunan e-posta adresine dokunarak bir e-posta göndermek.
- Mesajdaki bir bağlantıya dokunarak web tarayıcıda açmak.
- Mesaja dokunarak seçenekler menüsünü açmak ve mesajla ne yapmak istediğinizi seçmek (iletmek, paylaşmak ve benzeri gibi).

Mesajlarınızın yazı tipi boyutunu ayarlama


Bir kişiyle yaptığınız mesaj alışverişini okurken, yakınlaştırmak ve metin boyutunu daha büyük yapmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için ekranı sıkıştırın.



Ayrıca  tuşuna basıp, **Daha > Metin boyutu** ögesine de dokunabilirsiniz.

Kişinin başka bir telefon numarasına yanıtlama

Bir kişinin, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, kişi adının altında, kullanılan ilgili telefon numarasını göreceksiniz.

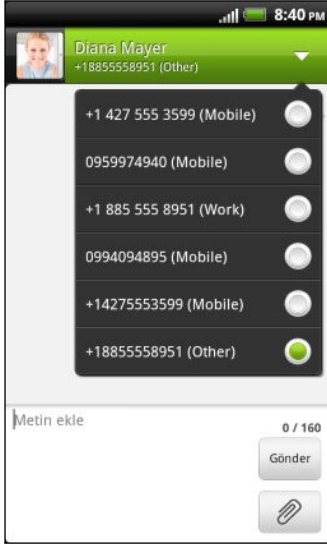

Yanıtınızın, bu kişiden aldığınız en son mesajın telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2.  ögesine dokunup, bu kişinin diğer telefon numarasını seçin.
3. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin.
4. **Gönder** ögesine dokununuz.

Bir metin mesajını Görevler uygulamasına kaydetme

Ne zaman yanıtlayacağınızı hatırlayabilmeniz için, bir metin mesajını Görevler listenize kaydedin.

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kaydetmek istediğiniz mesaja, ardından da **Görev olarak kaydet** ögesine dokununuz.
3. Yeni Görev ekranında görev için bir ad girin.
4. Diğer görev ayrıntılarını girip **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir mesajı iletme

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. İletmek istediğiniz mesaja, ardından da **İlet** ögesine dokununuz.
3. Kime alanına bir ya da daha fazla alıcı giriniz.
4. Gönder ögesine dokununuz.



Kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken,  tuşuna basıp, **İlet** ögesine dokunduktan sonra (veya **Daha > İlet**) iletmek istediğiniz mesaja da dokunabilirsiniz.

Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme

Veri indirmelerinizin boyutu ile ilgili endişeleriniz varsa, indirmeden önce multimedya mesajının boyutunu kontrol edin.



MMS ayarlarında **Otomatik al** özelliği devre dışı bırakıldığında, sadece mesaj başlığı indirilir. Mesajın tamamını indirmek için, mesajın sağ tarafında bulunan **İndir** düğmesine dokununuz.

- Alınan bir mesajda bir fotoğraf veya video gibi bir medya eki varsa, içeriğini görüntülemek için dokununuz.
- Ek, bir kişiye (vCard), kişi bilgilerini görüntülemek için dokununuz, ardından da kişilerinize eklemek için **Kaydet** ögesine dokununuz.
- Ek, bir randevu veya etkinlikse (vCalendar), kaydetmek istediğiniz takvimi seçmek için dokununuz, ardından **Al** ögesine dokununuz.
- Eki kaydetmek için, multimedya mesajına dokunup basılı tutunuz ve ardından seçenekler menüsünden kaydedilecek ek türünü seçiniz.

Push mesajları

Push mesajları bir web bağlantısı içerir. Bağlantı genellikle, bir hizmet sağlayıcıdan istediğiniz bir dosyanın indirilmesine yönelik olacaktır.

Bir push mesajı aldığınızda, durum çubuğunda bir bildirim simgesi  görüntülenir.

Yeni bir push mesajını açma ve okuma

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın.
2. Yeni mesaja dokununuz.
3. **Web sitesini ziyaret et** ögesine dokununuz.

Tüm push mesajlarınızı görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Push iletiler** ögesine dokununuz.



Bu seçeneği yalnızca daha önce push iletiler almışsanız görebilirsiniz.

Mesaj konuşmalarını yönetme

Bir mesajı silinmekten koruma

Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmemesi için kilitleyebilirsiniz.

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokununuz.
3. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir kilit simgesi  görüntülenir.

Bir metin mesajını SIM kartınıza kopyalama

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Mesaja, ardından da **SIM'e Kopyala** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir SIM kart simgesi  görüntülenir.

Tek bir mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Silmek istediğiniz mesaja dokununuz.

3. Mesaj kilitliyse, seçenekler menüsünde **Mesajın kilidini aç** ögesine dokununuz ve ardından görüntülemek için seçenekler menüsünde tekrar mesaja dokununuz.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi sil** ögesine dokununuz.
5. Onaylamanız istendiğinde **Tamam** ögesine dokununuz.

Bir konuşma içindeki birden fazla mesajı silme

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Sil** (ya da **Daha > Sil**) ögesine dokununuz.
3. **Seçime göre sil** ögesine dokununuz.



Kişi, konuşma boyunca birden fazla telefon numarası kullanmışsa ve belirli bir numaradan gönderilen mesajları silmek isterseniz, **Telefon numarasına göre sil** ögesine de dokunabilirsiniz.

4. Silmek istediğiniz mesajları seçip **Sil** ögesine dokununuz.

Bir görüşmeyi silme

1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Tüm mesajlar ekranında, mesajlarını silmek istediğiniz kişiye (veya telefon numarasına) ve **Sil** ögesine dokununuz.
 - Bir konuşmadaki mesaj alışverişine bakarken,  tuşuna basıp, **Sil > İleti dizisini sil** (ya da **Daha > Sil > İleti dizisini sil**) ögesine dokununuz.

Kilitli iletileri sil onay kutusunu seçmezseniz, görüşme dizisindeki kilitli mesajlar silinmeyecektir.
2. Onaylamanız istendiğinde, dizinin tümünü silmek için **Tamam** ögesine dokununuz.

Birden fazla görüşmeyi silme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz görüşme dizilerini seçin.
3. **Sil** ögesine dokununuz. Kilitli mesajlar silinmeyecektir.

Metin mesajlarınızı yedekleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **SMS'leri yedekle > SMS'leri yedekle** ögesine dokununuz.
3. Yedekleme dosyanız için bir ad girip **Tamam** ögesine dokununuz.

Metin mesajlarını geri yükleme

Yalnızca **SMS'leri yedekle** özelliği kullanılarak yedeklenmiş metin mesajlarını geri yükleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **SMS'leri yedekle** > **Yedekten geri yükle** öğesine dokununuz.
3. İçerilecek yedekleme dosyasına dokununuz.
4. **Tamam** öğesine dokununuz.

Mesaj seçeneklerini ayarlama

Tüm iletiler ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.

Bildirimler	▪ Durum çubuğunda bir bildirim alın, HTC Sensation XL with Beats Audio telefonunuzu, bir mesaj geldiğinde ya da bir mesaj başarıyla gönderilmediğinde titremeye ya da bir ses çalmaya ayarlayın ve bir bildirim sesi seçin. ▪ Mesajlar başarıyla gönderildiğinde ya da gönderilemediğinde, HTC Sensation XL with Beats Audio telefonunuzun, ekranda açılır bildirimler göstermesine izin verin veya bu seçeneği devre dışı bırakın.
Metin mesajları (SMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Kullanılan mesaj servisi merkezi numarasını görüntüleyin ya da değiştirin. (Mesaj alma ve gönderme konusunda sorunlara yol açabileceğinden, buradaki numarayı değiştirmemenizi öneririz.) ▪ SIM kartınızda tutulan metin mesajlarını görüntüleyin ya da silin veya SIM kart mesajlarını cihazınızın belleğine kopyalayın.

Multimedya mesajları (MMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Her alıcının mesajı okuyup okumadığına veya okumadan silip silmediğine dair bir rapor alın. ▪ Mesaj gövdesi ve ekleriyle birlikte tüm MMS mesajlarını, servis alanınızda ve dolaşımdayken otomatik olarak indirin. ▪ MMS mesajlarının mesaj önceliğini ve maksimum dosya boyutunu ayarlayın. MMS mesaj dosyası boyutu aşılsa, mesaj gönderilmeyecektir.
Genel	▪ Mesaj alıcılarını eklerken, gönderilen mesaj kaydını, arama kaydını ve kayıtlı kişilerin e-posta adreslerini arayın ve görüntüleyin. ▪ Her mesaj için önizleme yapılacak metin satırı sayısını Tüm iletiler ekranında ayarlayın. ▪ Her görüşme dizisinde saklanacak maksimum metin ya da MMS mesajı sayısını seçin (kilitli mesajlar hariç) ve ayarlanan sınırlara ulaşıldığında, kilidi açılmış eski mesajların otomatik olarak silinmesini etkinleştirin. ▪ Alınan metin ve MMS mesajlarını başka bir telefon numarasına ya da e-posta adresine yönlendirin. (Bu, ek ücretlere neden olabilir.) ▪ İletilerinize bir imza ekleyin.

Arama ve Web tarayıcı

HTC Sensation XL with Beats Audio ve Web üzerinde arama

Google'da Ara uygulamasını kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio ve web üzerinde bilgi arayabilirsiniz. Kişiler ve Posta gibi bazı uygulamaların, bu uygulamalar içinde arama yapmak için kullanabileceğiniz kendi arama fonksiyonları vardır.

Arama seçeneklerini belirleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ara > Google'da Ara** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz ayarları seçin.

Web önerilerini göster	Siz yazdıkça, arama kutusu altında Google web aramaları için önerileri gösterin.
Konumum'u Kullan	Yerel arama sonuçları almak için, aramanıza konumunuzu dahil edin.
Arama geçmişi	Google Hesabınızdan, web tabanlı Google arama geçmişinizden önerileri kullanın. Web tarayıcısındaki Google Hesabınızla ilişkili web arama geçmişini görüntülemek ya da yönetmek için Arama geçmişini yönet ögesine dokununuz.

4.  tuşuna basın.
5. **Aranabilir öğeler** ögesine dokunup, arama yaparken dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

Web üzerinde ve HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında arama yapma

1. Giriş ekranından  tuşuna basın.
2. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin.

Başlangıçta, Google arama kutusu, hem Web üzerinde hem de HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında arama yapmak üzere yapılandırıldığını belirten **Tümü** simgesini  görüntüler. Aramalarınızı, yalnızca Web üzerinde ya da yalnızca HTC Sensation XL with Beats Audio üzerindeki tek bir uygulamanın bilgilerinde yapabilirsiniz. Aranabilir öğeleri ayarlamak için,  ögesine, ardından da  ögesine dokununuz.

3. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin. Siz yazdıkça, HTC Sensation XL with Beats Audio telefonunuzdaki eşleşen öğeler ve Google web arama önerileri liste halinde gösterilir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Aradığınız öneriler listesindeyse, listeden dokununuz. Öğе, ilgili olduđu uygulamada açılır.
 - Listedeki bir öğeyi düzenlemek için  öğesine dokununuz. Öğе, arama kutusunda belirecektir; öğeyi burada düzenleyebilirsiniz.
 - Aradığınız listede yoksa, Web'de aramak için  öğesine dokununuz. Web tarayıcı açılarak Google arama sonuçlarını görüntüler.

Web üzerinde bilgilere hızla bakma

Hızlı Tarama, bir konu hakkında anında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Girdiğiniz yeni bir sözcük ya da ibareyi, popüler web sitelerinde ya da şu gibi hizmetlerde kolayca arayabilirsiniz: Google'da Ara ve Wikipedia.

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Bilgi aramak istediğiniz yeri seçmek için sekmeler arasında kaydırın. Ardından arama kutusuna, aramak istediğiniz şeyi girin.
4.  öğesine dokununuz.



Öğeyi bir sekmede aradıktan sonra, aynısını otomatik olarak aramak için diğer sekmelere kaydırabilirsiniz.

Sözcükleri diğer dillere çevirme

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Google Çeviri sekmesine kaydırın.
4. Kaynak Dil: altında, özgün dili seçip, çevirmek istediğiniz sözcüğü ya da ifadeyi girin.
5. Hedef Dil: altında, çeviri için mevcut diller arasından seçim yapın.
6. **Çevir** öğesine dokununuz.

İnternet tarayıcısını kullanma

Web tarayıcıyı başlatmak ve Web üzerinde gezinmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında, **İnternet** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  > **İnternet** öğesine dokununuz.

Bir web sayfasına gitme

1. Tarayıcı ekranında, ekranın üst kısmındaki URL kutusuna dokununuz.
2. Klavyeyi kullanarak web sayfasının adresini girin. Siz adresi girerken, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Doğrudan bir web sayfasına gitmek için adresine dokununuz.
 - Web sayfası adresini yazmaya devam edip  ögesine dokununuz.

Ekran yönünü değiştirme

Web tarayıcıyı yatay yönde görüntülemek için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yan çevirin.



Ekran yönü otomatik olarak değiştirilmezse, otomatik ekran yönlendirmeyi açın. Giriş ekranında  basın, **Ayarlar > Ekran** ögesine dokunup **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu seçin.

Bir web sitesinde gezinme ve yakınlaştırma

- Web sayfasında gezinmek ve sayfanın diğer bölümlerini görüntülemek için ekranda parmağınızı kaydırabilirsiniz.
- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokununuz ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokununuz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için ayrıca parmaklarınızla ekranı sıkıştırabilir veya genişletebilirsiniz.

Web sayfasındaki bir bağlantıyı seçme

Bir bağlantıyı açmak için dokunabilir veya daha fazla seçenek için dokunup basılı tutabilirsiniz.

Bağlantı	Yapılacak işlem
Web sayfası adresi (URL'ler)	▪ Web sayfasını açmak için bağlantıya dokununuz. ▪ Bağlantıyı açmanıza, sık kullanılanlara eklemenize, panoya kopyalamanıza veya paylaşmanıza olanak tanıyan bir menü açmak için bağlantıyı basılı tutunuz.
Eposta adresi	▪ E-posta adresine e-posta iletisi göndermek için dokununuz. ▪ E-posta adresini panoya kopyalamak için dokunup basılı tutunuz ve ardından menüdeki Kopyala ögesine dokununuz. Daha sonra yeni bir kişi oluştururken veya yeni bir e-posta iletisi gönderirken e-posta adresini yapıştırabilirsiniz.

Bir web sayfasındaki adresi ya da telefon numarasını seçme

Bir web sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- Harita üzerinde konumu görüntülemek için bir adrese dokunun.
- Aramak için bir telefon numarasına dokunun.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

Birden çok tarayıcı penceresi açmak, bir web sitesinden diğerine kolaylıkla geçmenizi sağlar.

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basın ve ardından **Windows** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunun.

Yeni bir tarayıcı penceresi açılır.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş

1. Bir web sayfasını görüntülerken aşağıdakilerden birini yapın:
 -  tuşuna basıp **Pencereler** ögesine dokunun.
 - Diğer tarayıcı pencerelerini görene kadar ekranı sıkıştırın (uzaklaştırın).
2. Görüntülemek istediğiniz web sayfası belirene kadar parmağınızı kaydırın.



3. Tam ekranda görüntülemek için web sayfasına dokunun.



Web sayfasını kapatmak için  ögesine dokunun.

Web'den indirme

Web'e göz atmaktan daha fazlasını yapın. Web tarayıcıyı kullanarak fotoğraf ve müziğin yanı sıra uygulamaları da indirebilirsiniz.



Bir uygulamayı indirmeden önce, yüklenebileceğinden emin olmak için HTC Sensation XL with Beats Audio ile uyumluluğunu denetleyin.

Web'den uygulamalar indirme

Doğrudan favori web sitelerinizden uygulamalar indirebilirsiniz. Web'den indirilen uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için, yalnızca güvendiğiniz uygulamaları indirip kurmanızı kesinlikle öneririz.

1. Web tarayıcınızı açıp, istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.
2. Web sitesinin, uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.

İndirilen uygulamayı kurabilmeniz için, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı, üçüncü parti uygulamaların kurulmasına izin vermek üzere ayarlamanız gerekir. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Uygulamalar > Bilinmeyen kaynaklar** ögesine dokununuz.

İndirmelerinizi görüntüleme

Bir web sayfasını görüntülerken, tuşuna basıp **İndirilenler** (ya da **Daha > İndirilenler**) ögesine dokununuz.

Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına dilediğiniz sayıda favori kaydedebilirsiniz. Ayrıca ziyaret ettiğiniz sitelerin kullanışlı bir listesine ulaşabilir veya en sık eriştiğiniz siteleri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

Bir web sayfasını favorilere ekleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken, tuşuna basıp **Ekle > Favori ekle** ögesine dokununuz.
2. Web sayfasını belirli bir kategori altına (örneğin spor ya da yemek) eklemek için, **Etiketler ekle** ögesine dokununuz ve bir etiket ismi girin. Bu şekilde kolayca erişebilmeniz için benzer web sayfaları gruplanmış olur.
3. Gerekliyse favorinin adını düzenleyin ve ardından **Bitti** ögesine dokununuz.

Bir favoriyi açma

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Favoriler sekmesinde , açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.
 - Etiketler sekmesinde  bir etiket grubu açın, açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.

Bir favoriyi düzenleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Favoriler sekmesinde ,  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz favorinin sağındaki  öğesine dokunun.
4. Değişikliklerinizi girip **Bitti** öğesine dokunun.

Daha önce ziyaret edilen bir sayfayı ziyaret etme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Daha önce ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Geçmişi temizle** öğesine dokunun.

Sık ziyaret ettiğiniz bir sayfayı görüntüleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

En çok ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Tümünü temizle** öğesine dokunun.

Favorilerin veya en çok ziyaret edilen sayfaların görünümünü değiştirme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** ögesine dokunun.
2. Favoriler  ya da En çok ziyaret edilen sekmesinde ,  tuşuna basıp, görünümü değiştirmek için **Küçük resimler**, **Liste** ya da **Kılavuz** ögesine dokunun.

Örneğin, Küçük resimler görünümündeyseniz ve favorileri kılavuz olarak görüntülemek istiyorsanız,  tuşuna basıp **Liste** ögesine dokunun, ardından da  tuşuna basıp **Kılavuz** ögesine dokunun.

Tarayıcı seçeneklerini belirleme

Web tarayıcınızı, web’de gezinme tarzınıza uygun şekilde özelleştirin. Web tarayıcısını kullanırken geçerli olacak görünüm, gizlilik ve güvenlik seçeneklerini belirleyin.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun.

Giriş sayfanızı ayarlama

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Giriş sayfası ayarla** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz giriş sayfasını seçin.

Tüm web sitelerinin tam sürümlerinde gezinme

Bazı web sitelerinde telefon web tarayıcılar için sayfaların mobil sürümü görüntülenir. Bu gibi sitelerde bile, tüm sayfaların tam sürümlerini görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basın, **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun ve **Mobil görünüm** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Adobe Flash içeriğinin ne zaman gösterileceğini seçme

Bir web sayfasında hangi Adobe® Flash® içeriğini görmek ve ne zaman görüntülemek istediğinizi seçin.

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Eklentileri etkinleştir** ögesine dokunun.
2. **İsteğe bağlı** ögesine dokunun.

İsteğe bağlı ögesini seçtikten sonra, Adobe Flash içeriğini, web sayfasında  ögesine dokunarak gösterebilirsiniz.

Kamera

Kamera temel özellikleri

İster iş ister eğlence için seyahat edin, yolculuğunuzun ve karşılaştıklarınızın fotoğraflarını ve videolarını HTC Sensation XL with Beats Audio ile çekmenin tadını çıkarın.

- Kamerayı fotoğraf modunda açıp fotoğraf çekmek için, Giriş ekranından  ögesine, ardından da **Kamera** ögesine dokununuz.
- Hemen video çekimine başlayabilmek üzere kamerayı doğrudan video modunda açmak için, Giriş ekranından  ögesine, ardından **Video kamera** ögesine dokununuz.

Vizör ekranı

Vizör ekranında şu ekran kontrolleri ve göstergeleri yer almaktadır:



- Ekran denetimleri, fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapmanızı, efektler eklemenizi ve diğer işlemleri yapmanızı sağlar.
- Otomatik odak göstergesi , çekimdeki odağın nerede olduğunu belirtir.
- Sarsıntı algılama göstergesi , tutuşunuz sallandığında görünür.
- Yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu, uzun mesafeli çekimden nesnenizin yakın çekimine kadar çekim yapmanızı sağlar.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, nesneye yakınlaşmak veya uzaklaşmak için ekrandaki yakınlaştırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğunda parmağınızı kaydırın.



Video kaydederken, yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu her zaman ekrandadır. Kayıt yaparken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Otomatik odaklama

Kamerayı farklı bir nesne ya da konuma yönlendirdiğinizde, Vizör ekranının ortasında otomatik odak göstergesi görüntülenir.

Ekranın ortasında kamera otomatik odağa izin verin. Yahut ekranda odaklanmak istediğiniz başka bir alana dokunabilirsiniz.

Ön kamerayı kullanma

Ön kamerayı kullanarak kendi fotoğrafınızı ya da videonuzu çekin.

Ön kameraya geçiş yapmak için, Vizör ekranında  ögesine dokunup seçimi **Ön** ayarına kaydırın.



Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma ve yüz algılama gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Fotoğraf çekme


1. Giriş ekranından  > **Kamera** ögesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekmeden önce nesnenize yakınlaşabilir ya da uzaklaşabilirsiniz.

3. Aydınlatma koşullarınıza bağlı olarak bir flaş modu seçmek için flaş düğmesine sürekli dokunun.

	Otomatik flaş
	Flaş açık
	Flaş kapalı

4. Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü ve diğer kamera ayarlarını seçin.
5. Fotoğrafınıza uygulanacak bir efekt seçin.
6. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.

Bir grup insanın fotoğrafını çekiyorsanız, kamera, yüzleri otomatik olarak tanıyacak ve odağı ayarlayacaktır. İnsanların yüzünde kutular göreceksiniz.

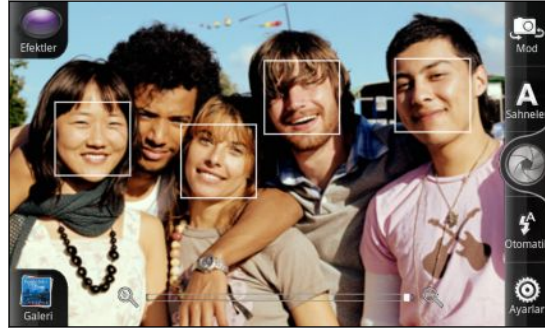

Kamera ayarlarında **Otomatik Odaklama** ve **Yüz algılama** onay kutularının seçili olduğundan emin olun.

7. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokunun.
8. Çektiğiniz fotoğrafla ne yapmak istediğinizi seçin.

Video kaydetme

1. Giriş ekranından  > **Video kamera** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz video kalitesini ve diğer kamera ayarlarını seçin.
3. Videonuza uygulanacak bir efekt seçin.
4. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi vizör ekranında çerçeve içine alın.
5. Kayda başlamak için  ögesine dokunun.
6. Video kaydederken istediğiniz gibi yakınlaştıracak ya da uzaklaştıracaksınız.
7. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana değiştirebilirsiniz.

8. Kayıt sırasında kamera ışığını açmak ya da kapatmak için flaş düğmesine dokunun.

	Işık açık
	Işık kapalı

9. Kaydı durdurmak için  ögesine tekrar dokunun.
10. Çektiğiniz video ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Efektler ekleme

Fotoğraflarınızın daha ilginç görünmesini ister misiniz? Rahat olun. Fotoğraflarınızın sanki özel lensler ve filtrelerle çekilmiş gibi görünmesini sağlamak için mevcut kamera efektlerini kullanın. Videolara da bazı efektler ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf ya da video çekmeye başlamadan önce bir efekt seçin.

1.  ögesine dokunun.
2. Mevcut efektler arasında dolaşın ve sevdiğiniz bir tanesine dokunun.

Çekimden sonra

Bir fotoğraf ya da video çektikten sonra, Gözden geçirme ekranı yapabileceğiniz işlemler konusunda seçenekleri gösterir.

	Fotoğraf ya da videoyu çeşitli seçeneklerden paylaşın.
	Fotoğrafi nasıl kullanmak istediğinizi (örneğin duvar kağıdı) seçin.
	Geçerli modunuza göre başka bir fotoğraf ya da video çekin.
	Fotoğrafi veya videoyu silin.
	Galeri uygulamasına gidin.
	Fotoğrafa efektler ekleyin.
	Videoyu kırpın.

Kamera sahneleri

Sahneler, kameranın normal ayarlarını geçerli ışık ve ortam koşullarınıza uymak üzere geçersiz kılmak için kolay bir yol sağlar. **Otomatik** seçeneğini kullanıp kameranın en uygun ayarları otomatik olarak belirlemesine olanak tanıyın veya fotoğraf çekmeye başlamadan önce kamera ayarlarındaki geniş sahne yelpazesinden seçim yapın.

Kişi çekimlerini geliştirme

Allenizin ya da arkadaşlarınızın fotoğraflarınızda en iyi şekilde görünmesini isterseniz, dikey sahneyi kullandığınızdan emin olun. Çekimlerinizdeki tenleri de düzgünleştirir.

Vizör ekranındayken **Sahneler > Dikey** öğesine dokunun.

Panoramik fotoğraf çekme

İster Golden Gate Köprüsü isterse de Eiffel Kulesi olsun, tek bir fotoğrafta geniş ya da uzun her şeyi çekebilirsiniz.

1. Vizör ekranındayken **Sahneler > Panorama** öğesine dokunun.



Bu modda olduğunuzda yakınlaştırma/uzaklaştırma ve flaş devre dışı bırakılır.

2. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.
3. İlk kareyi çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun.
4. Yön okları devam etmenizi belirtene kadar bekleyin.
5. Ekrandaki noktalı çizgiyi kılavuz alarak, odak, sonraki dairesel işaretçide ortalanana kadar yatay görünümde soldan sağa (ya da tersi) veya dikey görünümde yukarıdan aşağı (ya da tersi) yönde kaydırın.
6. Son çekimden önceki çekimi yaptığınızda  öğesine dokunun.

Çekimleriniz otomatik olarak tek bir fotoğrafta birleştirilir.

Kesintisiz kamera çekimleri yapma

Çekeceğiniz nesne hareketli bir hedef mi? Kamera uygulaması yakalayabilir.

1. Vizör ekranındayken **Sahneler > İşlem seri çekim** öğesine dokunun.



Bu modda olduğunuzda flaş devre dışı bırakılır.

2. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.
3. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun.

Kamera, nesnenizin ardı ardına beş fotoğrafını çekecektir.

Yüksek dinamik alan (HDR) fotoğraf çekme

HDR görüntüleme sayesinde bir profesyonel gibi fotoğraf çekin. Etkinleştirildiğinde, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazı, çektiğiniz öznenin parlak ve koyu alanlarını işler. Sonuç: doğru görüntü yoğunluğuna ve kontrast seviyelerine sahip daha iyi fotoğraflar.

1. Vizör ekranındayken **Sahneler > Arka ışık HDR** öğesine dokunun.



Bu modda olduğunuzda flaş devre dışı bırakılır.

2. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.
3. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun. Kamera, iyileştirmek için fotoğrafı farklı ışık pozları seviyelerine karşı işleyecektir.

Kamera ayarlarını değiştirme

Kamera ayarlarına erişmek ve değiştirmek için menü panelini açın.

Kamera ayarlarını açmak için  tuşuna basın.

Otomatik zamanlayıcı (yalnızca fotoğraf modu)	Kameranızın otomatik olarak fotoğraf çekmesinden önceki bekleme zamanını ayarlayın.
Görüntü ayarı	Pozlamayı, kontrastı, doygunluğu ve keskinliği ayarlamak için parmağınızı ilgili kaydırma çubukları üzerinde hareket ettirin.
Beyaz dengesi	Beyaz dengesi, kameranın mevcut ışık durumunuza ayarlanması sayesinde renkleri daha net çekmesini sağlar.
ISO (yalnızca fotoğraf modu)	Bir ISO seviyesi seçebilirsiniz veya Otomatik ayarına geri getirebilirsiniz. Düşük aydınlatmalı ortamlarda fotoğraf çekerken yüksek ISO hızı değerleri daha iyi sonuç verir.

Çözünürlük (yalnızca fotoğraf modu)	Kullanılacak bir fotoğraf çözünürlüğü seçin.
Çektikten sonra göster	Çekilen bir fotoğraf veya videonun kamera tekrar Vizör ekranına dönmeden Gözden geçirme ekranında görüntülenme süresini ayarlayın.
Geniş Ekran (yalnızca fotoğraf modu)	Bu onay kutusu seçildiğinde (varsayılan), seçilebilir fotoğraf çözünürlükleri 5:3 oranındadır ve nesnenizi çerçeve içine almak için Vizör ekranının tamamını kullanabilirsiniz. Seçili olmadığında, seçilebilecek fotoğraf çözünürlükleri standart 4:3 oranındadır.
Fotoğraflara coğrafi etiket ekle (yalnızca fotoğraf modu)	Çektiğiniz fotoğraflarda GPS konumunu saklamak için seçin.
Otomatik geliştir (yalnızca fotoğraf modu)	Yüksek bir ISO ayarı kullanırken paraziti azaltmak veya fotoğraf parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için seçin.
Otomatik Odaklama (yalnızca fotoğraf modu)	Merkezi otomatik odaklamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Yüz algılama (yalnızca fotoğraf modu)	İnsanların fotoğrafını çekerken otomatik olarak yüzleri tanımak ve odağı ayarlamak için seçin. Otomatik odaklama ayarını devre dışı bırakırsanız, yüz algılama kapatılacaktır.
Perde sesi	Deklanşöre ya da kayıt düğmesine bastığınızda bir ses çalmak için seçin.
Kılavuz (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğrafı çekmeden önce nesnenizi daha kolay bir şekilde çerçevelemek ve ortalamak amacıyla Vizör ekranında bir kılavuz görüntülemek için seçin.
Otomatik Yükle (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğrafları otomatik olarak Facebook ya da Flickr® sitelerine yüklemenizi sağlar. Yükleme sıklığını belirleyebilir, yüklenecek albümü seçebilir ve gizlilik düzeyini ayarlayabilirsiniz.
Stereo kayıt (yalnızca video modu)	Video çekerken stereo sesli kayıt yapmak için seçin.
Sesli kayıt (yalnızca video modu)	Video çekerken sesli kayıt yapmak için seçin.
Varsayılanı sıfırla	Kamera ayarlarını varsayılanlara döndürün.

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri

Galeri uygulaması hakkında

En son yolculuğunuzun veya evcil hayvanınızın en yeni numaralarının fotoğraflarını ve videolarını görüntülerken eğlenceyi yeniden yaşayın. Facebook ve Flickr arkadaşlarınızı etiketleyerek izleyici kitlesi edinin. Medyanızı televizyon ekranında da oynatabilirsiniz.




Galeri uygulamasını kullanmaya başlamak için, öncelikle HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kopyalanmış fotoğraf ya da videolarınız olup olmadığını kontrol edin.

Dahası, fotoğraflarınızı düzenleyip efektler ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafı, kişi simgesi, konum simgesi ya da duvar kağıdı olarak da kolayca kullanabilirsiniz.

Bir albüm seçme


Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz. Galerî uygulaması, fotoğraflarınızın ve videolarınızın, daha kolay görüntüleme için albümlerde düzenlendiği Albümler ekranında açılır.

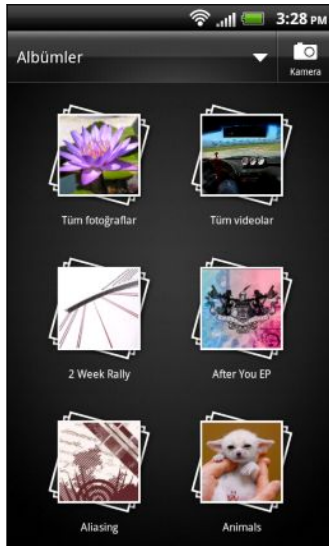

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Bir albüm seçtikten sonra, fotoğraflar ve videolarınıza göz atabilirsiniz.

Küçük resimler arasında dolaşmak için parmağınızı yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokununuz.

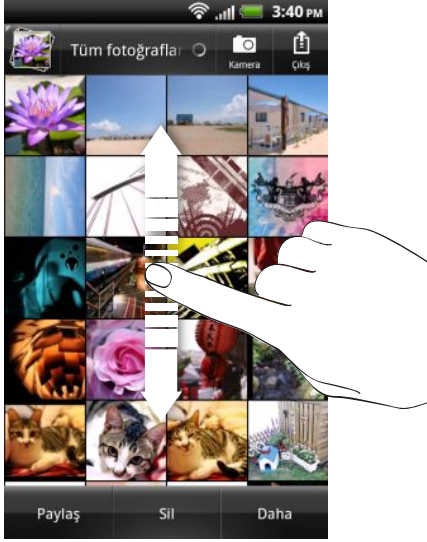


Bir fotoğrafı tam ekranda görüntülerken, fotoğrafı çektiğiniz konumu görmek için ekranda herhangi bir yere, ardından da **Daha > Haritada göster** öğesine dokununuz. (Haritada göster öğesi, Kamera uygulamasında **Fotoğraflara coğrafi etiket ekle** özelliğini etkinleştirmiş olduğunuzda kullanılabilir.)

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırmamanın iki yolu vardır.

- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokununuz ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokununuz
- Baş parmağınızı ve işaret parmağınızı ekrana koyup, yakınlaştırma için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırma içinse parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

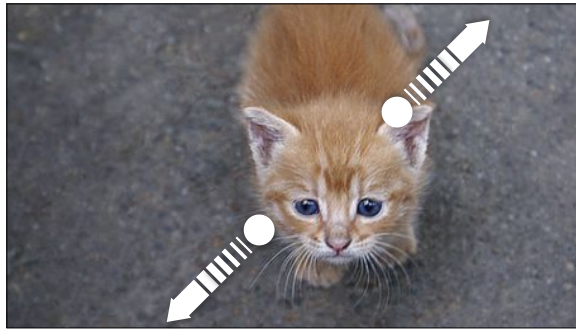

Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

1. Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz fotoğraflara sahip bir albümü seçin.
2. Daha > Slayt Gösterisi ögesine dokunun.



- Kayıt yürütme kontrollerinin görünmesi için ekrana dokunun.
- Kayıttan yürütme kontrolleri gösterilirken, slayt gösterisi tercihlerini ayarlamak için  ögesine dokunun.

Video izleme

1. Bir albüme göz atarken, yürütmek için bir videoya dokunun.
2. Video kayıttan yürütmeyi kontrol etmek, videoyu ev ağınızda paylaşmak ve diğer işlemler için ekran denetimlerine dokunun.



Video kayıttan yürütmeyi geri sarın.



Video kayıttan yürütmeyi ileri sarın.

Daha

Ses iyileştirme gibi daha fazla seçeneği gösterin. Kulaklıkları taktığınızda, **Beats Audio** özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.



Videoyu ev ağınızda paylaşın.



Medya ses düzeyini ayarlayın.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınız üzerinde, döndürme ve kırpma gibi temel düzenleme görevlerini yapın. Ayrıca, yüksek kontrast, eski gibi efektler uygulayarak da fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz.

Bir fotoğrafı döndürme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Döndürmek istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutunuz.
3. Açılan menüde, **Düzenle** öğesine, ardından da **Sola döndür** veya **Sağa döndür** öğesine dokununuz.

Bir fotoğrafı kırpma

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Kırmak istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutunuz.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Kırp** öğesine dokununuz. Fotoğrafın etrafında bir kırpma kutusu göreceksiniz.
4. Kırpma kutusunun boyutunu belirlemek için, kutunun kenarına dokununuz ve basılı tutunuz.



5. Yön okları görüldüğünde, parmağınızı içe veya dışa doğru hareket ettirerek kırpma kutusunu yeniden boyutlandırınız.
6. Kırpma kutusunu fotoğrafın kırmak istediğiniz kısmına taşımak için, kırpma kutusunu istediğiniz konuma sürükleyiniz.
7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kırılmış fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Efektler ekleme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Efektler eklemek istediğiniz fotoğrafı basılı tutunuz.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Efektler** öğesine dokununuz. Açılan panelde, kullanabileceğiniz seçenekleri göreceksiniz.

4. Fotoğrafa uygulamak için bir efekt dokununuz.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Geliştirilmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Bir videoyu kırma

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kaydettiğiniz bir videodan istenmeyen sahneleri çıkarın.

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Düzenlemek istediğiniz videoyu basılı tutup **Kırp** ögesine dokununuz.
3. İki kırma kaydırıcısını yaklaşık olarak videonun başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.



Kaydırıcıyı sürükledikçe, zaman işaretçilerini ve video çerçevelerini göreceksiniz. Ortadaki, seçtiğiniz çerçevenizdir.

4. Videonuza önizleme yapmak için  ögesine dokununuz.
5. **Bitti** ögesine dokununuz.

Kırılan video yeni bir dosya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

Fotoğraf ve videolarınızı gönderme

Bilgisayarınıza ya da başka bir cihaza, e-posta, MMS ya da Bluetooth aracılığıyla fotoğraf ve video gönderin.

Fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderme

Birkaç fotoğrafı, videoyu veya her ikisini de bir e-posta iletisi içinde gönderebilirsiniz. E-postanıza ek dosya olarak eklenirler.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3. **Paylaş** ögesine, ardından da **Gmail** ya da **Posta** ögesine dokununuz.

4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** öğesine dokunun.
5. İletinizi oluşturun,  (Gmail) ya da **Gönder** (Posta) öğesine dokunun.



Posta seçeneğini belirlediyseniz ve birden çok e-posta hesabınız varsa, varsayılan e-posta hesabınız kullanılır.

Bir fotoğraf veya videoyu MMS ile gönderme

1. Giriş ekranından  > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.
3. **Paylaş** > **İletiler** öğesine dokunun.
4. Göndermek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokunun. Fotoğraf veya video, otomatik olarak MMS mesajına eklenir.
5. Slayt gösterisi ekinize başka bir fotoğraf ya da video eklemek için  öğesine, ardından da **Resim** ya da **Video** öğesine dokunun.
6. Mesajınızı oluşturun **Gönder** öğesine dokunun.

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya video gönderme

Birkaç fotoğraf, video ya da ikisini birden seçip Bluetooth kullanarak birinin cihazına veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.
3. **Paylaş** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** öğesine dokunun.

Sonraki birkaç adımda, dosyaların gönderilebilmesi için HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

Fotoğraf ve videolarınızı Web üzerinde paylaşma

Galeri uygulamasını kullanarak, sosyal ağlarınızda fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Video da yayınlayabilirsiniz: YouTube.



Ayrıca bir fotoğraf ya da videoyu çektikten hemen sonra paylaşmak için Kamera ya da Video kamera uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Facebook'ta fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.

3. **Paylaş** > **HTC Sense için Facebook** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
6. **Etiket ve açıklama ekle** ögesine dokunup, her bir fotoğrafa ya da videoya farklı bir başlık girin.
7. Fotoğraflarda arkadaşlarınızı etiketlemek için **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine dokununuz. Ardından, arkadaşınızın bulunduğu bölüme dokunabilir ve listeden, etiketlemek istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketlemeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.
8. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
9. **Kaydet** ögesine dokununuz.
10. **Bitti** ögesine dokununuz.

Flickr'da fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3. **Paylaş** > **Flickr** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
6. **Etiket ve açıklama ekle** ögesine dokunup, her bir fotoğrafa ya da videoya farklı bir başlık ve açıklama girin.
7. Fotoğraflarda arkadaşlarınızı etiketlemek için **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine dokununuz. Ardından, arkadaşınızın bulunduğu bölüme dokunabilir ve listeden, etiketlemek istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketlemeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.
8. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
9. **Kaydet** ögesine dokununuz.
10. **Bitti** ögesine dokununuz.

Picasa'da fotoğraf paylaşma



Picasa™ fotoğraf düzenleme hizmetinde karşıya fotoğraf yükleyebilmek için Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara sahip albüme dokununuz.
3. **Paylaş** > **Picasa** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Karşıya yüklediğiniz fotoğraflar için bir başlık giriniz.
6. Fotoğrafları karşıya yüklemek istediğiniz çevrimiçi albümü seçin veya yeni bir albüm oluşturmak için ögesine dokununuz.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

YouTube'da video paylaşma

Videolarınızı YouTube'a yükleyerek paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz videolara sahip albüme dokununuz.
3. **Paylaş** > **YouTube** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz. İstenirse, YouTube veya Google Hesabınızda oturum açın.
5. Yüklediğiniz videolar için bir başlık giriniz.
6. Açıklama ve etiketler gibi bilgileri girebileceğiniz yerde **Daha fazla ayrıntı** ögesine dokunup bir gizlilik seçeneği belirleyin.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokununuz.

Sosyal ağlarındaki fotoğrafları görüntüleme

Doğrudan Galerî uygulamasında, sosyal ağlarınıza kendinizin ve arkadaşlarınızın karşıya ne yüklediğini kontrol edin.

Facebook'taki fotoğrafları görüntüleme

Facebook fotoğraflarını görüntülemek için Facebook hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Üst çubukta > **Facebook** ögesine dokununuz.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Flickr'daki fotoğrafları görüntüleme

Flickr fotoğraflarını görüntülemek için Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Üst çubukta  > **Flickr** öğesine dokunun. Uygulamanın Flickr web sitesine bağlanmasına izin vermeniz istenebilir. Bu durumda, Flickr hesabınıza erişmek için buna izin vermeniz gerekir.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokunun.

Sosyal ağlarınızdaki fotoğraflara yorum yapma

Yüklediğiniz fotoğraflara ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına yorum yapın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çevrimiçi albümlere göz atarken, fotoğrafı basılı tutup **Yorum ekle** öğesine dokunun.
 - Bir fotoğrafı tam ekranda görüntülerken, ekranın herhangi bir yerine, ardından da **Yorumlar** öğesine dokunun.
2. "Yorum yaz" yazılı metin kutusuna dokunun.
3. Metninizi girin ve **Yorum** öğesine dokunun.

Müzik

Kütüphanede müzik arama



Müzik yürütmek amacıyla Müzik uygulamasını kullanmak için önce müzik dosyalarını HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kopyalamanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokunun.
2. **Sanatçılar** ya da **Albümler** gibi bir kategoriye göz atmak için  öğesine dokunun.

Müzik dinleme

Müzik uygulamasını kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında şarkı ve müzik dinlemenin tadını çıkarın.

1. Müzik koleksiyonuza göz atarken, yürütmek için bir şarkıya dokununuz.
2. Müzik kayıttan yürütmeyi kontrol etmek, şarkıları tekrarlamak ve diğer işlemler için ekran simgelerine dokununuz.



	Medya ses düzeyini ayarlayın.
	Kitaplığa gidin.
	Yürütücü moduyla kuyruk listesi arasında geçiş yapın. Kuyruk listesindeyken şarkıları yeniden düzenleyebilirsiniz.
	Şarkının herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğuna basıp sürükleyin.
	Bir çalma listesine şarkı eklemek, şarkıyı paylaşmak ve diğer işlemler için seçenekleri gösterin.
	Karışık çalmayı açın veya kapatın. (Düğme gri renkteyken Karışık çalma özelliği kapalıdır.)
	Yineleme modları arasında geçiş yapın: tüm şarkıları tekrarla, çalan şarkıyı tekrarla ve tekrarlama.

Kilit ekranından müzik yürütme

Müzik dinlerken ekran kapandığında, ekranı tekrar açmak ve müziği doğrudan Kilit ekranında kontrol etmek için GÜÇ tuşuna basın.

Kilit ekranında kayıttan yürütme kontrollerini göremezseniz, parmağınızı, ekrandaki kutuda sola ya da sağa kaydırın.



Ayrıca doğrudan Bildirimler panelinden müzik kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Müzik widget'i hakkında

Müzik widget'ini kullanarak doğrudan Giriş ekranınızdan müzik çalabilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Müzik çalma listeleri oluşturarak müzik deneyiminizi kişiselleştirin. Sadece favori şarkılarınızı içeren bir çalma listesi veya sadece bugünkü ruh halinize uygun bir çalma listesi oluşturun. Dilediğiniz sayıda çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2.  > **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
3.  ögesine dokununuz.
4. Bir çalma listesi adı giriniz.
5. Şarkılar ekleyip  ögesine dokununuz.
6. Bir kategori seçmek için  ögesine dokunup şarkılara göz atınız.
7. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip **Ekle** ögesine dokununuz.
8. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir çalma listesindeki şarkıları yürütme

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2.  > **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
3. Bir çalma listesine, ardından da ilk sırada çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.

Listedeki bir şarkıya yürütmek için dokunduğunuzda, Şimdi yürütülüyor ekranı çalma listenizdeki şarkılarla güncellenir.

Çalma listelerini yönetme

Bir çalma listesi oluşturduktan sonra, daha fazla şarkı ekleyebilir, sıralamalarını yeniden düzenleyebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokunun.
2.  > **Çalma listeleri** öğesine, ardından da düzenlemek istediğiniz çalma listesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Çalma listesini düzenle** öğesine dokunun.

Şarkılar ekleyin	1.  öğesine dokunun. 2. Bir kategori seçmek için  öğesine dokunup şarkılara göz atın. 3. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip Ekle öğesine dokunun.
Şarkıları yeniden sıralayın	Taşımak istediğiniz şarkı başlığının sonundaki  ögesini basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
Şarkıları silin	Çalma listesinden kaldırmak istediğiniz şarkıların onay kutularını seçin.
Çalma listesi adını değiştirin	Başlık metin kutusuna çalma listesinin yeni adını yazın.

4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Çalma listelerini silme

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokunun.
2.  > **Çalma listeleri** öğesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Çalma listelerini sil** öğesine dokunun.
4. Silmek istediğiniz çalma listelerini seçip **Sil** öğesine dokunun.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı düzenli zil sesiniz veya belirli bir kişinin zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** öğesine dokunun.
2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz şarkıyı bulun ve yürütün.
3. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Zil sesi yap** öğesine (ya da **Daha > Zil sesi yap**) dokunun.
4. **Zil sesi yap** seçenekler menüsünde, **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** öğesine dokunun. **Kişi zil sesi** seçeneğini işaretlerseniz, bir sonraki ekranda şarkıyla ilişkilendirmek istediğiniz kişileri seçmeniz gerekir.

MP3 zil sesini kırpma

Müzik uygulamasında yerleşik zil sesi kırpma aracı bulunur. Bir MP3 şarkısını kırparak bir kısmını zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Zil sesi yap** (ya da **Daha > Zil sesi yap**) ögesine dokununuz.
2. **Zil sesi yap** seçenekler menüsünde **Zil sesini kırp** ögesine dokununuz.
3. Zil sesini kırmak için ekran denetimlerini kullanınız.



	İki kırpma kaydırıcısını yaklaşık olarak zil sesinin başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırınız.
	Ardından zil sesi başlangıç ve bitiş noktalarını daha kesin olarak belirlemek için sağ ve sol ok düğmelerine dokununuz.
	İşaretçiler zil sesinin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterirler.

4. Kırpma işini bitirdiğinizde, **Böyle ayarla:** ögesine dokununuz. Ardından, kırılmış şarkıyı **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** olarak belirleyebilirsiniz.

Şarkının zil sesi olarak eklenip eklenmediğini kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, **Ses > Telefon zil sesi** ögesine dokununuz.

Şarkı, zil sesi listesinde ve seçili olmalıdır.

Bluetooth kullanarak müzik paylaşma

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip, Bluetooth kullanarak başka birinin cihazına veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2. Bluetooth aracılığıyla göndermek istediğiniz şarkıyı bulun ve yürütün.
3. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp, **Paylaş** ögesine (ya da **Daha > Paylaş**) dokununuz.
4. **Dosyayı paylaş > Bluetooth** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, müziğin gönderilebilmesi için HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

YouTube'da müzik videoları bulma

Dinlemekte olduğunuz şarkının müzik videosunu YouTube'da bulabilirsiniz. Çok basit. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Video bul** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Albüm kapaklarını güncelleme

1. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp, **Albüm kapağını güncelle** ögesine dokunun.
2. Tüm albüm kapaklarını otomatik olarak ya da elle güncellemeyi veya Şimdi yürütülüyor ekranındaki geçerli şarkıyı güncellemeyi seçin.

Bağlı Medya


Ev ağınızda medya paylaşma

Daha geniş bir arkadaş çevresiyle ev ağınızda fotoğraf, video ve müzik paylaşın. Telefonunuzu ağa bağlayın ve çektiğiniz fotoğraflarla videoları büyük bir televizyonda anında görüntüleyin veya sevdiğiniz müzik parçalarını profesyonel hoparlörlerden dinleyebilirsiniz; hepsi DLNA® aracılığıyla. DLNA hakkında daha fazla bilgi için www.dlna.org adresini ziyaret edin.



Ağ üzerinden medya paylaşmadan önce:

- Telefonunuzu Wi-Fi aracılığıyla ağa bağlayın.
- Televizyon ya da hoparlörleri ağa bağlayın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, televizyon ya da hoparlörlerin belgelerine bakın.

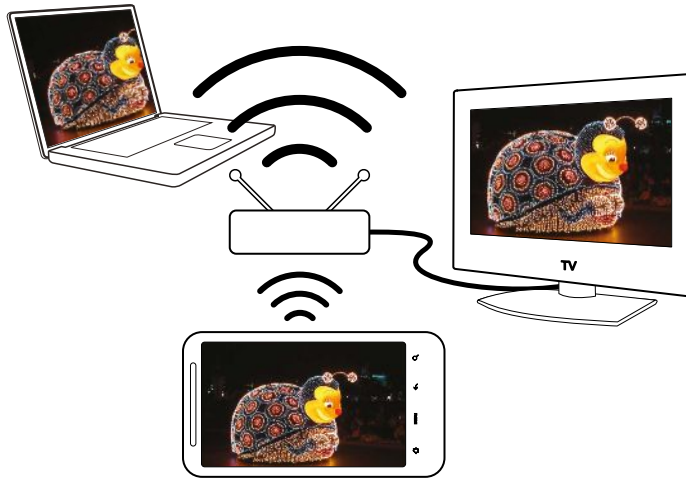

1. Galeri ya da Müzik uygulamasını açın.
2. Paylaşmak istediğiniz medyayı bulup dokununuz.

3. Fotoğrafı görüntülerken ya da videoyu yürütürken, kayıttan yürütme kontrollerini görüntülemek için ekrana, ardından da  ögesine dokunun. Müzik yürütüyorsanız,  tuşuna basıp **Çıkış** ögesine dokunun.
4. Ağınızda, medyanın yürütülmesini istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaza bağlandığınızda şunlara dokunabilirsiniz:

Kontroller	Şunu yapmak için
	Medyayı diğer cihazda yürütün.
	Medyanın yürütülmesini duraklatın.
	Önceki medya parçasını yürütün.
	Sonraki medya parçasını yürütün.
Daha	Medya ayrıntılarını görüntüleme gibi daha fazla seçeneği gösterin.
	Müzik çalma listenizi karıştırın.
	Müzik parçaları için bir yineleme modu seçin.
	Diğer cihazda medya ses düzeyini ayarlayın.
	Ağıdaki başka bir fotoğraf/video yürütücüyeye bağlanın.
	Telefonunuzun diğer cihazla olan bağlantısını kesin.



Başka bir cihazda medya yürütürken,  tuşuna basıp, HTC Sensation XL with Beats Audio telefonunuzda başka şeyler yapabilirsiniz.

HTC hizmetleri

HTC Watch

HTC Watch hakkında

HTC Watch™ çevrimiçi video hizmetiyle, en son film fragmanlarına göz atın ve gişe rekoru kıran Hollywood filmleriyle televizyon gösterilerini izlemenin keyfini çıkarın.

HTC Watch hesabınızı oluşturduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- Filmleri ya da televizyon gösterilerini çevrimiçi kiralayın ya da satın alın.
- Ailenize ve arkadaşlarınıza anında videolar önerin.
- Satın aldığınız videoları, aynı hesabınızı kullanarak HTC Watch uygulamasına erişime sahip olan beş taneye kadar HTC cihazda izleyin.



Başlangıçta yalnızca film fragmanlarını izleyebiliyor olabilirsiniz. Kiralama ve satın alma hizmetleri kademeli olarak dünya çapında kullanılabilir olacaktır. Lütfen bizi izlemeye devam edin.

HTC Watch hesabınızı oluşturma ya da hesabınızda oturum açma

1. Giriş ekranından  > **Watch** ögesine dokunun.
Bu hizmeti ilk kez kullanıyorsanız, devam etmeden önce lisans anlaşmasını okuyup kabul edin.
2.  ögesine dokunup Tüm videolar sekmesine gidin.
3. **Watch oturumu açmak için dokunun** düğmesine, ardından da **İleri** ögesine dokunun.
4. Yeni bir HTC Watch hesabı oluşturun veya zaten bir hesabınız varsa doğrudan oturum açın.




HTC Watch hesabınızı oluşturmak için **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmına da gidebilirsiniz.

The Watch app

On the Watch app's main screen, you'll see the preloaded content. When you download movies and TV shows from the HTC Watch video store, they will also appear on this screen.

Giriş ekranından  > Watch öğesine dokununuz.

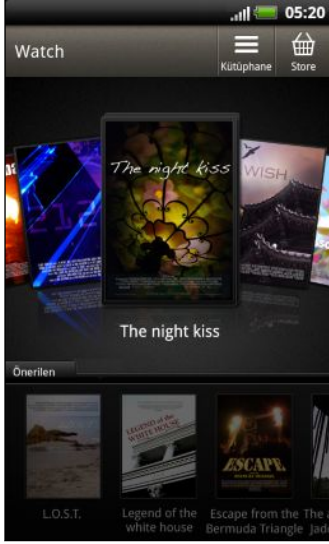

- Swipe left or right across the screen to browse through the videos, and then tap one to watch it.
- Tap **Recommended** to check what recent releases or seasonal TV shows are available in the store.
- From the main screen, you can also go to the HTC Watch video store or access your library to manage your downloads.

Video mağazası seçkilerine göz atma

HTC Watch video mağazasındaki öge kataloglarını keşfedin. Kiralanabilen ya da satın alınabilen televizyon gösterileri ve filmlere göz atın. Seçkin videolar için fragmanları da görüntüleyebilirsiniz.

1. Watch ana ekranından  öğesine dokununuz.
2. Önerilen ve öne çıkan seçkilere ya da kategoriye göre göz atın.



Hızlı arama yapmak için,  tuşuna basıp aradığınız bir başlığı girin.

3. Özetini görüntülemek için bir videoya dokununuz.

Hazır olduğunuzda kiralayın ya da satın alın.

Bir fragman izleme

Bir videonun özetini görüntülerken  simgesini görürseniz, o video için bir fragman mevcut demektir. Fragmanı izlemek için buna dokununuz.

Bir video önerme

Bir videonun özetini görüntülerken, videoyu, bağlantısını paylaşarak ailenize ya da arkadaşlarınıza kolayca önerebilirsiniz. E-postayla gönderebilir, sosyal ağınızda yayınlatabilir veya diğer yollarla paylaşabilirsiniz.



öğesine dokunup, bağlantıyı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Bir video kiralama ya da satın alma

Fatura bilgileriniz HTC Watch hesabınızda saklanacağından, her kiraladığınızda ya da satın aldığınızda girmenize gerek kalmayacaktır.

1. Bir videonun özetini görüntülerken, videoyu kiralamak için  öğesine ya da satın almak için  öğesine dokununuz.

Video seçkilerine göz atarken, bir videoyu kiralamak ya da satın almak için ilgili düğmelere de dokunabilirsiniz.

2. İlk kez kiralyor ya da satın alıyorsanız, **Bir ödeme kartı ekle** öğesine dokunup kredi kartı ayrıntılarınızı ve fatura adresinizi girin.



HTC Watch hesabınızın ilişkili olduğu bölgede kayıtlı bir kredi kartı kullandığınızdan emin olun.

3. Kiralama ya da satın alma işleminizi onaylayın.
4. **İndir** öğesine dokununuz.

İndirmelerinizi denetlemek için kütüphanenize gidebilirsiniz.

Kütüphanenizi yönetme

İndirmelerinizi yönetmek ve tüm satın alımlarınızı görmek için kütüphaneyi kullanın. Kütüphaneden, indirildiği sırada bir videoyu izlemeye de başlayabilirsiniz.

Kütüphanenize erişmek için Watch ana ekranından  öğesine dokununuz.

Kütüphane, indirdiklerinizi şu şekilde düzenler:



İndirildi

Geçerli HTC cihazınıza tamamen indirmiş olduğunuz videoları listeler.



Tüm videolar

Kiraladığınız ya da satın aldığınız tüm videoları listeler ve indirdiklerinizi yönetmenize olanak tanır. Bir indirme işlemini duraklatabilir, sürdürebilir ya da bir videoyu yeniden indirebilirsiniz.



İlerleme

Videoların indirilme ilerleyişini gösterir. İndirildiği sırada izlemeye başlamak için bir videoya dokunabilirsiniz,

İndirme işlemi tamamlandığında, indirilen videolar sekmesinde ve aynı zamanda Watch ana ekranında görüneceklerdir.

Ayarlarını denetleme ya da deęiřtirme

Watch uygulamasında  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.

Hesap	Hesap ayarlarınızı deęiřtirin.
Açıldıęında widget'i güncelle	Watch widget'inin otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemedięinize göre bu onay kutusunu seçin ya da işareti kaldırın.
Satın alımlarım	Satın alım geçmişinizi denetleyin.
Ödeme yöntemleri	Kredi kartı bilgilerinizi düzenleyin ya da silin.
Cihaz yönetimi	Video mağazasından videolar indirdiğinizde, HTC cihazınız HTC Watch hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. HTC Watch uygulamasına erişime sahip birden fazla HTC cihazınız varsa, videoları beř taneye kadar cihazdan indirebilir ve izleyebilirsiniz. Bir HTC cihazın hesabınızla bağlantısını kesmek ve onu kaldırmak isterseniz Cihazı kaldır öęesine dokunun.
Mağaza bölgesini yeniden denetle	Farklı bir bölgeye seyahat ediyorsanız, uygulamanın, video kiralayabileceğiniz ya da satın alabileceğiniz video mağazası bölgesini belirlemek için konumunuzu yeniden algılamasını sağlayın.

Bilinmesi yararlı olan bazı konular

Hesabımda tekrar oturum açmam neden isteniyor?

Bir zaman aralıęı (yaklařık 20 dakika) geçtiğinde, video kiralama ya da satın almaya veya bazı ayarlara erişmeye devam edebilmeniz için önce HTC Watch hesabınızda tekrar oturum açmanız istenecektir. Bu, kimlięinizi denetlemeye ve kendi hesabınız olduęunu onayladıęınızdan emin olmaya yönelik bir güvenlik önlemidir.

Bir videoyu kiralama süresi ne kadardır?

Kiralama süresi, stüdyonun hükümlerine ve videoyu indirdiğiniz ülkeye baęlı olarak, ilk izlemeden itibaren 24 ya da 48 saattir.

Videoyu hemen izlemeyecekseniz, kiralamanın sona ermesinden önce 30 güne kadar zamanınız vardır.

HTC Watch bir cihazı kaldırmama ve yeni bir tanesini eklememe neden izin vermiyor?

Hesabınızda en fazla beř HTC cihazı sayısına ulařmış durumdaysanız, cihaz kaldırma işlemi her 120 günde bir yapılabilir.

Cihazımdan HTC Watch hesabımı nasıl kaldırırım?

1. Watch uygulamasında,  tuřuna basıp **Ayarlar** > **Hesap** öęesine dokunun.
2. **Hesabı kaldır** öęesine dokunun.

HTC Watch hesabınızı kaldırmak için **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** kısmına da gidebilirsiniz.

HTCSense.com

HTCSense.com hesabınıza kaydolma

HTCSense.com hesabınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde ya da bilgisayarınızın web tarayıcısında oturum açabilirsiniz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından oturum açma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. **Hesap ekle > HTC Sense** ögesine dokunun.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızdan kaydolma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının yakınında olduğundan emin olun. Kaydolma işlemi tamamlamak için ihtiyacınız olacak.

1. Bilgisayarınızda web tarayıcıyı açın.
2. www.htcsense.com adresine gidin.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Web üzerinde HTCSense.com adresine kaydolduktan sonra, aynı hesap bilgilerini kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında oturum açmanız gereklidir.

HTCSense.com hesap detaylarınızı güncelleme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklayın.
3. Hesap detaylarınızı güncelleyin ve **Değişiklikleri Kaydet** ögesine tıklayın.

Telefon bulucuyu açma

Bazı HTCSense.com özellikleri, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Telefon bulucu seçeneğinin seçilmiş olmasını gerektirir.

1. HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde, Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Konum** ögesine dokunun.
3. **Telefon bulucu** onay kutusunu seçin.

HTCSense.com kullanma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı evde mi unuttunuz ya da bulamıyor musunuz? Daha da kötüsü, trene binerken cebinizden kayıp düşmüştür. Aramaları ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilmeniz, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı çaldırabilmeniz, kilitleyebilmeniz ve hatta içeriğini silebilmeniz amacıyla HTC Sensation XL with Beats Audio ile iletişim kurmak için HTCSense.com kullanın.



Bu özellikleri kullanmak için, bir bilgisayar web tarayıcısında HTCSense.com oturumu açmanız gerekecektir.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının çalmasını sağlama

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın evde bir yerlerde olduğunu biliyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bulabilmek için, sessizde olsa bile HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı çaldırın. Neyse ki sadece çamaşır sepetinde bazı giysilerin altında kalmış.

HTCSense.com adresinde **Çaldır** ögesine tıklayın.

Aramaları ve mesajları yönlendirme

HTC Sensation XL with Beats Audio yanınızda değilse, aramaları ve mesajları başka bir telefona yönlendirebilirsiniz.



Aramaları yönlendir ya da **İletileri yönlendir** özelliğini açmadan önce, önce alternatif bir telefon numarası ya da e-posta adresi gibi ayarları özelleştirmeniz gereklidir.

- Aramaları yönlendirmek için, **Aramaları yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın. (Ayarlar kısmında **Arama yönlendirmeyi etkinleştir** ögesinin seçili olduğundan emin olun.)
- İletileri yönlendirmek için, **İletileri yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın. (Ayarlar kısmında **İletileri cihaza yönlendir** ya da **İletileri bir e-posta adresine yönlendir** ögesini seçmelisiniz.)

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bulma

İşlerinizi yaparken HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bir yerlerde mi bıraktınız? Yaklaşık yerini bulmak için HTCSense.com adresini kullanabilirsiniz.



Bu özelliğin çalışması için, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde **Ayarlar > Konum** kısmında **Telefon bulucu** seçeneğini işaretlemiş olmanız gereklidir.

HTCSense.com adresinde, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın yerini görmek için haritayı kontrol edin. Haritayı yenilemek için **Konumu yenile** ögesine tıklayın.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kilitleme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını mı kaybettiniz? HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kilitleyin ve biri bulursa sizinle iletişime geçebilmesi için ekranda bir ileti görüntüleyin.

1. HTCSense.com'da **Cihazı kilitle** öğesine tıklayın.
2. Bir PIN, biri HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bulursa arayabileceği alternatif bir telefon numarası ve ekranda görüntülenecek bir ileti girin.



Alternatif numara ekranda görüntülenir. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını biri bulursa, yalnızca numaraya dokunup HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kullanarak o numarayı arayabilir.

3. **Kaydet** ögesini tıklatın.

HTC Sensation XL with Beats Audio içeriğini silme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını geri alma şansınız hiç yoksa, hassas bilgileri kimsenin görmemesi için içeriklerini silebilirsiniz.



İçerikleri sildikten sonra HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında kayıtlı verileri kurtarmanın hiçbir yolu olmadığından, devam etmeden önce mutlaka emin olun.

1. HTCSense.com'da **Cihazı sil** öğesine tıklayın.
2. Onaylamanız istendiğinde **Cihazı sil** öğesine tıklayın.

HTCSense.com hesabınızı silme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklatın.
3. HTCSense hesabınızı silmek için **burayı tıklatın** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silmek, HTCSense.com sunucularındaki verilerinizi de silecektir.

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınız, çeşitli popüler sosyal ağ ve e-posta hesaplarıyla eşitleme yapabilir.

Alabileceğiniz bilgiler şunları içerir:

- Gmail, Exchange ActiveSync ve diğer POP3/IMAP e-posta.
- Google ve Exchange ActiveSync kişilerinin yanı sıra, arkadaşlarınızın Facebook ve Twitter profillerindeki iletişim bilgileri.
- Şu hesaplarınızdan takvim etkinlikleri: Google Hesaplarınız, Exchange ActiveSync ve Facebook hesabınız.
- Arkadaşlarınızın ve kendinizin Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaştığı durum güncellemeleri ve bağlantılar.
- Flickr ve Facebook fotoğraf yüklemeleri.



Telefonunuzda Exchange ActiveSync ve POP3/IMAP e-posta hesaplarınızı, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda ya Posta uygulamasında ya da Hesaplar ve eşitleme ayarlarında kurabilirsiniz.

Bir Google Hesabıyla eşitleme

Google Hesabınızda oturum açmak, Gmail ve Google kişilerinizle takvimlerinizi, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızla Web arasında eşitlemenizi sağlar. Ayrıca, Google Hesabınızda oturum açmaya, şu Google uygulamalarını kullanmak için de ihtiyacınız vardır: Google Talk ve Android Market.



Bir Google Hesabı eklemeyi, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı ilk ayarladığınızda atladıysanız, bazı Google uygulamalarını kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar devam ederse, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda fabrika sıfırlaması yapmanız ve Google Hesabı ayrıntılarınızı, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı tekrar ayarlarken girmeniz gerekebilir.

Daha fazla Google hesabı ekleme

Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz. Ancak daha sonraki Google Hesapları yalnızca kişileri, e-postaları ve takvim etkinliklerini eşitleyebilir. Diğer Google hizmetleri, eklediğiniz ilk Google Hesabını kullanır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle > Google** öğesine dokunun.
3. Bir hesabınızda oturum açmak veya yeni hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Google Hesabı şifrenizi mi unuttunuz?

Google Hesabı şifrenizi unuttuysanız, Google web sitesini ziyaret ederek şifrenizi almayı deneyebilirsiniz.

1. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında ya da bilgisayarınızda web tarayıcınızı açıp www.google.com/accounts/recovery adresine gidin.
2. Google Hesabınızda oturum açarken kullandığınız e-posta adresini veya kullanıcı adını girip **Gönder** öğesine tıklayın.
3. Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Alternatif e-posta adresiniz yoksa veya Google Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresine ulaşamazsanız, Google Hesabınızı 24 saat sonra şifre sıfırlama güvenlik sorusunu yanıtlayarak sıfırlayabilirsiniz.

Bir sosyal ağ hesabı ekleme

İlk kez açtığınızda sosyal ağ hesaplarınızda (Facebook, Twitterya da Flickrgibi) oturum açmayı atladınız ve HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı ayarladınız mı? Bu hesapları sonradan da ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle** öğesine, ardından da eklemek istediğiniz hesap türüne dokunun.
3. Hesap bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Sosyal ağ hesabınız, Hesaplar ve eşitleme ekranındaki listeye eklenir. Hesabı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, yeni bilgiler HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızla eşitlenmeye başlayabilir.

Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme

Genel eşitleme ayarlarını değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Şunları seçin veya seçimlerini kaldırın:

Arka plan verisi	Bu seçiliyse, uygulamalar siz kullanmıyorken de çevrimiçi hesap bilgilerini alıp gönderebilir.
Otomatik eşitleme	Bu seçiliyse, uygulamalar hesap ayarlarında belirlenen eşitleme programını kullanabilir. Bu seçim kaldırılırsa, hesapları elle eşitlemeniz gerekecektir.

Bir hesabı elle eşitleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Eşitlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Şimdi eşitle** öğesine dokunun.

Hesap ayarlarını değiştirme

Eşitleme sıklığı ve eşitlenen bilgi türleri, aldığınız bildirim türleri ve hesap bilgilerinin görüntülenme şekli gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Hesaplar ve eşitleme ekranında, düzenlemek istediğiniz hesaba dokunun.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türüne dokunun ya da ayarlarını düzenlemek için bir öge seçin.

Bir hesabı kaldırma

Bir hesabın kendisini ve kendisiyle ilişkili, e-posta, kişiler ve ayarlar gibi tüm bilgileri HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından silmek için hesabı kaldırabilirsiniz. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan bilgileri silmez.



Donanımdan sıfırlamayla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazındaki tüm kişisel bilgileri silmediğiniz sürece, telefonda oturum açtığınız ilk Google hesabı gibi bazı hesapları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Hesabı kaldır** öğesine dokunup, hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma

Bluetooth aracılığıyla, kişileri eski telefonunuzdan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kolaylıkla aktarın. Eski telefonunuzun modeline bağlı olarak, takvim etkinlikleri ve metin mesajları gibi diğer veri türlerini de HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Aktar** ögesine dokunun.
2. Başlamak için **İleri** ögesine dokunun.
3. Eski telefonunuzun adını ve modelini seçin.
4. Eski telefonunuzda Bluetooth özelliğini açın ve görünür moda getirin.
5. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında, devam etmek için **İleri** ögesine dokunun. HTC Sensation XL with Beats Audio, Bluetooth özelliğini otomatik olarak açar ve Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Cihaz listesinden eski telefonunuzu seçip **İleri** ögesine dokunun. HTC Sensation XL with Beats Audio eski telefonunuzla eşleşmeye çalışır. Ekranda bir güvenlik parolası görürsünüz.
7. Eski telefonunuzda, bu parolayı girin ve onaylayın.
8. **Kişiler** onay kutusunu (ve almak istediğiniz desteklenen diğer veri türlerini) seçip **İleri** ögesine dokunun.
9. HTC Sensation XL with Beats Audio veri almayı tamamladığında, **Bitti** ögesine dokunun.

Kişiler uygulaması hakkında

Kişiler uygulamasında, kişilerinizle telefon, mesajlaşma ve e-posta aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz haberleşmeleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Tüm hesaplardaki güncellemelerini ve etkinliklerini tek bir yerde görmek için, kişilerinizi, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarıyla da ilişkilendirebilirsiniz.

Sadece bu kadar da değil. Farklı kaynaklardan aynı kişileriniz varsa, Kişiler uygulaması, kişiler listenizde kopya girişleriniz olmaması için bunların iletişim bilgilerini yönetmenizi sağlar.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Telefon

Telefon çevirici ekranını başlatır.



Kişiler

Gives you access to all contacts on HTC Sensation XL with Beats Audio, online accounts, and more.



Gruplar

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla SMS, MMS veya e-posta iletisi gönderebilmenize olanak sağlar.




Arama Kaydı

Tüm çevrilen numaraları, gelen aramaları ve cevapsız aramaları listeler.

Kişiler listeniz

Kişiler uygulaması, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri listeler. Yeni bir hesapta oturum açtıktan hemen sonra Kişiler uygulamasını açtığınızda, o hesaptaki kişilerin kişiler listenize eklenip eklenmeyeceği sorulacaktır.

Kişiler listeniz, SIM kartınızda kayıtlı kişileri de görüntüler (genellikle SIM kartı simgesiyle  işaretli).

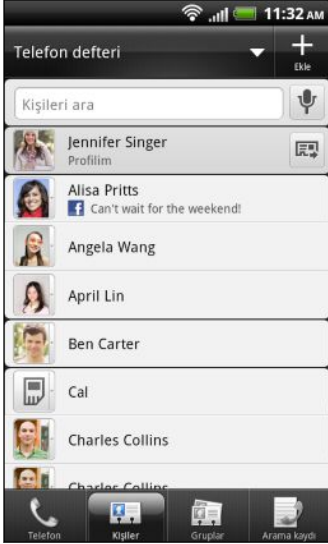

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Profilinizi açın ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.
- Kişiler oluşturun, düzenleyin ya da bulun.
- Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızdaki arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görün.
- Kişi ayrıntıları ekranını açmak için bir kişinin adına dokun.
- Bir kişi size yeni mesajlar gönderdiğinde veya kişinin doğum günü olduğunda,  gibi bir bildirim simgesi görün.
- Google Talk uygulamasında kimin çevrimiçi olduğunu kontrol edin. Çevrimiçi durum simgeleri, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Google Talk oturumu açarsanız görüntülenir. Örneğin  simgesi, kişinin sohbete uygun olduğu anlamına gelir.

Kişiler listenizi filtreleme

Yalnızca belirli hesap türlerindeki kişileri görüntülemeyi seçebilirsiniz (örneğin Google kişileri ya da Facebook kişileri).

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokun.
2. Kişiler sekmesinde, çevrimiçi hesaplarınızın bir listesini göstermek için üst çubukta  ögesine dokun.
3. Kişiler listenizde görüntülemek istediğiniz kişileri içeren çevrimiçi hesapları seçip, seçiminizi kaydetmek için  tuşuna basın.
4. Kişilerinizi sıralamak konusunda daha fazla seçeneği ayarlamak için,  tuşuna basıp **Görüntüle** ögesine dokun.

Profilinizi ayarlama

Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Google Hesabınız ya da HTC Sense için Facebook gibi çevrimiçi hesaplarınızdan herhangi birinde oturum açarsanız, adınızı ya da e-posta adresinizi girin,  tuşuna basın ve **Kişi kartımı düzenle** öğesine dokunun.
 - Çevrimiçi hesaplarınızda oturum açmazsanız, **Ben** öğesine dokunup, profilinizi, kişisel bilgilerinizi içeren mevcut bir kişi girdisine bağlamak ya da profilinizi düzenlemek arasından bir seçim yapın.
3. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.
4.  öğesine ya da fotoğrafınıza dokunup, kendi portrenizi çekmek ya da profiliniz için başka bir fotoğraf kullanmak arasından seçiminizi yapın.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Profilinizde görebildikleriniz

Profilim öğesine dokunduğunuzda aşağıdaki sekmeleri göreceksiniz:

	Detaylar Kendi kişi ayrıntılarınızı gösterir. Ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardaki en son gönderilerinizi de göreceksiniz (HTC Sense için Facebook ve Twitter oturumu açmışsanız). Bu sekmede profilinizi düzenleyebilir ya da başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
	Güncll./etkinlikler. Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağlarınızda gönderdiğiniz güncellemeleri ve etkinlikleri gösterir.
	Galeri Facebook ve Flickr albümlerinizi fotoğraflarınızı gösterir.

SIM kartınızdan kişileri alma

SIM kişilerini aldığınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda saklayabilir veya ilgili hesapları kurmuşsanız, Google ya da Exchange ActiveSync kişilerinize ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan al** öğesine dokunun.
3. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında Google veya Exchange ActiveSync hesaplarınız varsa, aktarılan kişiler için **türe** dokunun.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İçerik aktarmak istediğiniz bir ya da daha fazla SIM kişisine dokununuz.
 - Tüm kişileri aktarmak için,  tuşuna basıp, **Tümünü seç** öğesine dokununuz.
5. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. **Ad** alanına dokunup kişi adını giriniz.



Kişinin ilk adını, ikinci adını ve soyadını ayrı ayrı girmek isterseniz  öğesine dokununuz. Kişi türüne bağlı olarak, bir hitap şekli (Bay ya da Bayan gibi) veya bir unvan da (Prof.Dr., Jr ya da Sr gibi) ekleyebilirsiniz.

4. Google ya da Exchange ActiveSync gibi bir Kişi türü seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.



SIM kartınıza kişileri eklerken bazı alanlar kullanılamayabilir.

5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini giriniz.
Önce ekran klavyesini kapatıp ardından diğer alanlarda kolayca gezinmek isterseniz  tuşuna basın.
6. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kişileri arama

Kişileri adla ya da e-posta adresiyle aramaya ek olarak, Kişiler uygulamasını, grup adı ya da şirket gibi kriterlere göre aramak üzere de ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Görüntüle** > **Kişileri buna göre ara** öğesine dokununuz.
3. Aramak için kriter türlerini seçip **Bitti** öğesine dokununuz.

Arama işleminizi yaparken, arama kutusuna aradığınız öğenin ilk birkaç karakterini girmeniz yeterlidir. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

Exchange ActiveSync hesabınızdaki bir iş kişisini arayıp, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Öncelikle Exchange ActiveSync hesabınızın HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kurulu olması gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Arama kutusuna, kişi adının ya da e-posta adresinin ilk birkaç harfini girin.
3.  öğesine dokununuz. Eşleşen adlar, Şirket kişileri altında listelenir.
4. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kopyalamak istediğiniz kişi adına, ardından da **Kişiler'e Kaydet** öğesine dokununuz.


Kişi bilgilerini birleştirme

HTC Sensation XL with Beats Audio, Google Hesabı ve Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarında aynı kişilerin varsa, HTC Sensation XL with Beats Audio bunları otomatik olarak birleştirmeyi deneyecek veya hangi kişilerin birleştirileceğine sizin karar vermenize olanak tanıyacaktı. Aynı kişileri birleştirmek, kişiler listesinde çift girişleri önler.

Eşleşen kişi önerilerini kabul etme

HTC Sensation XL with Beats Audio birleştirilebilen kişiler bulursa, durum çubuğunun bildirim alanında bir bağlantı simgesi  göreceksiniz.

1. Bildirimler panelini aşağı kaydırıp **Eşleştirilen kişi önerisi** ögesine dokunun. Birleştirilmesi önerilen kişilerin listesi göreceksiniz.

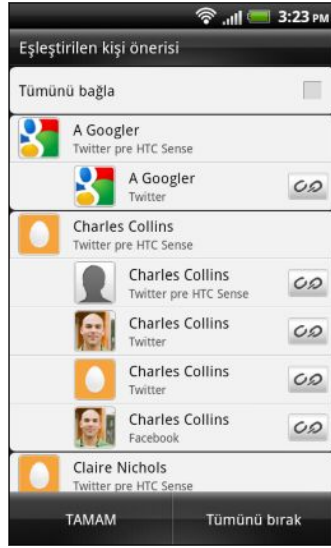

2. Birleştirmek için  ögesine dokunun.
3. **Tamam** ögesine dokunun.



Kişilerinizin hiçbirinin birleştirilmesini istemezseniz **Tümünü bırak** ögesine dokunun.

Tüm bağlantılı kişilerin listesini görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Bağlantılı kişiler** (ya da **Daha > Bağlantılı kişiler**) ögesine dokunun. Daha sonra, birleştirilen hesap türlerini ve bilgileri görebileceğiniz **Tüm bağlantılı kişiler** ekranı açılır.
3. Bir hesap türünün bağlantısını kesmeyi ya da yeniden bağlamayı seçebilirsiniz.
4. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokunun.

Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Bağlantılamak istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayınız).
3.  ya da  ögesine dokununuz (önerilen bağlantılar varsa).
4. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - **Bağlantı öner** altında, kişiyi bir hesapla ilişkilendirmek için  ögesine dokununuz.
 - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokununuz.

Bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayınız).
3.  ögesine dokununuz.
4. **Bağlantılı kişiler** kısmının altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün yanındaki  ögesine dokununuz.

Kişilerinizi yedekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **Telefon belleğine ver** ögesine dokununuz.
3. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçip **Tamam** ögesine dokununuz.

Yedeklenen kişileri görüntülemek isterseniz, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bilgisayara bağlayıp, Bir bağlantı türü seçin ekranından **Disk sürücüsü** ögesine dokununuz.

Kişileri geri yükleme

Yalnızca **Telefon belleğine ver** özelliği kullanılarak yedeklenmiş kişileri geri yükleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **Telefon belleğinden al** ögesine dokununuz.
3. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında Google veya Exchange ActiveSync hesaplarınız varsa, aktarılan kişiler için türe dokununuz.

Kişi bilgileri ve konuşmalar

Kişiler ekranında bir kişiye dokunduğunuzda, kişi ayrıntıları ekranı açılarak, o kişi için sakladığınız ya da ilişkilendirdiğiniz bilgileri gösterir.

Kişi bilgileri ekranında şu sekmeler bulunur:

	Ayrıntılar Kişiye yönelik sakladığınız bilgileri gösterir. Doğrudan görüntülenen yöntemlerden herhangi birine dokunarak kişiyle iletişime geçin. Örneğin kişinin kayıtlı bir iş telefonu varsa, Çağrı yap (İş) ögesine dokununuz.
	Dizi Kişiden aldığınız SMS mesajlarını ve e-postaları gösterir. Kişiyle ilgili tüm gelen, giden ve cevapsız aramalarınızı da listeler. Bu sekmede, bir mesaja yanıt verebilir, e-posta gönderebilir veya kişiyi arayabilirsiniz.
	Güncelleştirmeler İlişkilendirdiğiniz Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağ hesaplarından kişilerin güncellemelerini ve etkinliklerini gösterir. Etkinlikler kısmı altında kişinin doğum günü bildirimini görürseniz, bildirim dokunabilir ve kişiyi kutlamak için, Facebook duvarına yazmak gibi bir yöntemi seçebilirsiniz.
	Galeri İlişkili kişinin Facebook ve Flickr albümlerini ve fotoğraflarını gösterir.

Bir kişinin bilgilerini düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** ögesine dokununuz.



Facebook ve Twitter kişilerin ayrıntıları düzenlenemez.

3. Kişinin yeni bilgilerini girin.
4. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Kişileri silme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz kişileri seçip **Sil** ögesine dokununuz.
4. İstendiğinde, **Tamam** ögesine dokununuz.

Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme

Kendi bilgilerinizi ya da herhangi bir kişiyi HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
Birinin kişi bilgileri	Kişi bilgilerini göndermek istediğiniz kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder öğesine dokunun.
Kişi bilgileriniz	Profilim öğesini basılı tutup Profilimi gönder öğesine dokunun.

3. Kullanılabilir seçenekler arasından, vCard'ı nasıl göndermek istediğinizi seçin.
4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçip **Gönder** öğesine dokunun.

Birden fazla kişi kartı gönderme

Çeşitli kişilerin kişi bilgilerini HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızdan başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Kişileri gönder** öğesine dokunun.
3. Kişi bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişileri seçip **Gönder** öğesine dokunun.



Ekran klavyesi açıkken **Gönder** düğmesini göremezseniz, klavyeyi kapatmak için  tuşuna basın.

4. Kişi kartlarını nasıl göndermek istediğinizi seçin:

Bluetooth	Cihaz taraması yap öğesine, ardından da kişi kartlarını göndermek istediğiniz cihaza dokunun. Eşleştirip dosyaları göndermek için HTC Sensation XL with Beats Audio ve diğer cihaz üzerindeki ekran mesajlarını izleyin.
Posta	Kişi kartlarının ekli olduğu e-posta iletinizi oluşturup gönderin.

Kişi grupları

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. HTC Sensation XL with Beats Audio üzerindeki grupları, bilgisayarınızın web tarayıcısıyla erişilebilen Google hesabınızdaki gruplarla da eşitleyebilirsiniz. Sık aradığınız ya da sizi en fazla arayan kişileri otomatik olarak ekleyen özel bir grup türü olan Sık sık grubunu da ekledik.

Grup oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde  öğesine dokununuz.
3. Grup için bir ad girip  öğesine dokununuz.
4. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçip **Kaydet** öğesine dokununuz.



Kişiler listeniz uzunsa, kişileri hızlı bir şekilde bulmak için arama çubuğunu kullanabilir veya  tuşuna basarak ekran klavyesini gizleyebilir ve kişiler listesinde gezinebilirsiniz.

5. Grup için fotoğraf seçmek amacıyla  öğesine dokununuz.
6. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Bir kişi grubunu düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Grup sekmesinde, grubu basılı tutup **Grubu düzenle** öğesine dokununuz.
3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Grup adına dokunarak adını değiştirebilirsiniz. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
 - Grup fotoğrafını değiştirmek veya kaldırmak için, grup adının sol tarafındaki simgeye dokununuz.
 - Gruba kişi eklemek için,  öğesine dokununuz, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** öğesine dokununuz.
 - Gruptan bir kişiyi çıkarmak için, kişi adının yanındaki kutuya dokununuz.
4. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Bir gruba mesaj veya e-posta gönderme




Gönderilen her mesaj için ücretlendirileceksiniz. Örneğin, beş kişiden oluşan bir gruba bir mesaj gönderdiğinizde, beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz gruba dokunun.
3. Grup işlemi sekmesine gidip şunlardan birini yapın:
 - Gruba bir mesaj göndermek için **Grup iletisi gönder** öğesine dokunun.
 - Gruba e-posta göndermek için **Grup e-postası gönder** öğesine dokunun.

Kişi gruplarınızı yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde, tuşuna basıp **Grubu düzenle** öğesine dokunun.
3. Taşımak istediğiniz grubun sonundaki öğesine dokunun ve basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.

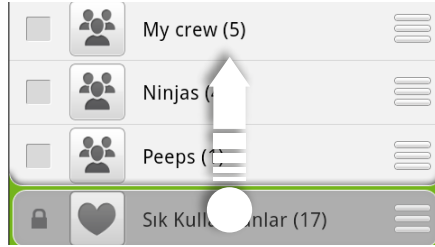

4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi grubunun üyelerini yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde, üyelerini görmek için gruba dokunun.
3. tuşuna basıp **Grubu düzenle** öğesine dokunun.
4. Taşımak istediğiniz kişi adının sonundaki öğesini basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Grupları silme




Sadece kendi oluşturduğunuz grupları silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde yapabilecekleriniz:
 - Silmek istediğiniz bir grubu basılı tutup, **Grubu sil** öğesine dokununuz.
 -  tuşuna basıp, kaldırılacak kişi gruplarını seçmek için **Grupları sil** öğesine dokununuz.

Kişiler widget'leri ekleme

Hayatınızdaki farklı arkadaş veya meslektaş çevreleriyle ilişkinizi koparmayın. Her bir widget'te farklı bir kişi grubu olmak üzere, Giriş ekranına çeşitli Kişiler widget'leri ekleyebilirsiniz.

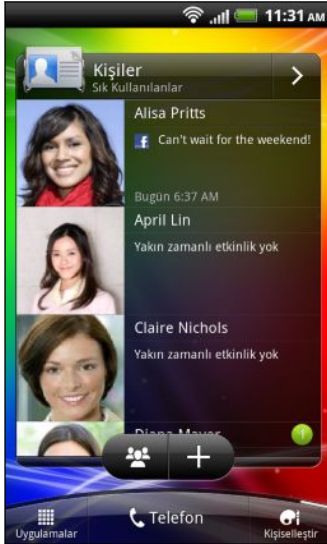

1. Giriş ekranından  öğesine dokununuz.
2. Giriş'e Ekle sekmesinde **Widget** > **Kişiler** öğesine dokununuz.
3. Widget türünü seçin ve **Seç** öğesine dokununuz.
4. Widget olarak eklemek istediğiniz grubu seçin.
5. Başka bir Kişiler widget'i daha eklemek için yukarıdaki adımları tekrar edin.

Varsayılan iletişim yöntemini belirleme

Kişilerinize ne sıklıkla ulaştığınıza bağlı olarak, Kişiler widget'inde, her bir kişi için farklı bir iletişim yöntemi seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Ayrıntılar ekranını açmak için, widget'te bir kişinin adına ya da durum güncellemesine (fotoğrafına değil) dokununuz.

3. Varsayılan eylemi belirleyin ögesine, ardından da kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokununuz.
4. Giriş ekranındaki Kişiler widget'ine dönmek için  tuşuna basın.

Varsayılan iletişim yöntemini değiştirme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Ayrıntılar ekranını açmak için, widget'te bir kişinin adına ya da durum güncellemesine dokununuz.
3. Varsayılan eylemi belirleyin ögesine dokununuz.
4. Varsayılan eylemi belirleyin ekranında, kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokununuz.
5. Giriş ekranındaki Kişiler widget'ine dönmek için  tuşuna basın.

Bir kişiyle iletişime geçme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Widget'teki bir kişinin fotoğrafına (adına ya da durum güncellemesine değil) dokununuz. Bu kişi için ayarlamış olduğunuz varsayılan iletişim yöntemi gerçekleştirilecektir.



Kişiler widget'inde:

- Bir kişinin ayrıntı ekranını açmak için o kişinin adına ya da durum güncellemesine dokununuz.
- Kişiler uygulamasını açmak ve tüm kişilerinizi görüntülemek için  ögesine dokununuz.

Kişiler widget'ine grup üyeleri ekleme

Bir Kişiler widget'indeki kişi grubuna daha fazla üye ekleyebilirsiniz.


- Yalnızca bir üye eklemek için  ögesine dokununuz.
- Birkaç üye eklemek için  ögesine dokununuz.

Sosyal

HTC Sense için Facebook

HTC Sense için Facebook ile şunları yapabilirsiniz:


- Kişiler uygulamasında tüm Facebook kişilerinizi ve anlık durum güncellemelerini görün.

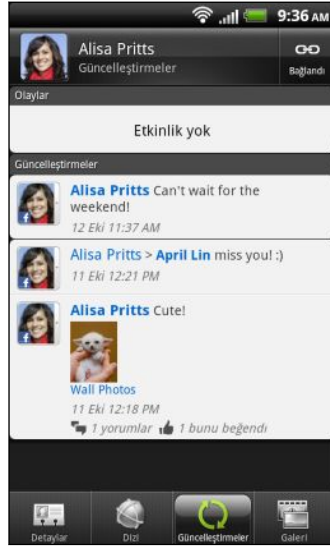

Kişiler uygulamasında bir kişiye dokunduğunuzda, yayınlanan durum mesajları, karşıya yüklemeler ve profil değişiklikleri gibi güncellemeleri görmek için Güncelleştirmeler sekmesine kaydırın.

Bir kişinin doğum günü bildirimi olduğunda, kutlama göndermek için bildirim dokunabilirsiniz.

- Facebook fotoğraflarınızı doğrudan Galeri uygulamasında görün.

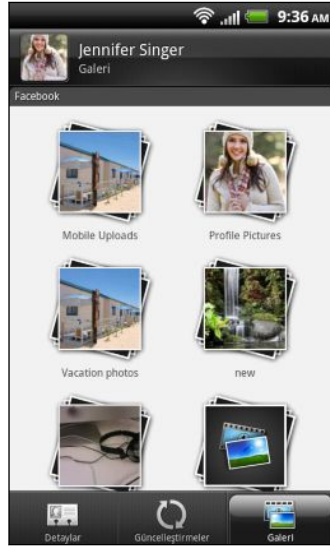

Bir ya da daha fazla fotoğrafı da Facebook'a yükleyebilir, etiketleyip başlıklar ekleyebilirsiniz.

Bir Facebook arkadaşınızın albümlerini görüntülerken, belirli bir albüme olan bağlantıyı da paylaşabilir veya albüm fotoğraflarına yorum da yazabilirsiniz.

- Friend Stream™'de, arkadaşlarınızın Facebook durum güncellemelerini görebilirsiniz.
- Facebook etkinliklerinizi ve arkadaşlarınızın doğum günlerini Takvim uygulamasında görüntüleyin.



- Facebook hesabınızda Hesaplar ve eşitleme ayarlarından veya Facebook uygulamasından (önceden yüklenmiş ya da Android Market'ten indirilmiş) oturum açmak, HTC Sense için Facebook uygulamasında oturumunuzu otomatik olarak açar.
- Facebook hesabınıza bağlanmak için HTC Sense için Facebook kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.

HTC Sense için Twitter

HTC Sense için Twitter üzerinde oturum açtığınızda yapabilecekleriniz:

- Kişiler uygulamasında Twitter kişilerinizi ve onların en son tweet'lerini görün.
- Friend Stream uygulamasında tweet gönderin ve arkadaşlarınızın tweet gönderilerini kontrol edin.



Twitter uygulamasına sahipseniz (önceden yüklenmiş ya da Android Market'ten indirilmiş), HTC Sense için Twitter oturumu açmak Twitter uygulamasında oturumunuzu açmaz; bunun tersi de geçerlidir. Bunlar aynı oturum açma bilgilerini paylaşmaz. Her ikisi için de aynı Twitter hesabını kullanmak isterseniz, aynı oturum açma bilgilerini kullanarak her ikisinde de oturum açmanız gerekecektir.


Friend Stream uygulamasını kullanma

Friend Stream sosyal ağlarınıza bağlantı kurar. Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarda, tek bir beslemeyle paylaşın ve arkadaşlarınızdan güncellemeler alın. Friend Stream özelliğiyle, arkadaşlarınızın durum iletilerini, fotoğraf yüklemelerini, bildirimlerini ve daha fazlasını kolayca izleyebilir, kendi yorumunuzu yazıp gönderebilirsiniz.



Friend Stream uygulamasını kullanmak için en az bir sosyal ağ hesabında oturum açmış olmanız gerekir.

Giriş ekranından  > **Friend Stream** ögesine dokunun. Friend Stream, Tüm güncellemeler sekmesinde açılır.

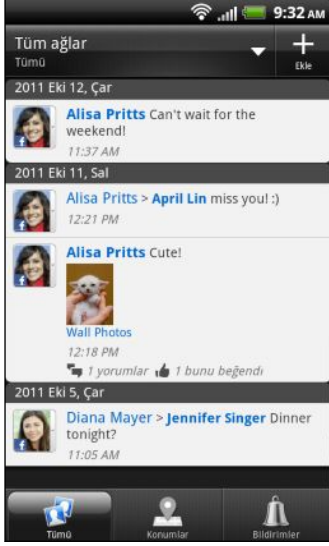

Birinin durum güncellemesine dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Tweet'i görüntüleyin. Paylaşılan bir web bağlantısı varsa, yayınlanan web sayfasını da tweet'in hemen altında göreceksiniz.
- Bir yorum yazın. Birinin Facebook gönderilerini beğenin.
- Birinin albüm fotoğraflarına bakın.

Birinin fotoğrafına veya adına dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Kişinin profil ayrıntılarını inceleyin.
- Kişinin Facebook duvarına bakın.
- Kişinin gönderdiği tweet'leri inceleyin.

Belirli bir sosyal ağdan gönderileri görüntülemek için  ögesine dokunun.

Daha fazla seçenek görmek için diğer sekmelere kaydırın. Friend Stream sekmelerini özelleştirmek için  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Sekmeleri düzenle** ögesine dokunun.

Durumunuzu güncelleme


Durumunuzu oturum açmış olduğunuz tüm sosyal ağ hesaplarında aynı anda güncelleyebilirsiniz.

1. Tümü ya da Bildirimler sekmesinde  ögesine dokunun.
2. Durum güncellemenizi girin.
3. Durum güncellemenizi tüm sosyal ağ hesaplarınıza göndermek istemezseniz,  ögesine dokunun ve göndermek istemediğiniz sosyal ağların onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
4. Bitti ögesine dokunun.

5.  ögesine dokunup, tweet'inize ya da durum güncellemenize ne eklemek istediğinizi seçin.
6. Gönder ögesine dokunun.

Sosyal ağlarınızdan bildirimleri kontrol etme

Farklı sosyal ağlardan bildirimlerinizin tek bir beslemesini kolayca görmek için Bildirimler sekmesine kaydırın. Bu, Facebook gönderinizdeki bir yorum, Twitter üzerindeki bir hatırlatma ya da doğrudan mesaj, etiketlenmiş bir fotoğrafınız ve daha fazlası olabilir.

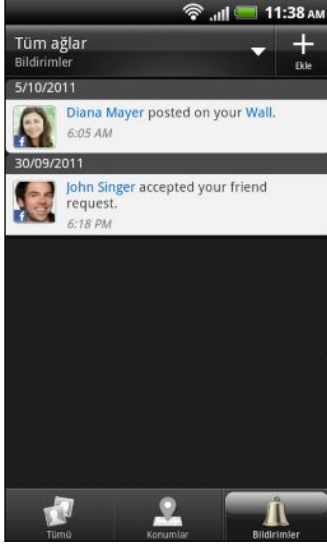

Arkadaş listelerinizi ve sosyal gruplarınızı görüntüleme

1. Tüm güncellemeler sekmesinde  tuşuna basıp, **Arkadaşlar** ögesine dokunun.
2. Görüntülenecek bir sosyal ağı seçmek için  ögesine dokunun.
3. Arkadaş listeniz boyunca gezinin veya farklı listeleri ve grupları görmek için alttaki sekmeler boyunca parmağınızı kaydırın.

Friend Stream widget'i hakkında

Giriş ekranından durumunuzu kolayca güncelleyebilmek ve başka kişilerin durum güncellemelerini görüntüleyebilmek için Friend Stream widget'ini kullanın. Yalnızca bir kişinin Facebook güncellemelerini takip etmek isterseniz, Friend Channel widget'i ekleyebilirsiniz. Friend Stream widget'ini düzen seçeneklerinde bulabilirsiniz.

Friend Stream uygulamasında Facebook keyfi

Durum güncellemelerinizi gönderin, arkadaşlarınızın Facebook duvarına mesaj yazın veya konumunuzu sosyal ağınızla paylaşın.


Bir arkadaşın Facebook duvarına mesaj gönderme

Friend Stream uygulamasında Facebook arkadaşlarınıza bir duvar gönderisini hızla yazın.

1. Friend Stream uygulamasında  > **Facebook** ögesine dokunun.
2.  > **Duvarım** ögesine, ardından da listeden bir arkadaşla dokunun.
3. Mesajınızı girin.
4. Bir fotoğraf eklemek için  ögesine dokunun.
5. **Gönder** ögesine dokunun.

Facebook gönderilerini yorumlama ve beğenme

Tüm güncellemeler sekmesinde birinin durum güncellemesine dokunup şunlardan birini yapın:

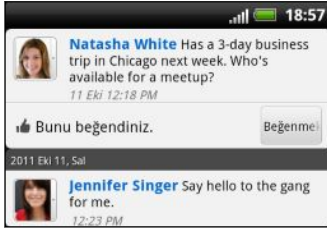

- Galeri uygulamasını kullanarak albüm fotoğraflarını görüntülemek ve yorum yazmak için, durum güncellemede gösterilen bir fotoğrafa ya da albüm adına dokunun.
- Kişinin durum güncellemesini beğenmek için **Beğen** ögesine dokunun.
- Metin kutusuna dokunup, kişinin durum güncellemesi hakkında düşündüklerinizi yazın.

Facebook arkadaşlarınızla konumunuzu paylaşma

Favori restoranınızda yemek mi yiyorsunuz? Arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu söyleyin ve onları da davet edin.




- Friend Stream uygulamasında bu özelliği kullanmak için HTC Sense için Facebook kısmında oturum açmalısınız.
- Konumunuzu bulmak için, **Ayarlar** > **Konum** kısmında konum kaynaklarını etkinleştirmeniz de gereklidir.

1. Locations sekmesine gidip  ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Listedden bir yere dokunun.
 -  ögesine dokunun, geçerli konumunuzun adını ve açıklamasını yazıp **Bitti** ögesine dokunun.
3. **İşaretle** ögesine dokunun.

4. Sonraki ekranda, durum mesajınızı ekleyebilir ve hatta beraberinizdeki arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz.
5. Bittiğinde **İşaretle** ögesine dokunun.

Friend Stream uygulamasında tweet gönderme

1. Friend Stream uygulamasında  > **Twitter** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunup, tweet'inizi yazın.
3. Tweet'inize bir resim veya konum ekleyin.
 - Varsayılan fotoğraf barındırma sitenize Galeri veya Kamera uygulamasından bir fotoğraf göndermek ve fotoğrafın bağlantısını tweet'e eklemek için  ögesine dokunun.
 - Tweet'inize geçerli konumunuzu eklemek için  ögesine dokunun.
4. **Gönder** ögesine dokunun.

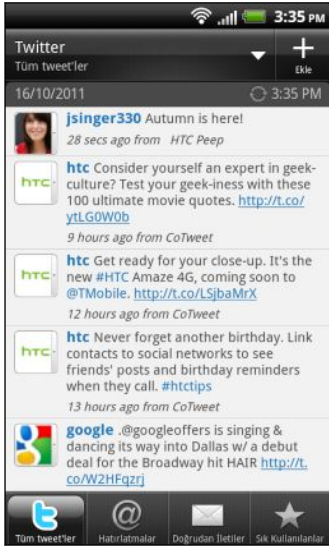

	Profil ayrıntılarını ve tüm tweet'lerini kontrol etmek için bir kişinin adına dokunun.
	Kişiye Kişiler bölümünde bağlantı yapmışsanız, kişiyle nasıl iletişim kuracağınızı hızla seçebileceğiniz bir menüyü açmak için fotoğraf ya da simgeye dokunun.
	Yanıtlama, doğrudan mesaj gönderme, yeniden tweet gönderme ve diğer işlemleri gösteren bir seçenekler menüsünü açmak için bir tweet'e dokunun ve basılı tutun.
	Takip ettiğiniz kişilerin tüm tweet'lerini ve gönderdiğiniz tüm tweet'leri inceleyin.
	"@[kullanıcı adınız]" sorgusunu kullanarak kullanıcı adınızın geçtiği tüm tweet'leri görüntüleyin.
	Aldığınız veya gönderdiğiniz tüm özel/doğrudan mesajları görüntüleyin.
	Favori olarak belirlediğiniz tweet'leri görüntüleyin.

Takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarını arama

1. Sekmelerin herhangi birinde  düğmesine basın.
2. Arama kutusuna bir Twitter adı girin. Ayrıca  > **Kullanıcılar** öğesine dokunarak aramanızı da daraltabilirsiniz.
3.  öğesine dokunun.
4. Arama sonuçları listesinde, takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Takip et** öğesine dokunun.

Bir Twitter kullanıcıını takip etmeyi bırakma

1. Tüm tweet'ler sekmesinde, takip etmeyi bırakmak istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokunun.
2.  tuşuna basıp **Takip etme** öğesine dokunun.

Doğrudan mesaj gönderme

Yalnızca sizi takip eden birine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

1. Doğrudan İletiler sekmesinde  öğesine dokunun.
2. Bir Twitter kullanıcısının adını **Kime** alanına girin. Siz karakterleri girdikçe, eşleşen kişiler ekranda belirir. Doğru adı gördüğünüzde dokunun.
3. Mesajınızı girip **Gönder** öğesine dokunun.

Mesajı göndermek istediğiniz kişinin tweet'ini basılı tutup, seçenekler menüsünde **Doğrudan ileti gönder** öğesine dokunduğunuzda da doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Facebook sohbet kullanma

Facebook arkadaşlarınızla doğrudan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda sohbet edin.



Facebook sohbet kullanmadan önce Facebook hesabınızda oturum açmalısınız.

1. Giriş ekranından > **Fb Sohbet** öğesine dokununuz. Facebook arkadaşlarınızla geçerli konuşmalarınızın, arkadaş gruplarıyla birlikte gösterildiği Facebook sohbet ekranı açılır.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Konuşmaya devam etmek için bir arkadaşın adına dokununuz.
 - Kişinin Facebook profilini, duvarını ve yüklemelerini görüntülemek için bir arkadaşın fotoğrafına dokununuz.
 - Önceki konuşmaların bir listesini görüntülemek için Geçmiş öğesine dokununuz. Sekme simgesindeki sayı, okunmayan kaç mesaj olduğunu gösterir.
 - Çevrimdışı arkadaşları gizlemek ve bildirim ayarlarını seçmek için tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.

Facebook sohbet widget'i ekleme

Facebook arkadaşlarınızla kolayca sohbet etmek için, Giriş ekranına Facebook sohbet widget'ini ekleyin.

Google Talk uygulamasında sohbet etme

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma programıdır. Google Talk kullanan diğer kişilerle iletişim kurmanıza olanak sağlar. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın ilk ayarlarını yaparken Google Hesabınızda oturum açtıysanız, Google Talk oturumunuz da açıktır.

Google Talk uygulamasını açmak için, Giriş ekranında > **Talk** öğesine dokununuz.

Bir arkadaşla sohbet etme

1. Google Talk'da, Arkadaşlar listesindeki bir arkadaşla dokununuz.
2. Metin kutusuna mesajınızı girin. tuşuna basıp **Daha > Gülenyüz ekle** öğesine dokunarak bir gülen yüz de ekleyebilirsiniz.

3. **Gönder** ögesine dokununuz.
4. Sohbet ederken,  tuşuna basıp şu seçeneklerden birine dokununuz:

Kayıt dışı sohbet	Google Talk mesajlarınız, Gmail hesabınızın Sohbetler klasöründe saklanır. Sohbet mesajlarınızın kaydedilmesini istemezseniz bu seçeneğe dokununuz.
Sohbetler arasında geçiş	Birden fazla sohbet yapıyorsanız, diğer arkadaşla sohbete geçiş yapmak için dokununuz.
Arkadaşlar listesi	Arkadaşlar listesine geri dönünüz.
Sohbete ekle	Sohbetinize başka bir arkadaş ekleyiniz. Davet ettiğiniz arkadaşınız ve sohbet etmekte olduğunuz arkadaşınız grup sohbeti daveti alır. Daveti kabul eden herkes grup sohbete katılır.
Sohbeti bitir	Geçerli sohbetinizi sonlandırınız.
Daha	Sohbet geçmişini temizleyiniz, bir gülen yüz ekleyiniz veya arkadaşınızın kişi detaylarını görüntüleyiniz.

Sesli ya da videolu sohbet etme

Arkadaşlarınız, mikrofon ve kamerası olan bir cihazda Google Talk kullanıyorsa, onlarla sesli ya da videolu sohbet edebilirsiniz.



Çevrimiçi durumunuzu sesli ya da videolu sohbetler için uygun olarak ayarlayınız. Arkadaşlar listesinde profilinize dokunup, **Videolu ve sesli sohbetlere izin ver** seçeneğini işaretleyiniz.

1. Arkadaşlar listesinde aşağıdakilerden birini yapınız.
 - Bir sesli sohbet başlatmak için arkadaşınızın adının yanındaki  ögesine dokununuz.
 - Bir videolu sohbet başlatmak için  ögesine dokununuz.
2. Bir videolu sohbet sırasında şunları yapabilirsiniz:
 - Ekran sohbet kontrollerini ortaya çıkarmak için ekrana dokununuz.
 - Ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI ve SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşlarına basınız.
3. Sesli ya da videolu sohbeti tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Bir sohbet davetini kabul etme

Bir arkadaşınız size bir Google Talk iletisi gönderdiğinde, bir bildirim alırsınız. Arkadaşlar listesindeki girişleri iletisi görüntüler.

Aşağıdakilerden birini yapınız:

- Arkadaşlar listesinde, sohbet davetini gönderen arkadaşınıza dokununuz.
- Bildirimler panelini açınız ve sohbet bildirimine dokununuz.

Çevrimiçi durumunuzu ve resminizi değiştirme

1. Google Talk Arkadaşlar listesinde, Durum Ayarla ekranını açmak için adınıza dokunun.
2. Yeni durum mesajınızı girin. Listedeki özel bir durum seçmek için  tuşuna da basabilirsiniz.
3. Resminizin yanındaki çevrimiçi duruma dokunup, menüde görünmesini istediğiniz durumu seçin.
4. Resminize dokunup şunlardan birini yapın:
 - Fotoğrafınızı kaldırmak için **Kaldır** ögesine dokunun.
 - Başka bir fotoğraf seçmek için **Değiştir** ögesine dokunun.
5. Bitti ögesine dokunun.

Çevrimiçi durumunuz, mesajınız ve resminiz, kişinin Arkadaşlar listesinde ve Google Talk durumunuzun görüntülediği diğer uygulamalarda belirir.

Arkadaşları ekleme ve yönetme

Arkadaşlar listesi, Google Talk'ta arkadaşlarınızı ekleyip yönettiğiniz yerdir.

Google Talk Arkadaşlar listesinde yapabilecekleriniz:

Bir arkadaş davet edin	1.  tuşuna basıp Arkadaş ekle ögesine dokunun. 2. Eklemek istediğiniz arkadaşınızın Google Talk anlık mesajlaşma kimliğini ya da Gmail adresini girin. 3. Davet gönder ögesine dokunun.
Tüm arkadaşları görüntüle	Başlangıçta, Arkadaşlar listesinde yalnızca sık sohbet ettiğiniz (en popüler) arkadaşlarınız gösterilir. Tüm arkadaşlarınızı görüntülemek için,  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. Yalnızca sık sohbet ettiğiniz arkadaşları görüntülemek için,  tuşuna basıp En popüler ögesine dokunun.
Bir arkadaş popüler olarak belirleyin	1.  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup, Arkadaşı her zaman göster ögesine dokunun.
Bir arkadaş engelleyin	Bir kişinin size ileti göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, arkadaşınız Arkadaşlar listesinden kaldırılır ve Engellenen arkadaşlar listesine eklenir. 1.  tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup Arkadaşı engelle ögesine dokunun.

Bir arkadaşın engellenmesini kaldırın

 tuşuna basıp **Daha > Engellenen** öğesine dokununuz.

Davet edilen tüm arkadaşları görüntüleyin

 tuşuna basıp **Daha > Davetler** öğesine dokununuz. Davetinizi henüz kabul etmemiş arkadaşlar ekranda listelenir.

Ayarları değiştirme ya da oturum kapatma

Google Talk'un Arkadaşlar listesinde,  tuşuna basıp şuna dokununuz:

- Uygulama ve bildirim ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar**.
- Oturumu kapatmak için **Oturumu kapat**.

E-posta

Gmail

Gmail kullanma


HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ilk kurduğunuzda, Gmail'i kullanmak için Google'da oturum açtığınızdan emin olun. Bunu yapmamışsanız, oturum açmak için **Hesaplar ve eşitleme** ayarına gidin.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında birden fazla Google Hesabı da ayarlayabilir ve Gmail'de hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gmail Gelen Kutunuzu görüntüleme

Alınan tüm e-postalarınız Gelen kutunuza gelir.

Giriş ekranından  > Gmail öğesine dokunun. Gmail gelen kutunuz açılır.

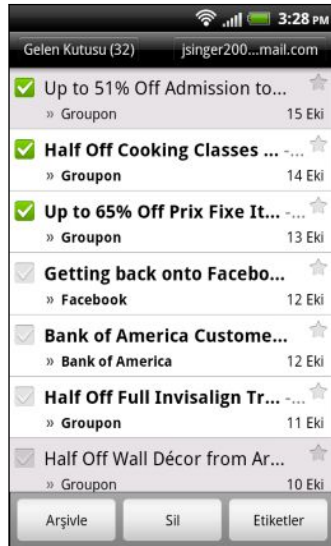

Birden fazla konuşmayı arşivleyin, silin ya da etiketleyin

E-posta ya da konuşmanın önündeki ☒ öğesine dokunun. Ardından, seçilen iletiler ya da konuşmalarla ne yapmak istediğinizi seçmek için, alttaki ekran düğmelerine dokunun.

Taslakları, gönderilen iletileri ve diğer etiketleri görüntüleyin

Ekranın sol üstündeki **Gelen Kutusu** öğesine, ardından da iletilerini ve konuşmalarını görüntülemek için başka bir etikete (**Gönderilen**, **Taslaklar** ya da kendi oluşturduğunuz bir etikete) dokunun.

Diğer Gmail hesabınıza geçiş yapın

Ekranın sağ üstündeki geçerli hesaba, ardından da geçiş yapmak istediğiniz diğer hesaba dokunun.

Gelen Kutusunu yenileyin

 tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokunun.

Yeni bir ileti gönderme

1. Gmail Gelen Kutusunda ,  tuşuna basın ve ardından **Oluştur** öğesine dokunun.
2. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında birden fazla Google Hesabı kurduysanız, e-postanızı göndermek için hangi Gmail adresini kullanmak istediğinizi seçin. Geçerli Gmail adresinizi gösteren kutuya, ardından da gönderim için kullanmak istediğiniz diğer adrese dokunun.

3. **Kime** alanına iletinin alıcısının e-posta adresini girin. E-postayı birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile birbirinden ayırın.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Cc/Bcc Ekle** ögesine dokunun.

4. E-posta konusunu girin ve ardından e-postanızı oluşturun.
5. Bir resim eklemek istiyorsanız,  tuşuna basın ve ardından **Ekle** ögesine dokunun.
6. Eklemek istediğiniz resmi bulup dokunun.
7. İletinizi oluşturduktan sonra  ögesine dokunun.



İletiyi oluştururken, taslak olarak kaydetmek için  ögesine dokunun. Veya mesajı iptal etmek için  tuşuna basın.

E-posta iletişime yanıt verme veya iletiyi başkalarına iletme

1. Gmail gelen kutusunda, e-posta iletişime ya da konuşmaya dokunun.
2. Göndereni yanıtlamak için  ögesine dokunun.  ögesine dokunup, **Tümünü yanıtla** ya da **İlet** arasından da seçim yapabilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** seçeneğini işaretlediyseniz, yanıt iletinizi girin.
 - **İlet** seçeneğini işaretlediyseniz, iletinin alıcılarını belirleyin.



Yeni iletinize alınan e-postayı eklemek isterseniz **Satır içi yanıtla** ögesine dokunun. Ancak bu, özgün e-postadaki ekleri ya da biçimlendirmeyi kaldırır.

4.  ögesine dokunun.

Yardım alma

Gmail kullanımı konusunda daha fazlası için,  tuşuna basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokunun. Web tarayıcı, Google Mobile Yardım sitesine gidecektir.

Posta

Posta uygulaması hakkında

Web e-postanızı ve diğer POP3 ya da IMAP e-posta hesaplarınızı eklemek için Posta uygulamasını kullanın. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında Exchange ActiveSync e-postanızı da kurabilir ve kullanabilirsiniz.



POP3/IMAP veya Exchange ActiveSync e-postalarınızı Giriş ekranında görüntülemek üzere Posta widget'ini ekleyebilirsiniz.

POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
 - Posta uygulamasına bir e-posta hesabı eklemişseniz,  tuşuna basıp, **Daha > Yeni hesap** öğesine dokunun. Posta sağlayıcı seç ekranı görüntülenirse, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
3. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
4. Kurmak istediğiniz hesap türü dahili veritabanında yoksa, daha fazla ayrıntı girmeniz istenecektir.
5. Hesap adını ve adınızı girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleme

Bir ya da daha fazla Microsoft Exchange ActiveSync hesabını HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına ekleyebilirsiniz. Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ya da daha ileri sürümüyle eşitleyebilirsiniz.




Telefonunuzda 15 adete kadar Exchange ActiveSync hesabını HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
 - Posta'da zaten kurulu bir hesabınız varsa,  tuşuna basın ve ardından **Daha fazla > Yeni Hesap** öğesine dokunun. Bir posta e-sağlayıcı seçin ekranı görüntülenirse, **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
4. Eşitlemek istediğiniz bilgi türlerini seçin. Ayrıca, e-postayı HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına ne sıklıkta güncellemek ve eşitlemek istediğinizi de seçip **İleri** öğesine dokunun.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Posta gelen kutunuzu kontrol etme

Posta uygulamasını açtığınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kurmuş olduğunuz e-posta hesaplarından birinin gelen kutusunu görüntüler.

E-posta hesapları arasında geçiş yapmak için, geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da başka bir hesaba dokunun.

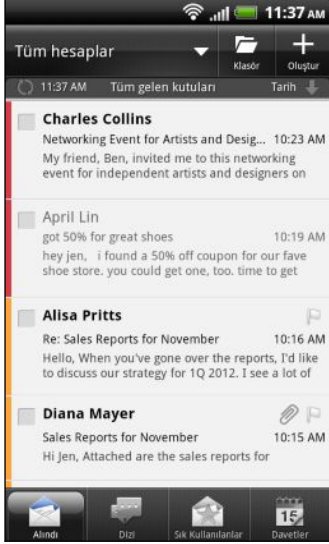

Tüm e-posta hesaplarınızın birleşik gelen kutusunu görüntüleme

Tüm hesaplarınızdaki e-posta iletilerini, farklı hesaplara geçiş yapmaya gerek kalmadan yalnızca tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da **Tüm hesaplar** ögesine dokunmanız yeterlidir. E-posta iletileri renk kodlu olduğundan, hangi e-posta hesaplarına ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.



Birleşik gelen kutusunda 15 adete kadar e-posta hesabı görüntülenebilir.

Gelen kutunuzun farklı görünüşleri arasında geçiş yapma

Pek çok e-posta iletiniz varsa, uzun bir liste boyunca göz atmak ve tek bir e-postayı ya da ilgili e-posta iletilerini bulmak biraz zaman alabilir. E-postalarınızı farklı kategorilerde sıralamak için Posta uygulamasının sekmelerini kullanın.

E-posta iletilerinizde daha kolay göz gezdirmek amacıyla, gelen kutunuzun görünümünü değiştirmek için aşağıdaki sekmelerden birine dokunun:



Alındı

E-posta iletilerini tekil öğeler olarak görüntüler.



Dizi

E-posta iletilerini konu satırına göre gruplandırarak konuşmalar halinde görüntüler. E-posta konuşmasını görüntülemek için, listedeki bir konuya dokunun.



Sık Kullanılanlar

Bir kişi grubundan gelen tüm e-posta iletilerini görüntüler. Hangi kişi grubunun görüntüleneceğini seçmek için,  tuşuna basın, **Görüntüle** öğesine dokununuz ve bir grup seçin.



Okunmadı

Okunmamış iletileri görüntüler.



İşaretli (yalnızca Exchange ActiveSync)

Bayrak atanmış tüm iletileri görüntüler.



Davetler ya da Toplantı davetleri (yalnızca Exchange ActiveSync)

Henüz kabul veya reddetmediğiniz toplantı davetlerini görüntüler.



Ekli

Eki olan tüm iletileri görüntüler.



İstediğiniz sekmeyi göremiyor musunuz? Bir sekmeyi basılı tutun ve ekranda diğer sekmelerin gösterilmesini bekleyin. Bir sekmeyi basılı tutup istediğiniz bir yere sürükleyebilirsiniz.

E-posta hesabı yenileme

Otomatik eşitleme ayarlarınız ne olursa olsun, istediğiniz zaman gönderilen ve alınan iletilerinizi elle de eşitleyebilirsiniz.

- Eşitlemek istediğiniz hesaptayken,  tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokununuz.
- Çeşitli e-posta hesabınız varsa, hepsini aynı anda yenileyebilirsiniz. Önce Tüm hesaplar gelen kutusuna gidin.  tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokununuz.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerini alınan tarihe, önceliğe, konuya, göndericiye veya boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Gelen kutusunda,  tuşuna basın, **Sırala** öğesine dokununuz ve sıralama seçeneklerinden birini seçin.

Gelen kutunuzda hızlı gezinme

Gelen kutunuzda uzun bir e-posta iletileri listesi varsa, listede gezinmeniz ve istediğiniz e-posta iletisini bulmanız kolay olmayabilir. Parmak hareketleriyle gelen kutunuzda hızlı biçimde gezinebilirsiniz.

1. E-posta iletilerinizi görüntülemek için bir sıralama düzeni seçin.
2. Bir e-posta iletisine iki parmağınızla dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı kaldırmadan yukarı ya da aşağı doğru sürükleyin. Ekranınız, seçtiğiniz sıralama düzeni temelinde e-posta iletileri kümesine atlar.

E-posta iletilerini yönetme

E-posta iletisini silme

1. Gelen kutusunda, silmek istediğiniz iletiye dokunup basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Sil** ögesine dokununuz.

Birden fazla e-posta iletisini seçme

1. Seçmek için e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
2. Seçilen iletilerle ne yapmak istediğinizi seçin: **Okundu İşaretle** (veya **Okunmadı olarak işaretle**), **Sil** veya **Taşınacağı yer** ile başka bir klasöre taşı.



Birleşik (Tüm hesaplar) gelen kutusundayken aynı anda iki ya da daha fazla e-posta iletisini taşıyamazsınız.

Çeşitli e-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
3. **Taşınacağı yer** ögesine, ardından da e-posta iletilerini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Okuduktan sonra bir e-posta iletisini taşıma

1. E-postayı görüntülerken **Taşınacağı yer** ögesine dokununuz.
2. E-posta iletisini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Tüm iletileri silme

1. Önce herhangi bir e-posta iletisinin onay kutusuna dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Tümünü seç** ögesine dokununuz.
3. **Sil** ögesine dokununuz.

Diğer posta klasörlerine geçme

1.  ögesine dokununuz.
2. Görüntülemek istediğiniz iletileri içeren posta klasörüne dokununuz.

E-posta iletisi gönderme

1. Giriş ekranından  > **Posta** ögesine dokununuz.
2. E-posta göndermede kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabı gelen kutusunda  ögesine dokununuz.

4. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- E-posta adreslerini, birbirinden virgülle ayırarak doğrudan **Kime** alanına girin. E-posta adreslerini girerken, kişi listenizdeki eşleşen adresler görüntülenir. Bir adresi doğrudan eklemek için eşleşmeye dokunun.
-  öğesine dokunup, iletiyi göndermek istediğiniz kişileri seçin. Alıcılar olarak kişi gruplarını da seçebilir veya kişileri arayıp ekleyebilirsiniz.

Girdiğiniz kişi adı bulunmazsa ve Posta uygulamasında bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa, şirket dizininde kişiyi arayabilirsiniz.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (bilgi) veya kör karbon kopyasını (gizli) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Bilgi/Gizli Göster** öğesine dokunun.

5. E-posta konusunu girin ve ardından iletinizi oluşturun.

6. Bir ek eklemek için, tuşuna basın, **Ekle** öğesine dokunup aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses dosyası ekleyin.
Uyg. önerisi	Android Market'ten indirmiş olduğunuz, başkalarına bildirmek istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL e-posta iletinize eklenecektir.
Konum	Konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Geçerli konumunuzu (GPS özelliğinin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu gönderin.
Belge	Bir PDF dosyası veya metin dosyası ya da çalışma sayfası gibi bir Office belgesi ekleyin.
Kişi (vCard)	Birinin kişi bilgilerini ekleyin.
Randevu (vCalendar)	Bir takvim etkinliği ekleyin.
Dosya	Başka herhangi bir dosyayı ekleyin.

7. İletiyi hemen göndermek için **Gönder** öğesine veya daha sonra göndermek için **Taslak kaydet** öğesine dokunun.



E-postanızı gönderirken hiçbir İnternet bağlantısı yoksa veya Uçak modu açıksa, e-posta, Giden Kutusu klasörüne kaydedilecektir. Kullanılabilir bir İnternet bağlantısı olduğunda, kaydedilmiş e-posta, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınız bir sonraki eşitleme yaptığı sırada otomatik olarak gönderilecektir.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. E-posta hesabı gelen kutusunda  > **Taslaklar** öğesine dokunun.
2. İletiyeye dokunun.
3. İletiyeyi düzenlemeyi tamamladıktan sonra **Gönder** öğesine dokunun.

Alıcı listesini yönetme

Kime alanını doldurdunuz ama değişiklikler yapmak mı istiyorsunuz? Alıcı listesini yönetebilir ve Kime, Bilgi ve Gizli alanlarında görünenleri değiştirebilirsiniz.



Kime, Bilgi ya da Gizli alanına kişiler girmiş olmalısınız.

1. Kime, Bilgi ya da Gizli alanında Düzenle düğmesine dokunun. Kişilerin adları listelenir.
2. Başka bir alana taşımak istediğiniz kişinin yanındaki onay kutusuna dokunun.
3. Geçerli işleme dokunun.
4. Değişiklikleri tamamladığınızda, e-postanızı oluşturmaya dönmek için  tuşuna basın.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-postaya dokunun.
4. E-postanız için ekranın altında bir işlem seçin.



E-postanızı silmeye ya da okunmamış olarak işaretlemeye yönelik seçenekleri görmek için  tuşuna basın.

Okunmamış e-postalarım nerede?

Okunmadı sekmesi, tüm okunmamış e-postalarınızı içerir. Ekranınızda görünmüyorsa bu sekmeyi ekleyin.

1. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip, simgeleri yeniden düzenleyebileceğiniz boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
2. Okunmadı sekmesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3.  tuşuna basıp, Okunmadı sekmesine dokunun.

Bir e-postayı Görevler uygulamasına kaydetme

Ne zaman yanıtlayacağınızı hatırlayabilmeniz için, bir e-postayı Görevler listenize kaydedin.

1. Kaydetmek istediğiniz e-postayı basılı tutup **Görev olarak kaydet** ögesine dokunun.
2. Yeni Görev ekranında görev için bir ad girin.
3. Diğer görev ayrıntılarını girip **Kaydet** ögesine dokunun.

E-posta iletisi önceliğini ayarlama

Gönderdiğiniz bir e-posta iletisinin önceliğini ayarlayabilirsiniz.

1. İletiyi yazarken  tuşuna basın.
2. **Öncelik belirle** ögesine dokunun.
3. İletinin önceliğini belirleyin.

Yüksek ya da **Düşük** öncelik belirlediyseniz, öncelik iletinin konu satırının altında görünür.

E-postaları arama ve filtreleme

Tüm e-posta hesaplarındaki ya da belirli bir tanesindeki e-postaları arayın. E-postanın hangi bölümünün aranacağını belirterek aramanızı daha da geliştirebilirsiniz.

1.  tuşuna basın.
2. Aramanızı geliştirmek ya da filtrelemek isterseniz,  ögesine dokunup, uygulanabilir seçenekleri işaretleyin. Örneğin, aramayı bir e-postanın bir bölümüne odaklayabilir veya ekleri olan ya da yüksek öncelikli olarak işaretlenmiş e-postaları filtreleyebilirsiniz.
3. **Tamam** ögesine dokunun.
4. Aradığınız öğenin ilk birkaç karakterini arama kutusuna girin. Sonuçlar listelenecektir.

E-postayı açmak için bir sonuca dokunun.

Bir kişiden gelen e-postaları arama

Göndereni hatırlıyor ama o kişiden gelen belirli bir e-postayı bulamıyor musunuz? Belirli bir kişiden gelen e-postalar için e-posta hesaplarınızda arama yapabilirsiniz.

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Bir kişiden gelen e-postayı basılı tutun.
3. **Göndericiden gelen postayı ara** ögesine dokunun. O kişiden gelen e-postaların bir listesi görünür.

Exchange ActiveSync e-postası ile çalışma

E-postanızı POP3/IMAP hesabıyla yaptığınız aynı kolay şekilde okuyabilir, yanıtlayabilir, gönderebilir ve e-postanızı yönetebilirsiniz. Ayrıca, bazı güçlü Exchange özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bir e-postayı bayrak ile işaretleme

- Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin sağında görünen beyaz bayrak simgesine  dokununuz. E-postaya bayrak atadığınızda, simgenin rengi kırmızıya  dönüşür.
- Bir e-postayı okurken, e-postadaki bayrak simgesine de dokunabilirsiniz.

Ofis dışında durumunuzu ayarlama

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  tuşuna basıp, **Daha > Ofis Dışında** ögesine dokununuz.
3. Kutuya dokununuz ve **Ofis dışında** ögesini seçin.
4. Ofis dışında olacağınız tarih ve saatleri seçin.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.



Adresleri aynı Microsoft Exchange sunucusunda bulunmayan kişiler olan harici alıcılara otomatik yanıt iletileri de gönderebilirsiniz.

6. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Toplantı isteği gönderme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2. Davetler sekmesine gidip  ögesine dokununuz.
3. Toplantı ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** ögesine dokununuz.

E-posta hesap ayarlarını değiştirme

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdaki seçeneklerden tercihinizi yapın:

Hesap ayarları	Ad, e-posta adresi, parola ve açıklama gibi e-posta hesabı ayarlarını değiştirin.
Genel ayarlar	E-postaları okurken kullanacağınız yazı boyutunu belirleyin, imzayı etkinleştirin, devre dışı bırakın veya belirleyin, hesabı varsayılan e-posta hesabı olarak belirleyin ve e-posta eklerini nereye kaydedeceğinizi belirleyin.

Gönder ve Al	Gelen ve giden e-postalar için, en fazla boyut sınırı, güncelleme programı, vb. eşitleme ayarlarını yapın.
Uyarı ayarları	E-posta bildirim ayarlarını belirleyin.
Hesabı sil	E-posta hesabını silmek için dokununuz.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir E-posta hesabını silme

1. Silmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar > Hesabı sil** öğesine dokununuz.

Takvim

Takvim Hakkında

Önemli bir tarihi bir daha hiç unutmayın. Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı programlamak için Takvim uygulamasını kullanın.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını şu takvim türleriyle eşitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz:

- HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında, Takvim uygulamasını çevrimiçi Google Takviminizle eşitlemek için Google Hesabınızda oturum açın. Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda Microsoft Outlook kullanıyorsanız, Outlook Takvim'i, Takvim uygulamasıyla eşitlemek için bilgisayarınıza HTC Sync kurabilirsiniz.
- Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız varsa ve HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına eklediyseniz, Takvim uygulamasını Microsoft Exchange ActiveSync takvimi etkinliklerinizle de eşitleyebilirsiniz.

Facebook hesabınızda oturum açtıysanız, arkadaşlarınızın doğum günleri ve etkinlikleri Takvim uygulamasında görünür.

Bir etkinlik oluşturma

Google ya da Exchange ActiveSync takvimlerinizle eşitlenen etkinliklerin yanı sıra HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde de etkinlikler oluşturabilirsiniz.



Hesaplarınızda henüz oturum açmadınız mı? Takvim etkinlikleriniz, daha sonra HTC Sync aracılığıyla bilgisayarınızın Outlook Takvimiyle eşitleyebildiğiniz PC Sync altında oluşturulacaktır.

1. Giriş ekranından  > **Takvim** ögesine dokunun.
2. Herhangi bir Takvim görünümünde  ögesine dokunun.
3. Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği eklemek için bir takvim seçin.
4. İnsanları etkinliğinize davet etmek isterseniz,  ögesine dokunup, kişileriniz arasından ya da şirket dizininden katılımcıları seçin.
5. Etkinlik için bir ad girin.
6. Etkinliğin tarih ve saatini belirlemek için, şunlardan birini uygulayın:
 - Etkinlik için bir zaman dilimi varsa, **Başlangıç** ve **Bitiş** öğelerine dokunarak başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini ayarlayın.
 - Doğum günü gibi tüm günü kapsayan bir etkinlikse, **Başlangıç** ve **Bitiş** tarihini ayarlayıp **Tüm gün** onay kutusunu seçin.

7. Etkinliğin yerini ve açıklamasını girin.
8. Hatırlatma zamanını ayarlayın.



Bir Google Takvim etkinliğinde farklı bir hatırlatma zamanı da ekleyebilirsiniz.  tuşuna basıp **Hatırlatıcı ekle** ögesine dokununuz.

9. Etkinlik düzenli olarak gerçekleşiyorsa, **Yineleme** kutusuna dokunup, etkinliğin ne sıklıkla gerçekleştiğini seçin.
10. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Takvim görünümelerini değiştirme

Ekrandaki düğmelere dokunarak farklı takvim görünümüleri arasında kolayca geçiş yapın.

	Gün görünümü
	Hafta görünümü
	Ay görünümü
	Ajanda görünümü
	Toplantı davetleri



- Gün, Hafta ve Ajanda görünümünde, hangi hesaba ya da takvim türüne ait olduklarını belirtmek için etkinlikler renkle kodlanır. Her bir rengin neyi temsil ettiğini görmek için  ögesine dokununuz.
- İstediğiniz sekmeyi göremiyor musunuz? Bir sekmeyi basılı tutun ve ekranda diğer sekmelerin gösterilmesini bekleyin. Bir sekmeyi basılı tutup istediğiniz bir yere taşıyabilirsiniz.

Ay görünümünü kullanma

Ay görünümünde, etkinlik olan günler üzerinde işaretler görünecektir.

Ay görünümünde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokununuz.
- Bir güne dokunup basılı tuttuğunuzda, bir etkinlik oluşturmayı veya gün ya da ajanda görünümüne geçiş yapmayı da seçebileceğiniz bir seçenekler menüsü açılır.
- Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Gün ve ajanda görünümlerini kullanma

Gün görünümü etkinliklerinizi güne göre gösterirken, ajanda görünümü, tüm etkinliklerinizi tarih sırasıyla görüntüler.

Gün görünümündeyken:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Önceki veya sonraki günleri görüntülemek için parmağınızı ekran boyunca sola veya sağa kaydırın.
- Beş günlük hava tahmini içinde olduğu sürece, güne ait hava durumunu da görebilirsiniz.

Hafta görünümünü kullanma

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin çizelgesi görüntülenir.

Hafta görünümündeyken yapabilecekleriniz:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun (renkli bloklar olarak gösterilen).
- Önceki veya sonraki haftaları görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Takvim etkinliklerini yönetme

Bir etkinliđi görüntüleme

Kendi etkinliklerinizin yanı sıra, diđer kiřilerin sizinle paylařtıđı etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.

1. Gün ya da ajanda görünümünde bir etkinliđe dokunun. Olay detayları ekranı açılır ve etkinlik özeti görüntülenir.
2. Etkinlik bilgisine bađlı olarak ařađıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Haritalar üzerinde etkinlik konumunu bulun.
 - Etkinlik konumu ya da açıklamasında bulunan herhangi bir telefon numarasını arayın.
 - Etkinlik katılımcılarını kontrol edin.
 - Etkinlik, bir toplantı daveti olarak gönderilmişse, davete yanıt verin.
 - Bir Exchange ActiveSync takvimi etkinliđiyse, düzenleyiciye ya da tüm misafirlere e-postayla yanıt verin.  tuřuna basıp, **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** (veya **Daha > Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla**) öđesine dokunun.
 - Herhangi bir metni seçin ve web üzerinde arayın.
 - Hatırlatma zamanını deđiřtirmek için dokunun.
3. Takvim görünümüne dönmek için  tuřuna basın.



Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuřuna basıp **Bugün** öđesine dokunarak geçerli tarihe dönebilirsiniz.

Bir etkinliđi düzenleme

Oluřturduđunuz etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  öđesine dokunun.
2. Etkinlikte deđiřikliklerinizi yapın.
3. Düzenlemeyi tamamladıđınızda **Kaydet** öđesine dokunun.

Bir etkinliđi silme

Ařađıdakilerden herhangi birini yapın:

- Olay detayları ekranında bir etkinliđin özetini görüntülerken,  tuřuna basıp **Olayı sil** öđesine dokunun.
- Gün, ajanda veya hafta görünümünde, bir etkinliđi basılı tutup **Etkinliđi sil** öđesine dokunun.
- Bir etkinliđi düzenlerken **Sil** öđesine dokunun.

Etkinlik tekrar ediyorsa, Takvim uygulamasından yalnızca bu seferki etkinliđi mi yoksa tüm tekrarlarını mı silmek istediđiniz sorulacaktır.

Bir etkinliđi paylaşma (vCalendar)

Bir takvim etkinliđini, Bluetooth kullanarak ya da e-posta veya mesajın dosya eki şeklinde göndererek vCalendar olarak paylaşabilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  tuşuna basıp **İlet** öđesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Bluetooth** öđesine dokunun. HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Bluetooth özelliđini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.
 - **Posta** öđesine dokunun. Yeni bir ileti penceresi açılır ve vCalendar otomatik olarak eklenir. İletiyi göndermek için varsayılan e-posta hesabınız kullanılacaktır.
 - **Mesaj** öđesine dokunun. Yeni bir mesaj penceresi açılır ve vCalendar, bir multimedya eki şeklinde otomatik olarak eklenir.

Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme

1. HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde bir Exchange ActiveSync hesabı kullanıyorsanız, henüz kabul etmediđiniz ya da reddetmediđiniz toplantı davetlerini görmek için Takvim uygulamasında **Davetler** sekmesine dokunun.
2. Bir toplantı davetine dokunup şunlardan birini yapın:
 - Daveti kabul edin, reddedin ya da geçici olarak kabul edip yeni bir zaman önerin.
 - Davete yanıt vermeye, bir klasöre taşımaya ve diđer işlemlere yönelik seçenekleri görmek için  tuşuna basın.

Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, size yaklaşmakta olan etkinliği hatırlatmak için durum çubuğunun bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi  görüntülenir.

1. Durum çubuğuna dokunup, parmağınızı ekranda aşağı doğru kaydırarak Bildirimler panelini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Etkinlik hatırlatıcılarını ve tüm diğer bildirimleri silmek için **Temizle** ögesine dokunun.
 - Bildirimler panelini kaydırarak açtıktan sonra, takvim etkinliği hatırlatıcıya dokunun. Ardından bekleyen tüm takvim etkinliği hatırlatıcıların listesi görüntülenecektir. Tüm etkinlik hatırlatıcılarını beş dakika süreyle ertelemek için **Tümünü erte** ögesine veya tüm etkinlik hatırlatıcılarını silmek için **Tümünü bırak** ögesine dokunun.
 - Durum çubuğunun bildirimler alanında bekleyen hatırlatıcıları korumak için  tuşuna basın.

Takvimleri gösterme ve gizleme

Herhangi bir Takvim görünümünde,  ögesine dokunup, bir takvimi görüntülemek ya da gizlemek için seçin veya seçimini kaldırın.



Takvimler, gizleseniz de gizlemedeniz de HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında eşitlenmiş olarak tutulur.

Takvim ayarlarını değiştirme

Takvim ayarlarını değiştirerek, etkinlikleri görüntüleme biçimini ve yaklaşan etkinlikleri size nasıl bildireceğini belirleyebilirsiniz.

Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basıp **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) ögesine dokunun.

Hatırlatıcı ayarları

Tüm takvimler	Aynı etkinlik hatırlatıcı ayarını tüm takvim türlerinde kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, her takvim için farklı hatırlatıcı ayarları belirleyebilirsiniz.
İkazlar ve uyarıları belirle	Etkinlik hatırlatıcıları alarm çalacak, size bildirim gönderecek şekilde yapılandırın veya HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızdaki etkinlik bildirimlerini kapatın.

Varsayılan hatırlatıcı zamanı	Bir etkinlikten ne kadar önce bildirimde bulunmasını istediğinizi seçin.
Zil sesi seç	Bir etkinlik hatırlatıcısı aldığınızda çalacak zil sesini seçin.
Reddedilen olayları sakla	Davetini reddettiğiniz etkinliklerle ilgili bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini seçin.

Takvim görünümü ayarları

Haftanın ilk günü	Ay ve hafta görünümelerini Pazar veya Pazartesi başlayacak şekilde ayarlayın.
Hava durumunu ekle	Gün görünümü etkinlikler listesinde hava durumu bilgisini göstermek için bu onay kutusunu seçin.
Şehir	Hava durumu dahil edilirse, gün görünümü, varsayılan olarak geçerli konumunuzun hava durumunu görüntüler. Bunu farklı bir şehrin hava durumunu göstermek üzere değiştirebilirsiniz.

Takvim widget'i hakkında

Giriş ekranınıza Takvim widget'ini de ekleyebilirsiniz. Widgetler farklı takvim görünümleri sunar.

Widget üzerindeki bir güne veya etkinliğe dokunmanız, sizi Takvim uygulamasına götürecektir.

Haritalar ve konum

Konum ayarları

Konum hizmetlerini açma

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar** > **Konum** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini veya ikisini birden seçin:

Kablosuz ağları kullan	Yaklaşık konumunuzu bulmak için Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kullanır.
GPS uydularını kullan	Kesin GPS konumunuzu bulur. Bunun için gökyüzünün açık olması gerekir ve bu işlem daha fazla pil gücü gerektirir.

Locations

Locations hakkında


İlgi çekici yerleri arayın, gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alın ve Locations ile kavşak kavşak GPS navigasyonunu kullanarak sürüş yapın. Locations, ister evinizde isterse de başka bir ülkede olun, mükemmel yol arkadaşınızdır. Locations ile haritaları önceden indirebildiğinizden, yoldayken İnternet bağlantısı olup olmadığı veya yurtdışındaki pahalı veri dolaşım ücretleri konusunda endişelenmenize gerek olmaz. Yolculuğunuza başlamadan önce haritanızı hazırlayın.



Çevresinde çok fazla bina olan bir yerdeyseniz, Locations, konumunuzu belirlemede güçlük çekebilir.

Haritaları görüntüleme

Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokunun. Geçerli konumunuzu gösteren bir harita açılır.

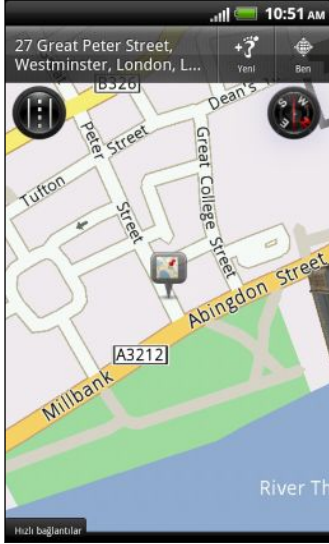

2B ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için dokunun.



İlgi Çekici Noktalar. Detayları görmek, arama yapmak, yönleri almak ya da paylaşmak için dokunun.



Bulunduğunuz konum.



Pusulayı kullanmak ya da kullanmamak için dokunun.

Hızlı bağlantı

Footprints ve Yolculuklar gibi daha fazla sekmeyi göstermek için dokunun.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini göstermek için ekrana dokunun.

Pusulayı kullanma

Sola mı sağa mı dönmeliyim? Harita, pusulayı kullanarak, ne yöne baktığınıza bağlı olarak ayarlama yaptığınızdan nereye gittiğinizi bilirsiniz.

Haritada dolaşma

Haritanın diğer bölümlerini görüntülemek için parmağınızı ekranda kaydırın.

Bir harita üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir haritadayken yakınlaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı ayırın.
- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın.
- Haritadaki bir konumu yakınlaştırmak için konuma çift dokununuz.
- Ekrandaki yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini görüntülemek ve kullanmak için haritaya dokununuz.

Haritada hangi ilgi çekici yerlerin gösterileceğini seçme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Görüntüle** (ya da **Daha > Görüntüle**) ögesine dokununuz.
2. Bir haritayı görüntülerken görmek istediğiniz ya da istemediğiniz ilgi çekici noktaları seçin.



Haritada footprint'leri ve 3D binaları gösterip göstermemeyi de seçebilirsiniz.

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Haritada bir konumu iğneleme

Haritadaki bir konumu iğneleyin ve footprint olarak ekleyin, oraya yol tarifi alın ya da arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşmak, arkadaşlarınızı şehirdeki en iyi sandviçleri yapan küçük bir yer hakkında bilgilendirmek için harika bir yoldur.

1. Bir haritayı görüntülerken, iğnelemek istediğiniz bir alanı basılı tutunuz.
2.  ögesine dokununuz ve konumu footprint olarak ekleme, konuma yol tarifi alma ya da paylaşma arasından seçim yapınız.



Haritadaki tüm iğneleri kaldırmak için, haritayı görüntülerken  tuşuna basıp **İğneyi kaldır** (**Daha > İğneyi kaldır**) ögesine dokununuz.

Cadde adlarının ve ilgi çekici yerlerin dilini değiştirme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Harita > Harita dili** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini seçin.

Yerel harita dilini kullan	Haritanın yerel dilini kullanmak isterseniz bunu seçin. Örneğin Japonya'nın bir haritasını arıyorsanız, Japonca karakterleri kullanacaktır.
En uygun dili kullan	Geçerli dil ayarlarınızı kullanmak isterseniz bunu seçin. Bu, tüm haritalar için kullanılamayabilir.

İlgi çekici bir yeri arama

Bir kurumun, caddenin ya da şehrin adını arayabilirsiniz. Veritabanından, footprint'lerden ve daha önce aranan öğelerden önerilen eşleşmeler görüntülenir.

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. **Locations** ögesine dokunun.
3. Aramak istediğiniz yeri girin. Eşleşen kurumlar, geçerli konumunuzdan olan mesafeye göre sıralı olarak gösterilir.
4. Aradığınızı göremezseniz, aramayı genişletmek için  ögesine dokunun.
5. Yol tarifi almak, haritada göstermek ve diğer işlemler için bir kuruluşa dokunun.

Bir adres arama

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. **Adres** ögesine dokunun.
3. Bulmak istediğiniz şehir ya da sokak adını arama kutusuna girin. Örneğin "321, Church Street, London, UK" adresini bulmak amacıyla aramanızı başlatmak için yalnızca "Church" ya da "London" yazın.



Posta kodu girerek de arama yapabilirsiniz.

Eşleşen caddeler görüntülenir.

4. Aradığınız caddeye dokunun.
5. Var olan seçenekler arasından, haritada göstermeyi, yol tariflerini almayı ve diğer işlemleri seçin.

Arama yapılacak haritayı seçme

Varsayılan olarak, Locations uygulaması önceden yüklenmiş ya da indirilen ülke haritanızda arama yapacaktır. Uygulamayı, farklı bir haritada arama yapmak üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. Aramanızı yapmadan önce, **Geçerli arama bölgesi** kutusuna dokunup istediğiniz ülkeyi seçin.
O ülkenin indirilmiş bir haritasına sahip değilseniz, Locations uygulaması, çevrimiçi haritasında arama yapacaktır.

HTC Footprints ile favori yerleri kaydetme

HTC Footprints™, sevdiğiniz yerleri kaydetmeniz ve yeniden ziyaret etmeniz için kolaylık sağlar. Restoran ya da gezilecek yerler gibi bir konumun fotoğrafını çekebilir, kesin GPS konumu, adresi, telefon numarası ve diğer bilgilerle birlikte saklayabilirsiniz.

Aynı yeri başka bir zaman ziyaret etmek isterseniz footprint'i açmanız yeterlidir. Konumu haritada görüntüleyebilir, Web üzerinde arayabilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Bir konumu footprint olarak ekleme

1. Gitmek istediğiniz hedefi arayın.
2. **Footprints'e Kaydet** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Haritada footprint'in konumuna ince ayar yapmak için  ögesine dokununuz.
 -  ögesine dokunup, konum için uygun etiketleri seçin.
 - Bir fotoğraf çekip footprint için fotoğraf olarak eklemek amacıyla **Çek** ögesine dokununuz.
 - Footprint'e bir not eklemek için **Düzenle** ögesine dokununuz.
 - Footprint'e bir ses notu eklemek için  tuşuna basıp **Ses kaydet** ögesine dokununuz.
4. **Bitti** ögesine dokununuz.

Bir footprint'i ev konumu olarak ayarlama

Hedefiniz olarak ayarlamayı daha kolay kılmak için, ev adresinizi footprint olarak kaydedin.

1. Ev konumunuzdayken, Locations uygulamasını açıp, **Hızlı bağlantı > Footprints** ögesine dokununuz.
2.  ögesine dokununuz.
3. İsterseniz ayrıntıları düzenleyip **Bitti** ögesine dokununuz.
4. **Evim yap** ögesine dokunup listeden ev adresinizi seçin.



Herhangi bir zamanda ev adresinizi değiştirmek için  ögesine dokununuz.

Bir footprint'i yeniden ziyaret etme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokununuz.
2. Yeniden ziyaret etmek istediğiniz footprint'e dokununuz.
3. Footprint'i haritada görüntülemek, yol tarifi almak, yakındaki yerleşimlere bakmak ve daha fazla işlem için Eylemler sekmesine dokununuz.

Bir footprint'i düzenleme veya silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Düzenlemek ya da silmek istediğiniz footprint'i basılı tutun.
3. Seçenekler menüsünden **Düzenle** ya da **Sil** ögesine dokunun.

Footprint'lerinizi paylaşma

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. İsteddiğiniz footprint'i basılı tutun.
3. **Paylaş** ögesine dokunup, footprint'i nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Birden fazla footprint'i silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Sil** ögesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz footprint'leri seçip **Sil** ögesine dokunun.

Footprint'lerinizi dışa aktarma

Dışarı aktararak footprint'leri yedekleyin. Aktarılmış footprint dosyalarını Google Earth™ gibi bir uygulamayla bilgisayarınızda da açabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Ver** ögesine dokunun.



Tüm footprint'lerin seçimini kaldırmak için  tuşuna basıp, **Tümünü bırak** ögesine dokunun.

Footprint'ler, .kmz dosyaları olarak dışa aktarılır. Bir defada birden fazla footprint'i dışa aktardıysanız, bunlar bir .kmz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Footprint'leri içe aktarma

Daha önce yedeklenmiş footprint'leri geri alın. Diğer uygulamalarda kaydettiğiniz .kmz dosyalarını da içe aktarabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde,  tuşuna basıp **AI** ögesine dokunun.
2. **Footprint verileri** ögesine, ardından da içe aktarmak istediğiniz dosyaya dokunun.



Daha sonra footprint bilgisi ekleyebileceğiniz bir fotoğrafı içe aktarmak için **Fotoğraflar** ögesine de dokunabilirsiniz.

Gezilerinizi planlama

Güzergâhınızı planlamak için Gezileri kullanın. Ziyaret etmek istediğiniz şehir ya da ülkedeki yerleri belirleyin ve bir hedeften diğerine yol tariflerini kolayca alın. İlk durak: çikolata müzesi.

Bir yolculuk oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2. **Hızlı bağlantı** > **Yolculuklar** ögesine dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Yeni bir yolculuk oluşturun** ögesine dokununuz.
4. Yolculuğunuz için bir ad girin.
5. **Yolculuk yapılacak yer ekle** ögesine dokunup, kullanılabilir seçeneklerden ilgi çekici bir yer arayın.
6. Ziyaret etmek istediğiniz diğer yerleri ekleyin.
7. **Kaydet** ögesine dokununuz.

İlgilendiğiniz yerlere yol tariflerini alın

1. Geziler sekmesinde, açmak için bir geziye dokununuz.
2. Haritayı görüntülemek için  ögesine dokununuz.
3.  ögesine dokununuz. Harita, güzergâhınızdaki ilk ögeden başlayarak, eklediğiniz yerlere doğru rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, güzergâhınızın rotasını izlemek için  ya da  ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, güzergâhınızın rotasını izlemek için talimatlara dokununuz.

Bir yolculuğu yönetme

Seyahat planlarınızı değiştirdiniz mi? Bir yolculuk oluşturduktan sonra, yerleri ekleyebilir, yeniden düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

1. Yolculuklar sekmesinde, açmak için bir yolculuğa dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Daha fazla yer ekleyin	1.  öğesine dokununuz. 2. Kullanılabilir seçeneklerden ilgi çekici bir yer arayın.
Yerleri yeniden düzenleyin	1.  tuşuna basıp Düzenle öğesine dokununuz. 2. Taşımak istediğiniz öğenin sonunda bulunan  öğesine dokununuz ve basılı tutunuz. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın. 3. Bitti öğesine dokununuz.
Yerleri silin	1.  tuşuna basıp Düzenle öğesine dokununuz. 2. Silmek istediğiniz yerleri işaretleyin. 3. Bitti öğesine dokununuz.

Yolculukları silme

1. Yolculuklar sekmesinde,  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz yolculukları seçin.
3. **Sil** öğesine dokununuz.

Yolculuklarınızı dışa aktarma

Yolculukları dışa aktararak .tcz dosyası biçiminde kaydederek yedekleyin.

Yolculuklar sekmesinde,  tuşuna basıp, **Ver** öğesine dokununuz.



 tuşuna basıp, tüm yolculukların seçimini kaldırmak için **Tümünü bırak** öğesine dokununuz.

Dışa aktarılan yolculuklar .tcz dosyası olarak kaydedilir. Bir defada birden fazla yolculuğu dışa aktardıysanız, bunlar bir .tcz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Gezileri içe alma

Daha önce .tcz dosyası olarak yedeklediğiniz gezilerinizi geri alın.

1. Geziler sekmesinde,  tuşuna basıp **Al** öğesine dokununuz.
2. Almak istediğiniz dosyaya, ardından da **Al** öğesine dokununuz.

Yönleri alma

Hedefinize nasıl ulaşacağınız konusunda detaylı sürüş ya da yürüyüş metin talimatlarını alın.


Geçerli konumunuzdan yönleri alma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. Yönler ögesine dokunun.
3. Gideceğiniz yere nasıl gitmek istediğinizi seçin. Harita açılıp hedefinize olan rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokunun.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokunun.

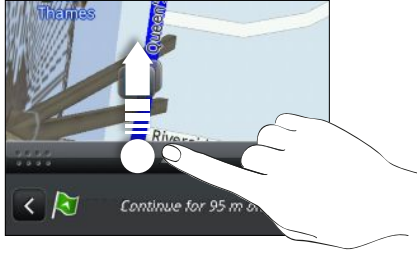

O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **≡** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokunun.

Bir başlangıç ve bitiş konumu ayarlayarak yönleri alma

1. Bir haritayı görüntülerken, **≡** tuşuna basıp, **Yönler** ögesine dokunun.
2. **Konumum** metin kutusuna dokunup, istediğiniz başlangıç konumunu arayın.
3. **Bitiş noktası** ögesine dokunup istediğiniz hedefi arayın.
4. Hedefinize nasıl gitmek istediğinize bağlı olarak **Araçla** ya da **Yürüyerek** ögesine dokunun.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokunun.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokunun.



O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **≡** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokunun.

Kavşak kavşak navigasyonu kullanma (Gelişmiş navigasyon)

- Kavşak kavşak navigasyonu kullanmak için, Konum kaynaklarındaki **GPS uydularını kullan** seçeneğinin işaretlenmiş olması gereklidir.
- Kullandığınız ülke ya da bölge için kavşak kavşak navigasyonunuz olup olmadığını kontrol edin.

Bir hedefe gitmek için Locations uygulamasını kullanma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bunu hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. Gelişmiş navigasyon ögesine dokununuz.

Gezinirken, kullanılabilir diğer seçeneklerin ne olduğunu görmek için ekrana dokunabilirsiniz.

Navigasyon tercihlerini ayarlama

Locations uygulamasının rotanızı haritada nasıl göstermesini istediğinizi seçin. Locations uygulamasından, otoyolları ya da paralı yolları engellemesini, şerit bilgisini göstermesini, rota tercihinizi seçmesini ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar > Navigator** ögesine dokununuz.
3. Bir öğeyi seçerek ya da öğeye dokunarak tercihlerinizi ayarlayın.

Hız ve güvenlik kamerası uyarılarını kapatma

Güvenlik kamerası hizmetiniz varsa, bu hizmeti geçici olarak kapatmayı seçebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar > Uyarılar** ögesine dokununuz.
3. Hız uyarısı ve Güvenlik kamerası uyarısı onay kutularının işaretini kaldırın.

Navigasyon kullanırken bir aramayı yanıtlama

Bir arama geldiğinde, görüp yanıtlayabilmeniz için tüm harita biraz yukarıya sürüklenir. Endişelenmeyin, arama ekranının, ekranın altında olabildiğince az alan kaplamasını sağladığımızdan, navigasyonu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Locations hizmetlerini yönetme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda bulunan haritaları, navigasyonu, güvenlik kamerası bilgisini ve kavşak kavşak sesli talimatlara yönelik sesleri kontrol edin.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz. Lisanslarım ve içeriklerim sekmesinde, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda bulunan hizmetlerin bir listesini göreceksiniz.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Tatil için başka bir ülkeye mi gidiyorsunuz? Gideceğiniz ülkenin haritasını ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilir ya da satın alabilirsiniz.



Haritaları ve hizmetleri indirmek ya da satın almak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.
3. İndirmek istediğiniz ögenin ya da hizmetin sekmesine kaydırın.
4. Ne seçtiğinize bağlı olarak **İndir** ya da **Satın al** ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı satın aldığınız ülkeye bağlı olarak, kavşak kavşak navigasyonu etkinleştirmek için yalnızca bir makbuz kodu girmeniz gerekebilir. Bir makbuz kodunuz varsa, Navigasyon satın al sekmesinin üstündeki **Makbuz kodunu girin** ögesine dokunarak bunu girin.

Navigasyon widget'leri ekleme

Yakındaki bir favori hedef ve ilgi çekici yerlerle footprint'lerinizi Giriş ekranınıza widget'ler olarak ekleyin. Favori hedefinize kavşak kavşak navigasyonu başlatmak için Git widget'ini ekleyin. İlgi çekici yerlere ve footprint'lerinize doğrudan Giriş ekranından göz atmanıza olanak tanıyan Locations widget'ini ekleyin.

Google Maps

Google Maps hakkında

Google Maps™, konumunuzu takip etmenizi, gerçek zamanlı trafik durumunu görmenizi ve istediğiniz yere gitmekle ilgili ayrıntılı tarifler almanızı sağlar.

Ayrıca ilgilendiğiniz adreslerin veya harita üzerindeki bir adresin konumunu belirlemenize veya konumları sokak düzeyinde görüntülemenize olanak sağlayan bir arama aracı sunar.



- Google Maps kullanmak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.
- Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Google Maps uygulaması her ülkeyi veya şehri kapsamamaktadır.

Haritalarda gezinme

Google Maps'i açtığınızda, harita üzerinde konumunuzu kolayca bulabilir veya haritada gezinerek ve yakınlaştırıp uzaklaştırarak yakındaki yerleri kontrol edebilirsiniz.



Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Haritalar** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokununuz. Mavi işaretçi , harita üzerindeki geçerli konumunuzu gösterir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Gezinin	Harita üzerinde yakındaki yerleri görüntülemek için parmağınızı ekranda herhangi bir yöne kaydırın.
Pusula modunu kullanın	Pusula moduna geçmek için  ögesine dokununuz. Pusula modunda, harita açılı görünümüne geçer ve baktığınız yöne göre kendini otomatik olarak yönlendirir.
Yakınlaştırma	▪ Başparmağınızla işaretparmağınızı, yakınlaştırmak istediğiniz alanın üstünde konumlandırıp, harita boyunca parmaklarınızı ayırın. ▪  ögesine dokununuz. ▪ Haritada yakınlaştırmak istediğiniz alana iki kez dokununuz.
Uzaklaştırma	▪ Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın. ▪  ögesine dokununuz.
Rasgele bir konum için bilgileri görüntüleme	1. Harita üzerinde bir konuma dokunup basılı tutun. Konum üzerinde bir balon açılır ve adres ve sokak görünümünün küçük resmi (varsa) görüntülenir. 2. Daha fazla bilgi görüntülemek için balona dokununuz. Konuma gidiş talimatlarını alabilir, yakınlardaki ilgili yerleri görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bir konum arama

Google Maps'te, bir adres veya kurum ya da kuruluş türü (örneğin müzeler) gibi bir konumu arayabilirsiniz.

1. Haritalar uygulamasında, aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin.
2. Girdiğiniz konumu aramak için  ögesine veya önerilen bir arama ögesine dokunun. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçi olarak gösterilir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Aradığınız yer olup olmadığını görmek için bir işaretçiye , aradığınız yere balona dokunun.
 - Arama sonuçlarını bir liste olarak görüntülemek için  ögesine, ardından da konuma dokunun.

Seçilen konumla ilgili detaylar ekranda görülür.

4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir haritada konum görüntülemek, yol tarifi almak, varsa, konumu Sokak Görünümünde görüntülemek ve daha fazla işlem için ekran düğmelerine dokunun. Daha fazla seçenek görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın.
 - Önceki veya sonraki arama sonucu hakkındaki bilgileri görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Haritayı temizleme

Bir haritada arama yaptıktan sonra, üzerine çizilen çeşitli işaretçileri silebilirsiniz.

 tuşuna basıp **Haritayı temizle** ögesine dokunun.

Yakınızdaki ilgi çekici bir yeri arama

Geçerli konumunuzun yakınındaki ilgi çekici yerleri bulmak için Yerler ögesini kullanın. Yerler, en yakın benzin istasyonu ya da para çekme makinesi gibi bulmak istediğiniz kamusal yerleri aramak için Google Maps kullanır.




Yerler uygulamasını kullanmadan önce konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Yerler** ögesine dokunun.
2. Aramak istediğiniz yer türüne dokunun.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir ya da iki tane ilgi çekici yer bulunduğunda, arama sonuçları, haritada işaretçi olarak görüntülenir. Yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için işaretçiye, ardından da balona dokunun.
 - Daha fazla yer bulunduğunda, arama sonuçları bir listede görüntülenir. Daha fazla bilgi görmek için bir yere dokunun.

Yol tariflerini alma

Gitmek istediğiniz yere doğru yol tariflerini alın. Google Maps, yaya olarak, toplu taşıma veya otomobille gidiş için yol tarifleri verebilir.

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Yol tarifleri** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya ilk metin kutusuna başlangıç olarak kullanacağınız konumu girin. Ardından varış noktanızı ikinci metin kutusuna girin.
 - Kişileriniz arasından bir adres veya haritada dokunduğunuz bir noktayı seçmek için  öğesine dokunun.

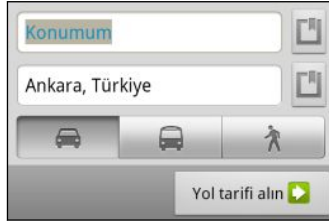

3. Araba, toplu taşıma, bisiklet ya da yürüyerek düğmelerine dokunarak, hedefinize nasıl gitmek istediğinizi seçin.
4. **Yol tariflerini al** öğesine dokunun. Bir sonraki ekranda gitmek istediğiniz yere doğru yol tarifleri liste halinde görüntülenir.



Varış noktası olarak belirlediğiniz yerde kullanılabilecek birkaç konum varsa, hangisine gitmek istediğinizi seçin.

5. Harita üzerinde yol tarifini görüntülemek için bir öğeye dokunun.
6. Yol tariflerini takip etmek için, harita üzerindeki ok düğmelerine dokunun.

Yol tariflerini görüntülemeyi ya da izlemeyi tamamladığınızda,  tuşuna basın ve haritayı sıfırlamak için **Haritayı temizle** öğesine dokunun. Gitmek istediğiniz yer otomatik olarak Google Maps geçmişine kaydedilir.

Yardım alma

Haritalar hakkında yardım ve daha fazla bilgi alın.

Yardıma açmak için,  düğmesine basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokununuz. Web tarayıcı, Google Maps Yardımı sitesine gidecektir.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma (tüm ülkelerde kullanılamaz)

Google Latitude® kullanıcı konumu hizmeti, arkadaşlarınızla konum ve durum mesajlarını paylaşmanıza olanak tanır. Arkadaşlarınızın konumlarına yol tarifleri almanızı, e-posta yoluyla konum ayrıntılarınızı göndermenizi ve daha fazlasını yapmanızı da sağlar.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Enlem'e katılmanız, ardından da arkadaşlarınızı konumunuzu görüntülemeye davet etmeniz veya onların davetini kabul etmeniz gerekir. Sadece açık şekilde davet ettiğiniz veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

Enlem'i açma ve katılma

1. Giriş ekranından  > **Haritalar** ögesine dokununuz.
2. Bir harita görüntülerken,  tuşuna basıp **Latitude'a Katıl** ögesine dokununuz.
3. Enlem'e katıldıktan ve uygulamayı kapattıktan sonra, Giriş ekranından açmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 -  > **Enlem** ögesine dokununuz.
 - Haritalar uygulamasını açın,  tuşuna basın ve **Enlem** ögesine dokununuz.

Android Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme

Android Market, HTC Sensation XL with Beats Audio için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.



Ücretli bir uygulamayı satın almak için bir Google Checkout™ ödeme yöntemi gereklidir. Bir uygulama satın aldığınızda ödeme yönteminizi onaylamanız istenecektir.

Bir uygulama bulma ve yükleme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında uygulamalar yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı işlev ya da ayarlara erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirip yükleyin.



HTC Sensation XL with Beats Audio cihazındaki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları kendi sorumluluğunuzdur.

Android Market'ten alışveriş yapabilmek için bir Google Checkout™ hesabınız olmalıdır.

1. Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokununuz.
2. Bir uygulama bulmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Özel uygulamalarda dolaşın	Özel uygulamalar listesini inceleyin.
Kategorilere göre uygulamalarda dolaşın	Uygulamalar veya Oyunlar ögesine, ardından da bir kategoriye dokununuz. Bir kategori altındaki uygulamaları En çok indirilen ücretli uygulamalar , En çok indirilen ücretsiz uygulamalar veya Yeni çıkanlar şeklinde filtreleyebilirsiniz.
Bir uygulama arayın	 ögesine basın, aradığınız uygulamanın adını ya da türünü girin, ardından da  ögesine dokununuz.

3. İsteddiğiniz uygulamayı bulduğunuzda, uygulamaya dokunup açıklamasını ve kullanıcı yorumlarını okuyunuz.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için, **Ücretsiz** (ücretsiz uygulamalar için) öğesine ya da **Satın Al** (ücretli uygulamalar için) altındaki fiyata dokununuz.
5. Uygulamaya yönelik izinleri kabul etmek ve uygulamayı indirmeye başlayıp yüklemek için **TAMAM** öğesine dokununuz.



Satın alımdan sonra sınırlı bir süre içinde para iadesi için bir uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Android Market Yardım sitesini (<http://market.android.com/support>) ziyaret edin

Yüklenen bir uygulamayı açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Durum çubuğunda bu simgeyi  görürseniz, Bildirimler panelini açıp uygulamaya dokununuz.
- Giriş ekranından  > **Market** öğesine dokununuz.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** öğesine dokununuz. Uygulamalarım ekranında uygulamaya, ardından da **Aç** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  öğesine dokununuz. Tüm uygulamalar ekranında, İndirilen sekmesine kaydırıp uygulamaya dokununuz.

Bir uygulamayı kaldırma

Android Market'ten indirip yüklediğiniz herhangi bir uygulamayı kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Market** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** öğesine dokununuz.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Kaldır** öğesine dokununuz.
4. Sorulduğunda **Tamam** öğesine dokununuz.
5. Uygulamayı kaldırma nedeninizi seçip, **Tamam** öğesine dokununuz.

Yardım alma

Android Market konusunda yardıma ihtiyacınız veya sorularınız varsa,  tuşuna basıp **Yardım** öğesine dokununuz. Web tarayıcı sizi Android Market Yardım sitesine yönlendirecektir.

Saat'i kullanma

HTC Saat widget'i hakkında

Geçerli tarihi, saati ve konumu görmek için HTC Saat widget'ini kullanın. Saat widget'ini, başka bir şehirdeki zamanı göstermek için de kullanabilirsiniz.



Saat widget'inde konumu değiştirme

Varsayılan olarak, Saat widget'i, geçerli hava durumunu görüntüler. Giriş ekranınızdaki Saat widget'ini, başka bir konumun hava durumunu göstermek üzere özelleştirebilirsiniz.

1. Saat widget'ini basılı tutup **Düzenle** düğmesine sürükleyin.
2. Bir şehir seçin.
İstediğiniz şehri göremiyorsanız, arayıp eklemek için **+** ögesine dokununuz.
3. **Bitti** ögesine dokununuz.



Genişletilmiş Giriş ekranına birden fazla Saat widget'i ekleyebilirsiniz. Çeşitli görünümler ve tasarımlar arasından seçim yapıp, görüntülenecek şehri seçin.

Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, hava durumu bilgisini de veren bir masa saati olarak veya dünyanın çeşitli şehirlerindeki saati görebileceğiniz bir dünya saati olarak kullanın. Alarm saati, kronometre ve geri sayım zamanlayıcı olarak da kullanabilirsiniz.

Saat uygulamasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında Saat widget'ine dokununuz.
- Giriş ekranından  simgesine, ardından da **Saat** ögesine dokununuz.

Saat uygulamasının farklı işlevleri arasında geçiş yapmak için alt satırdaki sekmelere dokununuz veya parmağınızı sekmeler boyunca kaydırınız.

Masa Saatini kullanma

Masa Saati, geçerli tarihi, saati ve hava durumunu görüntüler. Ayrıca alarm saati göstergesini ve pil düzeyini de gösterir.

Gelecek birkaç günün hava durumu tahminlerini görebileceğiniz Hava Durumu uygulamasını açmak için hava durumu resmine ya da bilgisine dokununuz.

Dünya Saatini kullanma

Dünyanın çeşitli yerlerindeki geçerli saatleri kontrol etmek için Saat uygulamasının Dünya Saati sekmesini kullanın. Kendi şehrinizi belirleyip dünya saati listesine daha fazla şehir ekleyebilir ve saat diliminizi, tarih ve saati elle de ayarlayabilirsiniz.

Kendi şehrinizi belirleme

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp **Giriş ayarları** ögesine dokununuz.
2. Kendi şehrinizin adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Listede ilerleyerek kendi şehrinize dokununuz.

Saat dilimini, tarihi ve saati ayarlama

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında saat dilimini, tarihi ve saati elle ayarlamak için, öncelikle otomatik saat eşitlemeyi kapatmalısınız.

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp, ardından **Yerel saat ayarları** ögesine dokununuz.
2. **Otomatik** onay kutusunun seçimini kaldırıp, saat dilimi, tarih ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Tarih ve saat ayarları ekranını açmak için Giriş ekranında  tuşuna basabilir ve ardından **Ayarlar > Tarih ve saat** öğelerine dokunabilirsiniz.

Dünya Saati ekranına şehir ekleme

Dünya Saati ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki tarih ve saati anında kontrol edebilirsiniz.

1. Dünya Saati sekmesinde  ögesine dokununuz.
2. Eklemek istediğiniz şehir adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Eşleşme listesinde ilerleyerek eklemek istediğiniz şehre dokununuz.

Alarmı ayarlama

Bir veya daha fazla uyandırma alarmı ayarlamak için Saat uygulamasının Alarmlar sekmesini kullanabilirsiniz.

1. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokununuz.
2. Alarmı ayarla altında, parmağınızı tekerlekler üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırarak alarm saatini ayarlayın.

3. Var olan seçeneklerden tercihinizi yapın: Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Alarm için **Açıklama** girin ve kullanılacak **Alarm sesi** ögesini seçin.
 - **Yinele** ögesine dokunun. Alarmin çalacağı günleri seçip **Tamam** ögesine dokunun.
 - Alarm çaldığında HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının aynı zamanda titreşmesini de istiyorsanız **Titreşim** onay kutusunu seçin.
4. Alarm ayarını tamamladıktan sonra **Bitti** ögesine dokunun.



- Bir alarmı kapatmak için, o alarmin onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üç alarmdan fazlasını ayarlamanız gerekirse **+** ögesine dokunun.

Bir alarmı silme

1. Alarmlar sekmesinde **≡** tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz alarmları seçip **Sil** ögesine dokunun.

Alarm ses ayarlarını değiştirme

Alarmlar sekmesinde, **≡** tuşuna basıp, **Ayarlar** ögesine dokunun. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:

Sessiz modda alarm	Varsayılan olarak seçilen bu seçenek, sessize alınsa bile alarmin çalmasını sağlar. HTC Sensation XL with Beats Audio sessiz modundayken alarmin çalmasını istemezseniz, bu onay kutusunun seçimini kaldırın.
Alarm ses düzeyi	Alarm için istediğiniz ses seviyesini ayarlayın.
Erteleme süresi	Alarmlar arasında ne kadar erteleme olacağını belirleyin.
Yan düğme davranışı	Yan düğmelere (SES DÜZEYİ YUKARI/SES DÜZEYİ AŞAĞI) basıldığında, alarmin nasıl etkileneceğini belirleyin. Düğmeyi ertelemeye veya alarmı kapatmaya ayarlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Yan düğme yalnızca ekran kilitli olmadığında kullanılabilir.

Hava Durumu kontrol etme

Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava Durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz. Hava Durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat ve Takvim uygulamalarında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.



HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının geçerli konumunuzu belirlemesi ve Hava Durumu uygulaması ve widget'inin yanı sıra Saat ve Takvim uygulamalarında görüntülenmesi için:

- İnternet'e bağlanmanız gerekir.
- Konum hizmetleri etkinleştirilmelidir. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ilk kez ayarladığınızda etkinleştirmediyse, bunu, **Ayarlar** > **Konum** kısmında yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Hava Durumu** ögesine dokununuz.
2. Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
3. Sıcaklık, yaklaşık günbatımı zamanı ve benzeri geçerli hava durumu bilgilerini görmek için  ögesine dokununuz.
4. Tahminleri görüntülerken yapabilecekleriniz:
 - Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
 - Herhangi bir anda hava durumu bilgilerini güncellemek için  ögesine dokununuz.

Hava Durumu ekranına şehir ekleme

Hava Durumu ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki hava durumu tahminlerini anında kontrol edebilirsiniz. Hava Durumu ekranında, mevcut konunuza ek olarak 15 şehir daha görüntülenebilir.

1. Hava Durumu ekranında  ögesine dokununuz.  tuşuna basıp **Ekle** ögesine de dokunabilirsiniz.
2. Eklemek istediğiniz konumu girin. Siz yazdıkça, girdiğiniz harflere dayalı olarak liste filtrelenerek olası konumlar gösterilir.
3. İstenilen şehre dokunarak şehri seçin.

Hava Durumu ekranındaki şehirlerin sırasını değiştirme

1. Hava Durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz.
2. Taşımak istediğiniz ögenin sonunda bulunan  ögesine dokununuz ve basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Hava Durumu ekranından şehir silme

1. Hava Durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz.
2. Kaldırmak istediğiniz şehirlerin onay kutularını seçip **Bitti** ögesine dokununuz.

Hava Durumu seçeneklerini değiştirme

1. Hava Durumu ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Şu hava durumu ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Açıldığında güncelle	Hava Durumu uygulaması her açıldığında hava durumu güncellemelerini yenilemek için bu onay kutusunu seçin.
Programlı eşitleme	Hava durumu güncellemelerini otomatik olarak indirmek için, bu onay kutusunu seçin.
Güncelleme programı	Bir otomatik güncelleme programı belirleyin.
Sıcaklık ölçeği	Sıcaklığın Santigrat ya da Fahrenheit cinsinden gösterilmesini seçin.
Ses efektleri	Hava durumu koşullarına bağlı olarak ses efektlerinin çalınıp çalınmayacağını seçin.
Konumumu izle	Geçerli konumunuzu sıklıkla güncellemek için bu onay kutusunu işaretleyin.

Hava Durumu widget'i hakkında

Hava Durumu uygulamasını açmanıza gerek kalmadan mevcut konumunuzun ve diğer şehirlerin hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava Durumu widget'ini kullanın. Hava durumu widget'inde çeşitli görünüm ve stiller bulunur.

Henüz eklenmemişse, bu widget'i Giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

eKitap okuma

Çok satan kitaplar ve edebi klasiklerden oluşan kendi kütüphanenizi doğrudan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından başlatın. Çevrimiçi bir kitapçı olan Kobo™'dan eKitaplar indirip okumak için Reader uygulamasını kullanın.

Denemeniz için bazı eKitapları dahil ettik. Kobo'da daha fazla başlığa göz atmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Reader** ögesine dokununuz. Reader ana ekranında, en son okunan ve indirilen eKitaplarınızın küçük resimlerini göreceksiniz.
2. Mevcut eKitaplar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın. Liste görünümündeki bu eKitaplar boyunca gezinmek için  ögesine de dokunabilirsiniz.
3. Açmak için bir eKitaba dokununuz.

4. eKitap içinde sayfaları çevirmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
5. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
6. Yatay olarak görüntülemek için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yanlara çevirin.
7. Şu kontrolleri kullanmak için ekranda herhangi bir yere dokunun:

	Bir sayfaya hızla gitmek ya da bölümler arasında atlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
Atla	İçindekiler bölümünü ve işaretlediğiniz sayfaları görüntüleyin. eKitap'ta işaretlediğiniz notları ve vurguları da görebilirsiniz.
İşaretle	Sayfayı favorilere ekleyin.
Yazı tipi boyutu	Yazı tipi boyutunu değiştirin.
Paylaş	Arkadaşlarınıza eKitap önerin. Kitap adını sosyal ağlarınızda paylaşabilir veya metin mesajı ya da e-posta olarak gönderebilirsiniz.

8. Okumayı bitirdiğinizde, eKitabı kapatmak için  tuşuna basın.



Bir eKitabı tekrar açtığınızda, en son görüntülediğiniz sayfaya gider.

eKitap içinde arama yapma

1. eKitabı okurken  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz sözcük ya da sözcükleri yazın.
3.  ögesine dokunun. Eşleşmeleri içeren bölümlerin bir listesini göreceksiniz.
4. Eşleşmenin olduğu yerde önizleme yapmak için bir bölüme dokunun.
5. Aradığınız metni içeren sayfaya gitmek için bir eşleşmeye dokunun.




Aramanızı web üzerine taşımak ister misiniz? Metni seçip **Hızlı tarama** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Bir not ekleme ya da seçili metni vurgulama

İlginç bir alıntı ya da az bilinen bir durum mu gördünüz? Not alın ya da vurgulayın.

1. Bir sözcüğü basılı tutup, çevreleyen metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

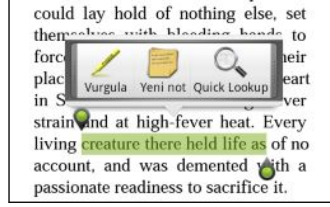

2. Açılan çubukta:

Dokunun	Şunu yapmak için
Vurgula	Seçilen metni tercih ettiğiniz renkle işaretleyin.
Yeni not	Kısa bir yorum ya da not ekleyin.

Oluşturduğunuz notları ve vurguları görüntüleme

1. Okumakta olduğunuz eKitabın herhangi bir yerine, ardından da **Atla** ögesine dokununuz.
2. İstediğiniz bilgileri görüntülemek için Notlar ya da Önemli Özellikler sekmesine gidin.

Bir eKitap indirme

Kitapçıya göz atın ve indirmek için mevcut yüzlerce başlık arasından seçim yapın.



Şunlara sahip olmalısınız:

- etkin bir Wi-Fi ya da veri bağlantısı.
- bir Kobo hesabı ve Adobe Kimliği hesabı. Bu hesaplara sahip değilseniz, ya HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından üye olun. (Bilgisayarınızda şu adreslere gidin: <http://www.kobobooks.com> ve www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Kobo ve Adobe Kimliği hesaplarında oturum açmadıysanız, giriş yapmak için  tuşuna basıp **Hesaplar** ögesine dokununuz.
2. Reader ana ekranında  ögesine dokununuz.
3. Kobo'dan eKitaplar sekmesinde, bir kitap bulmak için şunlardan herhangi birini yapın:
 - Mevcut kitap başlıklarını görmek için bir kategoriye dokununuz.
 - Daha fazla kategori görüntüleyin.  tuşuna basıp, ya **Gözet** ya da **Bul** ögesine dokununuz.
 - Belirli bir kitap başlığını ya da yazarı bulmak için  tuşuna basın.

4. İndirmek istediğiniz eKitaba dokunun. Ardından, eKitabın fiyatı, özeti ve müşteri oyları gibi bilgileri göreceksiniz.
5. Siparişinizi vermek için  ögesine dokunun.
6. Satın alım ayrıntılarını sağlayıp **Satın Al** ögesine dokunun.
7. eKitabı indirmek için  ögesine dokunun. İndirme tamamlandığında, eKitabı kütüphanenizde bulabilirsiniz.



- Bir eKitap satın almak için Kobo'yu bir kez kullandığınızda, HTC Sensation XL with Beats Audio, fatura ayrıntılarınızı anımsadığından, bir sonrakinde girmenize gerek yoktur.
- Daha önce bilgisayarınızı kullanarak Kobo'dan eKitap satın aldıysanız, bunları HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına indirmek için Reader uygulamasındaki İndirmeye uygun sekmesine gidin.

Rafim widget'i hakkında

eKitapları doğrudan Giriş ekranınızdan okumak amacıyla kolayca açmak için Rafim widget'ini kullanın.

Haber beslemelerini okuma

Eski haberlerle geride kalmayın. Şok gelişmeler, spor haberleri, en iyi bloglar ve daha fazlasını kapsayan haber beslemelerine abone olmak için Haber uygulamasını kullanın. Özel anahtar sözcükleri temel alan güncellemeleri de alabilirsiniz.

Haber kanallarına abone olma



Haber uygulamasını kullanmadan önce bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokunun.
2.  ögesine, ardından da **Abonelikler** > **Kaynak** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Popüler haber beslemeleri arasından seçim yapmak için **Bloglar** ya da **Eğlence** gibi bir kategoriye dokunun.
 - Belirli bir anahtar sözcüğü ya da besleme adresini aramak için **Daha fazla ara** ögesine dokunun.
4. Abone olunacak kanalı veya kanalları seçtikten sonra, **Ekle** ögesine dokunun.



Kanallarınızdaki haber özetlerini elle güncellemek için,  tuşuna basıp, **Yenile** ögesine dokunun.

Anahtar sözcük ekleme

İlgilendiğiniz özetleri arama anahtar sözcüğü girerek kolayca bulun.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokununuz.
2.  ögesine, ardından da **Öğelerim > Anahtar Sözcükler > Anahtar sözcükler ekle** ögesine dokununuz.
3. Anahtar sözcüğü girip **Ekle** ögesine dokununuz. Yeni anahtar sözcüğünüz, Anahtar sözcükler listesinde görüntülenir.
4. Bir anahtar kelimeyi içeren özetleri görüntülemek için, anahtar kelimeye dokununuz.

Takip edilecek kişileri ekleme

Google kişilerinize paylaşılan özetler ve yorumlardan haberdar olun.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokununuz.
2.  ögesine, ardından da **Takip ettiğiniz kişiler > Yeni arkadaşlar ekle** ögesine dokununuz.
3. Bir Google kişinin adını girip  ögesine dokununuz.
4. Arama sonuçlarından kişinizi seçip **Ekle** ögesine dokununuz. Kişiniz, Takip ettiğiniz kişiler altında listelenir.

Takip ettiğiniz bir kişi tarafından yakın zamanda paylaşılan özetleri ve yorumları görmek için, Takip ettiğiniz kişiler altındaki kişi adına dokununuz.

Bir özeti okuma

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokununuz.
2. Tüm öğeler ekranında, okumak istediğiniz bir özete dokununuz.
3. Özeti okurken şunları yapabilirsiniz:

Şuna dokununuz:	Şunu yapmak için
	Özeti favori olarak yıldızla işaretleyin.
Beğen	Özeti beğenin.
Tüm makaleyi oku	Özetin yayınlandığı web sayfasına gidin.
Paylaş	Kullanılabilir seçeneklerden özete bir bağlantı paylaşın.
 	Kanalda yer alan bir önceki ya da sonraki özete gidin.

4. Bir yorum eklemek ya da özeti etiketlemek gibi diğer seçenekleri görmek için  tuşuna basın.

Güncelleme programını ve içerik ayarlarını değiştirme

1. Haber uygulamasındayken,  tuşuna basıp, **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birine dokununuz:

Hesaplar	Eşitleme seçeneklerini ve genel Haber ayarlarını yönetin.
Açıldığında güncelle	Haber uygulamasını her açtığınızda, abone olduğunuz kanalların içeriğini güncelleyin.
Haber içeriği	Haber özetlerinin varsayılan olarak nasıl okunacağını seçin: özet olarak ya da tam web sayfası makalesi olarak.
Mobil görünüm	Haber içeriğini web sayfası makalesi olarak görüntülemeyi seçmişseniz, mobil görüntüleme için uygun hale getirilmiş web sayfası makalesinin görüntülenmesini seçin.

Haber widget'i hakkında

Abone olduğunuz özetlerin küçük alıntılarını doğrudan Giriş ekranınızdan okumak için Haber widget'ini kullanın.

Borsa işlemlerinizi takip etme

Takip ettiğiniz hisse senedi fiyatları ve borsa indeksleri konusunda en son borsa güncellemelerini almak için Hisseler uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Hisseler** öğesine dokununuz.
2. Hisseler ana ekranında şunlardan birini yapın:
 - Hisse senetleri ve borsa indekslerinin listesinde görüntülemek için bir öğeye dokununuz.
 - Borsa bilgilerini güncellemek için  öğesine dokununuz.
 - Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi eklemek için  öğesine dokununuz.
 - Hisse listesi sırasını değiştirmek için  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokununuz. Taşımak istediğiniz öğenin sonundaki  öğesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3. Belirli bir hisse fiyatı ya da borsa indeksi seçtiğinizde yapabilecekleriniz:



- Bir öğenin ticari bilgilerinin yanı sıra belirli bir döneme yönelik fiyat grafiğini görüntüleyin.
- Bir öğenin geçmiş ticari bilgilerini görüntülemek için başka bir tarih aralığına dokununuz.

Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi ekleme

1. Hisseler ana ekranında  öğesine dokununuz.
2. Metin alanına hisse fiyatını veya borsa indeksini girip  öğesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hisse fiyatına ya da borsa indeksine dokununuz.



Bir öğeyi silmek için, Hisseler ana ekranındayken  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokununuz. Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyip **Bitti** öğesine dokununuz.

Güncelleme programını ve renk ayarlarını değiştirme



Borsa bilgilerini otomatik olarak indirmek ek veri ücretlerine neden olabilir.

Hisseler ana ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dokunun	Şunu yapmak için
Açıldığında güncelle	Hisseler uygulamasını her açtığınızda borsa bilgilerini güncelleyin.
Fiyat artışı için bir renk seçin	Ülkenizde kullanılan renklere göre hisse fiyat yükselişlerinin görüntülenmesine yönelik rengi kırmızı veya yeşil olarak değiştirin.

YouTube'da video izleme

Çevrimiçi video paylaşım sitesinde nelerin popüler olduğunu görmek için YouTube uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **YouTube** ögesine dokunun.
2. Videolar listesinde ilerleyerek izlemek istediğiniz videoya dokunun.
3. Bir video izlerken:
 - Videoyu tam ekran izlemek için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı yana döndürün ya da ekrana çift dokunun.
 - Duraklatmak, kayıttan yürütmeyi sürdürmek için video ekranına dokunun veya videonun başka bir bölümüne atlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - Video hakkında daha fazla bilgi almak, ilgili videoları görmek ya da diğer izleyicilerin ne düşündüğüne bakmak için bir sekmeye dokunun. Daha fazla öge olup olmadığını görmek için parmağınızı sekmeler boyunca da kaydırabilirsiniz.
 - Video değerlendirmenizi eklemek için yukarı parmak ya da aşağı parmak simgesine dokunun. Diğer seçenekleri görmek için **Daha** ögesine dokunun.
4.  tuşuna basıp, YouTube ana ekranına dönmek için **Giriş** ögesine dokunun.

Video arama

1. YouTube ana ekranında  ögesine dokunun.
2. Bir anahtar sözcük girip  ögesine dokunun.
3. Sonuçlar arasında gezinerek seyretmek istediğiniz videoya dokunun.



Yeni gönderilmiş sonuçları gösterme seçeneğiniz de vardır. **Tüm zamanlar** ögesine dokunup, istediğiniz bir zaman aralığını seçin.

Arama geçmişini temizleme

1. YouTube ana ekranında  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Arama geçmişini temizle** öğesine, onaylamanız istendiğinde de **Tamam** öğesine dokunun.

Bir video bağlantısı paylaşma

1. Video izleme ekranında **Daha > Paylaş** öğesine dokunun.
2. Var olan seçenekler içinden, video bağlantısını nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Video çekip YouTube'da paylaşma

1. Giriş ekranından  > **YouTube** öğesine dokunun.
YouTube zaten açıksa, ana ekranına geri dönün.
2.  öğesine dokunun.
3. Video çekimini başlatmak için  öğesine dokunun.
4. Çekiminizi bitirdiğinizde tekrar  öğesine, ardından da **Bitti** öğesine dokunun.
5. Videonuz için bir başlık girin.
6. Kullanmak istediğiniz YouTube hesabını seçmek, bir açıklama eklemek, gizlilik seviyesini ayarlamak ve videonuza etiketler ya da konum bilgisi eklemek için **Daha fazla ayrıntı** öğesine dokunun.
7. **Karşıya Yükle** öğesine dokunun.

FM Radyo dinleme

FM Radyo uygulamasını kullanarak favori radyo istasyonlarınızı ayarlayıp dinleyin.



FM Radyo uygulamasını kullanmak için önce HTC Sensation XL with Beats Audio ses jakına kulaklık takmanız gerekir. FM Radyo, stereo kulaklığı FM radyo anteni olarak kullanır.

Giriş ekranından  > **FM Radyo** öğesine dokunun.

FM Radyo uygulamasını ilk kez açtığınızda, FM istasyonlarını otomatik olarak tarar, bunları ön ayarlı olarak kaydeder ve bulunan ilk FM istasyonunu çalar.

Bir FM istasyonunu ayarlama

FM Radyo ekranındayken yapabileceğiniz çeşitli işlemler vardır:

- Tüm ön ayarlar listesini görüntülemek ve dinlemek istediğiniz istasyonu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Bir önceki FM istasyonuna geçmek için  ögesine, bir sonrakine geçmek içinse  ögesine dokununuz.
- FM bandında herhangi bir frekansa gitmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Radyo frekansını -0.1 MHz basamakla değiştirmek için , +0.1 MHz basamakla değiştirmek için de  ögesine dokununuz.
- Ayarladığınız geçerli istasyon için bir ön ayar adı girmek amacıyla  ögesine dokununuz.
- Ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI ve SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmelerine dokununuz.
- FM istasyonlarını tarama ve kaydetme işlemini tekrarlamak için,  tuşuna basın ve ardından **Tara ve Kaydet** ögesine dokununuz.
- Sesi kapatmak veya ses çıkışı Mono ya da Stereo olarak değiştirmek için  tuşuna basın. Ses çıkışı olarak **Hoparlör** ve **Kulaklık** arasında da geçiş yapabilirsiniz.

FM Radyo'yu arka plana atma veya kapatma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında diğer uygulamaları kullanırken radyo dinlemeye devam edebilir veya FM Radyo uygulamasını tamamen kapatabilirsiniz.

Kime	Yapmanız gereken
FM Radyo ekranını arka plana atmak için	 tuşuna basın. FM Radyo, arka planda çalışmaya devam eder. FM Radyo ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve FM Radyo ögesine dokununuz.
FM Radyo'yu tamamen kapatmak için	FM Radyo ekranında  ögesine dokununuz.

Fener kullanma

Bir daha asla karanlıkta kalmayın. Fener uygulaması, ihtiyaç duyduğunuzda ışık vermesi için telefonunuzun LED fenerini açar.

Giriş ekranından  > **Fener** ögesine dokununuz.



- Işığın parlaklığını ayarlamak için, fener kulpundaki ekran güç düğmesine dokunmanız yeterlidir.
- Otomatik flaş, ACİL DURUM ya da Manuel moduna geçmek için  tuşuna basın.

Feneri kapatmak için  tuşuna basın.

Oyunları ve uygulamaları paylaşma

Android Market'ten indirdiğiniz bir oyun veya uygulama eğlenceli mi? Sevdiğiniz oyunları ve uygulamaları arkadaş çevrenizle anında paylaşın.



Arkadaşlarınız, uygulamaya bağlanıp Android Market'ten indirebilmek için bir Android cihaz kullanmalıdır.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Paylaş** ögesine dokununuz. Android Market'ten indirip yüklediğiniz oyunların ve uygulamaların listesini görürsünüz.
3. Bir uygulamaya dokunup, nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Arkadaşlarınızın, gönderdiğiniz mesaj, e-posta veya durum güncellemesinde bağlantıyı gördüklerinde, indirmek üzere Android Market'teki oyuna ya da uygulamaya gitmek için bağlantıya dokunmaları yeterlidir.

Verimlilik

Belgeler üstünde çalışma

Yoldayken bir raporda küçük düzenlemeler mi yapmanız gerekiyor? Microsoft Office Word (.doc ve .docx), Microsoft Office Excel (.xls ve .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps ve .pptx) ve düz metin (.txt) dosyalarını kolayca görüntülemek ve düzenlemek için Polaris Office kullanın.

Bir belgeyi görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında, açmak istediğiniz dosyaya dokununuz.
3. Sayfalar arasında gezinmek için parmağınızı ekranda kaydırınız.
4. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
5. Yatay olarak görüntülemek için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı yanlara çevirin.
6. Dosyayı kaydetme ya da yazdırmaya yönelik seçenekleri ve daha fazlasını görmek için  tuşuna basın.

Bir belge oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında  tuşuna basıp **Yeni** ögesine dokununuz.
3. Oluşturulacak dosya türünü seçin.
4. Metin girmeye başlayın.
5. Bittiğinde, değişikliklerinizi saklamak için  tuşuna basıp **Kaydet** (veya **Daha > Farklı kaydet**) ögesine dokununuz.

Bir belgeyi düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında, düzenlemek istediğiniz dosyaya dokununuz.

3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Dosyanız bir Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint dosyası veya düz metin belgesiye  > **Düzenle** ögesine basın.
- Dosyanız Microsoft Office Excel belgesiye, bir hücreye dokunup, metin kutusuna değişikliklerinizi girin. Farklı bir çalışma sayfası seçmek için  > **Çalışma sayfası** ögesine basın.

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda tuşuna basıp, **Kaydet** ya da **Farklı kaydet** ögesine dokunun.

Dropbox uygulamasına dosya yükleme

Dosyalarınız sizinle dolaşsın. Dropbox kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızdan yüklediğiniz belge, video ya da fotoğraf web hesabınızda ve Dropbox yüklediğiniz diğer cihazlarda da güncellenir.



- Uygulamayı kullanmaya başlamak için Dropbox hesabınızı oluşturmanız veya hesabınızda oturum açmanız gerekir.
- Belgeleri yüklemek için, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında yüklü bir dosya yöneticisi uygulamanız olmalıdır. Ayrıntılar için www.dropbox.com adresine bakın.

1. Giriş ekranından  > **Dropbox** ögesine dokunun.
2. Dosyanızı yüklemek istediğiniz klasörü seçin ya da oluşturun.
Yeni bir klasör oluşturmak için  tuşuna basıp, **Yeni** > **Klasör** ögesine dokunun.
3.  tuşuna basıp, **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.
4. Bir dosya türü seçin ve yüklemek istediğiniz dosyaya göz atın.



Galeri ya da Müzik uygulamasındayken dosyaları doğrudan da yükleyebilirsiniz. Dosyayı basılı tutup **Paylaş** > **Dropbox** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Dropbox uygulamasına dosyayı yüklediğinizde, başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Dosyayı basılı tutup, **Paylaş** > **Bir bağlantı paylaş** ya da **Bu dosyayı paylaş** ögesine dokunun.

Sesinizi kaydetme

Yalnızca sesli düşünmeyin. Düşüncelerinizi hızla kaydetmek için Ses Kaydedici uygulamasını kullanın. Ayrıca sesinizi kaydederek bu kaydı zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Ses Kaydedici** ögesine dokunun.
2. Mikrofonunu ağızınıza yakın tutun.

3. Ses klibi kaydetmeye başlamak için  ögesine dokununuz.



Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir. Ses Kaydedici ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve **Ses Kaydedici** ögesine dokununuz.

4. Kaydetme işlemini durdurmak için  ögesine dokununuz.
5. Ses klibi için bir ad girip **Kaydet** ögesine dokununuz.
6. Ses klibini çalmak için  ögesine dokununuz.
7. Ses klibini paylaşmaya, silmeye ya da yeniden adlandırmaya yönelik seçenekleri göstermek için  tuşuna basın.

Bir ses klibini paylaşma

1. Ses Kaydedici ekranında  ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Paylaş** ögesine dokununuz.
3. Kullanılabilir seçenekler arasından, ses klibini nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Ses klibini zil sesi olarak belirleme

1. Ses Kaydedici ekranında  ögesine dokununuz.
2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Zil sesi yap** ögesine dokununuz.

Not alma

Yakınlarda ilham veren bir şeyler mi gördünüz? Notlar kısmına karalayıp, fikirlerinizi, sorularınızı ve her şeyi hatırlamayı kolaylaştırın. Metninizi yazabilir, ses kaydedebilir ve fotoğraflarla belgeleri ekleyebilirsiniz. Bir toplantı sırasında not alıyorsanız, bunları, Takvim uygulamasında kayıtlı toplantı etkinliğine rahatlıkla bağlayabilirsiniz.



Notlarınızı Evernote® güvenli çevrimiçi sunucusuna yedeklemek isterseniz, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Evernote hesabınızı oluşturup oturum açın. Ayrıntılar için www.evernote.com/about/learn_more adresini ziyaret edin.

Bir defter oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
Uygulamayı ilk açtığınızda, hızlı bir gezinti yapabilir ve Evernote hesabınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu geçmek isterseniz, daha sonra Hesaplar ve eşitleme ayarlarında Evernote oturumu açabilirsiniz.
2. Bir seçim menüsünü açmak için  ögesine, ardından da **Yeni defter** ögesine dokununuz.
3. Bir defter başlığı girin.

4. Bir defter türü seçin.
 - Bu defteri yalnızca HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kaydetmek için **Yerel defter** ögesine dokunun.
 - Notlarınızı Evernote hesabınızla eşitlemek için **Eşitlenmiş defter** ögesine dokunun.
5. **Oluştur** ögesine dokunun.

Başka bir defter açmak ya da geçiş yapmak için tekrar  ögesine, ardından da bir defter adına dokunun.

Notları eşitleme

Notlarınızı, HTC Sensation XL with Beats Audio ile Web üzerindeki Evernote hesabınız arasında otomatik olarak ya da elle eşitlemeyi seçebilirsiniz.



Notları eşitlemeyi başlatmak için, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Evernote hesabınızda oturum açmanız gereklidir.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokunun.
2. Notları elle eşitlemek için,  tuşuna basıp **Eşitle** ögesine dokunun.
3. Notlar uygulamasını otomatik olarak güncellemeye ayarlamak için, Tüm notlar ekranında  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Daha** > **Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
4. Evernote hesabınıza dokunup, eşitleme ayarlarınızı özelleştirin.

Bir not oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokunun.



Devam eden bir toplantı (Takvim uygulamasında kayıtlı) sırasında Notlar uygulamasını açarsanız, bir notu doğrudan bu etkinlikle ilişkilendirebilirsiniz.

2. Bir defter açıp  ögesine dokunun.
3. Bir not başlığı girin.
4. Metin imlecini bir sayfa satırına taşımak için nota dokunup, metninizi yazmaya başlayın.
5. Burada yapabilecekleriniz:

Ses klipleri kaydedin Ses kaydını başlatmak ve durdurmak için  ögesine dokunun.

(Yeni bir not sayfası oluşturmak istediğinizde de önce kaydı durdurmanız gerekir.)

Bir dosya ekleyin

Bir resim, ses kaydı, belge ya da dosya eklemek için  ögesine dokunun.

Bir çizim oluşturun	Bir çizim oluşturup notunuza yerleştirmek için  ögesine dokununuz.
Bir fotoğraf çekin	Bir fotoğraf çekip notunuza yerleştirmek için  ögesine dokununuz.

6. Bitirdiğinizde,  tuşuna basıp, **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir notu bir etkinliğe bağlama

Bir toplantı ya da görüşme için ne not ettiğinizi bilmeniz için, bir notu bir Takvim etkinliğine bağlayabilirsiniz.

Notunuz açıkken  tuşuna basıp **Takvim** ögesine dokununuz.

Bir çizim oluşturma

Bir çizim, çiziktirme ya da resim oluşturup notunuza dahil edebilirsiniz.

1. Bir not açıkken  ögesine dokununuz.
2. Kullanılacak bir renk seçin.
3. Parmak ucunuzu kullanarak boş alanda çizim yapın.
4. Çizimin bir kısmını silmeniz gerekirse,  ögesine dokunup, silmek istediğiniz alanda parmağınızı sola ve sağa hareket ettirin. Yaptığınız son vuruşu silmek için **Geri al** ögesine de dokunabilirsiniz.
5. Çizimi bir nota yerleştirmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir notu kaydetme

Notlar uygulaması,  tuşuna bastığınızda çalışmanızı otomatik olarak kaydetse de, hiçbir şeyin kaybolmadığından emin olmak için notlarınızı elle de kaydedebilirsiniz.

Notunuz açıkken  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir notu gözden geçirme

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, bir not küçük resmine dokununuz.
3. Not üzerindeyken şunları yapabilirsiniz:



- Sayfayı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Uygun uygulamada açmak için bir dosya ekine dokununuz.
-  tuşuna basıp, bağlı etkinliği görüntülemek ya da değiştirmek için **Takvim** ögesine dokununuz. Nota henüz bağlantı vermemişseniz, bir Takvim etkinliğini seçmek için de dokunabilirsiniz.

Notlar uygulamasında bir ses kaydını yürütme

Bir toplantıyı kaydettikten sonra, önemli noktaları tekrar gözden geçirmek için ses klibini dinleyebilirsiniz. Ses kaydı sırasında notlar aldıysanız, ses kaydının zaman dilimi içindeki notlarınızı işaretlemek için 'zaman işaretleri' (ses çubuğundaki küçük yeşil noktalar) eklenir.

1. Ses klibi kaydettiğiniz bir notu açın.
2. Ses kaydını yürütmek için  ögesine dokununuz.
3. Önceki ya da sonraki zaman işaretine gitmek için  ya da  ögesine dokununuz. Bir zaman işaretinden diğerine giderken, kayıt sırasında aldığınız notun hızlı bir ön izlemesi için bir not küçük resmi göreceksiniz.



Ayrıca, zaman işaretine atlamak ve o zamanda kaydetmiş olduğunuz sesi duymak için, notunuzdaki belirli bir içeriği de dokunabilirsiniz.

Bir notu paylaşma

Notlarınızı e-posta ya da Bluetooth ile gönderebilir veya sosyal ağlarınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, paylaşılacak nota dokununuz.
3.  tuşuna basıp, **Notu paylaş** öğesine dokununuz.
4. Notunuzu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.



- Paylaşma seçeneklerinin çoğu için, notlar otomatik olarak dönüştürülüp resim olarak gönderilir.
- HTC Sensation XL with Beats Audio, Wi-Fi üzerinden bir yazıcıya bağlıyken notları yazdırabilirsiniz.

Görevleri tamamlama

Yapılacak işleri ve görevleri düzenleyip takip etmek için Görevler uygulamasını kullanın.

Görevler uygulamasıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Telefonunuzdan ve Exchange ActiveSync hesaplarınızdan görevlerinizin birleşik bir listesini görüntüleyin.
- Görevler oluşturun ve bunları listelerde gruplandırın.
- Görevler hakkında ayrıntıları girin.
- Bir görevin süresi geldiğinde bir bildirim alın.
- Görevlerin yapılma tarihini erteleyin ya da düzenleyin.

Görevler uygulamasını açmak için  > **Görevler** öğesine dokununuz.

Exchange ActiveSync hesabınızda oturum açmadınız mı?

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme > Hesap ekle > Exchange ActiveSync** öğesine dokununuz.
2. Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girip **İleri** öğesine dokununuz. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türünü seçin. **Görevler** öğesini işaretlediğinizden emin olun.
4. Ne sıklıkta eşitlemek istediğinizi seçip **İleri** öğesine dokununuz.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokununuz.

Birleşik görev listesini görüntüleme

Görevlerin birleşik bir listesini görüntüleyip güncelleyebilirsiniz. Görevler renk kodlu olduğundan, hangi hesaplara ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.

Görevler uygulamasında,  tuşuna basıp, **Hesaplar > Tüm Hesaplar** öğesine dokunun.



Belirli bir hesabı da seçebilirsiniz. Yalnızca HTC Sensation XL with Beats Audio kullanarak girdiğiniz görevleri görüntülemek isterseniz **Görevlerim** öğesine dokunun.

Görevleri filtreleme

Görevleri, yapılma tarihi ya da önceliğe göre filtreleyebilirsiniz.

1. Filtrelemek istediğiniz görevi içeren listeye gidin.
2.  tuşuna basıp **Filtrele** öğesine dokunun.
3. Listedenden, görevleri nasıl filtrelemek istediğinizi seçip **Tamam** öğesine dokunun.

Bir liste oluşturma

Bir liste oluşturabilir ve bunun altında görevlerinizi düzenleyebilirsiniz.

1. Görevler uygulamasında  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunup, liste için bir hesap seçin.
3. Liste için bir ad girip **Tamam** öğesine dokunun.

Listeleri yönetme

1. Görevler uygulamasında  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokunun.
2. Burada yapabilecekleriniz:

Bir listeyi gösterin ya da gizleyin	Tüm hesaplarınızdaki tüm listeleri göstermek için Tüm Listeler öğesine dokunun veya belirli bir hesaba, ardından da göstermek istediğiniz listeye dokunun.
Bir listeyi yeniden adlandırın	1. Bir hesaba dokunun ve yeniden adlandırmak istediğiniz listeye dokunup basılı tutun. 2. Yeniden Adlandır öğesine dokunup yeni bir ad girin. 3. Tamam öğesine dokunun.
Bir listeyi silin	1. Bir hesaba dokunun ve silmek istediğiniz listeye dokunup basılı tutun. 2. Sil > Tamam öğesine dokunun.


Bir görev oluşturma

1. Görevler uygulamasında, Yeni görev metin kutusuna görev adını girin.



Bir görev oluşturmak ve ayrıntılarını daha sonra girmek isterseniz, görev adını girdikten sonra  öğesine dokununuz.

2.  öğesine dokunup görev ayrıntılarını girin.
3. **Kaydet** öğesine dokununuz. Yeni görev, Görevler ekranında belirir.

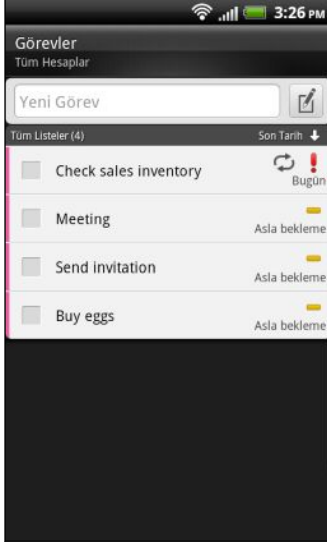

Öncelik. Görevlerinizi, yüksek, normal ya da düşük öncelikli olarak işaretler.



Gerçekleşme. Yalnızca görevi yinelenen olarak işaretlediğinizde belirir.

Görevleri yönetme

1. Görevler uygulamasında  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokununuz.
2. Hesaba, ardından da yönetmek istediğiniz görevlerin bulunduğu listeye dokununuz.
3. Görevler listesinde yapabilecekleriniz:

Bir görevi tamamlandı olarak işaretleyin

Görevin yanındaki onay kutusuna dokununuz. Görev listeden çıkarılır. Tamamlanmış görevlerinizi görüntülemek için  tuşuna basıp **Tamamlandı** öğesine dokununuz.

Görevleri sıralayın

1.  tuşuna basıp, **Daha > Sırala** öğesine dokununuz.
2. Görevleri nasıl sıralamak istediğinizi seçin.

Bir görevi düzenleyin	1. Düzenlemek istediğiniz görevi basılı tutup Düzenle öğesine dokununuz. 2. Görev ayrıntılarını düzenleyip Kaydet öğesine dokununuz.
Bir görevi silin	1. Silmek istediğiniz görevi basılı tutup Sil öğesine dokununuz. 2. Tamam öğesine dokununuz.
Bir görevi erteleyin	Zamanı geçmiş bir görevi basılı tutup Ertele öğesine dokununuz. Bir görevi ertelediğinizde, yapılma tarihi otomatik olarak bir sonraki güne ayarlanır.
Bir görevi başka bir listeye taşıyın	1. Taşımak istediğiniz görevi basılı tutup Taşı öğesine dokununuz. 2. Görevin görünmesini istediğiniz görev listesine dokununuz.

Görevler ayarlarını değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz hesaba geçin.
2.  tuşuna basıp **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) öğesine dokununuz.
3. Ayarları değiştirin ve değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

HTC Sync

HTC Sync hakkında

Yeni tatil fotoğraflarınız HTC Sensation XL with Beats Audio cihazındayken, iş takviminiz bilgisayarınızdadır. Bu dosya türlerini ve bilgileri neden her iki cihazda da mevcut kılmayasınız?

HTC Sync ile yapabilecekleriniz:

- Kişilerinizi, bilgisayarınız ve HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Microsoft Outlook, Outlook Express ya da Windows Kişileri arasında eşitleyin.
- Takvim etkinliklerinizi, bilgisayarınız ve HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Outlook ya da Windows Takvim arasında eşitleyin.
- Fotoğraf, video, belge, şarkı ve çalma listelerinizi HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına taşıyıp, hareket halinde keyfini çıkarın.
- Çekilen fotoğraf ve videolarınızı HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından bilgisayarınıza kolayca aktarın.
- Hem bilgisayarınızın hem de HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının web tarayıcılarında aynı favorileri saklayın.
- Locations uygulaması için haritalar ve kullanışlı eklenti hizmetleri indirmek amacıyla bilgisayarınızın Internet bağlantısını kullanın.
- Bilgisayarınızdan üçüncü parti cep telefonu uygulamaları (Android Market'ten indirilmemiş) kurun.



Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız cihaza göre değişir.

HTC Sync'i yükleme



- HTC Sync, HTC Sensation XL with Beats Audio ile bağlantı kurup eşitleme yapmak için bilgisayarınızda USB 2.0 özelliği gerektirir.
- Sorunsuz bir yükleme için, HTC Sync'i yüklemeye başlamadan önce tüm çalışan programları kapatın ve anti-virüs programınızdan geçici olarak çıkın.

HTC Sensation XL with Beats Audio için HTC Sync yazılımını destek web sitemizden (www.htc.com/support/) indirip bilgisayarınıza yükleyin.

HTC Sync yüklendikten sonra, bilgisayarınızın sistem tepsisine HTC Sync simgesi  eklenir (bilgisayar ekranınızın sağ alt tarafını kontrol edin). HTC Sync'i açmak için bu simgeye çift tıklayın.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını HTC Sync tanımak üzere ayarlama

1. Kutu ile beraber gelen USB kablosunu kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
2. HTC Sensation XL with Beats Audio sizden bir USB bağlantısı seçmenizi isterse, **HTC Sync** öğesine, ardından da **Bitti** öğesine dokununuz. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tanımasını bekleyin.
3. Cihaz ayarı ekranında HTC Sensation XL with Beats Audio için bir ad girin.
4. **Kaydet** öğesine tıklayın. Cihaz paneli açılır.



HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının adını daha sonra değiştirmek için **Genel görünüm > Cihaz ayarı** öğesine tıklayın.

Çalışma alanını tanıma

Cihaz panelinde, eşitleme seçeneklerini ayarlayabilir, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazı hakkında genel bilgileri görebilir, kullanılan ve boş depolama alanını kontrol edebilir ve eşitlemeyi başlatabilirsiniz.



Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız cihaza göre değişir.

- Cihaz panelinin sağ tarafında eşitleme seçeneklerini görmek için bir öğe kategorisine tıklayabilirsiniz.
Genel Bakış, temel yazılım bilgilerini ve bellek kullanımını görüntüler ve HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının adının değiştirilmesine veya HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına üçüncü parti uygulamalar yüklenmesine olanak tanır.
- **Şimdi eşitle** düğmesi, seçtiğiniz kategorileri ve seçenekleri eşitlemeye başlamanıza olanak tanır.
- **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini bellek kullanımı çubuğu, eşitlenerek HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına eklenecek yeni öğeler olduğunda kullanılacak tahmini bellek kartı alanını gösterir.

Eşitlemeyi ayarlama

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızla bilgisayarınız arasında eşitlemek istediğiniz dosya ve bilgi türlerini seçebilirsiniz.

Müzik eşitleme seçenekleri

Bilgisayarınızda çaldığınız müzik parçalarını ve şarkıları HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına taşıyın. iTunes® ya da Windows Media® Player'da oluşturulmuş çalma listeleriniz varsa, bunları da eşitleyebilir ve hareket halindeyken keyfini çıkarabilirsiniz.



Şu biçimlerdeki ses dosyalarını eşitleyebilirsiniz: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Cihaz panelinde **Müzik** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Müzik eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. **Müzik dosyalarını şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
3. Ses dosyalarınızı içeren klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın.
4. Bilgisayarınızda herhangi birini kullanıyorsanız **iTunes ve Windows Media Player'dan müzik dosyalarını eşitle** öğesini, ardından da HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin.

Galeri eşitleme seçenekleri

Fotoğraf ve videolarınızı HTC Sensation XL with Beats Audio ve bilgisayarınız arasında otomatik olarak eşitleyebilirsiniz.



Şu biçimlerdeki fotoğraf ve videoları eşitleyebilirsiniz:

- Fotoğraflar: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videolar: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Cihaz panelinde **Galeri** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Galeriyi eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Eşitleme sırasında kamera çekimlerinizi otomatik olarak bilgisayarınıza almak için **Cihaz Kamera Çekimlerini Bilgisayara Kopyala** öğesini seçin. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından fotoğraflar ve videolar, bilgisayarınızdaki \My Photos\Device Camera Shots klasörüne kopyalanacaktır.
3. **Fotoğrafları ve videoları şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. Multimedya dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın. Bu klasöre eklenmiş desteklenen tüm görüntü ve video dosyaları, eşitleme sırasında HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kopyalanacaktır.

Takvim eşitleme seçeneklerini ayarlama

HTC Sensation XL with Beats Audio ile randevuları randevuları ve etkinlikleri Outlook (Outlook XP Outlook 2003 ya da Outlook 2007) veya Windows Takvim'deki takviminizle eşitleyebilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Takvim** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Takvim eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Takvim etkinliklerini eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Takvim etkinliklerinizi eşitlemeyi başlatmak istediğiniz noktadan itibaren seçin.
4. Hem HTC Sensation XL with Beats Audio hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında desteklenen takvim alanları eşitlenecektir.

Kişiler eşitleme seçenekleri

HTC Sensation XL with Beats Audio kişilerini Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ya da Outlook 2007), Outlook Express ya da Windows Kişileriyle eşleştirin.

SIM kartınızdan eşitlenecek kişilerin varsa, bunları önce HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının belleğine almanız gerekir.

1. Cihaz panelinde **Kişiler** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Kişiler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Kişilerinizi eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Hem HTC Sensation XL with Beats Audio hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında desteklenen kişi alanları eşitlenecektir.

Yer İmleri eşitleme seçenekleri

Web tarayıcı yer imlerini, HTC Sensation XL with Beats Audio ile bilgisayarınız arasında eşitleyin.



Google Chrome Google Chrome™ ya da Firefox® Firefox® internet tarayıcılarını kullanıyorsanız ve HTC Sensation XL with Beats Audio ile eşitlemek için seçerseniz, eşitlemeye başlamadan önce tüm tarayıcı pencerelerini kapattığınızdan emin olun.

1. Bilgisayarınızda sık kullandığınız web tarayıcısında **HTC yer imleri** adında bir sık kullanılanlar klasörü oluşturun. HTC Sensation XL with Beats Audio ile eşitleyebilmek için, sık kullandığınız yer imlerini bu klasöre kaydettiğinizden emin olun.
2. HTC Sync Cihaz panelinde, **Favoriler** öğesine, ardından da **Aç** düğmesine tıklayın. Favoriler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
3. HTC Sensation XL with Beats Audio ile eşitlemek için yer imlerinin bulunduğu web tarayıcıyı seçin.



HTC Sensation XL with Beats Audio ve bilgisayarda tutarsız bilgiler bulunduğunda, HTC Sync bilgisayarınızdaki bilgiyi saklı tutar.

Belgeler eşitleme seçenekleri

Dosyaları ve belgeleri, bilgisayarınızdan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına eşitleyebilirsiniz. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında sakladığınız e-posta eklentilerini de bilgisayarınıza eşitleyebilirsiniz.



- Bir belgeyi HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında açmak için uyumlu bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır.
- HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde saklanan e-posta eklentilerini bilgisayarınıza eşitlemek için, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında Posta uygulamasından bir Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP e-posta hesabı kurmalısınız.


1. Cihaz panelinde **Belgeler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Belgeleri eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde sakladığınız e-posta eklentilerini eşitlemek için **Tüm indirilen Posta belgelerini Bilgisayara kopyala** öğesini seçin.
3. **Bilgisayar belgelerini şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde eşitlemek istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın.

E-posta eklentileri, \Belgelerim\ klasörüne kaydedilecektir.

Locations eşitleme seçenekleri

Başka bir şehre ya da ülkeye yolculuğa çıkmadan önce, bilgisayarınızda HTC Sync kullanarak ihtiyacınız olan haritaları indirebilir, ardından HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınıza eşitleyebilirsiniz. Araçla ve yürüyerek navigasyon, güvenlik kamerası uyarıları ve daha fazla yararlı veri için lisans da satın alabilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Locations** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Locations eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Haritaları ve ek harita özelliklerini seçip indirin. Nasıl yapılacağını öğrenmek için 194. sayfadaki [Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma](#) başlığına bakın.
3. Öğeleri bilgisayarınıza indirmeyi tamamladıktan sonra, bunları, Locations içerik listesinde göreceksiniz. Ardından, tüm haritaları ve lisansları ya da yalnızca seçtiğiniz öğeleri eşitlemeyi seçebilirsiniz.

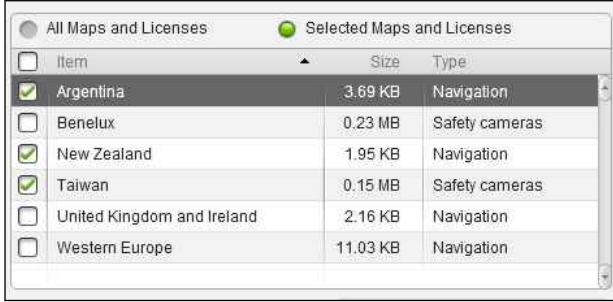

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını eşitleme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında eşitlenecek yeni öğelerin tahmini dosya boyutu için, **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini kullanım çubuğunu kontrol edin.

1. Eşitlemek istediğiniz kategorileri seçip özelleştirdikten sonra **Şimdi eşitle** ögesine tıklayın.
2. Eşitleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** ögesine tıklayın.
3. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bilgisayarınıza bir sonraki bağlayışınızda, eşitleme, belirlediğiniz eşitleme ayarlarını temel alarak otomatik olarak başlar.

Bilgisayarınızdan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına uygulama yükleme

Bilgisayarınızda uygulama dosyaları (*.apk) varsa, bunları HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına yüklemek için HTC Sync kullanabilirsiniz. Sadece güvendiğiniz uygulamaları yüklemenizi kesinlikle öneririz.



Başlamadan önce, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının, uygulamaların bilgisayarınızdan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için, Giriş ekranındayken  tuşuna basın, **Ayarlar > Uygulamalar** ögesine dokunup **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu seçin.

1. Cihaz panelinde **Genel görünüm** ögesine tıklayın.
2. **Uygulama Yükleyicisi** ögesine tıklayın.
3. Bilgisayarınızda uygulama dosyasını bulun ve **Aç** ögesine tıklayın. Yükleme işlemi HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde başlar.
4. HTC Sensation XL with Beats Audio ekranından kurulumun tamamlanması için ek talimatlar olup olmadığını kontrol edin.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** ögesine tıklayabilirsiniz.
6. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Haritaları ücretsiz indirebilir veya navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi gelişmiş hizmetleri satın alabilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Locations** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın.
2. **Daha fazla Harita ve Lisans edin** ögesine tıklayın.
3. Navigasyon mağazası penceresinin sol tarafında, indirmek istediğiniz içerik türüne tıklayıp bir ülke seçin.
4. Ek harita özellikleri kısmı altında, indirmek ya da satın almak istediğiniz bir ya da daha fazla navigasyon ürününü seçebilirsiniz. Navigasyon ürünlerini satın alırken, indirilen içeriğin kullanımı için lisans süresini de düşünmeniz gereklidir.
5. **Alışveriş sepetine ekle**  ögesine tıklayın.

Ürünleri ya da lisansları kontrol etme

1. Alışveriş sepetinizi görüntülemek için **Alışveriş sepeti** ögesine tıklayın.
2. Seçtiğiniz öğeleri ve toplam satın alma miktarını gözden geçirin.
3. **Kontrol et** ögesine tıklayın.

4. E-posta adresinizi ve fatura bilgilerinizi (bir gelişmiş navigasyon ürünü seçtiyseniz) girin.
5. Lütfen sözleşmeyi gözden geçirmeye zaman ayırıp, devam etmek için **Koşulları ve sözleşmeyi kabul ediyorum** öğesine tıklayın.
6. **Satın alımı gözden geçir** öğesine tıklayıp, seçtiğiniz öğelerin listesini, e-posta adresinizi ve fatura bilgilerinizi son bir kez inceleyin.
7. Her şey doğruysa **Onayla ve indir** öğesine tıklayın. Seçili haritaların indirilme ilerlemesi Cihaz panelinde görüntülenecektir.

Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme

Eşitlenecek birden fazla cihazınız varsa, bir cihazdan diğerine geçebilirsiniz.

1. Başka bir cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından tanınması için HTC Sync HTC Sync'i kurun.
2. Ayarlamak ya da eşitlemek istediğiniz cihaza tıklayın. Bu cihaz telefon için eşitleme ayarlarınızı ayrı ayrı özelleştirebileceğiniz Cihaz paneli açılır.

Eşitlenecek diğer cihaza geçmek için, **Cihazlar** öğesine, ardından da cihaz adına ya da resmine tıklayın.

En son HTC Sync güncellemesini indirme

İndirip bilgisayarınıza yükleyebilmek amacıyla, HTC destek web sitesini (www.htc.com/support/en yakın zamandaki HTC Sync yükseltmesi için ara sıra ziyaret edin.

En son güncellemeyi kurduktan sonra, HTC Sync HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tanınması ve eşitlemesi için tekrar kurun.

Klavye

Ekran klavyesini kullanma

Bir uygulamayı başlattığınızda veya metin ya da rakam girilmesini gerektiren bir alanı seçtiğinizde, ekran klavyesi kullanıma açılır. Metninizi girdikten sonra, ekran klavyesini kapatmak için  öğesine dokunabilir ya da  tuşuna basabilirsiniz.

Bir klavye düzeni seçme

Yazma şeklinize uygun olarak üç farklı ekran klavyesi düzeninden birini seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Klavye türleri** öğesine dokunun ve kullanmak istediğiniz klavye düzenini seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

Standart	Bir masaüstü bilgisayarın klavyesine benzer bir klavye düzenidir. Bu, varsayılan klavye düzenidir.
Telefon	Bu düzen geleneksel telefon tuş takımına benzer.
Kompakt	Bu düzende her tuş üzerinde iki harf vardır. Tuş boyutu Standart düzendekinden biraz daha büyüktür.

Metin girme

Ekran klavyesi ile metin girerken şu tuşları kullanın:

	Rakam, sembol veya aksanlı harf girmek için üstteki gri karakterli tuşlara basın ve parmağınızı basılı tutun. Tuş üzerinde gösterilen gri karakter, bu tuşa basıp basılı tuttuğunuzda girilecek karakterdir. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
	Shift tuşu. Büyük harf girmek için dokunun. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokunun.
	Rakam ve simge klavyesine geçiş yapmak için dokunun.
	Enter tuşu. Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
	Backspace tuşu. Bir önceki karakteri silmek için dokunun.
	Dil tuşu. Göreceğiniz tuş, kullandığınız dile göre değişir. Başka bir klavye diline geçmek için dokunun. Ayrıca ekran klavyesi ayarlarına da erişebilirsiniz.



Kompakt veya telefon tuş takımı düzenini kullanırken ÇokluDokunuş (Multitap) ve XT9 öngörü modları arasında geçiş için dokununuz.



Ekran klavyesini saklamak için dokununuz.

Birden fazla klavye dilini etkinleştirme

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde kullanabileceğiniz birden fazla klavye dili varsa, metin girerken bu dillere geçmek ve bu dilleri kullanabilmek için ekran klavyesinde hangi dillerin etkin olacağını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Uluslararası klavye** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz dilleri seçin.



Kullanabileceğiniz diller, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını satın aldığınız bölgeye göre farklılık gösterir.

Yatay ekran klavyesine geçme


Metin girerken, ekran klavyesini yatay yönde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kolay yazmak amacıyla daha geniş bir klavye kullanmak için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yana döndürün.



- Ekran yönünün otomatik olarak değişmesi için > > **Ayarlar > Ekran** kısmındaki **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu işaretleyin.
- Yatay yönde klavye tüm uygulamalarda desteklenmez.

Öngörülü metinle kelime girme

Ekran klavyesi, daha hızlı ve doğru yazmanıza yardımcı olmak için öngörülü metin özelliği sunar. Öngörülü metin girişi varsayılan olarak etkindir ve siz yazdıkça kelime önerileri görüntülenir.

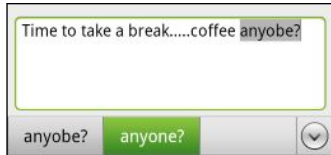

Öngörü modunda bir kelime girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz sözcüğü yeşil veya turuncu vurgulanmış olarak görürseniz, bu sözcüğü metnimize eklemek için boşluk çubuğuna dokunmanız yeterlidir.
- İstediğiniz sözcüğün tamamını yazmadan önce bunu öneriler arasında görürseniz, bu sözcüğü metnimize eklemek için sözcüğe dokunabilirsiniz.
- Öneri listesinin sağında bir ok gösteriliyorsa, daha fazla öneri görmek için oka dokununuz.

Klavye için ikinci bir dil ayarlama

Kullanmakta olduğunuz klavye dilinden başka, öngörülü metnin çift dilde olmasını ayarlayabilirsiniz. Siz yazdıkça, seçmiş olduğunuz iki dilde sözcük önerileri alacaksınız.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Çift dilde tahmin** ögesine dokunup istediğiniz dili seçin.

Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında, öngörülü metin önerilerinde referans olarak kullanılan bir sözcük listesi bulunur. Standart klavye düzeni kullanarak metin girerken, öngörü listesindeki herhangi bir sözcüğe dokunursanız, bu sözcük sözlükte yoksa, öngörülü metin sözlüğüne eklenir.

Ayrıca listeye elle de sözcük ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü düzenle > ** ögesine dokunun.
3. Eklenecek sözcüğü girip **Tamam** ögesine dokunun.

Öngörülü metin sözlüğündeki bir sözcüğü düzenleme veya silme

Öngörülü metin sözlüğüne önceden eklediğiniz sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü düzenle** ögesine dokunun.
 - Bir sözcüğü düzenlemek için, sözcüğe dokunun.
 - Sözlükten sözcükler silmek için,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun. Silinecek sözcükleri seçip **Sil** ögesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü telefon belleğine yedekleme

Öngörülü metin sözlüğüne eklediğiniz yeni sözcükleri HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına yedekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü eşitle > Telefon belleğine kopyala** ögesine dokunun.
3. İstendiğinde, **Tamam** ögesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü alma

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü eşitle > Telefon belleğinden geri yükle** ögesine dokunun.
3. İstendiğinde, **Tamam** ögesine dokunun.

Konuşarak metin girme

Yazmaya vaktiniz yok mu? Ekran klavyesini kullanmanızı sağlayan metin alanlarının çoğuna girmek için sözcükleri söylemeyi deneyin.



- Önce, kullanacağınız dili, **Ses girişi/çıkışı** ayarları kısmında seçtiğinizden emin olun.
- HTC Sensation XL with Beats Audio Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullandığından, konuşarak metin girmek için İnternet'e bağlı olmanız gereklidir.

1. Dil tuşunu basılı tutun HTC Sensation XL with Beats Audio konuşmaya başlamanızı işaret eder.
2. Ne yazılmasını istediğinizi HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına söyleyin.

Ses giriş dilini ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar > Ses girişi/çıkışı > Ses tanıyıcı ayarları** ögesine dokunun.
2. Dil ögesine dokunup istediğiniz dili seçin.



Kullanılabilir diller, Google tarafından desteklenen ses giriş dillerine bağlıdır. Google.


İz sürerek metin girme

Ekran klavyesindeki tuşlara basmak yerine, sözcükleri yazmak için "iz sürebilirsiniz."



İz klavyesini kullanmanız için **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş > İz klavyesi** kısmında **İz klavyesi** seçilmelidir.

İz sürmek için, sözcükleri girmek amacıyla ekran klavyesinde parmağınızı kaydırın. Örneğin, "the" sözcüğünü girmek isterseniz, parmağınızı "t" harfine koyun ve ekran klavyesinde "the" sözcüğünü izleyin (parmağınızı kaydırarak).

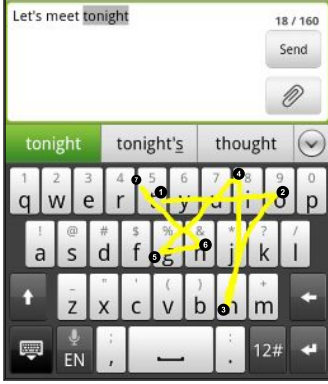

Metin düzenleme

Klavyeyi kullanarak metin kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak kolaydır.




Bazı uygulamalar, kendi metin seçme ya da kopyalama yolunu sağlayabilir.

Metin seçme


Kopyalamak ya da kesmek istediğiniz metni vurgulayın.

1. Büyüteç görünene kadar, seçilecek metni içeren metin alanını basılı tutun.

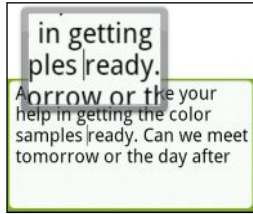

2. Metin imlecini, seçmek istediğiniz metnin içindeki bir harfe kadar taşımak için parmağınızı sürükleyin.

3. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Sözcük seç** ögesine dokunun. Metin imlecini yerleştirdiğiniz yerdeki sözcük vurgulandığında, istediğiniz metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.

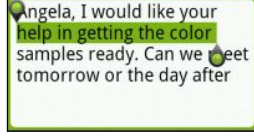

- Metin alanındaki her şeyi seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ya da **Kes** ögesine dokunun. Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Büyüteç görünene kadar, aynı ya da başka bir uygulamada bir metin alanını basılı tutun.
3. Metin imlecini, metni yapıştırmak istediğiniz yere taşımak için parmağınızı sürükleyin.
4. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
5. **Yapıştır** ögesine dokunun.

Giriş ayarlarını yapma

Aşağıdakilerden birini yaparak, Dokunmatik Giriş ayarlarını açın:

- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
- Ekran klavyesinde, dil tuşuna dokunun (örneğin, İngilizce ekran klavyesi kullanıyorsanız,  ögesine dokunun). Ardından Uluslararası klavye seçenekleri menüsünde **Ayarlar** ögesine dokunun.



Dil tuşunu kullanarak Dokunmatik Giriş ayarlarına erişebilmeniz için, öncelikle seçilmiş ikiden fazla klavye diliniz olmalıdır.

Klavye türleri	Kullanacağınız klavye düzenini seçin.
Uluslararası klavye	Ekran klavyesi dil listesine dil ekleme/listeden dil kaldırma
Çift dilde tahmin	Kullanılacak ikinci bir klavye dili seçin.

Metin giriři	▪ Öngörölü metin, yazım düzeltme ve sözcük tamamlamayı açın ya da kapatın. ▪ Yazarken sesli ya da titreřimli geri bildirimi etkinleřtirin. ▪ Dokunmatik klavye doğruluęunu kalibre edin.
Öğretici	Ekran klavyenizi nasıl kullanacağınızı bu etkileřimli öğreticiyle öğrenin.
İz klavyesi	İz klavyesini açın ve izlemeyle metin girme seçeneklerini ayarlayın.
Kişisel sözlük	Öngörölü metin sözlüęüne sözcük ekleyin veya buradaki sözcükleri düzenleyin ya da silin.

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı ilk kez açtığınızda, mobil operatörünüzün veri bağlantısını otomatik olarak ayarlayacaktır (SIM kart takılıysa).

Kullanmakta olduğunuz veri bağlantısını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler > Şebeke operatörleri** ya da **Erişim Noktası Adları** öğesine dokunun.

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Ancak, veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Veri bağlantısını açmak için **Mobil şebeke** onay kutusunu seçin; veri bağlantısını kapatmak içinse, onay kutusundaki işareti kaldırın.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Başka bir veri bağlantısı eklemekten önce, mobil operatörünüzden aldığınız erişim noktası adını ve ayarlarını (gerekliyorsa kullanıcı adı ve parola da dahil olmak üzere) hazır bulundurun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** öğesine dokunun.
3. APN'ler ekranında  tuşuna basıp **Yeni APN** öğesine dokunun.
4. Erişim noktasını düzenle ekranında APN ayarlarını girin. Düzenlemek için bir APN ayarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirme

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olacaktır. Veri dolaşımını kullanmadan önce, mobil operatörünüzün veri dolaşımı fiyatlarını kontrol edin.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler** öğesine dokunun ve ardından **Veri dolaşımı** onay kutusunu seçin.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının bir dolaşım ağına bağlandığını fark edebilmeniz için bir ses çıkarmasını isterseniz, **Veri dolaşımı sesi** onay kutusunu seçin.

Wi-Fi

Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot”’a erişmeniz gerekir. Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi-Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken binalar ya da sadece odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi-Fi özelliğini açma ve bir kablosuz ağa bağlanma

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi özelliğini açmak için **Wi-Fi** onay kutusunu işaretleyin.
HTC Sensation XL with Beats Audio, kullanılabilir kablosuz ağları tarayacaktır.
3. **Wi-Fi ayarları** öğesine dokunun.
Tespit edilen Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenecektir.



İstediğiniz kablosuz ağ listelenmemişse, elle eklemek için **Wi-Fi ağı ekle** öğesine dokunun.

4. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.



Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı ya da şifre girmeniz istenecektir.

5. **Bağlan** öğesine dokunun.

HTC Sensation XL with Beats Audio bir kablosuz ağa bağlandığında, durum çubuğunda Wi-Fi simgesi belirir ve size yaklaşık sinyal gücünü (yanan şerit sayısı) gösterir.

HTC Sensation XL with Beats Audio, daha önceden erişilmiş güvenli bir kablosuz ağa tekrar bağlanırken, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı varsayılan fabrika

ayarlarına sıfırlamadığınız sürece anahtarı veya diğer güvenlik bilgilerini tekrar girmeniz istenmez.

EAP-TLS güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanma

EAP-TLS doğrulama protokollü bir Wi-Fi ağına bağlanabilmeniz için, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına bir ağ sertifikası (*.p12) yüklemeniz gerekebilir.

1. Sertifika dosyasını HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına kaydedin.
2. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokununuz.
3. **Telefon belleğinden yükle** ögesine dokununuz.
4. EAP-TLS ağına bağlanmak için gereken ağ sertifikasını seçin.
5. Wi-Fi özelliğini açın ve bir kablosuz ağa bağlanın.

Kablosuz ağ durumunu kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar ekranında, **Wi-Fi ayarları** ögesine, ardından HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın o anda bağlı olduğu kablosuz ağa dokununuz.

Wi-Fi ağının adını, durumunu, hızını, sinyal gücünü ve diğer bilgilerini gösteren bir mesaj kutusu görüntülenir.



Bu ağın ayarlarını kaldırmak isterseniz **Unut** ögesine dokununuz. Kaldırdığınız bir kablosuz ağa yeniden bağlanmak isterseniz, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden kablosuz ağı tekrar seçmeniz gerekecektir. Güvenli bir kablosuz ağsa, kablosuz ağ bilgilerini tekrar girmeniz gerekecektir.

Başka bir Wi-Fi ağına bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Wi-Fi ayarları** ögesine dokununuz. Tespit edilen Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
3. Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını elle aramak için, Wi-Fi ekranında  tuşuna basıp **Tara** ögesine dokununuz.
4. Bağlanmak için, başka bir Wi-Fi ağına dokununuz.

Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma

Kurumsal ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmak ve erişmek için, sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin, ayarlayın ve yönetin.

İş yerinde kullandığınız VPN'nin türüne bağlı olarak, şirketin yerel ağına bağlanabilmek için oturum bilgilerini girmeniz ve güvenlik sertifikalarını yüklemeniz istenebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.

Ayrıca, HTC Sensation XL with Beats Audio, bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için öncelikle bir Wi-Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.

Güvenli oturum bilgileri belleği oluşturma

Ağ yöneticiniz güvenlik sertifikaları indirip yüklemenizi söylerse, öncelikle HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde güvenli kimlik bilgileri belleği oluşturmalsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Parola belirle** ögesine dokunun.
3. Kimlik bilgileri belleği için yeni bir parola girin.
4. Aşağı inip parolayı onaylayın ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
5. **Güvenli oturum bilgilerini kullan** onay kutusunu seçin.

Ardından yerel ağınıza erişim için gereken sertifikaları indirip yükleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ağ yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Bir VPN bağlantısı ekleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **VPN ayarları** > **VPN Ekle** ögesine, ardından da eklemek istediğiniz VPN'nin türüne dokunun.
3. VPN ayarları ögesine dokunun ve ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayın.
4.  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranının VPN'ler kısmına eklenir.

Bir VPN'e bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **VPN ayarları** ögesine dokunun.

3. VPN'ler bölümünde, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokununuz.
4. İstendiğinde, oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** ögesine dokununuz. Bağlandığınızda, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağınızdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısını kesme

1. Başlık çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. VPN ayarları ekranına dönmek için VPN bağlantısına dokununuz ve ardından VPN'e dokunarak bağlantıyı kesin.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın VPN bağlantısı kesildiğinde, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlantısı kesildi simgesi  görüntülenir.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının İnternet bağlantısını kullanın.



- Veri bağlantısını kullanmak için, SIM kartınız HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınıza takılı olmalıdır.
- HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını modem olarak kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza HTC Sync yüklemeniz gereklidir.
- Bu hizmeti kullanmak için, mobil hizmet sağlayıcınızdan, hesabınızla ilişkilendirilmiş onaylı bir veri planınız olmalıdır.

1. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızda veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
2. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **USB bağlantısı** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)

Geçici olarak İnternet erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında çevrimiçi olmaya devam edebilirsiniz.



Bilgisayarınızı modem olarak kullanmadan önce bilgisayarınıza HTC Sync yüklediğinizden emin olun.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.



Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı için kontrol edilecek iki nokta. Öncelikle, yerel ağınızın güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir. İkincisi, bilgisayarınız İnternet'e PPP aracılığıyla bağlanıyorsa (örn. Dial UP, xDSL ya da VPN), İnternet Geçişi yalnızca TCP protokolünü destekleyecektir.

2. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **İnternet geçişi** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kablosuz yönlendirici haline getirip diğer cihazlarla veri bağlantınızı paylaşın.

Kablosuz yönlendirici olarak kullanmadan önce, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bir yönlendirici adı girin ya da varsayılan yönlendirici adını kullanın.

4. Güvenlik türünü seçip, kablosuz yönlendirici için parola (anahtar) ayarlayın. Güvenlik kısmında **Hiçbiri** ögesini seçtiyseniz, parola girmenize gerek yoktur.



Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

5. Kablosuz yönlendiriciyi açmak için **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** onay kutusunu seçin.

Durum çubuğunda  ögesini gördüğünüzde, HTC Sensation XL with Beats Audio, kablosuz yönlendirici olarak kullanılmaya hazırdır.

Bluetooth

Bluetooth ile ilgili temel bilgiler

Bluetooth özelliğini açma veya kapatma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Bluetooth'u açma veya kapamanın daha da kolay bir yolu, Giriş ekranındaki Bluetooth widget'idir.



Kullanılmadığı sırada pil gücünden tasarruf etmek için veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth özelliğini kapatın.

Cihaz adını değiştirme

Cihaz adı, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını diğer cihazlara tanıtır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. **Cihaz adı** öğesine dokunun.
5. İletişim kutusunda HTC Sensation XL with Beats Audio için yeni adı girip **Tamam** öğesine dokunun.

Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma

Bluetooth stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uygun bir Bluetooth kulaklık veya araç kiti kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz. Stereo ses ve eller serbest özelliğini ayarlama ile aynı şekildedir.



- Kulaklığınız veya araç kitinizle müzik dinleyebilmeniz için, kulaklık veya araç kiti A2DP Bluetooth profilini desteklemelidir.
- Kulaklığınızı bağlamadan önce, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Kulaklığınızın kılavuzundan bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.
5. **Cihaz taraması yap** ögesine dokunun. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınız, kapsama alanındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığınızın adını gördüğünüzde, bu ada dokunun. HTC Sensation XL with Beats Audio, daha sonra otomatik olarak kulaklıkla eşleşmeye çalışır.
7. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, kulaklık ile beraber gelen geçiş kodunu girin.

Eşleştirme ve bağlantı durumu, Bluetooth cihazları listesinde eller serbest kulaklığın veya araç kitinin altında gösterilir. Bluetooth kulaklık veya araç kiti HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına bağlandığında, durum çubuğunda Bluetooth bağlı simgesi görüntülenir. Bağladığınız kulaklık ya da araç kitinin türüne bağlı olarak, kulaklık ya da araç kitini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir kulaklık veya araç kitine tekrar bağlanma

Normalde, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.

5. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığın adına dokununuz.
6. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık/araç kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa ya da araç kitine yine de bağlanamazsanız, 212. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozmak](#) kısmındaki talimatları izleyin ve şu kısımdaki adımları uygulayın: 211. sayfadaki [Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma](#).

Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma

Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde bağlantının kesileceği cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes** ögesine dokununuz.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının, farklı bir Bluetooth cihazıyla eşleşme bağlantısını unutmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak, diğer cihaza yeniden bağlanmak istediğinizde, geçiş kodunu tekrar girmenizi ya da onaylamanızı gerektirebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde eşleşmenin bozulacağı cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi kaldır** ögesine veya Bluetooth cihazı HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına bağlı durumda değilse **Eşleşmeyi kaldır** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak bilgi gönderme

Bluetooth kullanarak HTC Sensation XL with Beats Audio cihazından, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi bir diğer Bluetooth etkin cihaza bilgi gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz cihaza bağlı olarak şu türlerde bilgileri gönderebilirsiniz:

- Görüntüler ve videolar
- Takvim etkinlikleri
- Kişiler
- Ses dosyaları



Başlamadan önce, alıcı cihazı görünür moda getirin. Bunu "Işın Al" veya "Dosya Al" şeklinde ayarlamanız da gerekebilir. Bluetooth üzerinden bilgi alımı talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında, göndermek istediğiniz bilgiyi veya dosyayı içeren uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğenin türüne uygun adımları uygulayın:

Çekilen fotoğraf veya video	Çektikten sonra, Kamera önizleme ekranında öğesine, ardından da Bluetooth öğesine dokunun.
Fotoğraflar veya videolar	1. Galeri uygulamasında bir albüm seçin. 2. Paylaş > Bluetooth öğesine dokunun. 3. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçip İleri öğesine dokunun.
Kişi	1. Kişiler uygulamasında, ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokunun. 2. tuşuna basıp Kişi gönder öğesine dokunun. 3. Aşağı ok simgesine dokunup Bluetooth öğesini seçin. 4. Paylaşılacak ayrıntıları seçip Gönder öğesine dokunun.
Takvim randevusu veya etkinliği	Gün, Ajanda veya Hafta görünümünde, etkinliği basılı tutup İlet > Bluetooth öğesine dokunun.
Müzik parçası	1. Parça, Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında gösterilirken, > Paylaş > Dosyayı paylaş öğesine dokunun. 2. Bluetooth öğesine dokunun.
Ses kaydı	Ana Ses Kaydedici ekranında, önce , ardından da Bluetooth öğesine dokunun.

3. Yapmanız istenirse, Bluetooth özelliğini açın.
4. Daha önce alıcı cihazla eşleştirme yapmadıysanız, **Cihaz taraması yap** öğesine dokunun.

5. Alıcı cihazın adına dokununuz.
6. Sorulduğunda, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.
7. Alıcı cihazda, dosyayı kabul edin.

Gönderilen bilginin kaydedildiği yer

Bluetooth kullanarak bilgi gönderdiğinizde, bu bilginin kaydedildiği yer, bilginin türüne ve alıcı cihaza göre değişir.

Bir takvim etkinliği veya kişi gönderirseniz, normal olarak doğrudan alıcı cihazın ilgili uygulamasına eklenir. Örneğin, uyumlu bir telefona bir takvim etkinliği gönderirseniz, etkinlik telefonun takvim uygulamasında görüntülenir.

Farklı türde bir dosyayı Windows kullanan bir bilgisayara gönderirseniz, normalde kişisel belge klasörleri içindeki Bluetooth Exchange klasörüne kaydedilir.

- Windows XP'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Documents and Settings\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange
- Windows Vista'da, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı adınız]\Documents
- Windows 7'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Kullanıcılar\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange Folder

Farklı bir cihaza bir dosya gönderirseniz, kayıt konumu dosya türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, farklı bir cep telefonuna bir resim gönderirseniz, "Resimler" adında bir klasöre kaydedilebilir.

Bluetooth kullanarak bilgi alma

HTC Sensation XL with Beats Audio, Bluetooth ile, fotoğrafları, müzik parçalarını ve PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. **Bulunabilir** onay kutusunu seçin.
5. Gönderen cihazdan HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınıza bir veya daha fazla dosya gönderin. Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

6. Sorulduğunda, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.

Ardından, bir Bluetooth yetkilendirme isteği alacaksınız.

7. İleride gönderen cihazdan otomatik olarak dosya almak isterseniz, **Her zaman** onay kutusunu seçin.
8. **Kabul et** ya da **Tamam** ögesine dokununuz.
9. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına bir dosya aktarım isteği bildirimi geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da **Kabul et** ögesine dokununuz.
10. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Dosyayı hemen açmak için, Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirime dokununuz.

Alınan bir dosyayı açtığınızda, bir sonraki eylem dosya türüne göre farklılık gösterir:

- Medya dosyaları ve belgeler genellikle doğrudan uyumlu bir uygulamayla açılır. Örneğin, bir müzik parçasını açtığınızda, Müzik uygulamasında çalmaya başlar.
- Bir vCalendar dosyası için, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin ve **Al** ögesine dokununuz. vCalendar, Takvim etkinliklerinize eklenir.
- Bir vCard kişi dosyası için, o kişilerin birini, birkaçını ya da tamamını kişiler listenize almayı seçebilirsiniz.

Bluetooth alınanlar klasörünü Giriş ekranına ekleme

Giriş ekranına, Bluetooth ile aldığınız tüm dosyaları içeren bir klasör ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2. Kişiselleştir ekranında, **Klasör > Bluetooth alındı** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth alınanlar klasörünü basılı tutup, istediğiniz Giriş ekranı konumuna sürükleyin.

Klasör içeriğini görüntülemek için, klasör simgesine dokununuz. Bir dosyayı açmak için, dosya adına dokununuz.

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma

SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak, HTC Sensation XL with Beats Audio için bir güvenlik katmanı daha ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüzün sağlamış olduğu bir varsayılan SIM PIN kodunuz olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. **SIM kartı kilidini belirle** ögesine dokunup **SIM kartı kilitle** ögesini seçin.
3. SIM kartının varsayılan PIN numarasını girin ve ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
4. SIM kartının PIN numarasını değiştirmek için, **SIM PIN'ini değiştir** ögesine dokununuz.

Kilitlenmiş bir SIM kartın kilidini açma

İzin verilen maksimum sayıdan fazla kez yanlış PIN numarası girerseniz, SIM kartınız "PUK-kilitli" hale gelir.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazına yeniden erişim sağlayabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod, SIM kartınızı aldığınızda mobil operatörünüz tarafından temin edilmiş olabilir.

1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve **İleri** ögesine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından **İleri** ögesine dokununuz.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girip **Tamam** ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma

Ekran kilidi deseni, PIN ya da şifre ayarlayarak kişisel bilgilerinizi koruyun ve izniniz olmadan başkalarının HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını kullanmasını önleyin.

Ekran kilidiniz, HTC Sensation XL with Beats Audio her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında sorulacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokununuz.

3. Aşağıdakilerden birine dokunun:

Hiçbiri	Daha önce oluşturulan ekran kilidini devre dışı bırakın.
Desen	Ekrandaki talimatları izleyerek bir ekran kilidi deseni ayarlayın.
PIN	En az dört basamaklı olan sayısal bir şifre ayarlayın.
Şifre	Alfasayısal bir şifre ayarlayın.

4. Güvenlik ekranında, **Telefonu bundan sonra kilitle** öğesine dokunup, ekran kilitlenmeden önce izin vereceğiniz bekleme zamanını belirleyin.

Ekranda çizerken ekran kilidi deseninizin görüntülenmesini istemezseniz, Güvenlik ekranında **Görülebilir desen kullan** ya da **Görülebilir parolalar** öğesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.

Ekran kilidinizi değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** öğesine dokunun.
2. **Ekran kilidini değiştir** öğesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğinizi onaylamak için geçerli ekran kilidinizi girin.
4. Farklı bir ekran kilidi türü seçip, yeni desen, PIN ya da şifrenizi girin. Ekran kilidi kullanmak istemiyorsanız **Yok** öğesine dokunun.

Ekran kilidi deseninizi unuttunuz mu?

Ekran kilidi deseninizi unutursanız, HTC Sensation XL with Beats Audio kilidini açmayı beş defa deneyebilirsiniz.

Bu başarısız olursa, Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek HTC Sensation XL with Beats Audio kilidini açabilirsiniz.

1. Kilit açma ekranında, kilit deseninizi girin.
2. Beşinci denemeden sonra, 30 saniye beklemeniz istendiğinde **Tamam** öğesine dokunun.
3. Ekran kapalıysa, ekranı ve ekran kilidini tekrar açmak için **GÜÇ** düğmesine basın.
4. **Deseni unuttunuz mu?** düğmesi görüldüğünde dokunun.
5. Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** öğesine dokunun. Yeni bir ekran kilidi deseni oluşturmanız istenir. Bunu yapmak istemiyorsanız, **İptal** öğesine dokunun.

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde veri şifreleme

Çevrimiçi hesaplar, ayarlar ve diğer bilgiler gibi verileri şifreleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Depolama** ögesine dokunun.
3. Dahili bellek altında **Bellek şifrelemesi** ögesine dokunun.
4. Bir şifre ayarlayıp **Tamam** ögesine dokunun. Şifreleme işlemi başlar.

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde yeni bilgileri şifrelemeyi durdurmak isterseniz, **Bellek şifrelemesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Ayarlar

HTC Sensation XL with Beats Audio üzerindeki ayarlar

Ayarlar ekranında telefon ayarlarını denetleyin ve özelleştirin.

Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.

Kişiselleştir	Kullanılabilir çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı tamamen kendinizin kılın.
Kablosuz özelliği ve ağlar	Wi-Fi, veri bağlantısı ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantılarını ayarlayın, Uçak modunu etkinleştirin ve daha fazlasını yapın.
Ara	Sesli posta, arama yönlendirme, arama bekletme ve arayanın kimliği gibi çağrı hizmetlerini ayarlayın.
Ses	▪ Zil sesleri ve bildirimler için kullanmak istediğiniz sesleri seçin. ▪ Ortam yürütme ses düzeyini ayarlayın. ▪ Çalarken HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini düşürmeye, bir çanta ya da cepteyken daha yüksek sesle çalmaya ve telefonu çevirdiğinizde hoparlörü açmaya ayarlayın.
Ekran	Otomatik ekran yönü, parlaklık, ekran zaman aşımı gibi ekran ayarlarını yapın.
Hesaplar ve eşitleme	▪ Sosyal ağ hesaplarınızda, Google Hesabınızda ve Exchange ActiveSync hesabınızda oturum açın veya oturumunuzu kapatın. ▪ HTCSense.com hesabınızda oturum açın ya da kapatın ▪ Ayrıca hesaplarınızla ilgili eşitleme ayarlarını ve diğer ayarları da yönetebilirsiniz.
Konum	▪ Konumunuzu belirlerken kullanacağınız kaynakları seçin. ▪ HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı konumlandırmak amacıyla HTCSense.com kullanabilmek için Telefon bulucu ögesini seçin.
Arama	Arama yaptığınızda dahil edilecek öğeleri seçin ve Google arama seçeneklerini belirleyin.

Gizlilik	- İhtiyaç duyduğunuzda geri yüklemek için, bazı ayarları (örn. Wi-Fi şifreleri ya da Favoriler), Google Hesabınızı kullanarak Google sunucularına otomatik olarak yedeklemeyi seçin. - Cevapsız aramaların ve aldığınız metin mesajlarının kilit ekranında belirmesini istemezseniz, İleti metnini göster onay kutusunun işaretini kaldırın.
PC'ye bağlan	- HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı bilgisayarınıza bağlarken kullanılacak varsayılan USB bağlantı türünü ayarlayın. - HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı, her seferinde USB bağlantı türünü seçme ekranını görüntülemek üzere ayarlamak için Bana sor onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
Güvenlik	Ekran kilidi ayarlayın, SIM kartı kilidini etkinleştirin veya kimlik bilgileri deposunu yönetin.
Güç	- Pil düzeyi, ayarladığınız değerin altına düştüğünde otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek için güç tasarrufunu açın. - Bir diğer güç tasarrufu seçeneği Uyku modunu etkinleştirin ögesini seçmektir. Bu işlem, çevrimiçi hesaplarınızdaki verilerin otomatik eşitlenmesini kapatacaktır.
Uygulamalar	- Çalışan uygulamaları yönetin, uygulamaları telefon belleğine taşıyın, uygulamalar tarafından kullanılan bellek miktarını denetleyin ve programları yükleyin ya da kaldırın. - Düşük bellek uyarısı verilmeden önce var olacak boş bellek miktarını seçin.
Depolama	- Telefon belleği ve dahili depolamadaki kullanılabilir alanı kontrol edin. - Telefon belleğini silin. - HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının belleği azalırsa, uygulamalar tarafından kullanılan ön belleği temizleyin, uygulamaları taşıyın ya da kaldırın. - Aynı zamanda fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz.
Tarih ve saat	- Tarihi, saati, saat dilimini ve tarih veya saat formatını ayarlayın. - Kendiniz için en uygun saat ve tarih biçimlerini seçin.
Dil ve klavye	İşletim sisteminin dilini ve bölgesini ayarlayın. Ayrıca ekran klavyesi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Erişilebilirlik	Sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip kurduğunuzda bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik fonksiyon ve hizmetlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ses giriři/çıkıřı	Ses giriři seeneklerini ayarlayın. Ayrıca, metin-konuř (ses verileri) uygulamasını yüklemişseniz, metin-konuř ayarlarını yapmak için bunu kullanın.
Telefon hakkında	▪ Sistem yazılımı güncellemeleri için programlı denetimi açın veya kapatın ya da güncellemeleri elle denetleyin. ▪ HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. ▪ HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınız hakkında, mobil şebeke türü, sinyal gücü, pil seviyesi gibi farklı bilgileri görüntüleyin.

Ekran ayarlarını deęiřtirme

Ekran parlaklıęını elle ayarlama

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran > Parlaklık öęesine dokunun.
3. Otomatik parlaklık onay kutusundaki işareti kaldırın.
4. Ekran parlaklıęını azaltmak için parlaklık kaydırıcısını sola, ekran parlaklıęını artırmak içinse saęa doęru sürükleyin.
5. Tamam öęesine dokunun.

Ekran kapanmadan önce geecek süreyi ayarlama

Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf saęlamak için ekran kapanır. Ekran kapanmadan önce geecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran > Ekran zaman aşımı öęesine dokunun.
3. Ekran kapanmadan önce geecek süreyi ayarlamak için dokunun.

Otomatik ekran döndürmeyi kapatma

Varsayılan olarak ekran yönü, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tutma biçiminize göre otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. Ekran öęesine dokunun.
3. Ekranı otomatik döndür onay kutusunu temizleyin.

G-sensörünü yeniden ayarlama

Ekran yönünün HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını tutma biçiminize doğru tepki vermediğini düşünüyorsanız, ekranı yeniden ayarlayın.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran > G-Sensörü kalibrasyonu** ögesine dokunun.
3. HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine koyun ve ardından **Kalibre et** ögesine dokunun.
4. Yeniden kalibrasyon işleminin ardından **Tamam** ögesine dokunun.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını şarj ederken ekranı açık tutma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını şarj ederken ekranın kapanmasını önleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Geliştirme** ögesine dokunun.
3. **Uyanık kal** onay kutusunu seçin.

Animasyon efektlerini açma veya kapama

Ekranlar arasında geçiş yaparken animasyonu kapatabilir veya sadece bazı animasyonları etkinleştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Ekran > Animasyon** ögesine dokunun.
3. Seçenekler menüsünde, istediğiniz animasyon ayarını seçin.

Ses ayarlarını değiştirme

Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sessiz modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna basmanız yeterlidir.
- Titreşim modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna iki kez basmanız yeterlidir.
- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ses > Ses profili** ögesine dokunun.



Modlar arasında hızla geçiş yapmak için, Giriş ekranınıza Profil widget'ini ekleyin.

Sesli seçimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekrandaki öğeleri seçerken bir ses çalmasını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Sesli seçim** onay kutusunu seçin ya da seçimini kaldırın.

Zil ses düzeyini otomatik olarak azaltma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazında, onu hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini otomatik olarak kısa bir sessiz çalma özelliği bulunmaktadır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Telefonu açarken sessiz zil sesi** onay kutusunu seçin ya da seçimini kaldırın.

Cep moduyla HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının daha yüksek sesle çalmasını sağlama

HTC Sensation XL with Beats Audio, cebinizde veya çantanızdayken gelen aramaları kaçırmamanıza yardımcı olmak için, cep modu özelliği gelen arama olduğunda zil sesi düzeyini kademeli olarak artırır ve titreşir. HTC Sensation XL with Beats Audio cebinizde veya çantanızda değilken, ayarladığınız normal ses düzeyiyle çalacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Cep modu** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Otomatik olarak hoparlöre geçme

Bir arama yaparken, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı sadece çevirerek hoparlöre geçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Hoparlör için çevirin** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Dili deęiřtirme

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını ilk kez açtıęınızda, kullanacağınız dili seçmeniz istenir. İsterseniz, HTC Sensation XL with Beats Audio ayarlarını yaptıktan sonra da dili deęiřtirebilirsiniz. Dili deęiřtirmeniz klavye düzenini, tarih ve saat biçimini ve dięer bazı ayarları da deęiřtirir.

Seçebileceğiniz kullanılabilir diller, sahip olduęunuz HTC Sensation XL with Beats Audio sürümüne göre farklılık gösterebilir.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Dil ve klavye > Dili seç** öęesine dokunun.
3. Kullanmak istediğiniz dile ve ilgili bölgeye dokunun.
4. Giriř ekranına dönmek için  tuřuna basın. Yeni dil birkaç saniye sonra uygulanacaktır.

Pil ömrünü uzatma

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, pil seviyesi belirli bir noktaya ulařtıęında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Güç** öęesine dokunun.
3. **Güç modu > Ekonomi** öęesine dokunun.
4. **Bu zamanda güç tasarrufunu aç:** öęesine dokunup güç tasarrufu moduna ne zaman geçileceęini seçin.
5. **Ekonomi modu ayarları** öęesine dokunup, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının güç tasarrufu moduna geçtięi andaki davranıřını ayarlayıp seçin.

GSM řebekesi moduna geçme

İnternet'e bağlanmak için veri bağlantısı kullanmıyorsanız, GSM řebekesini kullanmaya geçiř yapın. GSM řebekesi moduna bağlanmak daha az pil gücü tüketir.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Kablosuz özellięi ve aęlar > Mobil řebekeler > řebeke Modu** öęesine dokunun.
3. **Yalnızca GSM** öęesine dokunun.

Uygulamaların güç kullanımını kontrol etme

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Telefon hakkında > Pil > Pil kullanımı** öęesine dokunun.

Uyku moduna geiş iin HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını programlama

Gece prize takılı deėilken ok fazla pil tuketmemesi iin, HTC Sensation XL with Beats Audio zerinde Uykuyu modu programını ayarlayın.



Olaėan Uykuyu modundan farklı olarak, ekran gsterimini kapatmak iin G dėmesine bastıėınızda, programlanmış bir Uykuyu modu, tanımladıėınız Uykuyu modu programı sırasında Wi-Fi ve veri baėlantılarını kapatır.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ėesine dokununuz.
2. **G > Uykuyu modunu etkinleřtirin** ėesine dokununuz.
3. Ařaėıdakilerden herhangi birine dokununuz:

Otomatik	HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını Uykuyu moduna otomatik olarak geirmek iin sein. HTC Sensation XL with Beats Audio, Uykuyu modu programını, uykuyu zamanınız olarak tespit ettiėi bir zaman aralıėı boyunca ayarlar.
Manuel	Uykuyu modu bařlama ve bitiş zamanını belirtmek iin sein.
Asla	Programlanmış Uykuyu modunu kapatmak iin sein.

Belleėi ynetme

Telefonunuzda kalan kullanılabilir bellek miktarını kontrol etme

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ėesine dokununuz.
2. **Depolama** ėesine dokununuz. Telefonunuzdaki kullanılabilir bellek miktarı, Telefon belleėi ve Dahili bellek kısımlarında grntlenir.

Daha fazla bellek alanı ama (dahili bellek)

Dahili bellekte daha fazla yere mi ihtiyacınız var? Uygulama n belleėini temizleyin, uygulamaları taşıyın ya da kaldırın ve eski e-postalarla mesajları bir keredede silin.



nceden yklenmiř uygulamaları taşıyamaz ya da kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ėesine dokununuz.
2. **Depolama** ėesine, Dahili bellek altında da **Daha fazla alan yarat** ėesine dokununuz.
3. n bellekleri sil ekranında, yalnızca nadiren kullanılan uygulamaların mı yoksa tm uygulamaların mı nbelleėinin silineceėini seip **İleri** ėesine dokununuz.

4. Uygulama belleği ekranında:

- Telefon belleğine aktarabileceğiniz uygulamalar varsa **Uygulamaları telefon belleğine taşı** ögesine dokunun.
- Kaldırmak istediğiniz uygulamalar varsa **Uygulamaları kaldır** ögesine dokunun.

5. İleri ögesine dokunun.

6. Posta ve ileti belleği ekranında:

- Eski postaların depolamadan otomatik olarak kaldırılması amacıyla, indirilecek postalar için daha az gün ayarlayın.
- Konuşma başına metin ve multimedya mesajlarının sayısını düşürün.

7. Son ögesine dokunun.

Uygulama önbelleğini ve verilerini silme

Verileri silebilir ve her bir uygulama için önbelleği temizleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. Tümü sekmesinde bir uygulamaya dokunun.
4. Ekranda, **Verileri temizle** ve/veya **Önbelleği temizle** ögesine dokunun.

Bir uygulamayı kaldırma



HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde önceden yüklenmiş olan bir uygulamayı kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. İndirilen sekmesinde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. **Kaldır** ögesine dokunun.

Bir uygulamayı telefon belleğine ya da telefon belleğinden taşıma

Uygulamaları telefon belleğine taşıyarak, dahili bellekte daha fazla alan boşaltın.



HTC Sensation XL with Beats Audio üzerinde önceden yüklenmiş olan bir uygulamayı taşıyamazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** ögesine dokunun.
3. İndirilen sekmesinde, taşımak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. **Telefon belleğine taşı** ögesine dokunun.

Çalışan uygulamaları Görev Yöneticisi kullanarak durdurma

Kullanmadığınız çalışan uygulamaları durdurarak belleği boşaltmak için Görev Yöneticisi kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Görev Yöneticisi** ögesine dokununuz.
2. Tüm uygulamalar listesinde, durdurmak için, uygulama adının sağındaki  ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio hakkındaki bilgileri kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Telefon hakkında** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım güncellemeleri	HTC Sensation XL with Beats Audio için yazılım güncellemelerini otomatik denetleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca yazılım güncellemelerini elle kontrol etmek için Şimdi kontrol et ögesine de dokunabilirsiniz.
HTC'ye bildir	HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. Hata raporlarını ne zaman göndermek istediğinizi de seçebilirsiniz.
Şebeke	Mobil şebekeniz ve hizmet durumu hakkında bilgileri kontrol edin.
Telefon kimliği	HTC Sensation XL with Beats Audio ve kullandığınız SIM kartla ilgili bilgileri kontrol edin.
Pil	Pille ilgili mevcut pil düzeyi, durumu ve hangi programların pili kullandığı gibi bilgileri kontrol edin.
Donanım bilgileri	Wi-Fi MAC ve Bluetooth adreslerini kontrol edin.
Yazılım bilgisi	HTC Sensation XL with Beats Audio tarafından kullanılan Android platformunun sürümünü ve hakkındaki diğer bilgileri kontrol edin. Ayrıca web tarayıcının sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Yasal bilgiler	HTC ve Google'dan alınan yasal bilgileri ve HTC Sensation XL with Beats Audio tarafından kullanılan lisansları okuyun.

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri

Zaman zaman, HTC Sensation XL with Beats Audio için yazılım güncellemeleri yayınlanır. HTC Sensation XL with Beats Audio, güncellemeleri denetleyip, yeni güncelleme olduğunda size bildirebilir. Ardından Wi-Fi veya veri bağlantısını kullanarak yazılım güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Mevcut bir yazılım güncellemesi olup olmadığını elle de kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme türüne bağlı olarak, güncelleme tüm kişisel verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı silebilir, ayrıca yüklediğiniz uygulamaları da kaldırabilir. Saklamak istediğiniz bilgileri ve dosyaları yedeklediğinizden emin olun.



Yazılım güncellemelerini kontrol edip indirmek ek ücretlere neden olabilir.

Bir güncellemeyi yükleme

İnternet bağlantısı açıkken ve mevcut yeni bir güncelleme varken, sistem güncelleme iletişim kutusu belirir ve işlem boyunca size kılavuzluk eder.

1. İletişim kutusunu görmezseniz, durum çubuğundaki güncelleme bildirimi simgesini  kontrol edin.
Bildirimler panelini kaydırarak açın ve güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Sistem güncelleme iletişim kutusunda, güncellemeyi indirmek için hangi bağlantı türünün kullanılacağını seçin.
İndirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin.
3. İndirme işlemi tamamlandığında, **Şimdi yükle** ögesine, ardından da Sistem yazılımı güncellemesini yükle iletişim kutusunda **Tamam** ögesine dokununuz.

Güncellemenin tamamlanmasını bekleyin. Ardından HTC Sensation XL with Beats Audio otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Güncellemelerini elle kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri > **Şimdi kontrol et** ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yeniden başlatma

HTC Sensation XL with Beats Audio normalden daha yavaş çalışıyorsa, bir uygulama düzgün şekilde çalışmıyorsa veya HTC Sensation XL with Beats Audio yanıt vermezse, HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. Ekranı kilidini açın.
3. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını sıfırlama

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını, ilk kez açmadan önceki orijinal durumuna döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazını başka birine veriyorsanız veya HTC Sensation XL with Beats Audio cihazının çözülmemiş ve tekrar eden bir sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini (donanımdan sıfırlama olarak da bilinir) yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, üzerinde düşünmeden atabileceğiniz bir adım değildir. Tüm verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı kalıcı olarak silecek ve indirip yüklediğiniz uygulamaları kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama öncesinde veri ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ayarları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın en uygun yolu, ayarları kullanmaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Depolama > Fabrika veri sıfırlaması** ögesine dokununuz.
3. **Telefonu sıfırla**, ardından da **Her şeyi sil** ögesine dokununuz.

Donanım düğmelerini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

HTC Sensation XL with Beats Audio cihazınızı açamıyor veya telefon ayarlarına erişemiyorsanız, HTC Sensation XL with Beats Audio üzerindeki donanım tuşlarını kullanarak telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1. SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini basılı tutup, GÜÇ düğmesine kısa süreyle basın.
2. Üç Android resmi bulunan ekranın görünmesini bekleyin ve SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini bırakın.
3. **FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA** ögesini seçmek için SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine, ardından da GÜÇ düğmesine basın.

Ticari markalar ve telif hakları

©2011 HTC Corporation. Her Hakkı Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync ve HTC Watch, HTC Corporation'ın ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Android Market, Android Market logosu, Google Apps, Google Takvim, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa ve YouTube, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media ve Windows Vista, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu cihaz, Adobe Systems Incorporated tarafından verilen lisans altında Adobe® Flash® Player ve Adobe® Reader® Mobile yazılımlarını içerir. Telif hakkı ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Her hakkı saklıdır. Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wireless Fidelity Alliance, Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır

microSD, SD-3C LLC'nin ticari markasıdır.

Beats, BeatsAudio ve b logosu, Beats Electronics, LLC'nin ticari markalarıdır.

Facebook, Facebook, Inc.'nin ticari markasıdır.

Twitter, Twitter, Inc.'in ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

FLICKR ve FLICKR Dots logosu, Yahoo! Inc.'in ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır.

DLNA, DLNA Certified ve DLNA disk logosu, Digital Living Network Alliance'ın ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır. Her hakkı saklıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

Kobo ve Kobo logosu, Kobo Inc.'in ticari markalarıdır.

iTunes, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır.

Polaris Office, Infracore, Inc.'in ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen tüm diğer şirket, ürün ve hizmet adları, kendi sahiplerinin ticari markaları, tescilli ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Burada bulunan ekran görüntüleri temsildir. HTC, bu belgedeki teknik hatalarda veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler,

herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

Dizin

Semboller

3G 203

A

Akıllı arama 43

Alarm 164

Ana sıfırlama 229

Android Market 161

Ara 63, 64

Arama kaydı 49

Atlama görünümü 18

Ayarlar

- Depolama 225
- Dil ve klavye 224
- Güç 224
- Ses 222
- Telefon hakkında 227
- Uygulamalar 225

Aygıt yazılımı 228

B

Başlangıç 8

Belleği yönetme 225

Bildirimler

- panel 24

Bir arama yapma 42

Bir Bluetooth cihazı eşleştirin 211

Bluetooth

- açma ya da kapatma 210
- bağlantısını kesme ya da eşleşmeyi kaldırma 212
- bilgi gönderme 213
- bir Bluetooth kulaklığa ya da araç kitine bağlanma 211
- müzik paylaşma 89

Ç

Çevir 64

Çevrimiçi hesaplar

- hakkında 99
- yönetme 101

D

Dil 224

DLNA 90

Doğrudan bağlantı oluşturma 207

Donanımdan sıfırlama 229

Duvar kağıdı

- değiştirme 33

E

E-posta 129

eKitaplar 167

Ekran

- ekran döndürmeyi kapatma 221
- ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 221
- ekran parlaklığını ayarlama 221
- G-sensörünü yeniden kalibre etme 222

Ekran klavyesi

- ayarlar 201
- konuşarak metin girme 199
- metin düzenleme 200
- metin girme 196
- metin kopyalama ve yapıştırma 201
- metin seçme 200
- öngörülü metin 197
- sözlük 198

Eller serbest 211

Eşitleme

- çevrimiçi hesaplar 101
- HTC Sync 188

Exchange ActiveSync

- bir toplantı isteği gönderme 137
- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 137
- İşyeri dışında 137

F

Fabrika sıfırlaması 229

Facebook

- konumunuzu paylaşma 121

Facebook sohbet 124

Fener 177

FM Radyo 175

Footprints 150

Fotoğraflar

- düzenleme 80
- görüntüleme 78
- paylaşma 82

Friend Stream 119

G

Galeri

- fotoğrafları düzenleme 80
- fotoğrafları görüntüleme 78
- fotoğrafları sosyal ağlarda görüntüleme 84
- fotoğrafları ve videoları gönderme 81
- fotoğrafları ve videoları paylaşma 82
- hakkında 77
- video izleme 79

Giriş ekranı

- genişletilmiş 17
- giriş panellerini yeniden düzenleme 38
- hakkında 17
- öğeleri yeniden düzenleme 37
- widget'ler ekleme 34

Gmail 128

Google Haritalar 156

Google Hesabı 100

Görevler

- bir görev oluşturma 186
- bir liste oluşturma 185
- Exchange hesabında oturum açma 184
- görevleri filtreleme 185
- listeleri yönetme 185
- yapılacaklar 186

Güvenlik

- bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle kilitleme 216
- ekran kilidinizi değiştirme 217
- SIM kartınızı PIN numarasıyla kilitleme 216

H

Haber

- kanallara abone olma 170
- özetleri okuma 171

Haritalar 147

Hava Durumu

- hava durumunu denetleme 166
- şehir ekleme 166

Hızlı arama 43

Hızlı Ayarlar 25

Hisseler 173

Hoparlör 47

HTC Saat

- bir alarm ayarlama 164
- Dünya Saati 164
- Masa Saati 163

HTC Sense için Facebook 117

HTC Sync 188

HTC Watch 92

HTCSense.com 96

I

İnternet bağlantısı

- Doğrudan bağlantı oluşturma 207
- İnternet geçişi 208
- kablosuz yönlendirici 208
- veri bağlantısı 203
- VPN 206
- Wi-Fi 204

İ

İletiler

- bir konuşmayı silme 60
- görüntüleme 56
- iletme 58
- SIM karta kopyalama 59
- silme 59
- silmeye karşı koruma 59

İndirme

- indirilenleri görüntüleme 67
- Web'den 67

İnternet araması 48

İnternet geçişi 208

K

Kablosuz yönlendirici 208

Kamera

- efektler 73
- fotoğraf çekme 71
- ön kamerayı kullanma 71
- sahneler 74
- temeller 70
- video kaydetme 72
- yakınlaştırma/uzaklaştırma 71

Kavşak kavşak navigasyon 155

Kilit ekranından müzik yürütme 86

Kişiler

- bir kişi için arama yapma 107
- bir kişiyi düzenleme 111
- ekleme 107
- gruplar 113
- kişi bilgilerini birleştirme 109
- kişileri silme 111
- kişilerinizi filtreleme 105
- SIM karttan kopyalama 106
- silme 111
- widget 115
- yeni bir kişi ekleme 107

Kişileri silme 111

Klavye

- konuşarak metin girme 199
- metin düzenleme 200
- metin girme 196
- metin kopyalama ve yapıştırma 201
- metin seçme 200
- öngörülü metin 197
- sözlük 198

Konferans araması 47

Kulaklıklar 211

L

Locations

- footprints 150
- hakkında 147
- haritaları görüntüleme 147
- haritaları indirme 156
- hizmetleri satın alma 156
- hizmetleri yönetme 156
- kavşak kavşak navigasyonu kullanma 155
- konum hizmetlerini açma 146
- widget 156
- yol tarifleri alma 154

M

Market 161

Metin kopyalama 27

Metin mesajı 53

MMS 54

MMS iletisi 54

Modem

- bilgisayarınızı kullanma 208
- USB bağlantısı 207

Müzik

- bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama 88
- Bluetooth kullanarak müzik paylaşma 89
- çalma listesi 87
- dinleme 86
- Kilit ekranından müzik yürütme 86
- kütüphaneye göz atma 85
- widget 87

N

Notlar

- defter oluşturma 180
- hakkında 180
- notları eşitleme 181
- okuma 183
- paylaşma 184
- yazma 181

P

Paylaşma

- oyunlar ve uygulamalar 177

Pil

- pil ömrünü uzatma 224

Pil ömrünü uzatma 224

Posta

- bir e-posta hesabını silme 138
- bir Exchange hesabı ekleme 130
- bir POP3/IMAP hesabı ekleme 130
- birleşik gelen kutusu 131
- e-posta iletilerini sıralama 132
- e-posta iletilerini yönetme 133
- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 137
- gönderme 133

PUK (PIN Blokesi Açma Anahtarı) 216

Pusula 147

R

Radyo 175

Reader

- ekitaplar indirme 169
- kullanma 168

RSS 170

S

Saat 163

Sahneler 31

Ses

- Cep modu 223
- hoparlöre geçme 223
- profiller arasında geçiş yapma 222
- sesli seçim 223
- zil ses düzeyini otomatik olarak kısma 223
- zil sesini, bildirimleri ve alarmları değiştirme 39

Ses girişi 199

Ses grubu 39

Ses Kaydedici 179

Sesinizi kaydedin 179

SIM kart

- bir mesajı kopyalama 59
- SIM PIN 216

Slayt gösterisi 79

SMS 53

Sosyal ağlar

- ekleme 101
- fotoğrafları görüntüleme 84

T

Takvim

- ayarlar 144
- bir etkinlik oluşturma 139
- etkinlikleri yönetme 142
- görünüm 140
- hatırlatıcılar 144
- widget 145

Tarayıcı

- favoriler 67
- gezinme ve yakınlaştırma/uzaklaştırma 65
- kullanma 65
- seçenekler 69
- yeni bir pencere açma 66

Telefon aramaları

- alma 45
- bir acil arama yapma 44
- bir e-postadaki numarayı arama 44
- bir konferans araması yapma 47
- bir mesajdaki numarayı arama 43
- Wi-Fi kullanarak arama 48

Telefon ayarları

- Depolama 225
- Dil ve klavye 224
- Ekran 221
- Güç 224
- Ses 222
- Telefon hakkında 227
- Uygulamalar 225

Telefon bilgileri 227

Telefon dilini değiştirme 224

Telefon güncellemeleri 228

Telefon yazılımını güncelleme 228

Toplantı isteği 137

U

Uçak modu 52

Uçuş modu 52

USB 207

Uygulamalar

- silme 162
- yükleme 161, 194

Uygulamaları silme 162

Ü

Ülkenizi arama 50

V

Veri bağlantısı

- açma ya da kapatma 203
- erişim noktası 203

Videolar

- izleme 79
- kaydetme 72
- kırpma 81
- paylaşma 82

VPN

- bağlanma 206
- bir bağlantı ekleme 206

Y

Yazılım güncelleme 228

YouTube

- videoları paylaşma 84

Yönlendirici 208

Yükseltme 228

Z

Zaman işareti 183

Zil ses düzeyi

- telefonunuzun daha yüksek sesle çalmasını sağlama 223
- zil ses düzeyini otomatik olarak kısma 223

Zil sesi

- ayarlama 88
- kırpma 89